


# Kamvas Slate 13




شكرًا لاختيارك جهاز الرسم اللوحي HUION Kamvas Slate 13. يعد Kamvas Slate 13 جهاز لوحي أندرويد بحجم 12.7 بوصة وشاشة لمس كاملة الوضوح وقلم استشعار سعوي نشط. يدعم الجهاز لمس الإصبع ولمس القلم، وشبكات Wi-Fi واتصالات بلوتوث، ليكون Kamvas Slate 13 مثاليًا لتسجيل الملاحظات، والرسم، والتصميم، والأعمال المكتبية، والترفيه. يأتي المنتج بتطبيقات مسبقة التثبيت من خدمات جوجل الهاتفية (GMS) مثل خرائط جوجل، ويوتيوب، ومتجر Play. كما يمكن تنزيل المزيد من التطبيقات من متجر Play.

لمعرفة واستخدام هذا المنتج بشكل أفضل، يرجى قراءة دليل المستخدم جيدًا. انتبه: التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. الصور الواردة في دليل المستخدم للاطلاع فقط.

# 1. نظرة على المنتج

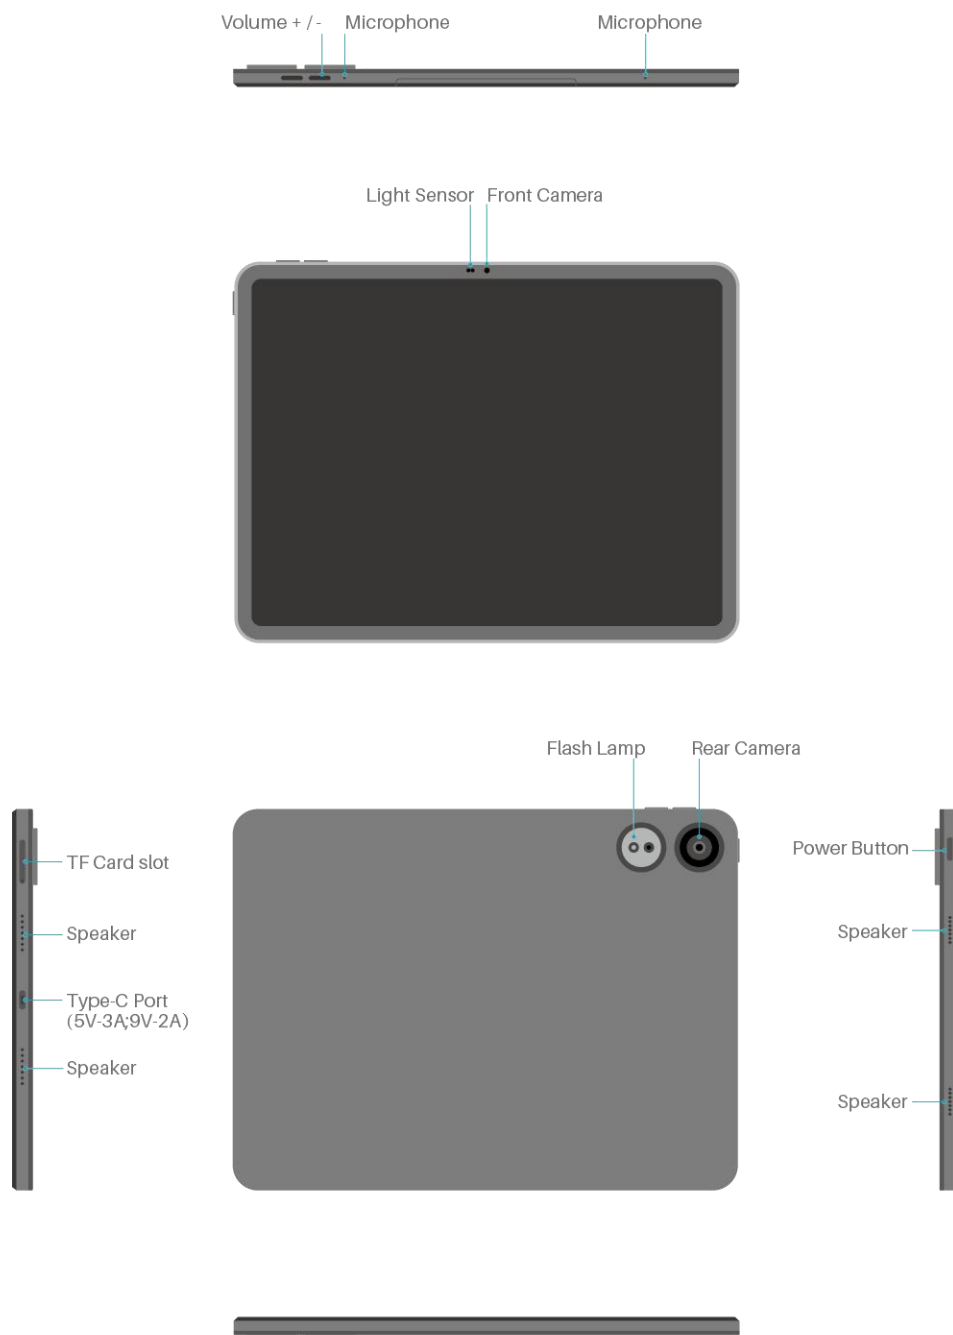


## 1.1. قلم الاستشعار السعوي النشط

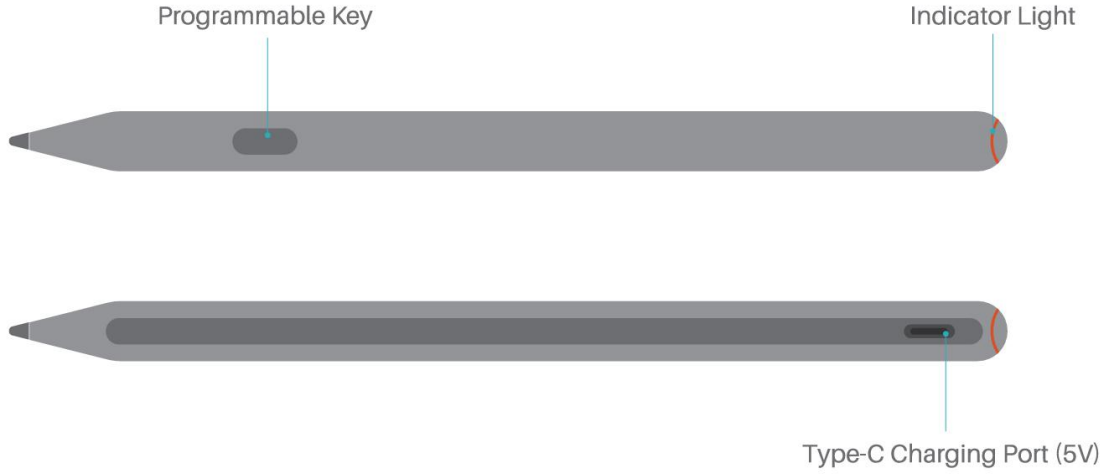

\*Programmable functions are only supported in specific software

## 2.1. الملحقات

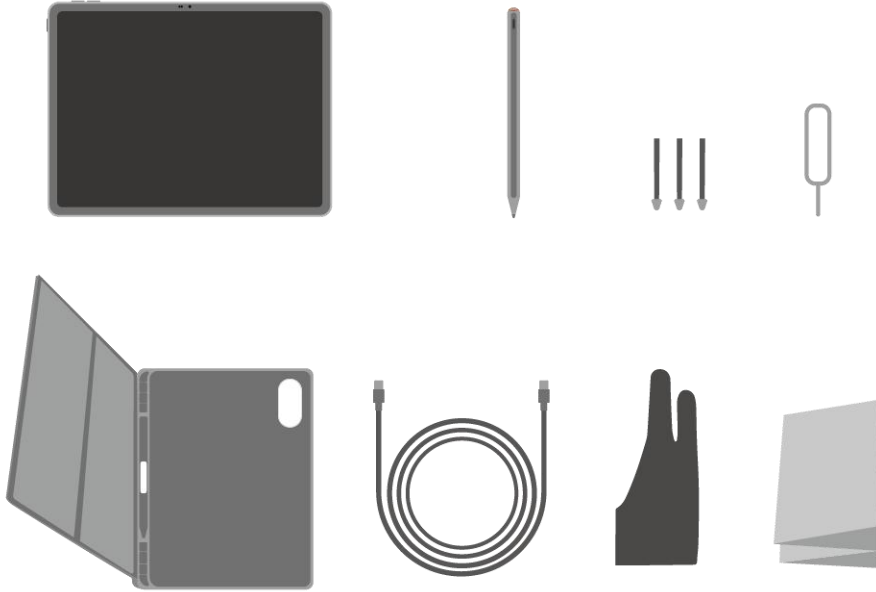

جهاز لوحي للرسم × 1

قلم HS230 × 1

سن قلم بديل × 3

سن إخراج بطاقة SIM × 1

جراب للجهاز اللوحي × 1

كابل USB-C 1 ×

قفاز فني رفض راحة اليد 1 ×

دليل التشغيل السريع 1 ×

## 2. دليل المستخدم

### 1.2. درجة حرارة التشغيل


لا تضع هذا المنتج في بيئة تكون فيها درجة الحرارة أعلى من اللازم أو أقل من اللازم حتى لا تتسبب ف عطل بالدائرة الكهربائية للجهاز. يرجى استخدامه في نطاق

درجة حرارة التشغيل الأمثل من 0°م إلى 40°م.

هذا المنتج غير مقاوم للمياه. لا تعرض الجهاز لبيئة رطبة أو تستخدمه تحت الأمطار. يرجى الاحتفاظ به بعيدًا عن السوائل المسببة للتآكل ولا تستخدم مواد كيميائية قوية أو مواد تنظيف أو منظفات قوية لتنظيف الجهاز.

### 2.2. شحن الجهاز اللوحي

ينصح بشحن الجهاز اللوحي قبل الاستخدام أول مرة. يرجى استخدام محول الطاقة وكابل USB للشحن كما موضح. يمكنك أيضًا استخدام كابل USB لتوصيل الجهاز اللوحي بجهاز كمبيوتر للشحن. لكن ستكون سرعة الشحن أبطأ كثيرًا.

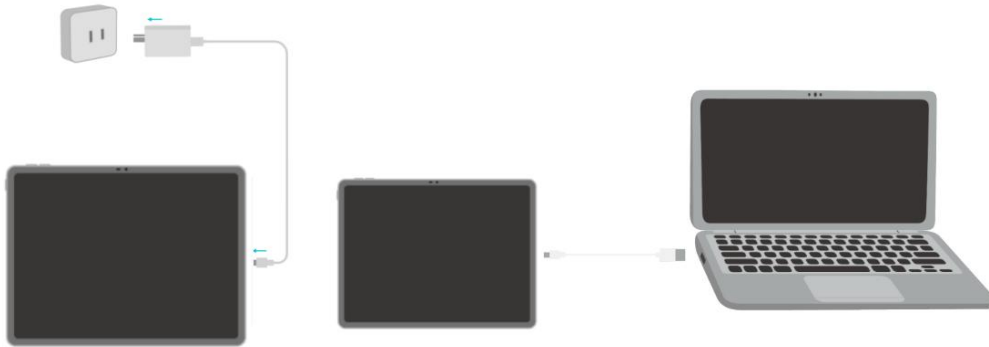

## 3.2. كيفية استخدام القلم

الخروج من وضعية قفل السفر

اشحن جهاز HS 230 باستخدام محول 5ف (تيار المخرج  $\leq 200$ ملي أمبير) عبر كابل USB-C سيظل مصباح المؤشر مضاء. واصل الشحن لمدة 3 ثوان  
لانتقال من وضعية قفل السفر إلى وضع التشغيل الطبيعي.  
مصباح المؤشر والحالة



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| الشحن                  | بضاء المؤشر بالأحمر              |
| اكتمال الشحن           | ينطفئ المؤشر الأحمر              |
| البطارية منخفضة (>15%) | يومض المؤشر بالأحمر              |
| النوم                  | النوم بعد 15 دقيقة من عدم النشاط |
| الإيقاظ                | ارفع القلم للإيقاظ               |
| زمن الشحن              | حوالي ساعة                       |
| عمر البطارية           | حوالي 60 ساعة                    |

تغيير سن القلم

عندما يتآكل سن القلم الرقمي بشدة، يرجى تغييره بسن قلم جديد فوراً.



## 4.2. دليل خاصية رفض راحة اليد

1. جهاز حماية:


يأتي القفاز الفني لرفض راحة اليد مع عبوة المنتج. يمكنك ارتداؤه لمنع اللمسات غير المقصودة للشاشة بفعالية في أثناء المهام الإبداعية.

2. إعدادات البرنامج (المثال على تطبيق HiPaint):

على واجهة اللوحة، انقر على أيقونة الإعدادات < إعداد اللوحة > الإيماءات، ثم قم بتمكين خاصية مقاومة اللمس الخطأ لراحة اليد.

### 3. نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

تمتاز واجهة الشاشة الرئيسية للجهاز اللوحي بتصميم واضح سهل الاستخدام يسمح بتنقلات انسيابية وسير أعمال فعال.

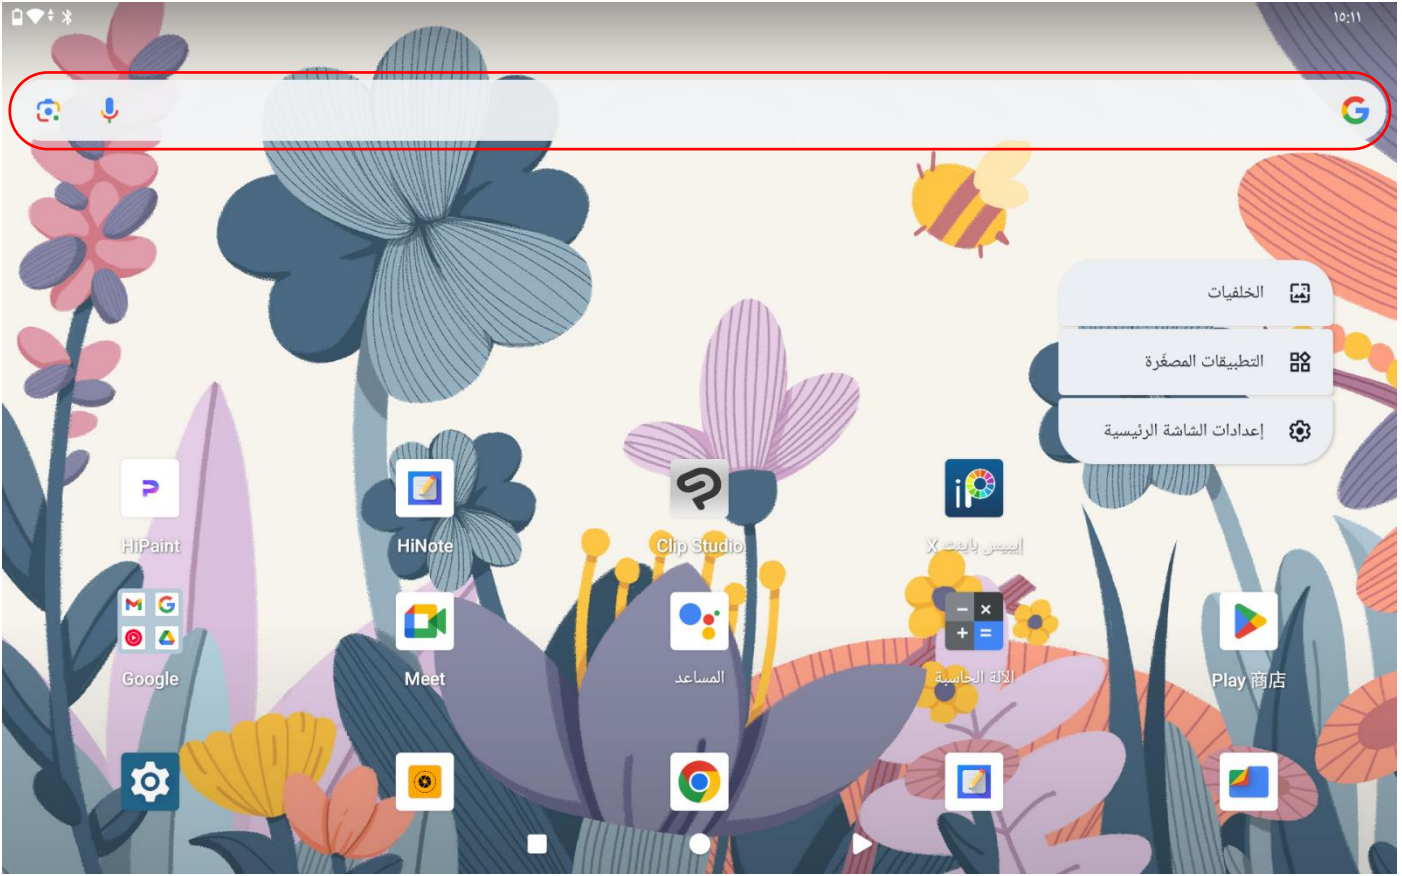

#### ① شريط بحث جوجل

- بحث سريع على الإنترنت، والملفات المحلية، والتطبيقات المثبتة.
- دعم الإدخال الصوتي. انقر على أيقونة الميكروفون أو قل "مرحباً جوجل" لتنشيطه.
- دعم العدسات الذكية. انقر على أيقونة العدسات لإجراء ترجمة الصور، أو البحث، أو بحث الواجبات المنزلية.

#### ② الأيقونات على الشاشة الرئيسية.

تعرض أيقونات التطبيقات والاختصارات والواجهات المصغرة للتطبيقات. المس مطوئاً على مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية لعرض خيار

#### الخلفية/الأيقونات/إعدادات الشاشة الرئيسية.

- انقر على الخلفية والنمط لتغيير الخلفية. يمكنك اختيار خلفية مسبقة التحميل أو استخدام صورة من ألبومك.
- انقر على الأدوات، لتعثر على الأداة التي تحتاج إليها، ثم المس مطوئاً واسحب الأيقونة لإضافتها على الشاشة الرئيسية.
- انقر على إعدادات الشاشة الرئيسية لتمكين/تعطيل إضافة الأيقونات على الشاشة الرئيسية، وهو ما ينطبق على التطبيقات الجديدة المثبتة من متجر Play. يمكنك أيضاً تمكين/تعطيل نقاط الإشعارات وتعيين إيماءات التمرير للأسفل على الشاشة الرئيسية.


#### ③ المنطقة السفلية

- تخزين وعرض التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر للوصول إليها بسرعة. تدعم الإضافة والحذف أو إلغاء تثبيت التطبيقات.
- إضافة التطبيقات: المس مطوئاً على أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية لسحبها إلى المنطقة السفلية.
- حذف/إلغاء تثبيت التطبيقات: المس مطوئاً على أيقونة التطبيق في المنطقة السفلية واسحبها إلى منطقة الحذف/إلغاء التثبيت في أعلى الشاشة.

## 4. إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل

اضغط مطولاً على زر الطاقة لإيقاف التشغيل أو إعادة تشغيل الجهاز اللوحي



اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة ثانيتين، وانقر على زر "إيقاف التشغيل" أو "إعادة التشغيل" في النافذة الظاهرة لإيقاف التشغيل أو إعادة تشغيل الجهاز اللوحي.

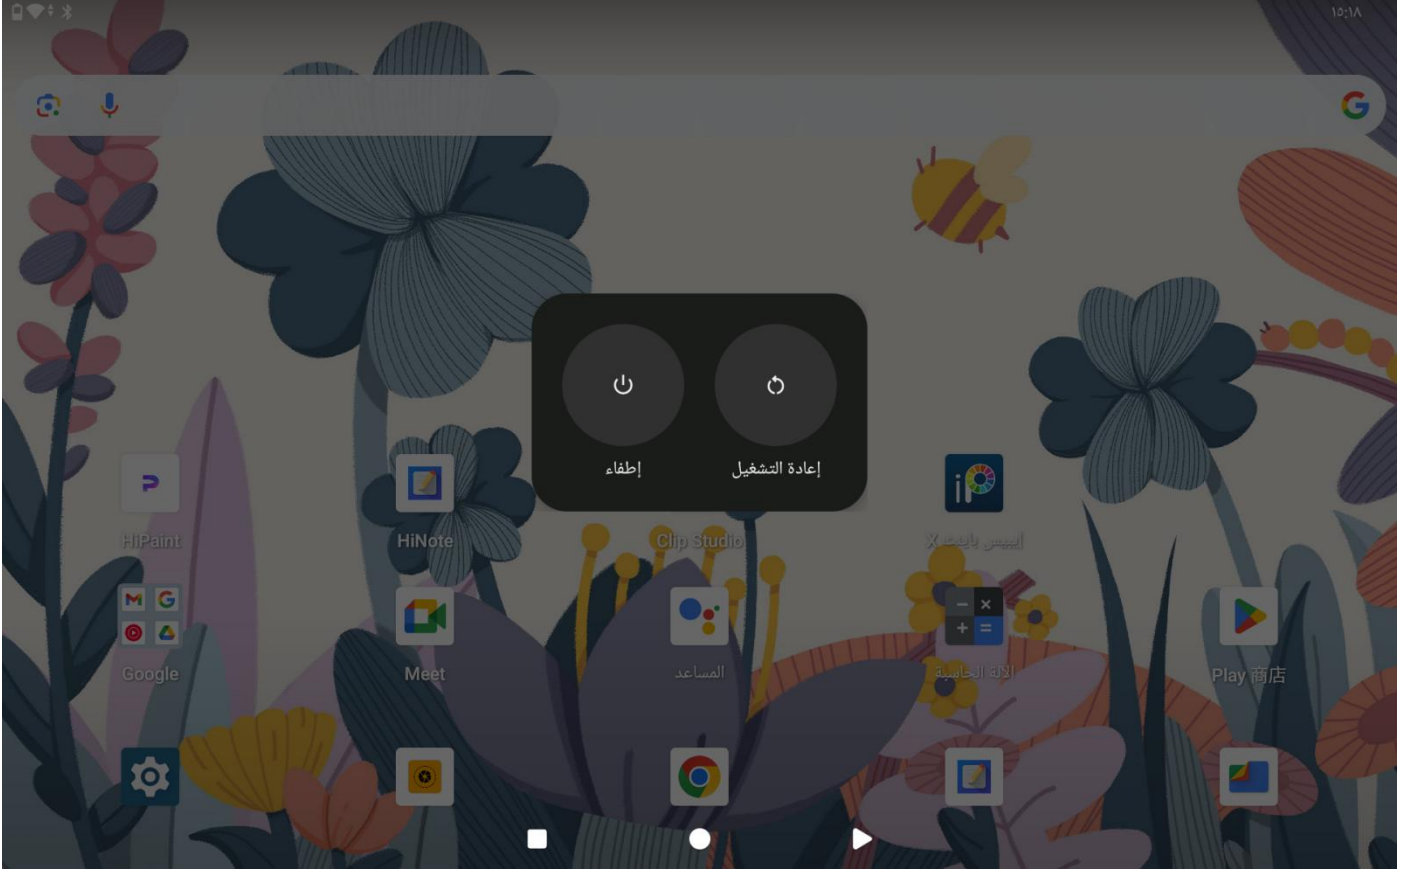

فتح مركز التحكم لإيقاف التشغيل أو إعادة تشغيل الجهاز اللوحي

مرر للأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم ومركز الإشعارات، مرر للأسفل مجدداً لفتح مركز التحكم، وانقر على زر "إيقاف التشغيل" في الأسفل لعرض نافذة

إيقاف التشغيل.

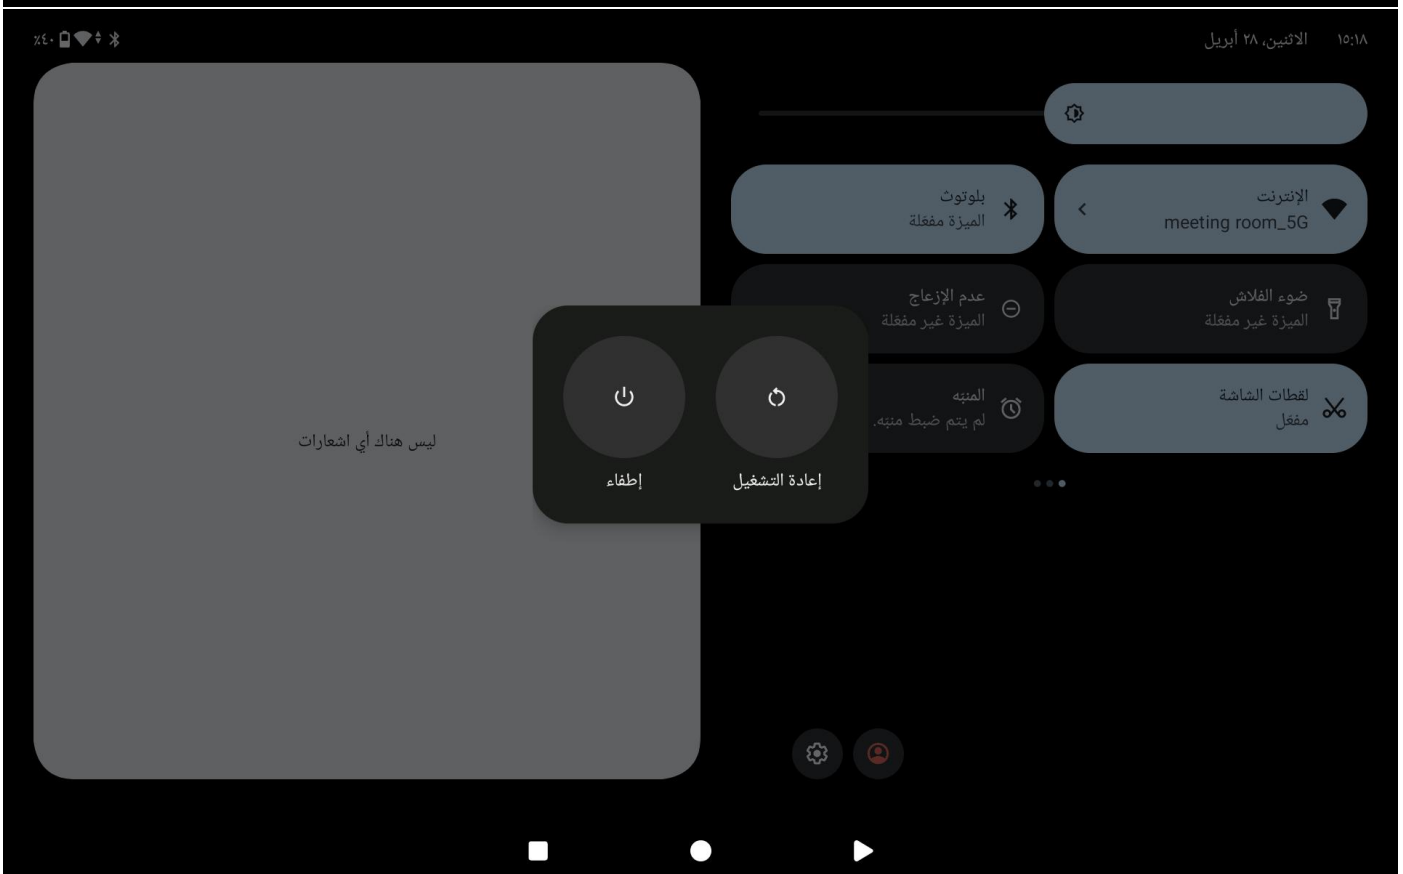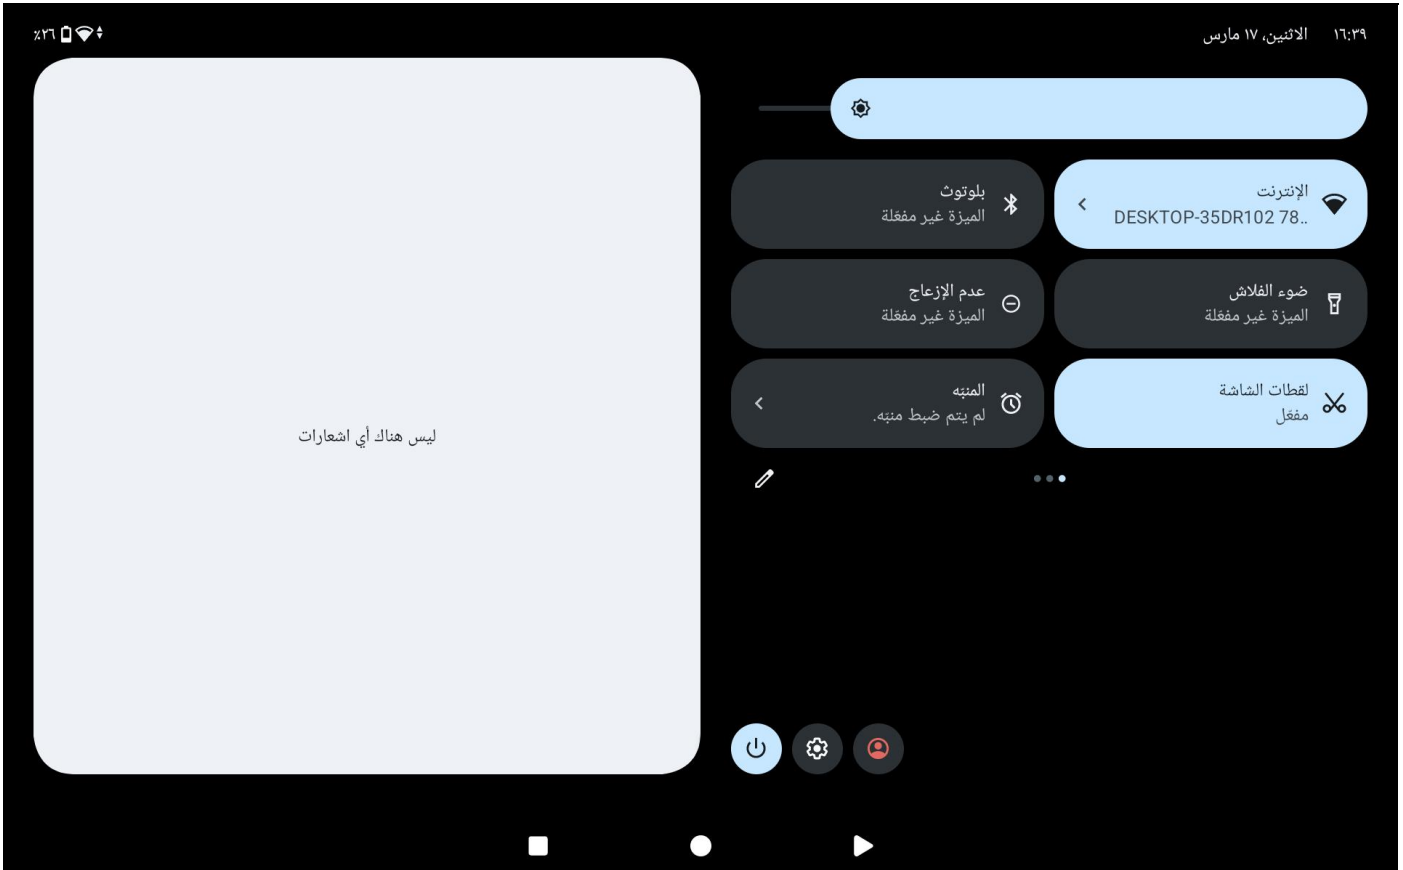

إلغاء التشغيل القسري

اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة 7 ثواني لإيقاف التشغيل قسراً.




## 5. التنقل في النظام

### 1.5. وضع التنقل


#### التنقل بالإيماءات

للانتقال إلى الشاشة الرئيسية، مرّر سريعًا من أسفل الشاشة إلى أعلاها. للتبديل بين التطبيقات، مرّر سريعًا من أسفل الشاشة إلى أعلاها وثبت إصبعك ثم ارفعه للرجوع، مرّر سريعًا من الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة.

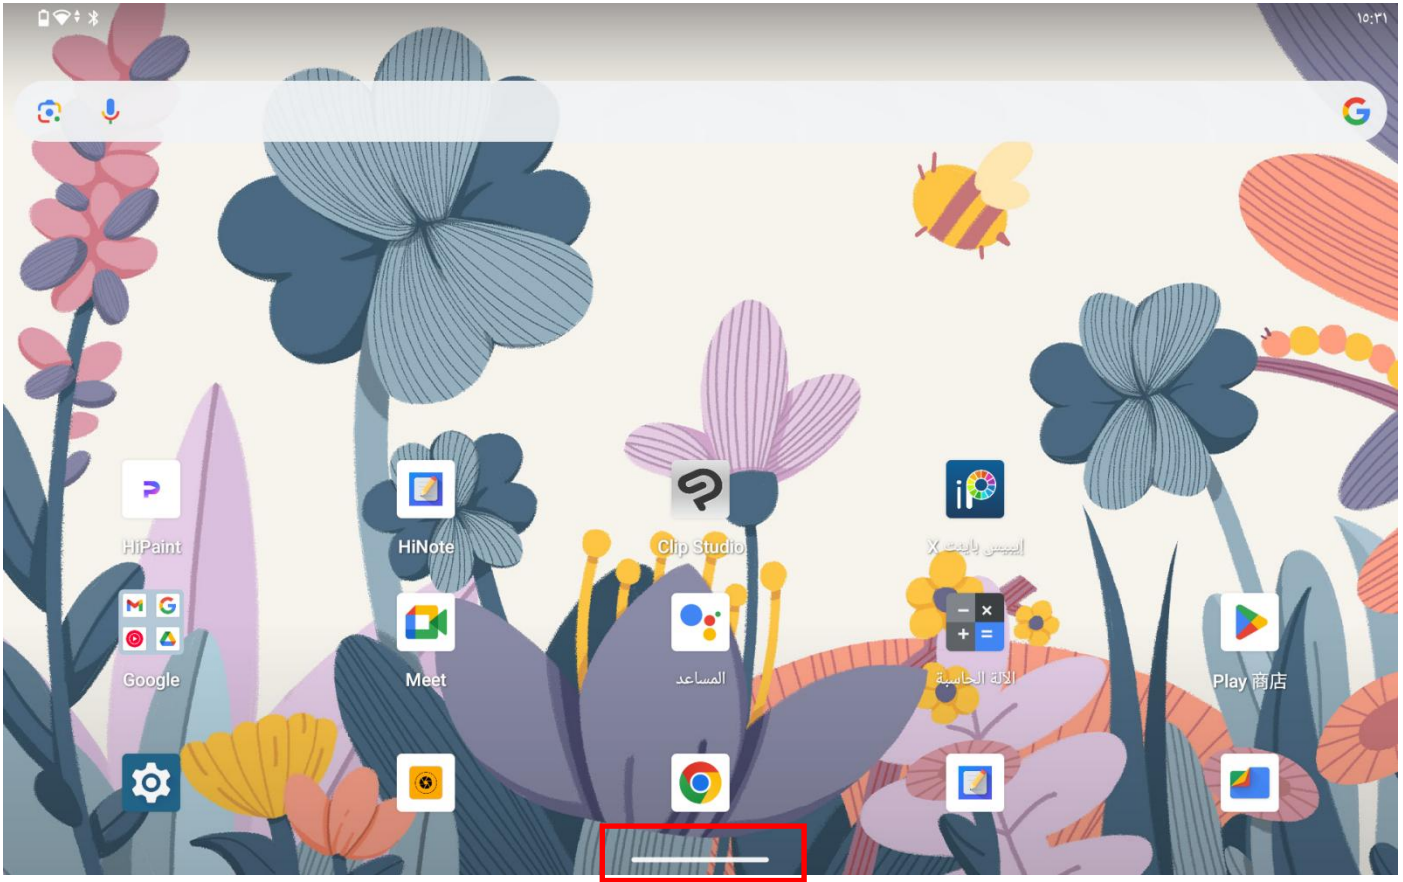


#### التنقل باستخدام ثلاثة أزرار

يمكنك الرجوع والانتقال إلى الشاشة الرئيسية والتبديل بين التطبيقات باستخدام الأزرار في أسفل الشاشة.

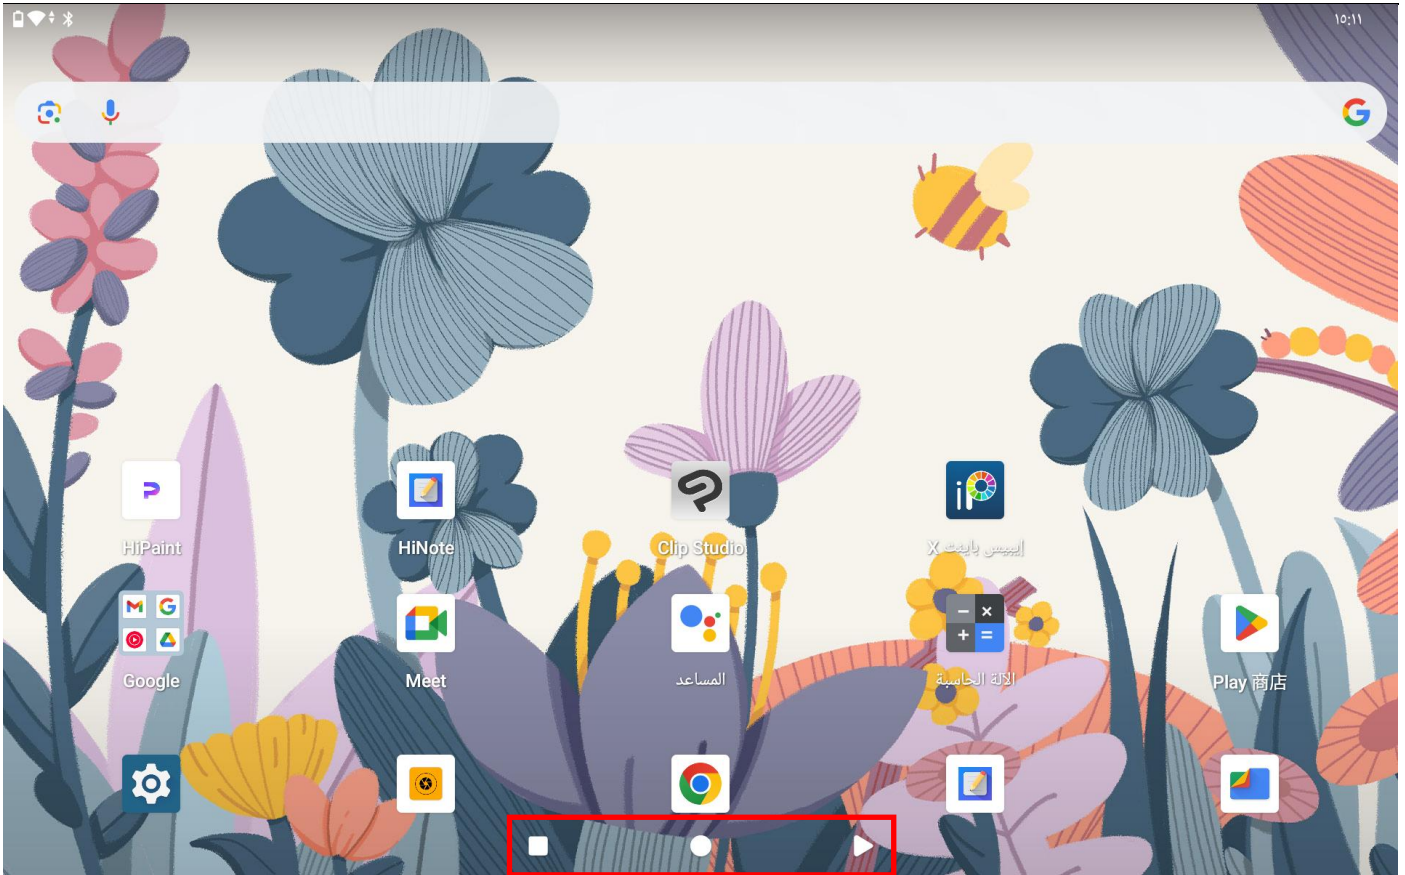

## 2.5. تغيير طريقة التنقل في النظام

انقر على أيقونة "الإعدادات" على الشاشة الرئيسية أو في قائمة التطبيقات، امقر على النظام – الإيماءات – وضع التنقل في الإعدادات، وقم بالتغيير إلى التنقل بالإيماءات أو التنقل باستخدام ثلاثة أزرار في واجهة اختيار وضعية التنقل داخل النظام.

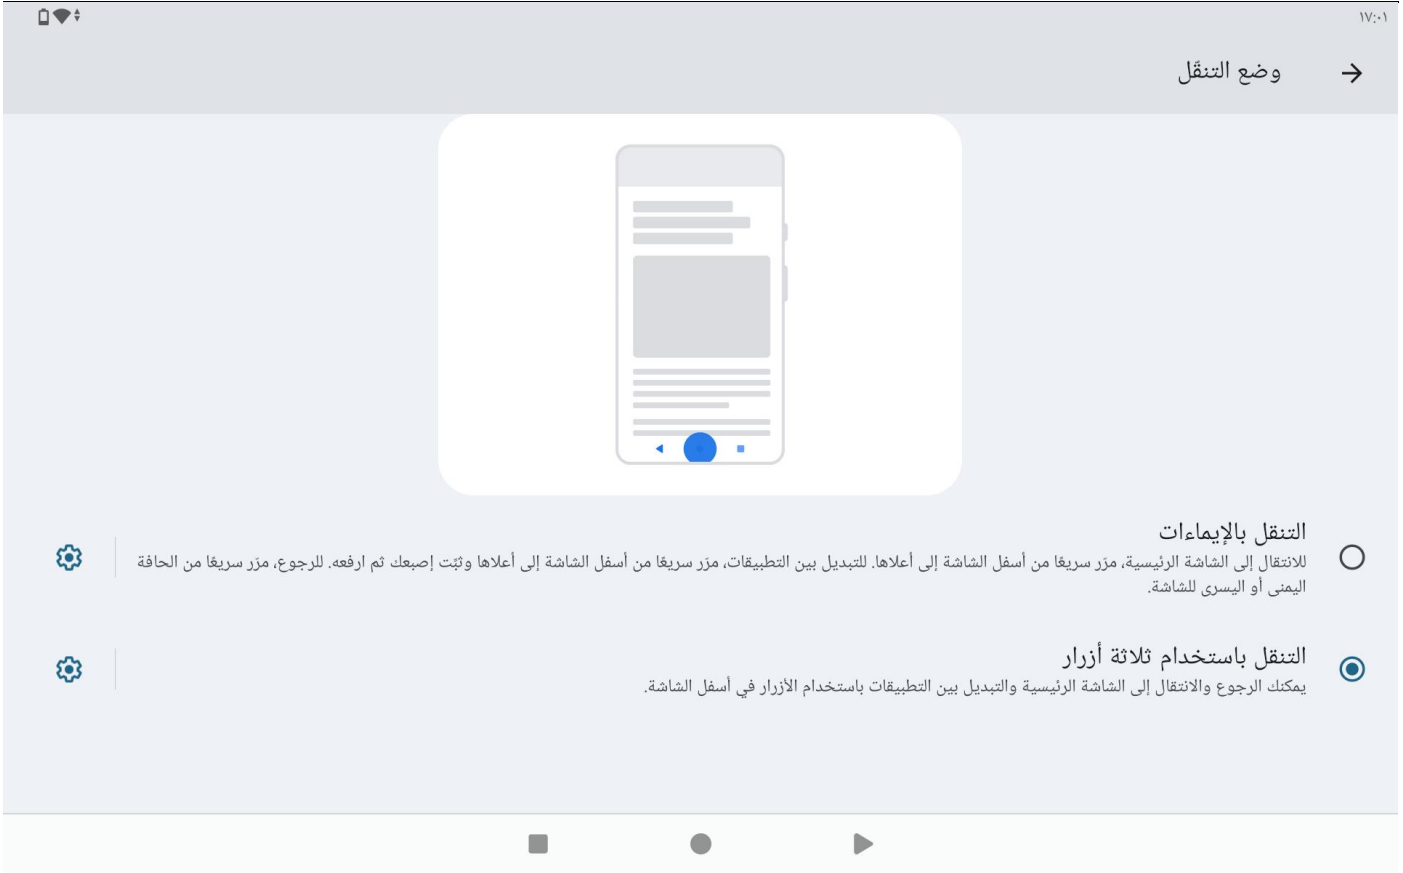


عند التبديل إلى التنقل بالإيماءات، ستختفي أزرار التنقل الثلاثة أسفل الشاشة وستستبدل وظائفهم بالإيماءات (يمكنك مشاهدة المقطع التوضيحي عند اختيار خيار التنقل بالإيماءات).


## 6. تقسيم الشاشة

### 1.6. تمكين انقسام الشاشة


① في أثناء استخدام التنقل بالإيماءات، مرر للأعلى من أسفل الشاشة واضغط مطوّلًا، ثم حرر يدك لعرض جميع التطبيقات الأخيرة.

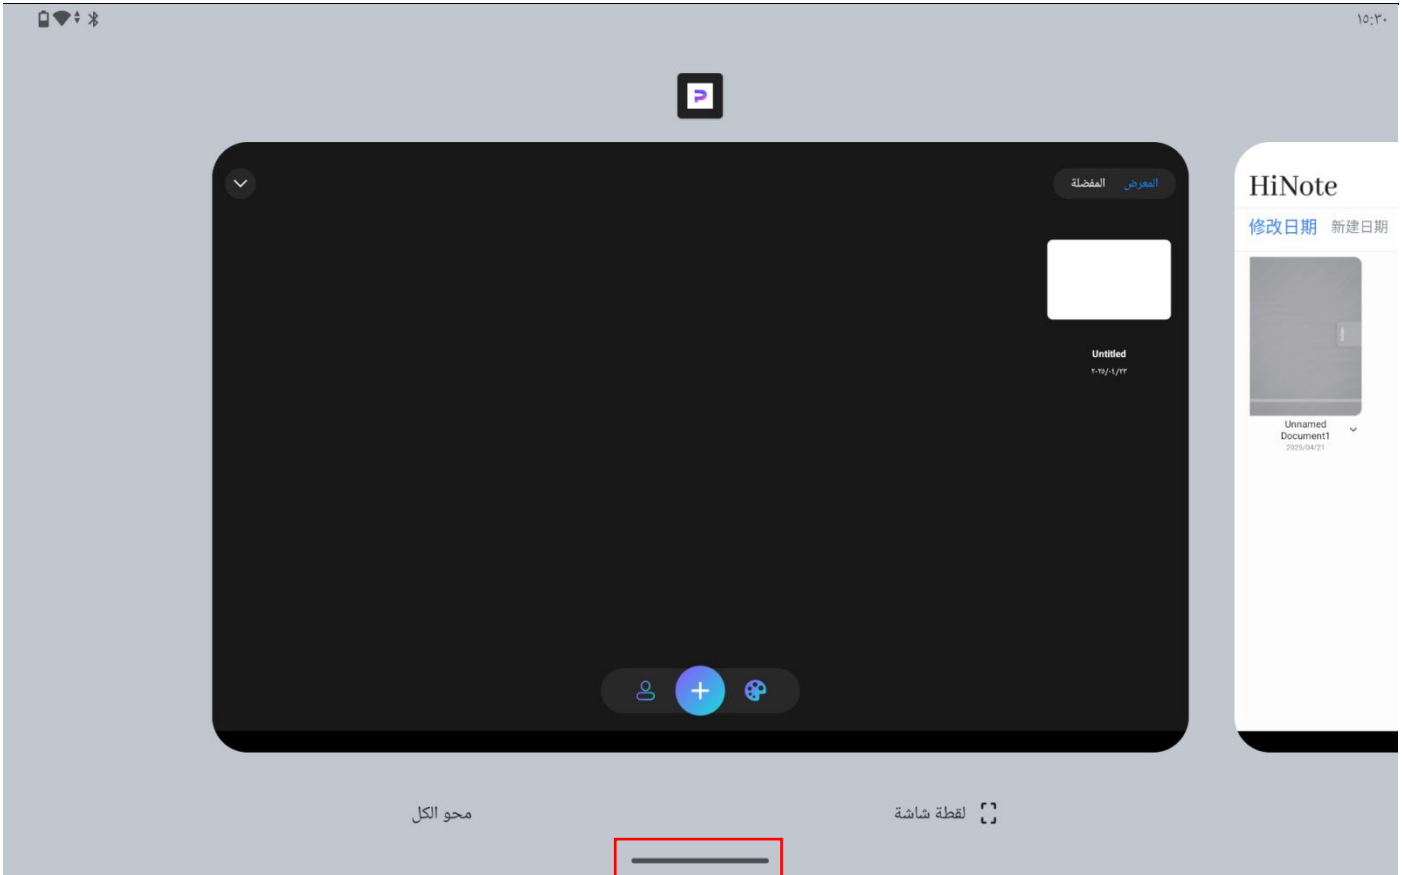


② في أثناء استخدام التنقل بـ 3 أزرار، انقر على زر التطبيقات الأخيرة لعرض جميع التطبيقات الأخيرة.

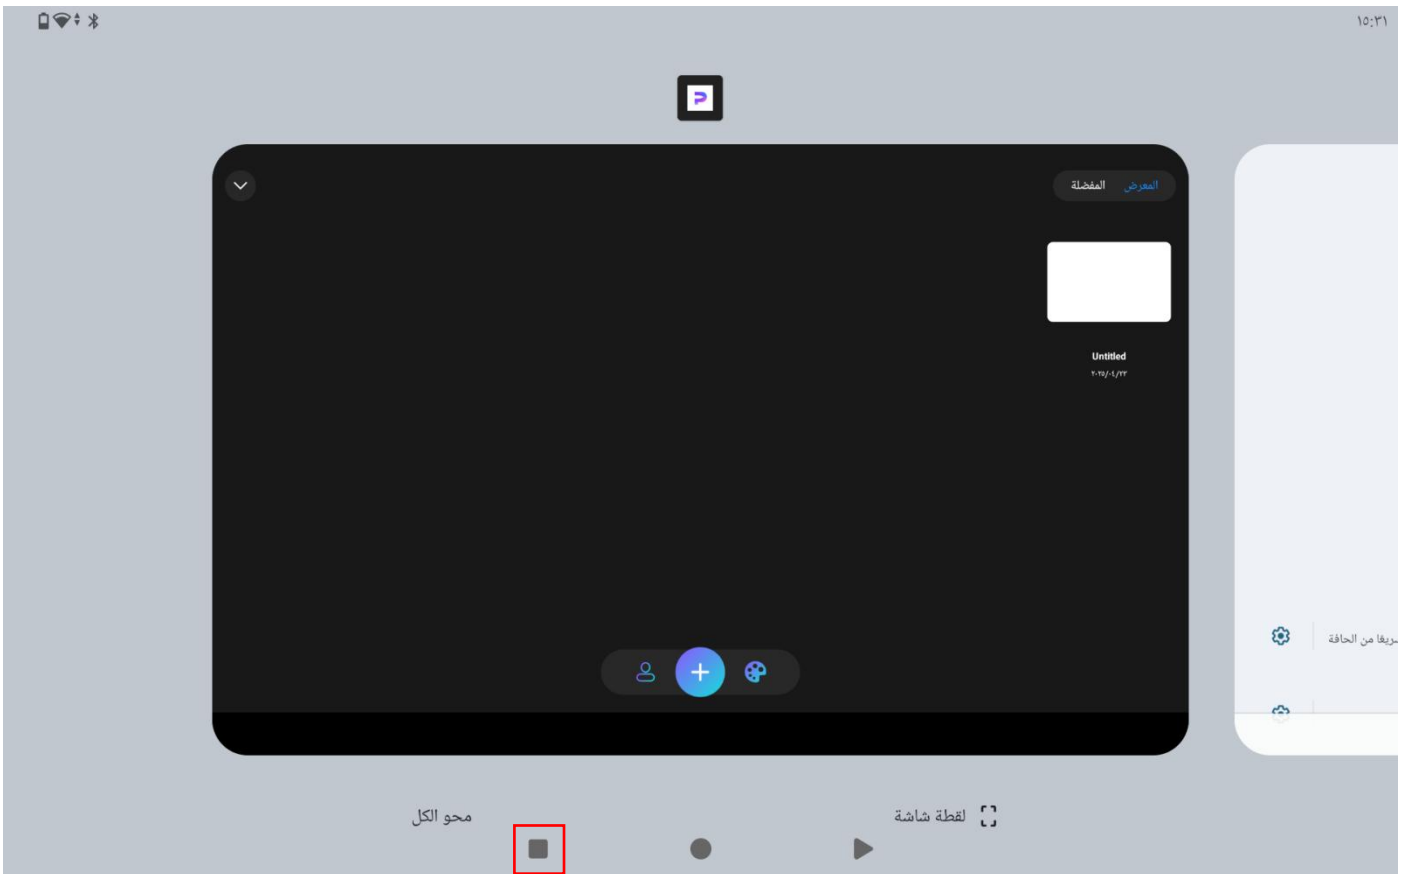


③ اختر أول تطبيق تريده، وانقر على أيقونة التطبيق في الأعلى، واختر انقسام الشاشة في النافذة المنبثقة.

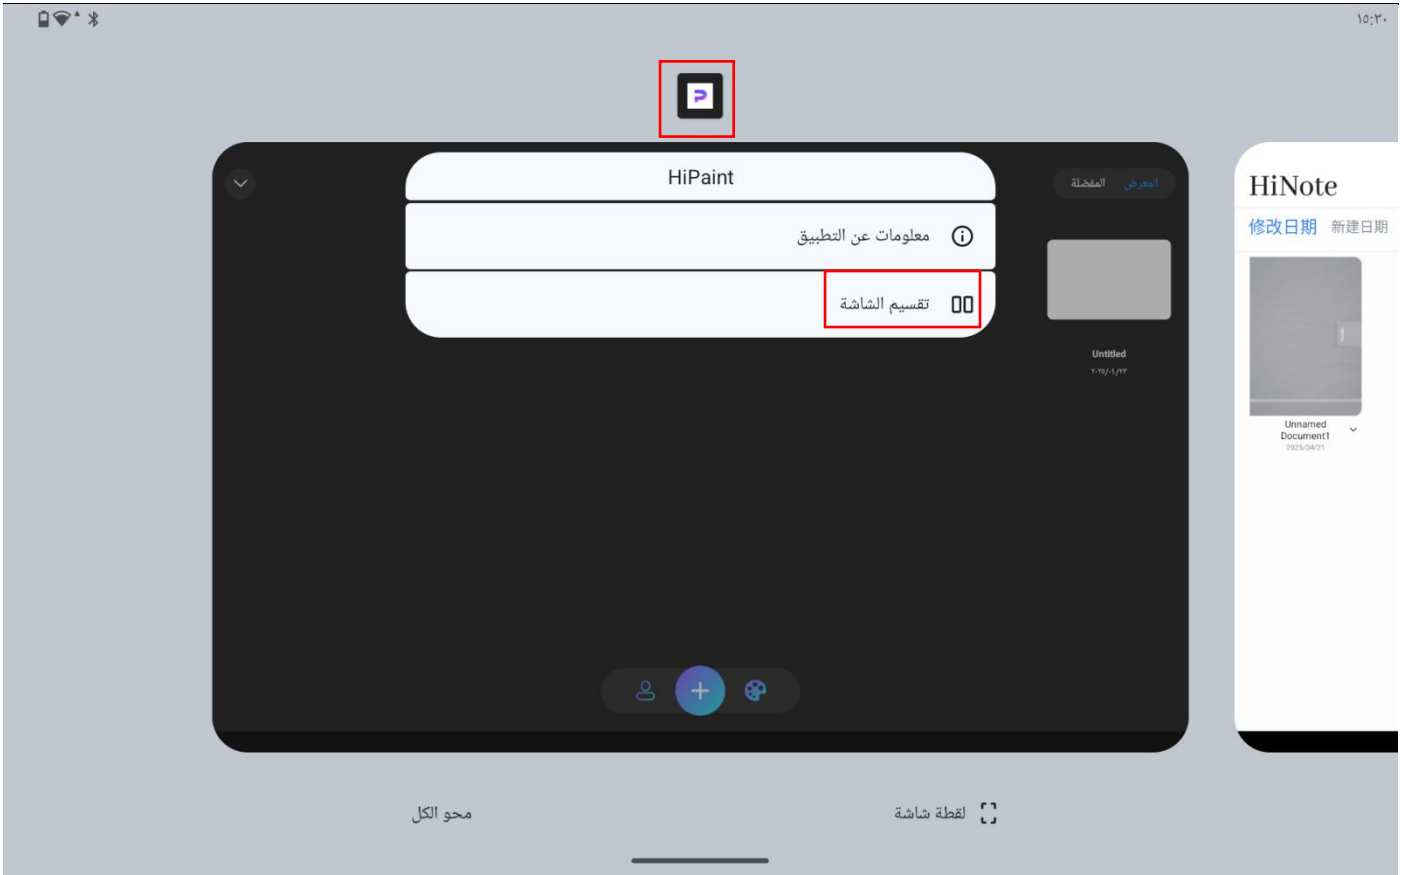


④ انقر على التطبيق الثاني من قائمة التطبيقات، وستنقسم الشاشة تلقائيًا إلى قسمين رأسيًا أو أفقيًا.

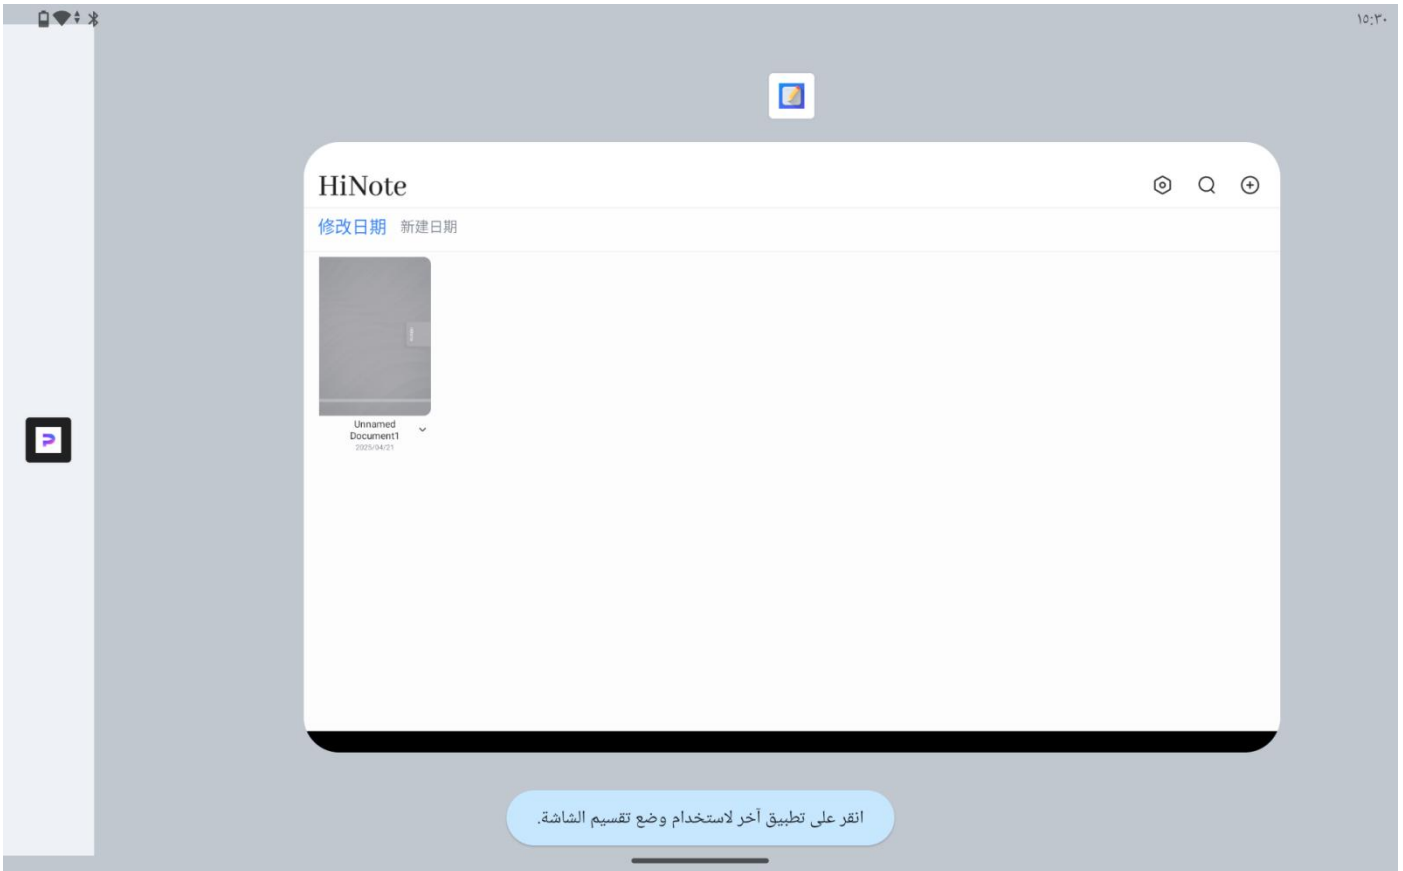

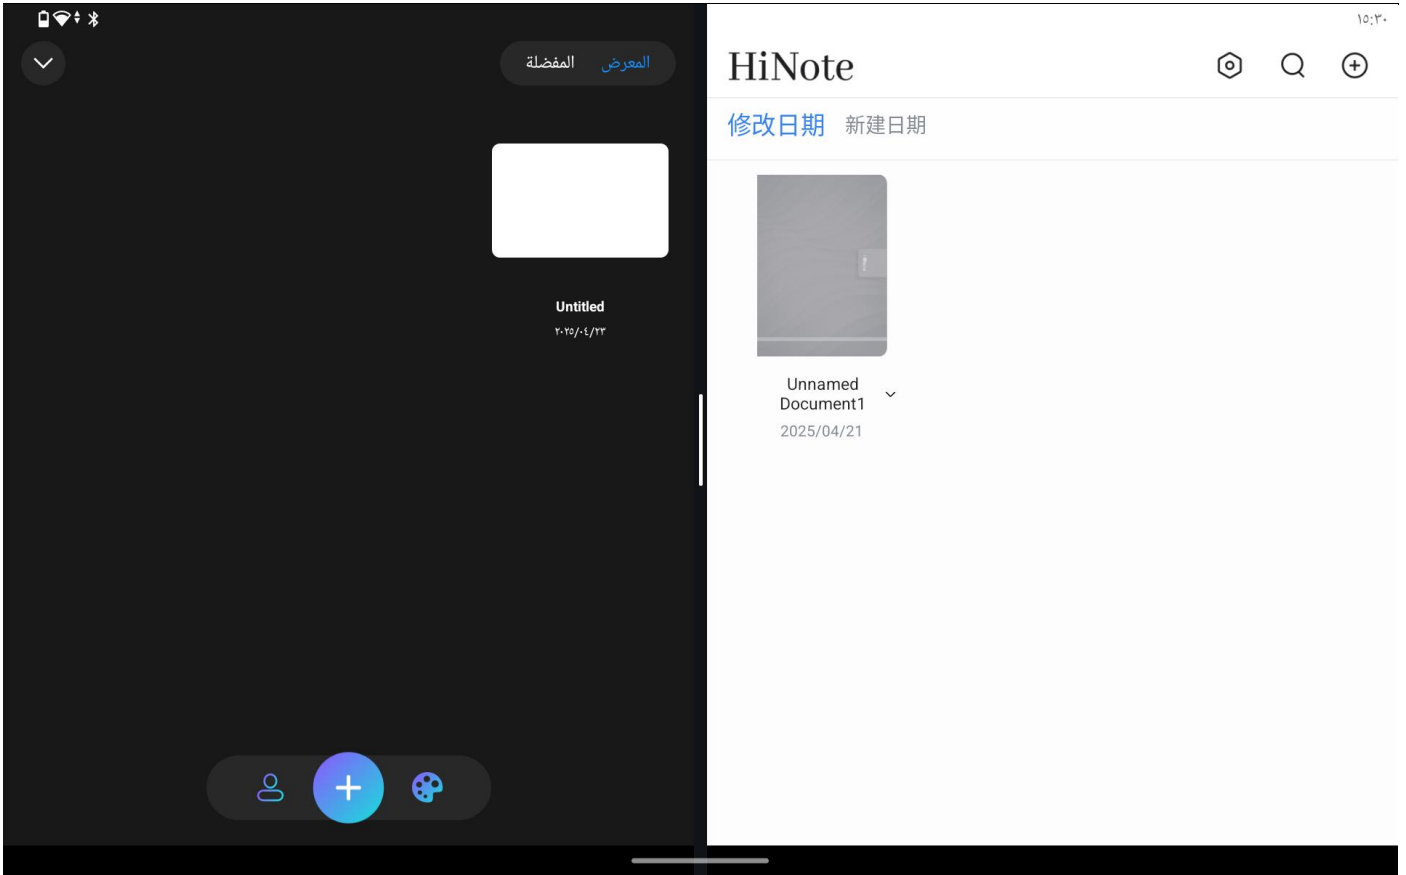


⑤ اسحب مقسم الشاشة الأوسط لتغيير حجم كل تطبيق وانقر مرتين على المقسم لتبديل موقع التطبيقين.

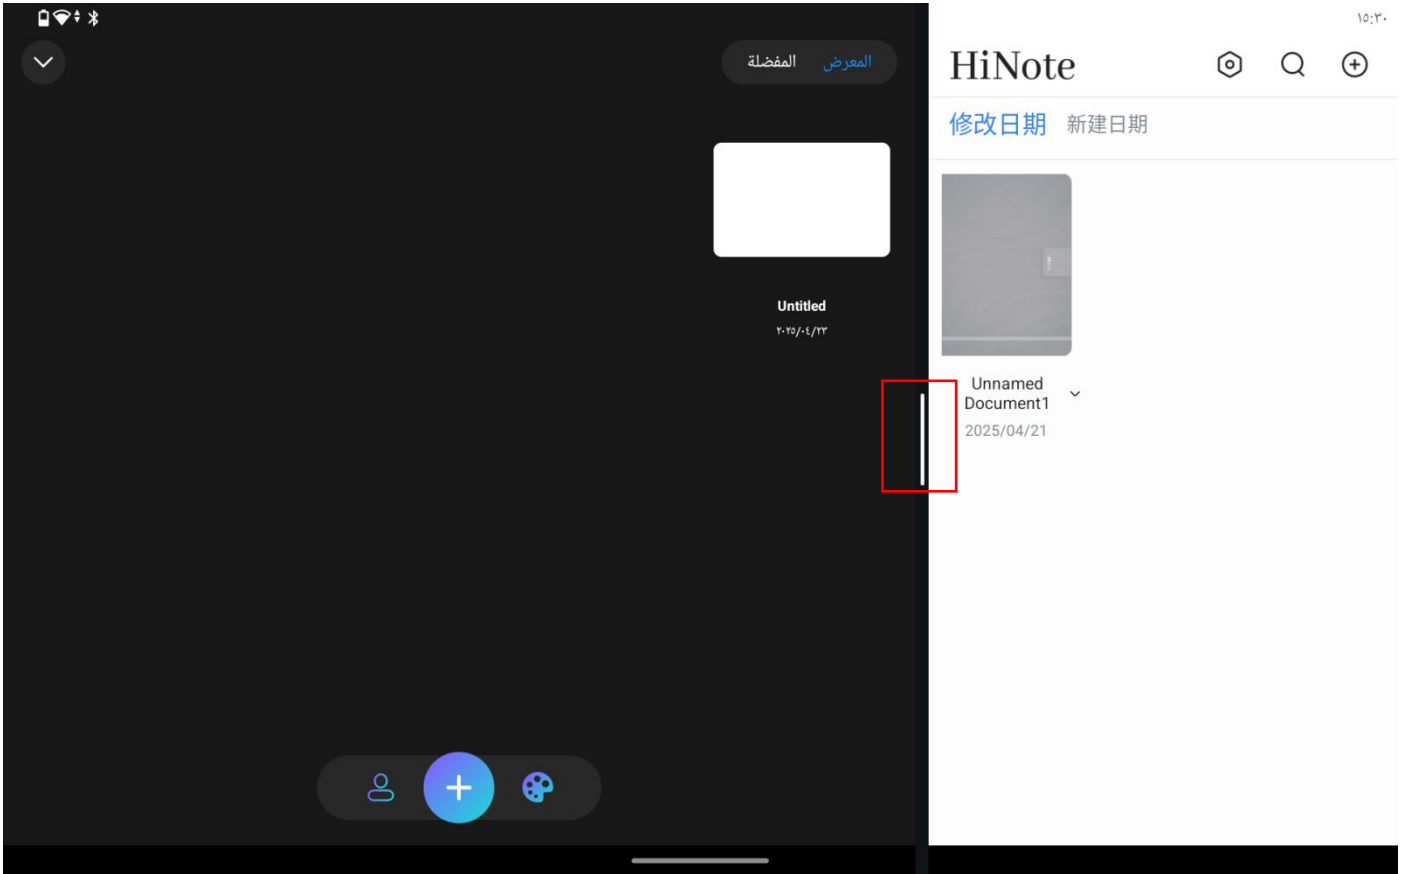

## 2.6. الخروج من تقسيم الشاشة


اضغط مطولاً على مقسم الشاشة واسحبه إلى حافة الشاشة حتى تختفي إحدى النافذتين.  
يمكنك أيضاً إغلاق أحد التطبيقين مباشرةً بالنقر على زر العودة في الأسفل أو مرره إلى أي من الجانبين الأيسر أو الأيمن للشاشة.

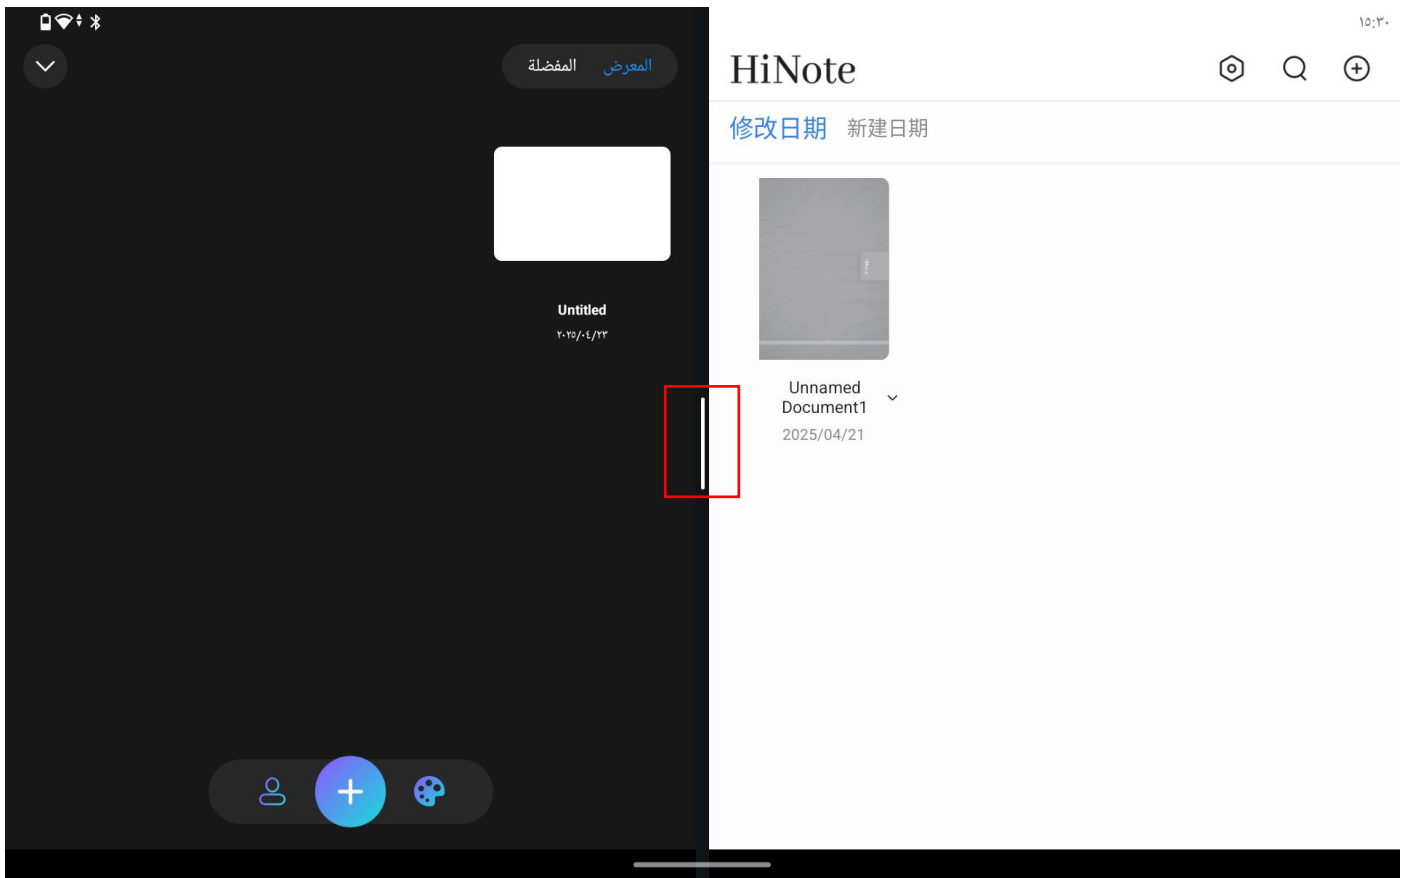

## 7. إعداد اللغة

اختر لغة النظام المطلوبة عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى. يمكنك أيضاً النقر على أيقونة الإعدادات على الشاشة الرئيسية لتغيير إعداد اللغة.



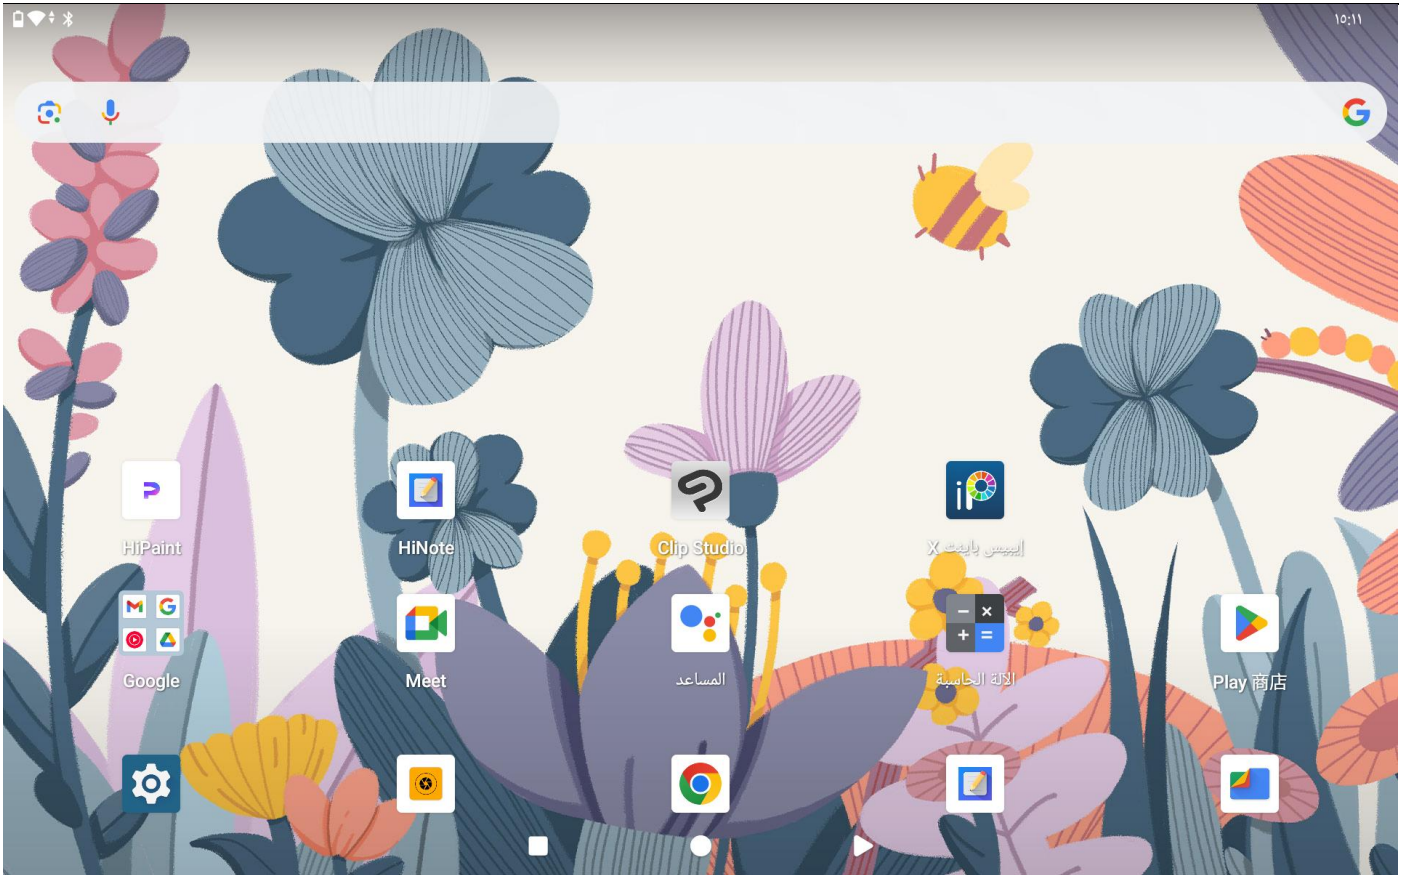

انقر على الإعدادات > النظام > اللغات > اللغات للدخول إلى واجهة إعداد اللغة.


انقر على إضافة لغة واختر اللغة التي تريدها. سيتم إضافتها إلى أسفل قائمة اللغات. ثم المس واسحب اللغة إلى أعلى القائمة. ثم سيعرض الجهاز تلقائيًا اللغة التي اخترتها.





## 8. اتصال Wi-Fi

من الشاشة الرئيسية، انقر على الإعدادات > الشبكة والإنترنت > الإنترنت لعرض شبكات Wi-Fi المتاحة.

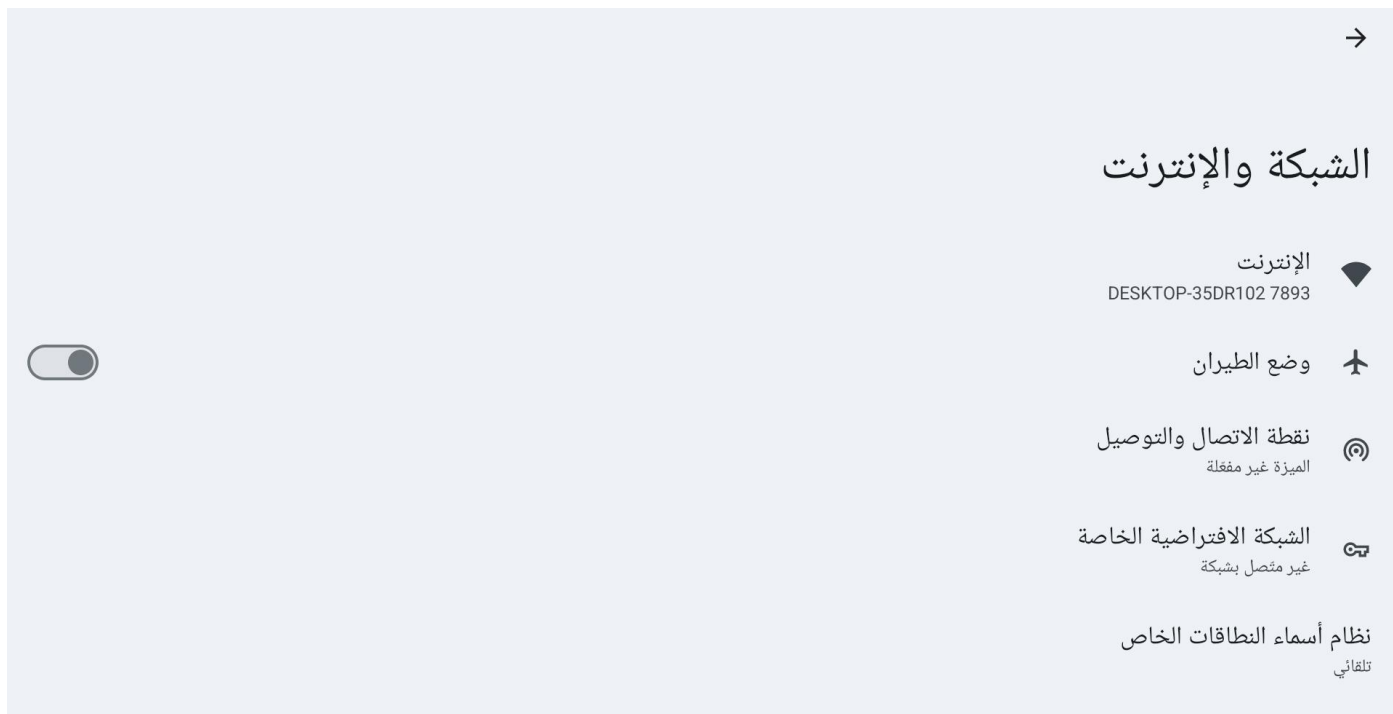


بمجرد تشغيل Wi-Fi، سيبحث الجهاز اللوحي تلقائيًا عن شبكات Wi-Fi المتاحة. اختر شبكة Wi-Fi وأدخل كلمة مرور شبكة Wi-Fi لإكمال الاتصال.

يمكنك السحب للأسفل لعرض مركز التحكم ثم النقر على زر "الإنترنت" للدخول إلى واجهة إعدادات الشبكة وإكمال الاتصال بشبكة Wi-Fi.



## 9. تسجيل الدخول إلى حساب جوجل

من الشاشة الرئيسية، انقر على الإعدادات < كلمات المرور والحسابات < إضافة حساب < Google.

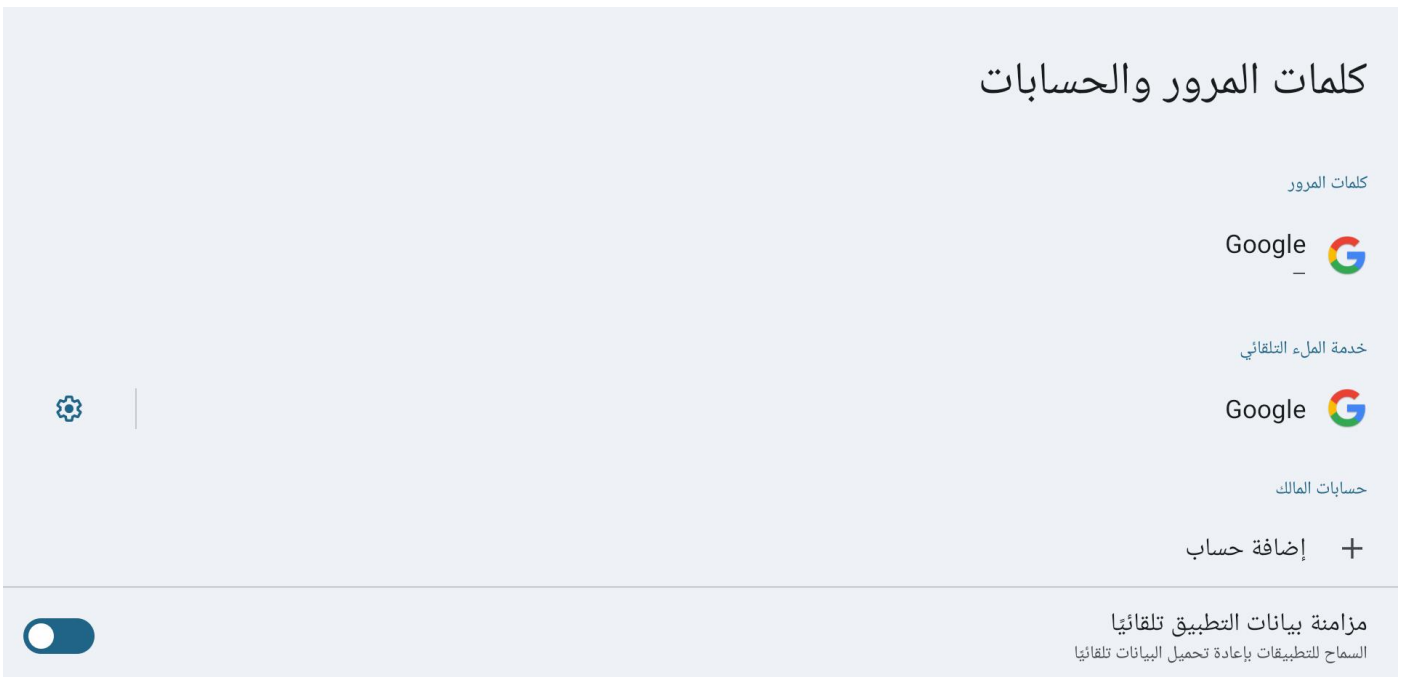


على واجهة تسجيل الدخول إلى جوجل، قم بإدخال حساب جوجل وكلمة المرور. إذا لم يكن لديك حساب جوجل بعد، يمكنك النقر على "إنشاء حساب" على واجهة

تسجيل الدخول واتباع التعليمات لإنشاء حساب جوجل وتسجيل الدخول إليه.

## 10. قفل/إلغاء قفل الشاشة

### القفل التلقائي

بشكل افتراضي، سيقوم الجهاز اللوحي بقفل الشاشة تلقائيًا والدخول إلى وضعية النوم في حال عدم إدخال أي عملية خلال دقيقة واحدة. انقر على أيقونة "الإعدادات" على الشاشة الرئيسية أو في قائمة التطبيقات للدخول إلى واجهة الإعدادات، وانقر على "الشاشة - مهلة غلق الشاشة" في الإعدادات لتعيين مدة انتظار وضع النوم التلقائي.

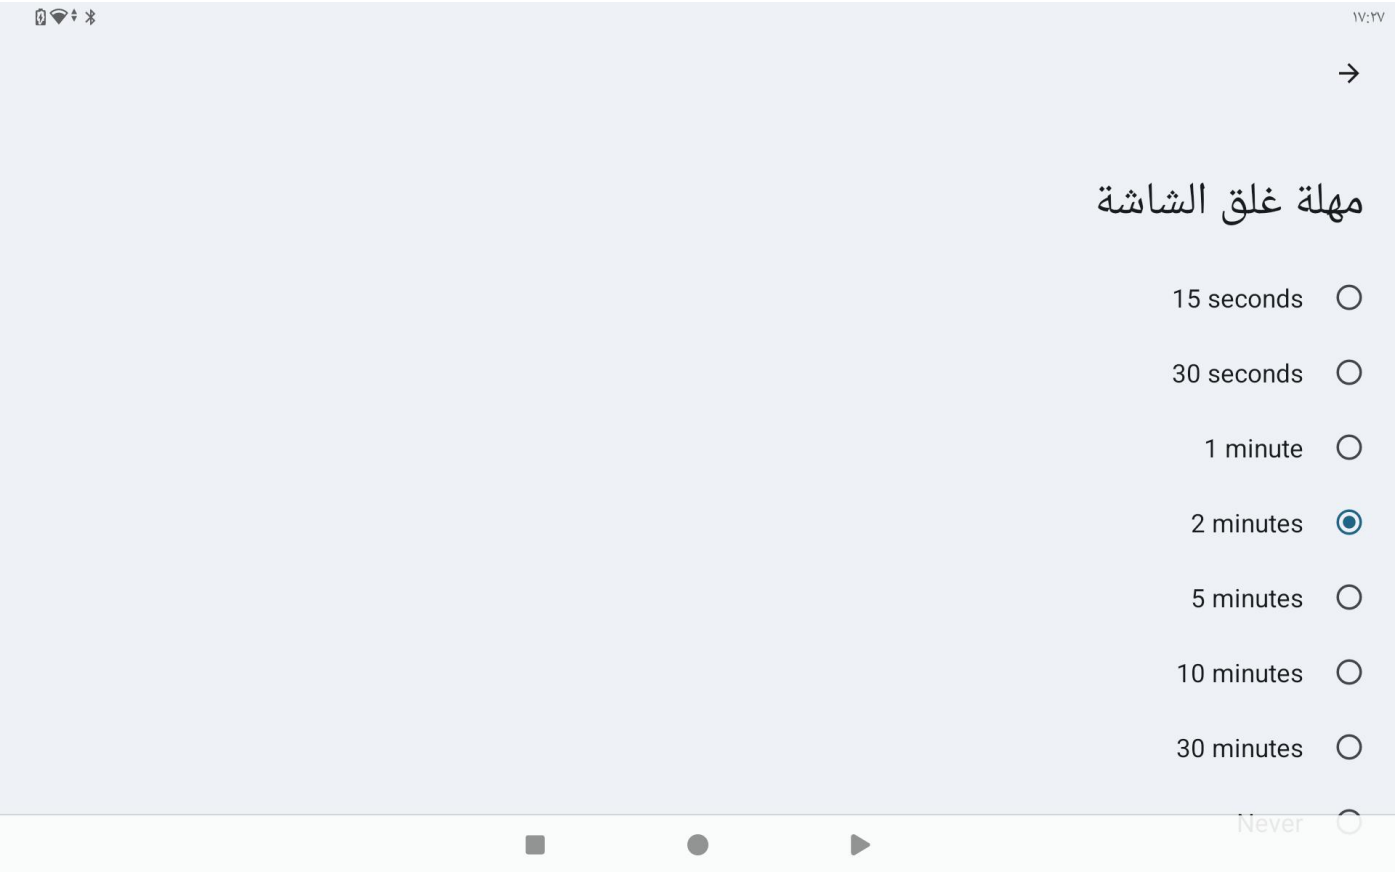

### القفل اليدوي

يمكنك الضغط على زر الطاقة لقفل الشاشة وتنشيط وضعية النوم.

### إيقاف الشاشة

يمكنك الضغط على زر الطاقة لإيقاف الشاشة.

### تعيين قفل الشاشة

انقر على أيقونة الإعدادات على الشاشة الرئيسية أو في قائمة التطبيقات لدخول إلى واجهة الإعدادات وانقر على الحماية والخصوصية > تعيين قفل الشاشة في الإعدادات لتعيين وسيلة قفل الشاشة.



## اختيار قفل شاشة

بدون 

التمرير السريع  
قفل الشاشة الحالي 

نقش 

رقم تعريف شخصي 

كلمة مرور 

### إلغاء قفل الشاشة


عند إيقاف الشاشة من وضعية النوم، يمكنك واجهة إلغاء القفل إلى الأعلى للدخول إلى واجهة إلغاء القفل، ثم أدخل كلمة المرور الصحيحة لإلغاء قفل الشاشة.

## 11. نقل الملفات


### 1.11. نقل الملفات سلكيًا

1. وصل الجهاز اللوحي بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB-C.

2. اسحب شريط الحالة للأسفل وانقر على إشعار USB للدخول إلى تفضيلات USB.

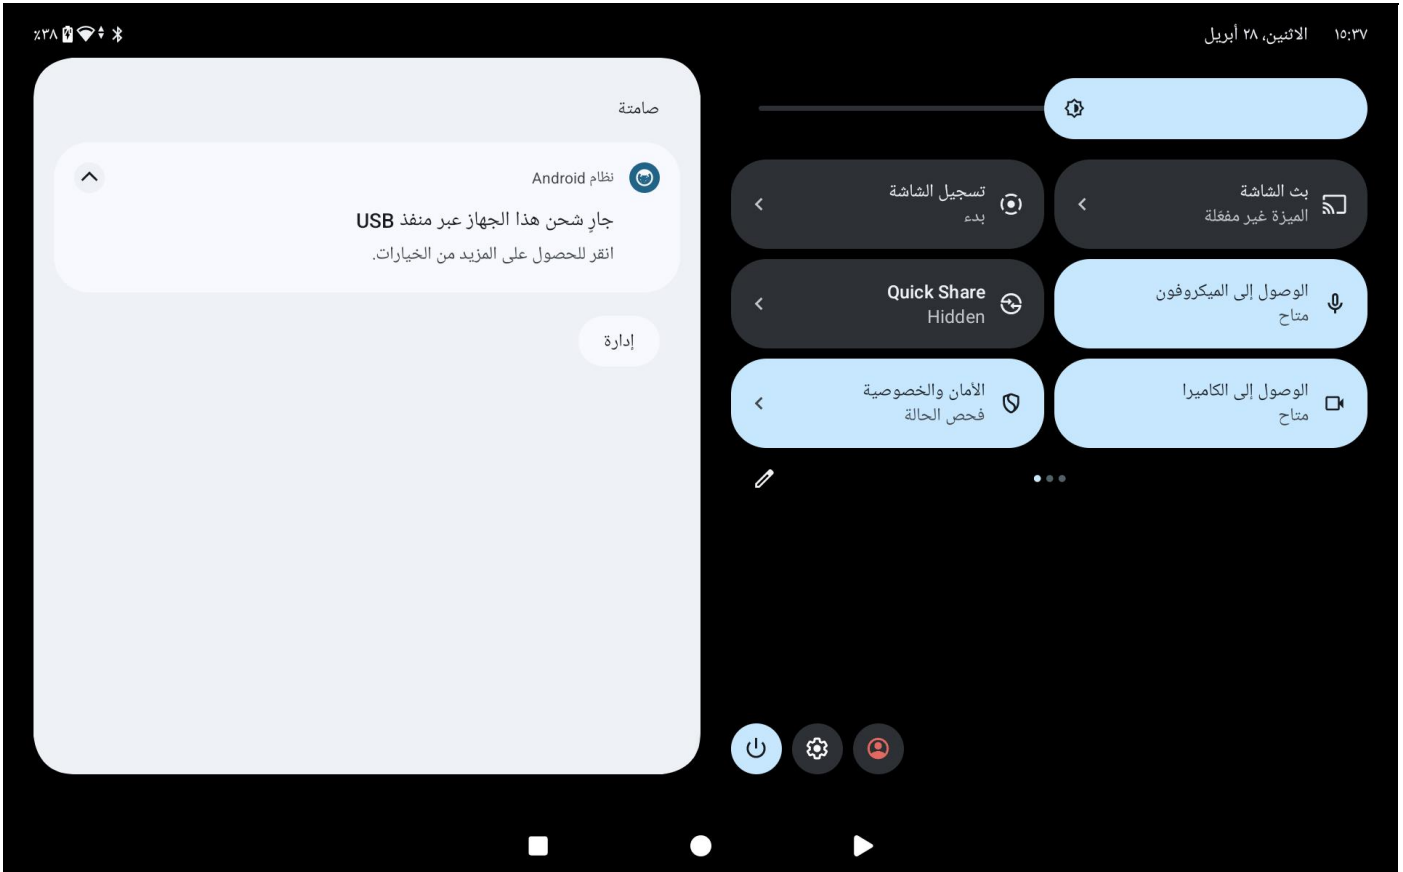


3. اذهب إلى غرض استخدام USB < نقل الملفات.

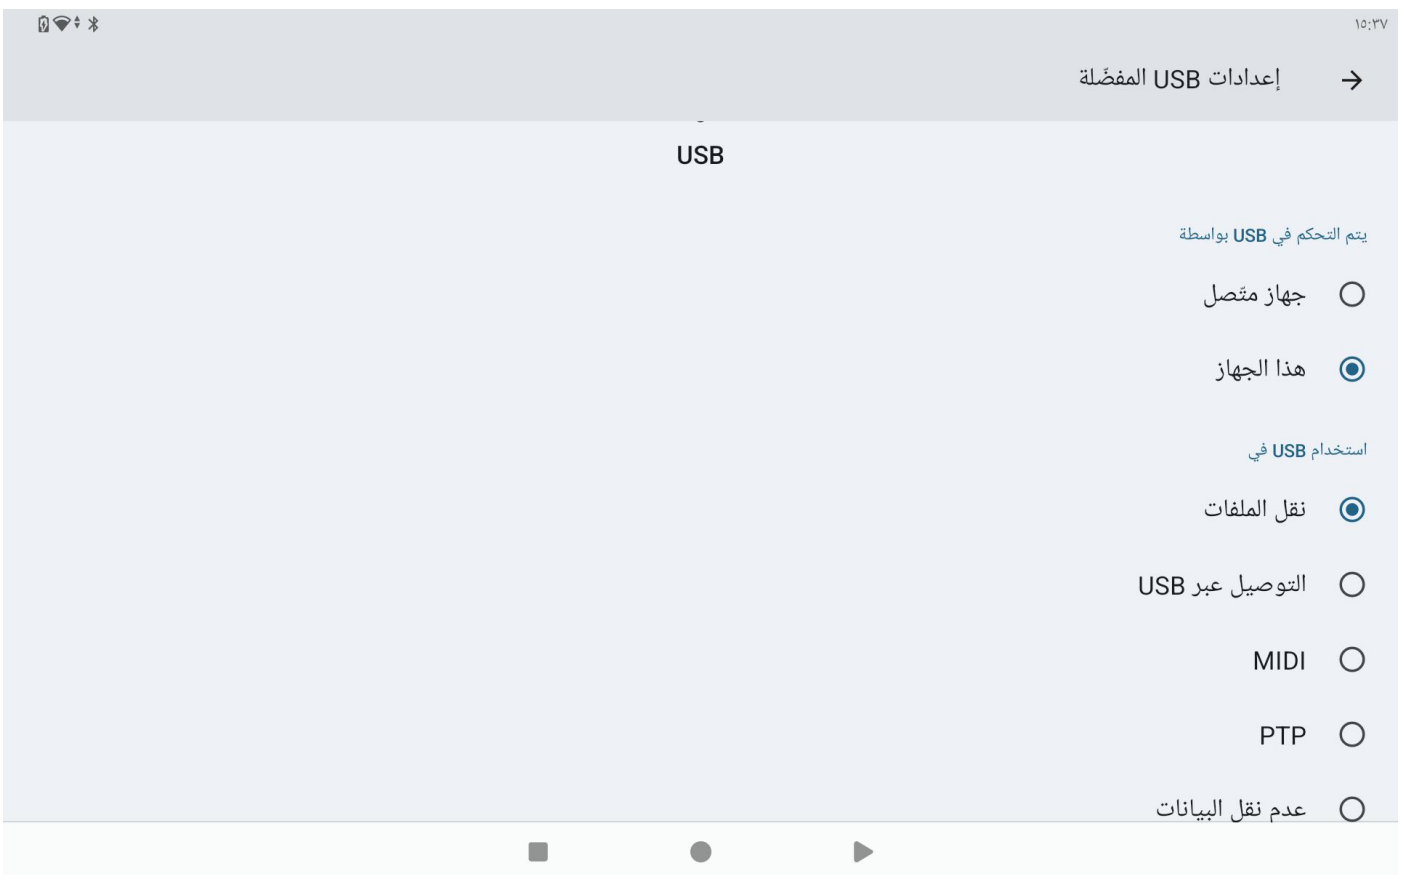

4. ستظهر أيقونة الجهاز Kamvas Slate 13 في قسم الأجهزة والمحركات على جهاز الكمبيوتر.

## Devices and drives (6)




5. انقر مرتين على أيقونة الجهاز Kamvas Slate 13 لفتح الجهاز اللوحي ثم انقر مرتين على مجلد التخزين الداخلي به لنسخ ولصق الملفات لجهاز الكمبيوتر.

يمكنك أيضًا إرسال الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز Kamvas Slate 13.


## 2.11. نقل الملفات بالبلوتوث

1. شغل البلوتوث على الجهاز اللوحي وجهاز الكمبيوتر (سنعرض المثال بجهاز كمبيوتر ويندوز).

2. انقر على أيقونة البلوتوث على جهاز كمبيوتر ويندوز واختر استلام ملف للدخول إلى شاشة انتظار الاتصال.

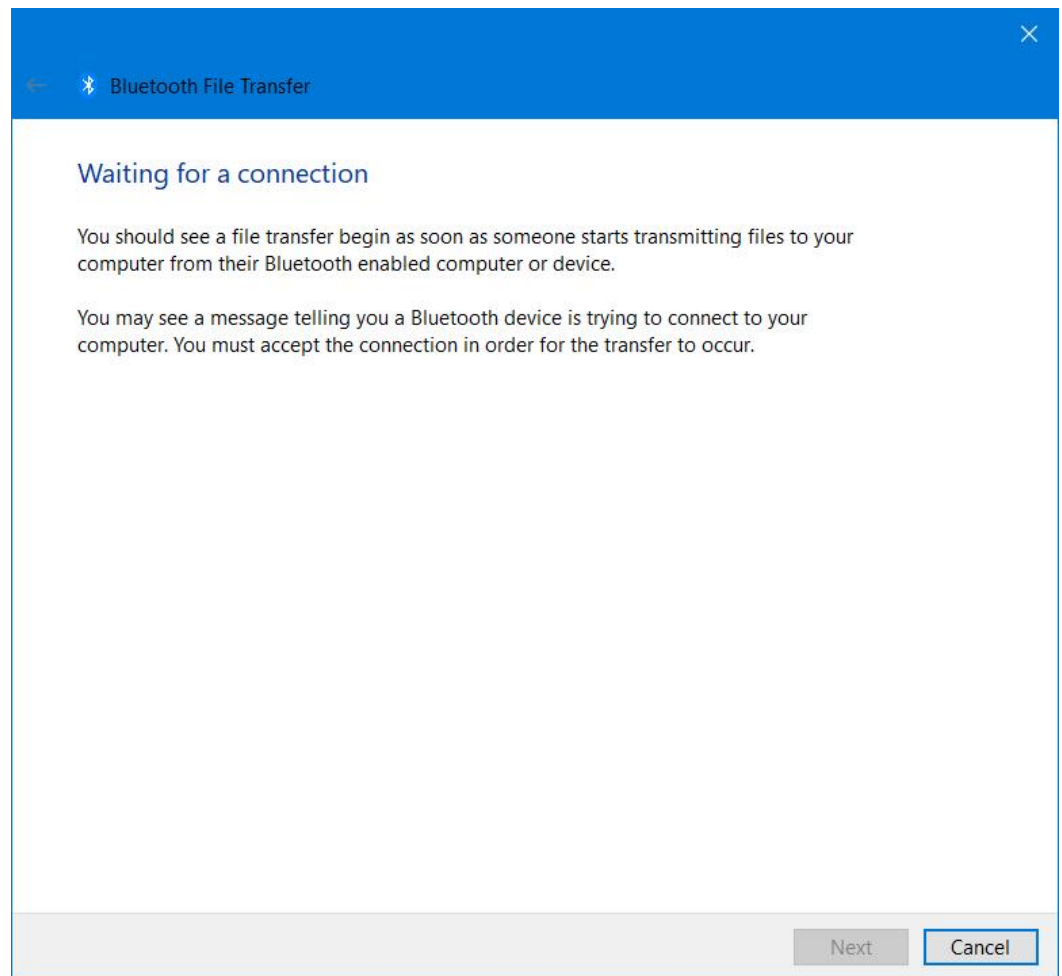


3. اختر الملفات التي تريد نقلها على الجهاز اللوحي، وانقر على أيقونة المشاركة، واختر "البلوتوث" لمشاركة الملفات.

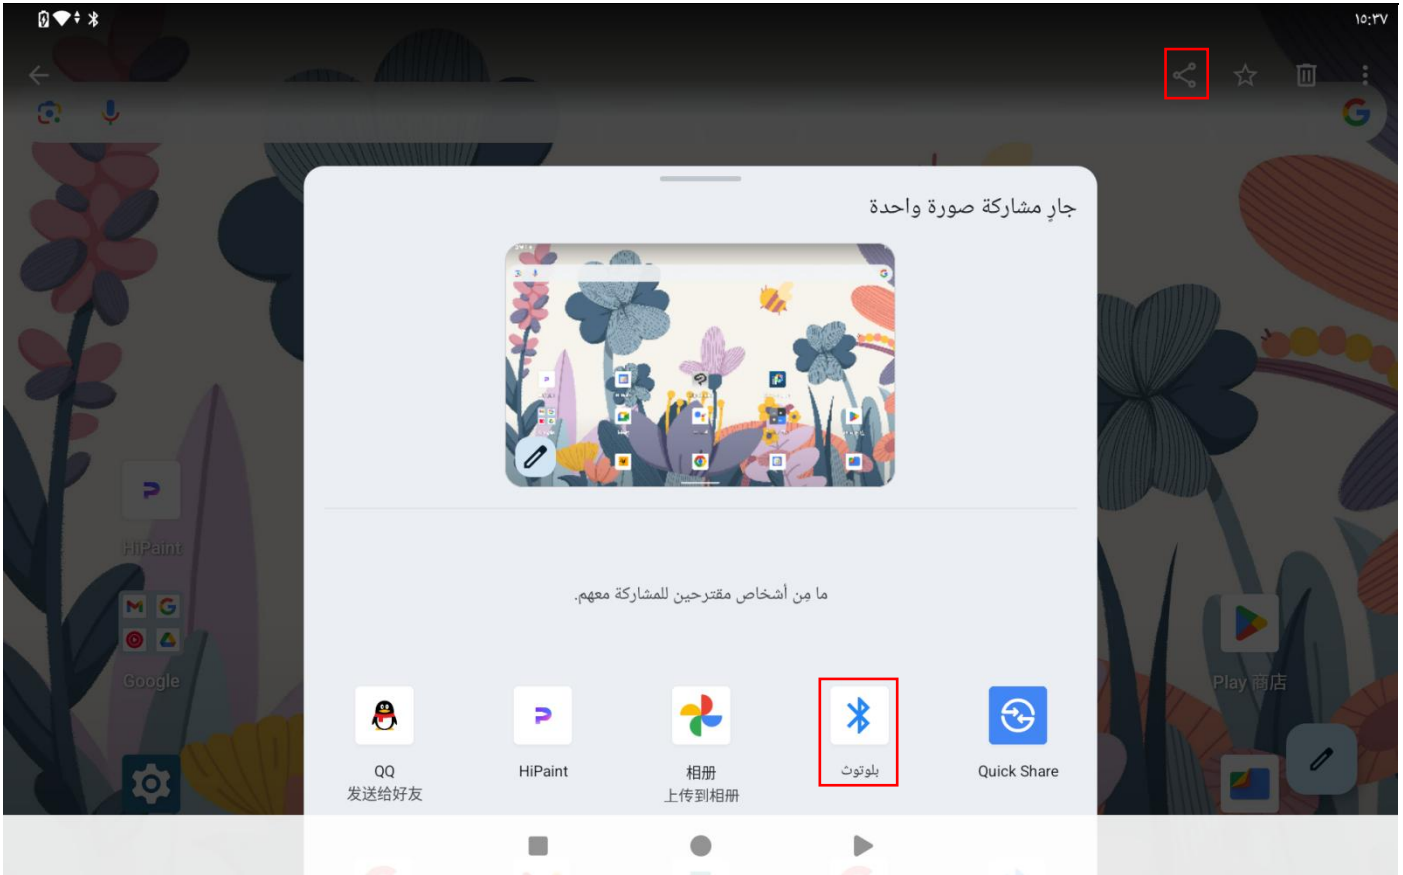

4. اختر جهاز الكمبيوتر المتصل من قائمة البلوتوث لبدء نقل الملفات.

## 12. تحديث النظام

عند وجود إصدار جديد من برنامج نظام تشغيل الجهاز اللوحي، نعرض لك تنذيرًا بالتحديث. يمكنك رؤية تنذير التحديث في مركز الإشعارات ويمكنك النقر على رسالة التنذير للذهاب إلى واجهة التحديث بسرعة. يمكنك أيضًا دخول واجهة الإعدادات من خلال أيقونة "الإعدادات" على الشاشة الرئيسية أو في قائمة التطبيقات، وانقر على النظام — تحديث النظام للتحقق يدويًا وتحديث النظام.

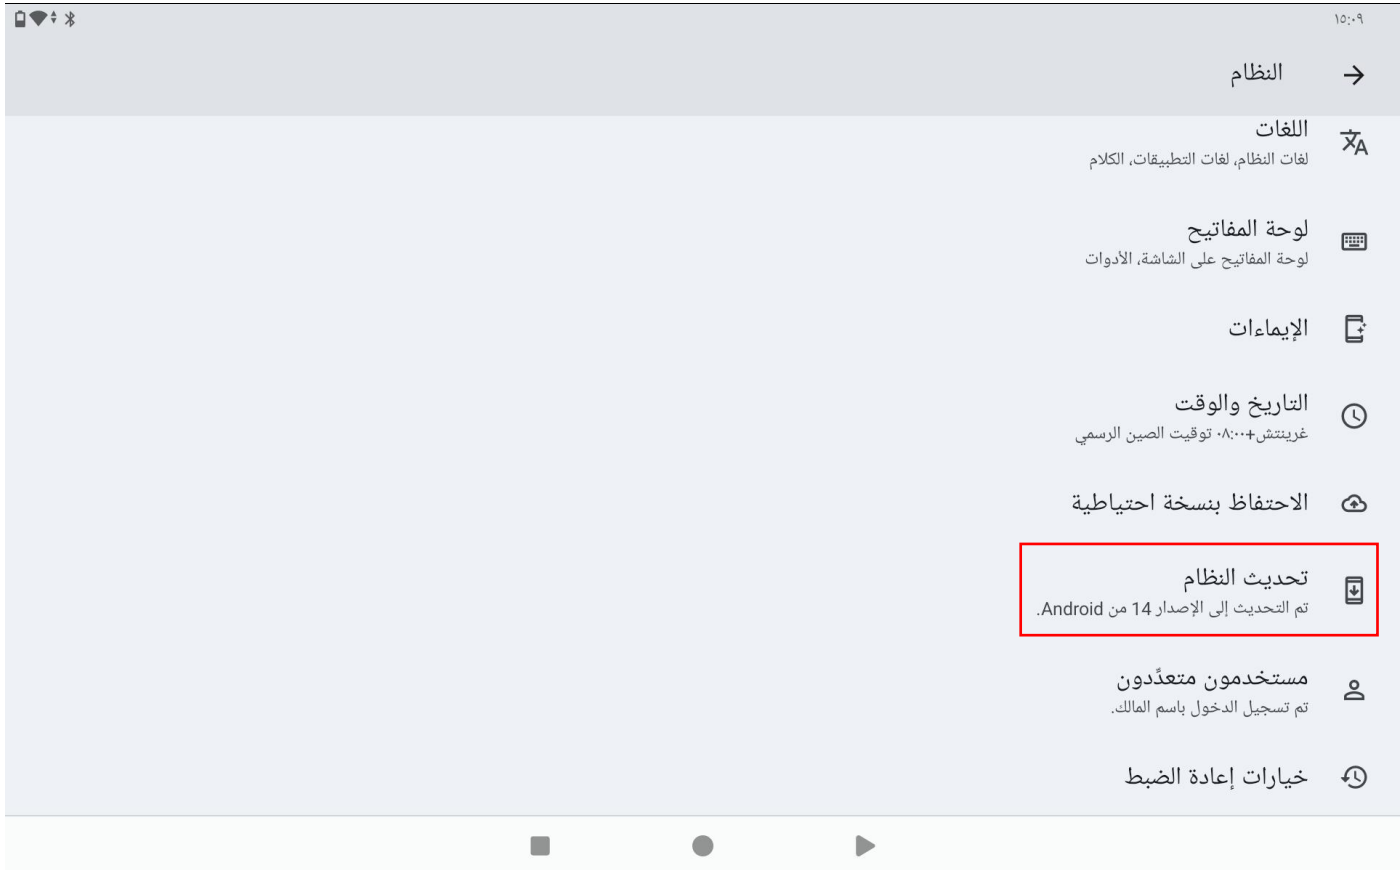

## 13. برنامج HiPaint

### 1.13. تخصيص الزر الجانبي للقلم


يمكن تخصيص وظائف الأزرار الجانبية للقلم في تطبيق HiPaint. قد لا تعمل الأزرار الجانبية للقلم في برنامج آخر، ولا يمكن تخصيص الوظائف كذلك.

افتح تطبيق HiPaint، وافتح أي ملف أو قم بإنشاء ملف جديد.




بدون عنوان  
٢٠٢٥/٠٣/١٧


ادخل أي ملف، وانقر على زر المزيد في أعلى اليمين واختر إعداد الرسم.

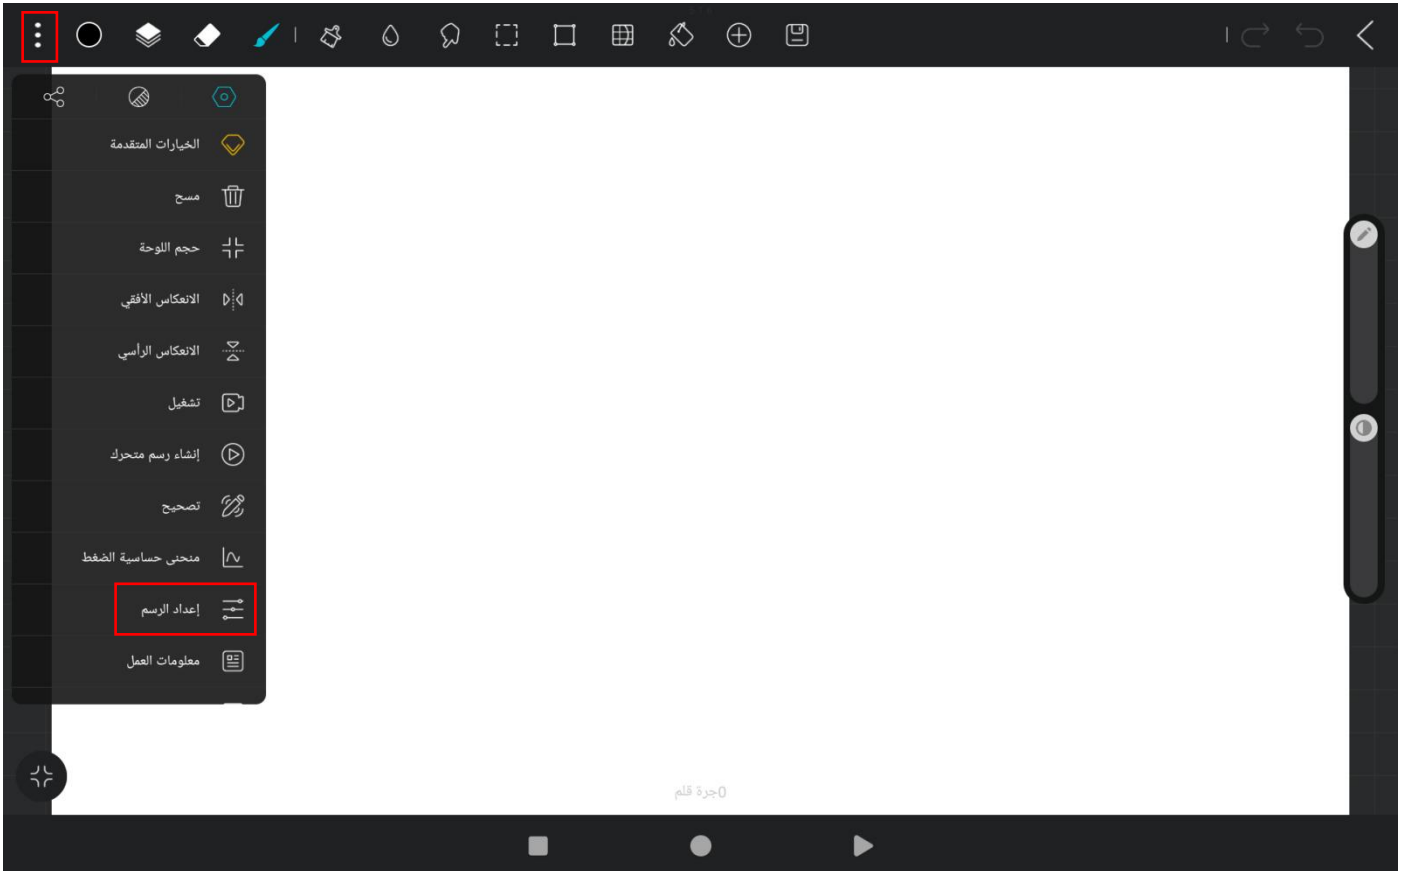

ادخل إعدادات اللوحة وانقر على الزر السفلي للقلم الرقمي لتعيين وظائف الأزرار الجانبية للقلم الرقمي.

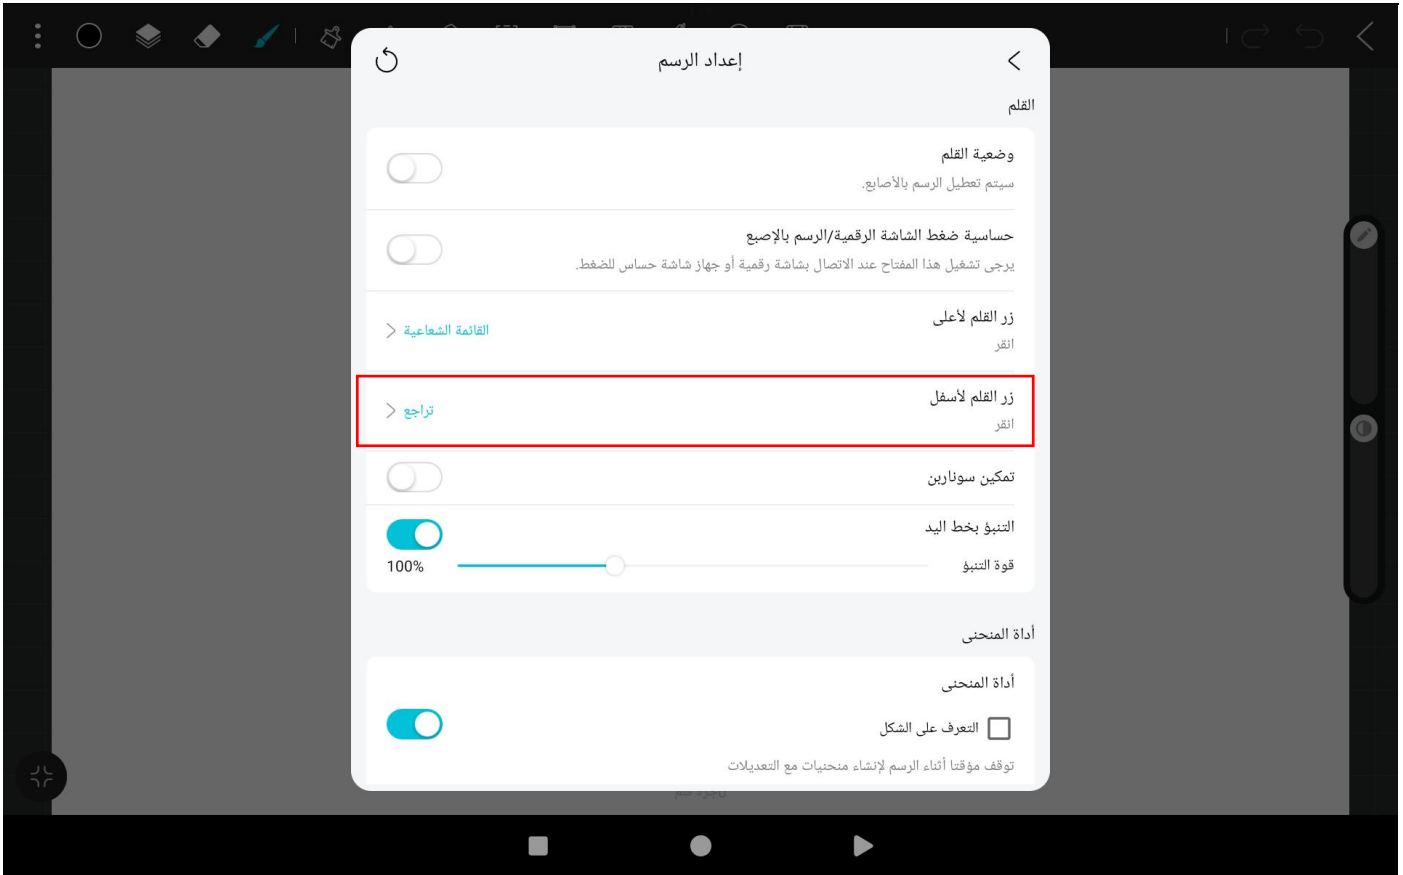


#### الوظائف المتاحة للأزرار الجانبية للقلَم الرقمي:


|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القائمة الشعاعية | يمكنك تعيين 3 مجموعات من 8 وظائف، تتضمن مسح الطبقة، وحذف الطبقة، وطبقة جديدة، والنسخ، ودمج الطبقات، وقفل البكسل الشفافة، والتراجع. |
| الفرشاة/الممحاة  | التبديل بسرعة بين الفرشاة والممحاة.                                                                                                |
| لوحة الألوان     | فتح لوحة الألوان.                                                                                                                  |
| التراجع          | العودة إلى حالة اللوحة السابقة. كما يدعم التراجع في عدة خطوات.                                                                     |
| الإعادة          | عكس عملية التراجع، والتي تستعيد الإجراءات الصالحة عند تنفيذ الكثير من خطوات التراجع.                                               |
| التعطيل          | لا توجد وظيفة للأزرار.                                                                                                             |

انتبه:

بعد اختيار القائمة الشعاعية، اضغط على الزر الجانبي للقلَم الرقمي وانقر على أحد عناصر الوظائف في القائمة الشعاعية لتنفيذ الخاصية المطلوبة.

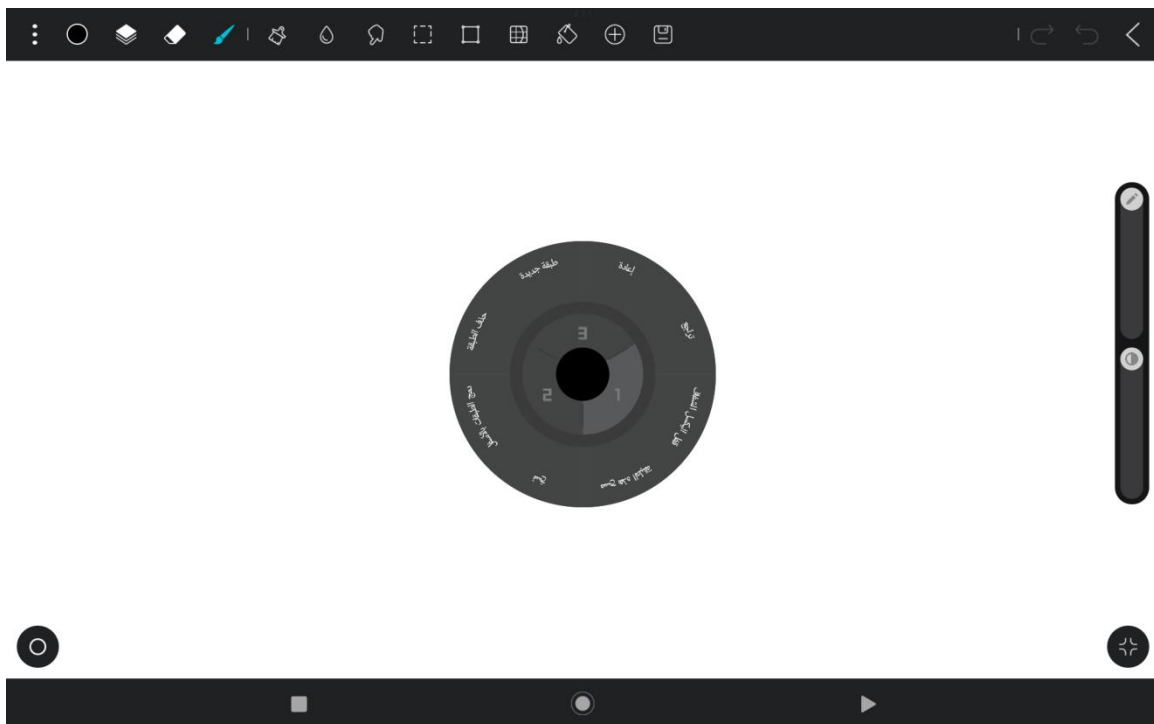


اضغط مطوئاً على عنصر الوظيفة في القائمة الشعاعية لمدة ثانيتين لتعيين الخاصية المطلوبة.

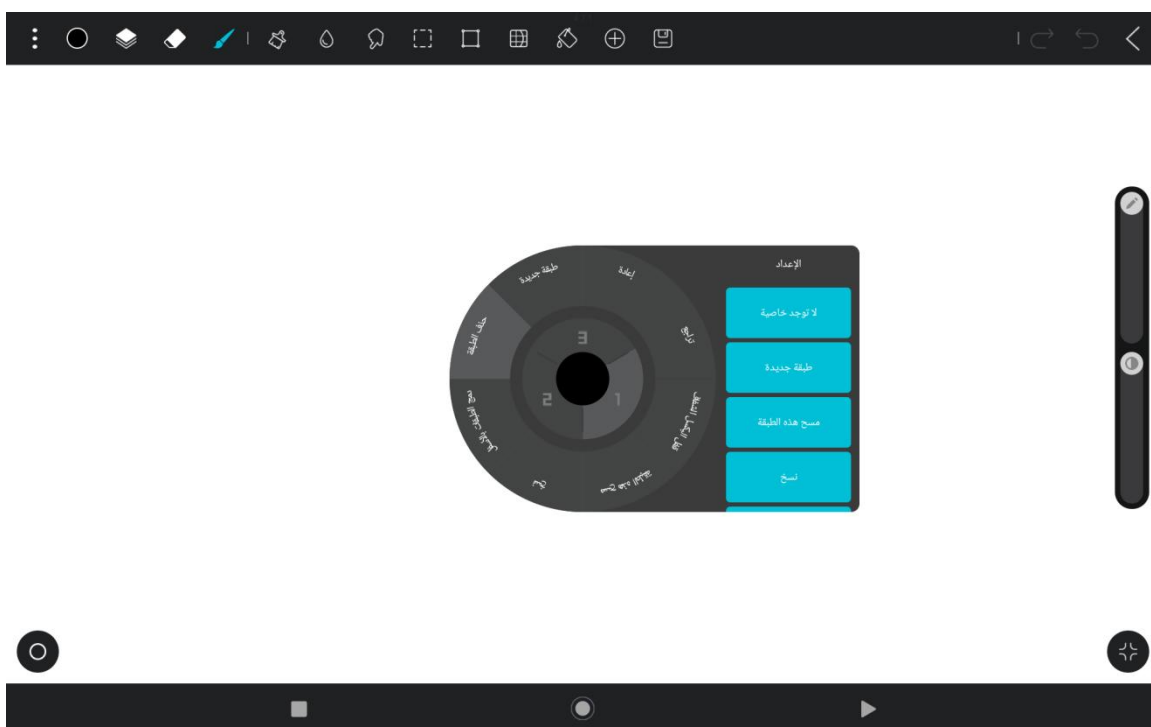


## 2.13. إعدادات خاصية الميل

خاصية الميل لا تُتاح إلا في برنامج يدعمها. فيما يلي مثال لكيفية إعداد خاصية الميل باستخدام HiPaint.

ادخل أي ملف تحت تطبيق HiPaint واختار أي فرشاة.

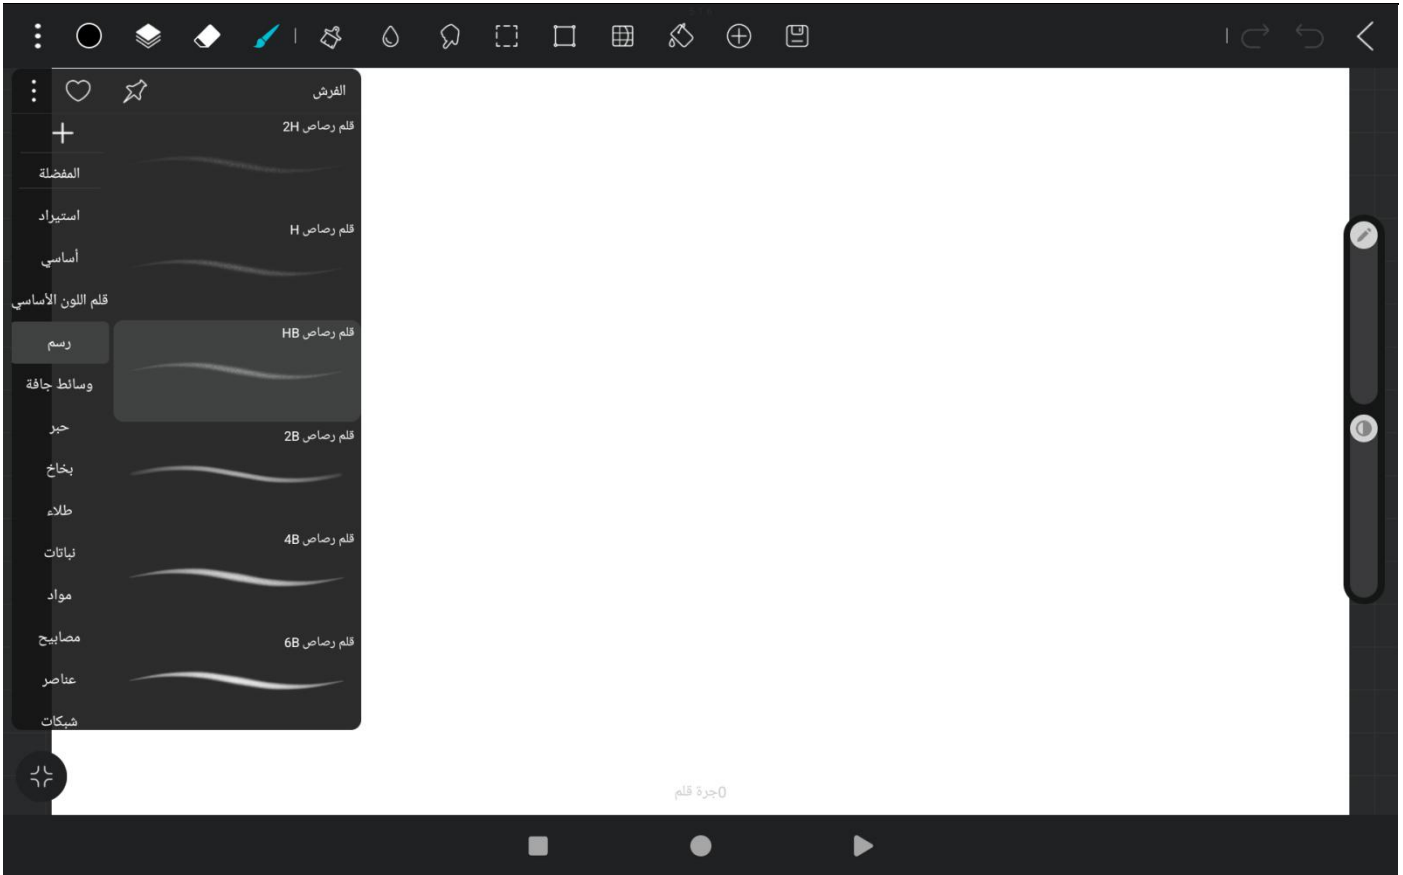


انقر لدخول إعدادات الفرشاة، واختر واجهة إعداد القلم، والتي تتضمن واجهتي إعداد الضغط وإعداد الميل.

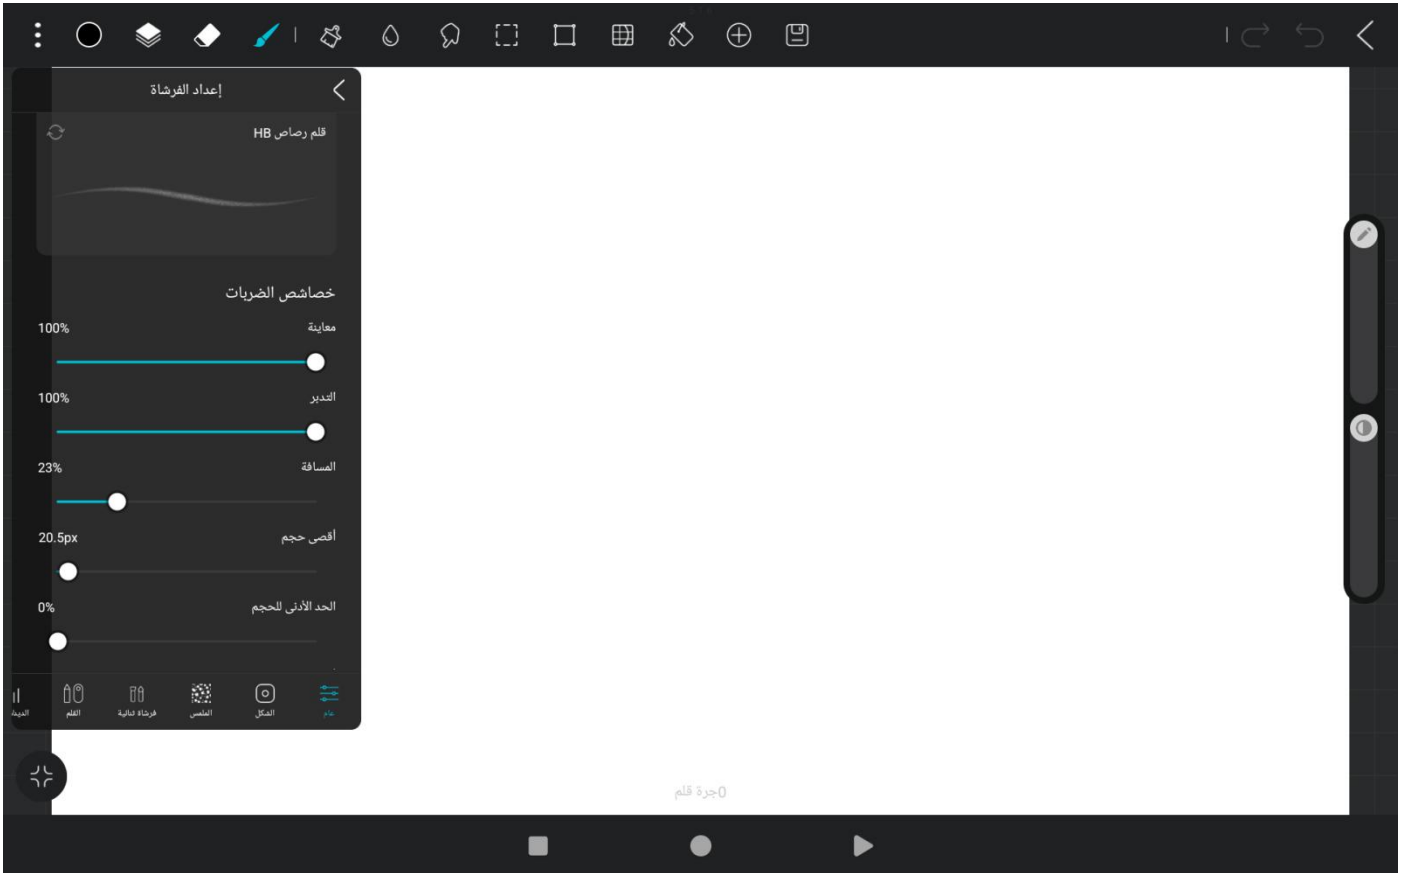

ادخل واجهة إعدادات الميل.

يمكنك تعيين زاوية الميل من 0% إلى 100%. كلما زادت القيمة، كان تأثير الميل والسمكة أوضح.

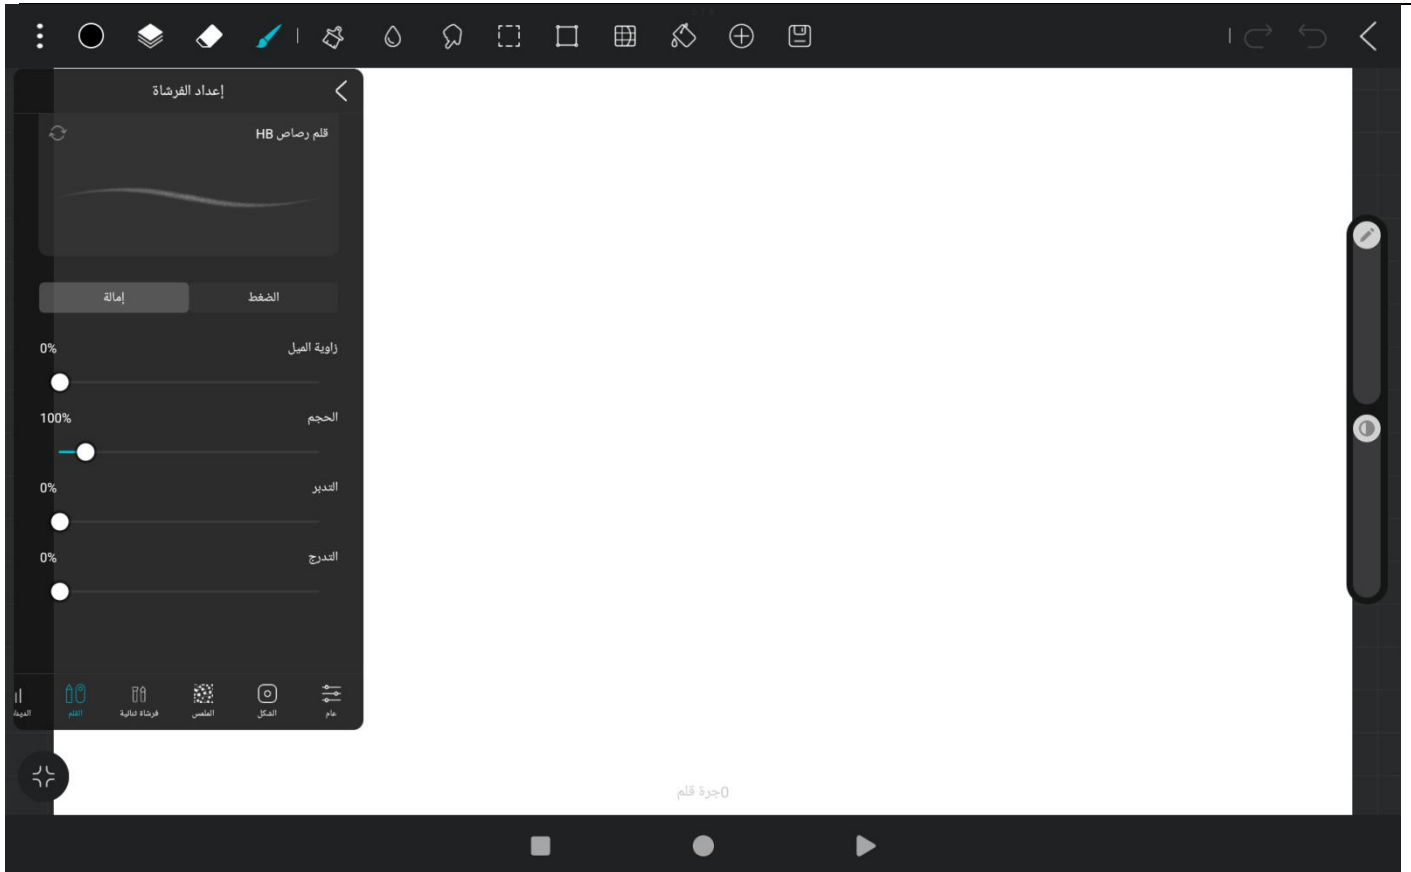

## 14. استكشاف الأعطال وإصلاحها

س1 لا يمكن تشغيل الجهاز اللوحي.

- أعد تشغيل الجهاز اللوحي.
- اضغط على زر الطاقة للتحقق إن كان الجهاز اللوحي في وضعية النوم.
- اضغط مطوئاً على زر الطاقة لمدة 7-8 ثواني لإعادة تشغيل الجهاز.

س2 لا يمكن شحن الجهاز اللوحي.

- تأكد من توصيل كابل USB بشكل صحيح في منفذ الشحن.
- جرب باستخدام كابل USB آخر مع محول طاقة متوافق.

س3 ظهور رسالة خطأ خلال التشغيل.

- قم بإلغاء تثبيت التطبيق الذي تظهر بسببه رسالة الخطأ، ثم قم بتنزيله وإعادة تثبيته.
- اضغط مطوئاً على زر الطاقة لمدة 7-8 ثواني لإعادة تشغيل الجهاز.

س4 لا يمكن رصد الجهاز اللوحي بجهاز الكمبيوتر.

- تأكد من تشغيل الجهاز اللوحي.
- جرب استخدام كابل USB آخر.

- جرب استخدام منفذ USB آخر بجهاز الكمبيوتر.
- تحقق إن كانت وضعية توصيل USB بين الجهاز اللوحي وجهاز الكمبيوتر هي الشحن فقط. إذا كانت كذلك، قم بتغييرها إلى وضعية الوسائط (MTP) أو وضعية الكاميرا (PTP).
- س5 لا يمكن للجهاز اللوحي الاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- تأكد من تشغيل Wi-Fi بالجهاز اللوحي.
- تأكد من إدخال كلمة المرور الصحيحة عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.
- أعد تشغيل جهاز الراوتر.
- تحقق من الحد الأقصى للاتصال بإعدادات جهاز الراوتر لترى إن كانت تمنع اتصال الأجهزة الأخرى.
- اختر نسيان شبكة Wi-Fi الحالية، ثم أعد تعيين جهاز الراوتر واتصل بشبكة Wi-Fi مجددًا.
- س6 لا توجد مساحة كافية على الجهاز اللوحي.
- قم بإلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة كثيرًا.
- امسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات بانتظام.
- قم بتركيب بطاقة ذاكرة Micro SD لزيادة مساحة التخزين.
- س7 الشاشة لا تستجيب.
- تحقق من وجود أتربة أو زيوت على الشاشة، وإذا وجدتتها كذلك، قم بتنظيفها باستخدام قماشة.
- س8 زر القلم لا يعمل.
- لا تعمل الأزرار الجانبية للقلم إلا في تطبيقات Huion Note وHiPaint، بينما لا تدعم البرامج الأخرى وظائف الأزرار. بالإضافة لذلك، لا يمكن تخصيص وظائف الأزرار الجانبية إلا في تطبيق HiPaint.

## 15. المقاييس

تساعد مواصفات المنتج التالية في أن تفهم الجهاز بشكل أفضل.  
يرجى الاتصال بنا إذا كانت لديك أي أسئلة.  
ستختلف البيانات التالية في البيئات المختلفة وهي للاطلاع فقط.

### المواصفات

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| KT1101                              | الطراز:                      |
| Wi-Fi                               | الإصدار:                     |
| 280.6 × 211.8 × 7.5 مم              | الأبعاد:                     |
| 191 × 259.8 مم                      | مساحة العمل:                 |
| 682 جم                              | الوزن:                       |
| مقبس سماعة رأس مع ميكروفون، سن نابض | الواجهة:                     |
| زر الطاقة، زر مستوى الصوت           | الأزرار:                     |
| MTK Helio G99                       | منصة LTE:                    |
| 8 جيجابايت                          | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): |

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| ذاكرة القراءة فقط (ROM): | 256 جيجابايت                                 |
| الكاميرا الأمامية:       | 8.0 ميجابكسل                                 |
| الكاميرا الخلفية:        | 13.0 ميجابكسل                                |
| نظام تحديد المواقع:      | Galileo A-GNSS ،Beidou ،Glonass ،GPS         |
| المستشعر:                | مستشعر ضوء، مستشعر تأثير هول، مستشعر التسارع |
| بلوتوث:                  | BT5.0                                        |
| نظام التشغيل:            | أندرويد 14.0                                 |
| سعة البطارية:            | 10000 مللي أمبير ساعة                        |

#### الشاشة

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| دقة العرض:       | 1600 × 2176 (16:10) كاملة الوضوح+ |
| نوع LCD:         | IPS                               |
| تصفيح كامل:      | نعم                               |
| السطوع النموذجي: | 350 شمعة/م <sup>2</sup>           |
| مجموعة الألوان:  | 99% sRGB                          |

#### القلم

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| القلم:        | HS230                |
| تقنية القلم:  | قلم استشعار سعوي نشط |
| حساسية الضغط: | 4096 مستوى           |

#### بيئة التشغيل

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| طاقة المخرج:               | 9 ف 2أ           |
| درجة حرارة ورطوبة التشغيل: | 0-40°م، 20-80%   |
| درجة حرارة ورطوبة التخزين: | -20-60°م، 10-90% |

## إشعار حقوق النشر

تحتفظ شركة Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd بالحق في إجراء أي تغييرات على مواصفات المنتج أو أي محتويات أخرى لهذا الدليل دون إشعار مسبق.

## تنويه

هذا الدليل مخصص بمثابة دليل استرشادي فقط. نسعى لضمان دقة المحتوى عند الكتابة، لكننا لا نضمن أن يكون خاليًا بشكل كامل من الأخطاء أو مواطن السهو. لا تمثل المعلومات الواردة في هذا الدليل أي ضمانات صريحة أو ضمنية.