

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

Nye funktioner

Version 1.10

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

De nedenfor opstillede funktioner er blevet tilføjet, slettet eller opdateret i GFX100RF-firmwareversion 1.10. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

 En firmwareopdatering nulstiller indstillingen **FORBINDELSESTILSTAND** i menuen Netværk/USB-indstilling til standardværdien, hvis **OPTAG FAST MED TRÅDLØS INTERNETDELING** er valgt. Konfigurer indstillingerne igen i henhold til den eksterne enhed, der skal tilsluttes.

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	 TRÅDLØS KOMM. er blevet slettet fra  OPTAGELSESINDSTILLING ,  FILM-INDSTILLING og  AFSPILNINGSMENU .	—	1.10
2	instax PRINTERUDSKRIVN. er blevet slettet fra  AFSPILNINGSMENU .	—	
3	Sammenkædningsproceduren mellem kameraet og smartphonen er blevet ændret.	1	
4	instax PR.FORB.INDST. er blevet slettet fra menuen Netværk/USB-indstilling.	—	
5	TRÅDLØS KOMM. er blevet slettet fra de funktioner, der kan tilknyttes i  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT. INDS. (Fn) .	—	
6	 TRÅDLØS KOMM. er blevet slettet fra  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING >  Fn1-KNAPINDSTILLING .	—	
7	Tilbehøret "instax SHARE-printerne SP-1/SP-2/SP-3" fra Fujifilm understøttes ikke længere.	—	

Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

Tilslutning til smartphone

Ver. 1.10


Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på **DISP/BACK** under visning af optageinformation.

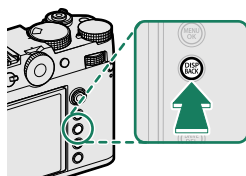


 Du kan også fortsætte direkte til trin 3 ved at holde knappen **DISP/BACK** nede under afspilning.

- 2 Markér **Bluetooth**, og tryk på **MENU/OK**.

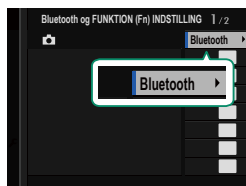


- 3 Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.

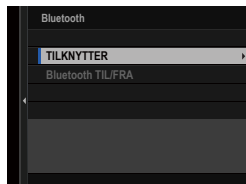

- 4 Start appen på smartphone, og kæd den sammen med kameraet for at få vist en kode på smartphonen og kameraet. Bekræft, at begge koder stemmer overens til sammenkædning.

Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.

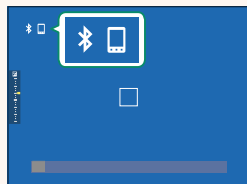

- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

