


**People**  
PL6741

**COMELIT**  
F E E L · S E C U R E

## MANUALE UTENTE COMPLETO

---

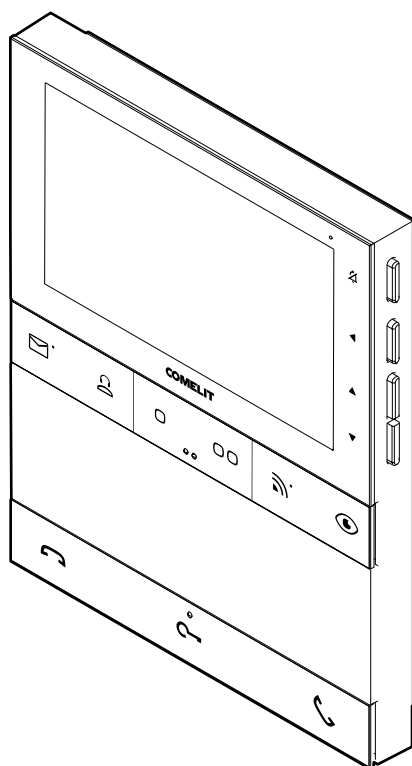

**Join us  
in taking care  
of our planet**

**Grazie per aver scelto Comelit!**

*Hai acquistato un prodotto sicuro, resistente e di qualità.*



**Pensa prima  
di stampare**

**e usa i link  
interattivi**



*Aiutaci a salvare il pianeta.*

*Pensa al pianeta prima di stampare questo documento.*

***Stai consultando un documento interattivo:** raggiungi  
velocemente i contenuti che ti interessano tramite link.*


## **Videocitofono People 5" Wi-Fi con memovideo art. PL6741**

*Videocitofono Wi-Fi a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 5" / 16:9. Tramite la app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile gestire la chiamata e le principali funzioni del videocitofono direttamente da smartphone/tablet e dagli assistenti vocali Alexa/Ecoshow/Google Assistant, sia da remoto che da locale. Grazie alla procedura guidata, l'associazione tra il videocitofono e la app Comelit è semplice, veloce ed intuitiva. Consente inoltre di abilitare la funzione di "Riconoscimento facciale" direttamente dalla app, per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di aprirporta, azionare un attuatore per il comando di una luce o di un'apertura supplementare e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. È provvisto di segreteria video che permette la registrazione di 8 filmati. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e di morsetto di derivazione di linea. È dotato di 3 pulsanti retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione" e colore bianco per la funzione "elettroserratura" e di 6 pulsanti programmabili e già configurati per le principali funzioni. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa e per accedere al menu. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni e morsetti per la ripetizione della chiamata. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. Dimensioni (L x H x P): 135 x 170 x 23 mm.*

# Sommario

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Descrizione</b>                                               | <b>5</b>  |
| Utilizzo dei pulsanti frontali - programmazioni di fabbrica      | 6         |
| Utilizzo dei pulsanti laterali                                   | 8         |
| Attivazione “Modalità Silenziosa” (suoneria disattivata)         | 8         |
| Accesso e navigazione menu                                       | 8         |
| Barra informativa                                                | 9         |
| Led di segnalazione                                              | 10        |
| <b>Associazione app Comelit</b>                                  | <b>11</b> |
| Come associare il videocitofono alla app Comelit:                | 11        |
| Funzione riconoscimento facciale                                 | 13        |
| Aggiunta di una persona da riconoscere                           | 14        |
| Funzione assistenti vocali                                       | 15        |
| <b>Programmazioni menu utente</b>                                | <b>16</b> |
| Accesso e navigazione menu                                       | 16        |
| Programmazione delle fasce orarie                                | 22        |
| Programmazione nuove fasce orarie                                | 22        |
| Modifica delle fasce orarie                                      | 24        |
| Cancellazione delle fasce orarie                                 | 25        |
| Programmazione della suoneria su chiamata da pulsantiera esterna | 26        |
| <b>Avvertenze</b>                                                | <b>28</b> |

## Descrizione

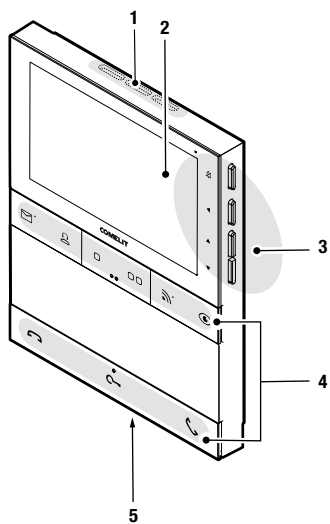

1. Altoparlante.
2. Schermo LCD da 5" / 16:9.
3. Pulsanti laterali meccanici.
4. Pulsanti frontali meccanici con guide tattili per utenti ipovedenti, sui pulsanti centrali di ciascuna fila.
5. Microfono.

## Utilizzo dei pulsanti frontali - programmazioni di fabbrica



### Memovideo ★


- Premere il pulsante per visualizzare le immagini registrate.

#### Visualizzazione memovideo

*Questo pulsante consente di accedere alla visualizzazione delle registrazioni salvate quando non si risponde a una chiamata da pulsantiera esterna.*

1. Premere  per visualizzare l'elenco delle registrazioni.
2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per visualizzare la registrazione desiderata.

» il pallino verde accanto all'immagine di anteprima indica che la registrazione non è ancora stata visualizzata.

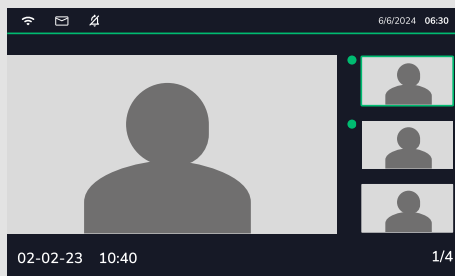

### Chiamata centralino standard ★

- Premere il pulsante per inviare una chiamata al centralino di portineria.



### Attuatore generico ★

- Premere il pulsante per attivare un attuttore generico (art.1256) o il relè della pulsantiera esterna.



### Chiamata intercomunicante verso lo stesso appartamento ★

- Premere il pulsante per inviare una chiamata verso TUTTI i videocitofoni dello stesso appartamento



### Associazione alla app Comelit ★

- Premere il pulsante  per visualizzare il QR code per lo scaricamento della app Comelit ed avviare la procedura di associazione.



### Autoaccensione ★

- Premere il pulsante per accedere alla visualizzazione in tempo reale dell'immagine della telecamera della pulsantiera esterna.



### Fine comunicazione

- Premere il pulsante per terminare la comunicazione audio.



## Apriporta ★

- Premere il pulsante per attivare la serratura.

### Apriporta automatica su chiamata

Questo pulsante permette anche di abilitare la modalità “Apriporta automatica su chiamata” che consente l’attivazione automatica del relé apriporta alla ricezione di una chiamata proveniente dalla pulsantiera esterna.

- ✓ La funzione deve essere autorizzata dall’installatore tramite app MyComelit o da Videocitofono tramite menu installatore.
- Con videocitofono a riposo, premere il pulsante  per 5 secondi per abilitare/disabilitare la modalità “Apriporta automatica su chiamata”.

» Viene emesso un tono di conferma e si visualizza la seguente schermata.



» Il led  acceso fisso indica che la funzione è attiva.



## Inizio comunicazione (presa fonica)

- Premere il pulsante per attivare la comunicazione.

### Avvisi di ricezione chiamata

Alla ricezione di una chiamata da pulsantiera esterna, sul videocitofono (principale) si visualizza l’immagine della telecamera della pulsantiera esterna, si avverte il tono di chiamata e i led  e  lampeggiano.

La ricezione di chiamate diverse dalla chiamata da pulsantiera esterna è segnalata da un diverso tono di chiamata, dal lampeggio del led  (tranne la chiamata fuoriporta) e dalle seguenti schermate:



### Risposta automatica

Questo pulsante permette anche di abilitare la modalità “Risposta automatica” che consente l’attivazione automatica dell’audio alla ricezione di una chiamata proveniente dalla pulsantiera esterna.

- ✓ La funzione deve essere autorizzata dall’installatore tramite app MyComelit o da Videocitofono tramite menu installatore.
- Con videocitofono a riposo, premere il pulsante  per 5 secondi per abilitare/disabilitare la modalità “Risposta automatica”.


» Viene emesso un tono di conferma e si visualizza la seguente schermata.



» Il led  acceso fisso indica che la funzione è attiva.

★ Per modificare le programmazioni di fabbrica dei pulsanti consultare il proprio installatore.

## Utilizzo dei pulsanti laterali

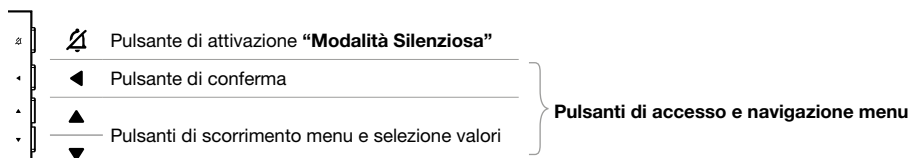

### ATTIVAZIONE “MODALITÀ SILENZIOSA” (SUONERIA DISATTIVATA)



La modalità Silenziosa (Suoneria disattivata) permette escludere la suoneria alla ricezione di una chiamata dalla pulsantiera esterna e dal centralino.

- Premere il **pulsante** per attivare/disattivare la **modalità Silenziosa**.

» Si visualizza la seguente schermata di conferma.




» Il LED rosso segnala che la funzione è attiva.

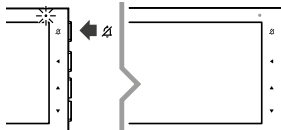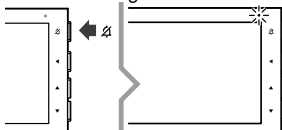

### ACCESSO E NAVIGAZIONE MENU

- Premere **uno** dei seguenti pulsanti per accedere al **menu utente**.

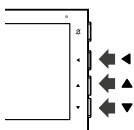

#### ATTENZIONE




Se il LED rosso emette 4 lampeggi significa che l'impianto è occupato e che in questo momento non è possibile accedere al menu utente.

#### ATTENZIONE




Se durante la navigazione del menu utente compare l'icona e il videocitofono si spegne significa che l'impianto si è occupato e che non si può proseguire nella navigazione del menu utente.

- Premere i pulsanti e per scorrere il menu e/o selezionare i valori e il pulsante di conferma per confermare la scelta.

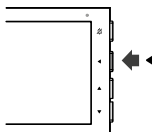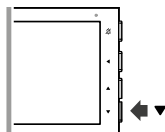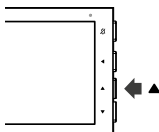

BARRA INFORMATIVA

La barra informativa mostra: il livello del segnale Wi-Fi, la data, l'ora e le funzioni autorizzate e/o configurate sul dispositivo:

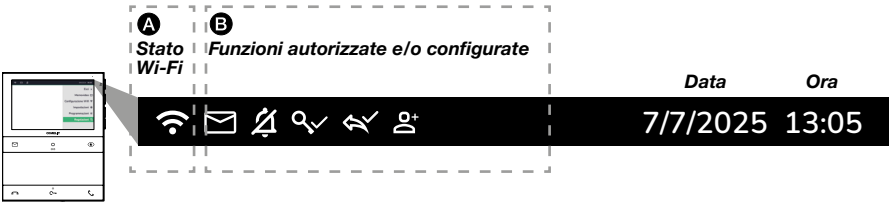

A ICONE STATO WI-FI

|  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Wi-Fi Connesso, segnale ottimo</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Wi-Fi Connesso, segnale sufficiente</b>                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Wi-Fi Connesso, segnale insufficiente:</b> Il segnale Wi-Fi non è sufficiente per garantire il corretto funzionamento. È necessario installare un ripetitore Wi-Fi tra router e videocitofono per migliorare il segnale Wi-Fi ricevuto dal videocitofono. |
|  | <b>Connessione internet assente:</b> verificare con il proprio fornitore di servizi internet.                                                                                                                                                                |
|  | <b>Segnale Wi-Fi mancante:</b> la ricezione Wi-Fi del videocitofono è attiva, verificare le condizioni del router (accesso/spento, il corretto funzionamento, la distanza rispetto al monitor, la correttezza della password).                               |
|  | <b>Wi-Fi non configurato:</b> connettere il dispositivo come descritto nel capitolo "Associazione app Comelit" a pagina 11.                                                                                                                                  |

B ICONE FUNZIONI AUTORIZZATE E/O CONFIGURATE

| Funzione autorizzata | Modalità automatica programmata # | Funzione                                     |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|                      |                                   | Memovideo (autorizzata di default)           |
|                      |                                   | Modalità silenziosa (autorizzata di default) |
|                      |                                   | Apriporta automatica *                       |
|                      |                                   | Risposta automatica *                        |
|                      |                                   | Range di chiamata autorizzata *              |

\* La funzione deve essere autorizzata dall'installatore.

# Per l'abilitazione della modalità automatica e la programmazione delle fasce orarie vedi "Programmazione delle fasce orarie" a pagina 22.

## Led di segnalazione

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | <b>Led rosso</b>  | <b>Lampeggiante:</b> in comunicazione.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | <b>Lampeggiante:</b> chiamata in arrivo/in comunicazione.                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            | <b>Led bianco</b> | <b>Lampeggiante con videocitofono a riposo:</b> segnalazione di "Porta aperta".<br><b>Acceso fisso con videocitofono a riposo:</b> modalità "Apriporta automatica su chiamata" attiva. |
|                                                                                                                                                                            | <b>Led verde</b>  | <b>Lampeggiante:</b> chiamata in arrivo.<br><b>Acceso fisso:</b> in comunicazione.<br><b>Acceso fisso con videocitofono a riposo:</b> modalità "Risposta automatica" attiva.           |
|                                                                                                                                                                             | <b>Led rosso</b>  | <b>4 lampeggi:</b> impianto occupato / altro videocitofono acceso sull'impianto.<br><b>Acceso fisso:</b> modalità "Silenziosa" attiva.                                                 |
|                                                                                                                                                                            | <b>LED bianco</b> | <b>Lampeggiante:</b> presenza di registrazioni non ancora visualizzate.                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            | <b>LED bianco</b> | <b>Lampeggiante lento:</b> in fase di associazione con la app Comelit.<br><b>Lampeggiante veloce:</b> connessione Wi-Fi persa.                                                         |
| <br><br> |                   | <b>Accensione in sequenza alla pressione di un tasto:</b> il dispositivo è in fase di avvio. Attendere che tutti i LED si spengano prima di eseguire qualsiasi operazione.             |

# Associazione app Comelit


Il videocitofono Wi-Fi permette di gestire la chiamata e le principali funzioni videocitofoniche direttamente da smartphone, sia da remoto che da locale, tramite la **app Comelit** (scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple).

L'applicazione Comelit consente:


- di ricevere chiamate audio e video da pulsantiera esterna
- di registrare le immagini provenienti dalla pulsantiera esterna e da telecamera scorporata
- di registrare messaggi video su chiamata non risposta
- di visualizzare i filmati registrati
- di eseguire azioni (come aprire il cancello o accendere una luce)
- di gestire/configurare più impianti tramite il proprio dispositivo mobile
- di ricevere notifiche o eseguire azioni automatiche quando un soggetto conosciuto e autorizzato (tramite la funzione Riconoscimento facciale) invia una chiamata dalla pulsantiera esterna
- di ricevere notifiche o comandare azioni tramite assistenti vocali.

## Come associare il videocitofono alla app Comelit:

√ Abilitare la connessione Wi-Fi.

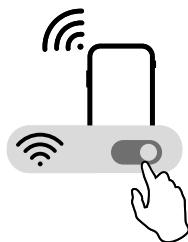

1. Premere il pulsante 

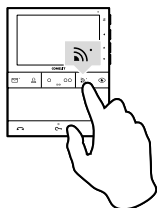


2. Scansionare il QR code per installare e aprire la app **Comelit** oppure aprire la app se è già installata.



3. Creare un account o accedere con un account esistente.


» *Si visualizzerà una schermata con le reti Wi-Fi disponibili*

4. Selezionare la rete Wi-Fi e inserire la relativa password

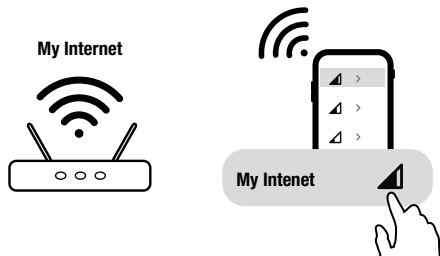

» *Il videocitofono si conatterà al cloud e la app si assocerà in automatico mostrando una schermata di conferma*

» *Sul videocitofono si avvertirà un suono di conferma*

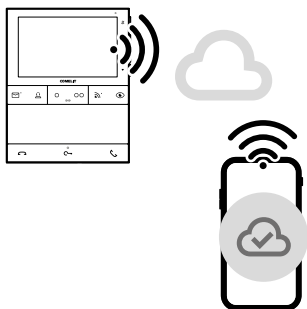

5. Assegnare un nome all'impianto.

» *Si visualizzerà una schermata di conferma che indica che il videocitofono è configurato.*




**Dalla app Comelit è possibile abilitare le seguenti funzioni: Riconoscimento facciale e Assistenti vocali.**

## Funzione riconoscimento facciale

Con l'App Comelit è possibile attivare la funzione Riconoscimento Facciale, che permette al videocitofono di riconoscere automaticamente le persone registrate.

Quando una persona registrata effettua una chiamata e viene riconosciuta, il videocitofono può:

- Inviare una notifica;
- Eseguire azioni automatiche, come aprire il cancello o accendere una luce (se configurato).

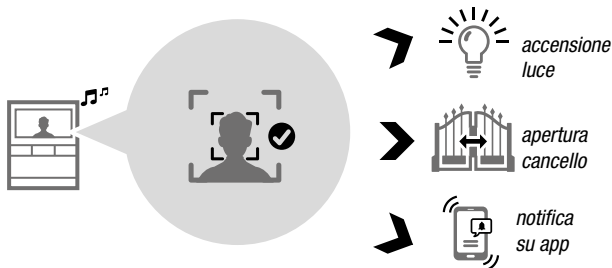


- ★ Il riconoscimento facciale del videocitofono è basato su una misurazione geometrica bidimensionale (2D) che esegue una mappatura del volto, identificando la posizione degli elementi del viso (occhi, naso, bocca...) e misurando la distanza che intercorre tra loro. Questa tecnologia può essere utilizzata per l'apertura di porte e cancelli in aree trafficate, tuttavia non garantisce il più alto livello di sicurezza. Per ulteriori informazioni vedere "Condizioni generali" e "Privacy policy" su [www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com).

**Privacy policy:** In dotazione è fornito un foglio di avvertenze da utilizzare per informare l'utente riguardo questo argomento con il seguente testo: "Se attivato, il presente videocitofono utilizza un sistema di riconoscimento facciale. Con l'uso del videocitofono autorizzate il trattamento dei vostri dati personali secondo la informativa privacy Comelit che trovate sul sito [www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com), sezione Privacy policy. Nessuna immagine o dati personali sono memorizzati da parte di Comelit. Nel caso di sistemi di videocitofonia dotati di sistema di riconoscimento facciale, se attivato da chi ha acquistato il sistema, i dati personali (immagini e foto) verranno trattati per consentire all'utilizzatore di associare una immagine convertita in algoritmo ad un nome e/o pseudonimo."

## AGGIUNTA DI UNA PERSONA DA RICONOSCERE

Per aggiungere un nuovo utente, seguire questi passaggi:

1. Aprire l'**App Comelit** e accedere a Menu / Riconoscimento facciale

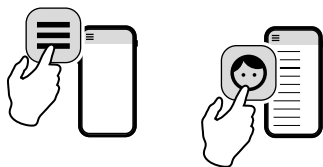

2. Registrare un volto utilizzando uno dei seguenti metodi:


### **2A. Usare un'immagine memorizzata dal videocitofono**

- Selezionare una foto catturata durante una chiamata e assegnarle un nome.




### **2B. Fare un selfie**

- Premere il pulsante "+", scegliere l'opzione Fotocamera, scattare una foto del volto e assegnarle un nome.

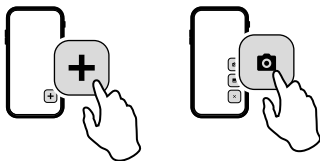

### **2C. Usare una foto dalla galleria**

- Premere il pulsante "+", scegliere l'opzione Galleria, selezionare una foto già presente sul dispositivo e assegnarle un nome.

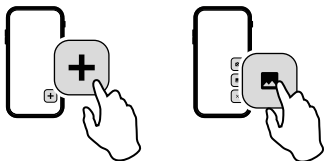

## Funzione assistenti vocali

Il videocitofono People è compatibile con gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant ed Eco Show.

La funzione assistenti vocali:

- *permette di ricevere l'avviso che qualcuno sta chiamando dalla pulsantiera;*
- *se la funzione "riconoscimento facciale" è attiva e il volto della persona chiamante viene riconosciuto, permette di sapere chi sta chiamando;*
- *permette di comandare l'apertura di porte, portoni, cancelli tramite comandi vocali;*
- *permette di comandare tramite comandi vocali gli attuatori programmati sui pulsanti del videocitofono (ad esempio: accendere la luce delle scale).*




- [Clicca qui](#) per scoprire come gestire i tuoi dispositivi Comelit con gli smart speaker

# Programmazioni menu utente

## Accesso e navigazione menu

- Premere **uno** dei seguenti pulsanti per accedere al **menu utente**.

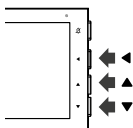

### ATTENZIONE




**Se il LED rosso emette 4 lampeggi** significa che l'impianto è occupato e che in questo momento non è possibile accedere al menu utente.



### ATTENZIONE

**Se durante la navigazione del menu utente compare l'icona  e il videocitofono si spegne** significa che l'impianto si è occupato e che non si può proseguire nella navigazione del menu utente.

- Premere i pulsanti **▲** e **▼** per scorrere il menu e/o selezionare i valori e il pulsante di conferma **◀** per confermare la scelta.

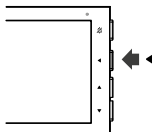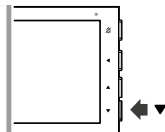
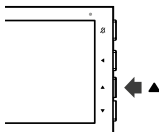


La funzione **Memovideo** consente di registrare il video proveniente dalla telecamera della pulsantiera, in caso di chiamata non risposta (è possibile memorizzare fino a 8 memovideo).

Selezionare questo menu per visualizzare le registrazioni presenti in memoria, abilitare/disabilitare la funzione, cancellare tutte le registrazioni.

#### **Visualizzare le registrazioni**

1. Selezionare **Memovideo/Consulta** per visualizzare l'elenco delle registrazioni presenti in memoria.
2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per visualizzare la registrazione desiderata.
  - » il pallino verde accanto all'immagine di anteprima indica che la registrazione non è ancora stata visualizzata.

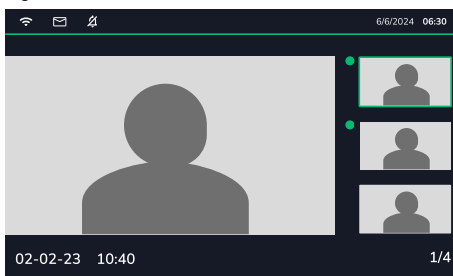

#### **Abilitare la funzione**

- Selezionare **Memovideo/Impostazioni** per attivare/disattivare (ON/OFF) la funzione.

#### **Cancellare le registrazioni**

- Selezionare **Memovideo/Cancella** per eliminare tutte le registrazioni video.
- Selezionare **Indietro** per uscire dal menu.
- 

Selezionare questo menu per associare la app Comelit e abilitare/disabilitare il LED di segnalazione delle anomalie della connessione Wi-Fi.

#### **Associare la App Comelit**

- Selezionare **Wi-Fi/Associa app Comelit** per scaricare la app Comelit e associarla al videocitofono tramite procedura guidata.

#### **Abilitare/disabilitare il LED di segnalazione delle anomalie della connessione Wi-Fi**

- Selezionare **Wi-Fi/Led anomalie Wi-Fi** per abilitare/disabilitare (ON/OFF) il LED che segnala le anomalie della connessione Wi-Fi.
- Selezionare **Indietro** per uscire dal menu.
- 





## Impostazioni

Selezionare questo menu per:

- configurare il fuso orario, la data, l'ora del dispositivo.
- configurare la lingua con cui verranno visualizzati i menu e i messaggi di avviso.
- effettuare la diagnostica e accedere alle informazioni sul dispositivo.
- resettare le impostazioni Wi-Fi, gli utenti e/o i parametri per il riconoscimento facciale.
- Selezionare **Indietro** per uscire dal menu.

### Impostazioni/Data e Ora

#### **Configurare fuso orario/data/ora**

1. Dal menu **Impostazioni/Data e Ora** selezionare **Fuso orario/Data/Ora**.
2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per impostare il fuso orario, la data o l'ora che si desidera configurare.

### Impostazioni/Lingua

#### **Configurare lingua dispositivo**

1. Selezionare **Impostazioni/Lingua**.
2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per impostare la lingua con cui verranno visualizzati i menu e i messaggi di avviso.

### Impostazioni/Diagnostica e info

#### **Effettuare uno speedtest**

- Selezionare **Impostazioni/Diagnostica e info/Speedtest** per verificare la qualità della connessione Wi-Fi.

#### **Aggiornare il dispositivo**

- Selezionare **Impostazioni/Diagnostica e info/Aggiorna** per lanciare l'aggiornamento del software.

#### **Inviare una notifica di test**

- Selezionare **Impostazioni/Diagnostica e info/Invio notifica di test** per inviare alla app Comelit (precedentemente associata) una notifica di test.

#### **Riavviare il dispositivo**

- Selezionare **Impostazioni/Diagnostica e info/Riavvia** per riavviare il dispositivo.

#### **Attivare il log debug remoto**

- Selezionare **Impostazioni/Diagnostica e info/Log debug remoto** per abilitare/disabilitare (ON/OFF) l'invio su di informazioni su malfunzionamenti (abilitare solo se richiesto in fase di assistenza).

#### **Visualizzare le informazioni sul dispositivo**

- Selezionare **Impostazioni/Diagnostica e info/Info** per visualizzare le informazioni sul dispositivo (codice articolo, codice utente, versione firmware, indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway, MAC adress, nome ssid) e visualizzare il QR code per scaricare il presente manuale utente completo.

---

**Impostazioni/  
Reset**

Selezionare questo menu per resettare le impostazioni Wi-Fi, gli utenti e/o i parametri per il riconoscimento facciale.

**Resettare le impostazioni Wi-Fi**

- Selezionare **Impostazioni/Reset/Wi-Fi** per resettare le impostazioni Wi-Fi del dispositivo.

**Resettare gli utenti**

- Selezionare **Impostazioni/Reset/Utenti** per resettare tutti gli utenti abilitati all'utilizzo della app.

**Resettare i parametri per il riconoscimento facciale**

- Selezionare **Impostazioni/Reset/Riconoscimen. facciale** per resettare tutti i parametri memorizzati per il riconoscimento dei volti.



**Regolazioni**

1. Selezionare questo menu per accedere ai sottomenu che permettono la regolazione dei seguenti parametri:
    - **Volume Suoneria**: per regolare il volume dell'altoparlante.
    - **Suoneria**: per configurare la melodia della suoneria desiderata per la chiamata dalla pulsantiera esterna.
    - **Luminosità**: per regolare la luminosità del display.
    - **Contrasto**: per regolare il contrasto del display.
    - **Colore**: per regolare i colori del display.
  2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per variare la configurazione.
    - »  Il pallino sul cursore indica l'impostazione selezionata.
- Selezionare **Indietro** per uscire dal menu.



**Programmazioni**

Selezionare questo menu per configurare le seguenti funzioni:

- **Modalità silenziosa**
- **Apriporta automatica**
- **Risposta automatica**
- **Range di chiamata**
- Selezionare **Indietro** per uscire dal menu.

---

**Programmazioni  
/Modalità  
Silenziosa**

**Scegliere la modalità di attivazione della modalità silenziosa**

1. Dal menu **Programmazioni/Modalità silenziosa** selezionare **Modalità**.
  2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per scegliere fra:
    - **Manuale**: in questa modalità l'attivazione/disattivazione della modalità silenziosa è gestita tramite la pressione del tasto .
    - **Automatica**: in questa modalità l'attivazione/disattivazione della modalità silenziosa è gestita tramite le fasce orarie di funzionamento programmate dal menu utente.
- » Quando la modalità è attiva il led  è acceso.

**Programmare le fasce orarie di funzionamento**

- Dal menu **Programmazioni/Modalità silenziosa** selezionare **Programmazione** e seguire la procedura descritta nel paragrafo "Programmazione delle fasce orarie" a pagina 22 per programmare le fasce orarie in cui la funzione si attiverà automaticamente.
- Selezionare **Indietro** per uscire dal menu.

Programmazioni  
/Apriporta  
Automatica

✓ La funzione deve essere autorizzata dall'installatore.

**Scegliere la modalità di attivazione della funzione Apriporta Automatica**

1. Dal menu **Programmazioni/ Apriporta Automatica** selezionare **Modalità**.
  2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per scegliere fra:
    - **Manuale**: in questa modalità l'attivazione/disattivazione dell'apriporta automatica è gestita tramite la pressione prolungata (5 sec) del tasto .
    - **Automatica**: in questa modalità l'attivazione/disattivazione dell'apriporta automatica è gestita tramite le fasce orarie di funzionamento programmate dal menu utente.
- » Quando la modalità è attiva il led  è acceso.

**Programmare le fasce orarie di funzionamento**

- ▶ Dal menu **Programmazioni/Apriporta Automatica** selezionare **Programmazione** e seguire la procedura descritta nel paragrafo "Programmazione delle fasce orarie" a pagina 22 per programmare le fasce orarie in cui la funzione si attiverà automaticamente.
- ▶ Selezionare **Indietro** per uscire dal menu.

Programmazioni  
/Risposta  
Automatica

✓ La funzione deve essere autorizzata dall'installatore.

**Scegliere la modalità di attivazione della funzione Risposta Automatica**

1. Dal menu **Programmazioni/Risposta Automatica** selezionare **Modalità**.
  2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per scegliere fra:
    - **Manuale**: in questa modalità l'attivazione/disattivazione della risposta automatica è gestita tramite la pressione prolungata (5 sec) del tasto .
    - **Automatica**: in questa modalità l'attivazione/disattivazione della risposta automatica è gestita tramite le fasce orarie di funzionamento programmate dal menu utente.
- » Quando la modalità è attiva il led  è acceso.

**Programmare le fasce orarie di funzionamento**

- ▶ Dal menu **Programmazioni/Risposta Automatica** selezionare **Programmazione** e seguire la procedura descritta nel paragrafo "Programmazione delle fasce orarie" a pagina 22 per programmare le fasce orarie in cui la funzione si attiverà automaticamente.
- ▶ Selezionare **Indietro** per uscire dal menu.

Programmazioni  
/Range Di  
Chiamata

✓ La funzione deve essere autorizzata dall'installatore.

**Scegliere la modalità di attivazione della funzione Range Di Chiamata**

1. Dal menu **Programmazioni/Range Di Chiamata** selezionare **Modalità**
2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per scegliere fra:
  - **Manuale**: in questa modalità l'attivazione/disattivazione del range di chiamata è gestita tramite la pressione prolungata (5 sec) dei pulsanti **C** e **O**.
  - **Automatica**: in questa modalità l'attivazione/disattivazione del range di chiamata è gestita tramite le fasce orarie di funzionamento programmate dal menu utente.

» Quando la modalità è attiva il led  lampeggia.

**Programmare le fasce orarie di funzionamento**

- Dal menu **Programmazioni/Range Di Chiamata** selezionare **Programmazione** e seguire la procedura descritta nel paragrafo "Programmazione delle fasce orarie" a pagina 22 per programmare le fasce orarie in cui la funzione si attiverà automaticamente
- Selezionare **Indietro** per uscire dal menu.

## Programmazione delle fasce orarie

Le funzioni Modalità silenziosa, Apriporta automatica, Risposta automatica, Range di Chiamata, possono essere attivate/disattivate in modo automatico, grazie alla programmazione delle fasce orarie di funzionamento.

### PROGRAMMAZIONE NUOVE FASCE ORARIE


Per inserire una nuova programmazione seguire la seguente procedura:

1. Entrare nel menu utente, selezionare il menu **Programmazioni** e scegliere una delle seguenti funzioni




\* La funzione deve essere autorizzata dall'installatore.


2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per:
3. Entrare nel menu **Modalità** e abilitare la modalità di funzionamento **Automatica**.

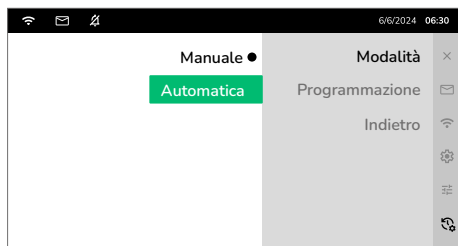


4. Entrare nel menu **Programmazione**.

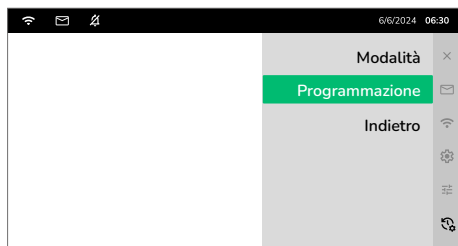

5. Scegliere **Nuova** per programmare una nuova fascia oraria di funzionamento.

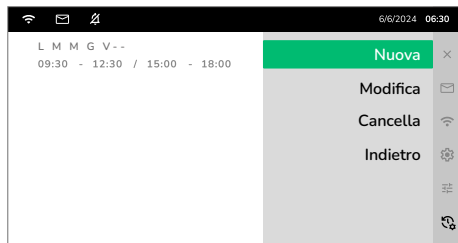


» si visualizzerà la seguente schermata di programmazione.

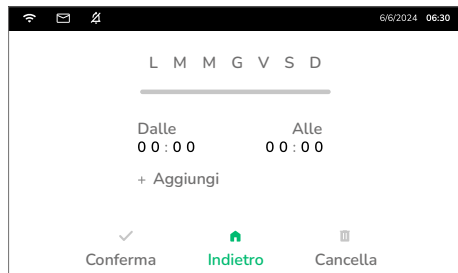

### Programmazione dei giorni della settimana

6. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per selezionare e scegliere i giorni della settimana in cui si desidera attivare automaticamente la funzione prescelta.

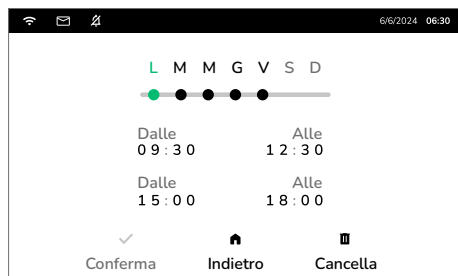

» il giorno selezionato è identificato da un pallino verde ●

» il giorno scelto premendo il pulsante di conferma è identificato da un pallino nero ●

### Programmazione della fascia oraria

7. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ per selezionare il valore che si desidera modificare

» il colore verde indica l'elemento selezionato.

8. Premere il pulsante di conferma ◀ per modificare il valore.

» il valore modificabile apparirà evidenziato in verde.

Dalle  
**00**:00 Alle  
00:00

9. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per programmare la fascia oraria desiderata. Se si desidera configurare più fasce orarie utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per selezionare la voce "+ Aggiungi" e programmare la nuova fascia oraria come descritto nei punti 8, 9 e 10.

### Salvataggio delle programmazioni

10. Premere ▼ per selezionare ✓


» l'elemento si colora di verde

11. Premere il pulsante di conferma ◀ per salvare la programmazione.


## MODIFICA DELLE FASCE ORARIE

Per modificare una fascia oraria seguire la seguente procedura:


1. Entrare nel menu utente, selezionare il menu **Programmazioni** e scegliere la funzione di cui si desidera modificare la programmazione.
2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per:
3. Entrare nel menu **Modalità/Automatica**.

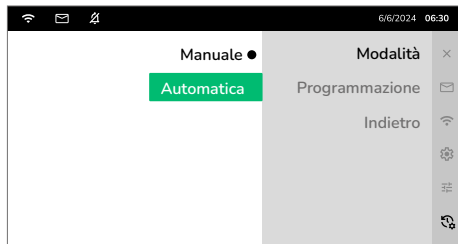

4. Entrare nel menu **Programmazione**.

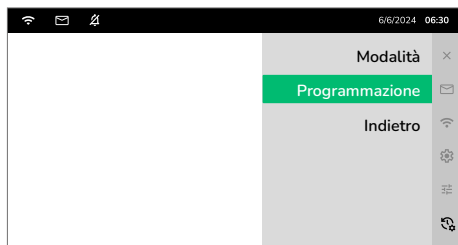

5. Scegliere **Modifica**.

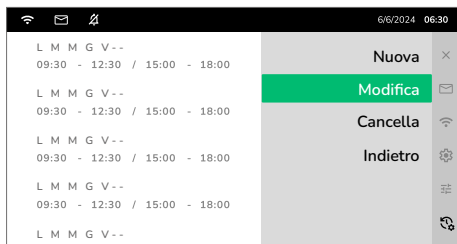

6. Selezionare la programmazione oraria di funzionamento che si desidera modificare.



7. Modificare i valori che si desidera (come descritto nel capitolo "Programmazione nuove fasce orarie" a pagina 22).


### Salvataggio delle programmazioni

8. Premere ▼ per selezionare ✓  
» l'elemento si colora di verde
9. Premere il pulsante di conferma ◀ per salvare la programmazione.


### CANCELLAZIONE DELLE FASCE ORARIE

Per cancellare una "fascia oraria" seguire la seguente procedura:


1. Entrare nel menu utente, selezionare il menu **Programmazioni** e scegliere la funzione di cui si desidera cancellare la programmazione.
2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ e conferma ◀ per:
3. Entrare nel menu **Modalità/Automatica**.

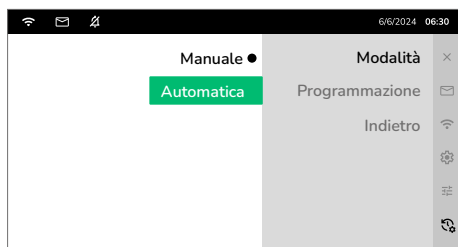

4. Entrare nel menu **Programmazione**.

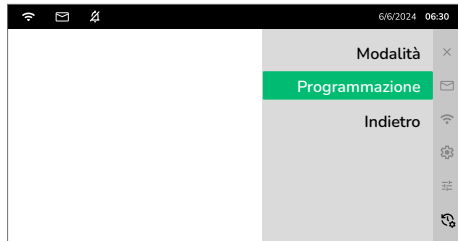

5. Scegliere **Cancella**.

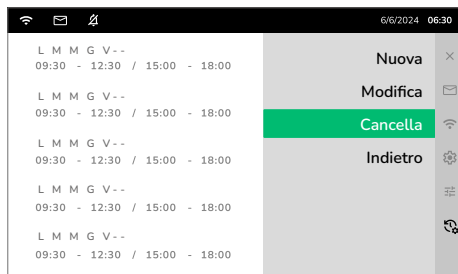


6. Selezionare la programmazione oraria di funzionamento che si desidera cancellare.



7. Premere il pulsante di conferma ◀.

## Programmazione della suoneria su chiamata da pulsantiera esterna


1. Premere **uno** dei seguenti pulsanti per accedere al **menu utente**.

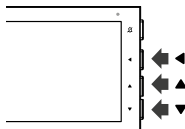


» si visualizzerà la seguente schermata




2. Utilizzare i pulsanti di scorrimento ▲ / ▼ per selezionare il menu **Regolazioni**

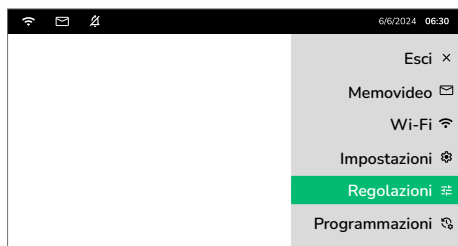


3. Premere il pulsante di conferma ◀.

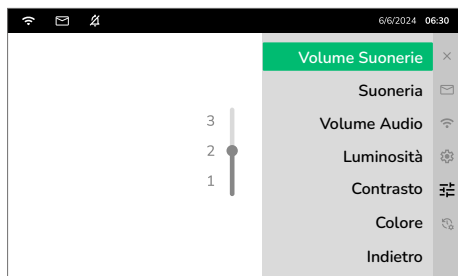


4. Premere il pulsante ▼ per selezionare il menu **Suoneria**

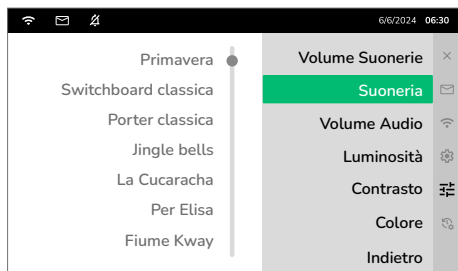

5. Premere il pulsante di conferma ◀

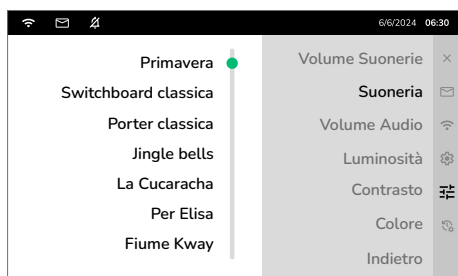

6. Premere i pulsanti ▲ e ▼ per selezionare la suoneria desiderata.



» *La suoneria verrà riprodotta.*

7. Premere il pulsante di conferma ◀ per salvare la programmazione.

# Avvertenze

## Uso previsto

Questo prodotto Comelit è progettato e realizzato con lo scopo di essere utilizzato nella realizzazione di impianti per la comunicazione audio e video in edifici residenziali, commerciali, industriali e in edifici pubblici o ad uso pubblico.

## Installazione

Tutte le attività connesse all'installazione dei prodotti Comelit devono essere realizzate da personale tecnicamente qualificato, seguendo attentamente le indicazioni di Manuali / Istruzioni dei prodotti stessi. Il prodotto deve essere installato a regola d'arte.

## Conduttori

Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione. Utilizzare conduttori con sezione adeguata in funzione delle distanze, rispettando le indicazioni riportate nel manuale di sistema. Si consiglia di non posare i conduttori per l'impianto nella stessa tubazione dove transitano i cavi di potenza (230V o superiori).

## Uso sicuro

Per l'utilizzo sicuro dei prodotti Comelit è necessario:

- seguire con attenzione le indicazioni di Manuali / Istruzioni,
- curare che l'impianto realizzato con i prodotti Comelit non sia manomesso / danneggiato.

## Manutenzione

I prodotti Comelit non prevedono interventi di manutenzione ad eccezione delle normali operazioni di pulizia, da effettuarsi comunque secondo quanto indicato in Manuali / Istruzioni.

Eventuali riparazioni devono essere effettuate:

- per i prodotti, esclusivamente da **Comelit Group S.p.A.**,
- per gli impianti, da personale tecnicamente qualificato.

Per la pulizia non utilizzare alcol e prodotti aggressivi.

## Disclaimer

**Comelit Group S.p.A.** non assume alcuna responsabilità per

- usi differenti da quello previsto,
- mancato rispetto di indicazioni ed avvertenze presenti in questo Manuale / Istruzioni.

**Comelit Group S.p.A.** si riserva comunque il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente Manuale / Istruzioni.

## Direttive



Il fabbricante, **Comelit Group S.p.A.**, dichiara che questa apparecchiatura è conforme alle Direttive applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso la pagina web del prodotto.



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



