

ECL251



PRODUCT MANUAL - MANUEL PRODUIT - PRODUKTANLEITUNG
MANUAL DE PRODUCTO - MANUALE DEL PRODOTTO
PRODUCTHANDLEIDING - PRODUKTMANUAL
INSTRUKCJA PRODUKTU - MANUAL DO UTILIZADOR





- PC Case
- User Manual
- Declaration of Conformity
- VIP Pouch
- Screw Kit



- Mid-tower case compatible E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX
- 4 ARGB fans
- Included controller HUB
- 3-pin 5-volt addressable RGB system
- Water cooling up to 120 / 240 / 280 / 360 mm
- CPU coolers up to 155 mm in height
- GPU up to 420 mm in length
- 5 storage slots: 3.5" HDD x2 and 2.5" SSD x3

MANUAL MODE:

The **LED button** located on the front panel allows you to navigate through the various predefined RGB effects.

Connect the connector labeled RESET SW (or LED SW depending on the model) from the LED button to the RESET SW port on the HUB.

Press the LED button once to navigate through the offered effects.

MOTHERBOARD MODE:

By default, the HUB is in manual mode.

Make sure you have connected the DATA socket of the HUB to a 5-volt 3-pin RGB port on your motherboard (consult your motherboard manual if necessary).


Also, install the RGB management software for your motherboard: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

To activate motherboard mode: hold down the LED button located on the front panel of the case for 3 seconds.


Once motherboard mode is activated, choose from the various effects offered by your software and synchronize.

To return to manual mode: hold down the case's LED button for 1 second.

To completely turn on/off the backlight: hold down the case's LED button for 5 seconds.

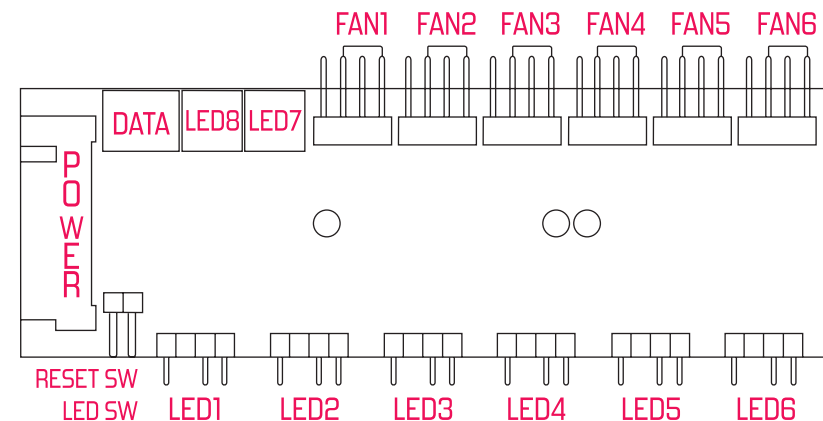

- **LED (1, 2, 3, 4, 5, 6):** RGB of the fans
- **LED (7, 8):** 3-pin LED connector
- **FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6):** Fan power supply
- **DATA:** Control and synchronization with the motherboard (motherboard mode)
- **RESET SW / LED SW:** Control and synchronization with the front LED button (manual mode)
- **POWER:** HUB power supply via SATA connector from your power supply

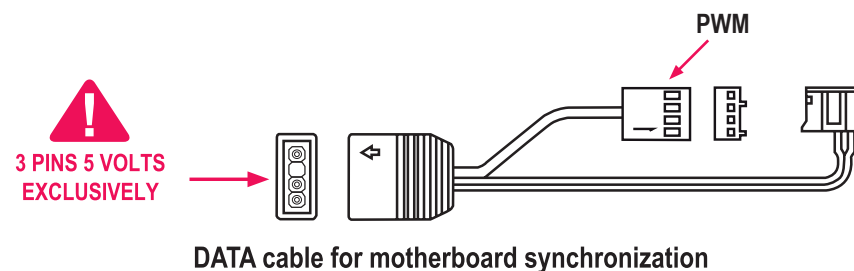

ACCESSORIES



COPPER PILLAR SLEEVE



M/B SCREWS/
SDD SCREWS



MOTHERBOARD STAND



HDD SCREWS



PSU SCREWS




ZIP TIE




BUZZER


REMOVING AND INSTALLING SIDE PANEL

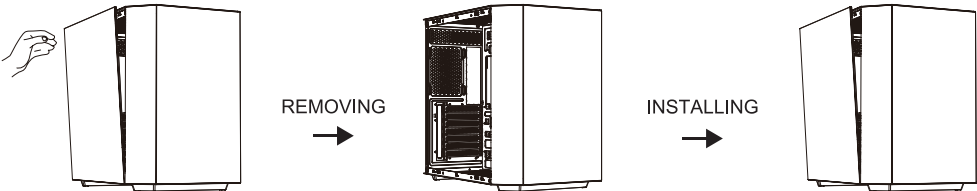


FAN ASSEMBLING

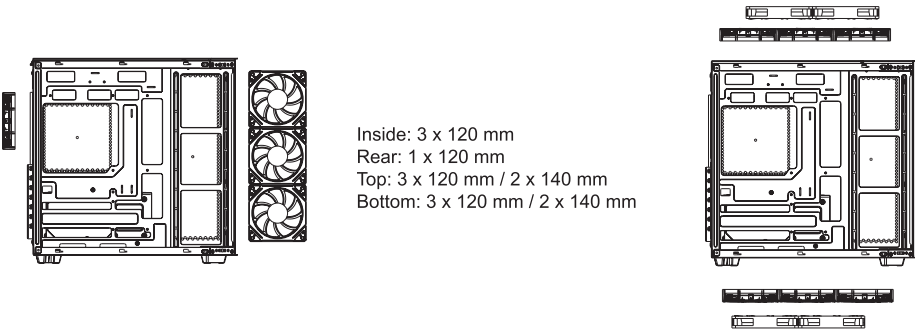


Installation Watercooling

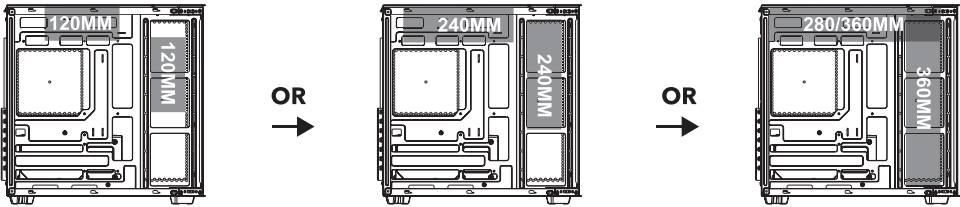


Motherboard assembling

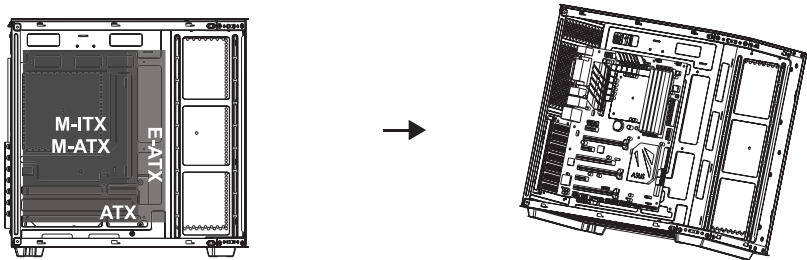

PSU assembling

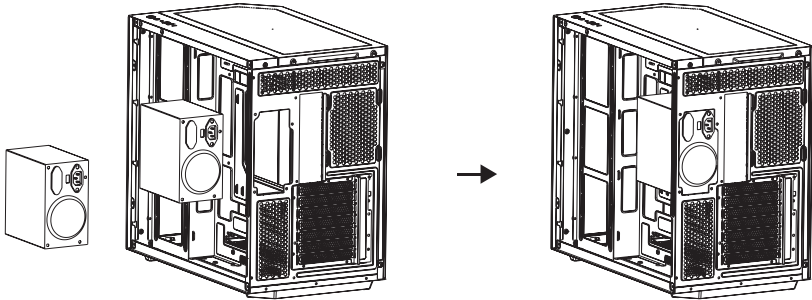

3.5" HDD and 2.5" SSD assembling

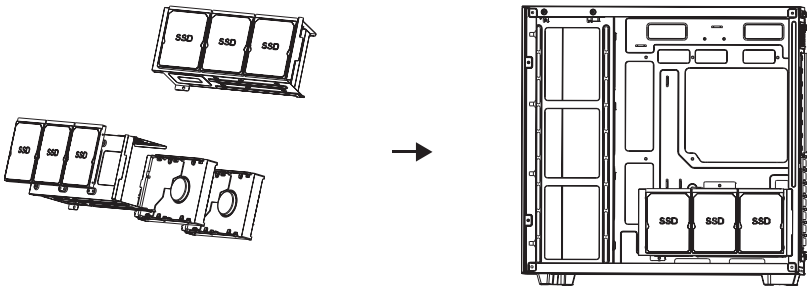



- Boîtier
- Manuel utilisateur
- Déclaration de conformité
- Pochette VIP
- Kit de visserie



- Boîtier moyen tour compatible E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX
- 4 ventilateurs ARGB
- HUB contrôleur inclus
- Système RGB adressable 3 pins 5 volts
- Watercooling jusqu'à 120 / 240 / 280 / 360 mm
- Ventilads jusqu'à 155 mm de hauteur
- GPU jusqu'à 420 mm de longueur
- 5 emplacements de stockage : 3,5" HDD x2 et 2,5" SSD x3

MODE MANUEL :

Le bouton **LED** situé sur la façade avant vous permet de naviguer parmi les différents effets RGB prédéfinis.

Reliez le connecteur portant le nom **RESET SW** (ou bien **LED SW** selon les modèles) en provenance du bouton LED sur le port **RESET SW** du HUB.

Pressez le bouton **LED** une fois pour naviguer parmi les effets proposés.

MODE CARTE MÈRE :

Par le défaut, le HUB est en mode manuel.

Assurez-vous d'avoir relié la prise **DATA** du HUB sur un port RGB 3 pins 5 volts de votre carte mère (consultez le manuel de votre carte mère si nécessaire).


Installez également le logiciel de gestion RGB de votre carte mère : Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Pour activer le mode carte mère : maintenez le bouton LED situé sur la façade avant du boîtier pendant 3 secondes.


Une fois le mode carte mère activé, choisissez parmi les différents effets proposés par votre logiciel et synchronisez

Pour revenir au mode manuel : maintenez le bouton LED du boîtier pendant 1 seconde.

Pour allumer/éteindre complètement le rétroéclairage : maintenez le bouton LED du boîtier pendant 5 secondes.

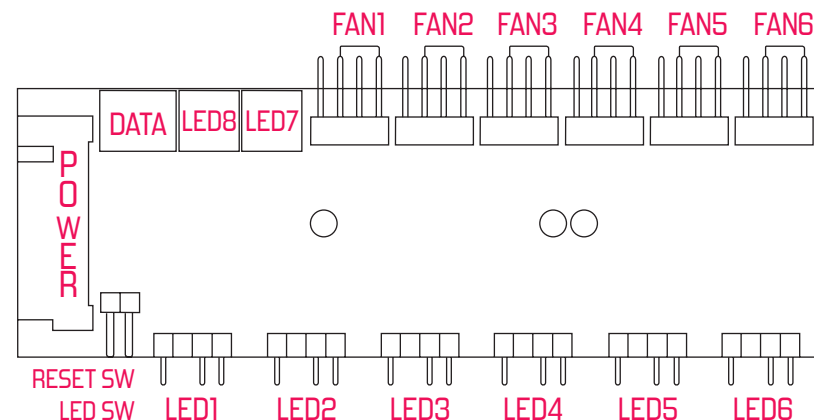


- **LED (1, 2, 3, 4, 5, 6) :** RGB des ventilateurs
- **LED (7, 8) :** Connecteur LED 3 pins
- **FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6) :** Alimentations des ventilateurs
- **DATA :** Contrôle et synchronisation avec la carte mère (mode carte mère)
- **RESET SW / LED SW :** Contrôle et synchronisation avec le bouton LED en façade (mode manuel)
- **POWER :** Alimentation du HUB via une prise SATA en provenance de votre alimentation

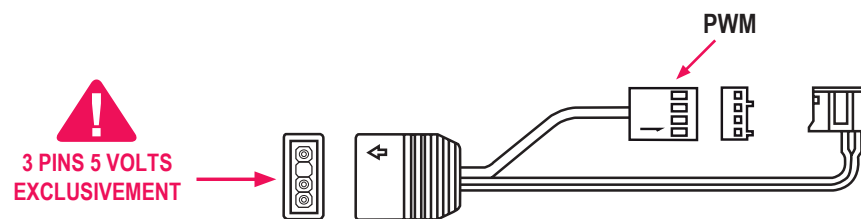


Câble DATA pour synchronisation carte mère


Accessoires

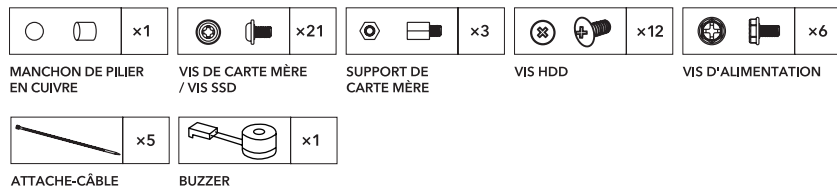


Retrait et installation du panneau latéral

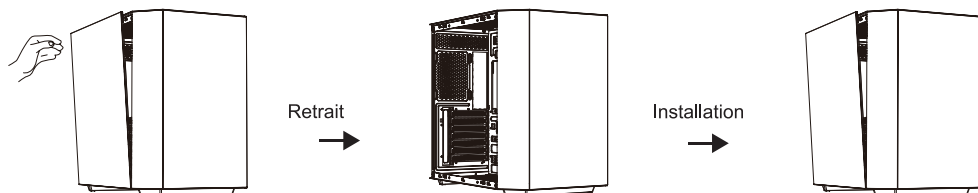


Assemblage des ventilateurs

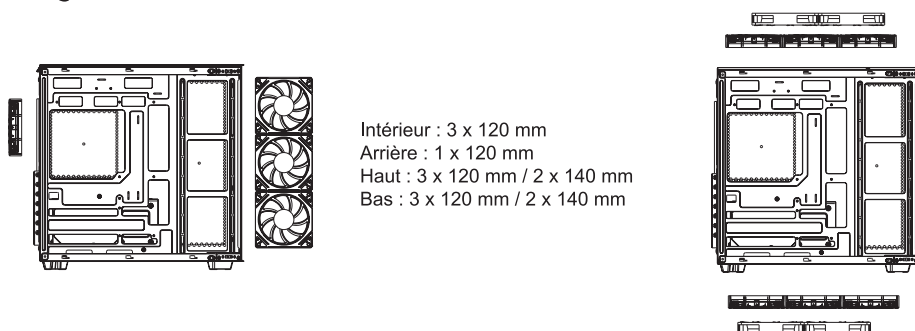


Installation du watercooling

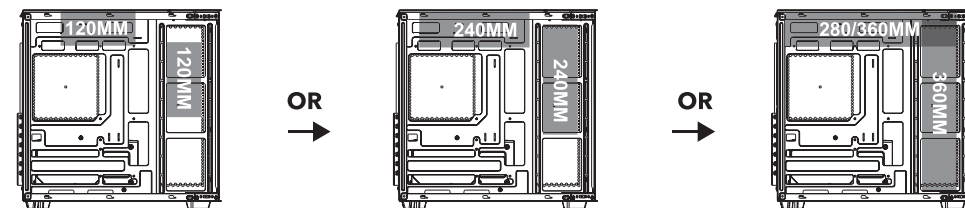


Assemblage de la carte mère

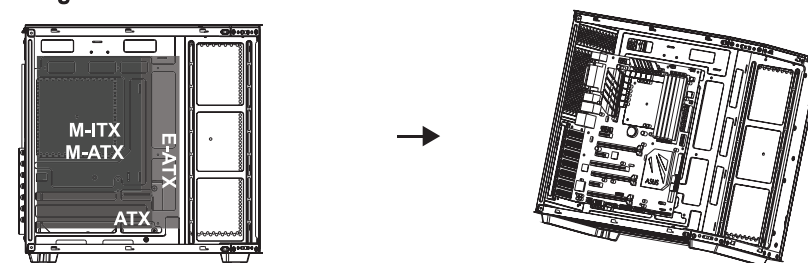

Assemblage de l'alimentation

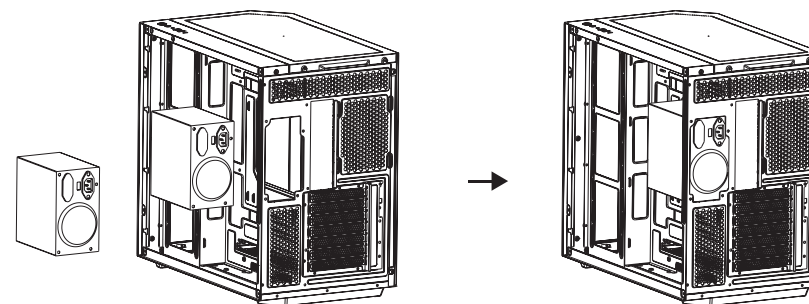

Assemblage du HDD 3,5" et du SSD 2,5"

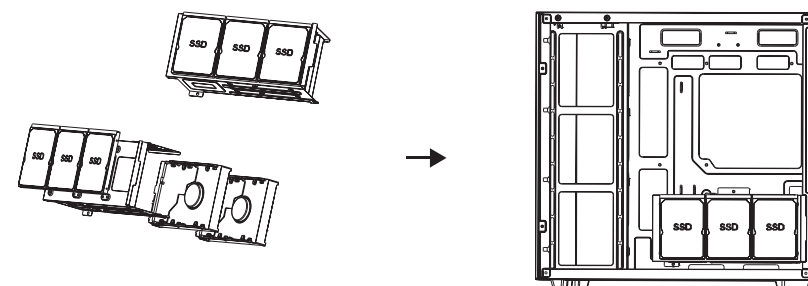



- PC-Gehäuse
- Benutzerhandbuch
- Konformitätserklärung
- VIP-Tasche
- Schraubenkit



- Mitteltroßes Gehäuse kompatibel mit E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX
- 4 ARGB-Lüfter
- Enthaltener Controller-HUB
- 3-poliges 5-Volt-adressierbares RGB-System
- Wasserkühlung bis zu 120 / 240 / 280 / 360 mm
- CPU-Kühler bis zu 155 mm Höhe
- GPU bis zu 420 mm Länge
- 5 Speicherplätze: 3,5" HDD x2 und 2,5" SSD x3

MANUELLER MODUS:

Der LED-Knopf an der Vorderseite ermöglicht es Ihnen, durch die verschiedenen voreingestellten RGB-Effekte zu navigieren.

Verbinden Sie den Anschluss mit der Bezeichnung RESET SW (oder LED SW je nach Modell) vom LED-Knopf mit dem RESET SW-Port des HUB.

Drücken Sie den LED-Knopf einmal, um durch die angebotenen Effekte zu navigieren.

MAINBOARD-MODUS:

Standardmäßig befindet sich der HUB im manuellen Modus.

Stellen Sie sicher, dass Sie den DATA-Stecker des HUB mit einem 5-Volt-3-Pin-RGB-Port auf Ihrem Mainboard verbunden haben (konsultieren Sie bei Bedarf das Handbuch Ihres Mainboards).


Installieren Sie auch die RGB-Verwaltungssoftware für Ihr Mainboard: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Um den Mainboard-Modus zu aktivieren: Halten Sie den LED-Knopf an der Vorderseite des Gehäuses 3 Sekunden lang gedrückt.


Sobald der Mainboard-Modus aktiviert ist, wählen Sie aus den verschiedenen Effekten, die Ihre Software bietet, und synchronisieren Sie diese.

Um zum manuellen Modus zurückzukehren: Halten Sie den LED-Knopf des Gehäuses 1 Sekunde lang gedrückt.


Um die Hintergrundbeleuchtung vollständig ein-/auszuschalten: Halten Sie den LED-Knopf des Gehäuses 5 Sekunden lang gedrückt.

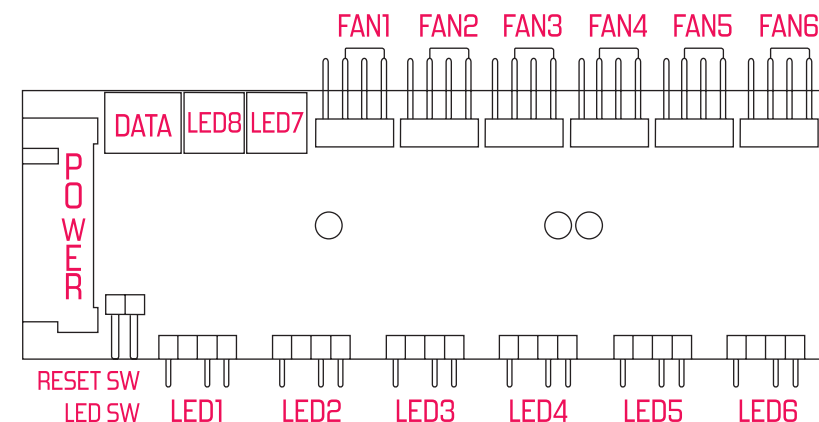


- **LED (1, 2, 3, 4, 5, 6):** RGB der Lüfter
- **LED (7, 8):** 3-poliger LED-Anschluss
- **FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6):** Lüfter-Stromversorgung
- **DATA:** Steuerung und Synchronisation mit dem Motherboard (Motherboard-Modus)
- **RESET SW / LED SW:** Steuerung und Synchronisation mit der vorderen LED-Taste (Manueller Modus)
- **POWER:** HUB-Stromversorgung über SATA-Anschluss von Ihrem Netzteil

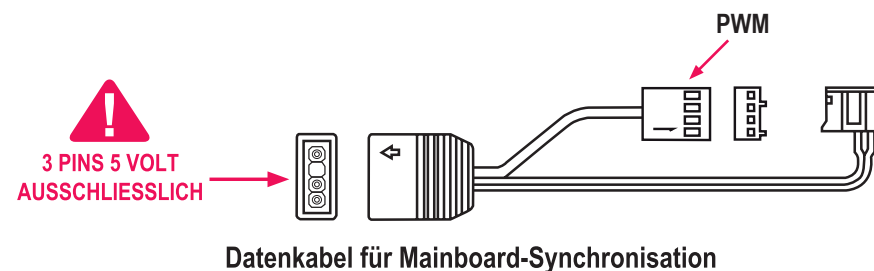


Zubehör

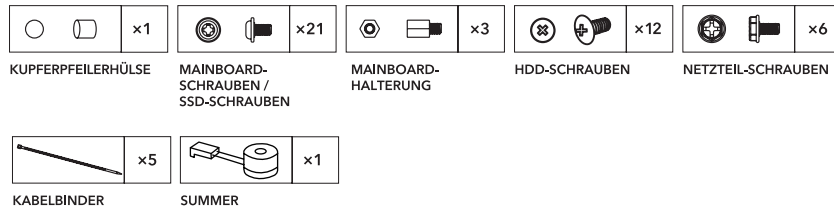


Entfernen und Installieren der Seitenwand

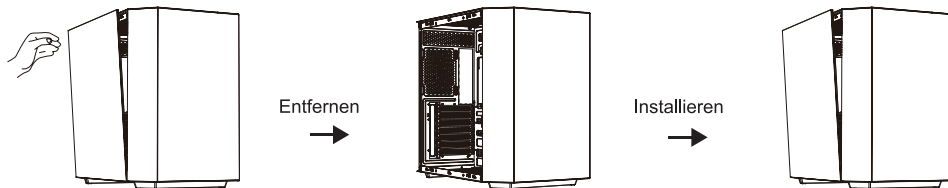


Lüftermontage

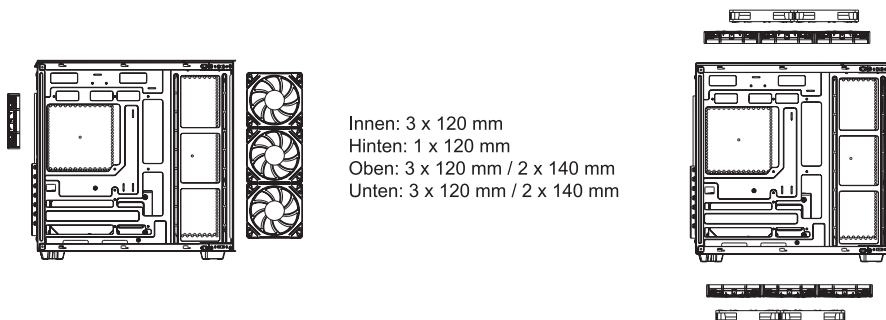


Installation der Wasserkühlung

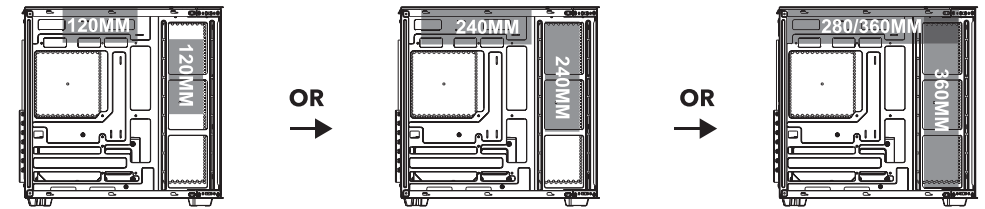


Motherboard-Montage

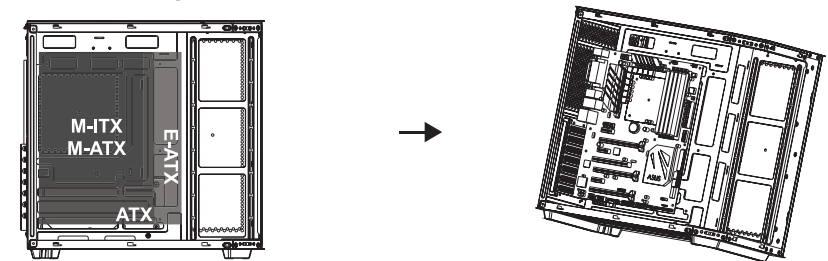

Zusammenbau des Netzteils

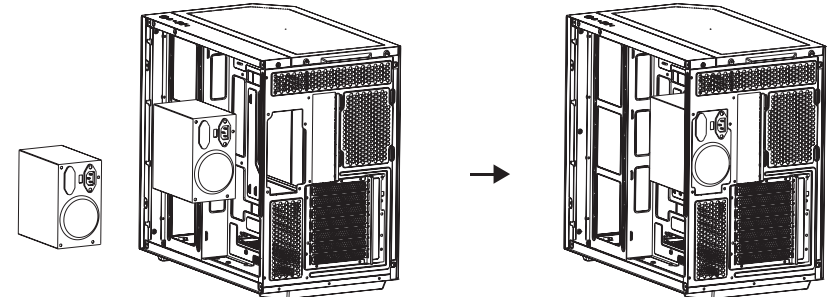

Zusammenbau der 3,5" HDD und 2,5" SSD

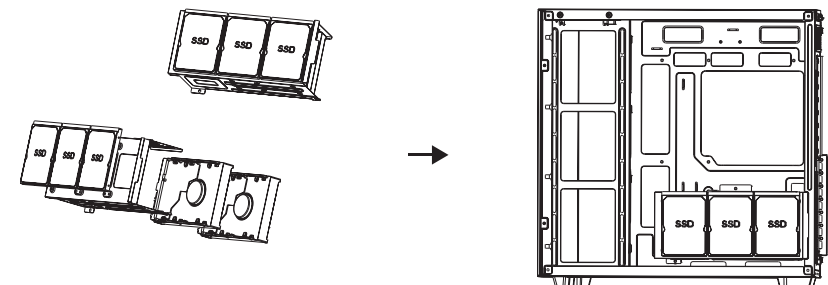



- Caja de PC
- Manual del usuario
- Declaración de conformidad
- Bolsa VIP
- Kit de tornillos



- Caja de torre mediana compatible con E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX
- 4 ventiladores ARGB
- HUB controlador incluido
- Sistema RGB direccionable de 3 pines a 5 voltios
- Refrigeración líquida hasta 120 / 240 / 280 / 360 mm
- Disipadores hasta 155 mm de altura
- GPU hasta 420 mm de longitud
- 5 ranuras de almacenamiento: 3,5" HDD x2 y 2,5" SSD x3

MODO MANUAL:

El botón LED ubicado en el panel frontal le permite navegar a través de los diversos efectos RGB predefinidos.

Conecte el conector etiquetado RESET SW (o LED SW dependiendo del modelo) desde el botón LED al puerto RESET SW del HUB.

Presione el botón LED una vez para navegar por los efectos ofrecidos.

MODO PLACA BASE:

Por defecto, el HUB está en modo manual.

Asegúrese de haber conectado el conector DATA del HUB a un puerto RGB de 3 pines y 5 voltios de su placa base (consulte el manual de su placa base si es necesario).


También instale el software de gestión RGB de su placa base: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Para activar el modo placa base: mantenga presionado el botón LED ubicado en el panel frontal de la caja durante 3 segundos.


Una vez activado el modo placa base, elija entre los diferentes efectos ofrecidos por su software y sincronícelos.

Para volver al modo manual: mantenga presionado el botón LED de la caja durante 1 segundo.

Para encender/apagar completamente la retroiluminación: mantenga presionado el botón LED de la caja durante 5 segundos.

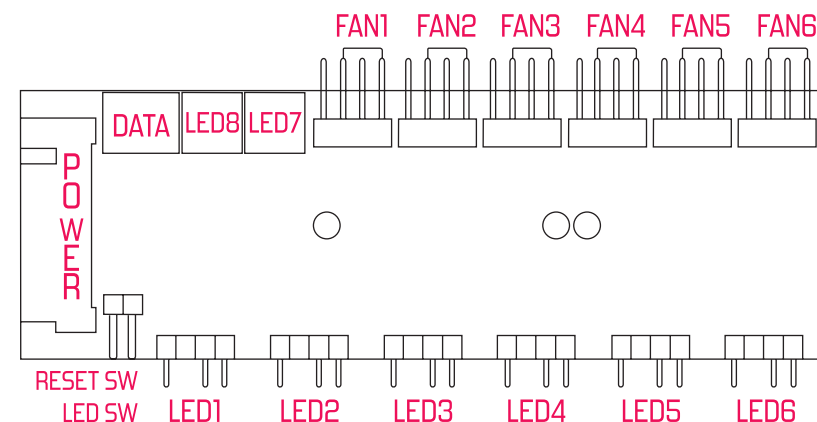

- **LED (1, 2, 3, 4, 5, 6):** RGB de los ventiladores
- **LED (7, 8):** Conector LED de 3 pines
- **FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6):** Alimentación de los ventiladores
- **DATA:** Control y sincronización con la placa base (modo placa base)
- **RESET SW / LED SW:** Control y sincronización con el botón LED frontal (modo manual)
- **POWER:** Alimentación del HUB a través de un conector SATA desde su fuente de alimentación

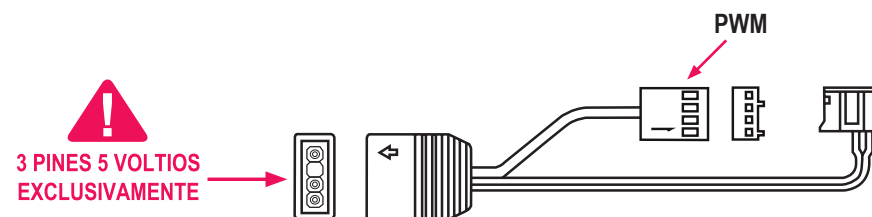

Cable de datos para sincronización de placa madre

Accesorios

 x1

 x21

 x3

 x12

 x6


 x5

 x1


Manguito de pilar de cobre Tornillos de placa base /
Tornillos SSD Soporte de placa base Tornillos HDD Tornillos de fuente
de alimentación

Brida para cables Zumbador


Extracción e instalación del panel lateral

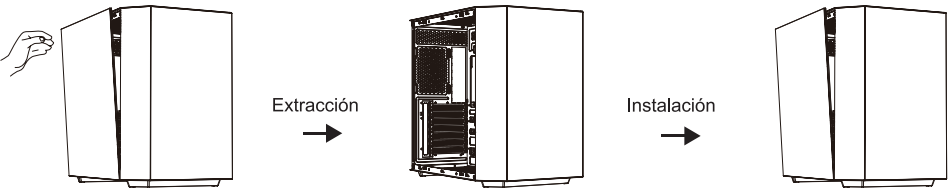


Montaje de ventiladores

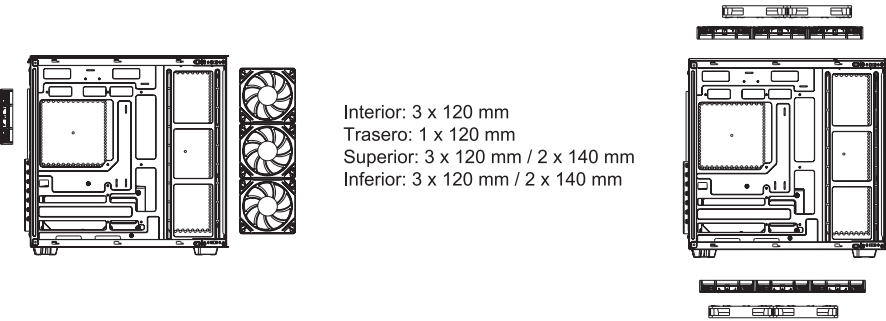


Instalación de la refrigeración líquida

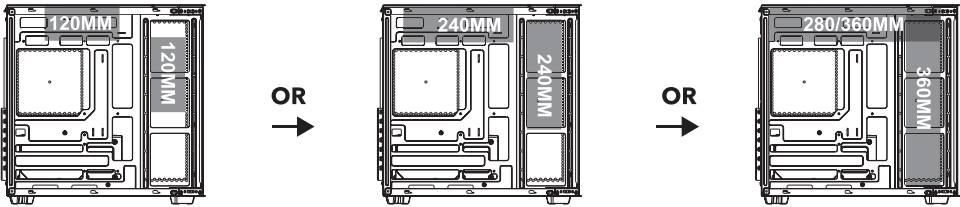


Montaje de la placa base

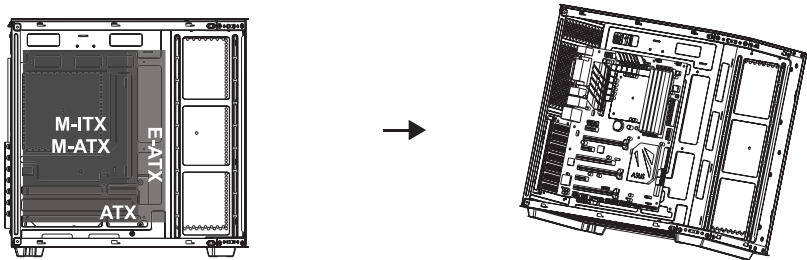

Montaje de la fuente de alimentación

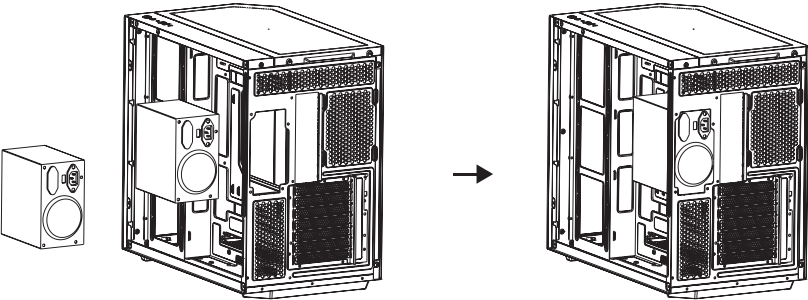

Montaje de HDD de 3,5" y SSD de 2,5"

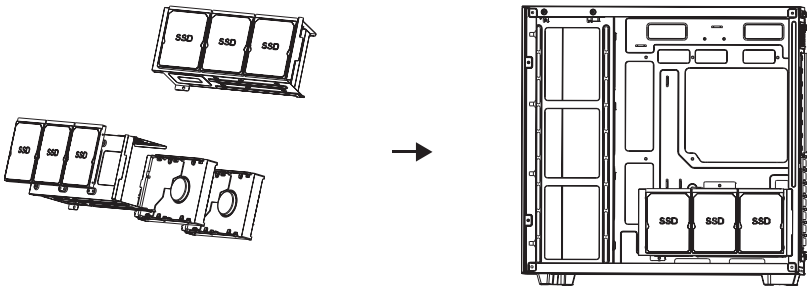



- Case PC
- Manuale utente
- Dichiarazione di conformità
- Pochette VIP
- Kit di viti



- Cassa mid-tower compatibile con E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX
- 4 ventilatori ARGB
- HUB controller incluso
- Sistema RGB indirizzabile a 3 pin 5 volt
- Raffreddamento a liquido fino a 120 / 240 / 280 / 360 mm
- Dissipatori fino a 155 mm di altezza
- GPU fino a 420 mm di lunghezza
- 5 slot di archiviazione: 3,5" HDD x2 e 2,5" SSD x3

MODALITÀ MANUALE:

Il pulsante **LED** situato sul pannello frontale consente di navigare tra i vari effetti RGB predefiniti.

Collegare il connettore etichettato **RESET SW** (o **LED SW** a seconda del modello) dal pulsante LED alla porta **RESET SW** dell'HUB.

Premere il pulsante LED una volta per navigare tra gli effetti offerti.

MODALITÀ SCHEDA MADRE:

Per impostazione predefinita, l'HUB è in modalità manuale.

Assicurarsi di aver collegato il connettore **DATA** dell'HUB a una porta RGB a 3 pin e 5 volt della scheda madre (consultare il manuale della scheda madre se necessario).


Installare anche il software di gestione RGB della scheda madre: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Per attivare la modalità scheda madre: tenere premuto il pulsante LED situato sul pannello frontale del case per 3 secondi.


Una volta attivata la modalità scheda madre, scegliere tra i vari effetti offerti dal software e sincronizzarli.

Per tornare alla modalità manuale: tenere premuto il pulsante LED del case per 1 secondo.

Per accendere/spegnere completamente la retroilluminazione: tenere premuto il pulsante LED del case per 5 secondi.

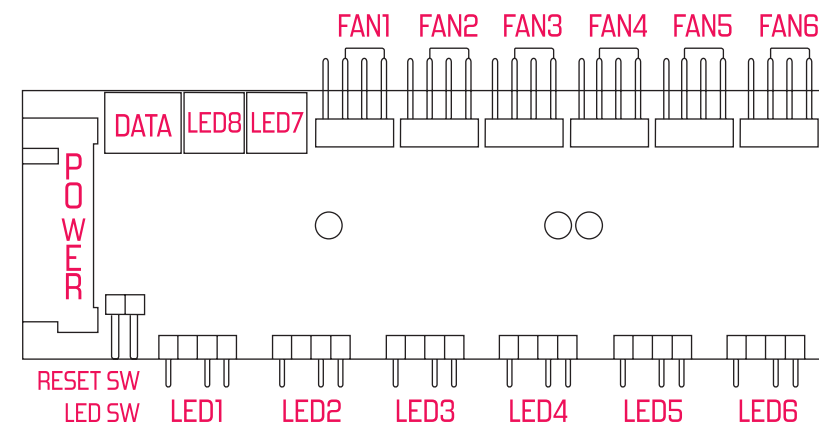


- **LED (1, 2, 3, 4, 5, 6):** RGB delle ventole
- **LED (7, 8):** Connettore LED a 3 pin
- **FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6):** Alimentazione delle ventole
- **DATA:** Controllo e sincronizzazione con la scheda madre (modalità scheda madre)
- **RESET SW / LED SW:** Controllo e sincronizzazione con il pulsante LED frontale (modalità manuale)
- **POWER:** Alimentazione del HUB tramite connettore SATA dalla tua alimentazione

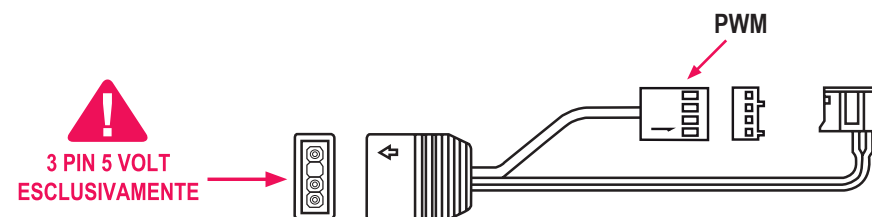


Cavo dati per sincronizzazione della scheda madre


Accessori

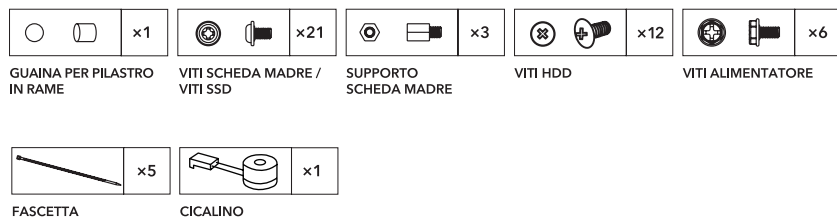


Rimozione e installazione del pannello laterale

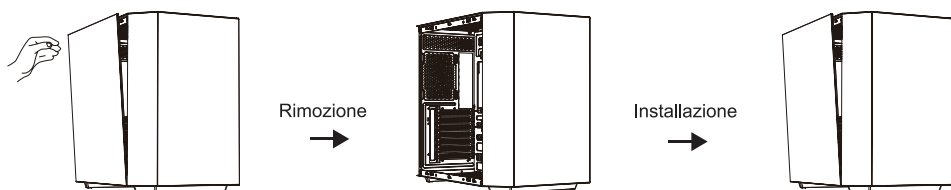


Assemblaggio delle ventole

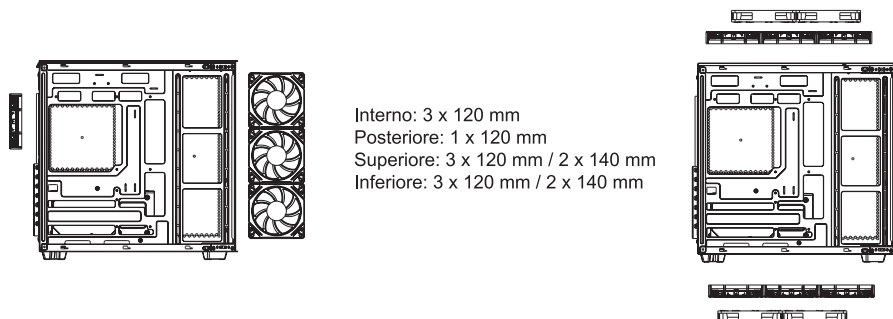


Installazione del raffreddamento a liquido

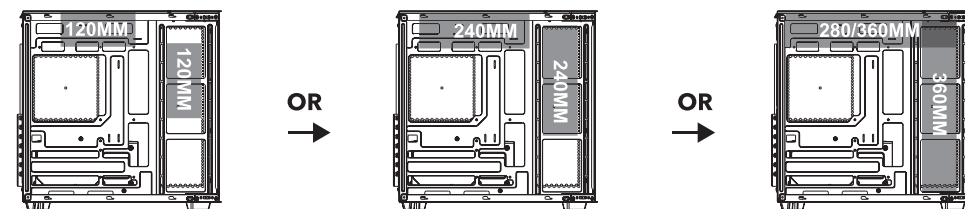


Assemblaggio della scheda madre

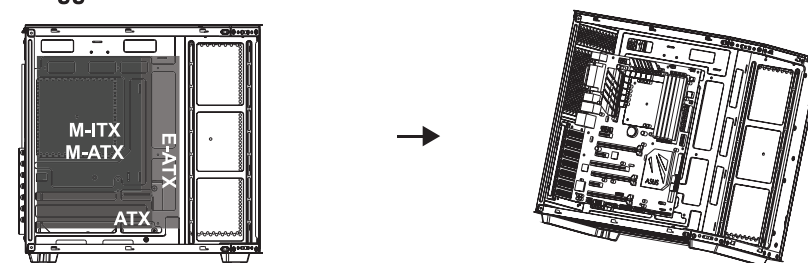

Assemblaggio dell'alimentatore

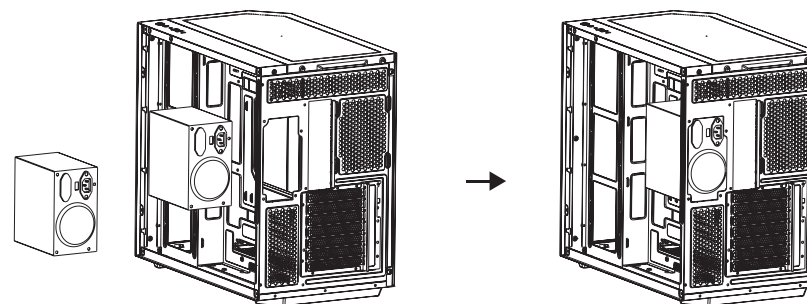

Assemblaggio dell'HDD da 3,5" e SSD da 2,5"

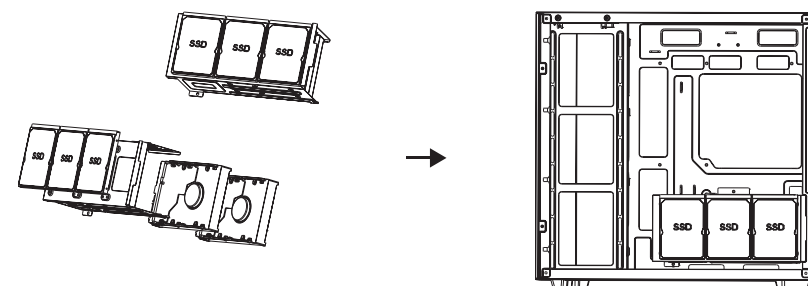



- PC-behuizing
- Gebruikershandleiding
- Conformiteitsverklaring
- VIP-hoesje
- Schroefkit



- Mid-tower behuizing compatibel met E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX
- 4 ARGB ventilatoren
- Inclusief controller HUB
- 3-pins 5-volt adresseerbaar RGB-systeem
- Waterkoeling tot 120 / 240 / 280 / 360 mm
- CPU-koelers tot 155 mm hoog
- GPU tot 420 mm lang
- 5 opslagplaatsen: 3,5" HDD x2 en 2,5" SSD x3

HANDMATIGE MODUS:

De LED-knop aan de voorkant maakt het mogelijk om door de verschillende vooraf ingestelde RGB-effecten te navigeren.

Sluit de connector met de naam RESET SW (of LED SW, afhankelijk van het model) vanaf de LED-knop aan op de RESET SW-poort van de HUB.

Druk één keer op de LED-knop om door de aangeboden effecten te navigeren.

MOEDERBORDMODUS:

Standaard staat de HUB in de handmatige modus.

Zorg ervoor dat u de DATA-aansluiting van de HUB hebt aangesloten op een 5-volt 3-pins RGB-poort op uw moederbord (raadpleeg indien nodig de handleiding van uw moederbord).


Installeer ook de RGB-beheerssoftware voor uw moederbord: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Om de moederbordmodus te activeren: houd de LED-knop aan de voorkant van de behuizing 3 seconden ingedrukt.


Nadat de moederbordmodus is geactiveerd, kiest u uit de verschillende effecten die uw software biedt en synchroniseert u ze.

Om terug te keren naar de handmatige modus: houd de LED-knop van de behuizing 1 seconde ingedrukt.

Om de achtergrondverlichting volledig in/uit te schakelen: houd de LED-knop van de behuizing 5 seconden ingedrukt.

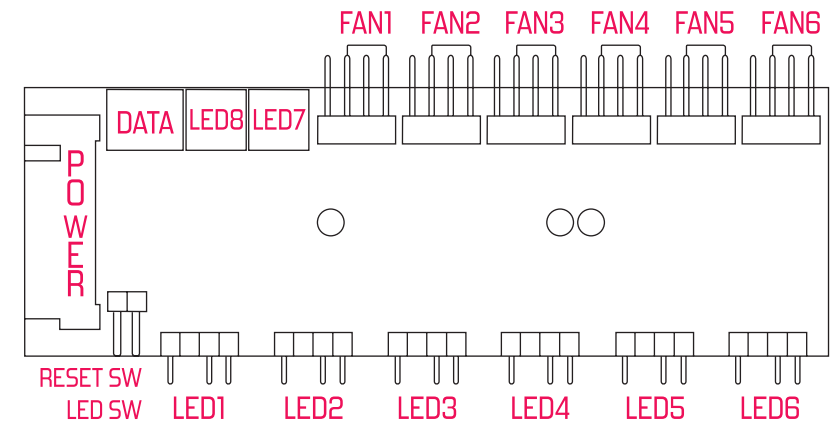


- **LED (1, 2, 3, 4, 5, 6):** RGB van de ventilatoren
- **LED (7, 8):** 3-pins LED-connector
- **FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6):** Voeding van de ventilatoren
- **DATA:** Besturing en synchronisatie met het moederbord (moederbordmodus)
- **RESET SW / LED SW:** Besturing en synchronisatie met de voorste LED-knop (handmatige modus)
- **POWER:** Voeding van de HUB via een SATA-connector vanuit uw voeding

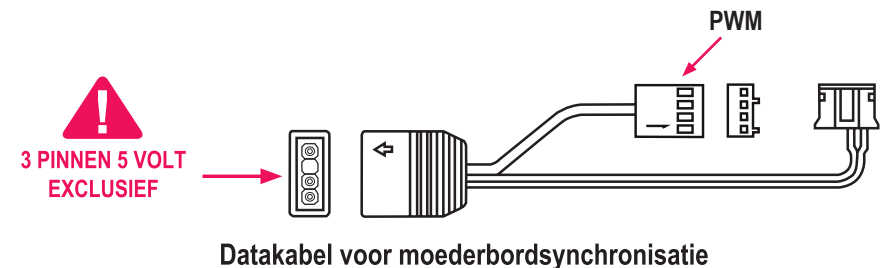


Datakabel voor moederbordsynchronisatie


Accessoires

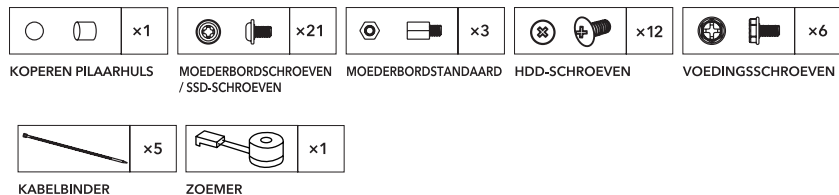


Verwijderen en installeren van het zijpaneel

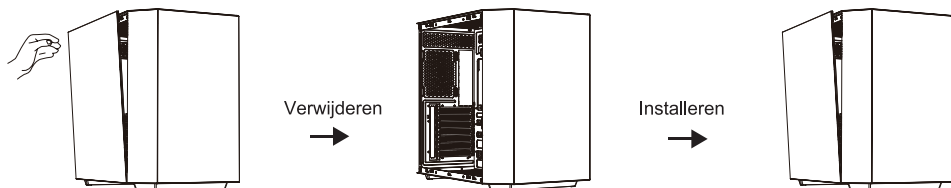


Montage van ventilatoren

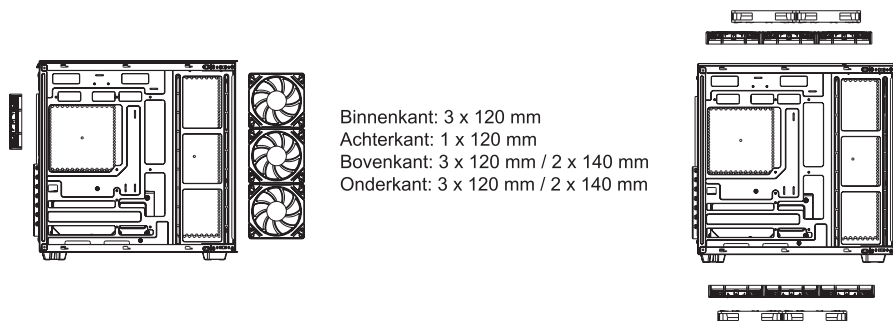


Installatie van waterkoeling

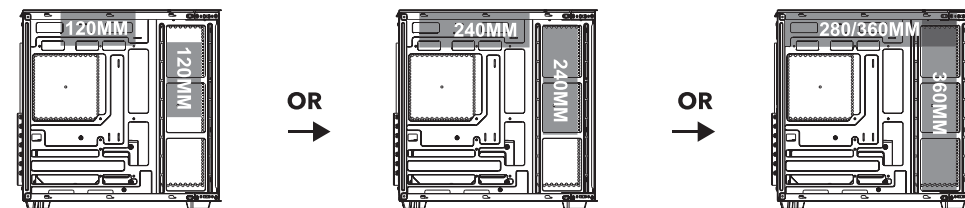


Moederbordmontage

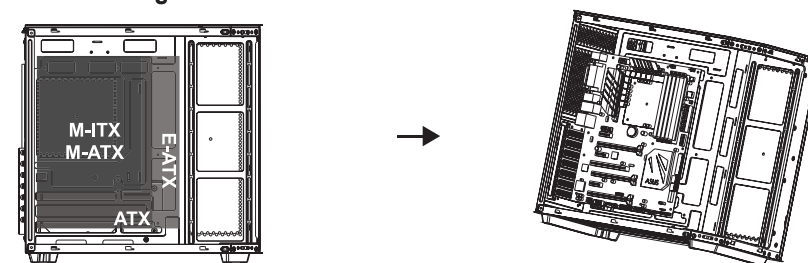

PSU-assemblage

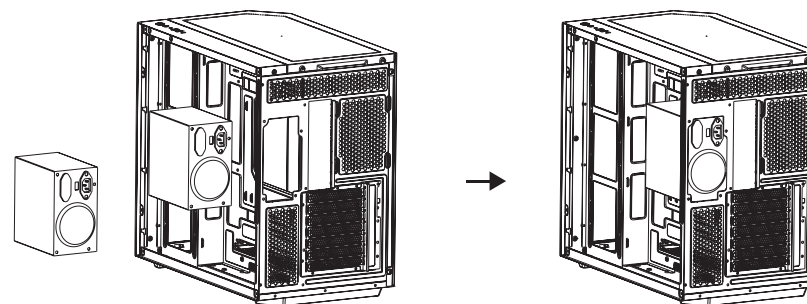

Assemblage van 3,5" HDD en 2,5" SSD

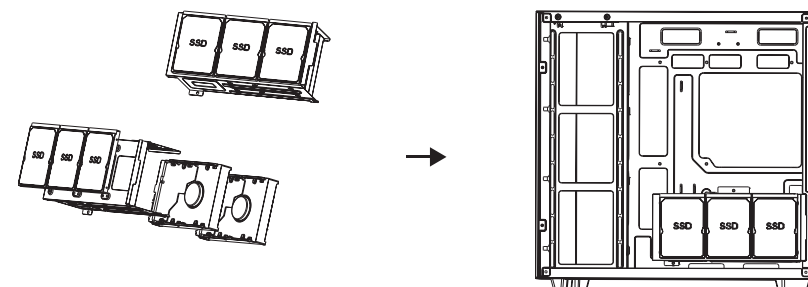



- PC-chassi
- Användarmanual
- Försäkran om överensstämmelse
- VIP-fodral
- Skruvkit



- Mid-tower chassi kompatibel med E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX
- 4 ARGB-fläkt
- Inkluderad kontroller HUB
- 3-pin 5-volt adresserbar RGB-system
- Vattenkylning upp till 120 / 240 / 280 / 360 mm
- CPU-kylare upp till 155 mm höga
- GPU upp till 420 mm långa
- 5 lagringsplatser: 3,5" HDD x2 och 2,5" SSD x3

MANUELLT LÄGE:

LED-knappen som finns på frontpanelen låter dig navigera genom de olika fördefinierade RGB-effekterna.

Anslut kontakten märkt RESET SW (eller LED SW beroende på modell) från LED-knappen till RESET SW-porten på HUB:en.

Tryck på LED-knappen en gång för att navigera bland de erbjudna effekterna.

MODERKORTLÄGE:

Som standard är HUB:en i manuellt läge.

Se till att du har anslutit DATA-kontakten från HUB:en till en 5-volts 3-pins RGB-port på moderkortet (konsultera moderkortets manual vid behov).


Installera även RGB-hanteringsprogramvaran för moderkortet: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

För att aktivera moderkortläget: tryck ned LED-knappen på frontpanelen på chassit i 3 sekunder.


När moderkortläget är aktiverat, välj bland de olika effekter som erbjuds av din programvara och synkronisera dem.

För att återgå till manuellt läge: tryck ned chassits LED-knapp i 1 sekund.

För att helt slå på/av bakgrundsbelysningen: tryck ned chassits LED-knapp i 5 sekunder.

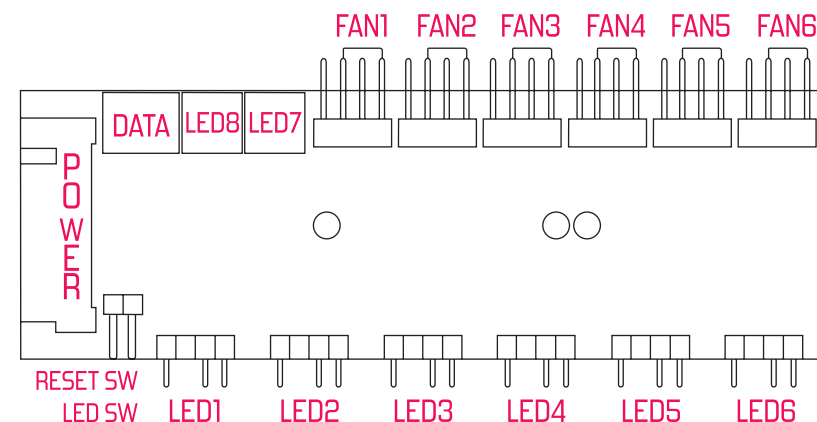


- **LED (1, 2, 3, 4, 5, 6):** RGB för fläktarna
- **LED (7, 8):** 3-polig LED-anslutning
- **FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6):** Fläktströmförsörjning
- **DATA:** Kontroll och synkronisering med moderkortet (modermodus)
- **RESET SW / LED SW:** Kontroll och synkronisering med framknappen för LED (manuell modus)
- **POWER:** HUB-strömförsörjning via SATA-anslutning från din strömförsörjning

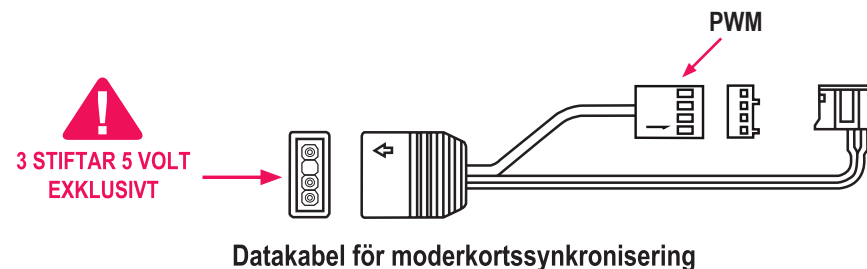


Tillbehör




Borttagning och installation av sidopanel

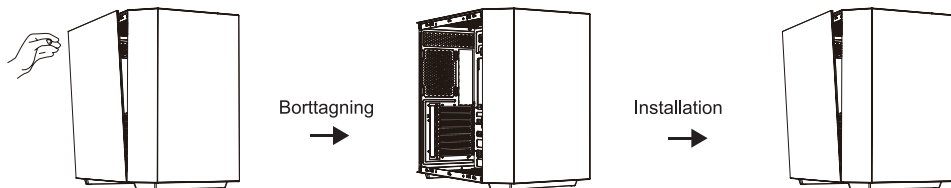


Montering av fläktar

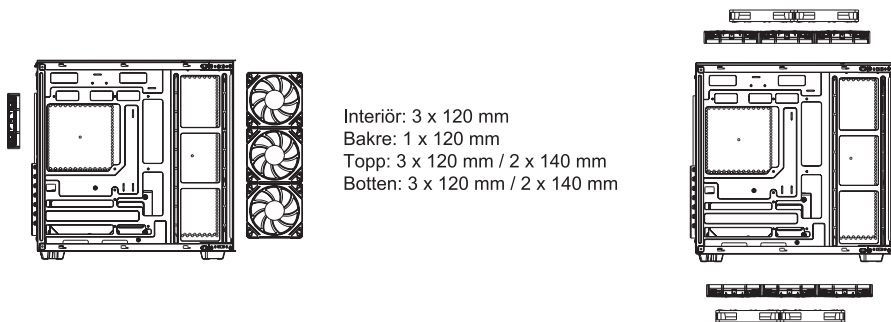


Installation av vattenkylning

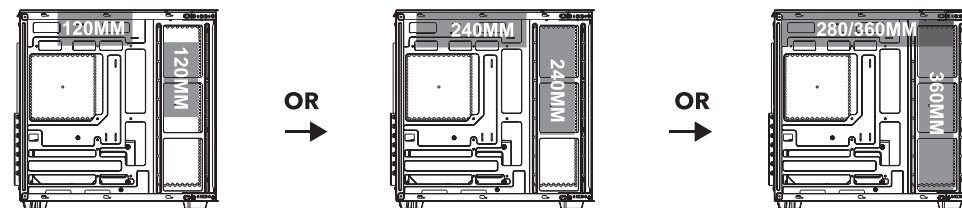


Montering av moderkort

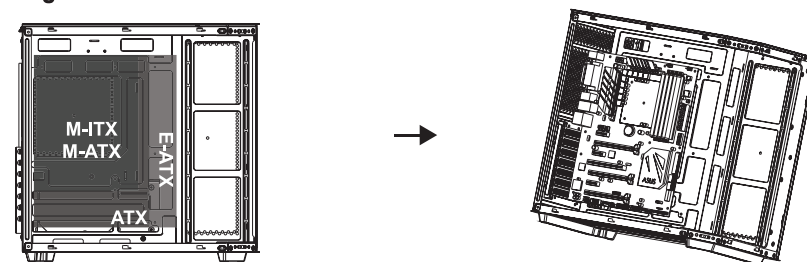

Montering av PSU

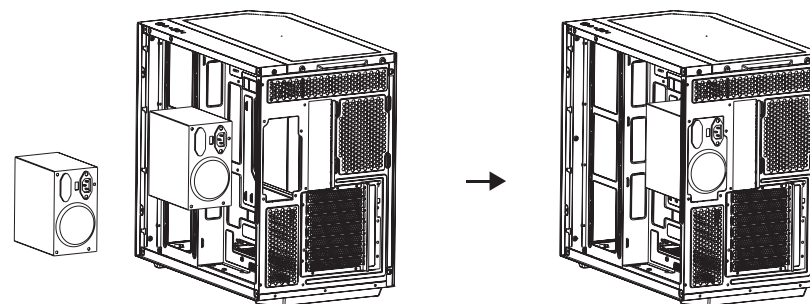

Montering av 3,5" HDD och 2,5" SSD

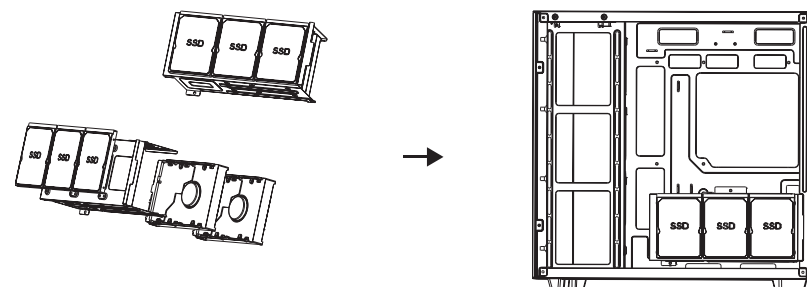



- Obudowa komputera
- Instrukcja użytkownika
- Oświadczenie zgodności
- Torebka VIP
- Zestaw śrub



- Mid-tower kompatybilna z płytami głównymi E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX
- 4 wentylator ARGB
- Zawarty HUB kontrolera
- System RGB z możliwością adresowania 3-pinowy 5-woltowy
- Chłodzenie wodne do 120 / 240 / 280 / 360 mm
- Chłodzenia procesora do 155 mm wysokości
- GPU do 420 mm długości
- 5 miejsc na dyski: 3,5" HDD x2 i 2,5" SSD x3

TRYB RĘCZNY:

Przycisk LED umieszczony na przednim panelu pozwala na nawigację po różnych predefiniowanych efektach RGB.

Podłącz złącze oznaczone jako RESET SW (lub LED SW w zależności od modelu) z przycisku LED do portu RESET SW na HUB-ie.

Naciśnij przycisk LED raz, aby przeglądać oferowane efekty.

TRYB PŁYTY GŁÓWNEJ:

Domyślnie HUB jest w trybie ręcznym.

Upewnij się, że podłączyłeś złącze DATA z HUB-a do portu RGB 3-pinowego zasilanego napięciem 5V na płycie głównej (w razie potrzeby sprawdź w instrukcji obsługi płyty głównej).


Zainstaluj również oprogramowanie do zarządzania RGB dla swojej płyty głównej: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion...

Aby aktywować tryb płyty głównej: przytrzymaj przycisk LED znajdujący się na przednim panelu obudowy przez 3 sekundy.


Po aktywowaniu trybu płyty głównej wybierz spośród różnych efektów oferowanych przez oprogramowanie i zsynchronizuj je.

Aby powrócić do trybu ręcznego: przytrzymaj przycisk LED obudowy przez 1 sekundę.

Aby całkowicie włączyć/wyłączyć podświetlenie: przytrzymaj przycisk LED obudowy przez 5 sekund.

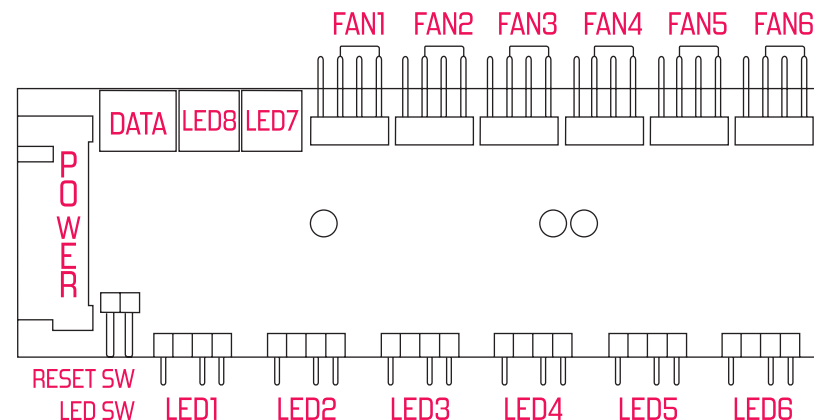


- **LED (1, 2, 3, 4, 5, 6):** RGB wentylatorów
- **LED (7, 8):** Złącze LED 3-pin
- **FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6):** Zasilanie wentylatorów
- **DATA:** Kontrola i synchronizacja z płytą główną (tryb płyty głównej)
- **RESET SW / LED SW:** Kontrola i synchronizacja z przyciskiem LED na przednim panelu (tryb ręczny)
- **POWER:** Zasilanie HUB-a za pomocą złącza SATA z zasilacza

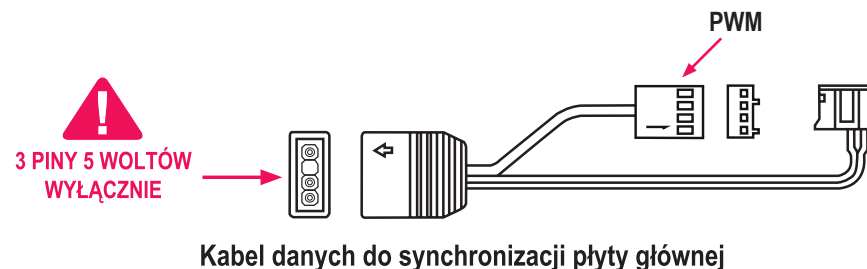


Kabel danych do synchronizacji płyty głównej


Akcesoria

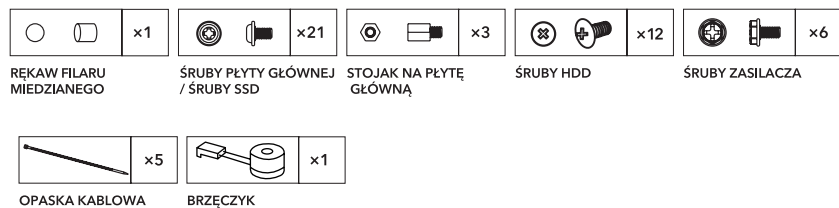


Demontaż i montaż panelu bocznego

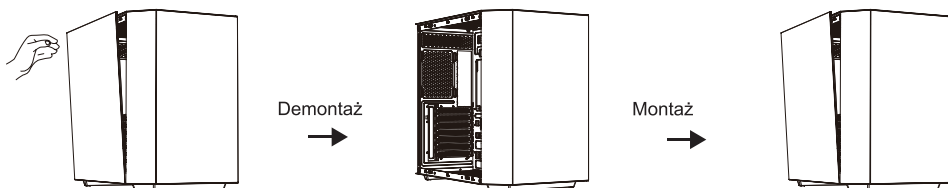


Montaż wentylatorów

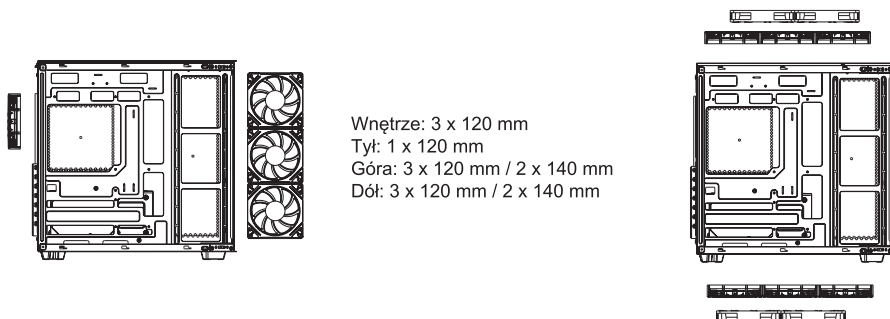


Instalacja chłodzenia wodnego

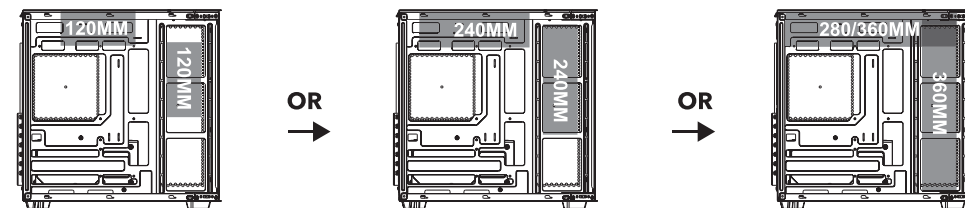


Montaż płyty głównej

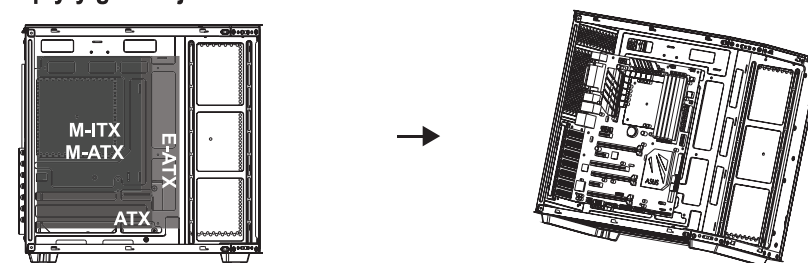

Montaż zasilacza

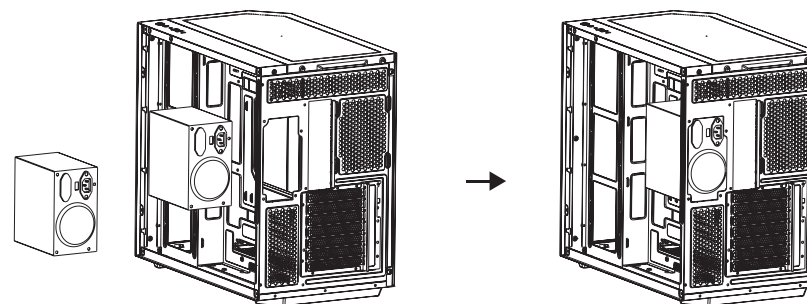

Montaż HDD 3,5" i SSD 2,5"

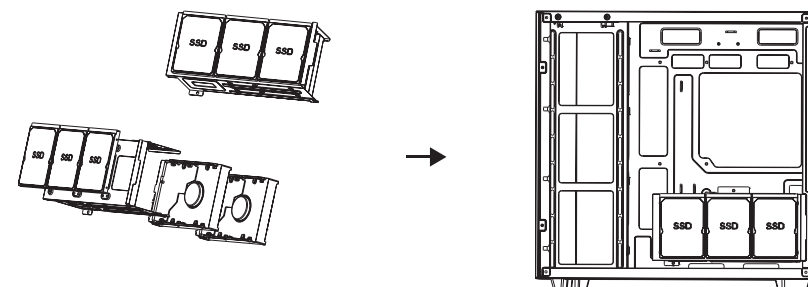



- Estojo para PC
- Manual do utilizador
- Declaração de Conformidade
- Bolsa VIP
- Kit de parafusos



- Caixa de torre média compatível com E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX
- 4 ventoinhas ARGB
- Resfriamento a água até 120 / 240 / 280 / 360 mm
- Coolers de CPU até 155 mm de altura
- GPU até 420 mm de comprimento
- 5 slots de armazenamento: 3,5" HDD x2 e 2,5" SSD x3

MODO MANUAL :

O botão LED no painel frontal permite-lhe navegar através dos vários efeitos RGB predefinidos.

Ligue o conector com a designação RESET SW (ou LED SW consoante o modelo) do botão LED à porta RESET SW do HUB.

Premir uma vez o botão LED para navegar pelos efeitos propostos.

MODO MOTHERBOARD :

Por defeito, o HUB está em modo manual.

Certifique-se de que ligou a tomada DATA do HUB a uma porta RGB de 3 pinos e 5 volts da sua placa-mãe (consulte o manual da sua placa-mãe, se necessário).


Instale também o software de gestão RGB da sua placa-mãe: Aura Sync, Mystic Light, Gigabyte Fusion, etc.

Para ativar o modo motherboard: mantenha premido o botão LED na parte frontal da caixa durante 3 segundos.


Uma vez ativado o modo de placa-mãe, escolha entre os vários efeitos oferecidos pelo seu software e sincronize.

Para voltar ao modo manual: mantenha premido o botão LED da caixa durante 1 segundo.

Para ligar/desligar completamente a retroiluminação: mantenha premido o botão LED da caixa durante 5 segundos.

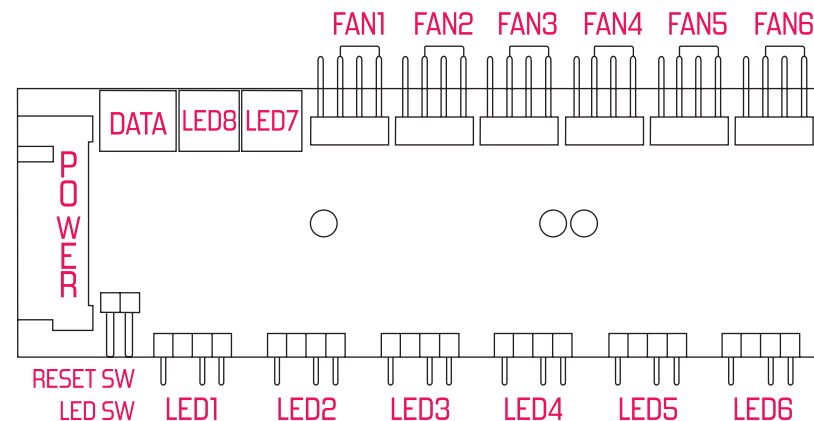

- **LED (1, 2, 3, 4, 5, 6):** RGB das ventoinhas
- **LED (7, 8):** Conector LED de 3 pinos
- **FAN (1, 2, 3, 4, 5, 6):** Fonte de alimentação do ventilador
- **DATA:** Controlo e sincronização com o botão LED frontal (modo manual)
- **POWER:** Fonte de alimentação HUB através do conector SATA da sua fonte de alimentação

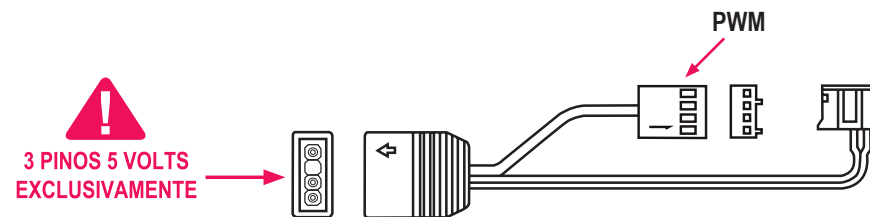


Cabo DATA para sincronização com a placa-mãe


Acessórios




Remoção e instalação do painel lateral

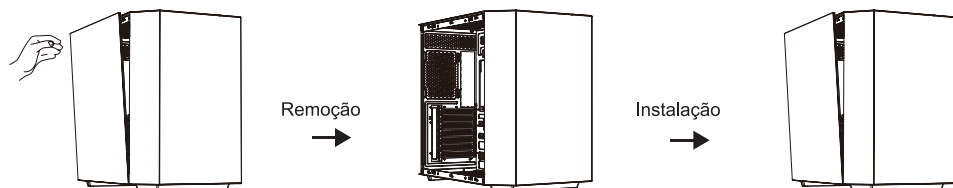


Montagem das ventoinhas

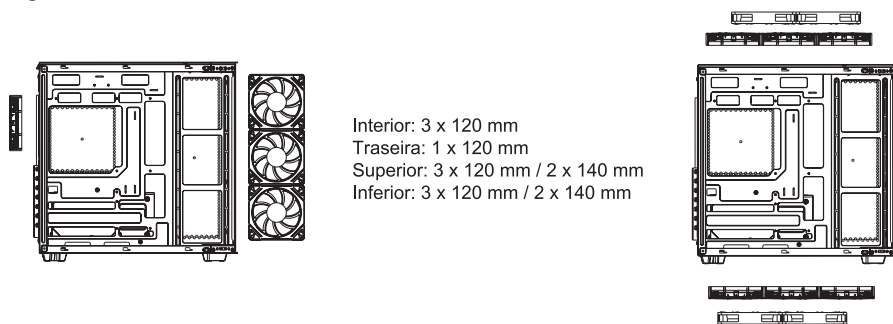


Instalação da refrigeração líquida

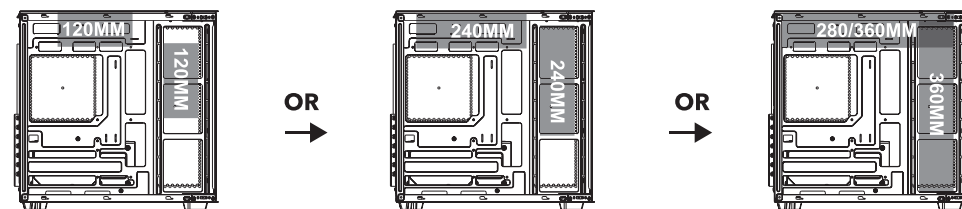


Montagem da placa-mãe

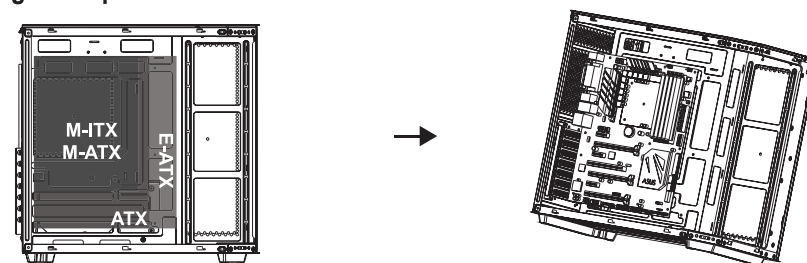

Montagem da fonte de alimentação

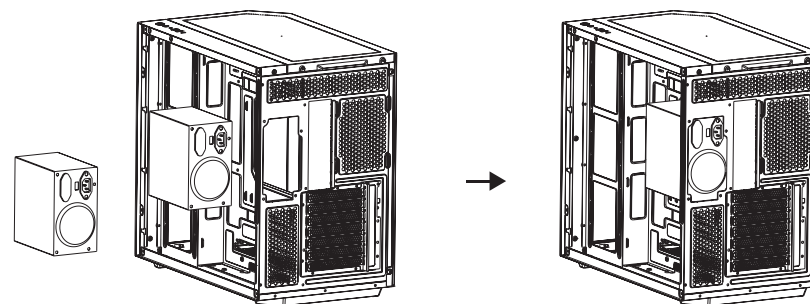

Montagem do HDD de 3,5" e SSD de 2,5"

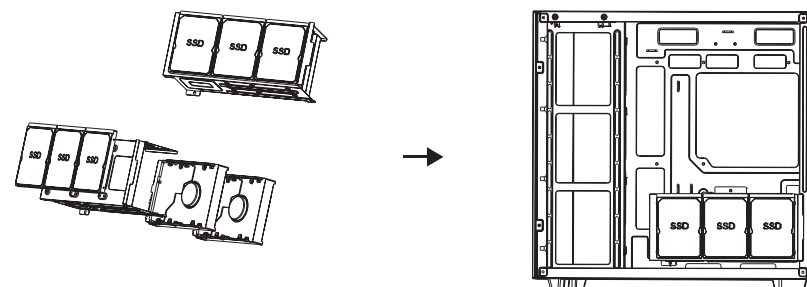

Need help? Contact us

Besoin d'aide ? Contactez-nous

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns

¿Necesitas ayuda? Contáctanos


Hai bisogno di aiuto? Contattaci

Hulp nodig? Neem contact met ons op

Behöver du hjälp? Kontakta oss

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Precisa de ajuda?

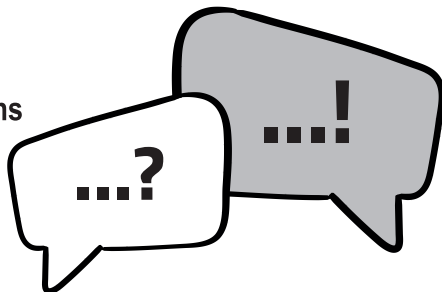

support@empiregaming.eu



www.empiregaming.eu



Assistance



MODEL : OE-CA-J2501

S/N :