


G815

RGB Mechanical Gaming Keyboard
Mechanische RGB-Gaming-Tastatur
Clavier de jeu mécanique RVB




English	3	Magyar	107
Deutsch	10	Česká verze.....	114
Français	16	Slovenčina	121
Italiano	23	Українська.....	128
Español.....	30	Eesti	135
Português	37	Latviski	142
Nederlands	44	Lietuvių.....	149
Svenska	51	Български	156
Dansk	58	Hrvatski.....	163
Norsk.....	65	Srpski.....	170
Suomi	72	Slovenščina	177
Ελληνικά.....	79	Română.....	184
По-руски	86	Türkçe	191
Po polsku	93	198	العربية
100.....فارسی		205.....	עברית

LIGHTSPEED CONNECTION

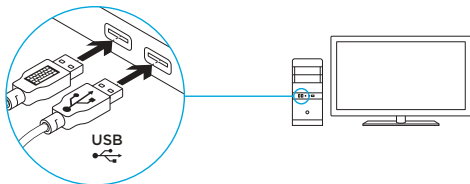


www.logitech.com/support/G815

KEYBOARD FEATURES

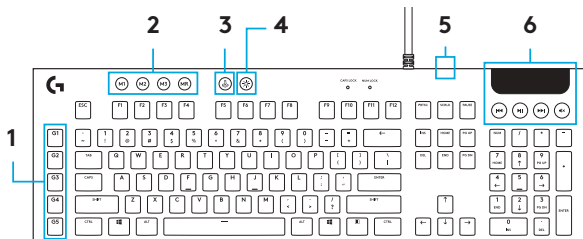

1. G-Keys
2. Mode Switches
3. Game Mode
4. Brightness
5. USB Pass-through
6. Media Controls

KEYBOARD FEATURES - LIGHTING FUNCTIONS

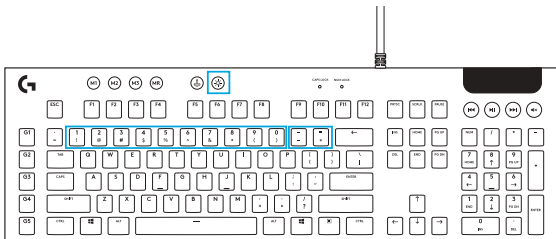


In addition to the lighting features available through G HUB software, G915 has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:

- **Brightness + key 1:** Colorwave (left to right)
- **Brightness + key 2:** Colorwave (right to left)
- **Brightness + key 3:** Colorwave (center out)
- **Brightness + key 4:** Colorwave (bottom up)
- **Brightness + key 5:** Color cycle
- **Brightness + key 6:** Ripple
- **Brightness + key 7:** Breathing
- **Brightness + key 8:** User-stored lighting
- **Brightness + key 9:** User-stored lighting
- **Brightness + key 0:** Cyan blue
- **Brightness + key -:** Decreases effect speed
- **Brightness + key +:** Increased effect speed

User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.

KEYBOARD FEATURES - G-KEYS

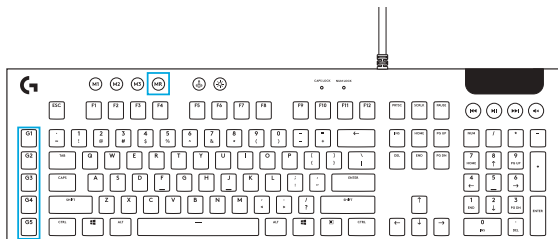

- 5 programmable G-keys and three M-keys provide up to 15 unique functions per game.
- Customize the G-keys using Logitech G HUB Software.
- To record a macro:
 1. Press the MR key
 2. Press a G-key.
 3. Type the keys to be recorded.
 4. Press the MR key.
 - To record a second macro to the same G-key, press M2 and repeat steps 1–4.
 - For a third macro, press M3 and repeat steps 1–4.

Download and install Logitech G HUB software from logitechG.com/GHUB.

GAME MODE BUTTON



This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

KEYBOARD BACK-LIGHTING




Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.

ONBOARD MEMORY



Three onboard profiles can be saved to G915. The profiles are downloaded into the G915 through G HUB software, and are accessed by selecting M1, M2, or M3 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).


KEYBOARD FEATURES - MEDIA CONTROLS

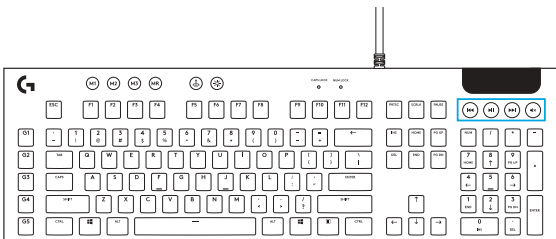

G815 has media controls, located in the upper right corner of the keyboard.


- Volume roller - controls volume of the active audio on your PC.
- Skip Back - goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- Play/Pause - starts or stops the audio or video source playback.
- Skip forward - goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- Mute - stops audio output.

LIGHTSPEED VERBINDUNG

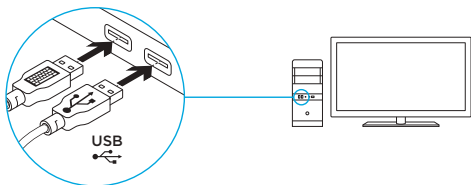


www.logitech.com/support/G815

TASTATUR-EIGENSCHAFTEN

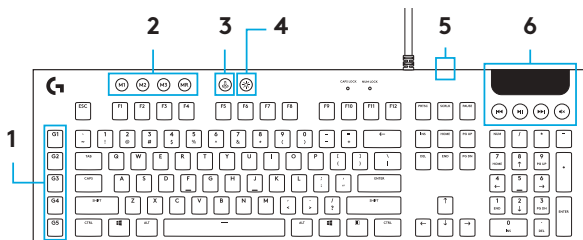

1. G-Tasten
2. Modus-Schalter
3. Spielmodus
4. Helligkeit
5. USB-Durchschleife
6. Multimedia-Bedienelemente

TASTATUR-FUNKTIONEN – BELEUCHTUNGSEINSTELLUNGS-FUNKTIONEN

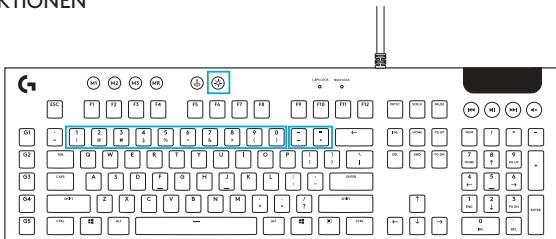


Neben den Beleuchtungseinstellungs-Funktionen der G HUB Software verfügt die G915 Tastatur auch über integrierte Beleuchtungseffekte. Halte zum Auswählen dieser Effekte die Helligkeitstaste gedrückt und drücke gleichzeitig eine Zifferntaste auf der Tastatur, um den gewünschten Effekt zu aktivieren:

- **Helligkeitstaste + Taste 1:** Farbwellen (von links nach rechts)
- **Helligkeitstaste + Taste 2:** Farbwellen (von rechts nach links)
- **Helligkeitstaste + Taste 3:** Farbwellen (von der Mitte ausgehend)
- **Helligkeitstaste + Taste 4:** Farbwellen (von unten nach oben)
- **Helligkeitstaste + Taste 5:** Farbwechsel
- **Helligkeitstaste + Taste 6:** Wellenbewegung
- **Helligkeitstaste + Taste 7:** Atemeffekt
- **Helligkeitstaste + Taste 8:** Benutzerdefinierte Beleuchtung
- **Helligkeitstaste + Taste 9:** Benutzerdefinierte Beleuchtung
- **Helligkeitstaste + Taste 0:** Cyanblau
- **Helligkeitstaste + Taste -:** Effekt-Geschwindigkeit verringern
- **Helligkeitstaste + Taste +:** Effekt-Geschwindigkeit erhöhen

Benutzerdefinierte Effekte werden über die G HUB Software auf der Tastatur gespeichert.

TASTATUR-EIGENSCHAFTEN – G-TASTEN

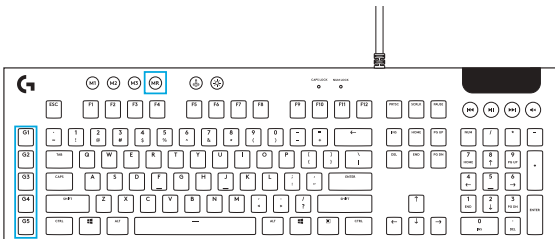

- 5 programmierbare G-Tasten und drei M-Tasten ergeben bis zu 15 einzigartige Funktionen pro Spiel.
- Passe die G-Tasten ganz an deine Wünsche an über die Logitech G HUB Software.
- So funktioniert das Aufzeichnen eines Makros:
 1. Drücke die MR-Taste
 2. Drücke eine G-Taste.
 3. Drücke auf die Tasten, die Du aufzeichnen willst.
 4. Drücke die MR-Taste.
 - Drücke zum Aufzeichnen eines zweiten Makros für dieselbe G-Taste die Taste M2 und wiederhole die Schritte 1–4.
 - Drücke zum Aufzeichnen eines dritten Makros die Taste M3 und wiederhole die Schritte 1–4.

Download und Installation der Logitech G HUB Software von www.logitechG.com/GHUB.

SPIELMODUS-TASTE



Diese Taste deaktiviert die Standard-Windows-Taste und die Menü-Taste, sodass das Spiel nicht durch die Anzeige des Windows-Startmenüs unterbrochen wird. Die Spielmodus-LED leuchtet im Spielmodus.

TASTATUR-BELEUCHTUNG




Passen Sie die Helligkeit der Tastatur an durch Drücken der Helligkeitstaste auf der Tastatur.

INTEGRIERTER SPEICHER



Drei integrierte Profile lassen sich auf der G915 Tastatur speichern. Das Herunterladen der Profile auf die G915 Tastatur erfolgt über die G HUB Software. Der Zugriff darauf funktioniert über das Auswählen der Tasten M1, M2 oder M3, während sich die Tastatur im integrierten Modus befindet (Auswahl in der G HUB Software, oder wenn die G HUB Software deaktiviert oder nicht installiert ist).


TASTATUR-EIGENSCHAFTEN – MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE

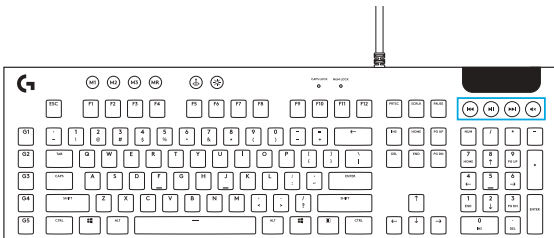

Die G815 ist ausgestattet mit Multimedia-Bedienelementen in der oberen rechten Ecke der Tastatur.


- Lautstärkeregler – steuert die Lautstärke-Einstellung der aktiven Audioausgabe auf dem PC.
- Zurückspringen – springt zum Anfang eines Titels oder zum vorherigen Titel, je nach verwendeter App.
- Wiedergabe/Pause – startet oder stoppt das Abspielen der Audio- oder Video-Quelle.
- Vorspringen – springt zum Ende eines Titels oder zum nächsten Titel, je nach verwendeter App.
- Stummschaltung – stoppt die Audioausgabe.

TASTATUR-EIGENSCHAFTEN – USB-DURCHSCHLEIFE

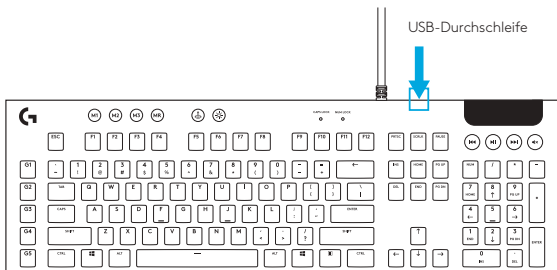


- Die G815 Tastatur verfügt über einen USB-Anschluss neben der Kabelverbindung, der zum einfacheren Verbinden anderer USB-Geräte verwendet werden kann.

CONNEXION LIGHTSPEED

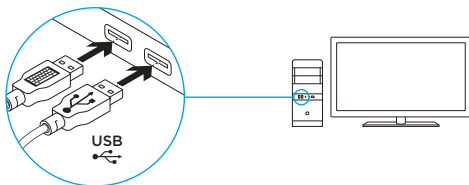


www.logitech.com/support/G815

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER

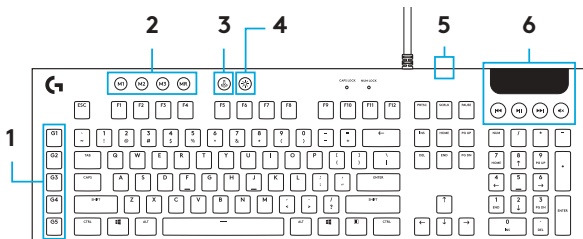

1. Touches G
2. Commutateurs de mode
3. Mode Jeu
4. Luminosité
5. Dispositif de relais USB
6. Commandes multimédia

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - ÉCLAIRAGE

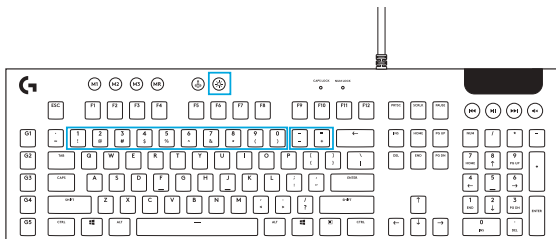


En plus des fonctionnalités d'éclairage disponibles via le logiciel G HUB, le clavier G915 offre des effets d'éclairage intégrés. Pour sélectionner ces effets, maintenez appuyé le bouton de luminosité tout en appuyant sur les touches numériques du clavier pour sélectionner un effet:

- **Luminosité + touche 1:** Vague de couleur (de gauche à droite)
- **Luminosité + touche 2:** Vague de couleur (de droite à gauche)
- **Luminosité + touche 3:** Vague de couleur (du centre vers l'extérieur)
- **Luminosité + touche 4:** Vague de couleur (de bas en haut)
- **Luminosité + touche 5:** Cycle de couleur
- **Luminosité + touche 6:** Ondulation
- **Luminosité + touche 7:** Pulsation
- **Luminosité + touche 8:** Éclairage sauvegardé par l'utilisateur
- **Luminosité + touche 9:** Éclairage sauvegardé par l'utilisateur
- **Luminosité + touche 0:** Cyan
- **Luminosité + touche -:** Diminue la vitesse de l'effet
- **Luminosité + touche +:** Augmente la vitesse de l'effet

Les effets sauvegardés par l'utilisateur sont enregistrés sur le clavier par le logiciel G HUB.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - TOUCHES G

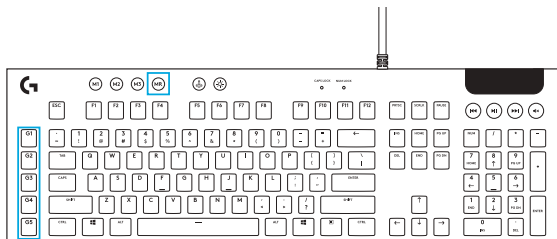

- Grâce aux 5 touches G programmables et aux 3 touches M, configurez jusqu'à 15 fonctions uniques par jeu.
- Personnalisez les touches G à l'aide du logiciel Logitech G HUB.
- Pour enregistrer une macro:
 1. Appuyez sur la touche MR.
 2. Appuyez sur une touche G.
 3. Appuyez sur les touches à enregistrer.
 4. Appuyez sur la touche MR.
 - Pour enregistrer une deuxième macro sur la même touche G, appuyez sur M2 et répétez les étapes 1 à 4.
 - Pour une troisième macro, appuyez sur M3 et répétez les étapes 1 à 4.

Téléchargez et installez le logiciel Logitech G HUB: www.logitechG.com/GHUB.

BOUTON DU MODE JEU



Ce bouton désactive les touches Menu et Windows standard afin d'empêcher l'activation du menu Démarrer de Windows en pleine partie pour ne pas perturber votre jeu. Le témoin lumineux du mode Jeu est allumé lorsque ce mode est activé.

RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER




Régler la luminosité du clavier à l'aide du bouton de luminosité du clavier.

MÉMOIRE INTÉGRÉE



Vous pouvez enregistrer trois profils intégrés sur le clavier G915. Les profils sont téléchargés sur le clavier G915 via le logiciel G HUB et sont accessibles en sélectionnant M1, M2 ou M3 lorsque le clavier est en mode Intégré (sélectionné depuis le logiciel G HUB) ou lorsque le logiciel G HUB est désactivé ou n'est pas installé.


FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - COMMANDES MULTIMÉDIA

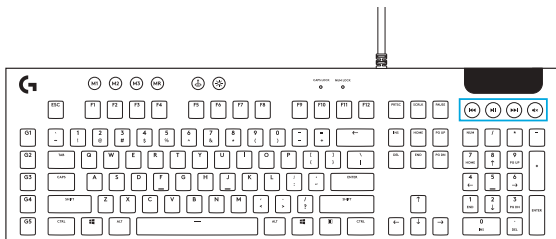

Le clavier G815 est doté de commandes multimédia situées dans le coin supérieur droit.


- Roulette de volume: contrôle le volume de la sortie audio active de votre PC.
- Retour rapide: permet de revenir au début d'une piste ou à la piste précédente en fonction de l'application.
- Lecture/Pause: démarre ou arrête la lecture de la source audio ou vidéo.
- Avance rapide: permet d'avancer à la fin de la piste ou à la piste suivante en fonction de l'application.
- Sourdine: arrête la sortie audio.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - DISPOSITIF DE RELAIS USB

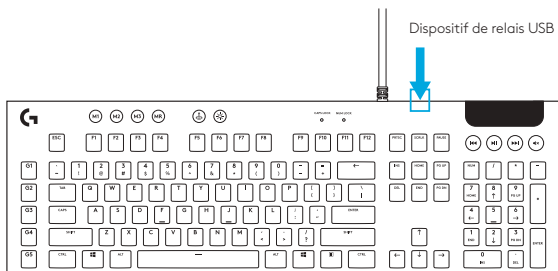


- Le clavier G815 possède un port USB situé à côté du câble qui peut être utilisé pour connecter d'autres dispositifs USB de manière plus pratique.

CONNESSIONE LIGHTSPEED

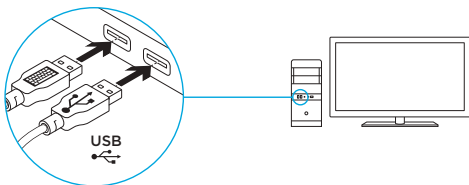


www.logitech.com/support/G815

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA

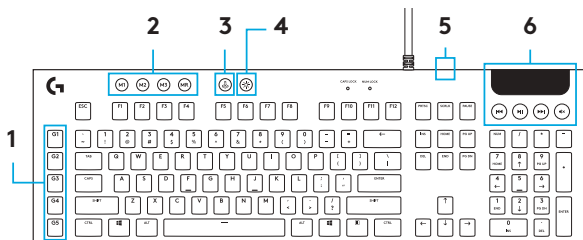

1. Tasti G
2. Interruttori della modalità
3. Modalità Gioco
4. Luminosità
5. Porta USB
6. Controlli multimediali

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA: FUNZIONI DI ILLUMINAZIONE

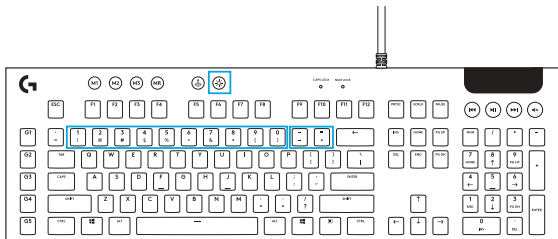


Oltre alle funzioni di illuminazione disponibili tramite il software G HUB, G915 include effetti di illuminazione onboard. Per selezionare questi effetti tenere premuto il pulsante Luminosità e premere i tasti numerici della tastiera per selezionare uno dei seguenti effetti:

- **Luminosità + tasto 1:** Onda di colore (da sinistra a destra)
- **Luminosità + tasto 2:** Onda di colore (da destra a sinistra)
- **Luminosità + tasto 3:** Onda di colore (dal centro verso l'esterno)
- **Luminosità + tasto 4:** Onda di colore (dal basso verso l'alto)
- **Luminosità + tasto 5:** Ciclo colori
- **Luminosità + tasto 6:** Increspatura
- **Luminosità + tasto 7:** Respiro
- **Luminosità + tasto 8:** Illuminazione personalizzata
- **Luminosità + tasto 9:** Illuminazione personalizzata
- **Luminosità + tasto 0:** Blu azzurro
- **Luminosità + tasto -:** Riduce la velocità dell'effetto
- **Luminosità + tasto +:** Aumenta la velocità dell'effetto

Gli effetti memorizzati dall'utente vengono salvati sulla tastiera dal software G HUB.

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA: TASTI G

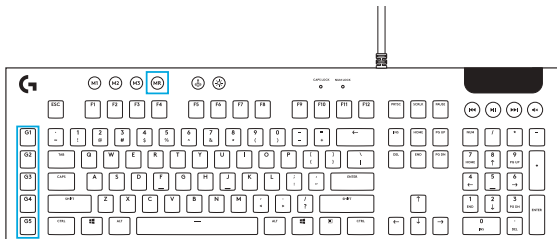

- 5 tasti G programmabili e tre tasti M, per un massimo di 15 funzioni esclusive per ogni gioco.
- I tasti G possono essere personalizzati mediante il software Logitech G HUB.
- Per registrare una macro:
 1. Premere il tasto MR.
 2. Premere un tasto G.
 3. Premere i tasti da registrare.
 4. Premere il tasto MR.
 - Per registrare una seconda macro da assegnare al tasto G, premere il tasto M2 e ripetere i passaggi da 1 a 4.
 - Per registrare una terza macro, premere il tasto M3 e ripetere i passaggi da 1 a 4.

Scaricare e installare il software Logitech G HUB da www.logitechG.com/GHUB.

PULSANTE MODALITÀ DI GIOCO



Si tratta di un pulsante che disattiva il tasto Windows e i tasti dei menu standard perché il menu Start di Windows non venga attivato mentre si gioca, in modo da evitare interruzioni di gioco. Quando è attiva la modalità di gioco, il LED della modalità di gioco è acceso.

RETROILLUMINAZIONE DELLA TASTIERA




Regolare la luminosità della tastiera facendo scorrere il pulsante di luminosità della tastiera.

MEMORIA INTEGRATA



È possibile salvare tre profili integrati in G815. I profili vengono scaricati nella tastiera G815 tramite il software G HUB e sono accessibili selezionando M1, M2 o M3 quando la tastiera è in modalità Onboard (selezionata dal software G HUB o quando il software G HUB è disattivato o non è installato).


CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA: CONTROLLI MULTIMEDIALI

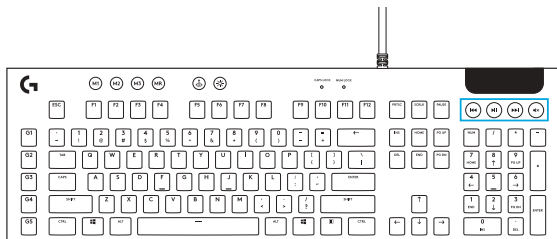

G815 include controlli multimediali, situati nell'angolo superiore stretto della tastiera.


- Rotellina del volume: controlla il volume dell'audio attivo nel PC.
- Torna indietro: torna all'inizio di una traccia o passa alla traccia precedente, a seconda dell'applicazione.
- Riproduzione/Pausa: avvia o interrompe la riproduzione della sorgente audio o video.
- Vai avanti: passa alla fine della traccia corrente o alla traccia successiva, a seconda dell'applicazione.
- Disattivazione audio: arresta l'output audio.

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA: PORTA USB

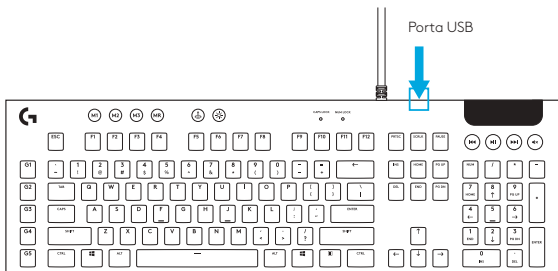


- G815 ha una porta USB situata accanto al cavo, che può essere utilizzata per collegare in modo più pratico altri dispositivi USB.

CONEXIÓN LIGHTSPEED

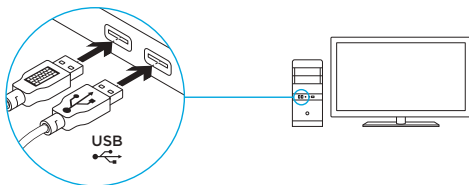


www.logitech.com/support/G815

FUNCIONES DEL TECLADO

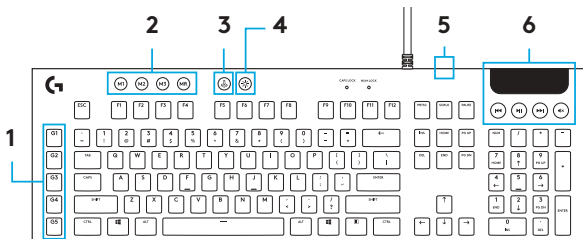

1. Teclas G
2. Conmutadores de modo
3. Modo de juego
4. Brillo
5. Conexión de paso de USB
6. Controles multimedia

FUNCIONES DEL TECLADO - ILUMINACIÓN

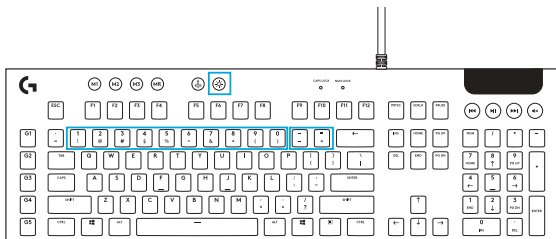


Además de las funciones de iluminación disponibles a través del software G HUB, el G915 tiene efectos de iluminación integrados. Para seleccionar estos efectos, mantén pulsado el botón de brillo mientras pulsas las teclas numéricas requeridas para seleccionar un efecto:

- **Brillo + tecla 1:** Onda de colores (de izquierda a derecha)
- **Brillo + tecla 2:** Onda de colores (de derecha a izquierda)
- **Brillo + tecla 3:** Onda de colores (del centro hacia el exterior)
- **Brillo + tecla 4:** Onda de colores (de abajo arriba)
- **Brillo + tecla 5:** Ciclo de colores
- **Brillo + tecla 6:** Propagación
- **Brillo + tecla 7:** Respiración
- **Brillo + tecla 8:** Iluminación guardada por usuario
- **Brillo + tecla 9:** Iluminación guardada por usuario
- **Brillo + tecla 0:** Azul cian
- **Brillo + tecla -:** Reduce la velocidad del efecto
- **Brillo + tecla +:** Aumenta la velocidad del efecto

Los efectos guardados por el usuario se almacenan en el teclado mediante el software G HUB.

FUNCIONES DEL TECLADO - TECLAS G

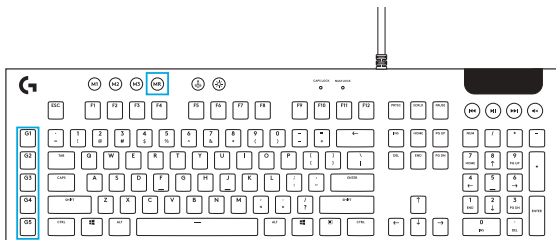

- Las cinco teclas G programables y las tres teclas M ofrecen hasta 15 funciones exclusivas por juego.
- Personaliza las teclas G mediante el software Logitech G HUB.
- Para grabar una macro:
 1. Pulsa la tecla MR.
 2. Pulsa una tecla G.
 3. Pulsa las teclas que deben registrarse.
 4. Pulsa la tecla MR.
 - Para grabar una segunda macro en la misma tecla G, pulsa M2 y repite los pasos 1-4.
 - Para una tercera macro, pulsa M3 y repite los pasos 1-4.

Descarga e instala el software Logitech G HUB desde www.logitechG.com/GHUB.

BOTÓN DE MODO DE JUEGO



Este botón desactiva las teclas Windows y Menú estándar para impedir que el menú Inicio de Windows se active durante un juego, lo que podría perturbar la acción. Durante el modo de juego, el LED de juego permanece iluminado.

RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO




Ajusta el brillo del teclado pulsando el botón de brillo las veces necesarias.

MEMORIA INTEGRADA



Se pueden guardar tres perfiles en el teclado G915. Los perfiles se descargan en el G915 a través del software G HUB y se accede a ellos mediante las teclas M1, M2 o M3 cuando el teclado está en modo de memoria integrada (se selecciona desde el software G HUB o cuando el software G HUB está desactivado o no está instalado).


FUNCIONES DEL TECLADO - CONTROLES MULTIMEDIA

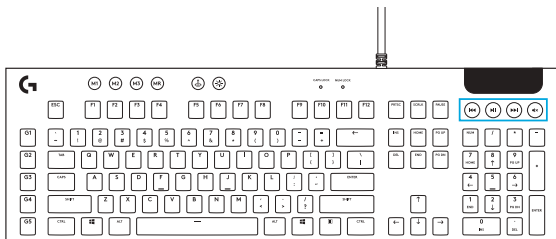

El teclado G815 tiene controles multimedia, situados en la esquina superior derecha.


- Control giratorio de volumen - Controla el volumen del audio activo en el PC.
- Salto atrás - Va al principio de una pista o a una pista anterior, según la aplicación.
- Reproducción/Pausa - Inicia o detiene la reproducción de la fuente de audio o vídeo.
- Salto adelante - Va al final de la pista que se está reproduciendo o a la siguiente, según la aplicación.
- Silencio - Detiene la salida de audio.

FUNCIONES DEL TECLADO - CONEXIÓN DE PASO DE USB

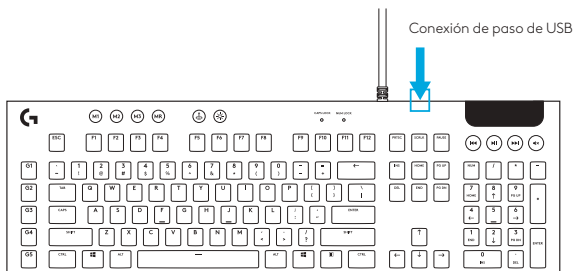


- El teclado G815 tiene un puerto USB situado junto al cable que se puede usar para conectar otros dispositivos USB de modo más práctico.

LIGAÇÃO LIGHTSPEED

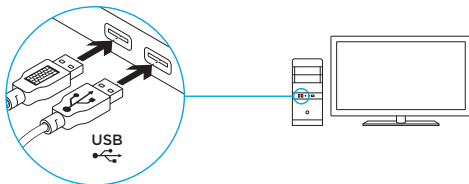


www.logitech.com/support/G815

FUNCIONALIDADES DO TECLADO

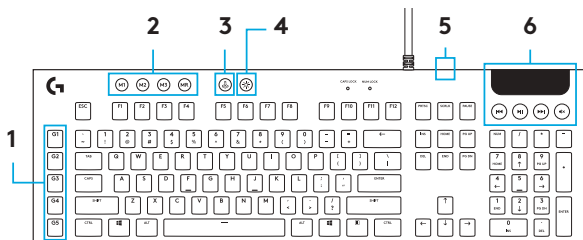

1. Teclas G
2. Interruptores de modo
3. Modo de jogo
4. Brilho
5. Porta de passagem USB
6. Controlos de multimédia

FUNCIONALIDADES DO TECLADO – FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

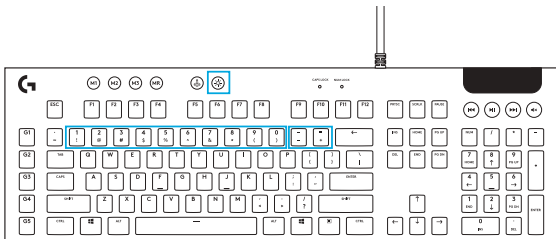


Para além das funcionalidades de iluminação disponíveis através do software G HUB, o G915 tem efeitos de iluminação integrados. Para seleccionar esses efeitos, mantenha premido o botão de brilho enquanto prime as teclas numéricas do teclado para seleccionar um efeito:

- **Brilho + tecla 1:** Onda de cor (da esquerda para a direita)
- **Brilho + tecla 2:** Onda de cor (da direita para a esquerda)
- **Brilho + tecla 3:** Onda de cor (do centro para fora)
- **Brilho + tecla 4:** Onda de cor (de baixo para cima)
- **Brilho + tecla 5:** Ciclo de cor
- **Brilho + tecla 6:** Ondulação
- **Brilho + tecla 7:** Pulsação
- **Brilho + tecla 8:** Iluminação armazenada pelo utilizador
- **Brilho + tecla 9:** Iluminação armazenada pelo utilizador
- **Brilho + tecla 0:** Azul ciano
- **Brilho + tecla -:** Diminui a velocidade do efeito
- **Brilho + tecla +:** Aumenta a velocidade do efeito

Os efeitos armazenados pelo utilizador são guardados no teclado pelo software G HUB.

FUNCIONALIDADES DO TECLADO – TECLAS G

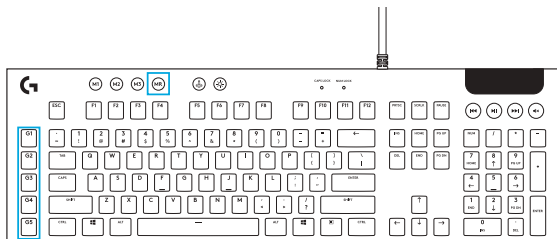

- As cinco teclas G programáveis e as três teclas M disponibilizam até 15 funções únicas por jogo.
- Personalize as teclas G com o Logitech G HUB Software.
- Para gravar uma macro:
 1. Prima a tecla MR
 2. Prima uma tecla G.
 3. Escreva as teclas que devem ser gravadas.
 4. Prima a tecla MR.
 - Para gravar uma segunda macro na mesma tecla G, prima M2 e repita os passos 1-4.
 - Para uma terceira macro, prima M3 e repita os passos 1-4.

Transfira e instale o Logitech G HUB Software em www.logitechG.com/GHUB.

BOTÃO DO MODO DE JOGO



Este botão desactiva a tecla Windows padrão e a tecla Menu para evitar a activação do menu Iniciar do Windows durante um jogo, de modo a não o perturbar. O LED do modo de jogo está iluminado durante o modo de jogo.

RETROILUMINAÇÃO DO TECLADO




Ajuste o brilho do teclado premindo o botão de brilho do teclado.

MEMÓRIA INTERNA



É possível guardar três perfis integrados no G915. Os perfis são transferidos para o G915 através do software G HUB. Pode aceder aos perfis seleccionando M1, M2 ou M3 quando o teclado está no modo Integrado (seleccionado no software G HUB ou quando o software G HUB está desactivado ou não está instalado).


FUNCIONALIDADES DO TECLADO – CONTROLOS DE MULTIMÉDIA

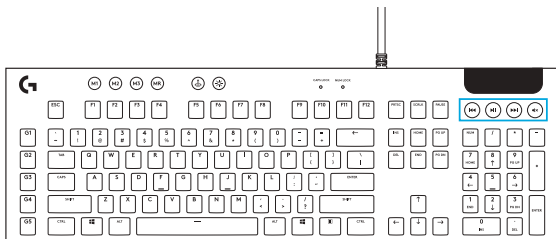

O G815 possui controlos de multimédia no canto superior direito do teclado.


- Controlo de volume – Controla o volume do áudio activo no seu PC.
- Para trás – Vai para o início de uma faixa ou para uma faixa anterior, dependendo da aplicação.
- Reproduzir/Pausar – Inicia ou interrompe a reprodução da origem de áudio ou vídeo.
- Para a frente – Vai para o final da faixa ou para a próxima faixa, dependendo da aplicação.
- Sem som – Interrompe a saída de áudio.

FUNCIONALIDADES DO TECLADO – PORTA DE PASSAGEM USB

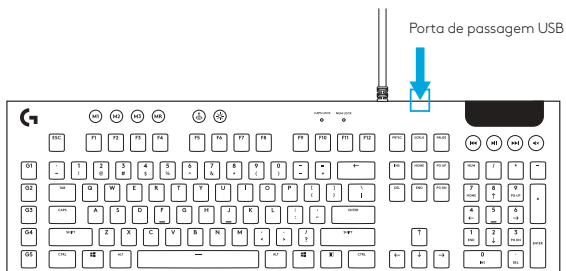


- O G815 tem uma porta USB junto do cabo que pode ser utilizada para ligar outros dispositivos USB com mais facilidade.

LIGHTSPEED-VERBINDING

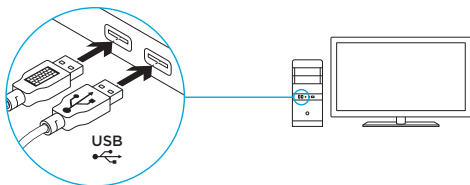


www.logitech.com/support/G815

TOETSENBOORDFUNCTIES

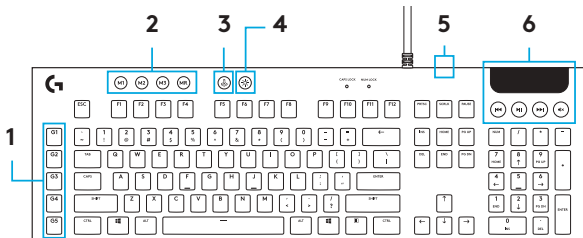

1. G-toetsen
2. Modus-schakelaars
3. Gamemodus
4. Helderheid
5. USB-doorvoerpoort
6. Media-knoppen

TOETSENBOORDFUNCTIES - VERLICHTINGSFUNCTIES

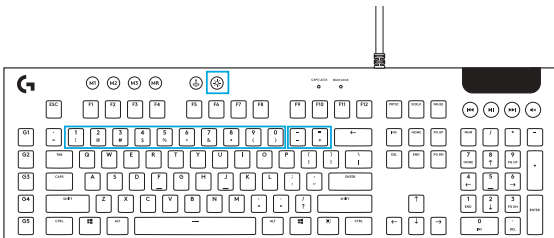


Naast de verlichtingsfuncties die beschikbaar zijn via de G HUB-software, heeft de G915 ook ingebouwde lichteffecten. Houd de helderheidsknop ingedrukt terwijl je op de cijfertoetsen drukt op je toetsenbord om een effect te selecteren:

- **Helderheid + toets 1:** Kleurengolf (van links naar rechts)
- **Helderheid + toets 2:** Kleurengolf (van rechts naar links)
- **Helderheid + toets 3:** Kleurengolf (van het midden uit)
- **Helderheid + toets 4:** Kleurengolf (van beneden naar boven)
- **Helderheid + toets 5:** Kleurencyclus
- **Helderheid + toets 6:** Rimpeling
- **Helderheid + toets 7:** Ademen
- **Helderheid + toets 8:** Opgeslagen verlichtingsinstellingen
- **Helderheid + toets 9:** Opgeslagen verlichtingsinstellingen
- **Helderheid + toets 0:** Cyanblauw
- **Helderheid + toets -:** Vertraagt het effect
- **Helderheid + toets +:** Versnelt het effect

Door de gebruiker opgeslagen effecten worden door G HUB-software op het toetsenbord opgeslagen.

TOETSENBOORDFUNCTIES - G-TOETSEN

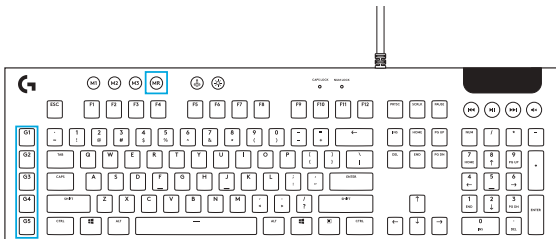

- 5 programmeerbare G-toetsen en 3 M-toetsen zorgen voor 15 unieke functies per game.
- Pas de G-toetsen aan met de Logitech G HUB-software.
- Een macro opnemen:
 1. Druk op de MR-toets
 2. Druk op een G-toets.
 3. Typ de toetsen die moeten worden opgenomen.
 4. Druk op de MR-toets.
 - Druk op M2 en herhaal stap 1 t/m 4 om een tweede macro voor dezelfde G-toets op te nemen.
 - Druk op M3 en herhaal stap 1 t/m 4 voor een derde macro.

Download en installeer de Logitech G HUB-software van www.logitechG.com/GHUB.

KNOP VOOR GAMEMODUS



Deze knop schakelt de standaard Windows- en menu-toets uit om te voorkomen dat het Start-menu van Windows tijdens een game geactiveerd wordt en de game kan verstoren. De led voor de gamemodus is verlicht tijdens de gamemodus.

TOETSENBOORDVERLICHTING




Pas de helderheid van het toetsenbord aan door de helderheidsknop te gebruiken.

INGEBOUWD GEHEUGEN



Er kunnen drie ingebouwde profielen worden opgeslagen in G915. De profielen worden via de G HUB-software gedownload naar de G915 en kunnen worden opgehaald door M1, M2 of M3 te selecteren wanneer het toetsenbord zich in de Onboard-modus bevindt (geselecteerd in de G HUB-software of wanneer de G HUB-software is uitgeschakeld of niet is geïnstalleerd).


TOETSENBOORDFUNCTIES - MEDIAKNOPPEN

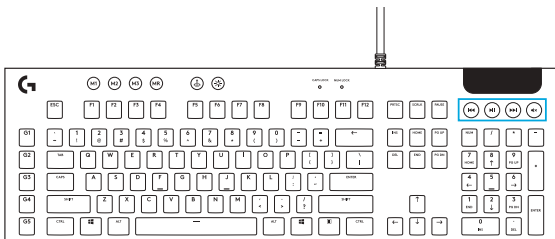

De G815 heeft mediaknoppen in de rechterbovenhoek van het toetsenbord.


- Volumeroller - regelt het volume van de actieve audio op je pc.
- Achteruit springen - gaat naar het begin van een nummer of naar een vorig nummer, afhankelijk van de toepassing.
- Afspelen/Pauzeren - start of stopt de audio of video.
- Vooruit springen - gaat naar het einde van de track of naar de volgende track, afhankelijk van de toepassing.
- Dempen - stopt de audio-uitvoer.

TOETSENBOORDFUNCTIES - USB-DOORVOERPOORT

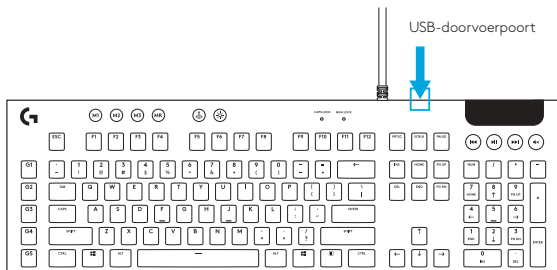


- G815 heeft een USB-poort naast de kabel die kan worden gebruikt om andere USB-apparaten gemakkelijker te verbinden.

LIGHTSPEED-ANSLUTNING

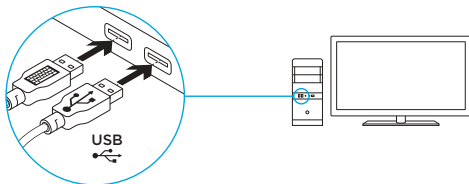


www.logitech.com/support/G815

TANGENTBORDSFUNKTIONER

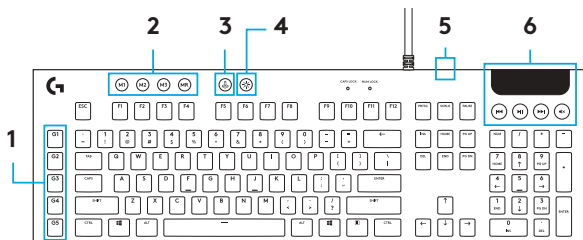

1. G-knappar
2. Lägesbrytare
3. Spelläge
4. Ljusstyrka
5. USB-genomföring
6. Mediekontroller

TANGENTBORDSFUNKTIONER – BELYSNINGSFUNKTIONER

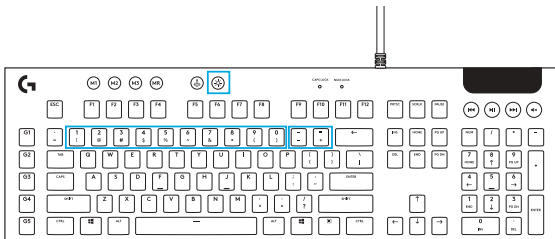


Förutom de belysningsfunktioner som finns tillgängliga via G HUB-programvaran har G915 inbyggda ljuseffekter. För att välja dessa effekter håller du knappen för ljusstyrka nertryckt samtidigt som du trycker ner tangentbordets nummertangenter för att välja en effekt:

- **Ljusstyrka + tangent 1:** Färgvåg (vänster till höger)
- **Ljusstyrka + tangent 2:** Färgvåg (höger till vänster)
- **Ljusstyrka + tangent 3:** Färgvåg (utifrån mitten)
- **Ljusstyrka + tangent 4:** Färgvåg (nerifrån och upp)
- **Ljusstyrka + tangent 5:** Färgväxling
- **Ljusstyrka + tangent 6:** Krusning
- **Ljusstyrka + tangent 7:** Pulsering
- **Ljusstyrka + tangent 8:** Användarens lagrade belysning
- **Ljusstyrka + tangent 9:** Användarens lagrade belysning
- **Ljusstyrka + tangent 0:** Cyanblå
- **Ljusstyrka + tangent -:** Minskar effekthastigheten
- **Ljusstyrka + tangent +:** Ökar effekthastigheten

Användarens lagrade effekter sparas på tangentbordet av G HUB-programvaran.

TANGENTBORDSFUNKTIONER – G-KNAPPAR

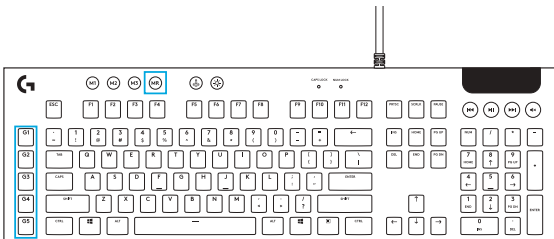

- Fem programmerbara G-knappar och tre M-knappar ger upp till 15 unika funktioner i varje spel.
- Du kan anpassa G-knapparna med Logitech G HUB-programvara.
- Så här spelar du in ett makro:
 1. Tryck på MR-knappen.
 2. Tryck på en G-knapp.
 3. Tryck på tangenterna för de kommandon som ska spelas in.
 4. Tryck på MR-knappen.
 - Tryck på M2 och upprepa steg 1–4 för att spela in ett andra makro för samma G-knapp.
 - Tryck på M3 och upprepa steg 1–4 för att spela in ett tredje makro.

Ladda ner och installera Logitech G HUB-programvara från www.logitechG.com/GHUB.

KNAPP FÖR SPELLÄGE



Den här knappen inaktiverar Windows standard- och menyknappar. Detta förhindrar att Windows Start-menyn aktiveras, så du inte störs under spelet. Indikatorlampan för spelläge lyser under spelläge.

BAKGRUNDSBELYSNING PÅ TANGENTBORDET




Justera tangentbordets ljusstyrka genom att växla med tangentbordets knapp för ljusstyrka.

INBYGGT MINNE



Tre inbyggda profiler kan sparas till G915. Profilerna laddas ner till G915 genom G HUB-programvaran. Du får åtkomst till dem genom att välja M1, M2 eller M3 när tangentbordet är i inbyggt läge (väljs från G HUB-programvaran eller när G HUB-programvaran inte är på eller inte installerad).


TANGENTBORDSFUNKTIONER – MEDIEKONTROLLER

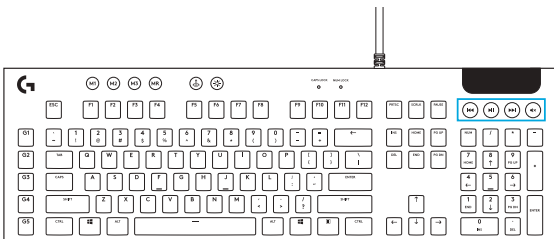

G815 har mediekontroller som är placerade i det övre högra hörnet på tangentbordet.


- Volymreglage – styr volymen för det aktiva ljudet på datorn.
- Ett spår bakåt – går till början av ett spår eller till ett tidigare spår, beroende på applikationen.
- Spela/Pausa – startar eller stoppar uppspelningen av ljud eller video.
- Ett spår framåt – går till slutet av spåret eller till nästa spår, beroende på applikationen.
- Ljud av – stoppar ljudet.

TANGENTBORDSFUNKTIONER – USB-GENOMFÖRING

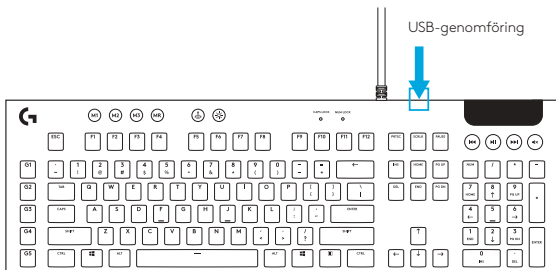


- G815 har en USB-port bredvid kabeln som kan användas för att ansluta andra USB-enheter mer bekvämt.

LIGHTSPEED-FORBINDELSE

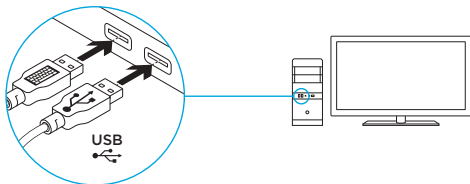


www.logitech.com/support/G815

TASTATURETS FUNKTIONER OG FINESSEER

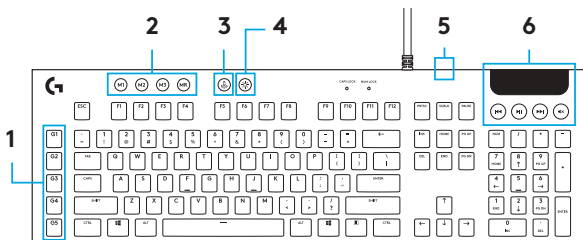

1. G-taster
2. Tilstandsomskipfere
3. Gamingtilstand
4. Lysstyrke
5. USB-gennemgangsstik
6. Medieknapper

TASTATURFUNKTIONER – BELYSNINGSFUNKTIONER

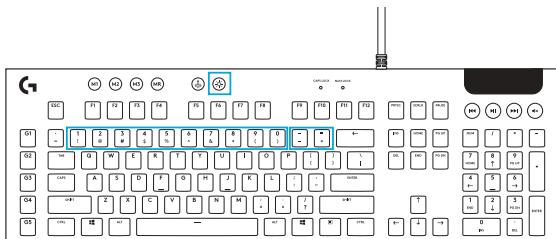


Ud over belysningsfunktionerne som er tilgængelige via G HUB-softwaren, har G915 indbyggede lyseffekter. For at vælge disse effekter skal du holde lysstyrkeknappen nede mens du trykker på tallene på tastaturet for at vælge en effekt:

- **Lysstyrke + tast 1:** Farvebølge (venstre til højre)
- **Lysstyrke + tast 2:** Farvebølge (højre til venstre)
- **Lysstyrke + tast 3:** Farvebølge (fra midten og ud)
- **Lysstyrke + tast 4:** Farvebølge (fra bunden og op)
- **Lysstyrke + tast 5:** Farvecyklus
- **Lysstyrke + tast 6:** Krusning
- **Lysstyrke + tast 7:** Åndedræt
- **Lysstyrke + tast 8:** Belysningsprofil gemt af brugeren
- **Lysstyrke + tast 9:** Belysningsprofil gemt af brugeren
- **Lysstyrke + tast 0:** Cyan
- **Lysstyrke + tast 0 -:** Reducerer effekthastigheden
- **Lysstyrke + tast 0 +:** Øget effekthastighed

Brugerens effektprofiler gemmes til tastaturet af G HUB-softwaren.

TASTATURETS FUNKTIONER – G-TASTER

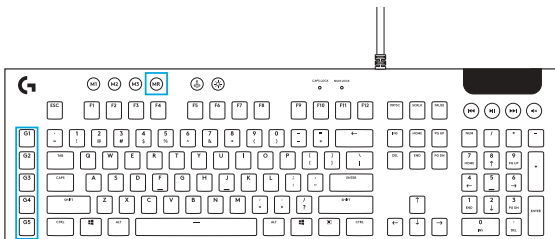

- Med 5 programmerbare G-taster og tre M-taster kan du konfigurere op til 15 unikke funktioner pr. spil.
- Tilpas G-tasterne med Logitech G HUB-software.
- Sådan indspilles en makro:
 1. Tryk på MR-tasten
 2. Tryk på en G-tast.
 3. Tryk på tasterne der skal indspilles.
 4. Tryk på MR-tasten.
 - Du kan indspille endnu en makro på samme G-tast ved at trykke på M2 og gentage trin 1-4.
 - Indspil en tredje makro ved at trykke på M3 og gentage trin 1-4.

Hent og installer Logitech G HUB-softwaren fra www.logitechG.com/GHUB.

SPILTILSTANDSKNAP



Med denne knap deaktiveres Windows-tasten og menutasten for at forhindre at startmenuen i Windows pludselig aktiveres under et spil. Indikatoren for spiltilstand lyser op når tilstanden er aktiv.

BAGBELYSNING AF TASTERNE




Juster tastaturets lysstyrke ved at skifte med tastaturets lysstyrkeknap.

INDBYGGET HUKOMMELSE



Tre indbyggede profiler kan gemmes til G915. Profilerne kan downloades til G915 via G HUB-softwaren og du kan få adgang til dem ved at vælge M1, M2 eller M3, når tastaturet er i indbygget tilstand (valgt fra G HUB-softwaren eller når G HUB-softwaren er slået fra eller ikke installeret).


TASTATURFUNKTIONER – MEDIEKNAPPER

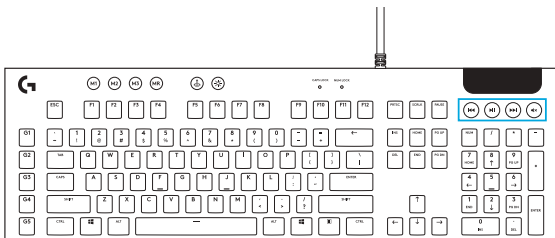

G815 har medieknapper placeret i øverste højre hjørne af tastaturet.


- Volumenrulle – styrer lyden af den aktive lyd på din pc.
- Spring tilbage – går til begyndelsen af et nummer eller til et tidligere nummer afhængigt af programmet.
- Afspil/Pause – starter eller stopper afspilningen af lyd eller video.
- Spring frem – går til slutningen af nummeret eller til det næste nummer, afhængigt af programmet.
- Slå lyd fra – stopper lyden.

TASTATURFUNKTIONER – USB-GENNEMGANGSSTIK

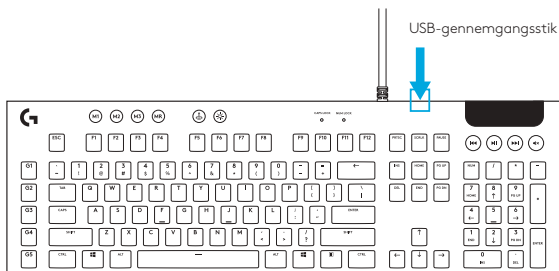


- G815 har en USB-port ved siden af kablet, som kan bruges til nemmere at oprette forbindelse til andre USB-enheder.

LIGHTSPEED-TILKOBLING

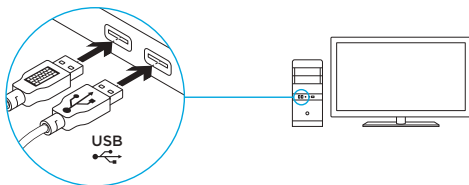


www.logitech.com/support/G815

TASTATURFUNKSJONER

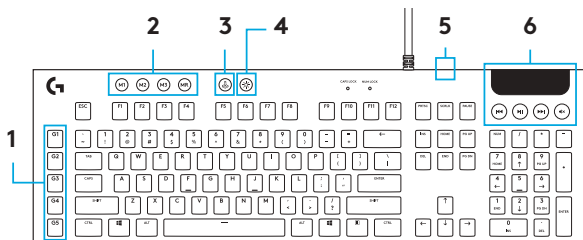

1. G-taster
2. Modusbrytere
3. Spillmodus
4. Lysstyrke
5. USB-viderekoblingsport
6. Mediekontroller

TASTATURFUNKSJONER – BELYSNINGSFUNKSJONER

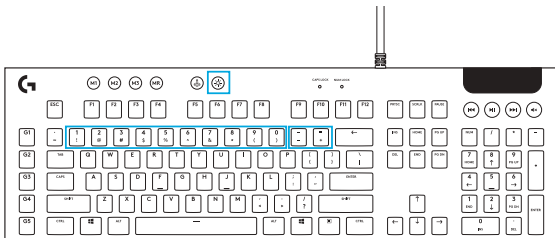


I tillegg til belysningsfunksjonene som er tilgjengelige via G HUB-programvaren, har G915 innebygde lyseffekter. Du velger disse effektene ved å trykke og holde inne lysstyrkeknappen mens du trykker på tastaturtastene for å velge en effekt:

- **Lysstyrke + tast 1:** Fargebølge (venstre til høyre)
- **Lysstyrke + tast 2:** Fargebølge (høyre til venstre)
- **Lysstyrke + tast 3:** Fargebølge (fra sentrum og utover)
- **Lysstyrke + tast 4:** Fargebølge (nedenfra og opp)
- **Lysstyrke + tast 5:** Fargesyklus
- **Lysstyrke + tast 6:** Krusning
- **Lysstyrke + tast 7:** Pusteeffekt
- **Lysstyrke + tast 8:** Brukerlagret belysning
- **Lysstyrke + tast 9:** Brukerlagret belysning
- **Lysstyrke + tast 0:** Cyanblå
- **Lysstyrke + minustast (-):** Reduserer effekthastigheten
- **Lysstyrke + plusstast (+):** Økt effekthastigheten

Brukerlagrede effekter lagres på tastaturet av G HUB-programvaren.

TASTATURFUNKSJONER – G-TASTER

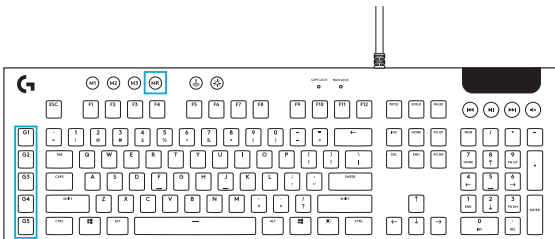

- Med fem programmerbare G-taster og tre M-taster kan du angi opptil 15 ulike funksjoner per spill.
- Tilpass G-tastene med Logitech G HUB-programvare.
- Slik registrerer du en makro:
 1. Trykk på MR-tasten.
 2. Trykk på en G-tast.
 3. Oppgi hvilke taster som skal registreres.
 4. Trykk på MR-tasten.
 - Du kan registrere en andre makro for den samme G-tasten ved å trykke på M2 og gjenta trinn 1–4.
 - Du kan registrere en tredje makro ved å trykke på M3 og gjenta trinn 1–4.

Last ned og installer Logitech G HUB-programvaren fra www.logitechG.com/GHUB.

SPILLMODUS-KNAPP



Denne tasten deaktiverer standard Windows-tast og menyttast for å forhindre at startmenyen i Windows aktiveres under et spill, da det kan føre til at spillingen blir forstyrret. Spillmoduslampen lyser i spillmodus.

TASTATURETS BAKBELYSNING




Juster tastaturets lysstyrke ved å bla gjennom alternativene med tastaturets lysstyrkeknapp.

INNEBYGD MINNE



Tre innebygde profiler kan lagres på G915. Profilene lastes ned til G915 gjennom G HUB-programvaren og er tilgjengelige ved å velge M1, M2 eller M3 når tastaturet er i Innebygd-modus (valgt fra G HUB-programvaren), eller når G HUB-programvaren er slått av eller ikke installert.


TASTATURFUNKSJONER – MEDIEKONTROLLER

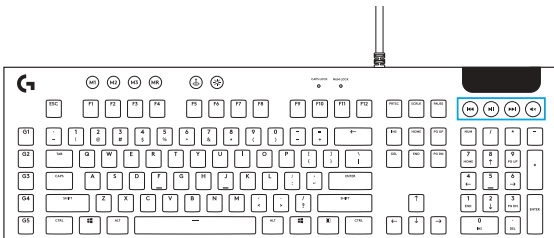

G815 har mediekontroller øverst til høyre på tastaturet.


- Volumbryter – styrer volumet til den aktive lyden på PC-en.
- Hopp bakover – går til begynnelsen av et spor, eller til et tidligere spor, avhengig av programmet.
- Spill av / Pause – starter eller stopper avspilling av lyd eller videokilder.
- Hopp fremover – går til slutten av sporet eller til neste spor, avhengig av programmet.
- Demp – stopper lyden.

TASTATURFUNKSJONER – USB-VIDEREKOBLINGSPORT

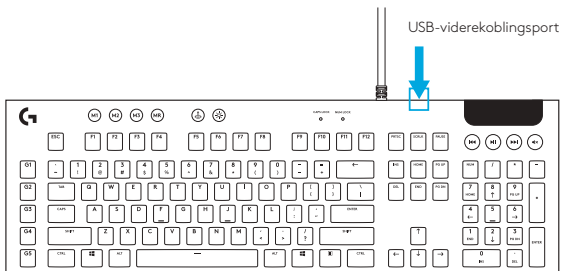


- G815 har en USB-port ved siden av kabelen, som er mer praktisk når du vil koble til andre USB-enheter.

LIGHTSPEED-YHTEYS

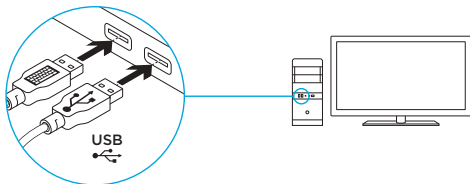


www.logitech.com/support/G815

NÄPPÄIMISTÖTOIMINNOT

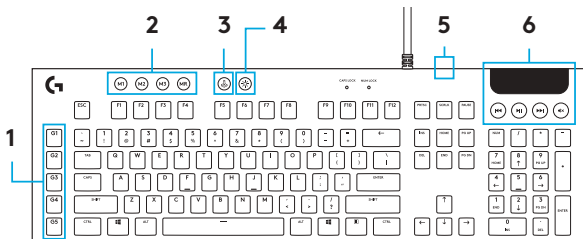

1. G-näppäimet
2. Tilanvalitsimet
3. Pelitila
4. Kirkkaus
5. USB-portti
6. Mediaohjaimet

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – VALAISTUSTOIMINNOT

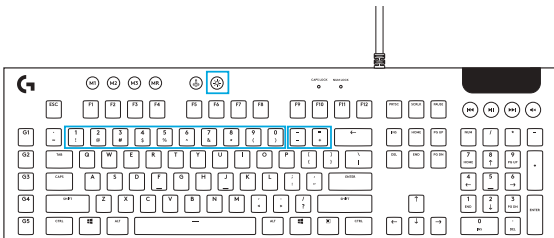


G HUB -ohjelmiston kautta saatavien valaistustoimintojen lisäksi G915-näppäimistössä on valotehosteita. Voit valita valotehosteita painamalla pitkään kirkkauden säätöpainiketta ja samaan aikaan numeronäppäintä:

- **Kirkkaus + numeronäppäin 1:** Värialto (vasemmalta oikealle)
- **Kirkkaus + numeronäppäin 2:** Värialto (oikealta vasemmalle)
- **Kirkkaus + numeronäppäin 3:** Värialto (keskeltä ulospäin)
- **Kirkkaus + numeronäppäin 4:** Värialto (alhaalta ylös)
- **Kirkkaus + numeronäppäin 5:** Värikierto
- **Kirkkaus + numeronäppäin 6:** Aaltoilu
- **Kirkkaus + numeronäppäin 7:** Hengitys
- **Kirkkaus + numeronäppäin 8:** Käyttäjän tallentama valaistus
- **Kirkkaus + numeronäppäin 9:** Käyttäjän tallentama valaistus
- **Kirkkaus + numeronäppäin 0:** Sinivihreä
- **Kirkkaus + miinusnäppäin -:** Hidastaa tehostetta
- **Kirkkaus + plusnäppäin +:** Nopeuttaa tehostetta

G HUB -ohjelmisto tallentaa käyttäjän tallentamat tehosteet näppäimistöön.

NÄPPÄIMISTÖN TOIMINNOT – G-NÄPPÄIMET

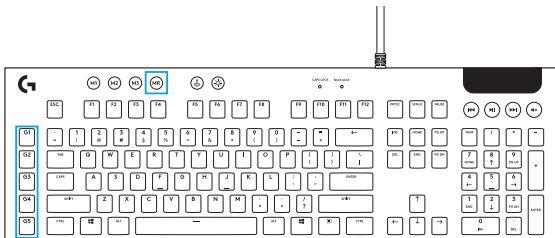

- Viisi ohjelmoitavaa G-näppäintä ja kolme M-näppäintä mahdollistavat 15 ainutlaatuista toimintoa joka pelissä.
- Mukauta G-näppäimet Logitech G HUB -ohjelmiston avulla.
- Makron tallentaminen:
 1. Paina MR-näppäintä.
 2. Paina G-näppäintä.
 3. Paina tallennettavia näppäimiä.
 4. Paina MR-näppäintä.
 - Jos haluat tallentaa toisen makron samalle G-näppäimelle, paina M2 ja toista vaiheet 1–4.
 - Jos haluat tallentaa kolmannen makron, paina M3 ja toista vaiheet 1–4.

Lataa ja asenna Logitech G HUB -ohjelmisto osoitteesta www.logitechG.com/GHUB.

PELITILAN VALINTAPAINIKE



Tämä painike poistaa Windows- ja valikkonäppäimet käytöstä. Näin Käynnistysvalikko ei aktivoidu pelin aikana, mikä saattaisi häiritä pelaamista. Pelitilan merkkivalo palaa, kun pelitila on käytössä.

NÄPPÄIMISTÖN TAUSTAVALO




Säädä näppäimistön kirkkautta painamalla näppäimistön kirkkauden säätöpainiketta toistuvasti.

SISÄINEN MUISTI



G915-näppäimistöön voi tallentaa kolme sisäänrakennettua profiilia. Profiilit ladataan G915-näppäimistöön G HUB -ohjelmiston kautta. Niitä voi käyttää näppäimillä M1-M3, kun näppäimistö on sisäisen muistin tilassa (valitaan G HUB -ohjelmistosta, tai kun G HUB -ohjelmisto ei ole käynnissä tai sitä ei ole asennettu).


NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – MEDIAOHJAIMET

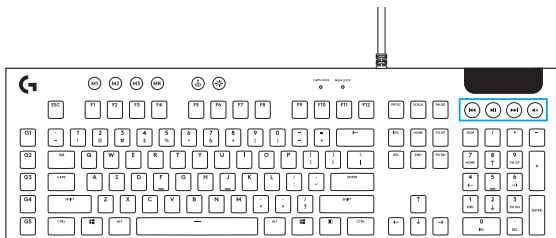

G815-näppäimistössä on mediaohjaimet, jotka sijaitsevat näppäimistön yläreunassa.


- Äänenvoimakkuuden säätö – Säätää tietokoneen aktiivisen äänen voimakkuutta.
- Siirry takaisin – Siirtyy kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen sovelluksen mukaan.
- Toisto/Tauko – Käynnistää tai keskeyttää äänen tai videon toistamisen.
- Siirry eteenpäin – Siirtyy kappaleen loppuun tai seuraavaan kappaleeseen sovelluksen mukaan.
- Mykistys – Keskeyttää äänen ulostulon.

NÄPPÄIMISTÖOMINAISUUDET – USB-LÄPIVIENTIPORTTI

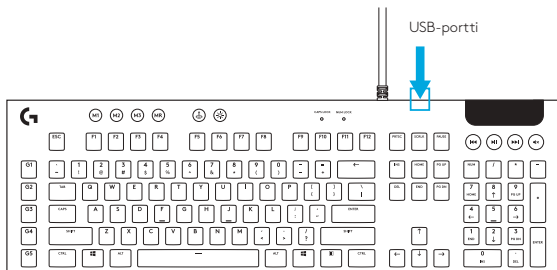


- G815-näppäimistössä on johdon vieressä USB-portti, jolla muita USB-laitteita voi kytkeä kätevämmiin.

ΣΥΝΔΕΣΗ LIGHTSPEED

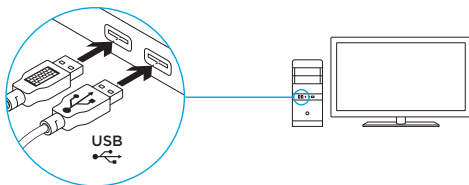


www.logitech.com/support/G815

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

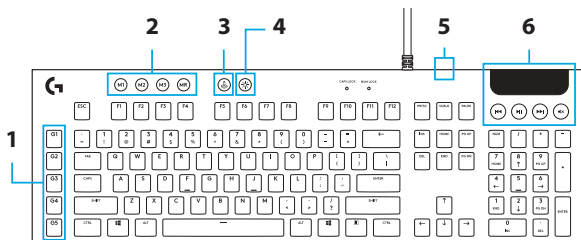

1. Πλήκτρα G
2. Διακόπτες εναλλαγής λειτουργίας
3. Λειτουργία παιχνιδιού
4. Φωτεινότητα
5. Θύρα διέλευσης USB
6. Στοιχεία ελέγχου πολυμέσων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

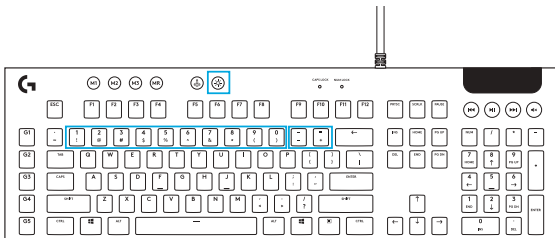


Εκτός από τις λειτουργίες φωτισμού που διατίθενται μέσω του λογισμικού G HUB, το G915 διαθέτει εσωτερικά εφέ φωτισμού. Για να επιλέξετε αυτά τα εφέ, πιάστε παρατεταμένα το κουμπί φωτεινότητας ενώ πιέζετε τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου, για να επιλέξετε ένα εφέ:

- Φωτεινότητα + πλήκτρο 1: Χρωματικό κύμα (από αριστερά προς τα δεξιά)
- Φωτεινότητα + πλήκτρο 2: Χρωματικό κύμα (από δεξιά προς τα αριστερά)
- Φωτεινότητα + πλήκτρο 3: Χρωματικό κύμα (από το κέντρο προς τα έξω)
- Φωτεινότητα + πλήκτρο 4: Χρωματικό κύμα (από κάτω προς τα επάνω)
- Φωτεινότητα + πλήκτρο 5: Εναλλαγή χρωμάτων
- Φωτεινότητα + πλήκτρο 6: Κυματισμός
- Φωτεινότητα + πλήκτρο 7: Αναπνοή
- Φωτεινότητα + πλήκτρο 8: Φωτισμός αποθηκευμένος από τον χρήστη
- Φωτεινότητα + πλήκτρο 9: Φωτισμός αποθηκευμένος από τον χρήστη
- Φωτεινότητα + πλήκτρο 0: Κυανό-μπλε
- Φωτεινότητα + πλήκτρο +: Μειώνει την ταχύτητα του εφέ
- Φωτεινότητα + πλήκτρο -: Αυξάνει την ταχύτητα του εφέ

Τα εφέ που αποθηκεύει ο χρήστης αποθηκεύονται στο ηλεκτρολόγιο από το λογισμικό G HUB.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΛΗΚΤΡΑ G

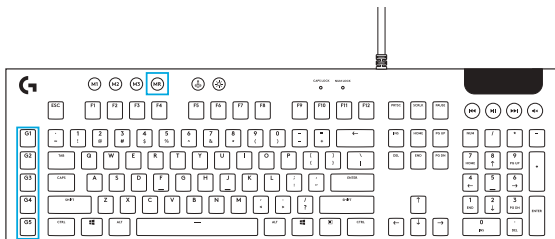

- 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα G και τρία πλήκτρα M παρέχουν έως και 15 μοναδικές λειτουργίες ανά παιχνίδι.
- Προσαρμόστε τα πλήκτρα G χρησιμοποιώντας το λογισμικό Logitech G HUB.
- Για να καταχωρίσετε μια μακροεντολή:
 1. Πιέστε το πλήκτρο MR
 2. Πιέστε ένα πλήκτρο G.
 3. Πληκτρολογήστε τα πλήκτρα που θα καταχωριστούν.
 4. Πιέστε το πλήκτρο MR.
 - Για να καταχωρίσετε μια δεύτερη μακροεντολή στο ίδιο πλήκτρο G, πιέστε M2 και επαναλάβετε τα βήματα 1–4.
 - Για μια τρίτη μακροεντολή, πιέστε M3 και επαναλάβετε τα βήματα 1–4.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech G HUB από τη διεύθυνση www.logitechG.com/GHUB.

ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



Αυτό το κουμπί απενεργοποιεί το βασικό πλήκτρο των Windows και το πλήκτρο μενού, προκειμένου να αποτραπεί η ενεργοποίηση του μενού έναρξης των Windows κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, γεγονός που θα μπορούσε να διαταράξει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παιχνιδιού.

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ




Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας το κουμπί φωτεινότητας πληκτρολογίου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ



Μπορείτε να αποθηκεύσετε τρία εσωτερικά προφίλ στο G815. Η λήψη των προφίλ στο G815 γίνεται μέσω του λογισμικού G HUB και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά επιλέγοντας τα M1, M2 ή M3 όταν το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε λειτουργία εσωτερικής μνήμης (που επιλέγεται από το λογισμικό G HUB ή όταν το λογισμικό G HUB είναι απενεργοποιημένο ή δεν έχει εγκατασταθεί).


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

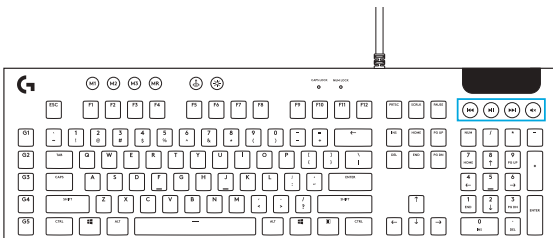

Το G815 διαθέτει στοιχεία ελέγχου πολυμέσων, τα οποία βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου.


- Ροδέλα ρύθμισης έντασης ήχου - ελέγχει την ένταση του ενεργού ήχου στο PC σας.
- Μετάβαση πίσω - μετάβαση στην αρχή του κομματιού ή στο προηγούμενο κομμάτι, ανάλογα με την εφαρμογή.
- Αναπαραγωγή/παύση - ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή της πηγής ήχου ή βίντεο.
- Μετάβαση μπροστά - μετάβαση στο τέλος του κομματιού ή στο επόμενο κομμάτι, ανάλογα με την εφαρμογή.
- Σίγαση ήχου - σταματά την έξοδο ήχου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ- ΘΥΡΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ USB

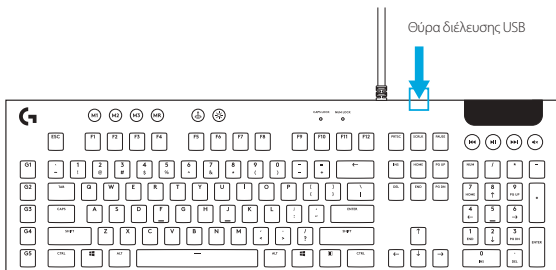


- Το G815 διαθέτει θύρα USB που βρίσκεται δίπλα από το καλώδιο και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιο άνετη σύνδεση άλλων συσκευών USB.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ LIGHTSPEED

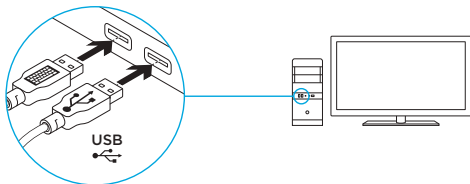


www.logitech.com/support/G815

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ

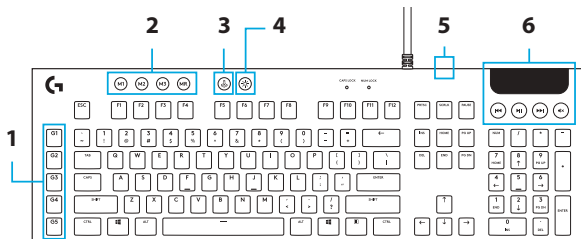

1. G-клавиши.
2. Переключатели режимов.
3. Кнопка активации игрового режима.
4. Кнопка регулировки яркости.
5. Переходной USB-порт.
6. Элементы управления мультимедиа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — ФУНКЦИИ ПОДСВЕТКИ

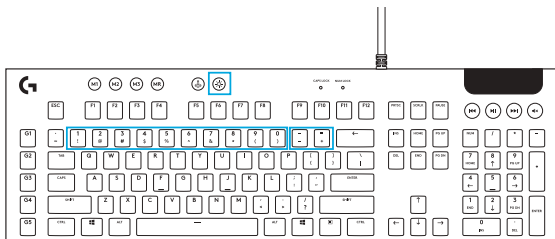


Клавиатура G815 может воспроизводить не только те эффекты подсветки, которые доступны в ПО G HUB, но и те, которые содержатся в памяти устройства. Для выбора нужного эффекта следует нажать клавишу соответствующей цифрой и одновременно удерживать нажатой кнопку регулировки яркости:

- Кнопка регулировки яркости + клавиша «1»: цветная волна (слева направо).
- Кнопка регулировки яркости + клавиша «2»: цветная волна (справа налево).
- Кнопка регулировки яркости + клавиша «3»: цветная волна (от центра к краям).
- Кнопка регулировки яркости + клавиша «4»: цветная волна (снизу вверх).
- Кнопка регулировки яркости + клавиша «5»: циклическая смена цветов.
- Кнопка регулировки яркости + клавиша «6»: волна, расходящаяся от нажатой клавиши.
- Кнопка регулировки яркости + клавиша «7»: пульсация.
- Кнопка регулировки яркости + клавиша «8»: пользовательский режим подсветки.
- Кнопка регулировки яркости + клавиша «9»: пользовательский режим подсветки.
- Кнопка регулировки яркости + клавиша «0»: подсветка неоново-голубого цвета.
- Кнопка регулировки яркости + клавиша «-»: уменьшение скорости воспроизведения эффекта.
- Кнопка регулировки яркости + клавиша «+»: увеличение скорости воспроизведения эффекта.

Пользовательские эффекты сохраняются в памяти клавиатуры с помощью ПО G HUB.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — G-КЛАВИШИ

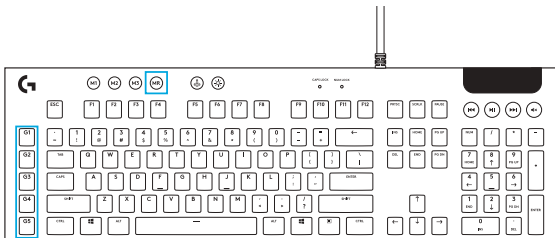

- 5 программируемых G-клавиш и 3 M-клавиши позволяют реализовать до 15 уникальных функций в каждой игре.
- Настройка G-клавиш осуществляется с помощью ПО Logitech G HUB.
- Для записи макроса выполните следующие действия:
 1. Нажмите клавишу MR.
 2. Нажмите G-клавишу.
 3. Нажмите последовательность клавиш, которую требуется записать.
 4. Нажмите клавишу MR.
 - Для записи второго макроса на ту же G-клавишу следует нажать клавишу M2 и повторить шаги 1–4.
 - Для записи третьего макроса на ту же клавишу следует нажать клавишу M3 и повторить шаги 1–4.

Загрузите и установите ПО Logitech G HUB: www.logitechG.com/GHUB.

КНОПКА АКТИВАЦИИ ИГРОВОГО РЕЖИМА



С помощью этой кнопки можно отключить стандартную клавишу Windows, чтобы случайно не прервать игру активацией меню «Пуск» ОС Windows. При активации игрового режима загорается соответствующий светодиодный индикатор.

ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА КЛАВИАТУРЫ




Регулировка яркости подсветки осуществляется благодаря последовательным нажатиям соответствующей кнопки.

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ



В памяти клавиатуры G815 можно сохранить до трех профилей настроек. Профили настроек загружаются в память клавиатуры G815 с помощью ПО G HUB и активируются нажатием кнопок M1, M2 и M3 в соответствующем режиме работы (выбор осуществляется с помощью ПО G HUB) или когда ПО G HUB отключено или не установлено.


ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

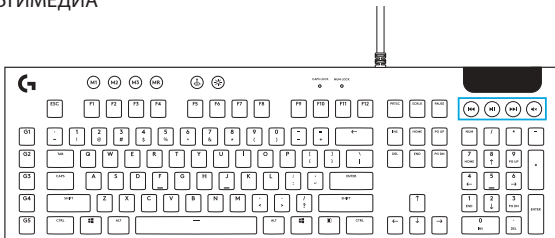

Клавиатура G815 оснащена специальными элементами управления мультимедиа, которые располагаются в правом верхнем углу устройства.


- Регулятор громкости служит для изменения уровня громкости воспроизведения мультимедиа на ПК.
- Кнопка перехода назад в зависимости от приложения обеспечивает возврат к предыдущей записи или к началу текущей.
- Кнопка запуска и приостановки воспроизведения обеспечивает запуск или приостановку воспроизведения аудио- или видеозаписи.
- Кнопка перехода вперед в зависимости от приложения обеспечивает переход к предыдущей записи или к концу текущей.
- Кнопка отключения звука служит для прекращения воспроизведения звука.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — ПЕРЕХОДНОЙ USB-ПОРТ

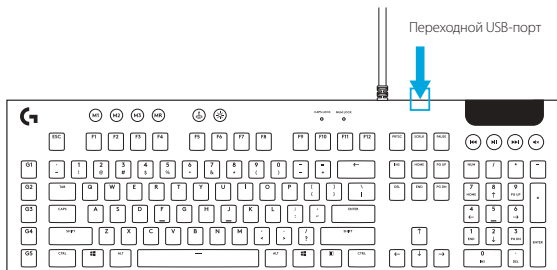


- Клавиатура G815 оснащена USB-портом, который располагается рядом с гнездом кабеля и служит в том числе для более удобного подключения прочих USB-устройств.

POŁĄCZENIE LIGHTSPEED

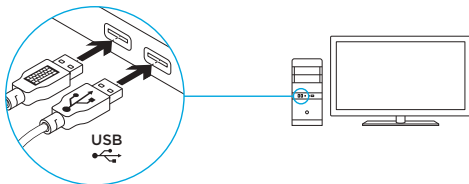


www.logitech.com/support/G815

FUNKCJE KŁAWIATURY

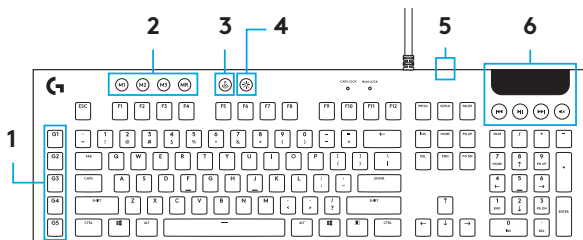

1. Klawisze G
2. Przełączniki trybu
3. Tryb gry
4. Jasność
5. Port przelotowy USB
6. Przyciski sterowania mediami

FUNKCJE KLAWIATURY — FUNKCJE PODŚWIECZENIA

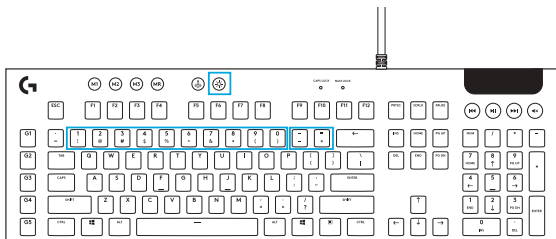


Oprócz funkcji podświetlania dostępnych w oprogramowaniu G HUB klawiatura G815 ma wbudowane efekty świetlne. Aby wybrać te efekty, naciśnij i przytrzymaj klawisz jasności, a następnie naciskając klawisze numeryczne, wybierz efekt:

- **Jasność + klawisz 1:** kolorowa fala (od lewej do prawej)
- **Jasność + klawisz 2:** kolorowa fala (od prawej do lewej)
- **Jasność + klawisz 3:** kolorowa fala (od środka na zewnątrz)
- **Jasność + klawisz 4:** kolorowa fala (od dołu do góry)
- **Jasność + klawisz 5:** przełączanie kolorów
- **Jasność + klawisz 6:** drobna fala
- **Jasność + klawisz 7:** oddychanie
- **Jasność + klawisz 8:** podświetlenie zapisane przez użytkownika
- **Jasność + klawisz 9:** podświetlenie zapisane przez użytkownika
- **Jasność + klawisz 0:** kolor cyjanowo-niebieski
- **Jasność + klawisz -:** zmniejszanie szybkości efektu
- **Jasność + klawisz +:** zwiększanie szybkości efektu

Efekty zapisane przez użytkownika są zapisywane w klawiaturze przez oprogramowanie G HUB.

FUNKCJE Klawiatury — Klawisze G

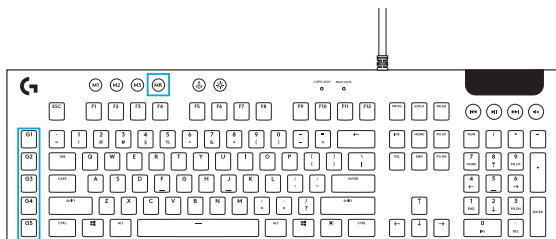

- 5 programowalnych klawiszy G i trzy klawisze M zapewniają obsługę nawet 15 unikatowych funkcji w każdej grze.
- Dostosowuj klawisze G za pomocą oprogramowania Logitech G HUB.
- Aby zapisać makro:
 1. Naciśnij klawisz MR.
 2. Naciśnij klawisz G.
 3. Naciśnij klawisze, które chcesz zapamiętać.
 4. Naciśnij klawisz MR.
 - Aby przypisać drugie makro do tego samego klawisza G, naciśnij klawisz M2 i powtórz kroki 1–4.
 - Aby przypisać trzecie makro, naciśnij klawisz M3 i powtórz kroki 1–4.

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Logitech G HUB ze strony www.logitechG.com/GHUB.

PRZYCISK TRYBU GRY



Ten przycisk wyłącza klawisz systemu Windows i klawisz Menu, co pozwala uniknąć przypadkowego włączenia menu Start i wywołania pulpitu systemu Windows podczas gry. Dioda LED trybu gry świeci się w trybie gry.

PODŚWIETLENIE KLAWIATURY




Reguluj jasność klawiatury, używając przycisku jasności klawiatury.

WBUDOWANA PAMIĘĆ



W klawiaturze G815 można zapisać trzy profile. Profile przesyła się do klawiatury G815 poprzez oprogramowanie G HUB. Aby uzyskać do nich dostęp, należy nacisnąć klawisz M1, M2 lub M3, gdy klawiatura znajduje się w trybie wbudowanym (w oprogramowaniu G HUB lub gdy oprogramowanie G HUB nie jest włączone lub zainstalowane).


FUNKCJE KŁAWIATURY — PRZYCISKI STEROWANIA MULTIMEDIAMI

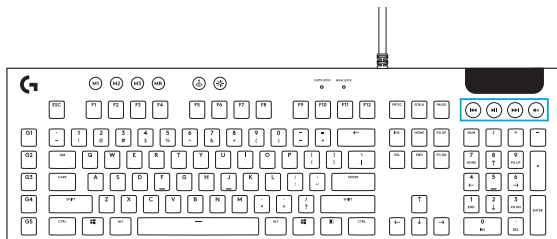

Klawiatura G815 jest wyposażona w przyciski sterowania multimediami zlokalizowane w prawym górnym rogu.


- Pokrętko głośności — steruje głośnością dźwięku płynącego z komputera.
- Przeskok w tył — pozwala powrócić do początku utworu lub poprzedniego utworu w zależności od aplikacji.
- Odtwórz/wstrzymaj — odtwarza lub wstrzymuje dźwięk lub film.
- Przeskok w przód — pozwala przejść na koniec utworu lub do następnego utworu w zależności od aplikacji.
- Wyciszanie — zatrzymuje wyjście audio.

FUNKCJE KLAWIATURY — PORT PRZELOTOWY USB

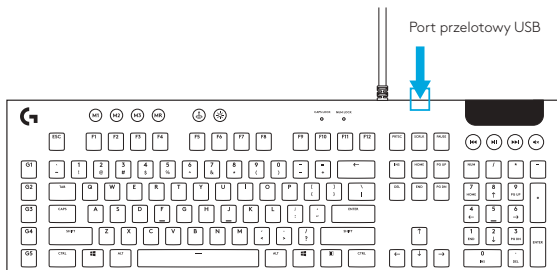


- Klawiatura G815 jest wyposażona w port USB zlokalizowany obok kabla, który można wykorzystać do wygodnego podłączania innych urządzeń USB.

اتصال با LIGHTSPEED

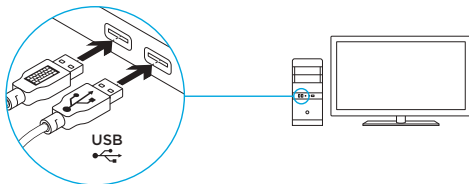


www.logitech.com/support/G815

ویژگی‌های صفحه کلید

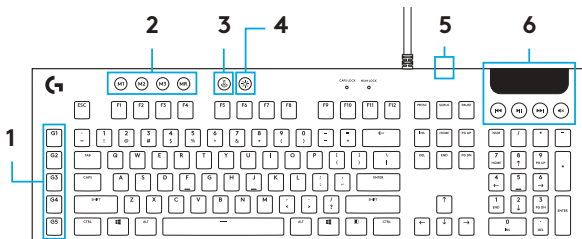

1. کلیدهای G
2. کلیدهای تغییر حالت
3. حالت باتری
4. روشنایی
5. میان‌گذر USB
6. کلیدهای کنترل رسانه

ویژگی‌های صفحه کلید – عملکردهای روشنایی

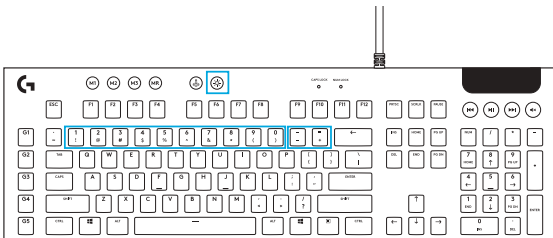


علاوه بر عملکردهای روشنایی که از طریق نرم‌افزار G HUB در دسترس هستند، ۱۵ G از جلوه‌های روشنایی روی صفحه برخوردار است. برای انتخاب این جلوه‌ها، دکمه روشنایی را فشار دهید و نگاه دارید و همزمان با فشار دادن کلیدهای عددی روی صفحه کلید، جلوه‌ای را انتخاب کنید:

- روشنایی + کلید ۱ : موج رنگی (چپ به راست)
- روشنایی + کلید ۲ : موج رنگی (راست به چپ)
- روشنایی + کلید ۳ : موج رنگی (از مرکز به بیرون)
- روشنایی + کلید ۴ : موج رنگی (از پایین به بالا)
- روشنایی + کلید ۵ : چرخه رنگی
- روشنایی + کلید ۶ : موج کوتاه
- روشنایی + کلید ۷ : تنفس
- روشنایی + کلید ۸ : روشنایی ذخیره‌شده توسط کاربر
- روشنایی + کلید ۹ : روشنایی ذخیره‌شده توسط کاربر
- روشنایی + کلید ۰ : آبی دریایی
- روشنایی + کلید - : کاهش سرعت جلوه
- روشنایی + کلید + : افزایش سرعت جلوه

جلوه‌های ذخیره‌شده توسط کاربر توسط نرم‌افزار G HUB در صفحه کلید ذخیره می‌شود.

ویژگی‌های صفحه کلید – کلیدهای G

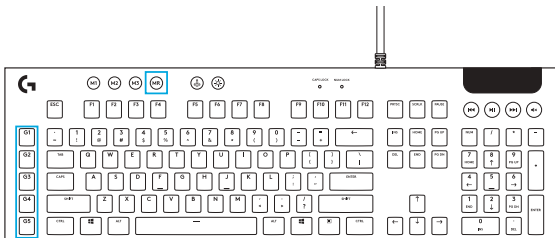

- کلید G قابل برنامه‌ریزی و سه کلید M حداکثر ۱۵ عملکرد اختصاصی را در هر بازی ارائه می‌دهد.
 - با استفاده از نرم‌افزار Logitech G HUB، کلیدهای G را سفارشی کنید.
 - برای ضبط ماکرو:
 1. کلید MR را فشار دهید
 2. یکی از کلیدهای G را فشار دهید.
 3. کلیدهایی را که باید ضبط شود تایپ کنید.
 4. کلید MR را فشار دهید.
 - برای ضبط ماکروی دوم در همان کلید G، کلید M۲ را فشار دهید و مراحل ۱-۴ را تکرار کنید.
 - برای ماکروی سوم، کلید M۳ را فشار دهید و مراحل ۱-۴ را تکرار کنید.
- نرم افزار Logitech G HUB را از www.logitech.com/GHUB دانلود و نصب کنید.

دکمه حالت بازی



این دکمه کلید استاندارد Windows و کلید منو را غیر فعال می‌کند تا مانع از فعال شدن منوی شروع Windows در حین یک بازی شود که ممکن است بازی را مختل کند. چراغ LED حالت بازی در حالت بازی روشن می‌شود.

نور پس‌زمینه صفحه کلید




روشنایی صفحه کلید را با چرخاندن دکمه روشنایی صفحه کلید تنظیم کنید.

حافظه آنبورد (روی برد اصلی)



سه نمایه آنبورد را می‌توان در G۸۱۵ ذخیره کرد. نمایه‌ها از طریق نرم‌افزار G HUB در G۸۱۵ دانلود می‌شود. و با انتخاب M۱، M۲، یا M۳ هنگامی که صفحه کلید در حالت آنبورد قرار دارد قابل دسترسی هستند (حالت آنبورد را می‌توان از نرم‌افزار G HUB، یا در زمان خاموش بودن یا عدم نصب نرم‌افزار G HUB انتخاب کرد).

ویژگی‌های صفحه کلید – کلیدهای کنترل رسانه

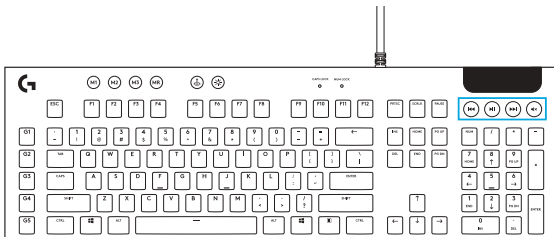


۵۸۱ G دارای کلیدهای کنترل رسانه است که در گوشه بالای صفحه کلید قرار دارد.

- غلتک بلندی صدا – بلندی صدای فعال را در رایانه شما کنترل می‌کند.
- پرش به عقب – بسته به نوع برنامه کاربردی، به ابتدای تِرَک، یا به تِرَک قبلی می‌رود.
- پخش/مکث – پخش منبع صوتی یا تصویری را شروع یا متوقف می‌کند.
- پرش به جلو – بسته به نوع برنامه کاربردی، به انتهای تِرَک، یا به تِرَک بعدی می‌رود.
- قطع صدا – خروجی صوتی را قطع می‌کند.


ویژگی‌های صفحه کلید:-- میان‌گذر USB

میان‌گذر USB

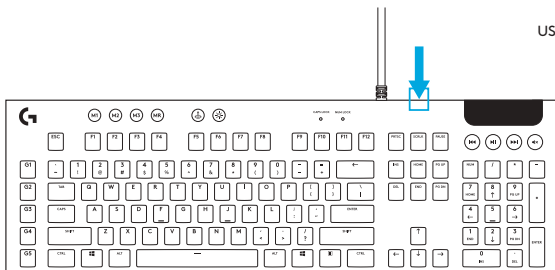


● G۸۱۵ دارای درگاه USB است که در کنار کابل قرار دارد و می‌تواند به سایر دستگاه‌های USB متصل شود.

LIGHTSPEED-KAPCSOLAT

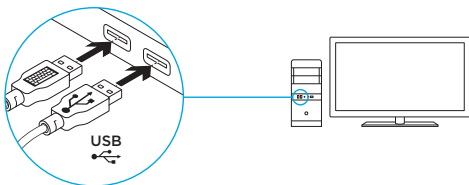


www.logitech.com/support/G815

BILLENTYŰZETJELLEMZŐK

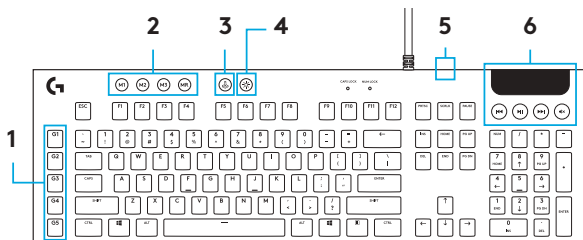

1. G-gombok
2. Üzem módkapcsolók
3. Játék üzemmód
4. Fényerő
5. Átmenő USB-port
6. Média vezérlők

BILLENTYŰZETJELLEMZŐK – MEGVILÁGÍTÁSI FUNKCIÓK

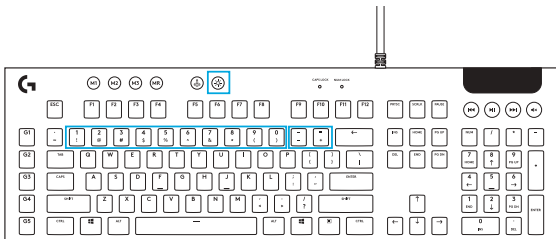


A G HUB szoftveren keresztül elérhető megvilágítási funkciókon kívül a G815 beépített megvilágítási effektekkel is rendelkezik. Az effektek kiválasztásához nyomja meg és tartsa nyomva a fényerősség gombot, miközben a billentyűzet számgombjait lenyomva kiválaszt egy effektust:

- **Fényerő + 1-es billentyű:** Színhullám (balról jobbra)
- **Fényerő + 2-es billentyű:** Színhullám (jobbról balra)
- **Fényerő + 3-as billentyű:** Színhullám (középről kifelé)
- **Fényerő + 4-es billentyű:** Színhullám (alulról felfelé)
- **Fényerő + 5-ös billentyű:** Színciklus
- **Fényerő + 6-os billentyű:** Fodrozódó
- **Fényerő + 7-es billentyű:** Lélegző
- **Fényerő + 8-as billentyű:** Felhasználó által tárolt megvilágítás
- **Fényerő + 9-es billentyű:** Felhasználó által tárolt megvilágítás
- **Fényerő + 0-s billentyű:** Ciánkék
- **Fényerő + mínuszjel (-) billentyű:** Effektsebesség csökkentése
- **Fényerő + pluszjel (+) billentyű:** Megnövelt effektsebesség

A felhasználó által tárolt effekteket a G HUB szoftver a billentyűzetre menti.

BILLENTYŰZETJELLEMZŐK – G-GOMBOK

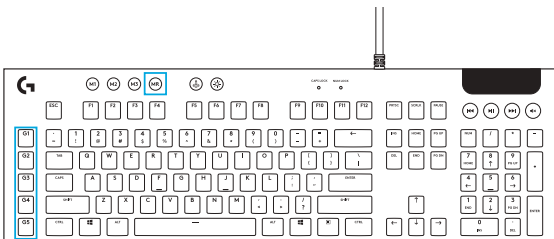

- Az 5 programozható G-gomb és a három M-gomb játékonként akár 15 különböző funkció használatát is lehetővé teszi.
- A G-gombok a Logitech G HUB szoftvert használva szabhatók teste.
- Makró rögzítése:
 1. Nyomja meg az MR gombot.
 2. Nyomjon meg egy G-gombot.
 3. Írja be a rögzíteni kívánt gombokat.
 4. Nyomja meg az MR gombot.
 - Ha egy második makrórt szeretne rögzíteni ugyanahhoz a G-gombhoz, nyomja meg az M2 gombot, és ismétlje meg az 1–4. lépéseket.
 - Harmadik makró rögzítéséhez nyomja meg az M3 gombot, és ismétlje meg az 1–4. lépéseket.

Töltse le és telepítse a Logitech G HUB szoftvert a www.logitechG.com/GHUB weboldról.

JÁTÉKÜZEMMÓD GOMB



Ez a gomb letiltja a standard Windows billentyűt és a menübillentyűket, megakadályozva ezzel a Windows Start menüjének megjelenését, ami megzavarhatja a játékot. A Játék üzemmód LED-je Játék üzemmódban világít.

BILLENTYŰZET-HÁTTÉRVILÁGÍTÁS




A billentyűzet fényereje a fényerő gomb váltásával módosítható.

BEÉPÍTETT MEMÓRIA



A beépített profilok a G815 billentyűzetre menthetők. A profilok a G HUB szoftveren keresztül le vannak töltve a G815 billentyűzetre, és az M1, M2 vagy M3 gombokkal érhetők el, amikor a billentyűzet Beépített üzemmódban van (a G HUB szoftverről kiválasztva, vagy amikor a G HUB ki van kapcsolva, vagy nincs telepítve).


BILLENTYŰZETJELLEMZŐK – MÉDIAVEZÉRLŐK

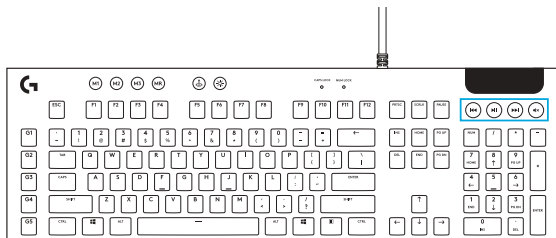

A G815 a billentyűzet jobb felső sarkában található médiavezérlőkkel rendelkezik.


- Hangerőszabályzó görgetőkerék – a PC aktív hangjának hangerejét szabályozza.
- Ugrás vissza – a szám elejére vagy az előző számra ugrik, az alkalmazástól függően.
- Lejátszás/Szünet – elindítja vagy leállítja a hang- vagy videoforrás lejátszását.
- Ugrás előre – a szám végére vagy a következő számra ugrik, az alkalmazástól függően.
- Némítás – leállítja a hangkimenetet.

BILLENTYŰZETJELLEMZŐK – ÁTMENŐ USB-PORT

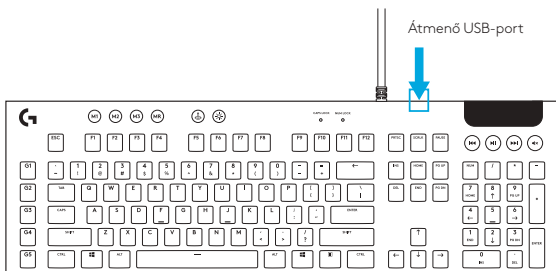


- A G815 egy USB-porttal rendelkezik a kábel közelében, amely kényelmes csatlakozást tesz lehetővé egyéb USB-eszközökhöz.

PŘIPOJENÍ LIGHTSPEED

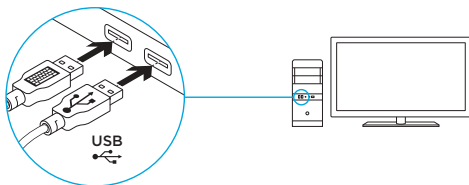


www.logitech.com/support/G815

FUNKCE KLÁVESNICE

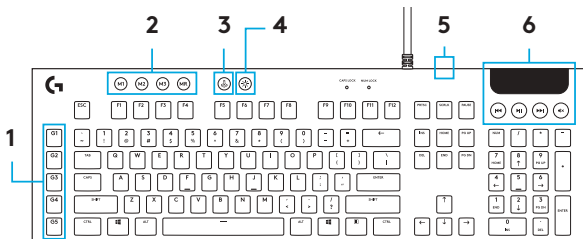

1. Klávesy G-key
2. Přepínače režimu
3. Herní režim
4. Jas
5. Propojovací port USB
6. Ovládací prvky médií

FUNKCE KLÁVESNICE – PODSVÍCENÍ

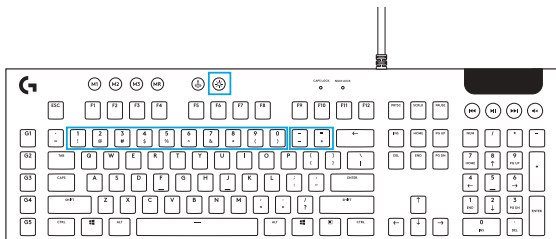


Kromě funkcí podsvícení dostupných prostřednictvím softwaru G HUB disponuje klávesnice G815 také integrovanými efekty podsvícení. Chcete-li zvolit tyto efekty, stiskněte a podržte tlačítko jasů s stiskem klávesy s číslem vyberte efekt:

- **Jas + klávesa 1:** Barevná vlna (zleva doprava)
- **Jas + klávesa 2:** Barevná vlna (zprava doleva)
- **Jas + klávesa 3:** Barevná vlna (od středu ke krajům)
- **Jas + klávesa 4:** Barevná vlna (odspoda nahoru)
- **Jas + klávesa 5:** Přepínání barev
- **Jas + klávesa 6:** Vlnění
- **Jas + klávesa 7:** Pulzování
- **Jas + klávesa 8:** Uživatelské podsvícení
- **Jas + klávesa 9:** Uživatelské podsvícení
- **Jas + klávesa 0:** Modrozelená barva
- **Jas + klávesa -:** Sniží rychlost efektu
- **Jas + klávesa +:** Zvyšší rychlost efektu

Uživatelské efekty se uloží do klávesnice pomocí softwaru G HUB.

FUNKCE KLÁVESNICE – KLÁVESY G-KEY

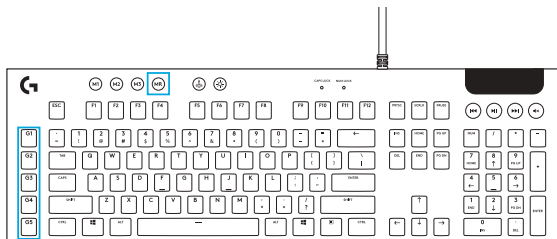

- 5 programovatelných kláves G-key a tři klávesy M-key poskytují až 15 jedinečných funkcí na hru.
- Přizpůsobte si klávesy G-key pomocí softwaru Logitech G HUB.
- Záznam makra:
 1. Stiskněte klávesu MR
 2. Stiskněte klávesu G-key.
 3. Stiskněte klávesy, které chcete nahrát.
 4. Stiskněte klávesu MR.
 - Chcete-li nahrát druhé makro pod stejnou klávesu G-key, stiskněte klávesu M2 a zopakujte kroky 1–4.
 - Chcete-li nahrát třetí makro, stiskněte klávesu M3 a zopakujte kroky 1–4.

Stáhněte a nainstalujte software Logitech G HUB ze stránky www.logitechG.com/GHUB.

TLAČÍTKO HERNÍHO REŽIMU



Toto tlačítko slouží k deaktivaci běžných kláves systému Windows a kláves místní nabídky – nabídku Start systému Windows tak není možné během hry vyvolat, což by mohlo mít za následek její přerušení. Indikátor herního režimu svítí, je-li aktivní herní režim.

PODSVÍCENÍ KLÁVESNICE




Nastavte si jas klávesnice přepínáním tlačítka jasu.

INTEGROVANÁ PAMĚŤ



Do klávesnice G815 lze uložit tři integrované profily. Profily lze do klávesnice G815 stáhnout prostřednictvím softwaru G HUB a aktivovat je můžete stiskem tlačítek M1, M2 nebo M3, když je klávesnice v režimu Integrovaná paměť (který vyberete buď v softwaru G HUB, nebo když je software G HUB vypnutý nebo není nainstalovaný).


FUNKCE KLÁVESNICE – OVLÁDACÍ PRVKY MÉDIÍ

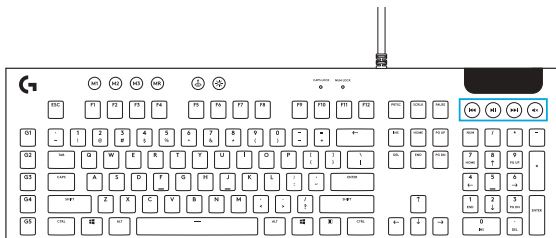

Klávesnice G815 je vybavena ovládacími prvky médií, které naleznete v jejím pravém horním rohu.


- Kolečko hlasitosti – slouží k ovládání hlasitosti aktivního zvuku na vašem počítači PC.
- Přejít zpět – přejde na začátek skladby nebo na předchozí skladbu, v závislosti na aplikaci.
- Přehrát/Pozastavit – spustí nebo zastaví přehrávání zdroje zvuku nebo videa.
- Přejít vpřed – přejde na konec skladby nebo na další skladbu, v závislosti na aplikaci.
- Ztlumit – zastaví výstup zvuku.

FUNKCE KLÁVESNICE – PROPOJOVACÍ PORT USB

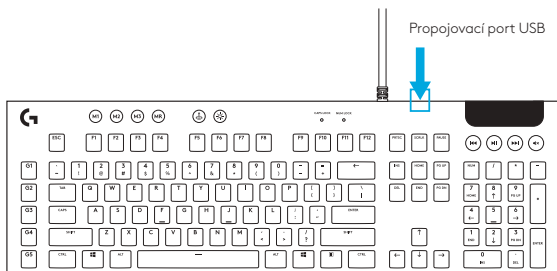


- Klávesnice G815 je vybavena portem USB umístěným vedle kabelu, který lze využít pro efektivní připojení k jiným zařízením USB.

PRIPOJENIE LIGHTSPEED

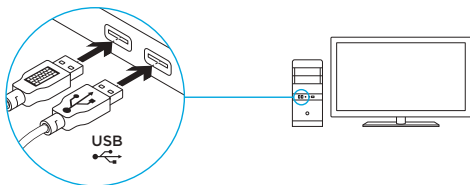


www.logitech.com/support/G815

FUNKCIE KLÁVESNICE

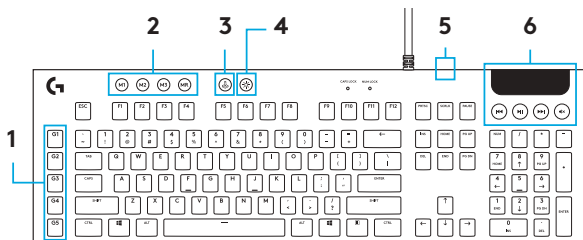

1. Klávesy G-key
2. Prepínače režimu
3. Herný režim
4. Jas
5. Prepájací port USB
6. Ovládacie prvky médií

FUNKCIE KLÁVESNICE – FUNKCIE PODSVIETENIA

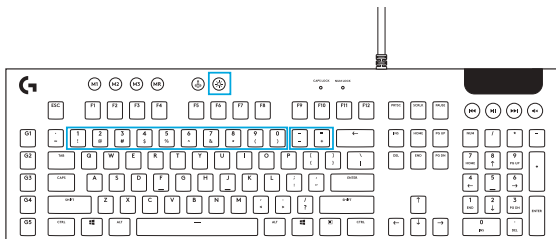


Okrem funkcií podsvietenia dostupných prostredníctvom softvéru G HUB disponuje klávesnica G815 tiež integrovanými efektmi podsvietenia. Ak chcete zvoliť tieto efekty, stlačte a podržte tlačidlo jas a stlačením klávesu s číslom vyberte efekt:

- **Jas + kláves 1:** Farebná vlna (zľava doprava)
- **Jas + kláves 2:** Farebná vlna (sprava doľava)
- **Jas + kláves 3:** Farebná vlna (od stredu ku krajom)
- **Jas + kláves 4:** Farebná vlna (odspodu nahor)
- **Jas + kláves 5:** Prepínanie farieb
- **Jas + kláves 6:** Vlnenie
- **Jas + kláves 7:** Dýchanie
- **Jas + kláves 8:** Používateľské podsvietenie
- **Jas + kláves 9:** Používateľské podsvietenie
- **Jas + kláves 0:** Modrozelená farba
- **Jas + kláves -:** Zníži rýchlosť efektu
- **Jas + kláves +:** Zvýši rýchlosť efektu

Používateľské efekty sa ukladajú do klávesnice pomocou softvéru G HUB.

FUNKCIE KLÁVESNICE – KLÁVESY G-KEY

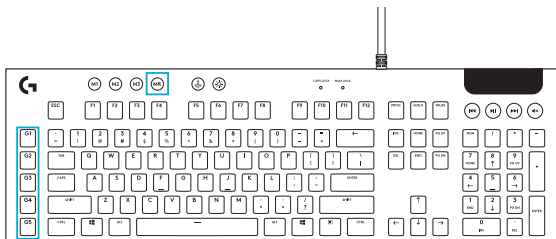

- 5 programovateľných klávesov G-key a tri klávesy M-key poskytujú až 15 jedinečných funkcií na hru.
- Prispôsobte si klávesy G-key pomocou softvéru Logitech G HUB.
- Záznam makra:
 1. Stlačte kláves MR
 2. Stlačte G-kláves.
 3. Stlačte klávesy, ktoré chcete nahradiť.
 4. Stlačte kláves MR.
 - Ak chcete nahradiť druhé makro pod rovnaký kláves G-key, stlačte kláves M2 a zopakujte kroky 1–4.
 - Ak chcete nahradiť tretie makro, stlačte kláves M3 a zopakujte kroky 1–4.

Prevezmite si a nainštalujte softvér Logitech G HUB zo stránky www.logitechG.com/GHUB.

TLAČIDLO HERNÉHO REŽIMU



Toto tlačidlo slúži na deaktiváciu bežných klávesov systému Windows a klávesov miestnej ponuky – ponuku Štart systému Windows tak nie je možné počas hry vyvolať, čo by mohlo mať za následok jej prerušenie. Indikátor herného režimu svieti, ak je aktívny herný režim.

PODSVIETENIE KLÁVESNICE




Nastavte si jas klávesnice prepínaním tlačidla jas.

INTEGROVANÁ PAMÄŤ



Do klávesnice G815 je možné uložiť tri integrované profily. Profily je možné do klávesnice G815 prevziať prostredníctvom softvéru G HUB a aktivovať ich môžete stlačením tlačidiel M1, M2 alebo M3, keď je klávesnica v režime Integrovaná pamäť (ktorý vyberiete buď v softvéri G HUB, alebo keď je softvér G HUB vypnutý alebo nie je nainštalovaný).


FUNKCIE KLÁVESNICE – OVLÁDACIE PRVKY MÉDIÍ

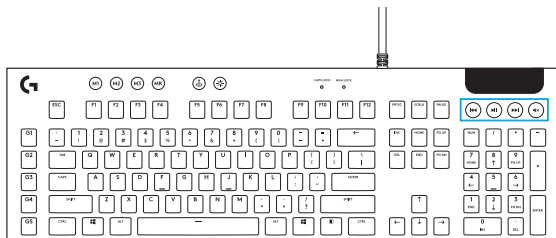

Klávesnica G815 je vybavená ovládacími prvkami médií, ktoré nájdete v jej pravom hornom rohu.


- Koliesko hlasitosti – slúži na ovládanie hlasitosti aktívneho zvuku na vašom počítači PC.
- Prejsť späť – prejde na začiatok skladby alebo na predchádzajúcu skladbu, v závislosti na aplikácii.
- Prehrať/Pozastaviť – spustí alebo zastaví prehrávanie zdroja zvuku alebo videa.
- Prejsť vpred – prejde na koniec skladby alebo na ďalšiu skladbu, v závislosti na aplikácii.
- Stlmiť – zastaví výstup zvuku.

FUNKCIE KLÁVESNICE – PREPÁJACÍ PORT USB

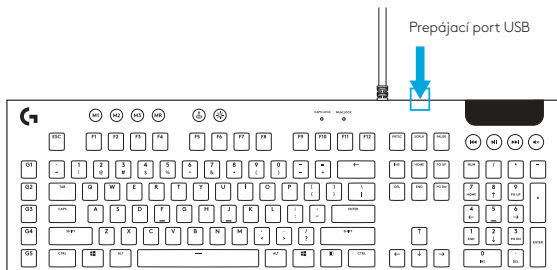


- Klávesnica G815 je vybavená portom USB umiestneným vedľa kábla, ktorý môžete využiť na efektívne pripojenie k iným zariadeniam USB.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ LIGHTSPEED

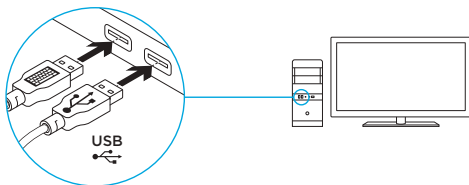


www.logitech.com/support/G815

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ

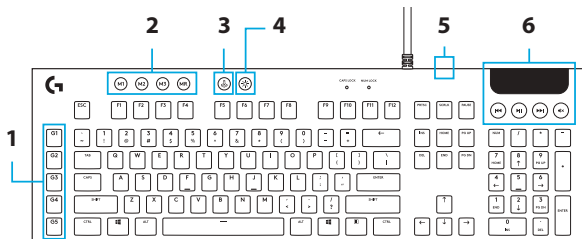

1. G-клавіші.
2. Перемикачі режимів.
3. Кнопка активації ігрового режиму.
4. Кнопка регулювання яскравості.
5. Перехідний USB-порт.
6. Елементи керування мультимедіа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВІАТУРИ – ФУНКЦІЇ ПІДСВІЧУВАННЯ

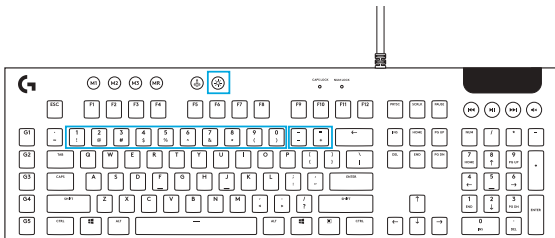


Клавіатура G815 може відтворювати не тільки ті ефекти підсвічування, що доступні в ПЗ G HUB, а й ті, що містяться в пам'яті пристрою. Для вибору потрібного ефекту слід натиснути клавішу з відповідною цифрою, утримуючи натиснутою кнопку регулювання яскравості:

- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «1»: колірна хвиля (зліва направо).
- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «2»: колірна хвиля (справа наліво).
- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «3»: колірна хвиля (від центру до країв).
- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «4»: колірна хвиля (знизу вгору).
- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «5»: циклічна зміна кольорів.
- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «6»: хвиля, що розходитьься від натиснутої клавіші.
- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «7»: Пульсація
- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «8»: користувацький режим підсвічування.
- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «9»: користувацький режим підсвічування.
- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «0»: підсвічування неоновно-блакитного кольору.
- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «-»: зменшення швидкості відтворення ефекту.
- Кнопка регулювання яскравості + клавіша «+»: збільшення швидкості відтворення ефекту.

Користувачські ефекти можна зберегти в пам'яті клавіатури за допомогою ПЗ G HUB.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВІАТУРИ – G-КЛАВІШІ

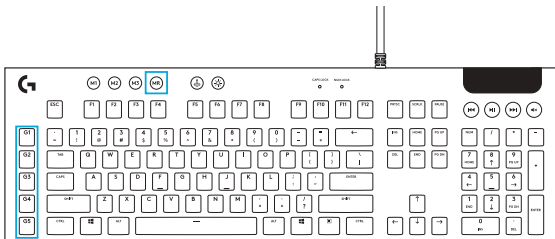

- 5 програмованих G-клавіш і 3 M-клавіші дають змогу реалізувати до 15 унікальних функцій у кожній грі.
- G-клавіші можна налаштувати за допомогою ПЗ Logitech G HUB.
- Щоб записати макрос, виконайте такі дії:
 1. Натисніть клавішу MR.
 2. Натисніть клавішу G.
 3. Натисніть послідовність клавіш, яку потрібно записати.
 4. Натисніть клавішу MR.
 - Щоб записати другий макрос на ту саму G-клавішу, слід натиснути клавішу M2 та повторити дії 1–4.
 - Щоб записати третій макрос на ту саму клавішу, слід натиснути клавішу M3 та повторити дії 1–4.

Завантажте й інстальуйте ПЗ Logitech G HUB: www.logitechG.com/GHUB

КНОПКА АКТИВАЦІЇ ІГРОВОГО РЕЖИМУ



За допомогою цієї кнопки можна відключити стандартну клавішу Windows, щоб випадково не перервати гру активацією меню «Пуск» ОС Windows. У разі активації ігрового режиму загоряється відповідний світлодіодний індикатор.

ФОНОВЕ ПІДСВІЧУВАННЯ КЛАВІАТУРИ




Регулювання яскравості підсвічування здійснюють послідовним натисканням відповідної кнопки.

ВБУДОВАНА ПАМ'ЯТЬ



У пам'яті клавіатури G815 можна зберегти до трьох профілів налаштувань. Профілі налаштувань можна завантажити в пам'ять клавіатури G815 за допомогою ПЗ G HUB і активувати натисканням кнопок M1, M2 та M3 у відповідному режимі роботи (вибір здійснюють за допомогою ПЗ G HUB) або коли ПЗ G HUB відключено або не інстальовано.


ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВІАТУРИ – ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА

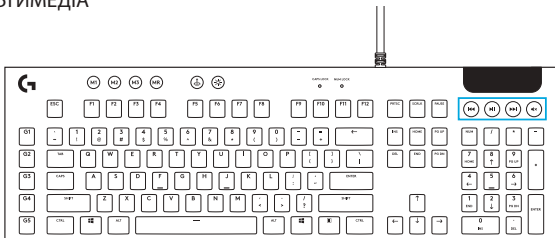

Клавіатуру G815 оснащено спеціальними елементами керування мультимедіа. Їх розташовано в правому верхньому куті пристрою.


- Регулятор гучності використовується для зміни рівня гучності відтворення мультимедіа на ПК.
- Кнопка переходу назад залежно від програми забезпечує повернення до попереднього запису або до початку поточного.
- Кнопка запуску та призупинення відтворення забезпечує запуск або призупинення відтворення аудіо- чи відеозапису.
- Кнопка переходу вперед залежно від програми забезпечує перехід до наступного запису або до кінця поточного.
- Кнопка відключення звуку використовується для припинення відтворення звуку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВІАТУРИ – ПЕРЕХІДНИЙ USB-ПОРТ

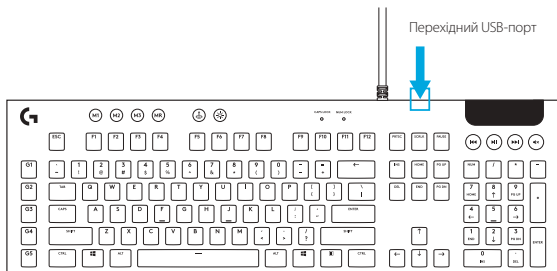


- Клавіатуру G815 оснащено USB-портом, який розташовано поруч із гніздом кабелю та може застосовуватися для зручнішого підключення інших USB-пристроїв.

LIGHTSPEED-ÜHENDUS

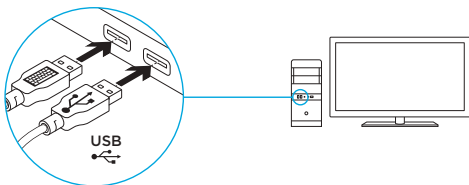


www.logitech.com/support/G815

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID

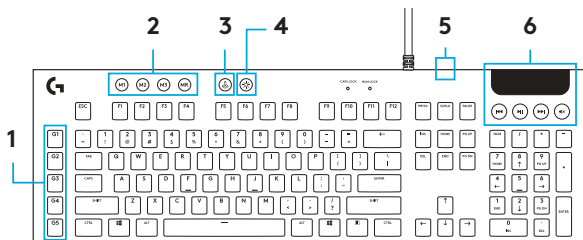

1. G-klahvid
2. Režiimilülitid
3. Mängurežiim
4. Heledus
5. USB-läbilase
6. Meediuminupud

KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – VALGUSTUSFUNKTSIOONID

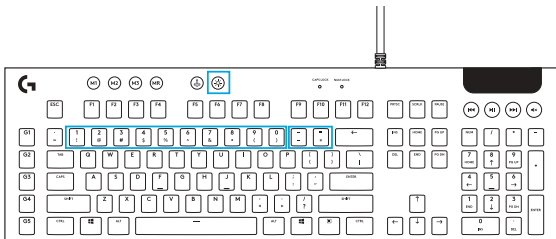


Lisaks tarkvara G HUB kaudu saadaolevatele valgustusfunktsioonidele on klaviatuuril G815 sisemised valgustusefektid. Nende efektide valimiseks vajutage ja hoidke samal ajal all heleduse reguleerimise nuppu ja soovitud klaviatuuri numbriklahvi:

- heledus + klahv 1: värvilaine (vasakult paremale)
- heledus + klahv 2: värvilaine (paremalt vasakule)
- heledus + klahv 3: värvilaine (keskelt välja)
- heledus + klahv 4: värvilaine (alt üles)
- heledus + klahv 5: värvitsükkel
- heledus + klahv 6: virvendus
- heledus + klahv 7: hingamine
- heledus + klahv 8: kasutaja salvestatud valgustusseade
- heledus + klahv 9: kasutaja salvestatud valgustusseade
- heledus + klahv 0: tsüaansinine
- heledus + klahv -: efekti kiiruse vähendamine
- heledus + klahv +: efekti kiiruse suurendamine

Kasutaja salvestatud efektid salvestatakse klaviatuurile tarkvara G HUB kaudu.

KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – G-KLAHVID

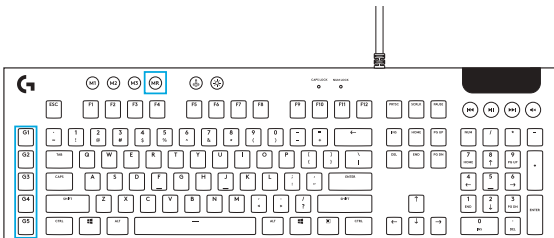

- Viis programmeeritavat G-klahvi ja kolm M-klahvi pakuvad kuni 15 eraldi funktsiooni mängu kohta.
- G-klahve saab kohandada mängutarkvara Logitech G HUB abil.
- Makro salvestamiseks tehke järgmist:
 1. Vajutage MR-klahvi.
 2. Vajutage G-klahvi.
 3. Vajutage salvestatavaid klahve.
 4. Vajutage MR-klahvi.
 - Samale G-klahvile ka teise makro salvestamiseks vajutage M2-klahvi ja korrake toiminguid 1–4.
 - Kolmanda makro salvestamiseks vajutage M3-klahvi ja korrake toiminguid 1–4.

Laadige aadressilt www.logitechg.com/GHUB alla tarkvara G HUB

MÄNGUREŽIIMINUPP



See nupp desaktiveerib Windowsi klahvi ja menüüklahvi, et see ei avaks mängu ajal Windowsi Start-menüüd, mis häiriks mängimist. Mängurežiimi ajal mängurežiimi LED põleb.

KLAVIATUURI TAUSTAVALGUSTUS




Klaviatuuri valgustust saab reguleerida klaviatuuri heleduse nupu abil.

SISEMÄLU



G815 võimaldab salvestada kolm siseprofiili. Profiilid laaditakse G815-sse alla tarkvara G HUB kaudu ning neid saab valida nuppudega M1, M2 ja M3, kui klaviatuur on sisemälurežiimis (valitav tarkvaras G HUB või kui G HUB on välja lülitatud või pole installitud).


KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – MEEDIUMINUPUD

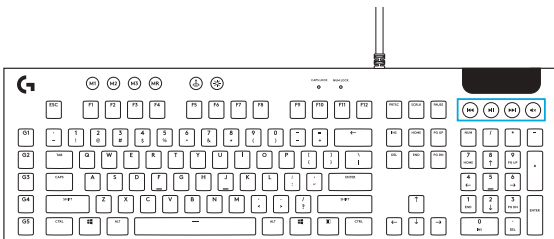

Klaviatuuril G815 on paremas ülanurgas meediuminupud.


- Helitugevusrullik – reguleerib arvuti aktiivse heli tugevust.
- Tagasimine – viib rakendusest sõltuvalt loo algusesse või eelmisele loole.
- Esitus/paus – käivitab või peatab heli- või videoallika esituse.
- Edasimine – viib rakendusest sõltuvalt loo lõppu või järgmisele loole.
- Vaigistus – katkestab või taaskäivitab heli esitamise.

KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – USB-LÄBILASE

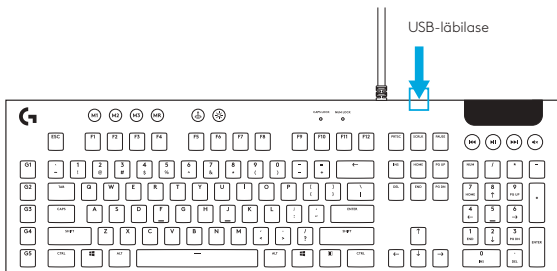


- Klaviatuuril G815 on kaabli kõrval USB-port, mida saab kasutada teiste USB-seadmete mugavamaks ühendamiseks.

LIGHTSPEED SAVIENOJUMS

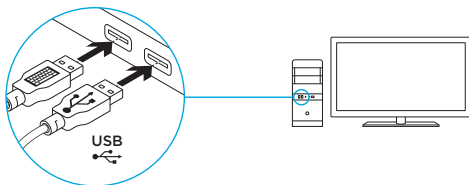


www.logitech.com/support/G815

TASTATŪRAS APRAKSTS

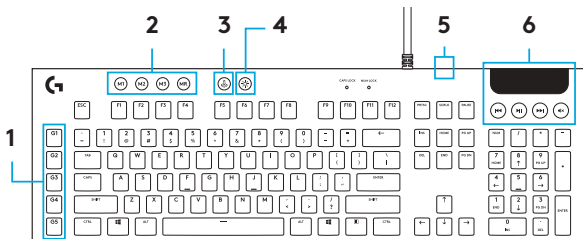

1. G taustiņi
2. Režimu pārslēgšanas pogas
3. Spēļu režīms
4. Spilgtuma poga
5. USB savienojuma ports
6. Multivides pārvaldīšanas taustiņi

TASTATŪRAS FUNKCIJAS – APGAISMOJUMS

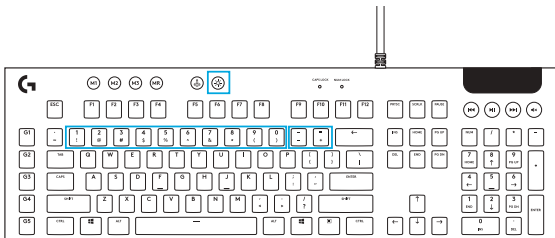


Papildus apgaismojuma funkcijām, kas pieejamas G HUB programmatūrā, G815 ir iebūvēti gaismas efekti. Lai izvēlētos šos efektus, nospiediet un turiet spilgtuma pogu, vienlaikus nospiežot tastatūras ciparu taustīnus, lai izvēlētos efektu:

- Spilgtuma poga + cipara taustiņš 1: krāsu viļņa efekts (no kreisās puses uz labo)
- Spilgtuma poga + cipara taustiņš 2: krāsu viļņa efekts (no labās puses uz kreiso)
- Spilgtuma poga + cipara taustiņš 3: krāsu viļņa efekts (no vidusdaļas uz malām)
- Spilgtuma poga + cipara taustiņš 4: krāsu viļņa efekts (no apakšdaļas uz augšu)
- Spilgtuma poga + cipara taustiņš 5: krāsu cikls
- Spilgtuma poga + cipara taustiņš 6: strauji vilnīši
- Spilgtuma poga + cipara taustiņš 7: lēna krāsu spilgtuma maiņa
- Spilgtuma poga + cipara taustiņš 8: lietotāja saglabāts gaismas efekts
- Spilgtuma poga + cipara taustiņš 9: lietotāja saglabāts gaismas efekts
- Spilgtuma poga + cipara taustiņš 0: ciāna zila krāsa
- Spilgtuma poga + taustiņš - : samazina efekta ātrumu
- Spilgtuma poga + taustiņš + : palielina efekta ātrumu

Lietotāja saglabātie efekti tastatūrā tiek saglabāti ar G HUB programmatūras palīdzību.

TASTATŪRAS FUNKCIJAS – G TAUSTIŅI

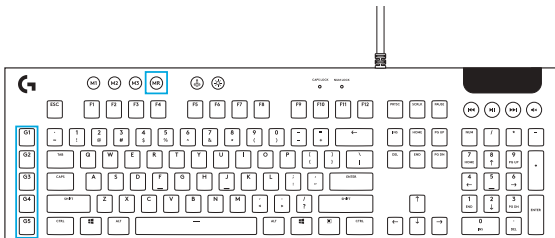

- Pieci programmējami G taustiņi un trīs M taustiņi katrai spēlei spēj nodrošināt līdz 15 unikālām darbībām.
- Programmējiet G taustiņus ar Logitech G HUB programmatūru.
- Makrokomandas programmēšana.
 1. Nospiediet taustiņu MR.
 2. Nospiediet G taustiņu.
 3. Spiediet taustiņus, kuru secību vēlaties saglabāt.
 4. Nospiediet taustiņu MR.
 - Ja tam pašam G taustiņam vēlaties ieprogrammēt vēl vienu makrokomandu, nospiediet taustiņu M2 un atkārtojiet 1.–4. darbību.
 - Lai ieprogrammētu trešo makrokomandu, nospiediet taustiņu M3 un atkārtojiet 1.–4. darbību.

No vietnes www.logitechG.com/GHUB lejupielādējiet un instalējiet “Logitech G HUB” programmatūru.

SPĒĻU REŽĪMA POGA



Ar šo pogu var atspējot standarta Windows taustiņa un izvēlnes taustiņa darbību, lai spēles laikā netiktu aktivizēta Windows sākuma izvēlne, jo tas varētu traucēt spēli. Spēļu režīmā deg spēļu režīma LED indikators.

TASTATŪRAS FONA APGAISMOJUMS




Regulējiet tastatūras spilgtumu ar tastatūras spilgtuma pogu.

IEBŪVĒTA ATMIŅA



G815 tastatūrai var saglabāt 3 lietotāju profilus. Profilus var lejupielādēt G815 tastatūrā, izmantojot programmatūru G HUB, un tiem var piekļūt, spiežot taustiņus M1, M2 vai M3, ja tastatūra ir noklusējuma režīmā (tos var atlasīt G HUB programmatūrā vai, ja G HUB programmatūra ir izslēgta vai nav instalēta).


TASTATŪRAS FUNKCIJAS – MULTIVIDES PĀRVALDĪŠANAS TAUSTIŅI

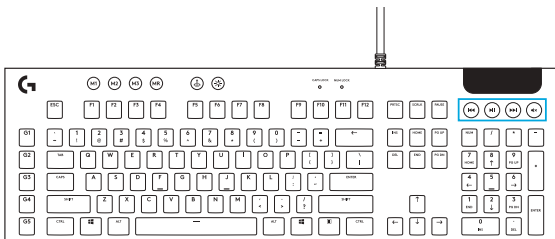

G815 tastatūrai ir multivides pārvaldīšanas taustiņi, kas atrodas tastatūras labajā augšējā stūrī.


- Skaņas rullītis – regulē datora aktivās audio izvades skaļumu.
- Pāriet atpakaļ – atkarībā no pielietojuma atgriežas uz atskaņotā ieraksta sākumu vai uz iepriekšējo ierakstu.
- Atskaņot/apturēt – atskaņo vai pārtrauc audio vai video avota atskaņošanu.
- Pāriet uz priekšu – atkarībā no pielietojuma pāriet uz atskaņotā ieraksta beigām vai uz nākamo ierakstu.
- Izslēgt skaņu – aptur audio izvadi.

TASTATŪRAS FUNKCIJAS – USB SAVIENOJUMU PORTS

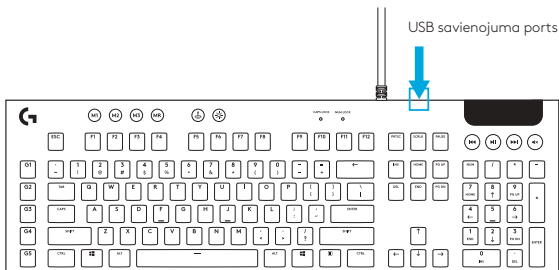


- G815 tastatūrā blakus vadam ir USB ports, kuru var izmantot ērtai citu USB ierīču pievienošanai.

„LIGHTSPEED“ PRIJUNGIMAS

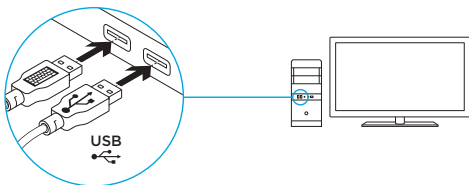


www.logitech.com/support/G815

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS

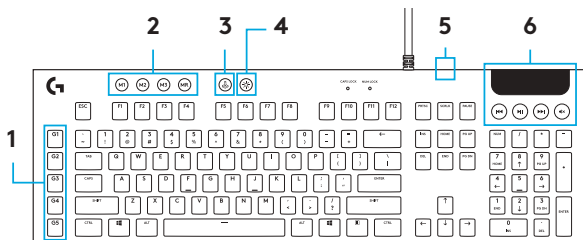

1. G klavišai
2. Režimo jungikliai
3. Žaidimų režimas
4. Ryškumas
5. „Pass-through“ tipo USB
6. Medijų valdikliai

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – APŠVIETIMO FUNKCIJOS

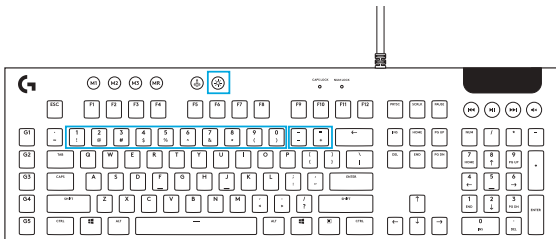


Be per G HUB programinę įrangą prienamų apšvietimo funkcijų, G915 yra ir su savais apšvietimo efektais. Norėdami pasirinkti šiuos efektus, paspauskite ir palaikykite ryškumo mygtuką, kartu spausdami klaviatūros skaičių klavišą pagal norimą efektą:

- Ryškumo mygtukas + klavišas „1“: spalvų banga (nuo kairės iki dešinės)
- Ryškumo mygtukas + klavišas „2“: spalvų banga (nuo dešinės iki kairės)
- Ryškumo mygtukas + klavišas „3“: spalvų banga (nuo centro į išorę)
- Ryškumo mygtukas + klavišas „4“: spalvų banga (nuo apačios į viršų)
- Ryškumo mygtukas + klavišas „5“: spalvų ciklas
- Ryškumo mygtukas + klavišas „6“: raibuliavimas
- Ryškumo mygtukas + klavišas „7“: pulsavimas
- Ryškumo mygtukas + klavišas „8“: naudotojo išsaugotas apšvietimas
- Ryškumo mygtukas + klavišas „9“: naudotojo išsaugotas apšvietimas
- Ryškumo mygtukas + klavišas „0“: žydra
- Ryškumo mygtukas + klavišas „-“: efekto greičio mažinimas
- Ryškumo mygtukas + klavišas „+“: efekto greičio didinimas

Naudotojo išsaugoti efektai išsaugomi valdyti klaviatūra per G HUB programinę įrangą.

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – G KLAVIŠAI

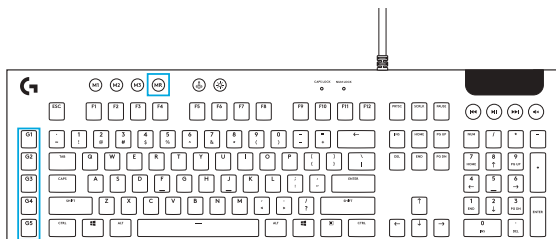

- 5 programuojami G klavišai ir trys M klavišai, suteikiantys galimybę žaidžiant naudoti iki 15 unikalių funkcijų.
- Pritaikykite G klavišus savo poreikiams naudodami „Logitech G HUB“ programinę įrangą.
- Norėdami įrašyti makrokomandą:
 1. Paspauskite MR klavišą.
 2. Paspauskite G klavišą.
 3. Įveskite klavišus, kuriuos norite užregistruoti.
 4. Paspauskite MR klavišą.
 - Norėdami tam pačiam G klavišui užregistruoti antrą makrokomandą, nuspauskite M2 ir pakartokite 1–4 veiksmus.
 - Norėdami užregistruoti trečią makrokomandą, nuspauskite M3 ir pakartokite 1–4 veiksmus.

Atsisiųskite ir įdiekite programinę įrangą „Logitech G HUB“ iš www.logitechG.com/GHUB.

ŽAIDIMŲ REŽIMO MYGTUKAS



Šis mygtukas išjungia standartinį „Windows“ mygtuką ir meniu mygtuką, kad „Windows“ pradžios meniu neįsijungtų žaidimo metu, dėl ko žaidimas galėtų nutrūkti. Žaidimo režimo LED lemputė žaidimo režimu šviečia.

KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS




Reguluokite klaviatūros apšvietimą cikliška spausdami klaviatūros ryškumo mygtuką.

SAVOJI ATMINTIS



G815 galima išsaugoti tris savus profilius. Profilius per G HUB programinę įrangą galima atsisiųsti į G815 ir, kai klaviatūra veikia „Onboard“ režimu, prieiti pasirinkus M1, M2 arba M3 (pasirenkama iš G HUB programinės įrangos arba kai G HUB programinė įranga išjungta arba neįdiegta).


KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – MEDIJŲ VALDIKIAI

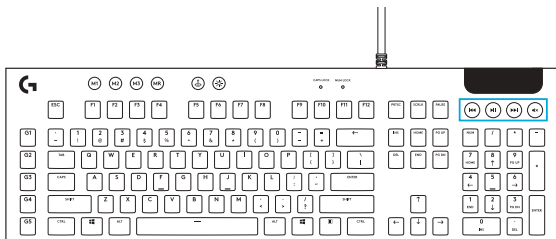

G815 viršutiniame dešiniajame klaviatūros kampe yra medijų valdikliai.


- Garsumo ratukas – reguliuojamas aktyvus garso garsumas kompiuteryje.
- Atsukimas – priklausomai nuo programos, grįžtama prie takelio pradžios arba einama prie ankstesnio takelio.
- Grojimas / pristabdymas – paleidžiamas arba sustabdomas garso arba vaizdo įrašo atkūrimas.
- Prasukimas – priklausomai nuo programos, nušokama prie takelio pabaigos arba einama prie kito takelio.
- Nutildymas – sustabdoma garso išvestis.

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – „PASS-THROUGH“ TIPO USB

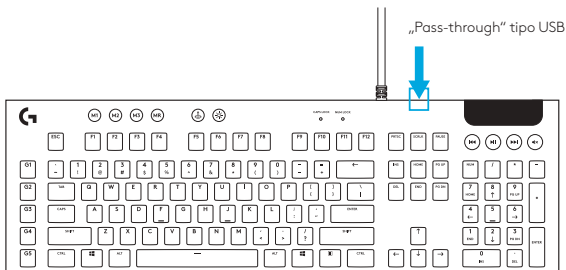


- G815 USB prievadas integruotas šalia laido, kad galėtų būti patogiau panaudotas prijungti kitus USB įrenginius.

LIGHTSPEED ВРЪЗКА

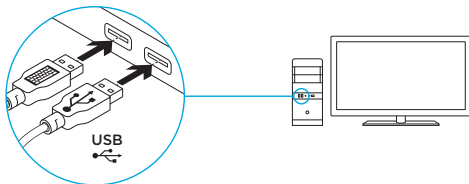


www.logitech.com/support/G815

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

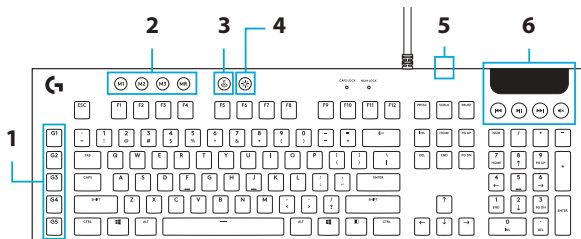

1. G клавиши
2. Превключватели за режими
3. Гейминг режим
4. Яркост
5. Вход за USB
6. Контроли за мултимедия

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ФУНКЦИИ ЗА ПОДСВЕТКА

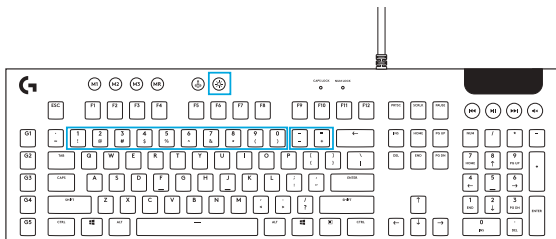


В допълнение към наличните функции за подсветка благодарение на софтуера G HUB – G815 има вградени светлинни ефекти. За да изберете тези ефекти, натиснете и задръжте бутона за яркостта, докато натиснете клавишите с цифри на клавиатурата, за да изберете ефект:

- **Яркост + клавиш 1:** цветна вълна (от ляво надясно)
- **Яркост + клавиш 2:** цветна вълна (от дясно наляво)
- **Яркост + клавиш 3:** цветна вълна (от центъра навън)
- **Яркост + клавиш 4:** цветна вълна (от долу нагоре)
- **Яркост + клавиш 5:** цветен цикъл
- **Яркост + клавиш 6:** Вълничка
- **Яркост + клавиш 7:** Полъх
- **Яркост + клавиш 8:** Запазена от потребителя подсветка
- **Яркост + клавиш 9:** Запазена от потребителя подсветка
- **Яркост + клавиш 0:** Синьо-зелено
- **Яркост + клавиш -:** Намалява скоростта на ефекта
- **Яркост + клавиш +:** Увеличава скоростта на ефекта

Запазените от потребителя ефекти винаги се запазват на клавиатурата чрез софтуера G HUB.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – G КЛАВИШИ

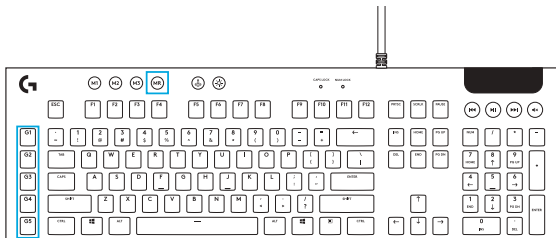

- 5 програмируеми G клавиша и три M клавиша, предоставят до 15 уникални функции за всяка игра.
- Персонализирайте G клавишите, като използвате софтуера G HUB на Logitech.
- За да запишете макрос:
 1. Натиснете клавиша MR
 2. Натиснете G клавиш.
 3. Въведете клавишите, които искате да запишете.
 4. Натиснете клавиша MR.
 - За да запишете втори макрос към същия G клавиш, натиснете M2 и повторете стъпки 1 – 4.
 - За трети макрос, натиснете M3 и повторете стъпки 1 – 4.

Изгледете и инсталирайте софтуера Logitech G HUB от www.logitechG.com/GHUB.

БУТОН ЗА ГЕЙМИНГ РЕЖИМ



Този бутон забранява стандартните клавиши Windows и меню с цел да се предотврати отваряне на старт менюто на Windows по време на игра, което би могло да я осуети. Светлинният индикатор при режим на игра е активен, докато сте в режим на игра.

ПОДСВЕТКА НА КЛАВИАТУРАТА




Регулирайте яркостта на клавиатурата, като натиснете бутона за яркостта на клавиатурата.

ВГРАДЕНА ПАМЕТ



На G815 могат да се запазят до три вградени профила. Профилите се изтеглят в G815 чрез софтуера G HUB. Можете да си осигурите достъп до тях, като изберете M1, M2, или M3, когато клавиатурата е в режим за вградени (избира се от софтуера G HUB или когато софтуерът G HUB е изключен или не е инсталиран).


ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА - КОНТРОЛИ ЗА МУЛТИМЕДИЯ

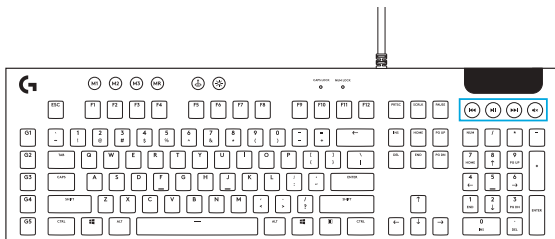

G815 има контроли за мултимедия, разположени в горния десен край на клавиатурата.


- Колелце за звука – контролира звука на активното аудио на компютъра ви.
- Преминаване назад – отива в началото на песента или се връща на предходната песен в зависимост от приложението.
- Изпълнение/пауза – пуска или спира възпроизвеждането на аудио- или видеоизточника.
- Преминаване напред – отива в края на песента или на следващата песен в зависимост от приложението.
- Изключване на звука – спира звука.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ВХОД ЗА USB

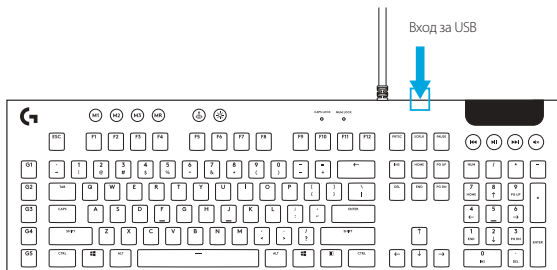


- G815 има USB порт, разположен близо до кабела, който порт може да се използва, за да свърже други USB устройства за по-голямо удобство.

LIGHTSPEED VEZA

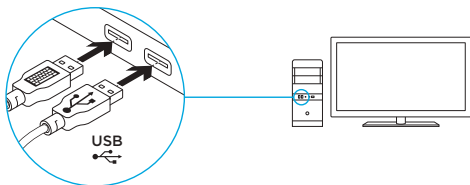


www.logitech.com/support/G815

ZNAČAJKE TIPKOVNICE

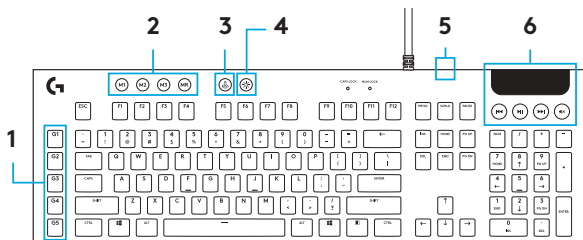

1. G-tipke
2. Sklopke za način rada
3. Način rada za igranje
4. Svjetlina
5. USB prolaz
6. Kontrole medija

ZNAČAJKE TIPKOVNICE - FUNKCIJE OSVJETLJENJA

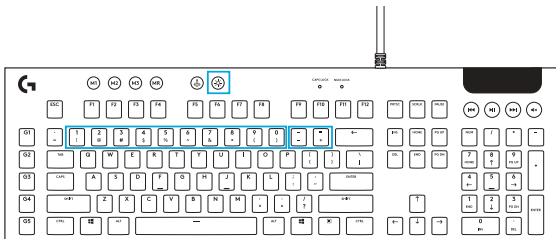


Osim značajki osvjetljenja dostupnih putem softvera G HUB, G815 ima ugrađene svjetlosne efekte. Za odabir tih efekata, pritisnite i zadržite gumb za svjetlinu dok pritisćujete tipke s brojevima na tipkovnici:

- **Svjetlina + tipka 1:** Val boja (slijeva nadesno)
- **Svjetlina + tipka 2:** Val boja (zdesna nalijevo)
- **Svjetlina + tipka 3:** Val boja (iz središta prema van)
- **Svjetlina + tipka 4:** Val boja (odozdo prema gore)
- **Svjetlina + tipka 5:** Kruženje boja
- **Svjetlina + tipka 6:** Mreškanje
- **Svjetlina + tipka 7:** Disanje
- **Svjetlina + tipka 8:** Korisnički pohranjeno osvjetljenje
- **Svjetlina + tipka 9:** Korisnički pohranjeno osvjetljenje
- **Svjetlina + tipka 0:** Cijan plava
- **Svjetlina + tipka -:** Smanjuje brzinu efekta
- **Svjetlina + tipka +:** Povećava brzinu efekta

Korisnički pohranjeni efekti spremaju se u tipkovnicu putem HUB softvera.

ZNAČAJKE TIPKOVNICE - G TIPKE

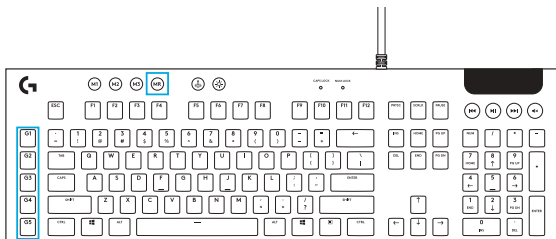

- 5 G-tipki za programiranje i tri M-tipke pružaju do 15 jedinstvenih funkcija po igri.
- Prilagodite G-tipke uz pomoć Logitechova softvera G HUB.
- Snimanje makro naredbe:
 1. Pritisnite tipku MR
 2. Pritisnite tipku G.
 3. Unesite tipke koje želite snimiti.
 4. Pritisnite tipku MR.
 - Ako želite snimiti drugu makro naredbu za istu G-tipku, pritisnite M2 i ponovite korake 1-4.
 - Za treću makro naredbu, pritisnite M3 i ponovite korake 1-4.

Preuzmite i instalirajte Logitech G HUB softver s www.logitechG.com/GHUB.

GUMB NAČINA RADA ZA IGRANJE



Ovaj gumb onemogućuje tipku Windows i tipku Menu kako bi se spriječilo aktiviranje izbornika Start sustava Windows tijekom igre, što bi moglo prekinuti igru. LED žaruljica načina rada Igra svijetli dok je aktivan način rada Igra.

POZADINSKO OSVJETLJENJE TIPKOVNICE




Prilagodite svjetlinu tipkovnice korištenjem gumba za svjetlinu tipkovnice.

UGRAĐENA MEMORIJA



Na G815 možete spremiti tri ugrađena profila. Profili se preuzimaju na G815 putem softvera G HUB, a pristupit ćete im koristeći M1, M2 ili M3 kada je tipkovnica u načinu rada korištenja ugrađenih značajki (bira se pomoću softvera G HUB ili kada je softver G HUB isključen ili nije instaliran).


ZNAČAJKE TIPKOVNICE – KONTROLE MEDIJA

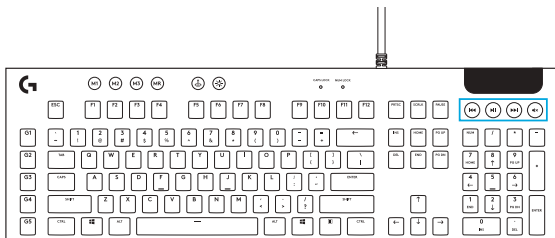

G815 ima kontrole medija, koje se nalaze u gornjem desnom kutu tipkovnice.


- Regulator glasnoće – upravlja glasnoćom aktivnog zvuka na računalu.
- Preskoči unatrag – vraća se na početak zapisa ili na prethodni zapis, ovisno o aplikaciji.
- Reprodukcijska/stanka – pokreće ili zaustavlja reprodukciju audio ili video izvora.
- Preskoči naprijed – pomiče se do kraja zapisa ili do sljedećeg zapisa, ovisno o aplikaciji.
- Utišaj – zaustavlja reprodukciju zvuka.

ZNAČAJKE TIPKOVNICE – USB PROLAZ

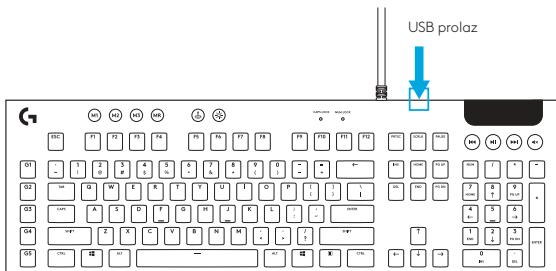


- G815 ima USB priključak koji se nalazi pored kabela koji se može koristiti za praktičnije povezivanje drugih USB uređaja.

LIGHTSPEED VEZA

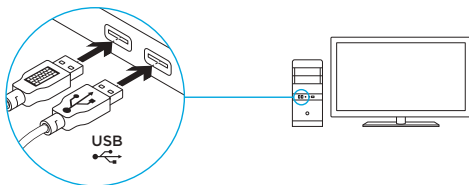


www.logitech.com/support/G815

FUNKCIJE TASTATURE

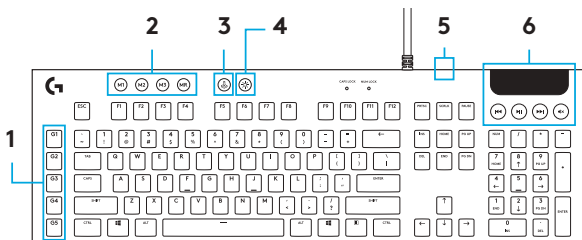

1. G tasteri
2. Prekidači za režim
3. Režim igre
4. Osvetljenje
5. USB prosleđivanje
6. Medijske komande

FUNKCIJE TASTATURE – FUNKCIJE OSVETLJENJA

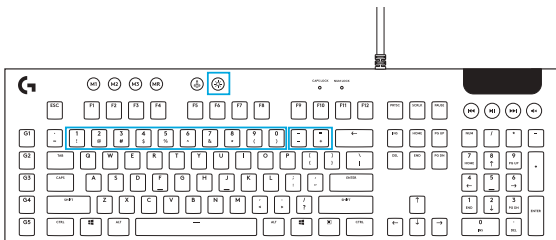


Pored funkcija osvetljenja koje su dostupne pomoću G HUB softvera, G815 ima ugrađene efekte osvetljenja. Da biste izabrali te efekte, pritisnite i držite dugme za osvetljenost, pa pritisnite numeričke tastere da biste izabrali efekat:

- Osvetljenost + taster 1: Talas boja (sleva nadesno)
- Osvetljenost + taster 2: Talas boja (zdesna nalevo)
- Osvetljenost + taster 3: Talas boja (iz sredine ka spolj)
- Osvetljenost + taster 4: Talas boja (odozdo nagore)
- Osvetljenost + taster 5: Smenjivanje boja
- Osvetljenost + taster 6: Talas
- Osvetljenost + taster 7: Disanje
- Osvetljenost + taster 8: Korisnička postavka osvetljenja
- Osvetljenost + taster 9: Korisnička postavka osvetljenja
- Osvetljenost + taster 0: Cijan-plava
- Osvetljenost + taster -: Smanjuje brzinu efekta
- Osvetljenost + taster +: Povećava brzinu efekta

Korisnički efekti se čuvaju na tastaturu pomoću G HUB softvera.

FUNKCIJE TASTATURE – G TASTERI

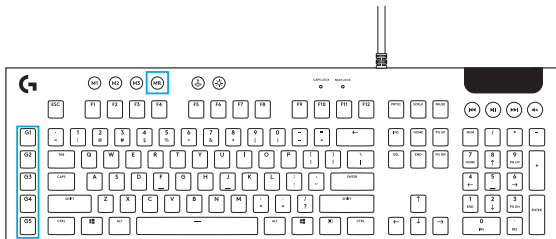

- Pet programabilnih G tastera i tri M tastera pružaju do 15 jedinstvenih funkcija po igri.
- Prilagodite G tastere pomoću Logitech G HUB softvera.
- Da biste sačuvali makro:
 1. Pritisnite taster MR
 2. Pritisnite neki G-taster.
 3. Otkucajte tastere koje želite da snimate.
 4. Pritisnite taster MR.
 - Da biste snimili drugi makro za isti G taster, pritisnite M2, a zatim ponovite korake 1–4.
 - Da biste snimili treći makro, pritisnite M3, a zatim ponovite korake 1–4.

Preuzmite i instalirajte softver Logitech G HUB sa adrese www.logitechG.com/GHUB.

DUGME ZA REŽIM IGRE



Ovo dugme onemogućava standardni Windows taster i taster menija da bi se sprečilo aktiviranje Windows start menija tokom igre jer može da prekine igru. LED lampica igračkog režima je uključena tokom igračkog režima.

POZADINSKO OSVETLJENJE TASTATURE




Podesite nivo osvetljenosti tastature tako što ćete pritiskati dugme za osvetljenje na tastaturi.

UGRAĐENA MEMORIJA



Tri profila mogu da se sačuvaju na G815. Profili se preuzimaju na G815 pomoću G HUB softvera, a pristupa im se pomoću M1, M2 ili M3 kada je tastatura u lokalnom režimu (bira se iz G HUB softvera, odnosno kada je G HUB softver isključen ili nije instaliran).


FUNKCIJE TASTATURE – MEDIJSKE KOMANDE

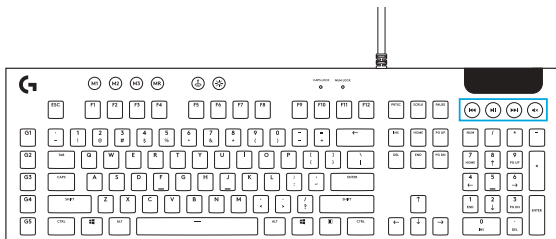

G815 ima medijske komande koje se nalaze u gornjem desnom uglu tastature.


- Točnik za jačinu zvuka – upravlja jačinom zvuka aktivnog audio izvora na računaru.
- Unazad – prelazi na početak numere ili na prethodnu numeru, u zavisnosti od aplikacije.
- Reprodukcija/Pauziranje – pokreće ili zaustavlja reprodukciju iz audio ili video izvora.
- Unapred – prelazi na kraj numere ili na sledeću numeru, u zavisnosti od aplikacije.
- Isključivanje zvuka – zaustavlja reprodukciju zvuka.

FUNKCIJE TASTATURE – USB PROSLEĐIVANJE

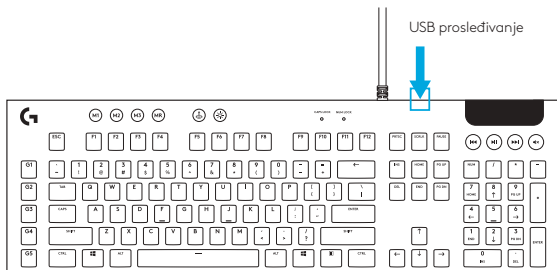


- G815 ima USB port koji se nalazi pored kabla i može da se koristi za praktičnije povezivanje drugih USB uređaja.

POVEZAVA LIGHTSPEED

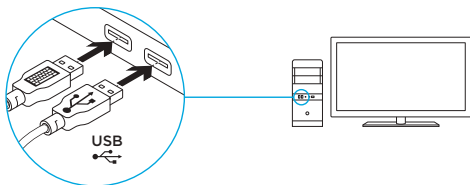


www.logitech.com/support/G815

FUNKCIJE TIPKOVNICE

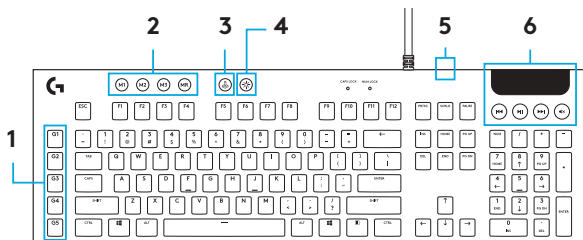

1. Tipke G
2. Stikala za načine
3. Igričarski način
4. Svetlost
5. Vrata za priključitev naprav USB
6. Večpredstavnostni upravljalni gumbi

FUNKCIJE TIPKOVNICE – FUNKCIJE OSVETLITVE

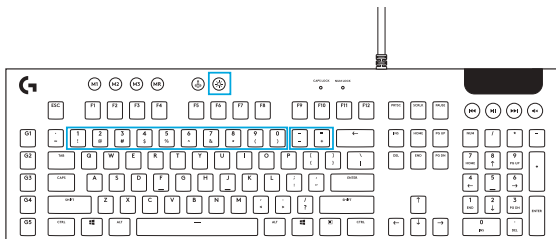


Ob funkcijah osvetlitve, ki so na voljo s programsko opremo G HUB, ima G915 dodatne integrirane učinke osvetlitve. Za izbiro teh učinkov pritisnite in držite gumb za svetlost, medtem ko pritisnete številke tipke za izbiro učinka:

- **Svetlost + tipka 1:** Barvni val (od leve proti desni)
- **Svetlost + tipka 2:** Barvni val (od desne proti levi)
- **Svetlost + tipka 3:** Barvni val (iz sredine navzven)
- **Svetlost + tipka 4:** Barvni val (od spodaj navzgor)
- **Svetlost + tipka 5:** Kroženje barv
- **Svetlost + tipka 6:** Utripanje
- **Svetlost + tipka 7:** Dihanje
- **Svetlost + tipka 8:** Uporabniško shranjena osvetlitev
- **Svetlost + tipka 9:** Uporabniško shranjena osvetlitev
- **Svetlost + tipka 0:** Sinje modra
- **Svetlost + tipka -:** Zmanjša hitrost učinka
- **Svetlost + tipka +:** Povečana hitrost učinka

Programska oprema G HUB shrani uporabniško shranjene učinke na tipkovnico.

FUNKCIJE TIPKOVNICE – TIPKE G

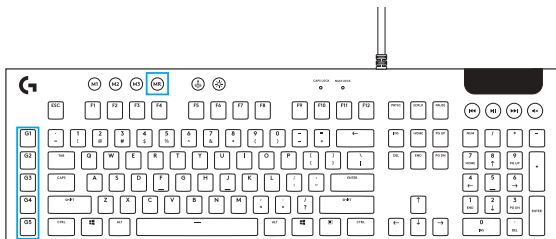

- Na tipkovnici je pet programsko nastavljljivih tipk G in tri tipke M, s katerimi lahko nastavite do 15 edinstvenih funkcij na igro.
- Prilagodite tipke G z uporabo programske opreme Logitech G HUB.
- Če želite posneti makro ukaz:
 1. Pritisnite tipko MR.
 2. Pritisnite tipko G.
 3. Vnesite tipke, ki jih želite posneti.
 4. Pritisnite tipko MR.
 - Če želite posneti drugi makro na isti tipki G, pritisnite M2 in ponovite korake 1–4.
 - Če želite posneti tretji makro, pritisnite M3 in ponovite korake 1–4.

Prenesite in namestite programsko opremo Logitech G HUB z naslova www.logitechG.com/GHUB.

GUMB ZA IGRIČARSKI NAČIN



Ta gumb onemogoči standardno tipko Windows in menijsko tipko ter tako prepreči, da bi se meni Start v operacijskem sistemu Windows vklopil med igro, kar bi lahko motilo igranje. Lučka LED igričarskega načina je med uporabo igričarskega načina osvetljena.

OSVETLITEV TIPK TIPKOVNICE




Prilagodite svetlost tipkovnice z obračanjem gumba za svetlost tipkovnice.

INTEGRIRANI POMNILNIK



V G815 lahko shranite tri integrirane profile. Profili se prenesejo v G815 prek programske opreme G HUB, do njih pa dostopate z izbiro M1, M2 ali M3, ko je tipkovnica v integriranem načinu (izbrana iz programske opreme G HUB), ali če je programska oprema G HUB izklopljena ali pa ni nameščena.


FUNKCIJE TIPKOVNICE – VEČPREDSTAVNOSTNI UPRAVLJALNI GUMBI

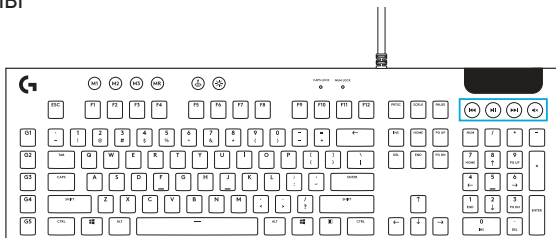

Večpredstavnostni upravljalni gumbi pri G815 se nahajajo v zgornjem desnem kotu tipkovnice.


- Gumb za glasnost – nadzira glasnost aktivnega zvoka na vašem računalniku.
- Preskok nazaj – vrne se na začetek skladbe ali na prejšnjo skladbo, odvisno od aplikacije.
- Predvaj/premor – zažene ali zaustavi predvajanje zvočnega ali video vira.
- Preskok naprej – gre na konec skladbe ali na naslednjo skladbo, odvisno od aplikacije.
- Utišaj – zaustavi zvočni izhod.

FUNKCIJE TIPKOVNICE – VRATA ZA PRIKLOP NAPRAV USB

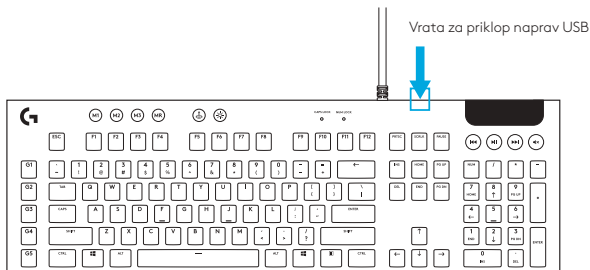


- G815 ima vrata USB, ki se vgrajena ob kablu in se lahko uporabijo za bolj priročno povezavo z drugimi napravami USB.

CONEXIUNE CU VITEZA LUMINII

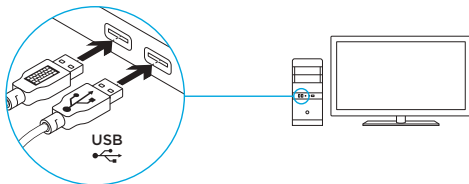


www.logitech.com/support/G815

FUNCȚIILE TASTATURII

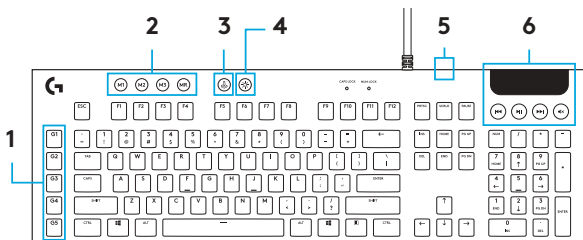

1. Tastele G
2. Comutatoarele modurilor
3. Modul pentru joc
4. Luminozitatea
5. Adaptorul USB
6. Comenzile media

FUNCȚIILE TASTATURII – FUNCȚII DE ILUMINARE

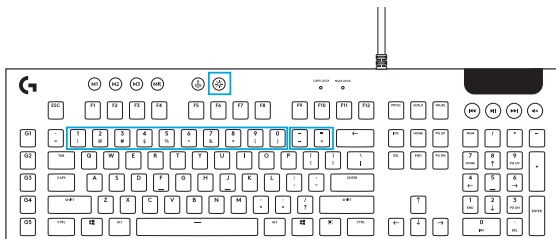


Pe lângă funcțiile de iluminare disponibile prin intermediul software-ului G HUB, G815 dispune de efecte integrate de iluminare. Pentru a selecta aceste efecte, apăsați și țineți apăsat pe butonul dedicat luminozității în timp ce apăsați tastele numerice pentru a selecta un efect:

- **Luminozitate + tasta 1:** colorare în valuri (de la stânga la dreapta);
- **Luminozitate + tasta 2:** colorare în valuri (de la dreapta la stânga);
- **Luminozitate + tasta 3:** colorare în valuri (dinspre centru către margini);
- **Luminozitate + tasta 4:** colorare în valuri (de jos în sus);
- **Luminozitate + tasta 5:** ciclu de culori;
- **Luminozitate + tasta 6:** valuri;
- **Luminozitate + tasta 7:** pulsație;
- **Luminozitate + tasta 8:** iluminare stocată de utilizator;
- **Luminozitate + tasta 9:** iluminare stocată de utilizator;
- **Luminozitate + tasta 0:** albastru cyan;
- **Luminozitate + tasta -:** reduce viteza efectului;
- **Luminozitate + tasta +:** crește viteza efectului.

Efectele stocate de utilizator sunt salvate pe tastatură prin software-ul G HUB.

FUNCȚIILE TASTATURII – TASTELE G

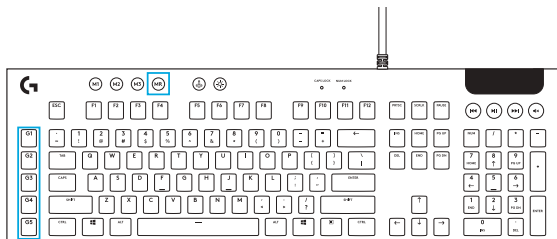

- Cinci taste G și trei taste M programabile oferă până la 15 funcții unice pentru fiecare joc.
- Personalizați tastele G folosind software-ul G HUB de la Logitech.
- Pentru a înregistra o macrocomandă:
 1. Apăsați pe tastele G1 și G2.
 2. Apăsați o tastă G.
 3. Apăsați tastele de înregistrat.
 4. Apăsați pe tastele G1 și G2.
- Pentru a înregistra o a doua macrocomandă corespunzătoare aceleiași taste G, apăsați pe M2 și repetați pașii 1 – 4.
- Pentru a treia macrocomandă, apăsați pe M3 și repetați pașii 1 – 4.

Descărcați și instalați software-ul Logitech G HUB accesând www.logitechG.com/GHUB.

BUTONUL PENTRU MODUL JOC



Acest buton dezactivează tasta Windows standard și pe cea pentru meniu, astfel încât să prevină activarea meniului Windows Start în timpul jocului, ceea ce ar putea întrerupe activitatea. LED-ul pentru modul joc este aprins în modul joc.

RETROILUMINAREA TASTATURII




Reglați luminozitatea tastaturii rotind butonul pentru luminozitate al tastaturii.

MEMORIA INTEGRATĂ



Pe tastatura G815, se pot salva trei profiluri integrate. Profilurile sunt descărcate în G815 prin intermediul software-ului G HUB și pot fi accesate selectând M1, M2 sau M3 când tastatura este în modul Integrat (selectat din software-ul G HUB sau când acesta este dezactivat sau nu este instalat).


FUNCȚIILE TASTATURII – COMENZILE MEDIA

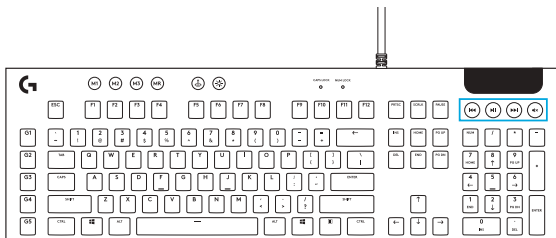

G815 dispune de comenzi media, situate în colțul din dreapta sus al tastaturii.



- Rotița pentru volum – controlează volumul funcției audio active a PC-ului.
- Derulare înapoi – în funcție de aplicație, derulează la începutul unei înregistrări sau trece la înregistrarea anterioară.
- Redare/Pauză – pornește sau oprește redarea sursei audio sau video.
- Derulare înainte – în funcție de aplicație, derulează până la sfârșitul unei înregistrări sau trece la următoarea înregistrare.
- Dezactivare sunet – oprește redarea sunetului.

FUNCȚIILE TASTATURII – ADAPTORUL USB

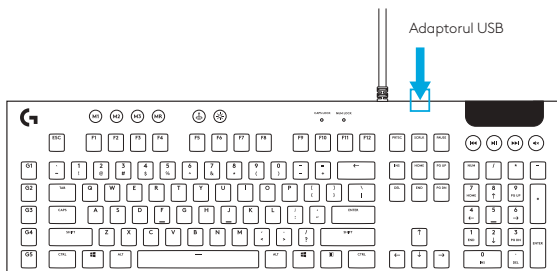


- G815 dispune de un port USB situat lângă cablu, care poate fi folosit pentru a conecta mai ușor alte dispozitive USB.

IŞIK HIZINDA BAĞLANTI

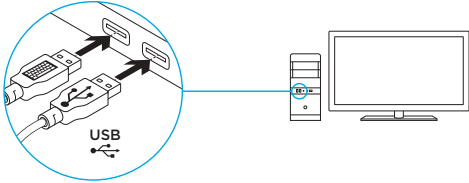


www.logitech.com/support/G815

KLAVYE ÖZELLİKLERİ

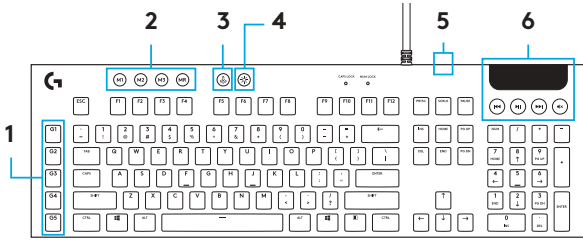

1. G Tuşları
2. Mod Değişirme
3. Oyun Modu
4. Parlaklık
5. USB Doğrudan Bağlantı
6. Medya Denetimleri

KLAVYE ÖZELLİKLERİ - AYDINLATMA İŞLEVLERİ

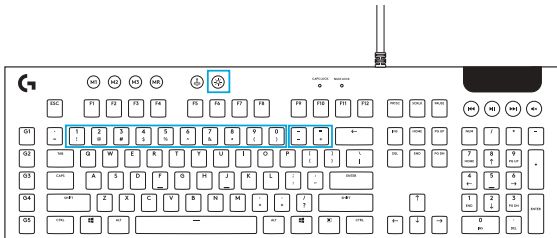


G HUB yazılımı sayesinde kullanılabilen aydınlatma işlevlerinin yanı sıra G815'te yerleşik aydınlatma efektleri de vardır. Bu efektleri seçmek için parlaklık düğmesine basılı tutarken klavyedeki sayı tuşlarına basın:

- **Parlaklık + 1 tuşu:** Renk dalgası (soldan sağa)
- **Parlaklık + 2 tuşu:** Renk dalgası (sağdan sola)
- **Parlaklık + 3 tuşu:** Renk dalgası (ortadan dışa)
- **Parlaklık + 4 tuşu:** Renk dalgası (aşağıdan yukarıya)
- **Parlaklık + 5 tuşu:** Renk döngüsü
- **Parlaklık + 6 tuşu:** Su damlası
- **Parlaklık + 7 tuşu:** Nefes Alma
- **Parlaklık + 8 tuşu:** Kullanıcının depoladığı aydınlatma
- **Parlaklık + 9 tuşu:** Kullanıcının depoladığı aydınlatma
- **Parlaklık + 0 tuşu:** Camgöbeği
- **Parlaklık + (-) tuşu:** Efekt hızını azaltır
- **Parlaklık + (+) tuşu:** Efekt hızını artırır

Kullanıcının depoladığı aydınlatma efektleri G HUB yazılımı yoluyla klavyeye kaydedilir.

KLAVYE ÖZELLİKLERİ - G TUŞLARI

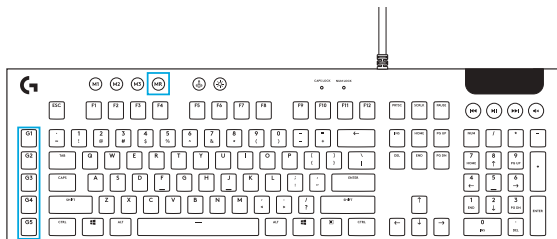

- Oyun başına 15 eşsiz işlev sunan 5 programlanabilir G tuşu ve üç M tuşu.
- Logitech G HUB Yazılımını kullanarak G tuşlarını kişiselleştirin.
- Bir makro kaydetmek için:
 1. MR tuşuna basın
 2. Bir G tuşuna basın.
 3. Kaydedilecek tuşları girin.
 4. MR tuşuna basın.
 - Aynı G tuşuna ikinci bir makro kaydetmek için M2 tuşuna basın ve 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.
 - Üçüncü bir makro için M3 tuşuna basın ve 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Logitech G HUB yazılımını www.logitechG.com/GHUB adresinden indirip yükleyin.

OYUN MODU DÜĞMESİ



Bu düğme, Windows Başlat menüsünün oyun sırasında etkinleşerek oyunu bölmesine engel olmak için standart Windows ve Menü tuşlarını devre dışı bırakır. Oyun modu LED'i oyun modu esnasında yanar.

KLAVYE ARKA AYDINLATMA




Klavye parlaklık düğmesine basarak klavye parlaklığını ayarlayın.

YERLEŞİK BELLEK



G815'e üç yerleşik profil kaydedilebilir. Bu profiller G815'e G HUB yazılımı yoluyla indirilir ve klavye Yerleşik modda (G HUB yazılımından seçilerek veya G HUB yazılımı kapalı/indirilmemiş olduğunda etkinleştirilir) olduğunda M1, M2 veya M3 seçilerek profillere erişilir.


KLAVYE ÖZELLİKLERİ - MEDYA DENETİMLERİ

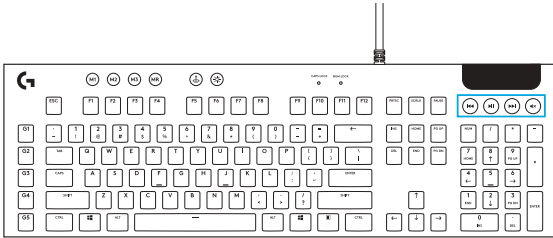


G815'te medya denetimleri vardır ve bu denetimler klavyenin sol üst köşesinde yer alır.

- Ses silindiri - PC'nizdeki etkin seslerin yüksekliğini kontrol eder.
- Geri Atla - uygulamaya bağlı olarak bir şarkının başına veya önceki şarkıya döner.
- Oynat/Duraklat - ses veya video kaynağını başlatır veya durdurur.
- İleri Atla - uygulamaya bağlı olarak bir şarkının sonuna veya sonraki şarkıya geçer.
- Sesi Kapat - ses çıkışını kapatır.


KLAVYE ÖZELLİKLERİ - USB DOĞRUDAN BAĞLANTI

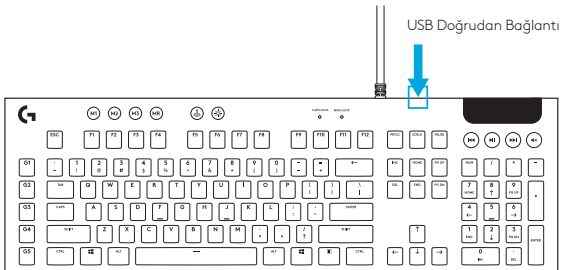

- G815, kablounun yanında diğer USB cihazlarını rahatlıkla bağlamak için kullanılabilen bir USB bağlantı noktasına sahiptir.

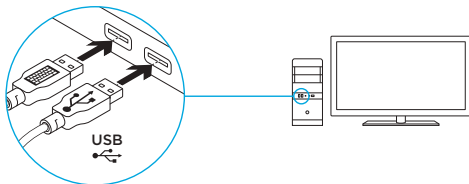


www.logitech.com/support/G815

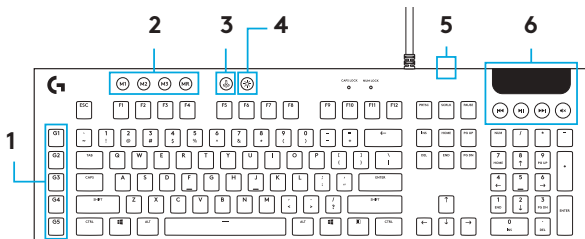

1. مفاتيح G
2. مبادلات الأوضاع
3. وضع الألعاب
4. السطوع
5. الاتصال من خلال منفذ USB
6. عناصر التحكم في الوسائط


مميزات لوحة المفاتيح - وظائف الإضاءة

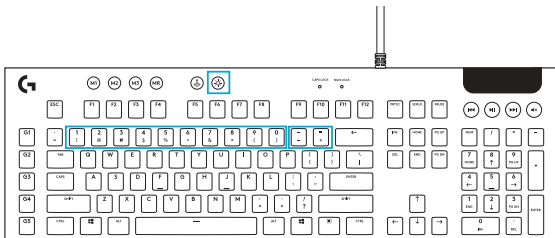

بالإضافة إلى ميزات الإضاءة المتاحة من خلال برنامج G HUB، تحتوي G915 على تأثيرات إضاءة داخلية لتحديد هذه التأثيرات، اضغط مع الاستمرار في الضغط فوق زر السطوع أثناء الضغط على مفاتيح الأرقام بلوحة المفاتيح لتحديد تأثير:

- ١. زر السطوع + مفتاح ١: موجة ألوان (من اليمين إلى اليمين)
- ٢. زر السطوع + مفتاح ٢: موجة ألوان (من اليمين إلى اليسار)
- ٣. زر السطوع + مفتاح ٣: موجة ألوان (من الوسط للخارج)
- ٤. زر السطوع + مفتاح ٤: موجة ألوان (من الأسفل لأعلى)
- ٥. زر السطوع + مفتاح ٥: دوران الألوان
- ٦. زر السطوع + مفتاح ٦: تموج الألوان
- ٧. زر السطوع + مفتاح ٧: تلالو الألوان
- ٨. زر السطوع + مفتاح ٨: إضاءة مخزنة بواسطة المستخدم
- ٩. زر السطوع + مفتاح ٩: إضاءة مخزنة بواسطة المستخدم
- ١٠. زر السطوع + مفتاح ١٠: أزرق سماوي
- ١١. زر السطوع + مفتاح -: يقلل من سرعة التأثير
- ١٢. زر السطوع + مفتاح +: يزيد من سرعة التأثير

يتم حفظ التأثيرات المخزنة بواسطة المستخدم على لوحة المفاتيح بواسطة برنامج GHUB.

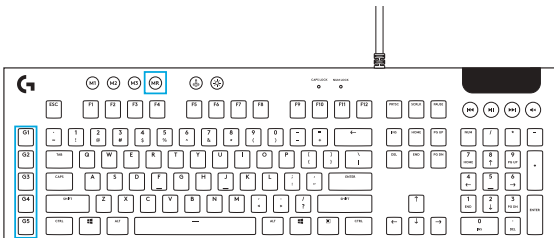

- خمسة مفاتيح G قابلة للبرمجة وثلاثة مفاتيح M توفر ما يصل إلى ١٥ وظيفة فريدة لكل لعبة.
- تخصيص مفاتيح G باستخدام برنامج Logitech G HUB.
- لتسجيل وحدة ماكر و؛

1. اضغط فوق مفتاح MR

2. اضغط على أحد مفاتيح G.

3. اكتب المفاتيح المطلوب تسجيلها.

4. اضغط على المفتاح MR.

١٠. لتسجيل وحدة ماركرو أخرى إلى مفتاح G نفسه، اضغط M٢ وكرر الخطوات ١-٤.
١١. لتسجيل وحدة ماركرو ثالثة، اضغط M٣ وكرر الخطوات ١-٤.
١٢. نزل برنامج Logitech G HUB من الموقع www.logitech.com/GHUB. وثبته.

زر وضع الألعاب



يقوم هذا الزر بتعطيل مفتاح Windows القياسي ومفتاح القائمة لمنع تنشيط قائمة ابدأ في Windows أثناء تشغيل أي لعبة والذي يؤدي إلى مقاطعة اللعب. يضيء مصباح وضع الألعاب في وضع الألعاب.

إضاءة خلفية لوحة المفاتيح




اضبط سطوع لوحة المفاتيح عن طريق تدوير زر سطوع لوحة المفاتيح.

ذاكرة داخلية



يمكن حفظ ثلاثة ملفات تعريف داخلية على G٨١٥. يتم تنزيل ملفات التعريف على G٨١٥ من خلال برنامج G HUB، ويمكن الوصول إليها عن طريق اختيار M١ أو M٢ أو M٣ عندما تكون لوحة المفاتيح في وضع داخلي (يتم تحديده من برنامج G HUB، أو عندما يكون برنامج G HUB مغلقاً أو غير مثبتاً).

مميزات لوحة المفاتيح - عناصر التحكم في الوسائط

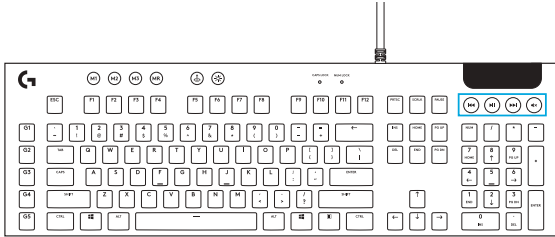


تحتوي G٩١٥ على عناصر تحكم في الوسائط، تقع في أعلى الزاوية اليمنى من لوحة المفاتيح.


- بكرة التحكم في مستوى الصوت - تتحكم في مستوى الصوت النشط على جهاز الكمبيوتر.
- رجوع للخلف - يعود إلى بداية المسار، أو إلى المسار السابق، اعتمادًا على التطبيق.
- تشغيل / إيقاف مؤقت - بدء تشغيل أو إيقاف تشغيل مصدر الصوت أو الفيديو.
- تخطي للأمام - يذهب إلى نهاية المسار أو إلى المسار التالي، اعتمادًا على التطبيق.
- كتم - توقف إخراج الصوت.

مميزات لوحة المفاتيح - الاتصال من خلال منفذ USB

الاتصال من خلال منفذ USB

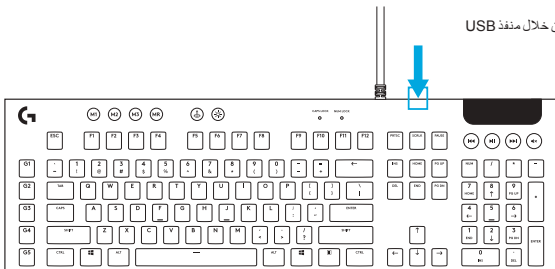


- يحتوي G415 على منفذ USB يوجد بجوار الكبل ويمكن استخدامه لتوصيل أجهزة USB الأخرى بسهولة أكبر.

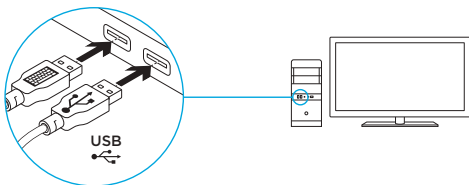


www.logitech.com/support/G815

תכונות המקלדת

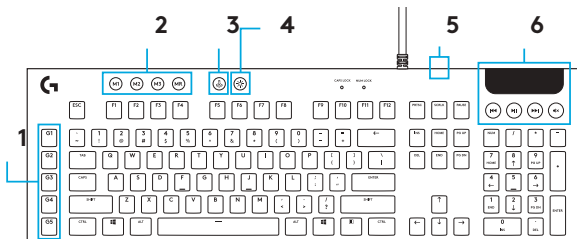

1. מקשי G
2. מתגי מצב
3. מצב משחק
4. בהירות
5. מעבר USB (Pass-through)
6. בקורות מדיה

תכונות המקלדת - תכונות תאורה

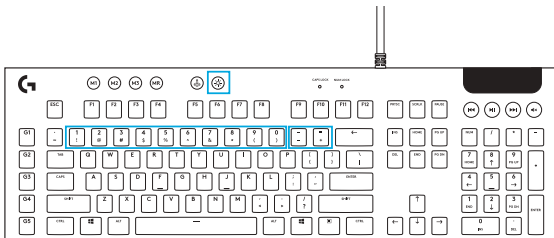


בנוסף לתכונות התאורה הזמינות דרך תוכנת G HUB, כוללת מקלדת G^{PRO} אפקטי תאורה מובנים. לבחירת אפקטים אלה, לחץ והחזק את לחצן הבהירות תוך לחיצה על מקשי הספרות של המקלדת כדי לבחור באפקט הרצוי:

- בהירות + מקש 1: גל צבע (משמאל לימין)
- בהירות + מקש 2: גל צבע (מימין לשמאל)
- בהירות + מקש 3: גל צבע (מבפנים החוצה)
- בהירות + מקש 4: גל צבע (מלמטה למעלה)
- בהירות + מקש 5: מחזור צבעים
- בהירות + מקש 6: אדווה
- בהירות + מקש 7: נשימה
- בהירות + מקש 8: תאורה שמורה על ידי המשתמש
- בהירות + מקש 9: תאורה שמורה על ידי המשתמש
- בהירות + מקש 0: כחול ירוק
- בהירות + מקש -: האטת מהירות האפקט
- בהירות + מקש +: האצת מהירות האפקט

אפקטים שנשמרו על ידי המשתמש נשמרים במקלדת על-ידי תוכנת G HUB.

תכונות המקלדת - מקשי G

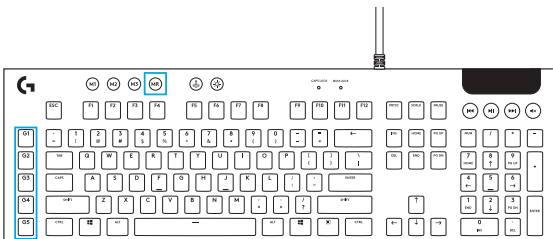

- חמישה מקשי G ושלושה מקשי M ניתנים לתכנות מאפשרים הפעלה של עד 5 פונקציות ייחודיות בכל משחק.
 - התאם את מקשי G לצרכיך באמצעות תוכנת Logitech G HUB.
 - להקלטת מאקרו:
 1. לחץ על מקש ה-MR.
 2. לחץ על מקש G.
 3. לחץ על המקשים שיוקלטו.
 4. לחץ על מקש MR.
 - להקלטת מאקרו נוסף לאותו מקש G, לחץ על M2 וחזור על שלבים 1-4.
 - להקלטת מאקרו שלישי, לחץ על M3 וחזור על שלבים 1-4.
- חורד והתקן את תוכנת Logitech G HUB מהכתובת www.logitechG.com/GHUB



לחצן זה מנטרל את המקשים הרגילים ואת מקש התפריט של Windows על מנת למנוע את הפעלת תפריט ההתחלה של Windows במהלך משחק, דבר העלול להפריע למשחק. נורית מצב המשחק מוארת במצב משחק.

תאורת מקלדת אחורית




כוון את בהירות המקלדת באמצעות מעבר בין עוצמות התאורה בלחיצה חוזרת על לחצן בהירות המקלדת.

זיכרון מובנה



ניתן לשמור ב-G^{AM} שלושה פרופילים מובנים. ניתן להוריד את הפרופילים ל-G^{AM} באמצעות תוכנת G HUB, ולהיכנס אליהם על-ידי בחירה במקשים M¹, M² או M³ כשהמקלדת נמצאת במצב Onboard (שנבחר מתוכנת G HUB), או כשתוכנת G HUB כבויה או אינה מותקנת.


תכונות המקלדת - בקורות מדיה

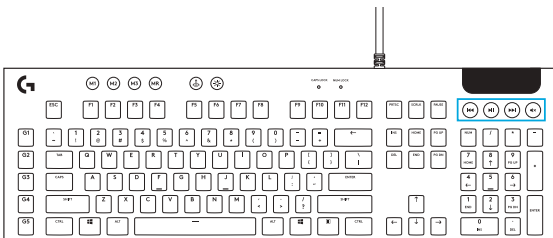

בקורות המדיה של ה-G¹⁵ ממוקמות בפינה הימנית העליונה של המקלדת.

- גלגלת עוצמת קול - שליטה בעוצמת הקול של השמע הפעיל במחשב.
- דלג אחורה - מעבר לתחילת הרצועה או לרצועה הקודמת, תלוי ביישום.
- השמעה/השהייה - הפעלה או עצירה של מקור השמע או הווידאו.
- דלג קדימה - מעבר לסוף הרצועה או לרצועה הבאה, תלוי ביישום.
- השתקה - עצירת פלט השמע.

תכונות המקלדת - מעבר USB

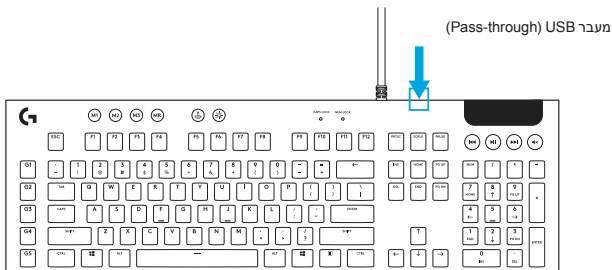

- יציאת ה-USB של ה-G⁴¹⁰ הממוקמת ליד הכבל מאפשרת חיבור נוח של התקני USB אחרים.



logitechg.com/support/G815

© 2019 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001402.002