



# Wecker mit Nachtlicht

Art. No. 14675



(DE) Bedienungsanleitung

(EN) Operating instructions



## SERVICE AND WARRANTY:



[www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms)



## MANUAL DOWNLOAD:



[www.bresser.de/P14675](http://www.bresser.de/P14675)



DC 5V



1000 mA



DE	Bedienungsanleitung .....	4
EN	Operating instructions .....	12

# 1. Zu dieser Bedienungsanleitung

-  Vor der Verwendung des Geräts bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt aufbewahren. Bei Verkauf oder Weitergabe des Geräts ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.



## 2. Allgemeine Warnhinweise

- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Dieses Produkt beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR! Halten Sie das USB-Kabel von Kindern unter 3 Jahren fern.
- **GEFAHR eines STROMSCHLAGS!** Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (integrierter Akku) betrieben werden. Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrieben, erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines STROMSCHLAGS!
- Gefahr eines Stromschlags bei unsachgemäßer Verwendung des Netzteils. Das Netzteil ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- **BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!** Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Gerät nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.
- Anleitung und Verpackung aufbewahren, da Sie wichtige Informationen enthalten.
- Überprüfen Sie die Stromversorgung vor der Verwendung regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen. Nicht verwenden, bis der Schaden behoben ist. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter drei Jahren bestimmt. Das Spielzeug darf nur mit dem empfohlenen Netzteil verwendet werden.
- Das Netzteil ist kein Spielzeug. Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Netzteilen angeschlossen werden.
- Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Batterien, die unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden sollten.

- Die mit dem Spielzeug verwendeten Netzteile sind regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen zu überprüfen, und im Falle eines solchen Schadens darf das Spielzeug nicht mit diesem Netzteil verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.
- Überprüfen Sie die Stromversorgung auf Schäden, bevor Sie den Wecker aufladen.
- Das Netzgerät ist kein Spielzeug. Bitte entfernen Sie es, wenn der Wecker aufgeladen ist.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren oder zu reparieren. Dadurch könnte das Produkt beschädigt werden und es besteht die Gefahr, dass der Akku Hitze erzeugt, einen Kurzschluss verursacht oder sich entzündet.
- Von Feuer, direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen und/oder Feuchtigkeit fernhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sich überhitzt, undicht ist, einen Geruch abgibt oder Sie andere Unregelmäßigkeiten feststellen.
- Lagern Sie dieses Produkt niemals in einem geschlossenen Raum.
- Lassen Sie immer 5 mm Platz um das Produkt herum für die Belüftung.
- Bei den ersten Anzeichen von Beschädigung oder Schwäche wegwerfen.
- Setzen Sie das Produkt nicht der Feuchtigkeit aus.
- Das Spielzeug darf nur mit einem Netzgerät für Spielzeug verwendet werden.
- Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, halten Sie es von Wasser fern.
- Das Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen:  oder 

### 3. Technische Daten

Name: Wecker mit Nachlicht - Elefant

Funktion: Wecker

Material: ABS+Silikon

Lichtfarbe: weiß

Stromversorgung: 3.7V, 2400 mAh

Eingang: 5V  1000 mA


Maße: 15 x 15 x 13 cm, Gewicht: 416 g

### 4. EG-Konformitätserklärung

 Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden.

Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: [www.bresser.de/download/14675/CE/14675\\_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/14675/CE/14675_CE.pdf)

## 5. Teileübersicht

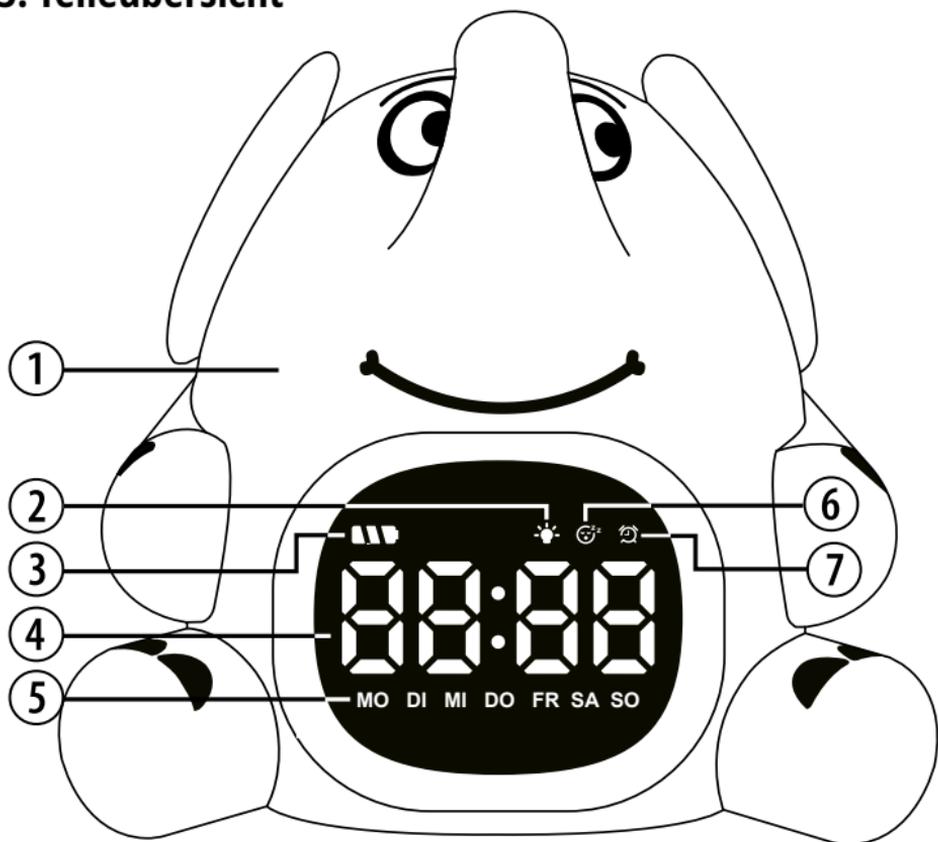

① Silikongehäuse mit integriertem  
Nachtlicht

② Nachtlicht-Indikator


③ Batteriestand-Indikator

④ Zeitanzeige

⑤ Wochentagsanzeige

⑥ Schlummermodus-  
Indikator

⑦ Weckmodus-Indikator

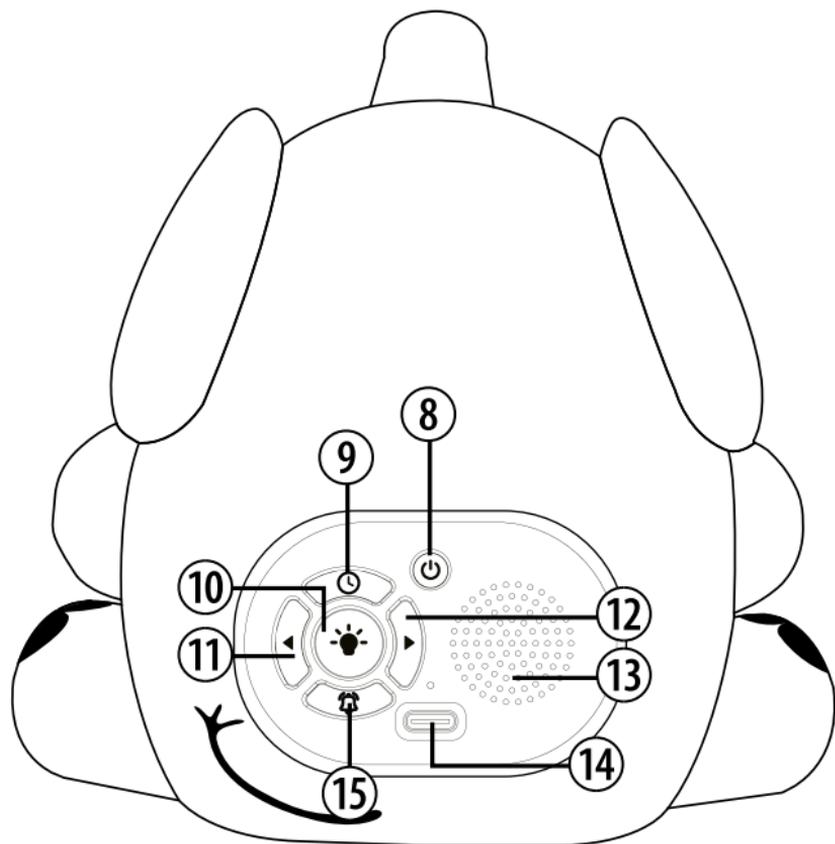

⑧ Ein/Aus-Taste

⑪ Links-Taste

⑭ USB-C-Anschluss  
zum Aufladen

⑨ TIME-Taste

⑫ Rechts-Taste

⑮ ALARM-Taste

⑩ LCD-Helligkeits-  
Taste

⑬ Lautsprecher

## 6. Das Gerät aufladen

1. Um das Gerät aufzuladen, schlieÙe ein Ende eines USB-C-Kabels an die Uhr und das andere Ende an einen geeigneten USB-Ladeanschluss oder Adapter an.
2. Eine rote Lampe neben dem USB-C-Anschluss leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerat geladen wird.
3. Wenn das Gerat vollstandig aufgeladen ist, leuchtet die Lampe grun.

### BITTE BEACHTEN

- Wenn der Batteriestand niedrig ist, beginnt der Batteriestand-Indikator auf dem Display zu blinken und signalisiert so, dass das Gerat bald aufgeladen werden muss.
- Wenn die Batterie fast leer ist, ertont "Batterie leer" und dann die Titelmelodie von "Die Sendung mit der Maus", bevor sich das Gerat automatisch ausschaltet. Das Gerat muss aufgeladen werden, um wieder funktionieren zu konnen.

## 7. Das Gerat ein-/ausschalten



Um das Gerat einzuschalten, halte die Ein/Aus-Taste gedruckt. Das Display leuchtet 1 Sekunde lang vollstandig auf und es ertont die Titelmelodie von "Die Sendung mit der Maus". Sobald das Gerat eingeschaltet ist, leuchtet das Nachtlicht in der niedrigsten Helligkeitsstufe und auf dem Display werden der Batteriestand-Indikator, die aktuelle Uhrzeit, der Weckmodus-Indikator (nur bei eingeschalteter Weckfunktion), der Wochentag und der Nachtlicht-Indikator angezeigt. Um das Gerat auszuschalten, halte die Ein/Aus-Taste erneut gedruckt.

## 8. Helligkeit des LCD-Bildschirms einstellen



Drucke im Zeitanzeigemodus kurz die LCD-Helligkeits-Taste, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Es sind funf Einstellungen fur die Helligkeit moglich: 100%, 60%, 30%, 5% und aus.

## 9. Uhrzeit und Datum einstellen

Halte die ZEIT-Taste gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Reihenfolge der Einstellung ist: Stunde > Minuten > Tag > Monat > Jahr.

- 1. Stunde einstellen:** Nach dem Aufrufen des Zeiteinstellungsmodus beginnt die Stundenanzeige auf dem Display zu blinken. Verwende die Links-/Rechts-Tasten, um die Stunde einzustellen (halte die Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen). Drücke die ZEIT-Taste, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
- 2. Minuten einstellen:** Während die Minutenanzeige blinkt, kannst du mit den Links-/Rechts-Tasten die Minuten einstellen (halte die Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen). Drücke die ZEIT-Taste, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
- 3. Jahr, Tag und Monat einstellen:** Stelle nacheinander den Tag, den Monat und das Jahr (vierstellig) ein. Nimm jede Einstellung anhand der Links-/Rechts-Tasten vor, während der entsprechende Bereich auf dem Display blinkt (halte die Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen). Drücke jeweils kurz auf die ZEIT-Taste, um deine Auswahl zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln. Nachdem das Jahr eingestellt wurde, kehrt das Gerät in den Zeitanzeigemodus zurück.

### BITTE BEACHTEN

- Wenn du während der Einstellung der Uhr 10 Sekunden lang keine Taste drückst, werden die Einstellungen automatisch gespeichert und die Uhr kehrt in den Zeitanzeigemodus zurück.
- Das Datum der Uhr ist auf den 1. Januar 2025 voreingestellt.
- Sobald du das Datum eingestellt hast, wird der Wochentag automatisch angezeigt.

## 10. Weckfunktion einstellen

Halte die ALARM-Taste gedrückt, um in den Einstellmodus für die Weckfunktion zu gelangen. Die Reihenfolge der Einstellung ist: Stunde > Minuten > Alarmwiederholungsmodus > Weckton > Lautstärke.

**1. Stunde einstellen:** Nach dem Aufrufen des Einstellmodus für die Weckfunktion beginnt die Stundenanzeige zu blinken. Verwende die Links-/Rechts-Tasten, um die Stunde einzustellen (halte die Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen). Drücke die ALARM-Taste, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.

**2. Minuten einstellen:** Während die Minutenanzeige blinkt, kannst du mit den Links-/Rechts-Tasten die Minuten einstellen (halte die Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen). Drücke die ALARM-Taste, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.

**3. Alarmwiederholungsmodus, wählen Sie die gewünschte Wiederholungsoption:**

"1-7" – Jeden Tag (Montag bis Sonntag)

"1-5" – Wochentage (Montag bis Freitag)

"6-7" – Wochenenden (Samstag bis Sonntag)

Hinweise:

1) Drücken Sie kurz die Links-/Rechts-Tasten, um die Einstellung anzupassen (für eine schnelle Anpassung gedrückt halten). Drücken Sie kurz die Alarmtaste, um die Einstellung zu bestätigen und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

2) Wenn während des Einstellungsvorgangs innerhalb von 10 Sekunden keine Bedienung erfolgt, speichert das System die Einstellungen automatisch und kehrt zur Zeitanzeige zurück.

3) Nach Abschluss der Alarmeinstellung ist der Alarm standardmäßig aktiviert.

**3. Weckton einstellen:** Während der Weckton ertönt und eine Zahl auf dem Display blinkt, kannst du mit den Links-/Rechts-Tasten den Weckton einstellen. Du kannst aus 6 verschiedenen Klängen wählen. Drücke die ALARM-Taste, um deine Auswahl zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.

**4. Lautstärke einstellen:** Während der Weckton ertönt und die Lautstärke-Stufe auf dem Display blinkt, kannst du die Lautstärke mit den Links-/Rechts-Tasten einstellen. Drücke die ALARM-Taste, um zu bestätigen und in den Zeitanzeigemodus zurückzukehren.

Nachdem die Weckfunktion eingestellt wurde, ist sie standardmäßig eingeschaltet. Der Weckmodus-Indikator erscheint auf dem Display.

**Die Weckfunktion aus-/einschalten:** Drücke im Zeitanzeigemodus die ALARM-Taste, um die Weckfunktion auszuschalten. Der Weckmodus-Indikator verschwindet vom Display. Um die Weckfunktion wieder einzuschalten, drücke erneut die ALARM-Taste. Der Bildschirm zeigt die Weckzeit für 2 Sekunden an, bevor er in den Zeitanzeigemodus mit dem Weckmodus-Indikator  zurückkehrt.

**Schlummerfunktion aktivieren:** Während der Weckruf ertönt, tippe auf eine beliebige Stelle des Silikonkörpers, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Auf dem Display erscheint der Schlummermodus-Indikator . Nach 3 Minuten ertönt der Weckruf erneut. Die Schlummerfunktion kann bis zu 6 Mal nach dem ersten Weckton aktiviert werden.

## BITTE BEACHTEN

- Wenn du während der Einstellung der Weckfunktion 10 Sekunden lang keine Taste drückst, speichert das Gerät deine Einstellungen automatisch und kehrt in den Zeitanzeigemodus zurück.
- Wenn die Weckfunktion eingeschaltet ist, beginnt das Nachtlicht zehn Minuten vor der eingestellten Weckzeit stufenweise heller zu werden. Wenn die Weckzeit erreicht ist und der Weckruf ausgelöst wird, blinkt die Uhrzeit auf dem Display und das Nachtlicht leuchtet mit 100%iger Helligkeit.
- Der Weckruf ertönt 5 Minuten lang. Um den Weckruf zu stoppen, drücke eine beliebige Taste.

## 11. Nachtlicht bedienen

Das eingebaute Nachtlicht wird durch einen Bewegungssensor aktiviert, der auf Erschütterungen reagiert. Tippe auf eine beliebige Stelle des Silikonkörpers, um das Nachtlicht ein- oder auszuschalten oder die Helligkeit zu ändern. Die Reihenfolge der Einstellung ist:

Ein bei 30 % Helligkeit > 60 % Helligkeit > 100 % Helligkeit > Aus

## BITTE BEACHTEN

Während das Nachtlicht eingeschaltet ist, wird auf dem Display der Nachtlicht-Indikator angezeigt, damit du nicht versehentlich ein aktiviertes Nachtlicht übersiehst.

## 12. Entsorgung

 Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.

 Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll!  
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Leere Altbatterien müssen vom Verbraucher an Batteriesammelstellen abgegeben werden. Weitere Informationen über die Entsorgung von Geräten oder Batterien, die nach dem 6. Januar 2006 hergestellt wurden, erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

 Entladen Sie den Akku vor der Entsorgung komplett.

## 13. Hinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle (Netzstecker ziehen)!
- Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
- Lagern Sie den Wecker in einer trockenen Umgebung.

## 14. Garantie & Service

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf der Verpackung angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter [www.bresser.de/garantiebedingungen](http://www.bresser.de/garantiebedingungen) einsehen.

# 1. About this Instruction Manual

 Please read the safety instructions and the operating instructions carefully before use. Keep these instructions for renewed use at a later date. When the device is sold or given to someone else, the instruction manual must be provided to the new owner/user of the product.



## 2. General Warnings

- **Choking hazard** — This product contains small parts that could be swallowed by children. This poses a choking hazard. Keep the USB cable away from children under the age of 3 years.
- **Risk of electric shock** — This device contains electronic components that operate via a power source (integrated battery). Only use the device as described in the manual, otherwise you run the risk of an electric shock.
- Risk of electric shock if the power supply is not used correctly. The power supply is not suitable for children under the age of 3 years.
- **Risk of fire/explosion** — Do not expose the device to high temperatures. Use only the supplied power supply. Do not short-circuit the device or throw the device into a fire! Excessive heat or improper handling could trigger a short circuit, a fire, or an explosion.
- The terminals must not be short-circuited.
- Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if necessary.
- Keep instructions and packaging as they contain important information.
- Check the Power supply for damage to the cord, plug, enclosure or other parts on a regular basis before use. Do not use until the damage has been repaired. The toy is not intended for children under three years. The toy must only be used with the recommended power supply. The power supply is not a toy.
- The toy is not to be connected to more than the recommended number of power supplies.
- This product contains rechargeable batteries, it should be charged under adult supervision.

- The power supply used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this power supply until the damage has been repaired.
- Check the power supply for damage before charging the alarm clock.
- The power supply is not a toy. Please remove it when the alarm clock has been charged.
- Do not attempt to modify or repair the product. This could damage the product and risks causing the battery to generate heat, short circuit or ignite.
- Keep away from fire, direct sunlight, high temperatures and/or humidity.
- Do not use the product if it overheats, leaks, emits an odor or you notice other irregularities.
- Never store this product in a confined space.
- Always leave 5mm space around the product for ventilation.
- Throw away at first sign of damage or weakness.
- Do not expose the product to moisture.
- The toy shall only be used with a power supply for toys.
- This toy contains batteries that are non-replaceable.
- This product is not waterproof, keep it away from water.
- The toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbol:  or 

### 3. Technical data

Name: Alarm clock with night light - Elephant

Function: Alarm clock

Material: ABS+Silicone

Light colour: white

Power supply: 3.7V, 2400 mAh

Input: 5V  $\text{---}$  1000mA


Maße: 15 x 15 x 13 cm, Gewicht: 416 g

### 4. EC Declaration of Conformity


 Bresser GmbH has issued a "Declaration of Conformity" in accordance with applicable guidelines and corresponding standards. The full text of the EC declaration of conformity is available at the following internet address:

[www.bresser.de/download/14675/CE/14675\\_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/14675/CE/14675_CE.pdf)

## 5. Parts overview

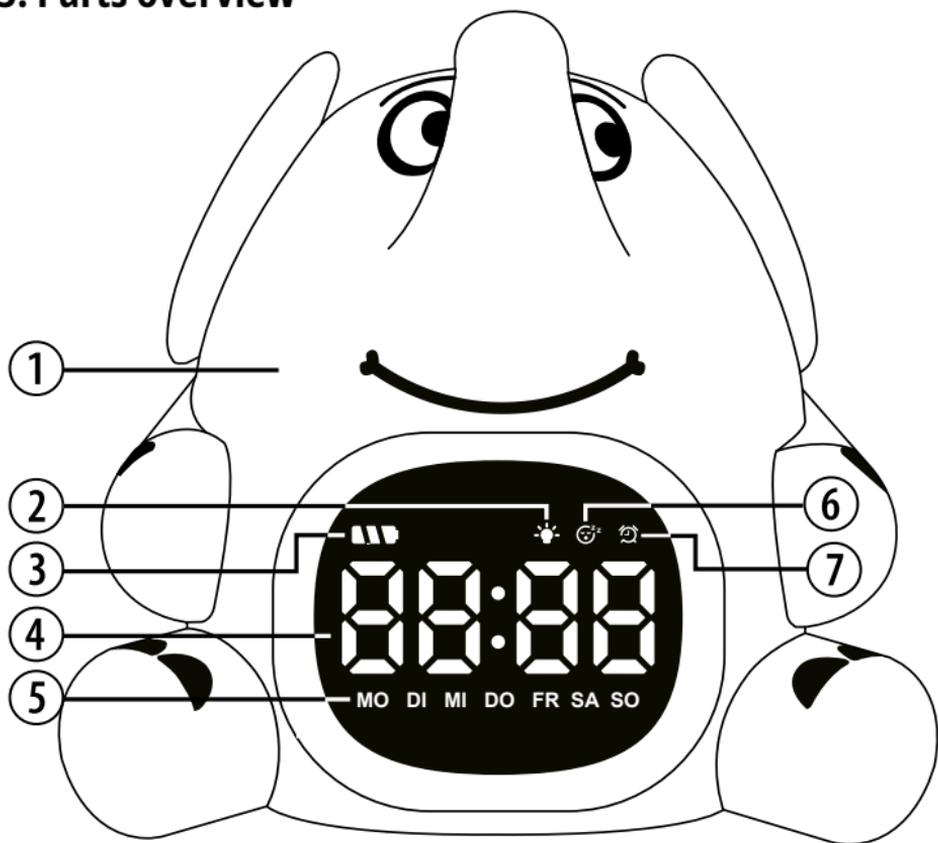

- |   |                    |
|---|--------------------|
| ① Silicone body with built-in night light | ⑤ Weekday display  |
| ② Night light indicator                   | ⑥ Snooze indicator |
| ③ Battery indicator                       | ⑦ Alarm indicator  |
| ④ Time display                            |                    |

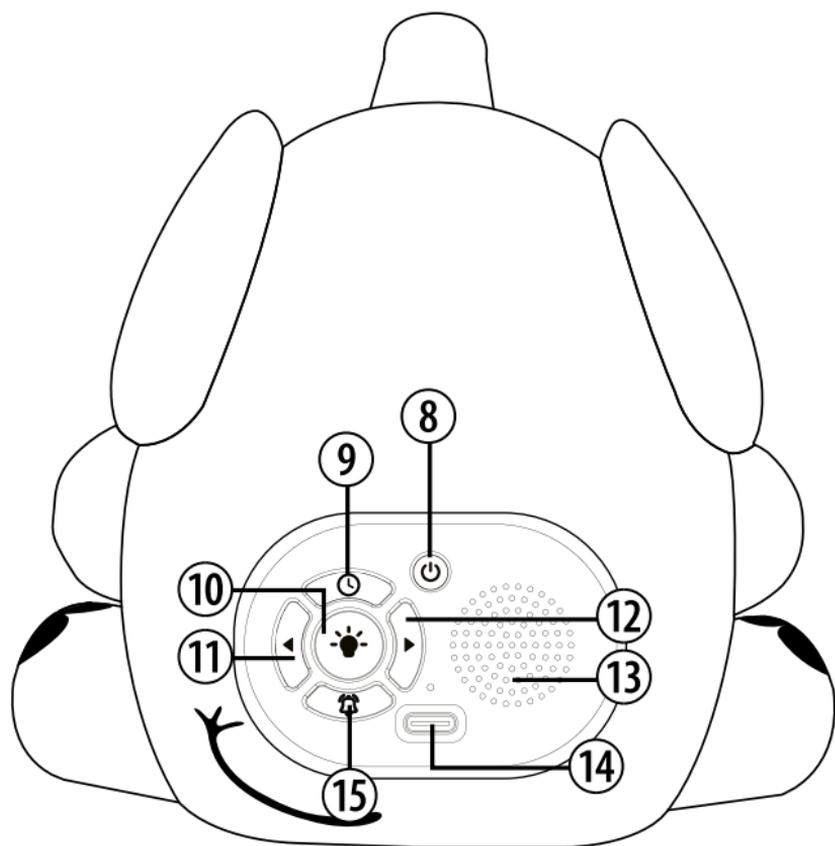

⑧ Power button

⑪ Left button

⑭ USB-C port for charging

⑨ TIME button

⑫ Right button

⑮ ALARM button

⑩ LCD Brightness button

⑬ Speaker

## 6. Charging the device

1. To charge the device, connect one end of a USB-C cable to the clock and the other end to a suitable USB charging port or adapter.
2. A red light near the USB-C port will turn on, indicating that the device is charging.
3. When the device is fully charged, the light will turn green.

### PLEASE NOTE

- When the battery level is low, the battery indicator on the display will start flashing, signaling that the device needs to be charged soon.
- When the battery is almost empty the alarm clock will sound “Batterie leer” and then the “Die Sendung mit der Maus” (“Mouse TV”) title melody before turning off automatically. The device needs to be charged in order to function again.

## 7. Turning the power on/off

To switch the device on, press and hold the power button. The display will illuminate completely for 1 second and the title melody of “Die Sendung mit der Maus” (“Mouse TV”) will play. Once the device is powered on, the night light will light up at the lowest brightness setting and the display will show the battery indicator, the current time, the alarm indicator (only if the alarm is turned on), the weekday and the night light indicator.

To switch the device off, press and hold the power button again.

## 8. Adjusting LCD screen brightness

In time display mode, short press the brightness button to adjust the screen brightness level. There are five settings available: 100%, 60%, 30%, 5% and off.

## 9. Setting the time and date

Press and hold the TIME button to enter the time setting mode. The setting sequence is: hour > minutes > day > month > year.

- 1. Setting hour:** After entering the time setting mode, the hour section will start flashing on the display. Use the left/right buttons to adjust the hour (press and hold for faster adjustment). Short press the TIME button to confirm and move to the next setting.

2. **Setting minutes:** While the minute section flashes, use the left/right buttons to adjust the minutes (press and hold for faster adjustment). Short press the TIME button to confirm and move to the next setting.
3. **Setting year, day, and month:** Set the day, month, and year (four digits). Adjust each while its section is flashing on the display using the left/right buttons (press and hold for faster adjustment). Confirm each selection with a short press of the TIME button before moving to the next. After the year is set, the device will return to time display mode.

### PLEASE NOTE

- If you don't press any buttons for 10 seconds while setting the clock, it will automatically save your settings and return to time display mode.
- The clock's date is preset to January 1st, 2025.
- Once you set the date, the day of the week will appear automatically.

## 10. Setting the alarm

Press and hold the ALARM button to enter the alarm setting mode. The setting sequence is: hour > minutes > Alarm Repeat Mode > Alarm sound > volume.

1. **Setting hour:** After entering the alarm setting mode, the hour section will start flashing. Use the left/right buttons to adjust the hour (press and hold for faster adjustment). Short press the ALARM button to confirm and move to the next setting.
2. **Setting minutes:** While the minute section flashes, use the left/right buttons to adjust the minutes (press and hold for faster adjustment). Short press the ALARM button to confirm and move to the next setting.
3. **Alarm Repeat Mode, Select the desired repeat option:**
  - “1-7” – Every day (Monday to Sunday)
  - “1-5” – Weekdays (Monday to Friday)
  - “6-7” – Weekends (Saturday to Sunday)

Notes:

- 1) Press the Left/Right keys briefly to adjust (hold for rapid adjustment). Press the Alarm key briefly to confirm and proceed to the next step.
- 2) If no operation is performed within 10 seconds during the setting process, the system will automatically save the settings and return to the time display.
- 3) After the alarm setting is completed, the alarm will be enabled by default.

- 4. Setting alarm sound:** While the alarm is sounding and a number is flashing on the display, use the left/right buttons to adjust the alarm sound. You can choose from 6 different sounds. Short press the ALARM button to confirm your selection, and move to the next setting.
- 5. Setting volume:** While the alarm is sounding and the volume level is flashing on the display, use the left/right buttons to adjust the volume. Short press the ALARM button to confirm and return to time display mode.

After the alarm is set, it is turned on by default. The alarm indicator will show on the display.

**Turning the alarm off / on:** In time display mode short press the ALARM button to turn the alarm off. The alarm indicator will disappear from the display. To turn the alarm back on short press the ALARM button again. The screen will display the alarm time for 2 seconds before returning to the time display mode with alarm indicator .

**Activating the snooze function:** While the alarm is sounding, tap anywhere on the silicone body to activate the snooze function. The snooze indicator  will appear on the display. After 3 minutes, the alarm will sound again. The snooze function can be activated up to 6 times after the first alarm sounds.

## PLEASE NOTE

- If you don't press any buttons for 10 seconds while setting the alarm, the device will automatically save your settings and return to time display mode.
- When the alarm is set, the night light will begin to gradually increase in brightness ten minutes before the set time. When the alarm time is reached and the alarm goes off, the time will flash on the display and the night light will be at 100% brightness.
- The alarm will sound for 5 minutes. To stop the alarm, short press any button.

## 11. Operating the night light

The built-in night light is activated by a motion sensor that responds to shaking movements. Tap anywhere on the silicone body to turn the night light on, off or

change the brightness. The setting sequence is:  
On at 30% brightness > 60% brightness > 100% brightness > off

### PLEASE NOTE

The display will show the night light indicator while the night light is on helping you prevent accidentally overlooking an activated night light.

## 12. Disposal

 Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.

 Do not dispose of electronic devices in the household garbage!  
As per the Directive 2012/19/EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its adaptation into German

law, used electronic devices must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. Empty, old batteries must be disposed of at battery collection points by the consumer. You can find out more information about the disposal of devices or batteries produced after 6 January 2006 from your local waste-disposal service or environmental authority.

 Drain the battery completely before disposal.


## 13. Notes on cleaning



- Before cleaning the device, disconnect it from the power supply (remove plug)!
- Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid damaging the electronics, do not use any cleaning fluid.
- Store the alarm clock in a dry environment.

## 14. Warranty & Service

The regular warranty period is 2 years and begins on the day of purchase. To benefit from an extended voluntary warranty period as stated on the gift box, registration on our website is required.

You can consult the full warranty terms as well as information on extending the warranty period and details of our services at [www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms).

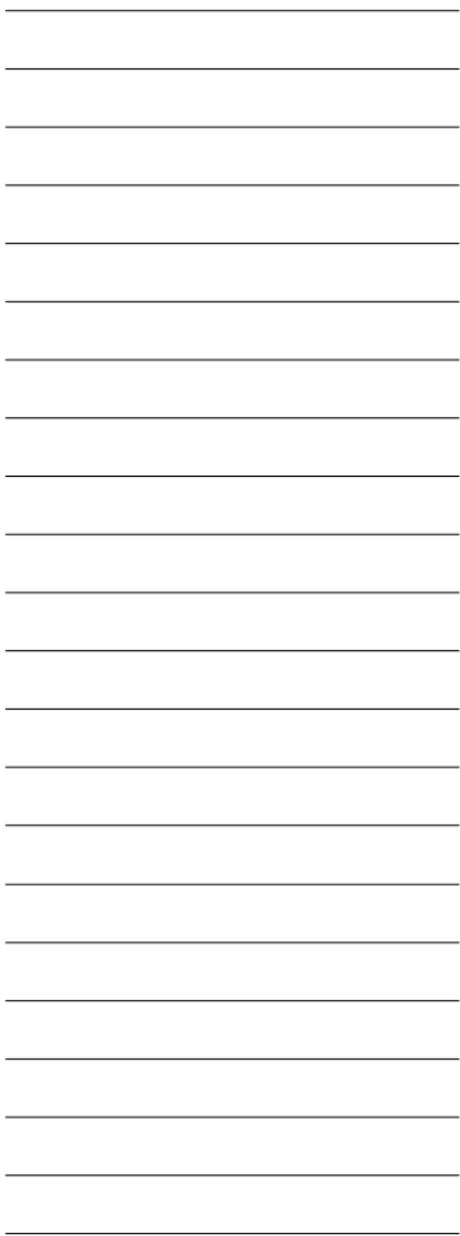

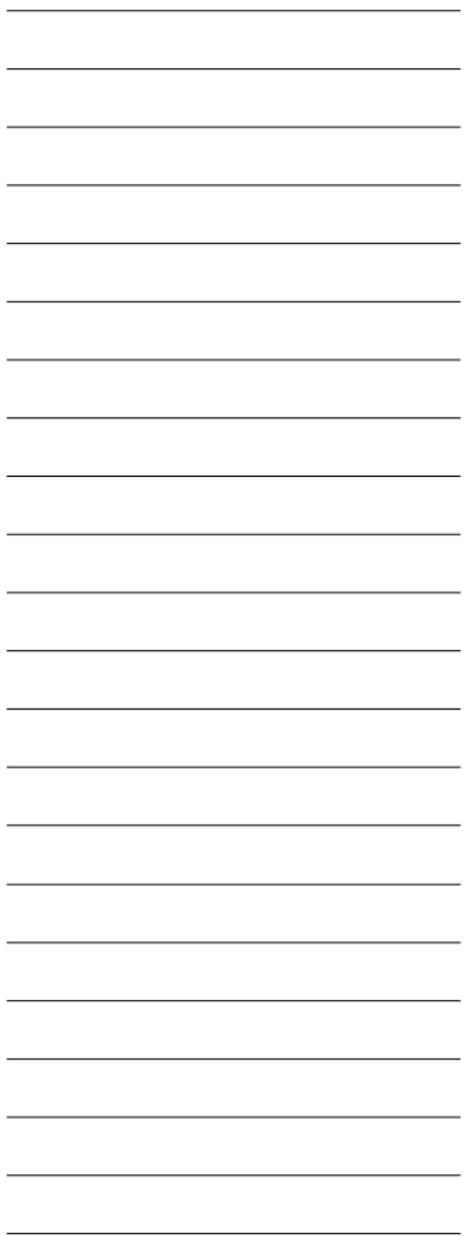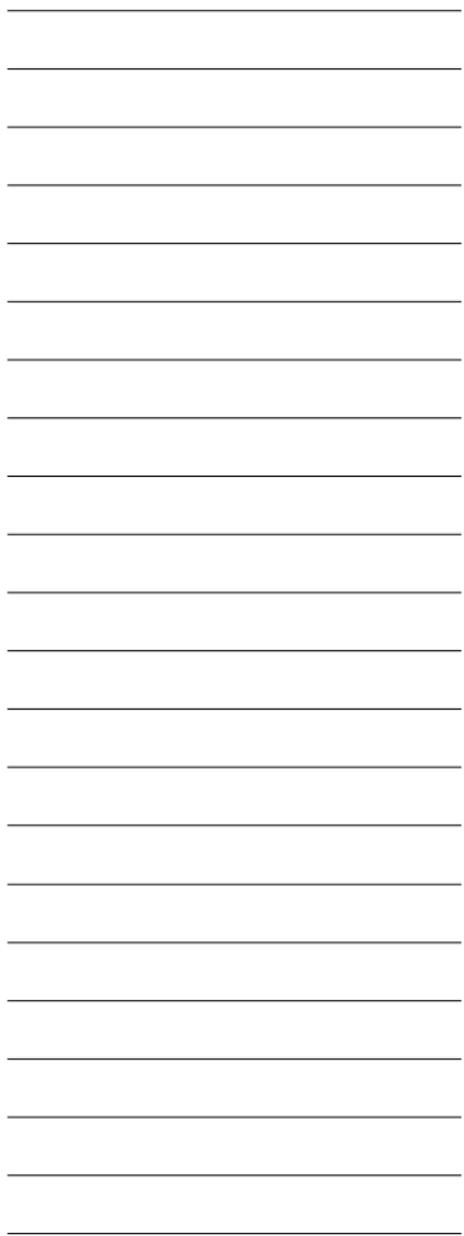



© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich  
WDR mediagroup GmbH

## Contact

---

**Bresser GmbH**  
Gutenbergstraße 2  
46414 Rhede · Germany  
[www.bresser.de](http://www.bresser.de)

   @BresserEurope