

D70X

Passive Bookshelf

Speakers

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE





What's In the Box?.....	3
Controls & Functions	4
Product Set-up	5
Troubleshooting & Support	6
Product Specifications	6
Warranty.....	6
Safety Information	7

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

What's in the Box?

- A. Majority D70X Passive Speakers
- B. Two connecting cables (2-metre crystal-clear cable, featuring a banana plug on one end and a 10mm stripped wire on the other end).
- C. User Manual

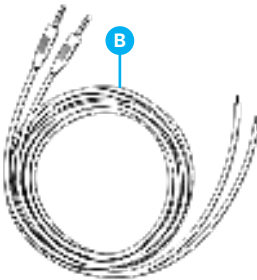
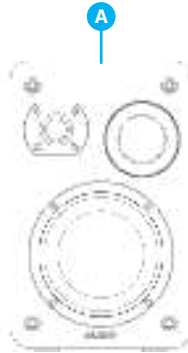


Front View

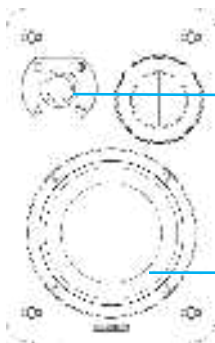

1. Tweeter Speaker
2. Bass Speaker

Back View

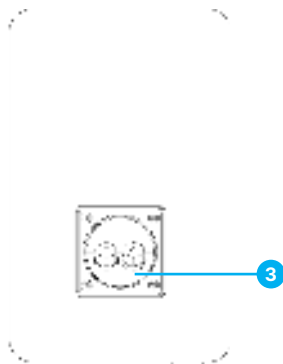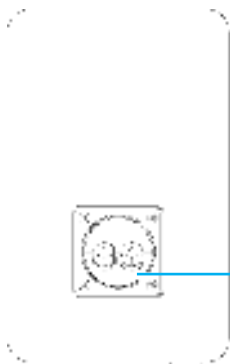

3. "+" connects the positive end of the cable, "-" connects the negative end of the cable.
4. "+" connects the positive end of the cable, "-" connects the negative end of the cable.

Majority D70X Passive Speakers

The Majority D70X Passive Speakers cannot operate as standalone speakers. They must be connected to an electronic device with a built-in power amplifier, and the output power must not exceed 30 watts.

The D70X Passive Speakers can only be connected to the left (L) and right (R) audio channels. They cannot be connected to a subwoofer output. Whether your system is 2.0, 2.1, 5.1, or 7.1, the D70X Speakers should only be connected to the L and R channels. As long as the left and right outputs do not exceed 30 watts, the speakers are compatible.

To connect, use the speaker cables provided in the box. Each speaker comes with a 2-metre crystal-clear cable, featuring a banana plug on one end and a 10mm stripped wire on the other.

Both speakers come with their own connection cables included in the package.

Please ensure you connect the speakers correctly to the left and right channels for optimal performance.

***IMPORTANT:** Before connecting the Majority D70X to your amplifier or device with a built-in amplifier, please check your product user manual and ensure this can be connected to speakers like D70X.*

Troubleshooting

Observation	Potential Cause/Solution
No sound	Check if all cables are correctly inserted. Check if the speakers are properly connected and the cables inserted into the correct ports. Check if your electronic device has 30 watts on the left and right ports connected to the D70X passive speakers.
Function disturbance	Disconnect from other devices. Leave the speakers off for a few minutes and then plug these back in and connect again with your device.

Product Specifications

Work power	60 Watts RMS (30 Wx2) Max
Dimensions	145 ×172×230 MM per speaker
Weight	3.6 kg

Do you still have issues? Contact Tech Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: www.majority.co.uk/support or email us @ techsupport@majority.co.uk

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase via www.majority.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

D70X

Passive Bücherregal- Lautsprecher

Benutzerhandbuch

MAJORITY



Was ist in der Box?.....	3
Bedienelemente und Funktionen	4
Produkt-Einrichtung	5
Fehlerbehebung & Support	6
Produktspezifikationen.....	6
Garantie.....	6
Sicherheitsinformationen	7

3 Jahres-
Garantie


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majority.co.uk

Was ist in der Box?

- A. Majority D70X Passiv-Lautsprecher
- B. Zwei Verbindungskabel (2 m kristallklares Kabel mit einem Bananenstecker an einem Ende und einem 10 mm abgesicherten Kabel am anderen Ende).
- C. Benutzerhandbuch

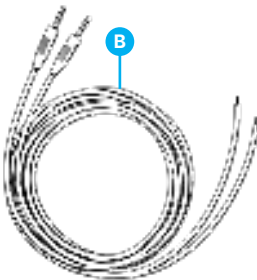
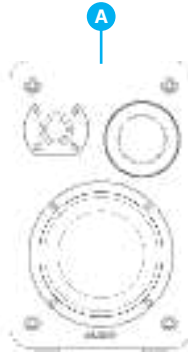


Vorderansicht

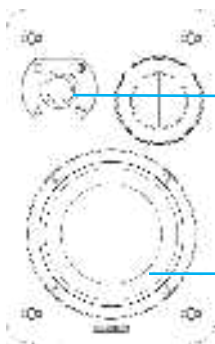

1. Hochtönlautsprecher
2. Bass-Lautsprecher

Rückansicht

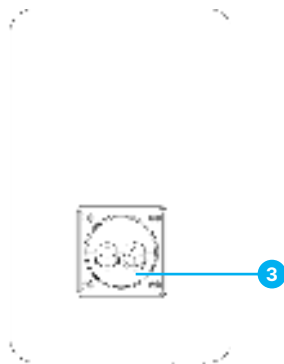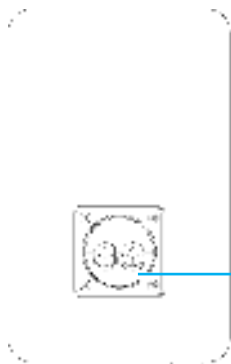

3. "+" schließt das positive Ende des Kabels an, "-" schließt das negative Ende des Kabels an.
4. "+" schließt das positive Ende des Kabels an, "-" schließt das negative Ende des Kabels an.

Majority D70X Passiv-Lautsprecher

Die Majority D70X Passiv-Lautsprecher können nicht als eigenständige Lautsprecher betrieben werden. Sie müssen an ein elektronisches Gerät mit einem eingebauten Leistungsverstärker angeschlossen werden, und die Ausgangsleistung darf 30 Watt nicht überschreiten.

Die D70X Passiv-Lautsprecher können nur an den linken (L) und rechten (R) Audiokanal angeschlossen werden. Sie können nicht an einen Subwoofer-Ausgang angeschlossen werden. Unabhängig davon, ob Ihr System 2.0, 2.1, 5.1 oder 7.1 ist, sollten die D70X-Lautsprecher nur an die Kanäle L und R angeschlossen werden. Solange die linken und rechten Ausgänge 30 Watt nicht überschreiten, sind die Lautsprecher kompatibel.

Verwenden Sie zum Anschließen die im Lieferumfang enthaltenen Lautsprecherkabel. Jeder Lautsprecher wird mit einem 2 Meter langen, kristallklaren Kabel geliefert, das an einem Ende mit einem Bananenstecker und am anderen Ende mit einem 10 mm abisolierten Kabel versehen ist.

Für beide Lautsprecher sind jeweils eigene Anschlusskabel im Paket enthalten.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Lautsprecher korrekt an den linken und rechten Kanal anschließen, um eine optimale Leistung zu erzielen.

WICHTIG: Bevor Sie die Majority D70X an Ihren Verstärker oder an ein Gerät mit eingebautem Verstärker anschließen, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts nach und stellen Sie sicher, dass dieses an Lautsprecher wie die D70X angeschlossen werden kann.

Fehlersuche

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Ton	Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Prüfen Sie, ob die Lautsprecher richtig angeschlossen sind und die Kabel in die richtigen Anschlüsse eingesteckt sind. Prüfen Sie, ob Ihr elektronisches Gerät 30 Watt an den linken und rechten Anschlüssen hat, die mit den passiven Lautsprechern des D70X verbunden sind.
Funktionsstörung	Trennen Sie die Verbindung zu anderen Geräten. Lassen Sie die Lautsprecher ein paar Minuten lang ausgeschaltet, schließen Sie sie dann wieder an und verbinden Sie sie erneut mit Ihrem Gerät.

Produktspezifikationen

Arbeitsleistung	60 Watts RMS (30 Wx2) Max
Abmessungen	145 x172x230 MM pro Lautsprecher
Gewicht	3.6 kg

Haben Sie immer noch Probleme? Kontakt zum technischen Support

Wenn Sie weitere Unterstützung zu Ihrem Majority-Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Team auf der Majority-Website: www.majority.co.uk/support oder senden Sie uns eine E-Mail @ techsupport@majority.co.uk

Garantie

Alle Produkte werden mit einer 12-monatigen Standardgarantie geliefert. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über www.majority.co.uk registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Verwenden Sie auf der Webseite das Menü, um "Registrieren Sie Ihr Produkt" zu finden. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

D70X

Enceintes passives de bibliothèque

Manuel de l'utilisateur

MAJORITY



Que contient la boîte ?	3
Commandes et fonctions	4
Mise en place du produit	5
Dépannage et assistance	6
Spécifications des produits	6
Garantie.....	6
Informations sur la sécurité	7

3 Ans


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier
d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur:
www.majority.co.uk

Que contient la boîte ?

- A. Haut-parleurs passifs Majority D70X
- B. Deux câbles de connexion (câble cristallin de 2 mètres, avec une fiche banane à une extrémité et un fil dénudé de 10 mm à l'autre).
- C. Manuel de l'utilisateur

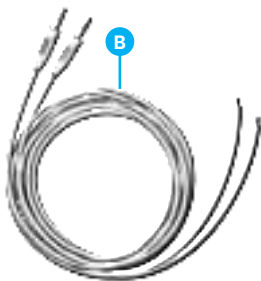
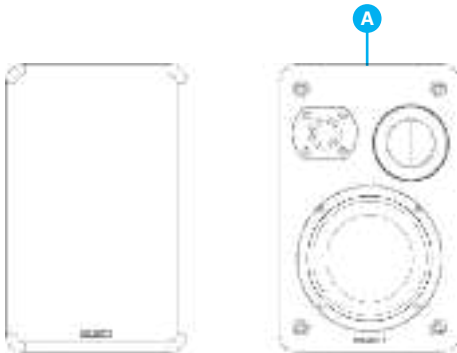


Vue de face

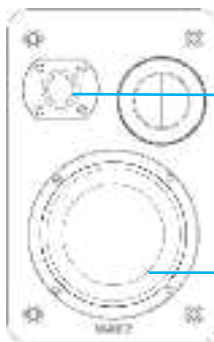

1. Haut-parleur Tweeter
2. Haut-parleur de basse

Vue de face

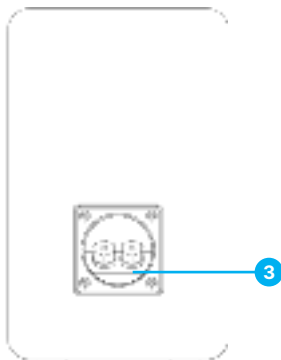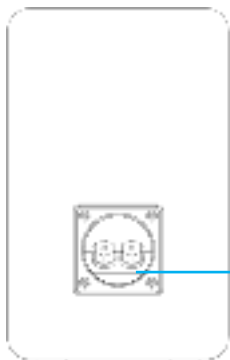

3. Le signe « + » relie l'extrémité positive du câble, le signe « - » relie l'extrémité négative du câble.
4. Le « + » connecte l'extrémité positive du câble, le « - » connecte l'extrémité négative du câble.

Enceintes passives Majority D70X

Les enceintes passives Majority D70X ne peuvent pas fonctionner comme des enceintes autonomes. Elles doivent être connectées à un appareil électronique doté d'un amplificateur de puissance intégré, et la puissance de sortie ne doit pas dépasser 30 watts.

Les enceintes passives D70X ne peuvent être connectées qu'aux canaux audio gauche (L) et droit (R). Elles ne peuvent pas être connectées à la sortie d'un caisson de basse. Que votre système soit 2.0, 2.1, 5.1 ou 7.1, les enceintes D70X ne doivent être connectées qu'aux canaux gauche et droit. Tant que les sorties gauche et droite ne dépassent pas 30 watts, les enceintes sont compatibles.

Pour les connecter, utilisez les câbles de haut-parleurs fournis dans la boîte. Chaque enceinte est livrée avec un câble cristallin de 2 mètres, doté d'une fiche banane à une extrémité et d'un fil dénudé de 10 mm à l'autre.

Les deux enceintes sont livrées avec leurs propres câbles de connexion, inclus dans l'emballage.

Veillez à connecter correctement les enceintes aux canaux gauche et droit pour obtenir des performances optimales.

IMPORTANT : Avant de connecter le Majority D70X à votre amplificateur ou à un appareil doté d'un amplificateur intégré, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre produit et vous assurer qu'il peut être connecté à des enceintes comme le D70X.

Dépannage

Observation	Cause potentielle/solution
Pas de son	Vérifiez que tous les câbles sont correctement insérés. Vérifiez que les enceintes sont correctement connectées et que les câbles sont insérés dans les ports appropriés. Vérifiez que votre appareil électronique dispose de 30 watts sur les ports gauche et droit connectés aux enceintes passives D70X.
Perturbation du fonctionnement	Déconnectez les autres appareils. Laissez les enceintes éteintes pendant quelques minutes, puis rebranchez-les et reconnectez-les avec votre appareil.

Spécifications des produits

Puissance de travail	60 Watts RMS (30 Wx2) Max
Dimensions de l'appareil	145 ×172×230 MM par enceinte
Poids	3.6 kg

Vous avez encore des problèmes? Contacter le support technique.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire concernant votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe sur le site Internet de Majority : www.majority.co.uk/support ou envoyez-nous un courriel à techsupport@majority.co.uk.

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat via www.majority.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver « Enregistrer votre produit ». Vous aurez également la possibilité d'étendre votre garantie pour 24 mois supplémentaires, gratuitement.

D70X

Diffusori passivi da scaffale

Manuale d'uso

MAJORITY



Cosa c'è nella scatola?.....	3
Controlli e funzioni.....	4
Distribuzione del prodotto	5
Risoluzione dei problemi e assistenza.....	6
Informazioni sul prodotto	6
Garanzia.....	6
Informazioni sulla sicurezza	7

3 Anni
Di Garanzia


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.majority.co.uk

Cosa c'è nella confezione?

- A. Diffusori passivi Majority D70X
- B. Due cavi di collegamento (cavo cristallino di 2 metri, con una spina a banana a un'estremità e un filo spellato da 10 mm all'altra estremità).
- C. Manuale d'uso

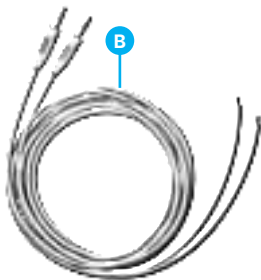
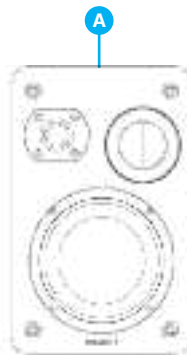


Vista frontale

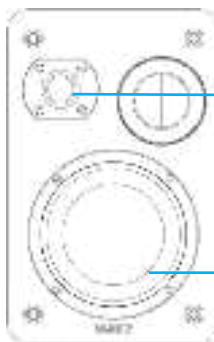

1. Altoparlante Tweeter
2. Altoparlante per i bassi

Vista posteriore

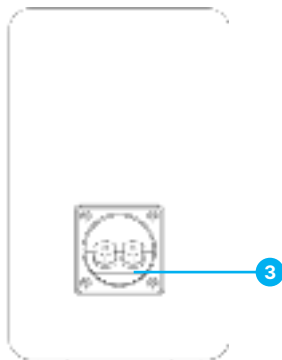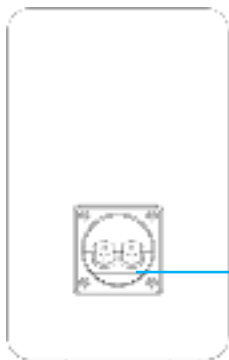

3. "+" collega l'estremità positiva del cavo, '-' collega l'estremità negativa del cavo.
4. "+" collega l'estremità positiva del cavo, '-' collega l'estremità negativa del cavo.

Diffusori passivi Majority D70X

I diffusori passivi Majority D70X non possono funzionare come diffusori indipendenti. Devono essere collegati a un dispositivo elettronico con amplificatore di potenza incorporato e la potenza di uscita non deve superare i 30 watt.

I diffusori passivi D70X possono essere collegati solo ai canali audio sinistro (L) e destro (R). Non possono essere collegati all'uscita del subwoofer. Sia che il sistema sia 2.0, 2.1, 5.1 o 7.1, i diffusori D70X devono essere collegati solo ai canali L e R. Se le uscite sinistra e destra non superano i 30 watt, i diffusori sono compatibili.

Per il collegamento, utilizzare i cavi per diffusori forniti nella confezione. Ogni diffusore è dotato di un cavo cristallino di 2 metri, con una spina a banana a un'estremità e un filo spellato da 10 mm all'altra.

Entrambi i diffusori sono dotati di cavi di collegamento inclusi nella confezione.

Assicuratevi di collegare correttamente i diffusori ai canali destro e sinistro per ottenere prestazioni ottimali.

IMPORTANTE: prima di collegare i diffusori Majority D70X all'amplificatore o a un dispositivo con amplificatore incorporato, controllare il manuale d'uso del prodotto e accertarsi che possa essere collegato a diffusori come il D70X.

Risoluzione dei problemi

Osservazione	Causa potenziale/Soluzione
Nessun suono	Controllare che tutti i cavi siano inseriti correttamente. Verificare che i diffusori siano collegati correttamente e che i cavi siano inseriti nelle porte corrette. Verificare che il dispositivo elettronico disponga di 30 watt sulle porte destra e sinistra collegate ai diffusori passivi del D70X.
Disturbo del funzionamento	Scollegare i diffusori da altri dispositivi. Lasciare i diffusori spenti per qualche minuto, quindi ricollegarli e connetterli nuovamente con il dispositivo.

Specifiche del Prodotto

Potenza di lavoro	60 Watts RMS (30 Wx2) Max
Dimensioni	145 ×172×230 MM per altoparlante
Peso	3.6 kg

Avete ancora problemi? Contattare l'assistenza tecnica

Se avete bisogno di ulteriore assistenza con il vostro prodotto Majority, contattate il nostro team sul sito web di Majority: www.majority.co.uk/support o inviateci un'e-mail a techsupport@majority.co.uk.

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Affinché la garanzia sia valida, tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto tramite www.majority.co.uk. Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare "Registra il tuo prodotto". Avrete inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

D70X

Passiiviset

kirjahyllykaiuttimet

Käyttöohjeet

MAJORITY



Mitä laatikossa on?	3
Ohjaimet ja toiminnot	4
Tuotteen käyttöönotto	5
Vianmääritys ja tuki	6
Tuotteen tekniset tiedot	6
Takuu.....	6
Turvallisuustiedot	7

3 vuosi
Takuu


Rekisteröi tuotteesi verkossa ILMAISEKSI 3 vuoden
laajennetun takuun osoitteessa www.majority.co.uk

Mitä laatikossa on?

- A. Majority D70X passiivikaiuttimet
- B. Kaksi liitäntäkaapelia (2-metrinen kristallinkirkas kaapeli, jonka toisessa päässä on banaanipistoke ja toisessa päässä 10 mm:n kuorittu johto).
- C. Käyttöopas

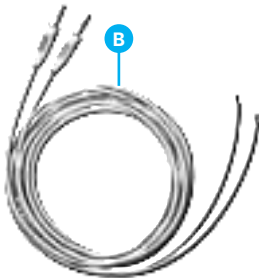
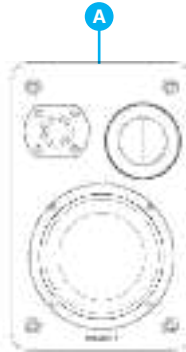


Etunäkymä

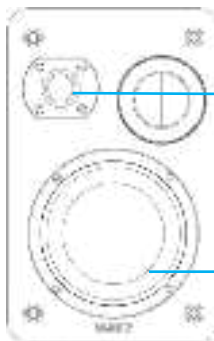

1. Tweeter-kaiutin
2. Bassokaiutin

Takanäkymä

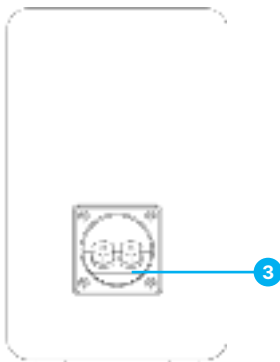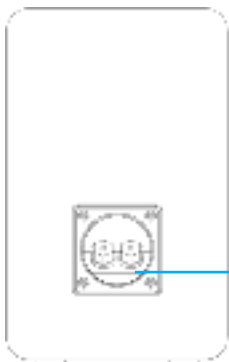

3. "+" kytkee kaapelin positiivisen pään, '-' kytkee kaapelin negatiivisen pään.
4. "+" kytkee kaapelin positiivisen pään, '-' kytkee kaapelin negatiivisen pään.

Enemmistö D70X passiiviset kaiuttimet

Majority D70X -passiivikaiuttimet eivät voi toimia itsenäisinä kaiuttimina. Ne on liitettävä elektroniseen laitteeseen, jossa on sisäänrakennettu tehovahvistin, ja niiden lähtöteho saa olla enintään 30 wattia.

D70X-passiivikaiuttimet voidaan liittää vain vasempaan (L) ja oikeaan (R) äänikanavaan. Niitä ei voi kytkeä subwoofer-lähtöön. Riippumatta siitä, onko järjestelmäsi 2.0-, 2.1-, 5.1- vai 7.1-järjestelmä, D70X-kaiuttimet on liitettävä vain L- ja R-kanaviin. Niin kauan kuin vasen ja oikea lähtö eivät ylitä 30 wattia, kaiuttimet ovat yhteensopivat.

Käytä kytkemiseen pakkauksessa mukana toimitettuja kaiutinkaapeleita. Jokaisen kaiuttimen mukana toimitetaan 2 metrin pituinen kristallinkirkas kaapeli, jonka toisessa päässä on banaanipistoke ja toisessa päässä 10 mm:n kuorittu johto.

Molempien kaiuttimien mukana toimitetaan omat liitäntäkaapelit, jotka sisältävät pakkaukseen.

Varmista, että kytket kaiuttimet oikein vasempaan ja oikeaan kanavaan optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

TÄRKEÄÄ: Ennen kuin liität Majority D70X:n vahvistimeen tai laitteeseen, jossa on sisäänrakennettu vahvistin, tarkista tuotteen käyttöohjeet ja varmista, että se voidaan liittää D70X:n kaltaisiin kaiuttimiin.

Vianmääritys

Havainnointi	Mahdollinen syy/ratkaisu
Ei ääntä	Tarkista, että kaikki kaapelit on asetettu oikein. Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein ja että kaapelit on asetettu oikeisiin portteihin. Tarkista, onko elektronisessa laitteessa 30 wattia vasemmassa ja oikeassa portissa, jotka on liitetty D70X:n passiivikaiuttimiin.
Toimintahäiriö	Katkaise yhteys muihin laitteisiin. Jätä kaiuttimet pois päältä muutamaksi minuutiksi ja kytke ne sitten takaisin ja yhdistä ne uudelleen laitteeseesi.

Tuotteen Tekniset Tiedot

Työteho	60 Watts RMS (30 Wx2) Max
Mitat	145 ×172×230 MM kaiutinta kohti
Paino	3.6 kg

Onko sinulla vielä ongelmia? Ota yhteyttä tekniseen tukeen

Jos tarvitset lisäapua Majority-tuotteesi kanssa, ota yhteyttä tiimiimme Majorityn verkkosivustolla: www.majority.co.uk/support tai lähetä meille sähköpostia @ techsupport@majority.co.uk.

Takuu

Kaikilla tuotteilla on 12 kuukauden vakiotakuu. Kaikki tuotteet on rekisteröitävä 30 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa www.majority.co.uk, jotta takuu olisi voimassa. Kun olet verkkosivulla, etsi valikosta kohta "Rekisteröi tuotteesi". Saat myös mahdollisuuden pidentää takuuaikaa maksutta 24 kuukaudella.

D70X

Altavoces pasivos de estantería

Manual del usuario

MAJORITY



¿Qué hay en la caja?	3
Controles y funciones	4
Configuración del producto	5
Solución de problemas y asistencia	6
Especificaciones del producto	6
Garantía.....	6
Información de seguridad	7

**3 Años de
Garantía**


Registra tu producto en línea para obtener de forma
GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en:
www.majority.co.uk

¿Qué hay en la caja?

- A. Altavoces pasivos Majority D70X
- B. Dos cables de conexión (cable cristalino de 2 metros, con una clavija banana en un extremo y un cable pelado de 10 mm en el otro).
- C. Manual del usuario

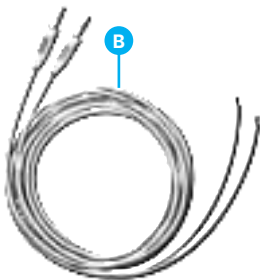
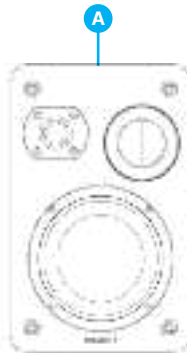


Vista frontal

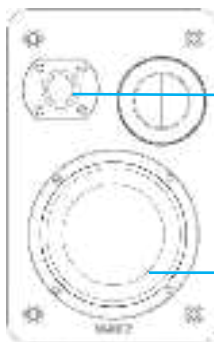

1. Altavoz de agudos
2. Altavoz de graves

Vista posterior

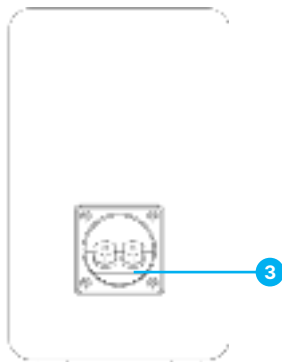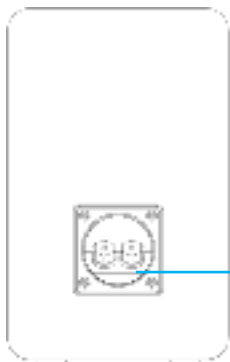

3. «+» conecta el extremo positivo del cable, “-” conecta el extremo negativo del cable.
4. «+» conecta el extremo positivo del cable, “-” conecta el extremo negativo del cable.

Altavoces pasivos Majority D70X

Los altavoces pasivos Majority D70X no pueden funcionar como altavoces independientes. Deben conectarse a un dispositivo electrónico con amplificador de potencia incorporado, y la potencia de salida no debe superar los 30 vatios.

Los altavoces pasivos D70X sólo pueden conectarse a los canales de audio izquierdo (L) y derecho (R). No pueden conectarse a una salida de subwoofer. Tanto si su sistema es 2.0, 2.1, 5.1 o 7.1, los altavoces D70X sólo deben conectarse a los canales L y R. Mientras las salidas izquierda y derecha no superen los 30 vatios, los altavoces son compatibles.

Para conectarlos, utilice los cables de altavoz suministrados en la caja. Cada altavoz viene con un cable transparente de 2 metros, con una clavija banana en un extremo y un cable pelado de 10 mm en el otro.

Ambos altavoces vienen con sus propios cables de conexión incluidos en el paquete.

Asegúrese de conectar correctamente los altavoces a los canales izquierdo y derecho para obtener un rendimiento óptimo.

IMPORTANTE: Antes de conectar el Majority D70X a su amplificador o dispositivo con amplificador incorporado, consulte el manual de usuario de su producto y asegúrese de que éste puede conectarse a altavoces como el D70X.

Solución de problemas

Observación	Posible causa/Solución
No hay sonido	Compruebe si todos los cables están correctamente insertados. Compruebe si los altavoces están correctamente conectados y los cables insertados en los puertos correctos. Compruebe si su dispositivo electrónico tiene 30 vatios en los puertos izquierdo y derecho conectados a los altavoces pasivos D70X.
Perturbación del funcionamiento	Desconecte de otros dispositivos. Deje los altavoces apagados durante unos minutos y, a continuación, vuelva a enchufarlos y a conectarlos con su dispositivo.

Especificaciones del producto

Potencia de trabajo	60 Watts RMS (30 Wx2) Max
Dimensiones	145 ×172×230 MM por altavoz
Peso	3.6 kg

¿Sigue teniendo problemas? Póngase en contacto con el servicio técnico

Si necesita más ayuda con su producto Majority, póngase en contacto con nuestro equipo en el sitio web de Majority: www.majority.co.uk/support o envíenos un correo electrónico a techsupport@majority.co.uk

Garantía

Todos los productos tienen una garantía estándar de 12 meses. Para que la garantía sea válida, todos los artículos deben registrarse en los 30 días siguientes a su compra a través de www.majority.co.uk. Una vez en la página web, utilice el menú para buscar «Registre su producto». También tendrá la posibilidad de ampliar la garantía 24 meses más, sin coste alguno.

Warning & Safety Information



EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wassere Exposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umgang:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmee Exposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterientfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarning:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

ES Warning & Safety Information

FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérerez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conserver : Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua ; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte el soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada ; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible ; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante ; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada ; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas ; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas :** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías ; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura ; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos ; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar ; use solo un paño seco. **Reparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.



IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Conessioni dei Cavi:** Spegnerle i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooiën van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volume-regeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volume-regeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooiën van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: D70X Passive Bookshelf Speakers **Model:** 1000003082/1000003088

Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham* Date of Issue: January 2024 Place of Issue: Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: techsupport@majority.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO
NOT OPEN



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIR




IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



MAJORITY

www.majority.co.uk

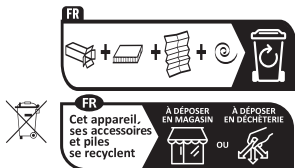

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

