



LOVENSE

Calor


USER MANUAL

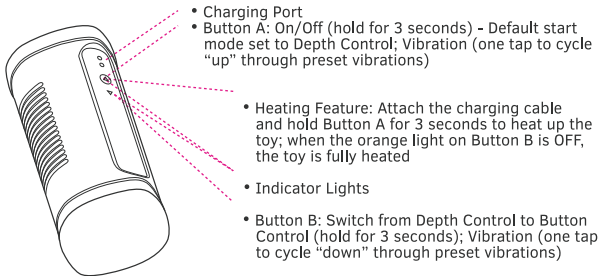


Charging

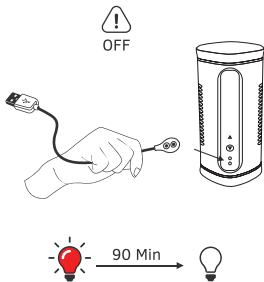

Button Functions

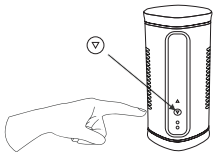



Turn On (Depth Control Enabled)

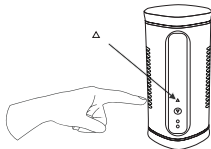

Switch to Button Control




Button Functions

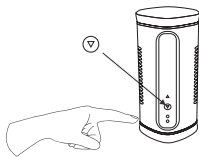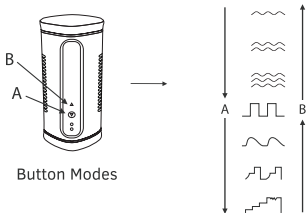


Turn Off




Heating Feature

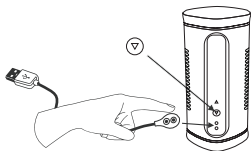

Attach the charging cable and hold Button A for 3 seconds to heat up the toy.

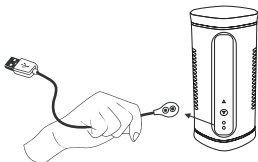

When the orange light is OFF, the toy is fully heated.



What's Included

- (1) Bluetooth® Depth-Controlled Male Masturbator
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Storage Bag

Specifications

Materials	ABS Plastic/Body-Safe Silicone
Weight	345g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	90 Mins
Use Time	up to 130 Mins
Standby	up to 120 Hours
Waterproof	IPX7 Waterproof

Charging

Turn off Calor. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 90 minutes to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Note: *It is a magnetic charger. When attempting to charge, make sure a solid red light appears.*

Cleaning & Care

- Clean Calor before and after each use.
- Clean inner and outer parts with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

Usage Tips

- Heating up may take 5-20 minutes depending on room temperature.
- Before insertion, generously apply lube to the inside of toy and your penis. Only use water-based lube, as silicone or oil-based lube may affect the silicone casing. Make sure you add the lube before turning on the heating feature (the toy should be kept horizontal).
- You can adjust the low, medium, and high levels to suit your needs.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Calor.

Warning

- When using the heating feature, check the toy's temperature with your hand before inserting the penis.
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging/heating up.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: www.lovense.com/guide

App download: www.lovense.com/download


Info about toy customization: www.lovense.com/programmable-toys

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at www.lovense.com/contact. Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

Warranty Terms & Conditions

LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.


Visit www.lovense.com/warranty for detailed warranty and product return information.

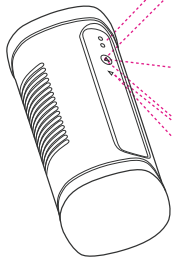


- Puerto de Carga
- Botón A: Encendido / Apagado (manténgalo presionado durante 3 segundos) - Modo de inicio predeterminado configurado en Control de profundidad; vibración (una pulsación para alternar "hacia arriba" a través de las vibraciones preestablecidas)
- Función de Calentamiento: Conecte el cable de carga y mantenga presionado el botón A durante 3 segundos para calentar el juguete; cuando la luz naranja del botón B esté apagada, el juguete está completamente calentado
- Luces indicadoras
- Botón B: Cambie de Control de Profundidad a Control de Botón (manténgalo presionado durante 3 segundos); Vibración (un toque para alternar "hacia abajo" a través de las vibraciones preestablecidas)

Español


Cargado



Funciones de los botones

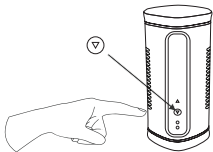



Encender (Control de profundidad
habilitado)

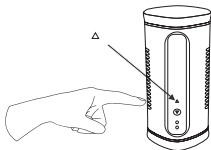

Cambiar a control de botón




Funciones de los botones

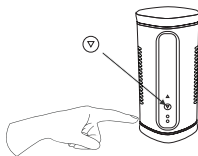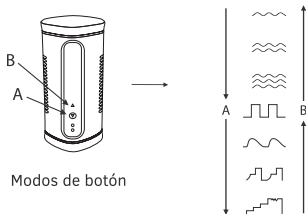


Apagar



Función de calentamiento

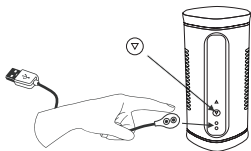

Conecte el cable de carga y mantenga presionado el Botón A durante 3 segundos para calentar el juguete.

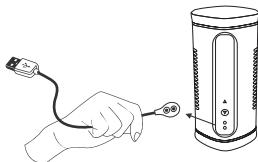

Cuando la luz naranja está apagada, el juguete estará completamente caliente.



Qué Está Incluido

- (1) Masturbador Masculino con Control de Profundidad Bluetooth®
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (1) Bolsa de almacenamiento

Especificaciones

Materiales	Plástico ABS/Silicona segura para el cuerpo
Peso	345g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	90 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 130 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 120 Horas
Impermeabilidad	IPX7 Impermeable

Cargado

Apague Calor. Conecte el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tardará aproximadamente 90 minutos en cargarse por completo. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

Nota: es un cargador magnético. Cuando intente cargar, asegúrese de que aparezca una luz roja.

Limpieza y Cuidado

- Limpie Calor antes y después de cada uso.
- Limpie las partes internas y externas con agua tibia y un jabón suave (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

Consejos de Uso

- El calentamiento puede tardar entre 5 y 20 minutos, según la temperatura ambiente.
- Antes de la inserción, aplique generosamente lubricante en el interior del juguete y en su pene. Utilice únicamente lubricante a base de agua, ya que el lubricante a base de silicona o aceite puede afectar la carcasa de silicona. Asegúrese de agregar el lubricante antes de encender la función de calentamiento (el juguete debe mantenerse horizontal).
- Puede ajustar los niveles bajo, medio y alto dependiendo de sus necesidades.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados.

Advertencia

- Cuando use la función de calentamiento, verifique la temperatura del juguete con la mano antes de insertar el pene.
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete al menos una vez cada seis meses.
- NO use el juguete mientras se carga/calienta.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.

Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: es.lovense.com/guide

Descarga de App: es.lovense.com/sext toys/download


Información sobre la personalización del juguete: es.lovense.com/programmable-toys

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en es.lovense.com/contact. Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.

Términos de Garantía & Condiciones



LOVENSE garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a LOVENSE durante el período de garantía, Lovense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite es.lovense.com/garantia para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.

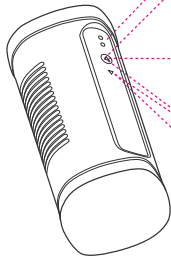


- Port de chargement
- Bouton A: Marche / Arrêt (maintenez enfoncé pendant 3 secondes) - Mode de démarrage par défaut réglé sur Contrôle de la profondeur; vibration (une pression pour faire défiler les vibrations préreglées)
- Fonction de chauffage: Fixez le câble de charge et maintenez le bouton A pendant 3 secondes pour chauffer le jouet; lorsque le voyant orange du bouton B est éteint, le jouet est entièrement chauffé
- Indicateurs lumineux
- Bouton B: Passez du mode contrôle automatique de la profondeur au mode contrôle manuel par bouton (maintenez enfoncé pendant 3 secondes); vibration (une pression pour faire défiler les vibrations prédéfinies)



Chargement

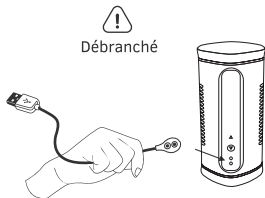

Fonctions des boutons

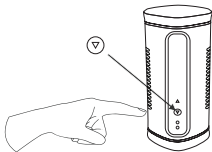


Activer (contrôle de profondeur activé)

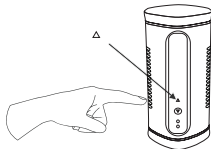



Passer au contrôle par boutons




Fonctions des boutons

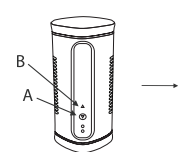


Bouton de paramétrage

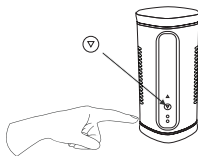



Éteindre



Fonction de chauffage

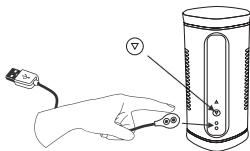

Fixez le câble de charge et maintenez le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour chauffer le jouet.

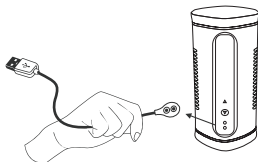

Lorsque le voyant orange est éteint, le jouet est entièrement chauffé.



Inclus

- (1) Masturbateur masculin à contrôle de profondeur Bluetooth®
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Sac de rangement

Caractéristiques

Composition	Plastique ABS / Silicone sans danger pour le corps
Poids	345g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	90 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 130 Minutes
Veille	Jusqu'à 120 Heures
Type d'étanchéité	IPX7 Parfaitement étanche

Chargement

Eteindre votre Calor puis brancher le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Il faudra environ 90 minutes pour recharger complètement. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

Remarque: *Il s'agit d'un chargeur magnétique. Lorsque vous le chargez, assurez-vous qu'un voyant rouge s'allume.*

Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre Calor avant et après chaque utilisation.
- Nettoyez les parties intérieures et extérieures avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoys).
- Sécher soigneusement avant de le ranger.

Conseils d'Utilisation

- Le chauffage peut prendre 5 à 20 minutes selon la température ambiante.
- Avant l'insertion, appliquez généreusement du lubrifiant à l'intérieur du jouet et de votre pénis. N'utilisez que du lubrifiant à base d'eau, car le lubrifiant à base de silicone ou d'huile peut affecter le boîtier en silicone. Assurez-vous d'ajouter le lubrifiant avant d'activer la fonction de chauffage (le jouet doit rester horizontal).
- Vous pouvez ajuster les niveaux bas, moyen et haut pour répondre à vos envies.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans votre Calor.

Avertissement

- Lorsque vous utilisez la fonction de chauffage, vérifiez la température du jouet avec votre main avant d'insérer le pénis.
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- N'utilisez PAS le jouet pendant le chargement / le chauffage.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici.

Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: fr.lovense.com/guide

Téléchargement de l'application: fr.lovense.com/download


Informations sur la personnalisation des jouets: fr.lovense.com/programmable-toys

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le formulaire de contact fr.lovense.com/contact. Un membre de l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

Conditions de la Garantie

LOVENSE garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.



Visitez la page fr.lovense.com/garantie pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.

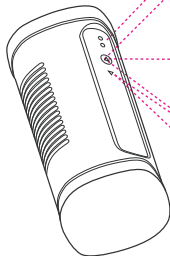


- Ladeanschluss
- Knopf A: An/Aus (3 Sekunden lang gedrückt halten) – Standardstartmodus auf Tiefensteuerung eingestellt; Vibration (ein Tippen, um durch voreingestellte Vibrationen „hoch“ zu schalten)
- Aufwärmfunktion: Schließen Sie das Ladekabel an und halten Sie die Taste A 3 Sekunden lang gedrückt, um das Spielzeug aufzuwärmen. Wenn das orangefarbene Licht an der Taste B AUS ist, ist das Spielzeug vollständig aufgewärmt
- Anzeigeleuchten
- Knopf B: Wechseln Sie von der Tiefensteuerung zur Tastensteuerung (3 Sekunden lang gedrückt halten); Vibration (ein Tippen, um durch voreingestellte Vibrationen „runter“ zu schalten)

Deutsch


Aufladen

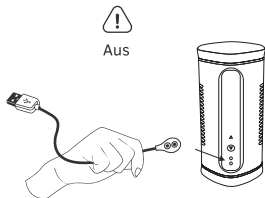

Tastenfunktionen

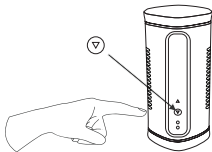


Einschalten (Tiefensteuerung aktiviert)

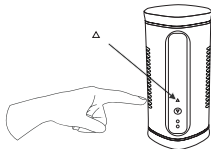


Umschalten auf Knopfsteuerung



Funciones de los botones

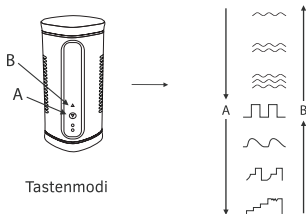


Tastenmodi

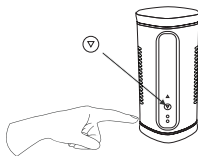



Ausschalten



Heizfunktion

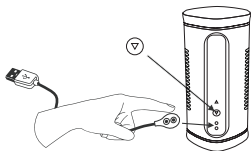

Verbinden Sie das Ladekabel und halten Sie zum Aufheizen des Spielzeugs den Knopf A 3 Sekunden lang gedrückt.

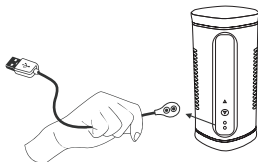

Sobald das orangefarbene Licht erlischt, ist das Spielzeug vollständig aufgeheizt.



Inhalt

- (1) Bluetooth®-Masturbator mit Tiefensteuerung für Männer
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Bedienungsanleitung
- (1) Aufbewahrungstasche

Technische Daten

Material	ABS-Kunststoff/Hautfreundliches Siliko
Gewicht	345g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	90 Minuten
Nutzungsdauer	bis zu 130 Minuten
Standby	bis zu 120 Stunden
Wasserdicht	IPX7 Wasserdicht

Aufladen

Schalten Sie Calor aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC-Ladegerät verbunden werden. Der komplette Ladevorgang wird etwa 90 Minuten dauern. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

Hinweis: Dies ist ein magnetisches Ladekabel. Achten Sie darauf, dass nach dem Anschließen das rote Licht dauerhaft leuchtet.

Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Calor vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie die inneren und äußeren Teile mit warmem Wasser und einer milden Seife (oder einem Sexspielzeugreiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

Anwendungstipps

- Das Aufwärmen kann je nach Raumtemperatur 5 bis 20 Minuten dauern.
- Tragen Sie vor dem Einsetzen großzügig Gleitmittel auf die Innenseite des Spielzeugs und Ihren Penis auf. Verwenden Sie nur Gleitmittel auf Wasserbasis, da Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis die Silikonhülle beeinträchtigen können. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gleitmittel auftragen, bevor Sie die Aufwärmfunktion einschalten (das Spielzeug sollte horizontal gehalten werden).
- Sie können die Stufen Schwach, Mittel und Stark Ihren Vorlieben anpassen.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Calor ablegen.

Warnung

- Wenn Sie die Heizfunktion verwenden, überprüfen Sie die Temperatur des Spielzeugs mit Ihrer Hand, bevor Sie den Penis einführen.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Verwenden Sie das Spielzeug NICHT, während es aufgeladen/aufgeheizt wird.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelstahlmaterialien befestigen.

Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: de.lovense.com/guide

App-Download: de.lovense.com/download


Info zur Spielzeuganpassung: de.lovense.com/programmable-toys

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter de.lovense.com/contact. Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.

Garantiebestimmungen

LOVENSE gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und LOVENSE innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.



Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte de.lovense.com/garantie.

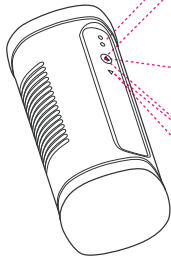


- Зарядный Порт
- Кнопка А: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд)
- Режим запуска по умолчанию установлен на Контроль Глубины; Вибрация (одно нажатие для циклического переключения «вверх» через предустановленные вибрации)
- Функция Нагрева: Подключите кабель для зарядки и удерживайте Кнопку А в течение 3 секунд, чтобы нагреть игрушку; когда оранжевый свет на кнопке В гаснет, игрушка полностью нагрета
- Индикатор
- Кнопка В: Переключение с Контроля Глубины на Управление Кнопками (удерживайте в течение 3 секунд); Вибрация (одно нажатие для циклического переключения «вниз» через предустановленные вибрации)

Русский


Зарядка

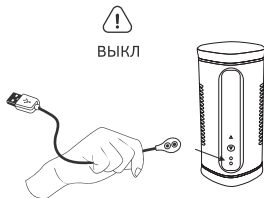

Функции Кнопок

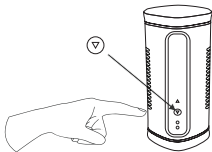


Включение (Контроль
Глубины Включен)

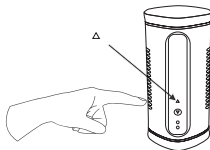



Переключение на Управление
Кнопками



Функции Кнопок




Режимы Кнопок

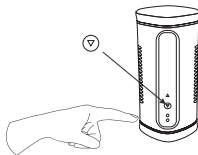



Выключение



Функция Нагрева

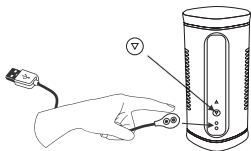

Подсоедините зарядный кабель и удерживайте кнопку A в течение 3 секунд, чтобы нагреть игрушку.

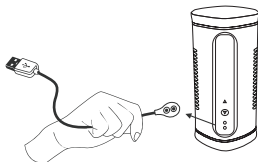

Когда оранжевый индикатор выключен, игрушка полностью нагрета.



Комплект Поставки

- (1) Мужской Мастурбатор с Контролем Глубины с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Сумка для Хранения

Спецификации

Материалы	АБС-пластик/Безопасный для Тела Силикон
Вес	345г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	90 Минут
Время Использования	до 130 Минут
Режим Ожидания	до 120 Часов
Водонепроницаемость	IPX7 Водонепроницаемый

Зарядка

Выключите Calor. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 90 минут. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

***Примечание:** Это магнитное зарядное устройство. Во время зарядки убедитесь, что горит красный свет.*

Чистка и Уход

- Мойте Calor до и после каждого использования.
- Промойте внутренние и внешние части теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

Советы по Использованию

- Нагревание может занять 5-20 минут в зависимости от температуры в помещении.
- Перед введением обильно нанесите лубрикант на внутреннюю часть игрушки и на пенис. Используйте только лубрикант на водной основе, так как лубрикант на силиконовой ил масляной основе могут повредить силиконовый корпус. Убедитесь, что вы добавили лубрикант перед включением функции нагрева (игрушку следует держать в горизонтальном положении).
- Вы можете настроить низкий, средний и высокий уровни в соответствии с Вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Calor.

Предупреждение

- При использовании функции нагрева проверьте температуру игрушки рукой, прежде чем вводить пенис.
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки/нагрева.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: ru.lovense.com/guide

Загрузка приложения: ru.lovense.com/download


Информация о кастомизации игрушек: ru.lovense.com/programmable-toys

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: ru.lovense.com/-contact. Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.

Положения и Условия Гарантии


LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на ru.lovense.com/garantiya.

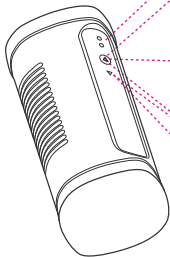


- 充电接口
- A键：开/关机（长按3秒）- 开机后玩具默认处于深度感应模式；短按可选择不同的震动强度
- 加热功能：关机状态下，连上充电线，长按A键3秒，开启加热功能（开机状态下，连上充电线即开启加热）；橙色指示灯熄灭后，玩具加热完成。
- 指示灯
- B键：切换至按钮控制模式（长按3秒）


充电

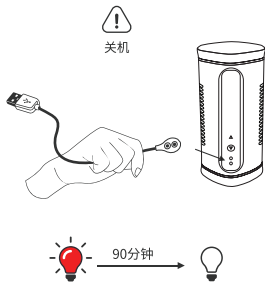

按钮作用

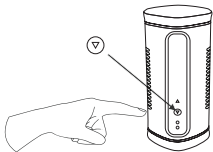


开机(默认深度感应模式)

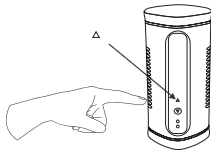



切换至按钮控制模式



按钮作用




按钮对应模式

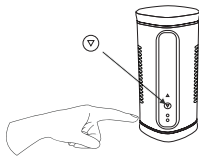


关机




加热功能

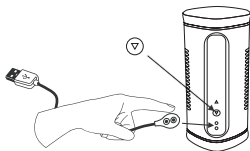

连上充电线, 长按按钮A(3秒), 开启加热功能

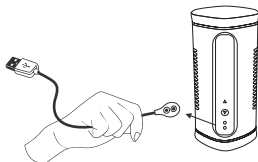

橙色指示灯熄灭后, 玩具加热完成。



产品清单

- (1) 蓝牙深度感应飞机杯
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 收纳袋

产品信息

材质	ABS塑料/亲肤安全硅胶
重量	345g
电池	可充锂离子电池
充电	90分钟
使用时间	长达130分钟
待机时间	长达120小时
防水性能	IPX7 防水

充电

请先关闭Calor，然后将充电线插入任何USB接口或USB/AC电源适配器。电池完全充满预计需要大约90分钟。但充电完成时，红色指示灯将熄灭。

注意：本品采用磁性充电器。充电时，请确认红色指示灯为常亮状。

清洁和保养

- 每次使用前后清洁Calor；
- 用温水和温和的肥皂（或情趣玩具清洁剂）清洁玩具内部和外部。
- 长时间存放前，需彻底干燥。

使用指示

- 根据室温高低，加热时长需要5-20分钟不等。
- 在使用前，需要将润滑剂大量涂抹于玩具内部，以及您的身体上。
只能使用水基润滑油，因为硅树脂或油基润滑油可能会影响硅胶外壳。推荐在开启加热功能前，在玩具内部涂抹润滑油（玩具打横放置）。
- 根据自身需求调节震动强度；
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Calor储存10个（自己创建的）模式。

警告

- 使用加热功能时，请用手确认玩具内部温度是否合适后，再进行使用；
- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电或加热时，请勿使用玩具；
- 请勿将磁式充电头吸附到任何除了本玩具充电口外的金属材质上。

相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：zh.lovense.com/guide

App 下载地址：zh.lovense.com/download


自定义玩具的相关信息：zh.lovense.com/programmable-toys

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，
请前往 zh.lovense.com/contact 页面与我们联系。
通常情况下，Lovense 团队会在 12-24 小时内给您答复。

保修条款



Lovense 为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问 zh.lovense.com/warranty 页面，了解详细的保修和产品退货信息。

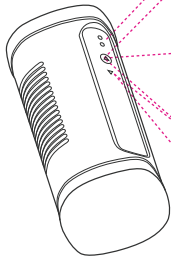


- 充電ポート
- ボタンA: On/Off の切替 (3秒押さえてください) & スタートモードは深度感知コントロール; 再度プッシュによる切替でバイブレーション
- 加温機能: 充電ケーブルをつけたままボタンA を3秒間押しておもちゃを温めてください; もしボタンBのオレンジ色のライトが消えたら、おもちゃが完全に温まったことを示しています
- インディケーターライト
- ボタンB: 深度感知コントロールからボタンコントロール (3秒間長押し) 及びバイブレーション (再度プッシュ) への切替



充電方法

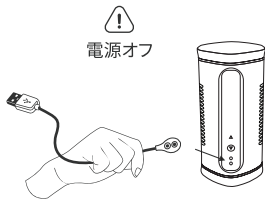

ボタン機能

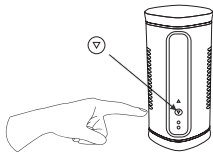


電源オン(深度コントロール有効化)

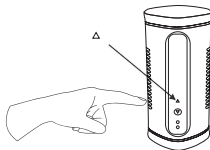



ボタンコントロールへの切替



ボタン機能



ボタンモード

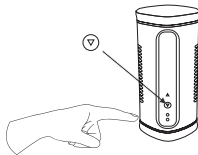


電源オフ




3秒




加温機能

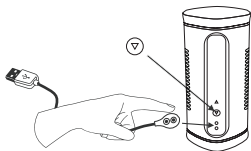

充電ケーブルをつけて、ボタンAを3秒間長押ししておもちゃを温めて下さい。

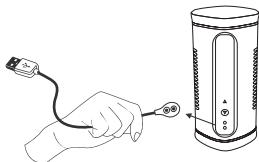

オレンジのライトがオフになると完全に加温されたことを示します。



パッケージに含まれているもの：

- (1) Bluetooth®内蔵深度感知センサー搭載の男性用オナホール
- (1) USB充電ケーブル
- (1) ユーザーマニュアル
- (1) 収納バッグ

商品仕様

素材	ABS樹脂／身体にやさしいシリコン
重量	345g
バッテリー	リチウムイオン充電式
充電	90分間
使用時間	130分まで
スタンドバイ	120時間まで
防水機能	IPX7 防水機能有り

充電方法

まずはじめにCalorの電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポート、もしくはUSB／ACアダプターへも繋いで充電することができます。フル充電には約90分必要です。充電が満タンになると赤い電灯が消えます。

注意：マグネット充電ですので、充電するときは赤い電灯が点いていることを確認してください。

掃除・保管方法

- 使用する前後にCalorをクリーニングしてください。
- 内側と外側のパーツをあたたかいお湯とマイルドソープで洗ってください(もしくはセックストイクリーナー)。
- 保管する前に完全に乾かしてください。

使用上のコツ

- 加温には室内温度により5 - 20分ほどの時間がかかる可能性があります。
- 挿入前に、沢山潤滑液を入口、そしてペニスにつけてください。ウォーターベース潤滑液のみを使用してください。シリコンもしくはオイルベースの潤滑液はダメージの原因になります。加温する前に、潤滑液をつけるようにしてください。
- 弱から強までのレベルをお好みに合わせて調整できます。
- プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをCalor本体に記憶させることができます。

注意

- 加温機能を使用する際は、おもちゃの温度を手で確かめてからペニスに挿入してください。
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電／加温している最中におもちゃを決して使用しないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。

リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド: ja.lovense.com/guide

アプリダウンロード: ja.lovense.com/download


おもちゃのプログラムについて: ja.lovense.com/programmable-toys

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム
ja.lovense.com/contact よりお問合せください。
Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

メーカー保証条項と条件


Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥 による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間 内に Lovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品を交換致します。

詳しくはja.lovense.com/warranty にて1年安心保証と返品について確認してください。

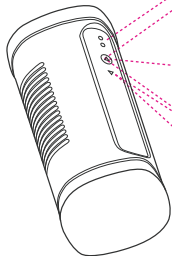


- Entrada do carregador
- Botão: Liga/Desliga (pressionar por 3 segundos)- início padrão modo ajustado para Controle de Profundidade; Vibração (um toque para aumentar o ritmo entre vibrações pré-definidas)
- Recurso de aquecimento: Plugue o cabo carregador e pressione o botão por 3 segundos para aquecer o brinquedo; quando a luz laranja no botão B apagar, o brinquedo está totalmente aquecido
- Luzes indicadoras
- Botão B: Mudar de Controle de Profundidade para o botão Controle (pressionar por 3 segundos); Vibração (um toque para “diminuir” o ciclo entre as vibrações pré-definidas)


Carregamento




Funções dos Botões

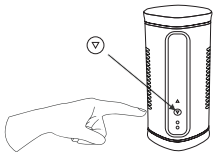

Ligar (Controle de profundidade habilitado)

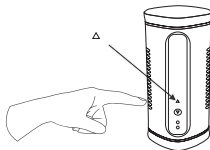


Mudar para o botão de controle





3 segundos →

Funções dos Botões



Modo dos Botões

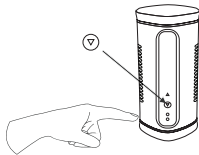



Desligar



3 segundos




Recurso de Aquecimento

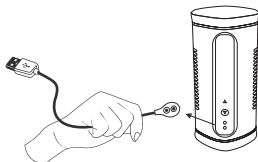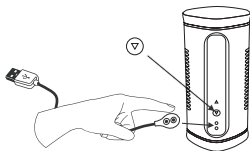

Plugue o cabo carregador e pressione E pressione o botão por 3 segundos para aquecer o brinquedo.

Quando a luz laranja estiver desligada, o brinquedo está totalmente aquecido.



O que está incluído

- (1) Bluetooth® Masturbador masculino com controle de profundidade
- (1) Cabo carregador USB
- (1) Manual do usuário
- (1) Bolsa de armazenamento

Especificações

Materiais	Plástico Abs/Silicone seguro para o corpo
Peso	345g
Bateria	Li-Ion Recarregável
Carregamento	90 Minutos
Tempo de Uso	aproximadamente 130 minutos
Standby	aproximadamente 120 horas
À prova d'água	IPX7 À prova d'água

Carregamento

Desligar Calor. O cabo pode ser conectado a qualquer entrada USB ou USB/AC adaptador de energia. Levará aproximadamente 90 minutos para estar totalmente carregado. Uma vez completamente carregado, a luz vermelha irá se apagar.

Nota: É um carregador magnético. Ao carregar, certifique-se de que uma luz vermelha apareça.

Limpeza & Cuidados

- Limpe o Calor antes e depois do uso.
- Limpe com água morna e sabonete neutro (ou higienizador de brinquedos sexuais).
- Seque bem antes de guardar.

Dicas de uso

- O aquecimento pode levar de 5-20 minutos dependendo da temperatura do ambiente.
- Antes de inserir, aplique uma quantidade generosa de lubrificante dentro do brinquedo e no seu pênis. Use apenas lubrificantes à base de água, pois lubrificantes à base de óleo e silicone podem afetar a capa de silicone. Certifique-se de adicionar o lubrificante antes de ligar o recurso de aquecimento (o brinquedo deve ser mantido na horizontal).
- Você pode ajustar os níveis baixo, médio e alto para atender às suas necessidades.
- Uma vez no modo programação em nosso aplicativo, você pode armazenar até 10 ritmos (que você criou) no Calor.

Atenção

- Ao utilizar a função de aquecimento, verifique a temperatura do brinquedo com suas mãos antes de inserir o pênis.
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto estiver carregando/esquentando.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou de aço inoxidável.

Links

Veja o mais novo guia/links para download aqui. Nosso software é frequentemente atualizado.

Guia online: www.lovense.com/guide

Download do app: www.lovense.com/download

Informações sobre a customização do brinquedo: www.lovense.com/programmable-toys

Se tiver algum feedback ou precisar de qualquer assistência adicional, utilize o formulário de contacto em www.lovense.com/contact. O time Lovense normalmente responderá dentro de 12-24 horas.

Termos & Condições de Garantia

LOVENSE garante este produto pelo período de UM (1) ANO, após a data original da compra, em relação a defeitos devidos a falha de funcionamento ou materiais. Caso descubra algum defeito e notifique a LOVENSE durante o período de garantia, LOVENSE irá, a critério, substituir o produto gratuitamente.

Visite www.lovense.com/warranty para garantia detalhada e informações sobre a devolução de produtos.

