

**TCL** onetouch  
5041

## Huomaa:

Tämä on TCL T314D1 -laitteen käyttöopas

Käyttöoppaassa olevien kuvausten ja puhelimen toiminnan välillä voi olla tiettyjä eroja. Tämä määräytyy puhelimen ohjelmistoversion tai operaattorin tiettyjen palvelujen mukaan.

## Sarjanumeron tai IMEI:n löytäminen laitteellasi

Voit nähdä sarjanumerosi tai kansainvälisen mobiililaitteen tunnusteen (IMEI) pakkausmateriaaleissa. Tai paina puhelimesta \*#06#. tai **Asetukset > Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus > IMEI**.

## Takuuhuolto

Noudata ensin tämän oppaan ohjeita tai siirry osoitteeseen [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html). Tarkista sitten palvelunumerot ja huoltopalveluiden tiedot osoitteesta [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html)

## Oikeudelliset tiedot

Siirry puhelimesta kohtaan **Asetukset > Tietoja > Tietoturva ja käyttöehdot** tai **Asetukset > Yksityisyys ja käyttöehdot**<sup>(1)</sup>.

## Kyberturvallisuusvaatimukset

Noudattaaksesi radiolaitedirektiivin 2014/53/EU kyberturvallisuusvaatimuksia aseta vahva salasana laitteen ensimmäisellä käyttökerralla.

<sup>(1)</sup> Riippuu ostamastasi laitteesta.

# Sisällysluettelo


|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Mobiililaitteesi.....</b>                       | <b>5</b>  |
| 1.1      | Näppäimet ja liitännät .....                       | 5         |
| 1.2      | Aloittaminen .....                                 | 9         |
| 1.3      | Aloitusruutu .....                                 | 12        |
| 1.4      | Sovellusluettelo .....                             | 13        |
| <b>2</b> | <b>Puhelulokit.....</b>                            | <b>15</b> |
| 2.1      | Puhelun soittaminen .....                          | 15        |
| 2.2      | Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen ..... | 16        |
| 2.3      | Vastaajan käyttö .....                             | 16        |
| <b>3</b> | <b>Yhteystiedot.....</b>                           | <b>17</b> |
| 3.1      | Tarkastele yhteystietojasi .....                   | 17        |
| 3.2      | Yhteystiedon lisääminen .....                      | 18        |
| 3.3      | Yhteystietojesi muokkaus.....                      | 18        |
| 3.4      | Yhteystiedon poistaminen.....                      | 19        |
| 3.5      | Käytettävissä olevat vaihtoehdot .....             | 19        |
| <b>4</b> | <b>Työkalut.....</b>                               | <b>21</b> |
| 4.1      | Herätys.....                                       | 21        |
| 4.2      | Laskin.....                                        | 21        |
| 4.3      | Kello .....                                        | 21        |
| 4.4      | Taskulamppu .....                                  | 21        |

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 4.5      | Tallennin .....                      | 21        |
| 4.6      | Muunna .....                         | 22        |
| 4.7      | SIM-työkalut .....                   | 22        |
| <b>5</b> | <b>Viesti .....</b>                  | <b>23</b> |
| 5.1      | Viestin kirjoittaminen .....         | 23        |
| 5.2      | Multimediaviestin lähettäminen ..... | 24        |
| 5.3      | Viestin kirjoittaminen .....         | 24        |
| <b>6</b> | <b>Kamera .....</b>                  | <b>26</b> |
| 6.1      | Kamera.....                          | 26        |
| 6.2      | Video .....                          | 26        |
| <b>7</b> | <b>Galleria .....</b>                | <b>27</b> |
| <b>8</b> | <b>Kalenteri .....</b>               | <b>27</b> |
| <b>9</b> | <b>Asetukset .....</b>               | <b>28</b> |
| 9.1      | Puhelinasetukset.....                | 28        |
| 9.2      | Profiilit .....                      | 29        |
| 9.3      | Bluetooth .....                      | 29        |
| 9.4      | Näyttö.....                          | 29        |
| 9.5      | Asettelu .....                       | 30        |
| 9.6      | Puheluasetukset.....                 | 30        |
| 9.7      | Turvallisuus .....                   | 31        |
| 9.8      | Verkkoasetukset.....                 | 33        |
| 9.9      | Yhteydet .....                       | 33        |
| 9.10     | Virransäästötila .....               | 33        |
| 9.11     | Puhelusuodatin .....                 | 33        |


|           |                                                     |           |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 9.12      | Tarkista päivitysten saatavuus .....                | 33        |
| 9.13      | Säädösilmoitukset ja turvallisuus .....             | 34        |
| 9.14      | Tietoturva ja käyttöehdot.....                      | 34        |
| 9.15      | Versiotiedot .....                                  | 34        |
| <b>10</b> | <b>Omat tiedostot .....</b>                         | <b>34</b> |
| <b>11</b> | <b>Vianmääritys .....</b>                           | <b>35</b> |
| <b>12</b> | <b>Tekniset tiedot .....</b>                        | <b>41</b> |
| <b>13</b> | <b>Ekologisen suunnittelun tekniset tiedot.....</b> | <b>42</b> |
| <b>14</b> | <b>Lisävarusteet .....</b>                          | <b>43</b> |
| <b>15</b> | <b>Lisenssit.....</b>                               | <b>44</b> |

# 1 Mobiililaitteesi.....

## 1.1 Näppäimet ja liitännät

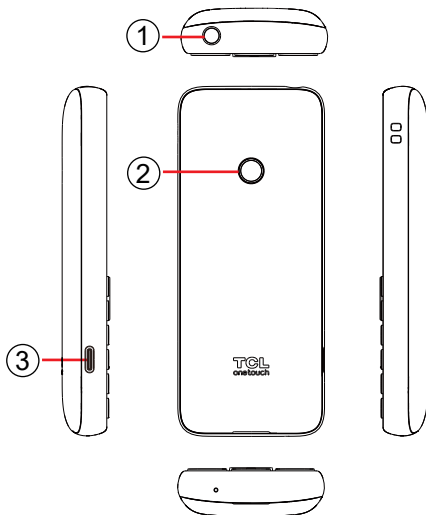

1. Taskulamppu
2. Kamera
3. USB-portti

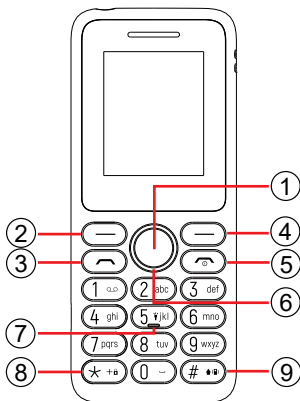

### 1. OK-painike

- Vahvista asetus (paina näppäimen keskiosaa)
- Painallus: pääsy sovellusluetteloon (aloitusnäytöstä)

### 2. Vasen näppäin

- Vahvista vaihtoehto
- Painallus: pääsy sovellusluetteloon (aloitusnäytöstä)

### 3. Soita-näppäin

- Vastaa / soita puhelu
- Painallus: avaa puheluloki (aloitusnäytöstä)

#### 4. Oikea näppäin (paluupainike)

- Painallus: pääsy yhteystietoihin (aloitusnäytöstä)

#### 5. Lopetusnäppäin

- Palaa aloitusnäyttöön
- Paina: lopeta puhelu

#### 6. Navigointinäppäin

- Siirry ylä-, ala-, vasempaan tai oikeaan valikkoon.
- Painallus (leponäytössä):
- Ylös: pääsy kalenteriin
- Alas: pääsy yhteystietoihin
- Oikea: pääsy viesteihin
- Vasen: pääsy työkaluihin

#### 7. "5"-näppäin

- Valmiusnäytössä:
- Paina: Syötä "5"
- Pitkä painallus: kytke taskulamppu päälle/pois

#### 8. "\*" -näppäin

- Valmiusnäytössä
- Paina: Syötä "\*"
- Pitkä painallus: näytön lukitus
- Muokkaustilassa:
- Painallus: lisää symboli


## 9. "#"-näppäin

- Leponäyttö
- Paina: Syötä "#"
- Pitkä painallus: Värinätila päälle/pois
- Muokkaustilassa
- Paina: Siirry menetelmäasetuksiin

# 1.2 Aloittaminen

## 1.2.1 Valmistelu


- ① Kun laitteen näyttö on alaspäin, irrota takakansi kynnellä ja nosta kansi varoen irti laitteen rungosta.
- ② Kun asennat SIM- tai microSD-kortin, työnnä SIM- tai microSD-kortti korttipaikkaan kullankeltaiset kontaktit alaspäin. Sammuta puhelin ennen SIM- tai microSD-kortin asentamista tai poistamista.
- ③ Asenna akku kytkemällä kultaiset kontaktit laitteen akkutilassa. Akku sopii vain yhdessä asennossa.
- ④ Kohdista takakansi huolella kielekkeiden kanssa ja paina se paikoilleen. Se sopii vain yhdessä asennossa.

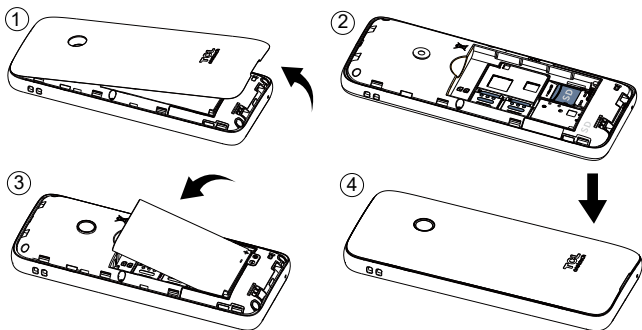

## Akun lataaminen

Liitä akkulaturi puhelimeen ja kytke se pistorasiaan.

- Älä työnnä liitintä liitintään väkisin.
- Varmista ennen laturin liittämistä, että akku on asetettu oikein.
- Pistorasian on oltava lähellä puhelinta ja helposti käytettävissä (vältä jatkojohtoja).

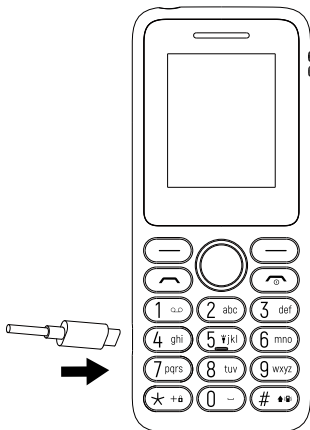

Lue lisää akunkestosta ja asianmukaisesta käytöstä akun suorituskyvyn maksimoimiseksi.

- Älä käytä tai aseta laitettasi äärilämpötiloihin. Äärilämpötilat, olivatpa ne liian korkeita tai matalia, voivat nopeuttaa akun heikkenemistä ja lyhentää sen yleistä käyttöikää. Valmistaja suosittelee

suorituskyvyn optimoimiseksi käyttölämpötilaa 0–40 °C (32–104 °F).

- Poista Bluetooth käytöstä, kun sitä ei tarvita.
- Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä ja sulje tarpeettomat sovellukset.
- Sammuta näyttö painamalla virtapainiketta, kun laite ei ole käytössä.
- Aseta näytön aikakatkaisu lyhyeksi.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Kun akku on ladattu 100 %:iin, irrota laturi pistorasiasta. Älä pidä laitetta jatkuvasti latauksessa, sillä se lyhentää akun käyttöikää.
- Harkitse puhelimesi virransäästötilan (**Asetukset > Virransäästötila**) aktivoimista lopettaaksesi lataamisen 80 %:n akkutasolla akun käyttöiän pidentämiseksi.

Akun kapasiteetti ja käyttötunnit voivat vaihdella laitteen asetusten ja käyttötottumusten mukaan.

## 1.2.2 Puhelimen virran kytkeminen


Puhelin käynnistetään pitämällä **End**-näppäintä painettuna, kunnes puhelin käynnistyy. Näytön valaistuksen syttyminen kestää joitakin sekunteja. Avaa puhelimen lukitus painamalla tai painamalla pitkään<sup>(1)</sup> **vasenta painiketta** .

Vaikka SIM-korttia ei olisi asetettu, puhelimeen voi kytkeä virran ja sillä voi käyttää joitakin puhelimen toimintoja.

## 1.2.3 Puhelimen virran katkaiseminen

Puhelin sammutetaan pitämällä **End**-näppäintä.

## 1.3 Aloitusruutu

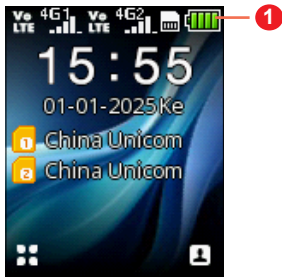


### 1 Tilapalkki

- Tila/Ilmoitukset

<sup>(1)</sup> Riippuu ostamastasi laitteesta.

## 1.4 Sovellusluettelo <sup>(1)</sup>

Paina **vasenta painiketta** tai **OK-painiketta** aloitusnäytössä siirtyäksesi sovellusluetteloon.

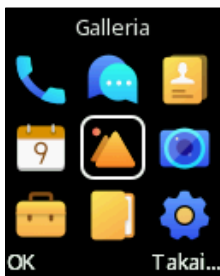

### 1.4.1 Tilapalkki <sup>(2)</sup>

Tilapalkki tulee näkyviin aloitusnäytön yläosaan. Kuvakkeet näyttävät puhelimesi tilan, ja uudet ilmoitushälytykset tulevat tilapalkkiin.

|                                                                                    |                                     |                                                                                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Uusi viesti tai<br>multimediaviesti |    | SIM-korttia ei<br>asetettu |
|  | Äänetön tila                        |  | Hälytys on<br>asetettu     |
|  | Verkkosignaalin<br>vastaanoton taso |  | Bluetooth on<br>käytössä   |

<sup>(1)</sup> Sovellusluettelo riippuu maasta ja operaattorista.

<sup>(2)</sup> Tämän oppaan kuvakkeet ja kuvat on tarkoitettu vain antamaan tietoja.

## 1.4.2 Vaihda aloitusnäytön taustakuva

- Paina aloitusnäytössä **OK-painiketta**, valitse **Asetukset**-kuvake  ja paina sitten **navigointipainiketta** valitaksesi **Näyttö > Taustakuva-asetukset**.
- Valitse uusi kuva kohdasta **Staattiset taustakuvat** tai **Lisää kuvia** ja valitse painamalla **vasenta painiketta**. Kun poistut, uusi kuva näytetään aloitusnäytössä.

## 2 Puhelulokit .....



### 2.1 Puhelun soittaminen

Valitse haluamasi numero painamalla **soittopainiketta** tai valitse **oikeaa näppäintä** aloitusnäytössä painamalla yhteystieto **yhteystiedoista**. Valitse haluamasi yhteystieto **navigointinäppäimen** ylös/ alas-toiminnolla ja paina **Puhelu-näppäintä**. Jos teet virheen, voit poistaa väärät numerot painamalla **oikeaa painiketta**. Katkaise puhelu painamalla **End-näppäintä**.

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 12345                 |        |
| Lisää yhteystietoihin |        |
|                       |        |
| Valinnat              | Poista |


#### Ulkomaanpuhelu

Soittaaksesi kansainvälisen puhelun tee pitkä painallus  kaksi kertaa syöttääksesi "+". Syötä sitten kansainvälinen maakoodi, jota seuraa täydellinen puhelinnumero ja paina lopuksi **Soita-painiketta**.

## Hätäpuhelu

Jos puhelimesi on verkon katealueella, voit soittaa hätäpuhelun näppäilemällä hätänumeron ja painamalla **Soita-näppäintä**.

## 2.2 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

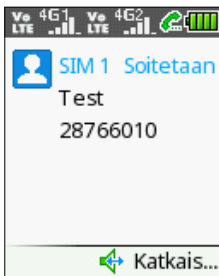

Kun puhelu saapuu:

- Vastaa painamalla **vasenta painiketta** tai **Soita-näppäintä**.
- Hylkää puhelun painamalla **oikeaa painiketta** tai **End-näppäintä**.

## 2.3 Vastaajan käyttö <sup>(1)</sup>

- Soita vastaajaan koskettamalla jonkin aikaa **1∞**.
- Noudata kehotuksia vastaajatilin asettamiseksi.

<sup>(1)</sup> Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

# 3 Yhteystiedot.....




## 3.1 Tarkastele yhteystietojasi

**Yhteyshenkilöt** mahdollistaa nopean ja helpon haluamasi yhteyshenkilön löytämisen.

Voit siirtyä tähän toimintoon seuraavilla tavoilla:


- painamalla **OK-painiketta** aloitusnäytössä ja valitsemalla **Yhteystiedot**
- painamalla **oikeaa painiketta** aloitusnäytössä

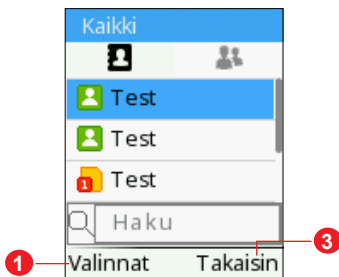

- 1 Paina **vasenta painiketta** näyttääksesi lisää vaihtoehtoja.
- 2 Valitse painamalla **navigointipainiketta** ja siirry valikkoon painamalla **OK-painiketta**.
- 3 Paina **End-painiketta** palataksesi edelliseen valikkoon.

## 3.2 Yhteystiedon lisääminen


Valitse yhteystietoluettelonäytössä **Asetukset > Uusi** lisätäksesi uudet yhteystiedot ja niiden informaation.

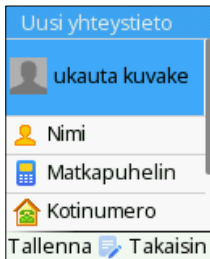

Kun olet valmis, tallenna painamalla **vasenta painiketta**.

## 3.3 Yhteystietojesi muokkaus

Valitse yhteystieto, paina **OK-painiketta** siirtyäksesi kohtaan **Tiedot**, valitse **Asetukset > Muokkaa** ja aloita muokkaus painamalla **OK-painiketta**.

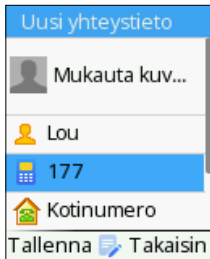

### 3.4 Yhteystiedon poistaminen

Paina yhteystietoluettelonäytössä **vasenta painiketta** siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**, valitse **Poista** ja poista sitten painamalla **OK-painiketta**.

### 3.5 Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Yhteyshenkilöiden luettelosta pääset seuraaviin ominaisuuksiin:

#### **Uusi**

Luo uudet yhteystiedot puhelimeen tai SIM-kortille

#### **Viestin kirjoittaminen**

Lähetä tekstiviesti yhteystiedolle, jonka olet valinnut **Yhteystiedoista**.

#### **Soita**

Soita puhelu valitulle yhteyshenkilölle.

#### **Poista**

Poista valitsemasi yhteystieto.

#### **Poista useita**

Poista yksi tai useampi yhteystieto kerrallaan.

## **Tuo/vie**

- Kopioi

Kopioi yhteystiedot puhelimesta tai SIM-kortilta haluamaasi paikkaan.

- Yhteystietojen tuonti

Tuo yhteystiedot puhelimesta.

- Yhteystietojen vienti

Vie yhteystiedot puhelimesta tai SIM-kortilta.

## **Lähetä vCard**

Lähetä yhteystietoja teksti- tai multimediaviestinä tai Bluetoothin kautta.

## **Muuta**

- Lyhytvalinta

Aseta yksi tai useampi pikavalintayhteystieto kerrallaan.

- Oma numero

Määritä oma nimi ja matkapuhelinnumero.

- Palvelunumero
- Muistin tila

Tarkista puhelimen ja SIM-kortin muistin tila.

## 4 Työkalut.....



### 4.1 Herätys

Puhelimessa on sisäänrakennettu, torkkutoiminnolla varustettu herätyskello. Voit määrittää enintään kolme herätystä eri herätysajoilla.

### 4.2 Laskin

Paina ylös, alas, vasen, oikea ja keskinäppäintä valitaksesi "+, -, ×, ÷" ja "=", tässä järjestyksessä.

### 4.3 Kello

Ensimmäinen kello näyttää oman sijaintisi ajan, kun asetat SIM-kortin paikoilleen. Voit valita muita kaupunkeja ja näyttää ajan niiden aikavyöhykkeillä.

### 4.4 Taskulamppu

Kytke taskulamppu päälle tai pois.

### 4.5 Tallennin

Käytä tätä toimintoa tallentaaksesi äänitiedostoja. Puhelin tukee AMR:ää. Kun olet valmis, tiedosto tallennetaan audioon automaattisesti..

## **4.6 Muunna**

Muunnin tukee painon ja pituuden muuntamista.

## **4.7 SIM-työkalut**

Tämä valikko tarjoaa käteviä SIM-kortin hallintaominaisuuksia, kuten SIM-korttipalvelut, SIM-sovellukset jne.

# 5 Viesti .....



Käytä viestiominaisuutta tekstiviestien (SMS/MMS) lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

## 5.1 Viestin kirjoittaminen

- Paina aloitusnäytössä **OK-painiketta** ja valitse **Viesti > Kirjoita viesti**.
- Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja**-riville tai paina **keskipainiketta** lisätäksesi vastaanottajia.
- Paina **Viesti**-riviä syöttääksesi viestin tekstin.
- Kun olet valmis, lähetä viestit painamalla **vasenta painiketta** valitaksesi **Asetukset > Lähetä**.

## 5.2 Multimediaviestin lähettäminen<sup>(1)</sup>

Multimediaviestissä voit lähettää videoleikkeitä, kuvia, valokuvia, yhteystietoja ja ääniä. Valitse viestinäytössä **Asetukset > Lisää** ja valitse liite.

Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi, kun mediatiedostoja (kuvia, videoita, ääntä jne.) lisätään.

## 5.3 Viestin kirjoittaminen

Kun olet muokkaustilassa, voit painaa näppäimistöä vaihtaaksesi syöttötapaa ja käyttää numeroita 1, 2, 3... tai painaa vastaavaa näppäintä pitkään saadaksesi haluamasi numeron.

Voit syöttää tekstiä ennakoivalla syötöllä tai painaa # asettaaksesi haluamasi tekstisyötteen.

- Kun normaali tekstinsyöttö on käytössä, paina toistuvasti numeronäppäintä (2–9), kunnes haluamasi merkki on näkyvissä. Jos seuraava haluamasi kirjain sijaitsee samassa näppäimessä kuin nykyinen, paina näppäintä toistuvasti, kunnes seuraava kohdistin tulee näkyviin.
- Valitse Abc/abc/ABC/123-tila tai kirjoituskieli painamalla -painiketta.
- Lisää väli- tai erikoismerkki painamalla .

<sup>(1)</sup> Riippuu ostamastasi laitteesta.

- Jos haluat poistaa jo kirjoitettuja kirjaimia tai symboleja, poista ne yksi kerrallaan painamalla **oikeaa painiketta**.

## **Asetukset**

- SIM1/SIM2-viestikeskus

Näet viestikeskuksen numeron täällä.

- Viestin voimassaoloaika

Voit valita viestin voimassaoloajaksi 1 tunnin, 6 tuntia, 24 tuntia 72 tuntia, 1 viikko tai Maksimi.

- Tilaraportti

Voit ottaa tilaraportit käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

- Vastauspolku

Merkitse valintaruutu ottaaksesi vastauspolun käyttöön.

- Aakkosten hallinta

Voit valita merkkikoodiksi GSM-aakkoset, UCS2 tai Auto.

- Tallenna lähetetyt viestit

Voit valita tallentaa lähetetyt viestit tai jättää ne tallentamatta.

- Ensisijainen tallennustila

Määritä polku tallennetuille viesteille.

- Vie SMS

Määritä SMS-polku, josta haluat viedä.

- Automaattinen allekirjoitus

Valitse allekirjoittaa viestisi automaattisesti.

## 6 Kamera .....

Matkapuhelimesi on varustettu kameralla valokuvien ottamista ja videoiden kuvaamista varten.

### 6.1 Kamera

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskipainiketta** aloitusnäytössä ja valitsemalla **Kamera**.

#### Kuvan ottaminen

Näyttö toimii näkymän hakijana. Sijoita kohde tai maisema etsimeen ja ota kuvia painamalla **keskipainiketta** ja tallenna painamalla **vasenta painiketta**.

### 6.2 Video

Videon kuvaaminen

- Siirry kameratilasta videotilaan painamalla **vasenta painiketta** ja valitsemalla DV-tila.
- Kuvaa video painamalla **keskipainiketta**.
- Kun olet valmis, paina **vasenta painiketta**, niin se tallennetaan automaattisesti. Näet tiedoston painamalla sovellusluettelossa **Galleria**.

## 7 Galleria .....



Galleria toimii mediasoittimena valokuvien katselua ja videoiden toistoa varten. Lisäksi valittavanasi on joukko kuvien ja videoiden käsittelyn lisätoimintoja.

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **OK-painiketta** aloitusnäytössä ja valitsemalla **Galleria**.

## 8 Kalenteri .....



Käytä **Kalenteria** pitääksesi kirjaa tärkeistä kokouksista, tapaamisista, jne.

Voit luoda uuden tapahtuman valitsemalla päivämäärän navigointipainiketta painamalla ja painamalla sitten **OK-painiketta**, täyttämällä tämän uuden tapahtuman vaaditut tiedot ja tallentamalla **vasenta painiketta** painamalla.

# 9

## Asetukset .....



Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **OK-painiketta** aloitusnäytössä ja valitsemalla **Asetukset**.

### 9.1 Puhelinasetukset

- **Aika ja päivämäärä**

Tällä voit muuttaa päivämäärä- ja aika-asetuksia, mukaan lukien 12/24 tunnin muoto ja päivämäärän muoto (vuosi-kuukausi-päivä/kuukausi-päivä-vuosi/päivä-kuukausi-vuosi). Voit myös valita päivittää aikanäytön automaattisesti valitsemalla **Päivitysasetukset > Päivitä aika automaattisesti**.

- **Kieliasetukset**

Voit mukauttaa erilaisia kieleen liittyviä asetuksia, kuten näyttökieli ja kirjoituskieli. Huomaa, että tiettyjen kielten ja ominaisuuksien saatavuus saattaa vaihdella laitemallin ja ohjelmistoversion mukaan.

- **Automaattinen virran kytkentä/katkaisu**

Voit määrittää virran katkaisu-/kytkentäajat tällä toiminnolla.

- **Akku**

Tässä valikossa näet akun lataustason.

- **Palauta tehdasasetukset**

Tällä ominaisuudella voit palauttaa laitteesi alkuperäiseen tehdastilaan. Ennen kun aloitat palautusprosessin, on tärkeä huomata, että kaikki tiedot ja mukautetut asetukset poistetaan pysyvästi. Suosittelemme varmuuskopioimaan kaikki tärkeät tiedostot, yhteystiedot ja tiedot ennen jatkamista.

## **9.2 Profiilit**

**Profiilit** sisältävät asetuksia, joilla voit mukauttaa laitteen eri tilanteisiin, kuten määrittää äänitilaksi **normaali, äänetön, kokous, sisällä, ulkona tai lentotila**.

## **9.3 Bluetooth**

Pariliitoksen muodostamisen jälkeen voit rajoitetun kantomatkan sisällä vaihtaa tietoja, kuten videoita, kuvia ja ääntä, muiden Bluetoothia tukevien laitteiden kanssa.

## **9.4 Näyttö**

Tässä valikossa voit määrittää animaatiotehosteen, taustakuvan, automaattilukituksen jne. Nämä ominaisuudet ja asetukset parantavat näyttökokemusta, sillä voit mukauttaa ja optimoida laitteen mieltymystesi ja tarpeittesi mukaan.

## 9.5 Asettelu

Valittavana on kaksi asettelua: **Superkuvaketila** ja **3\*3-tila**. Superkuvaketilassa kaikki vaihtoehdot esitetään suurilla ja huomiota herättävillä kuvakkeilla, kun taas 3\*3-tila järjestee valikkovaihtoehdot perinteiseen ruudukkoasetteluun käyttäen pienempiä kuvakkeita ja tekstikuvauksia.

## 9.6 Puheluasetukset

- **Dual-SIM**

Dual SIM -toiminnallisuudella voit hallinnoida kahta puhelinnumeroa yhdessä laitteessa.

- **Soitonsiirto**

Voit ottaa käyttöön, peruuttaa tai tarkistaa soitonsiirron tilaa vastaajaan tai tiettyyn numeroon.

- **Koputus**

Ota käyttöön tai poista käytöstä toiminto, joka ilmoittaa toisesta saapuvasta puhelusta piippauksella. Voit myös tarkistaa odottavien puheluiden tilan.

- **Puhelu estetty**

Tällä ominaisuudella voit rajoittaa tietyn tyyppisiä puheluita laitteellasi. Ottamalla soitoneston käyttöön voit hallita saapuvia ja lähteviä puheluita ja taata siten yksityisyyden ja tietoturvan sekä välttää ei-toivotut keskeytykset.

- **Piilota tunnus**

Piilota tunnus -toiminnolla voit piilottaa tai peittää henkilöllisyytesi valikoivasti ollessasi tekemisissä muiden kanssa ja taata siten anonymiteetin ja suojella arkaluontoisia tietojasi.

- **Muuta**

**Muut**-valikko tarjoaa käteviä ominaisuuksia, kuten **soittoajan minuuttimuistutus**, **automaattinen uudelleenvalinta** ja **Vastaa SMS-viestillä hylkäämisen jälkeen**.

## **9.7 Turvallisuus**

Voit suojata puhelintasi ottamalla käyttöön PIN-koodi- ja salasanasuojauksen ja muuttamalla niitä. Tällä ominaisuudella voit myös lukita puhelimesi ottamalla käyttöön PIN2-koodin kiinteälle numerolle.

- **PIN-koodi**

SIM-kortin suojauskoodia pyydetään joka kerta, kun puhelin käynnistetään.

- **Muokkaa PIN2-koodia**

Tietyille SIM-kortin ominaisuuksille (FDN) kysytään suojauskoodia, jos yrität käyttää korttia koodin ollessa aktivoitu. Päivitä koodi uuteen valitsemalla (4–8 numeroa).

- **Puhelin lukittu**

Lukituksen vapautuskoodia pyydetään aina, kun puhelin kytketään päälle.

- **Muuta puhelimen salasanaa**

Vaihda puhelimen salasana.

\* Salasana on määritettävä ennen tämän toiminnon käyttöä.

- **Yksityisyys**

Tämä mahdollistaa sovellusten lukitsemisen. Syötä salasana ja merkitse valintaruutu aktivoitaksesi puhelulokien, viestien, yhteystietojen, omien tiedostojen, kalenterin jne. lukituksen.

- **Näppäimistön automaattinen lukitus**

Voit aktivoida/deaktivoida näppäimistön automaattisen lukituksen ja asettaa sille ajan.

- **Lukitse näyttö End-painikkeella**

Kun tämä ominaisuus on käytössä, End-painikkeen painaminen lukitsee näytön välittömästi. Tällä ominaisuudella voit suojata laitteesi nopeasti yksinkertaisesti painamalla End-painiketta kerran.

- **Sallittu numero**

Tällä voit lukita puhelimen niin, että sillä voi soittaa vain tiettyihin numeroihin tai numeroihin, joissa on tietty etuliite. Tämän toiminnon käyttöönotto edellyttää PIN2-koodia.

## 9.8 Verkkoasetukset

Tässä valikossa voit määrittää **verkon valinnan**, **verkkotyypin** ja **verkon tiedot**.

## 9.9 Yhteydet

Tässä valikossa voit määrittää **datatilit**, **dataverkkovierailun** jne.

## 9.10 Virransäästötila

Puhelimen virransäästötila säästää akkua vähentämällä taustaprosesseja ja säätämällä asetuksia energiatehokkuuden optimoimiseksi, jolloin laite kestää kauemmin latauskertojen välissä. Aktivoi tämä ominaisuus käyttöajan pidentämiseksi, kun akku on vähissä.

## 9.11 Puhelusuodatin

Ota puhelut hallintaasi **puhelusuodattimella**, estä ei-toivotut puhelut ja luo mukautettuja mustia listoja.

## 9.12 Tarkista päivitysten saatavuus

Jos haluat päivittää järjestelmän, valitse päivitysten tarkistaminen. Tämän jälkeen puhelimesi on päivitetty uusimpaan ohjelmistoversioon.

## 9.13 Säädosilmoitukset ja turvallisuus

Näytä puhelimesi tiedot, kuten Tuotemalli, Valmistajan nimi, IMEI, CU-viittaus jne.

## 9.14 Tietoturva ja käyttöehdot

Tässä valikossa voit lukea tietoturvakäytännön ja käyttöehdot.

## 9.15 Versiotiedot

Tämä valikko antaa laitteen nykyisen ohjelmistoversion tiedot.

# 10 Omat tiedostot <sup>(1)</sup> .....

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskipainiketta** aloitusnäytössä ja valitsemalla **Omat tiedostot**.

Puhelimesiasi on sisäistä muistia tiedostojesi hallintaa varten, ja se tukee myös microSD-korttia. microSD-korttien sisältö on muokattavissa. Voit luoda uuden kansion ja poistaa, muokata, hakea, merkitä ja näyttää sen sisältämiä tietoja ja tiedostoja.

<sup>(1)</sup> **Omat tiedostot** -ominaisuuden saatavuus riippuu maasta ja operaattorista.

# 11 Vianmääritys .....

Noudata alla olevia ohjeita ennen yhteyden ottamista huoltoon.

- Lataa akku täyteen parhaan toiminnan varmistamiseksi.
- Vältä suurien tietomäärien tallentamista puhelimeen, sillä se voi vaikuttaa suorituskyykyyn.

ja tarkista seuraavat asiat:

## **Puhelimeen ei voi kytkeä virtaa, tai se on lukkiutunut**

- Tarkista akun kosketuspinnat, irrota akku ja asenna se takaisin ja käynnistä puhelin sitten uudelleen.
- Tarkista akun varaus ja lataa tarvittaessa vähintään 20 minuuttia.

## **Puhelin ei ole reagoanut useaan minuuttiin**

- Käynnistä puhelin uudelleen pitämällä **End-näppäintä** painettuna.
- Irrota akku, aseta se sitten takaisin ja käynnistä puhelin uudelleen.

## **Puhelimen virta katkeaa itsestään**

- Tarkista, lukitaanko puhelin, kun sitä ei käytetä, ja varmista, ettet vahingossa sammuta puhelinta, kun lukitset sen painamalla **End-näppäintä**.
- Tarkista akun varaus.

## **Puhelinta ei voi ladata oikein**

- Varmista, että käytät vakioakkua ja pakkauksessa toimitettua laturia.
- Varmista, että akku on asetettu oikein. Akku on asetettava ennen laturin liittämistä.
- Varmista, ettei akku ole täysin tyhjä. Jos akkua pidetään tyhjänä pitkään, akkulaturin ilmaisimen tulo näyttöön voi kestää noin 20 minuuttia.
- Lataa akku normaalissa lämpötilassa (0 °C – +40 °C).
- Jos olet ulkomailla, varmista, että tulojännite on yhteensopiva.

## **Puhelin ei saa yhteyttä verkkoon, tai näytössä näkyy ilmoitus "Ei signaalia"**

- Yritä luoda yhteys toisessa paikassa.
- Tarkista verkon kattavuus operaattoriltasi.
- Varmista SIM-kortin kelvollisuus operaattoriltasi.
- Yritä valita saatavilla olevat verkot manuaalisesti.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin, jos verkko on ylikuormittunut.

## **Puhelin ei saa yhteyttä Internetiin**

- Varmista, että SIM-kortin Internet-palvelu on käytettävissä.
- Tarkista puhelimen Internet-yhteysasetukset.
- Varmista, että olet verkon kuuluvuusalueella.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin toisesta paikasta.

## Virheellinen SIM-kortti

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
- Varmista, ettei SIM-kortin mikropiiri ole vahingoittunut tai naarmuuntunut.
- Varmista, että SIM-kortin palvelu on käytettävissä.

## Puhelujen soittaminen ei onnistu

- Varmista, että olet valinnut kelvollisen numeron ja painanut **puhelupainiketta**.
- Ulkomaanpuheluissa tarkista maan numero ja suuntanumero.
- Varmista, että puhelin on yhdistetty verkkoon, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että verkko on saatavilla.
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (saldo, SIM-kortti voimassa jne.).
- Varmista, ettet ole estänyt lähteviä puheluja.
- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.

## Puhelujen vastaanottaminen ei onnistu

- Varmista, että puhelin on kytketty päälle ja yhdistetty verkkoon (tarkista, onko verkko ylikuormittunut tai ei käytettävissä).
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (saldo, SIM-kortti voimassa jne.).
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonsiirtoa saapuville puheluille.
- Varmista, ettet ole estänyt tiettyjä puheluja.

- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.

### **Soittajan nimeä tai numeroa ei näy, kun puhelu saapuu**

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Soittaja on piilottanut nimensä tai numeronsa.

### **Yhteystietoja ei löydy**

- Varmista, ettei SIM-kortti ole rikkoutunut.
- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
- Tuo kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimeen.

### **Puhelujen äänenlaatu on heikko**

- Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla **äänenvoimakkuuden lisäys/vähennysnäppäintä**.
- Tarkista verkon voimakkuus .
- Varmista, ettei puhelimen vastaanotin, liitäntä tai kaiutin ole likaantunut.

### **Käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää**

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Varmista, ettei kyseinen ominaisuus vaadi **TCL-lisävarustetta**

### **Kun valitsen numeron yhteystiedoista, numeroon ei voida soittaa**

- Varmista, että numero on tallennettu oikein tiedostoon.

- Varmista ulkomailta soittaessasi, että olet valinnut maatunnuksen.

### **Yhteystietoihin ei voi lisätä uutta yhteystietoa**

- Varmista, että SIM-kortin yhteystiedot eivät ole täynnä; poista joitakin tiedostoja tai tallenna tiedostot puhelimen yhteystietoihin

### **Minulle soittavat henkilöt eivät voi jättää viestiä vastaajaani**

- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

### **En pääse vastaajaani**

- Varmista, että operaattorin vastaajanumero on annettu oikein.
- Jos verkko on varattu, yritä uudelleen myöhemmin.

### **SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla**

- Pyydä verkko-operaattoriltasi PUK (Personal Unblocking Key) -koodi.

### **Muut laitteet eivät löydä puhelinta Bluetooth-yhteydellä**

- Varmista, että Bluetooth on käytössä ja puhelin näkyy muille käyttäjille.
- Varmista, että kaksi puhelinta ovat Bluetooth-toiminta-alueen sisäpuolella.

## **Miten tietoja siirretään puhelimen ja PC:n välillä?**

- Jos haluat siirtää tietoja muistikortin/SD-kortin ja PC:n välillä, kytke puhelin PC:hen käyttäjän datakaapelilla ja valitse puhelimesta SD-kortti. Tämän jälkeen voit siirtää tietoja näiden kahden välillä.

# 12 Tekniset tiedot .....

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Käyttöjärjestelmä</b>     | Mocor (RTOS)                                                                                                                        |
| <b>Muisti</b>                | 128 Mt ROM + 64 Mt RAM                                                                                                              |
| <b>Mitat (PxLxP)</b>         | 115,36 x 48,3 x 14,65 mm                                                                                                            |
| <b>Paino</b>                 | 82,8g                                                                                                                               |
| <b>Näyttö</b>                | 1,8” QQVGA (128x160)                                                                                                                |
| <b>Verkko</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2G-GSM:900/1800</li><li>• 3G-WCDMA:B1/B8</li><li>• 4G-FDD LTE:B1/B3/B7/B8/B20/B28</li></ul> |
| <b>Yhdistettävyyys</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth 5.0</li><li>• Type-C</li></ul>                                                    |
| <b>Tuetut ääniformaatit</b>  | AMR-NB, AMR-WB, MID                                                                                                                 |
| <b>Tuetut videoformaatit</b> | 3gp, MJPG                                                                                                                           |
| <b>Akku</b>                  | Kapasiteetti: 1030 mAh                                                                                                              |
| <b>Laajennuslovi</b>         | Kaksi SIM-korttipaikkaa + SD-korttipaikka                                                                                           |

**Huomaa:** Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

# 13 Ekologisen suunnittelun tekniset tiedot

Akun koboltti:

- $x < 2\text{g}$

Tantaali kondensaattoreissa:

- $x < 0,05\text{g}$

Neodyymi kaiuttimissa, värinämoottoreissa ja muissa magneeteissa:

- $0,2 \geq x \geq 0,05 \text{ g}$

Kulta kaikissa komponenteissa:

- $x > 0,1 \text{ g}$

Kierrätettävyyssaste Rcyc:

- 82,70 %

Tuotteen tai sen osan kierrätetyn sisällön ohjeellinen prosenttiosuus:

- tuntematon

Suojausluokitus:

- IP54

Akun vähimmäiskesto syklien määränä:

- 500

## 14 Lisävarusteet .....

Vakiovarusteet

- Akku
- Laturi<sup>(1)</sup>
- Pikaopas
- Kalvo
- Type C -kaapeli



Käytä laitteen kanssa vain vakio-akkuja, -latureita<sup>(1)</sup> ja -lisävarusteita.

<sup>(1)</sup> Jos myydään laitteen kanssa, riippuen ostetusta laitteesta

# 15 Lisenssit.....

---



Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt käyttävät näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat vastaaville omistajilleen.

**TCL T314D1 Bluetooth-ilmoituksen  
tunnus D065426**

---

**DISPL  AY**  
**GREATNESS**