

DENON®

AVR-S270BT

AV SURROUND RECEIVER

# Quick Start Guide

# Bem-vindo

Obrigado por escolher um Denon AVR.

Utilize a função de Assistente de Configuração para o ajudar a configurar as definições desta unidade pela primeira vez.

Siga as instruções que aparecem no ecrã da TV ligada a esta unidade para configurar as definições.

Este manual descreve o procedimento até à inicialização do Assistente de Configuração.

**Não devolva este produto à loja.  
Se necessitar de ajuda...**

Digitalize o código QR ou aceda a **support.denon.com/** para obter ajuda com a configuração, apoio técnico, assistência com a garantia ou informações de contacto do apoio ao cliente.




# Antes de começar

## Necessário para a instalação

TV



Altifalante

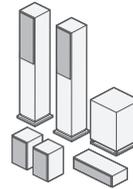

Cabo HDMI®



Cabos do altifalante



Cabo de subwoofer



- Ao ligar esta unidade a um dispositivo compatível com as funções Deep Color, 4K, e ARC, utilize um "High Speed HDMI cable with Ethernet" que é fornecido com o logótipo HDMI.

EN

FR

ES

PT

## Conteúdo da embalagem

---

Guia de arranque rápido



Garantia (apenas para o modelo norteamericano)



Antena de quadro AM



Instruções de segurança



AVR



Unidade de controlo remoto (RC-1225)



Notas sobre o rádio



Antena interior FM




2× pilhas R03/AAA




# Configuração

## 1 Ligue o cabo de alimentação

Coloque o AVR na proximidade da TV e ligue o cabo de alimentação.

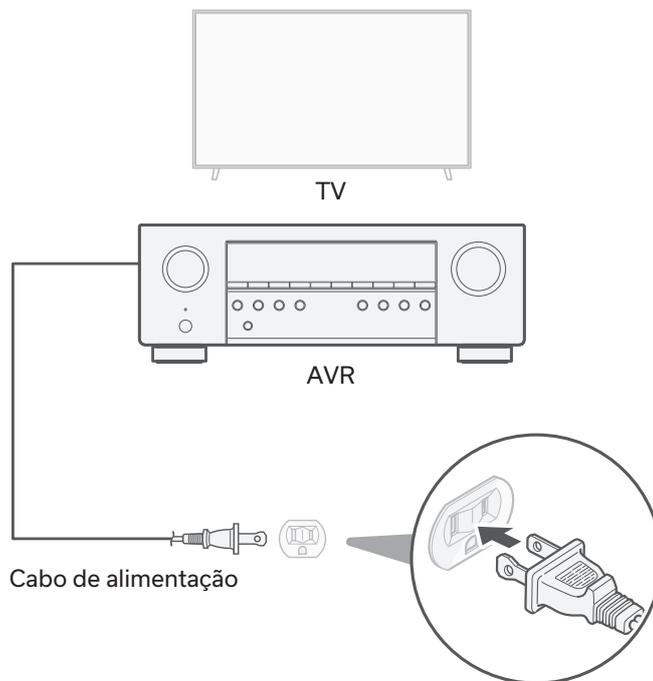

## 2 Ligue o AVR à TV

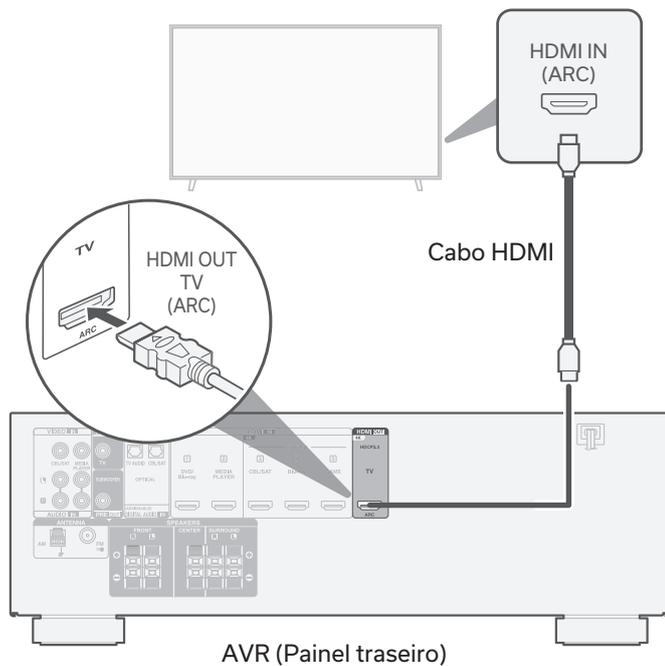


Com um cabo HDMI de alta qualidade\*, ligue uma extremidade à porta HDMI com a etiqueta "ARC" da TV. Ligue a outra extremidade à porta HDMI OUT TV do AVR.

### O que significa ARC?

Um Canal de retorno de áudio ou "ARC" envia o áudio de volta para AVR através do mesmo cabo HDMI que envia o vídeo do AVR para a TV. Este processo permite que o AVR processe o som do sintonizador incorporado e das aplicações da TV.


\* Para TV 4K, recomendamos a utilização de um cabo HDMI com as etiquetas "High Speed" e "with Ethernet" .

### 3 Ligue a TV

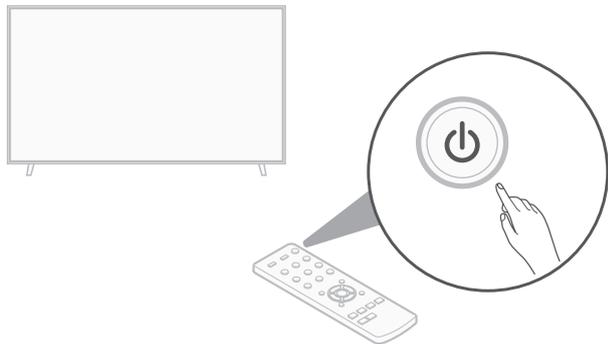



Unidade de controlo remoto da TV

### 4 Seleccione a entrada HDMI apropriada na sua TV

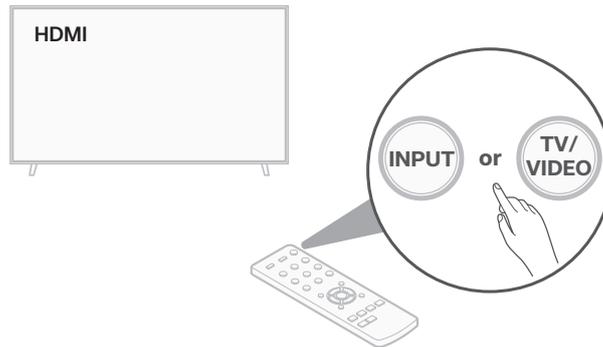

Unidade de controlo remoto da TV



## 5 Coloque pilhas no controlo remoto do AVR

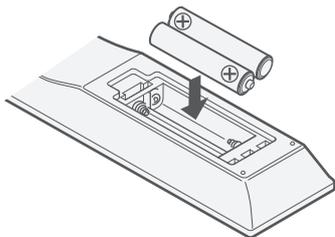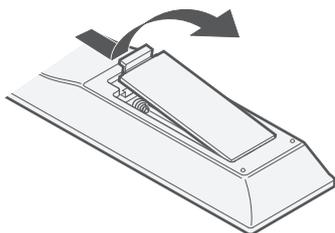

- As pilhas podem ser retiradas pela ordem inversa.

## 6 Ligue o AVR

Prima  no controlo remoto.

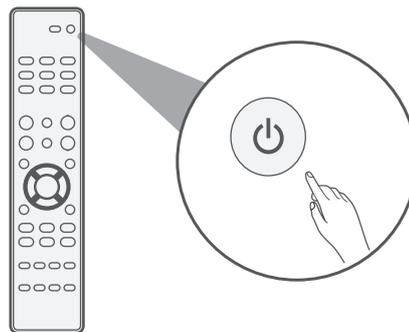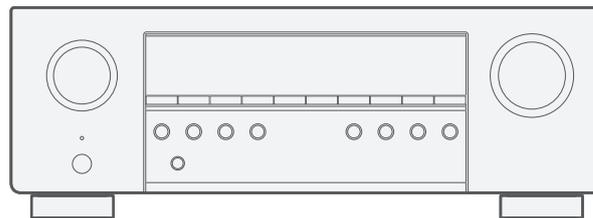

## 7 Verificar a ligação

Verifique se consegue ver este ecrã no TV.



Se este ecrã não aparecer, volte ao início e repita as operações pela ordem indicada.



- Caso a unidade já tenha sido configurada anteriormente, o Assistente de Configuração não irá iniciar automaticamente. Nesse caso, pode aceder ao Assistente de Configuração premindo SETUP no comando remoto e selecionando Assistente de Configuração no menu.

## 8 Seguir o Assistente de Configuração no ecrã


A TV está agora ligada ao AVR.

O Assistente de Configuração irá ajudá-lo a ligar e a configurar os altifalantes e componentes do Denon AVR. Utilize o controlo remoto e siga as instruções que aparecem no ecrã da TV para concluir as definições do AVR através do Assistente de Configuração.




# Reproduzir música - Bluetooth

- 1** Prima e mantenha premido o botão Bluetooth no controlo remoto durante, pelo menos, 3 segundos até entrar no modo de emparelhamento.

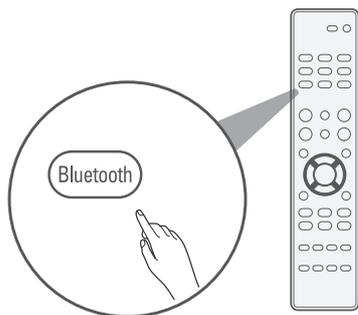

- 2** Active as definições Bluetooth no seu dispositivo móvel.

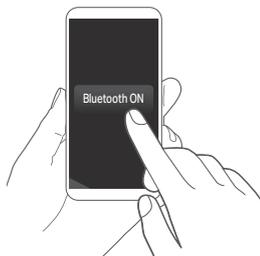

- 3** Seleccione "Denon AVR-S270BT" na lista de dispositivos Bluetooth no seu dispositivo móvel.



- 4** Assim que aparecer um número no visor desta unidade, confirme que se trata do mesmo número que o apresentado no ecrã do dispositivo Bluetooth e seleccione "Pair" para o dispositivo Bluetooth e a unidade.

- 5** Reproduza música utilizando qualquer aplicação no seu dispositivo.



Para voltar a ligar um dispositivo Bluetooth anteriormente emparelhado, comece no passo 2.

# Manual do Proprietário

Consulte o Manual Online para obter informações sobre outras funções e detalhes de operações.

**[manuals.denon.com/AVRS270BT/NA/PT/](https://manuals.denon.com/AVRS270BT/NA/PT/)**



Para obter mais informações, visite **[www.denon.com](https://www.denon.com)**

## Informações sobre marcas comerciais



A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela DEI Sales, Inc. far-se-á sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são pertença dos respectivos proprietários.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a imagem comercial de HDMI e os logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

**DENON®**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in Vietnam 5411 12162 00AS  
© 2025 Masimo. All Rights Reserved.