


NEXTORCH®

ENGLISH



Learn more on
www.nextorch.com


ND30

SPECIFICATIONS				
ANSI / PLATO-FL1	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4
Frequency	1 Time Stroke and Sound	2 Times Stroke and Sound	3 Times Stroke and Sound	12s Continuous Stroke and Sound
Run Time	4400 Times	300 Times	80 Times	65 Times
Light Output	11000 lm			
Beam Intensity	1225 cd			
Sound Intensity	130 dB			
Beam Distance	70 m			
Impact Resistance	2 m			
Waterproof	IPX7, 1 m			
Weight and Dimensions	Weight: 265 g / 9.34 oz (With Battery) Dimensions: 128 mm (Length) x 40 mm (Diameter)			
Material	Light Source: 18 LEDs Aluminum Alloy			
Battery	Built-in One 18650			

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested ND30 with One 18650 (2700 mAh) Lithium battery in 23°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.


QUICK START

1. Pulling Ring
2. Safety Lever
3. Mode Selection Knob
4. Activate Delay Knob
5. Unlocking Hole
6. Battery Indicator
7. USB Type-C Charge Port
8. High Quality LEDs
9. Sound Output

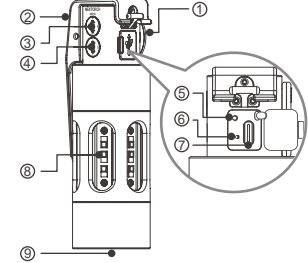


INSTRUCTIONS

- **Lock Mode**
Power off and cannot operate. Unlock: Press and hold the Unlocking Hole for 3s with one side of the Pull Ring, battery indicator flash blue 5 times quickly. Lock: Press and hold the Unlocking Hole for 3s with one side of the Pull Ring, battery indicator flash red 5 times quickly.
- **Activate**
In the unlocked state, pull out the Pulling Ring and release the Safety Lever.

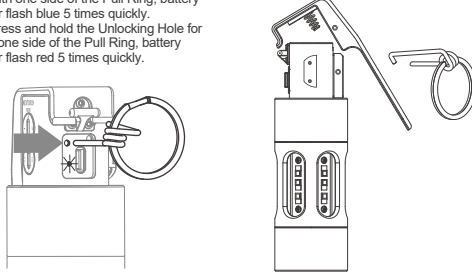

Note:
Factory default setting lock mode, please release it before use.


- **Mode Selection**
Rotate to Switch
(Mode 1 → Mode 2 → Mode 3 → Mode 4)
- **Activation Delay**
Rotate to Switch
(0.5s → 1s → 1.5s → 3s)

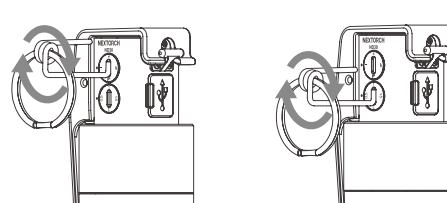

- **Location Alert**
At the end of the work, if the pull ring and handle are not returned to their original position within 30min, a "drip-drip" sound and flashing reminder will be emitted every 10s to indicate the retrieval. Lock mode can be switched on if you need to stop.)

BATTERY INDICATOR

- **USB Type-C Rechargeable**
Charging time is about 3 hours. Red light: charging in progress. Blue light: fully charged.
- **Battery Indicator**
Battery indicator will lights up for 3s when click on the Unlock Hole under the unlocked condition. Blue light: 75% ~ 100%
Blue flash: 50% ~ 75%
Red light: 25% ~ 50%
Red flash: 0% ~ 25%

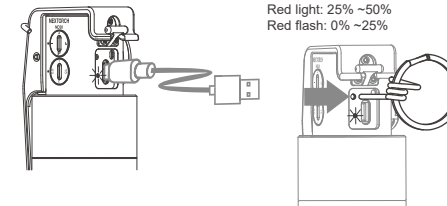

MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please fully charge the battery before first use; if left unused for a long time, recharge every three months.
3. The product uses a non-removable built-in battery. Do not replace the battery yourself to avoid damage to the product battery.

WARRANTY

1. This product is for throwing use and is a vulnerable item. Every precaution has been taken to maximize the durability of the product. Laboratory environmental tests show that it can withstand multiple 2-meter drops. However, its product life will depend on the force with which it is thrown or the height from which it is dropped. It is impossible to verify that this product is suitable for all extreme conditions, so please throw it in the correct way.
2. 2 years free warranty: If this product is not overthrown or misused, we provide warranty service within 2 years from the date of sale, the rechargeable battery (including built-in battery) warranty is 1 year, the product additional accessories are not covered by the warranty. The final interpretation of these terms and conditions belongs to our company.
3. Any accessories or products are not covered in the warranty. NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
4. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing. Email us info@nextorch.com Call us 0086-662-6602777 Or contact local dealer



CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH®

DEUTSCH



ND30


www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN				
ANSI / PLATO-FL1	Modus 1	Modus 2	Modus 3	Modus 4
Frequenz	1 Mal Strobe und Sound	2 Mal Strobe und Sound	3 Mal Strobe und Sound	12s Dauerstrobe und Sound
Laufzeit	4400 Times	300 Times	80 Times	65 Times
Ausgangsleistung (in ANSI Lumens)	11000 lm			
Leuchtdichte	1225 cd			
Tonintensität	130 dB			
Leuchtwerte (nach ANSI)	70 m			
Prallhöhe	2 m			
Tauchfähig	IPX7, 1 m			
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 265 g / 9.34 oz (haben batterie) Größe: 128 mm (Länge) x 40 mm (Durchmesser)			
Material	Leuchtmittel: 18 LEDs Aluminiumlegierung			
Batterie	Ein eingebautes 18650			

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die ND30 mit 18650 (2700 mAh) Akku bei +23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.


SCHNELLSTART

1. Sicherungsspring
2. Sicherungsbügel
3. Modusauswahlknopf
4. Schalter für die Einstellung der Verzögerung
5. Entriegelungsbohrung
6. Batterianzeige
7. USB-Typ-C-Ladeanschluss
8. Hochwertige LEDs
9. Tonausgabe

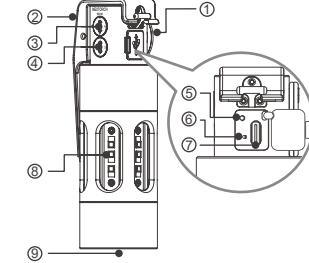


ANLEITUNG

- **Spermodus**
Eingeschaltet und nicht betriebsbereit. Entriegeln: Drücken und halten Sie das Entriegelungsbohrung für 3s mit einer Seite des Sicherungsbügels, die Batterianzeige blinkt 5 mal schnell blau. Verriegeln: Drücken und halten Sie das Entriegelungsbohrung für 3s mit einer Seite des Sicherungsbügels, die Batterianzeige blinkt 5 mal schnell rot.
- **Aktivieren Sie**
Im entriegelten Zustand ziehen Sie den Sicherungsspring heraus und lassen Sie dann den Sicherungsbügel los.

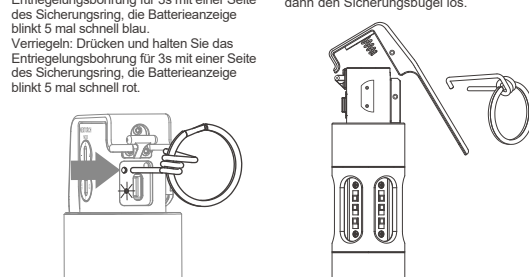

Hinweis:
Werkseitig ist der Spermodus eingestellt, bitte lösen Sie ihn vor der Anwendung.


- **Modus-Auswahl**
Drehen zum Umschalten
(Modus 1 → Modus 2 → Modus 3 → Modus 4)
- **Aktivierung der Verzögerung**
Drehen zum Umschalten
(0.5s → 1s → 1.5s → 3s)

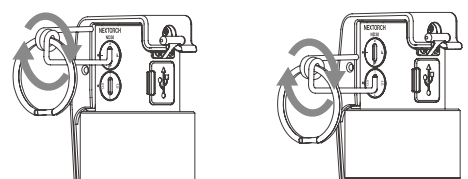

- **Alarm Anzeige**
Wenn der Sicherungsspring und der Sicherungsbügel nicht innerhalb von 30 Minuten in ihre ursprüngliche Position zurückgebracht werden, entstet alle 10 Sekunden ein "Drip-Drip"-Geräusch und eine blinkende Erinnerung. (Der Spermodus kann eingeschaltet werden, wenn Sie anhalten müssen.)

BATTERIEANZEIGE

- **USB Typ-C Wiederaufladbar**
Aufladzeit etwa 3 Stunden. Rotes Licht: Ladevorgang läuft. Blaues Licht: vollständig aufgeladen.
- **Anzeige für die Akku-Kapazität**
Die Batterianzeige leuchtet 2 Sekunden lang auf, wenn Sie im entriegelten Zustand auf das Entriegelungsschloß klicken. Blaues Licht: 75% ~ 100%
Blaue Blitz: 50% ~ 75%
Rotes Licht: 25% ~ 50%
Rotes Blitz: 0% ~ 25%

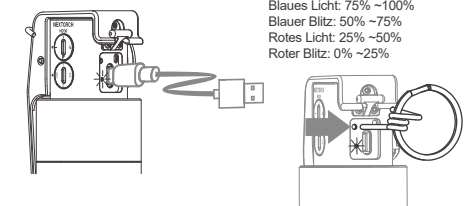

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
 2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Laugel mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig.
 3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
 4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 2 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 2 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelverbindungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadenersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantierfrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

1. Dieses Produkt ist für den Wurfgebrauch bestimmt und ist ein empfindlicher Gegenstand. Es wurden alle Vorkehrungen getroffen, um die Haltbarkeit des Produkts zu maximieren. Umwelts tests im Labor haben gezeigt, dass es mehrere Stürze aus 2 Metern Höhe überstehen kann. Die Lebensdauer des Produkts hängt jedoch von der Kraft ab, mit der es geworfen wird, oder von der Höhe, aus der es fällt. Es ist nicht möglich zu überprüfen, ob dieses Produkt für alle extremen Bedingungen geeignet ist, also werfen Sie es bitte auf die richtige Weise.
2. Dieses Produkt besitzt eine 2 Jahre Garantie: Wenn dieses Produkt nicht umgeworfen oder missbraucht wird, bieten wir Garantieleistungen innerhalb von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum, der Akku (einschließlich eingebauter Batterie) besitzt eine eingeschränkte Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum. Das Zubehör inklusive der Anbauteile und Verschleißartikel und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Die endgültige Auslegung dieser Bedingungen obliegt unserem Unternehmen.
3. Die Einreisekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen. Alle Zubehöreile oder Komponenten, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, können selbsts NEXTORCH gegen eine für den Benutzer mit angemessener Gebühr in Stand gesetzt oder ausgetauscht werden.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH Dieselstr. 12 42781 Haan Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschidenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse: NEXTORCH Deutschland GmbH Dieselstr. 12 42781 Haan Deutschland. NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de




KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH®

ESPAÑOL



ND30


Más información en
www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES				
ANSI / PLATO-FL1	Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4
Frecuencia	1 Tiempo Estroboscópico y Sonoro	2 Veces Estroboscópico y Sonoro	3 Veces Estroboscópico y Sonoro	12s Estroboscópico y Sonido Continuo
Durée d'utilisation	4400 Veces	300 Veces	80 Veces	65 Veces
Puissance de l'éclairage	11000 lm			
Intensité du faisceau	1225 cd			
Intensité du son	130 dB			
Distance haz de lu	70 m			
Resistencia al impact	2 m			
Resistencia al agua	IPX7, 1 m			
Peso y Dimensiones	Peso: 265 g / 9.34 oz (avec batterie) Tamaño: 128 mm (longitud) x 40 mm (diámetro)			
Materiales	Aleación de Aluminio Fuente luz: 18 LEDs			
Tipo batería	Uno incorporado 18650			

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna ND30 con una pila 18650 estándar (2700 mAh) a 23°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilizan otras pila distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.


ARRANQUE RÁPIDO

1. Anilla para tirar
2. Palanca de seguridad
3. Perilla de selección de modo
4. Perilla de activación de retardo
5. Orificio de desbloqueo
6. Indicador de batería
7. Puerto de carga USB tipo C
8. LED de alta calidad
9. Salida de sonido

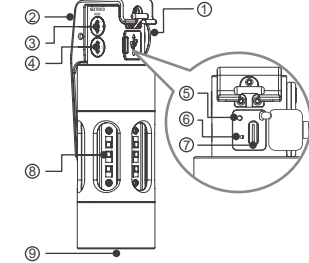


GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- **Modo de bloqueo**
Apagado y no puede funcionar. Desbloqueo: Mantenga pulsado el orificio de desbloqueo durante 3 segundos con un lado de la anilla, el indicador de batería parpadeará 5 veces rápidamente. Bloqueo: Pulse y mantenga pulsado el orificio de bloqueo durante 3 segundos con un lado del anillo de tracción, el indicador de batería parpadeará en rojo 5 veces rápidamente.
- **Activar**
En estado desbloqueado, tire del anillo de tracción y suelte la palanca de seguridad.

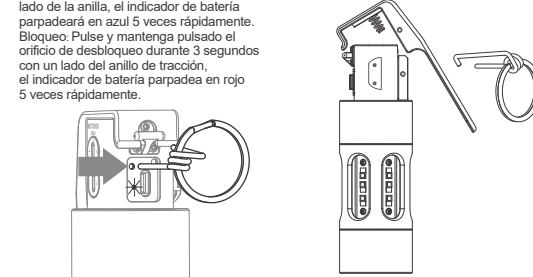

Note:
El modo de bloqueo viene configurado de fábrica. Por favor, desbloquee antes de usar.


- **Selección de modo**
Gire para cambiar
(Modo 1 → Modo 2 → Modo 3 → Modo 4)
- **Retardo de activación**
Gire para cambiar
(0.5s → 1s → 1.5s → 3s)

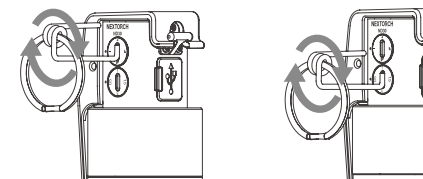

- **Alerta de ubicación**
Al finalizar el uso, si el Anillo para tirar y el Asa no se devuelven a su posición original dentro de los 30 minutos, se emitirá un sonido de "goteo" y un recordatorio intermitente cada 10 segundos para indicar la recuperación. (El modo de bloqueo puede activarse si necesitas parar.)

INDICADOR DE BATERÍA

- **USB Tipo-C Recargable**
Tiempo de carga sobre 3 horas. Luz roja: cargando. Luz azul: completamente cargada.
- **Indicador de capacidad de la batería**
El indicador de batería se ilumina durante 2 segundos cuando se pulsa el orificio de desbloqueo en estado desbloqueado. Blue-ray: 75% ~ 100%
Destello azul: 50% ~ 75%
Luz roja: 25% ~ 50%
Parpadeo rojo: 0% ~ 25%

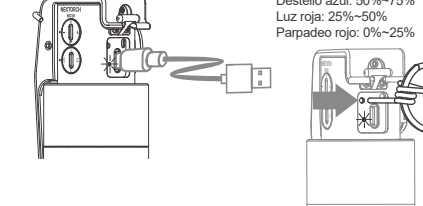

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectado por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpie inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la usa, el completar los tiempos de recarga permite optimizar la vida útil de las baterías recargables.
3. El producto utiliza una batería integrada no extraíble. No reemplace la batería usted mismo para evitar daños a la batería del producto.

GARANTÍA

1. Este producto es de uso amigable y es un artículo vulnerable. Se han tomado todas las precauciones para maximizar la durabilidad del producto. Las pruebas ambientales de laboratorio demuestran que puede soportar múltiples caídas de 2 metros. Sin embargo, su vida útil dependerá de la fuerza con la que se lance o de la altura desde la que se dejó caer. Es imposible verificar que este producto sea adecuado para todas las condiciones extremas, por lo que le rogamos que lo amos de la forma correcta.
2. 2 Años de Garantía Gratuita: Si este producto no es demorado o mal utilizado, ofrecemos servicio de garantía dentro de 2 años a partir de la fecha de venta. El período de garantía de las baterías recargables (incluidas las baterías incorporadas) es de 1 año, los accesorios adicionales del producto no están incluidos en la garantía. La interpretación final de estos términos y condiciones pertenece a nuestra empresa.
3. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
4. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Envíenos un e-mail a service@nextorch.com. Llámemonos: 0086-662-6602777 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.




CONTACTO CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión como el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH®

FRANÇAIS



ND30


En savoir plus sur
www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES				
ANSI / PLATO-FL1	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4
Fréquence	1 fois Strobe et son	2 fois Strobe et son	3 fois Strobe et son	12s Strobe et son continu pendant 12s
Autonomie	4400 fois	300 fois	80 fois	65 fois
Puissance lumineuse	11000 lm			
Intensité du fais	1225 cd			
Intensité sonore	130 dB			
Distance du faisceau	70 m			
Résistance aux impacts	2 m			
Étanchéité	IPX7, 1 m			
Poids et dimensions	Poids: 265 g / 9.34 oz (inclure batterie) Taille: 128 mm (longueur) x 40 mm (diamètre)			
Matériaux	Source de lumière: 18 LEDs Alliage d'aluminium			
Type batterie	Un 18650 intégré			

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe ND30 avec une batterie de type 18650 (2700 mAh) à 23°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.


DÉMARRAGE RAPIDE

1. Anneau de traction
2. Levier de sécurité
3. Bouton de sélection du mode
4. Bouton d'activation différée
5. Trou de déverrouillage
6. Indicateur de batterie
7. Port de charge USB Type-C
8. Haute qualité des LED
9. Sortie sonore

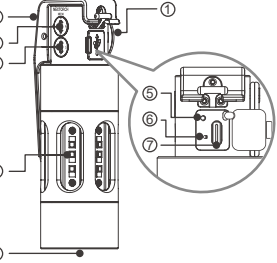


INSTRUCTION

- **Mode verrouillage**
L'éclairage s'éteint et ne fonctionne pas. Déverrouiller: Appuyer et maintenir le trou de déverrouillage pour 3s avec un côté de l'anneau de traction, l'indicateur de batterie clignote en bleu 5 fois rapidement. Verrouiller: Appuyer et maintenir le trou de déverrouillage pendant 3s avec un côté de l'anneau de traction, le voyant de la batterie clignote en rouge 5 fois rapidement.
- **Activer**
En position déverrouillée, tirez sur l'anneau de traction et relâchez le levier de sécurité.

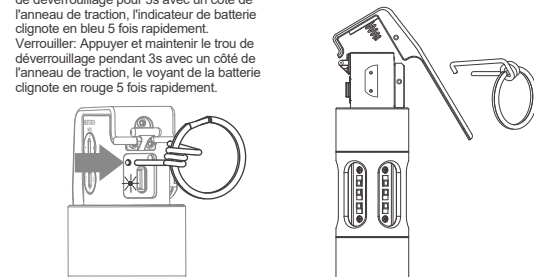

Remarque:
Réglage par défaut en mode verrouillé d'usine, veuillez le déverrouiller avant utilisation.

- **Sélection du mode**
Tournez pour commuter.
(Mode 1 → Mode 2 → Mode 3 → Mode 4)
- **Activation différée**
Tournez pour commuter.
(0.5s → 1s → 1.5s → 3s)

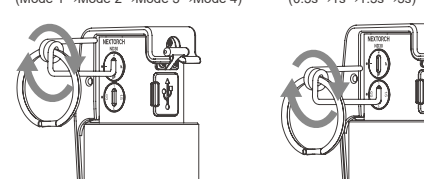

- **Alerte de localisation**
À la fin du travail, si l'Anneau de traction et la Poignée ne sont