



Safety Manual

Manuel de Sécurité

Sicherheitshandbuch

Manuale di Sicurezza

Manual de Seguridad

Veiligheidshandleiding

Instrukcja bezpieczeństwa

Säkerhetsmanual

安全マニュアル



Extendable Tripod

Trépied extensible

Ausziehbares Stativ

Trippiede estensibile

Uitschuifbaar statief

Wysuwany trójnoś

Förlängningsbart stativ

延長可能な三脚

BOCQP958Q2



EN Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

- Do not open the product housing of the remote shutter. Do not insert any foreign objects into the inside of the housing.
- Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to the user and might damage the product. Only use original parts and accessories.
- Do not leave the product near heat sources such as furnaces or heaters, or inside vehicles on hot days.
- Protect the product from dust and sand during use.
- This product is not a toy. Do not let children or pets play with the product.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- Do not attempt to repair the remote shutter yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- Place the tripod on a flat and stable surface.

Battery Warnings

**DANGER** Risk of explosion!

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

**WARNING**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.



- Keep batteries out of the reach of children. Especially keep batteries which are considered swallowable out of the reach of children. In case of ingestion of a cell or battery, seek medical assistance promptly.
- Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
- Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment. Batteries which are incorrectly placed into some equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage and explosion and may cause personal injury.
- Do not short-circuit batteries. When the positive (+) and negative (-) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. For example loose batteries in a pocket with keys or coins, can be short-circuited. This can result in venting, leakage, explosion, fire and personal injury.
- Do not charge batteries. Attempting to charge a non-rechargeable (primary) battery can cause internal gas and/or heat generation resulting in leakage, venting, explosion, fire and personal injury.
- Do not heat discharge batteries. When batteries are force discharged by means of an external power source, the voltage of the battery will be forced below its design capability and gases will be generated inside the battery. This can result in leakage, venting, explosion, fire and personal injury.
- Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed of. When discharged batteries are kept in the equipment for a long time electrolyte leakage can occur causing damage to the equipment and/or personal injury.
- Do not heat batteries. When a battery is exposed to heat, venting, leakage and explosion may occur and cause personal injury.
- Do not weld or solder directly to batteries. The heat from welding or soldering directly to a battery may cause internal short-circuiting resulting in venting, leakage and explosion and may cause personal injury.
- Do not dismantle batteries. When a battery is dismantled or taken apart, contact with the components can be harmful and can cause personal injury or fire.
- Do not deform batteries. Batteries should not be crushed, punctured, or otherwise mutilated. Such abuse can cause leakage, venting, explosion or fire and can cause personal injury.
- Do not dispose of batteries in fire. When batteries are disposed of in fire, the heat build-up can cause explosion and/or fire and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.
- A lithium battery with a damaged container should not be exposed to water. Lithium metal in contact with water can produce hydrogen gas, fire, explosion and/or cause personal injury.
- Do not encapsulate and/or modify batteries. Encapsulation, or any other modification to a battery, may result in blockage of the pressure relief vent mechanism(s) and/or prevent removal of hydrogen gas generated in the batteries. This may lead to explosion and personal injury. Advice from the battery manufacturer should be sought if it is considered necessary to make any modification.
- Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries. Unpacked batteries could get jumbled or get mixed with metal objects such as keys, coins, etc. Do not use cause battery short-circuiting which can result in leakage, venting, explosion or fire, and personal injury. One of the best ways to prevent this from happening is to store unused batteries in their original packaging.
- Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time – unless it is for emergency purposes. It is advantageous to remove batteries immediately from equipment which has ceased to function satisfactorily, or when a long period of disuse is anticipated (e.g. portable lighting, toys). Although most batteries on the market today are provided with protective jackets or other means to contain leakage, a battery that has been partially or completely exhausted may be more prone to leak than one that is unused.

Specific instructions for United States:

**WARNING**

► **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.

► **DEATH** or serious injury can occur if ingested.

► A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.

► **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.

► **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

► For treatment information call: **1-(800)-498-8666**.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- The product is compatible only with battery type CR2032, 3 V ==.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- When used correctly, primary batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, misuse or abuse may result in leakage, fire, or explosion.
- Always take care to install your batteries correctly observing the "+" and "-" marks on the battery and the product. Batteries which are incorrectly placed into some equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage, explosion and personal injury.
- Store unused batteries in their original packaging and away from metal objects. Unpacked batteries could get jumbled or get mixed with metal objects. This can cause battery short-circuiting which may result in venting, leakage and explosion and personal injury; one of the best ways to avoid this from happening is to store unused batteries in their original packaging.
- Never dispose of batteries in fire. When batteries are disposed of in fire, the heat build-up may cause explosion and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.
- In the event that the electrolyte comes into contact with the skin or eyes, immediately flush with fresh water for at least 15 minutes and seek medical attention.
- Never heat batteries in order to revive them. When a battery is exposed to heat, venting, leakage and explosion may occur and cause personal injury.
- Never attempt to disassemble, crush, puncture or open batteries. Such abuse may result in venting, leakage, rupture, and cause personal injury.
- Purchase the correct size and grade of cell or battery most suitable for the intended use.

Symbol explanation



Direct current (DC).



This symbol indicates: Caution – Never put batteries in mouth. If swallowed, contact your physician or local poison control center.

Cleaning and Storage

**NOTICE**

- Switch the product off before cleaning.
- During cleaning do not immerse the any parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- Switch the remote shutter off before cleaning.

Remove the coin cell battery from the remote shutter before cleaning.

Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, lint-free cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Storage

- When storing the product for extended period, remove the coin cell battery from the remote shutter.
- Store the product ideally in the storage bag (included), in a dry and dust-free area.
- Avoid areas with high humidity or extreme temperatures.
- Keep away from children and pets.

FCC Compliance Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Simplified EU Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type BOCQP958Q2 are in compliance with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Simplified UK Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon UK SARL, UK Branch declares that the radio equipment type BOCQP958Q2 are in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.
- The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Disposal (for Europe only)



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.



To learn more about recycling batteries, visit: call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specifications

General	
Model number	BOCQP958Q2
Phone mount rotation angle	180°
Compatible phone size	60 to 95 mm
Load capacity	max. 1 kg
Supported smartphone dimensions	6 – 9.5 cm
Telescopic pole length	47.5 - 155 cm
Telescopic pole length with phone mount	54.5 - 162 cm
Materials	ABS, aluminum alloy
Remote shutter	
Shutter model	BT1818
Rated voltage	3 V ---, CR2032
Operating frequency	2402 - 2480 MHz
Operating power	0.80 mW
Operating range	up to 30 ft (10 m) (unobstructed)
Bluetooth version	5
Android system	4.2.2 or up
iOS system	6.0 or up

Importer Information		
	For EU	For UK
Postal	Amazon EU S.à r.L. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.	134248	BR017427

FR Mesures de sécurité importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

- N'ouvrez pas le boîtier du déclencheur à distance. N'introduisez aucun corps étranger à l'intérieur du boîtier.
- N'utilisez jamais des accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci peuvent engendrer un risque pour la sécurité de l'utilisateur et endommager le produit. Utilisez uniquement les pièces et accessoires d'origine.
- Ne laissez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des fours ou des appareils de chauffage, ou à l'intérieur de véhicules lorsqu'il fait chaud.
- Protégez le produit de la poussière et du sable pendant son utilisation.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie jouer avec le produit.
- Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Cessez d'utiliser le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments s'en détachent.
- Ne tentez pas de réparer le déclencheur à distance par vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- Placez le trépied sur une surface plane et stable.

Avvertissements relativi ai piles

**DANGER** Risque d'explosion !

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un modèle inadéquat.

**AVERTISSEMENT**

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS

L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. De graves brûlures peuvent se produire dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.



- Il convient de garder les piles hors de portée des enfants. Gardez en particulier les piles considérées comme susceptibles d'être avalées hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion d'une cellule ou d'une pile, consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Ne laissez aucun enfant remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.
- Insérez toujours les piles conformément à la polarité (+ et -) indiquée sur l'emballage et sur l'équipement. Des piles mal positionnées placées dans les appareils peuvent être court-circuitées ou se charger. Cela peut entraîner une élévation rapide de la température et entraîner des risques de décharge, de fuite, d'explosion et de blessures corporelles.
- Ne pas court-circuiter les piles. Lorsque les bornes positive (+) et négative (-) d'une pile sont en contact électrique l'une avec l'autre, la pile est alors en court-circuit. Ainsi, des piles gérées en poche avec des clés ou des pièces de monnaie peuvent être mises en court-circuit. Cela peut causer un décharge, une fuite, une explosion, un incendie ou des blessures.
- Ne pas recharger les piles. Toute tentative de chargement d'une pile non rechargeable (primaire) peut générer du gaz et/ou une élévation de la température à l'intérieur, entraînant des risques de fuite, de décharge, d'explosion, d'incendie et de blessures.
- Ne pas forcer le déchargement des piles. Lorsqu'une pile est déchargée de manière forcée au moyen d'une source d'énergie externe, la tension de la pile est ramenée en dessous de sa capacité nominale et des gaz sont générés à l'intérieur de la pile. Cela peut causer une fuite, un décharge, une explosion, un incendie ou des blessures.
- Les piles usées doivent être immédiatement retirées de l'appareil, puis mises au rebut de façon adéquate. Lorsque des piles déchargées sont conservées longtemps dans l'équipement, une fuite d'électrolyte peut se produire et causer des dommages à l'équipement et/ou causer des blessures.
- Ne soumettez pas les piles à la chaleur. Lorsqu'une pile est exposée à la chaleur, des risques de décharge, de fuite et d'explosion peuvent se produire et entraîner des blessures corporelles.
- Ne soudez ni ne raccordez rien directement aux piles. La chaleur dégagée par le des opérations de soudage ou de broyage directement sur une pile peut provoquer un court-circuit interne entraînant un décharge, une fuite et une explosion, et peut occasionner des blessures corporelles.
- Ne démontez pas les piles. Lorsqu'une pile est démontée ou déassemblée, tout contact avec les composants peut être dangereux et occasionner des blessures ou un incendie.
- Ne déformez pas les piles. Les piles ne doivent pas être écorchées, perforées ou détériorées de toute autre façon. Un tel manquement peut provoquer une fuite, un décharge, une explosion ou un incendie et peut entraîner des blessures.
- Ne pas jeter de piles au feu. En cas d'incinération de piles, l'accumulation de chaleur peut entraîner des risques d'explosion, d'incendie et/ou de blessures. N'incinérerez pas les piles, excepté pour les éliminer dans un incinérateur adapté.
- Une pile au lithium dont le contenu est endommagé ne doit pas être exposée à l'eau. Le métal lithium mis en contact avec l'eau peut produire de l'hydrogène gazeux, un incendie, une explosion et/ou occasionner des blessures corporelles.
- N'encapsulez pas ni ne modifiez les piles. L'encapsulation, ou toute autre modification d'une pile, peut entraîner le blocage du ou des mécanismes de décompression et/ou empêcher l'élimination de l'hydrogène gazeux généré dans les piles. Cela peut entraîner une explosion et des blessures. Il convient de demander l'avis du fabricant de la pile si l'on estime qu'il est nécessaire de procéder à une modification.
- Rangez les piles neuves dans leur emballage d'origine, à l'écart des objets métalliques. Si elles sont déjà déballées, ne pas mélanger les piles. Les piles non conditionnées peuvent entrer en contact avec des objets métalliques tels que des clés, des pièces de monnaie, etc. Cela peut occasionner un court-circuit de la pile, ce qui peut entraîner une fuite, un décharge, une explosion ou un incendie, et des blessures corporelles. L'un des meilleurs moyens d'éviter cette situation est de conserver les piles non utilisées dans leur emballage d'origine.
- Retirez les piles de l'équipement en cas de non-utilisation prolongée, sauf s'il est destiné à être utilisé en cas d'urgence. Il est préférable de retirer immédiatement les piles des équipements qui ne fonctionnent plus de manière satisfaisante, ou lorsque l'on prévoit une longue période de non-utilisation (comme les éclairages portatifs, les jouets). Bien que la plupart des piles commercialisées aujourd'hui soient munies de gaines de protection ou d'autres moyens de contenir les fuites, une pile partiellement ou totalement usée peut être plus susceptible de fuir qu'une pile inutilisée.

Explication des symboles



Ce symbole indique : Attention – ne jamais mettre aucune pile dans la bouche. En cas d'ingestion, contactez votre médecin ou le centre antipoison le plus proche.

Nettoyage et rangement

**REMARQUE**

- Mettez le produit hors tension avant le nettoyage.
- Pendant le nettoyage, ne plongez aucune pièce du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.
- Mettez le déclencheur à distance à l'arrêt avant le nettoyage.
- Retirez la pile du déclencheur à distance avant de le nettoyer.

Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essayez-le avec un chiffon doux et non pelucheux.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Rangement

- Lorsque vous rangez le produit pour une période prolongée, retirez la pile du déclencheur à distance.
- Rangez idéalement le produit dans le sac de rangement (fourni), dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
- Évitez les zones à forte humidité les températures extrêmes.
- À tenir éloigné des enfants et des animaux de compagnie.

Déclaration de conformité de la FCC

- Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, comprenant celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
- Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Déclaration sur les interférences de la FCC

Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles lors de réceptions radio ou télévisée pouvant être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, nous invitons l'utilisateur à tenter de les corriger d'une ou de plusieurs manières parmi les suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise reliée à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Énoncé d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration UE de conformité simplifiée

- Le soussigné, Amazon EU Sarl, déclare que l'équipement radioélectrique du type BOCQP958Q2 est conforme à la directive 2014/53/UE.
- Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.amazon.fr/marque-privee-amazon-conformite-EU>

Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)



Les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé des individus, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires. Sachez qu'il est de votre responsabilité de mettre au rebut l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Les piles et batteries se recyclent



A DÉPOSER EN MAGASIN



OU



A DÉPOSER EN DÉCHÈTÈRE

Points de collecte sur www.quefairemessedechets.fr

Mise au rebut des batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

Caractéristiques

Généralités	
Référence du modèle	BOCQP958Q2
Angle de rotation du support de téléphone	180°
Taille des téléphones compatibles	de 60 à 95 mm
Charge maximale	max. 1 kg
Dimensions des smartphones compatibles	de 6 à 9,5 cm
Longueur de la perche télescopique	de 47,5 à 155 cm
Longueur de la perche télescopique avec support de téléphone	de 54,5 à 162 cm
Matériaux	ABS, alliage d'aluminium

Déclencheur à distance

Modèle de déclencheur	BT1818
Tension nominale	3 V ==, CR2032
Fréquence de fonctionnement	2402-2480 MHz
Puissance opérationnelle	0,80 mW
Portée de fonctionnement	jusqu'à 30 pieds (10 m) (sans obstacle)
Version Bluetooth	5
Système Android	4,2,2 ou supérieur
Système iOS	6,0 ou supérieur

Renseignements sur l'importateur

Pour l'UE	
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
N° d'immatriculation :	134248

DE Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

- Öffnen Sie nicht das Produktgehäuse des Fernauslösers. Führen Sie keine Fremdkörper in das Innere des Gehäuses ein.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Dies könnte eine Gefahr für den Nutzer darstellen und das Produkt beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör.
- Positionieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen oder an heißen Tagen im Inneren von Fahrzeugen.
- Schützen Sie das Produkt während der Verwendung vor Staub und Sand.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie keine Kinder oder Haustiere mit dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und Abnutzung. Stellen Sie die Nutzung des Produkts ein, wenn dieses erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.
- Versuchen Sie nicht, den Fernauslöser selbst zu reparieren. Lassen Sie im Falle einer Funktionsstörung Reparaturen von qualifiziertem Personal ausführen.
- Stellen Sie das Stativ auf eine flache, stabile Oberfläche.

Warnhinweise zur Batterie

**GEFAHR** Risiko einer Explosion!

Es besteht Explosionsrisiko, wenn die Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt wird.

**WARNUNG**

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Ein Verschlucken kann chemische Verbrennungen verursachen, Weichgewebe perforieren und Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken können schwere Verbrennungen auftreten. Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.



- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bewahren Sie insbesondere Batterien, die verschluckt werden können, außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, wenn eine Knopfzelle oder Batterie verschluckt wurde.
- Erlauben Sie nicht, dass Kinder Batterien ersetzen, ohne dabei von einem Erwachsenen beaufsichtigt zu werden.
- Legen Sie Batterien immer unter Beachtung der richtigen Polarität (+ und -) ein, welche an der Batterie und am Gerät markiert ist. Nicht ordnungsgemäß in Geräte eingetlegte Batterien können kurzgeschlossen oder aufgeladen werden. Dies kann einen raschen Temperaturanstieg zur Folge haben, was zum Entgasen, Auslaufen und Explodieren der Batterie führen sowie Personenschäden verursachen kann.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz. Wenn der positive (+) und der negative (-) Pol einer Batterie elektrischen Kontakt miteinander haben, wird die Batterie kurzgeschlossen. Beim Beispiel können lose Batterien in einer Tasche mit Schlüssel oder Münzen kurzgeschlossen werden. Dies kann Entgasen, Auslaufen, eine Explosion sowie Feuer und Verletzungen zur Folge haben.
- Laden Sie die Batterien nicht auf. Der Versuch, eine nicht wiederaufladbare (Einweg-)Batterie wieder aufzuladen, kann eine interne Gas- und/oder Wärmeentwicklung verursachen, welche Auslaufen, Entgasen, eine Explosion sowie Feuer und Verletzungen zur Folge haben kann.
- Versuchen Sie nicht, Batterie gewaltsam zu entladen. Wenn Batterien mittels einer externen Stromquelle zwangsentladen werden, wird die Spannung der Batterie unter deren zulässige Kapazität abgesenkt und es entstehen Gase in der Batterie. Dies kann Auslaufen, Entgasen, eine

Bortskaffning av batterier



Specifikationer	
Allmänt	
Modellnummer	B0CQP9S8Q2
Rotationsvinkel för telefonfäste	180°
Kompatibel telefonstorlek	60 till 95 mm
Lastkapacitet	max. 1 kg
Smartphone-mått som stöds	6-9,5 cm
Längd på teleskopstång	47,5-155 cm
Längd på teleskopstång med telefonfäste	54,5-162 cm
Material	ABS, aluminiumlegering
Fjärrrutlösare	
Slutarmmodell	BT1818
Märkspänning	3 V ≡, CR2032
Drifffrekvens	2402-2480 MHz
Driftseffekt	0,80 mW
Driftsområde	upp till 30 fot (10 m) (utan hinder)
Bluetooth-version	5
Android-system	4,2,2 eller senare
iOS-system	6,0 eller senare
Uppgifter om importören	
	För EU
Postadress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Org.-nr:	134248

日本語 取り扱い注意事項

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

-  本説明書をよく読んで、今後のために大切に保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、本説明書も併せてお読みください。

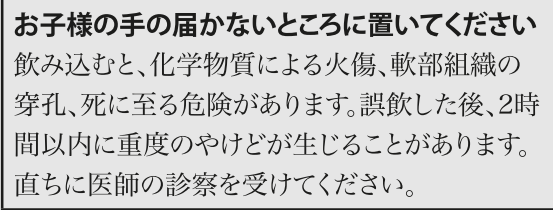
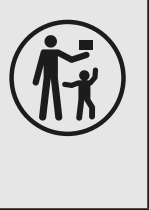
危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
	危険 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
	警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。

- リモートシャッターの製品ハウジングを開けないでください。ハウジング内部に異物を入れないでください。
- 製造元が推奨しない付属品は絶対に使用しないでください。これはユーザーに安全上のリスクをもたらし、製品を損傷させる可能性があります。純正品の部品と付属品のみを使用してください。
- ストーブやヒーターなどの熱源の近くや、暑い日の車内に放置しないでください。
- 使用中は、製品をほこりや砂から避けるようにしてください。
- 本製品はおもちゃではありません。お子様またはペットを本製品で遊ばせないでください。
- 部品が欠けていたり、損傷していたり、摩耗したりしている場合は、本製品を使用しないでください。
- 本製品に摩耗や亀裂がないか、定期的に点検してください。製品に損傷の兆候がある場合や、部品が外れたりした場合は、使用を中止してください。
- リモートシャッターを自分で修理しようとしないでください。故障した場合の修理は有資格者のみが行うようにしてください。
- 三脚を平らで安定した場所に置いてください。

電池に関する警告

 危険 爆発のリスクあり!
電池を正しいタイプと交換しない場合、爆発するリスクがあります。
 警告  

- 電池はお子様の手の届かない所においてください。**特に、飲み始めると思われる電池はお子様の手の届かないところで保管してください。ボタン電池または電池を誤飲した場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- お子様が大人の監督なしに電池交換を行うことがないようにしてください。**
- 電池および機器に表示されている極性 (+ と -) に合わせ正しく挿入してください。**電池が機器に正しく取り付けられていないと、ショートしたり、充電されたりする場合があります。その結果、急激な温度上昇を引き起こし、バント、漏出、爆発が発生し、人身事故を引き起こす可能性があります。
- 電池をショートさせないでください。**電池のプラス (+) 端子とマイナス (-) が接触すると、電池はショートします。たとえば、鍵や硬貨が入ったポケットに電池が入っていると、ショートする可能性があります。これにより、ガス漏れ、液漏れ、爆発、火災、人身事故などを引き起こす可能性があります。
- 電池を充電しないでください。**非充電式（一次）電池を充電しようすると、内部でガスや発熱が発生し、液漏れ、ガス漏れ、爆発、火災、人身事故などを引き起こす可能性があります。
- 電池は無理に放電させないでください。**電池を外部電源により放電すると、電池の電圧が設定能力より低くなり、電池内部でガスが発生します。これにより液漏れ、ガス漏れ、爆発、火災、人身事故などを引き起こす可能性があります。
- 使い切った電池は直ちに機器から取り外し、適切に破棄してください。**放電した電池を機器に長期間収納したままにすると、電解液の漏れが発生し、機器の破損および/または人身事故の原因となる場合があります。
- 電池を加熱しないでください。**電池に熱を加えると、穴抜けや液漏れ、爆発が発生する可能性があります、**怪我**の原因となる場合があります。
- 電池に直接溶接したり、はんだ付けしたりしないでください。**電池に直接溶接したり、はんだ付けしたりすると、内部ショートを引き起こし、ガス漏れ、液漏れ、爆発が発生し、人身事故を引き起こす可能性があります。

- 電池を分解しないでください。**電池を分解したりバラバラにしたりすると、構成部品に触れて人身事故や火災を引き起こす可能性があります。

- 電池を改造しないでください。**電池を押しつぶしたり、穴を開けたり、その他の方法で傷つけたりしないでください。このような乱用は、液漏れ、ガス漏れ、爆発、火災を引き起こし、引き起こす可能性があります。


- 電池を火の中に廃棄しないでください。**電池を火の中に廃棄すると、発熱により爆発や火災が発生し、人身傷害を引き起こす可能性があります。管理された焼却炉での承認された廃棄を除き、電池を焼却しないでください。

- 容器が損傷したりリチウム電池は水に浸けなideてください。**リチウム金属が水と接すると、水素ガス、火気、爆発が発生したり、人身傷害を引き起こす可能性があります。

- 電池を封入したり、改造したりしないでください。**電池を封入したり、その他の改造を行ったりすると、圧力開放バント機構の閉鎖や、電池内で生成された水素ガスの除去が妨害される可能性があります。これは、爆発や人身傷害につながる可能性があります。改造する必要があると思われるだと考えられる場合は、電池の製造元にアドバイスを求める必要があります。

- 未使用の電池は元のパッケージに入れて、金属製品とは離して保管してください。**すでに開封されている場合は、電池を混ぜたりしないでください。電池をパッケージから出しておくと、鍵や硬貨等の金属物と混ざったりする可能性があります。これにより電池のショートが発生し、液漏れ、ガス漏れ、爆発や火災、および人身傷害を引き起こす可能性があります。このような状況が発生しないようする最適な方法は、未使用の電池を元のパッケージに入れて保管することです。
- 緊急でない限り、長期間製品を使用しない場合は、機器から電池を取り外してください。**動作が不十分になった、あるいは長期間使用しないことが予想される（携帯照明、おもちゃ等）場合は、電池をすぐに製品から取り外すことをお勧めします。現在市販されているほとんどの電池には、液漏れを押さえるための保護ジャケットやその他の手段が付属していますが、部分的または完全に消耗した電池は、未使用のものと比べ、液漏れする可能性が高い場合があります。

記号説明

-  直流電流（DC）。
-  この記号は次のことを示します:注意 – 電池は絶対、口に入れないでください。飲み込んだ場合は、医師または地域の毒物管理センターに連絡してください。

清掃と保管

通知
- 清掃する前に製品の電源を切ってください。 - 清掃中は、本製品の電気部品を水またはその他の液体に浸すことはおやめください。本製品に水をかけ流しにしないでください。 - 掃除する前にリモートシャッターの電源を切ってください。 - 清掃の前に、リモート シャッターからコイン電池を取り外してください。

清掃

- 製品を掃除する際は、糸くずの出ない柔らかい布で拭いてください。
- 製品の清掃には、腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨たわし、金属や鋭利な器具は絶対に使用しないでください。

保管

- 製品を長期間保管する場合は、リモートシャッターからコイン型電池を取り外してください。
- 本製品はできるだけ包装材に入れ（付属）、乾燥したほこりのない場所に保管してください。
- 湿気の高い場所や極端に気温の高い場所は避けてください。
- お子様やペットから遠ざけてください。

電池の破棄

-  電池は家庭ゴミと一緒に捨てないでください。
-  電池は適当な破棄収集場所にお持ちください。

仕様

一般	
型番	B0CQP9S8Q2
スマホマウントの回転角度	180°
対応するスマートフォンのサイズ	60–95 mm
耐荷重	最大 1 kg
対応するスマートフォンのサイズ	6–9.5 cm
伸縮ポール の長さ	47.5–155 cm
スマホマウント付き伸縮ポール の長さ	54.5–162 cm
素材	ABS、アルミニウム合金

リモートシャッター	
シャッターモデル	BT1818
定格電圧	3 V ≡, CR2032
動作周波数	2402–2480 MHz
動作電力	0.80 mW
動作範囲	最大 30 フィート（10 m）（障害物がない場合）
Bluetooth バージョン	5
Android システム	4.2.2 以降
iOSシステム	6.0 以降

輸入者情報	
	日本の場合
販売元：	アマゾンジャパン合同会社
	〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1



amazon.com/pbhelp

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA
中国製
V12-12/24

 R 214-240121



UK
CA
CE
FCC ID: 28EFO-BT1818
IC: 21000-BT1818