

ARCTIS 7X+ WIRELESS

PRODUCT INFORMATION GUIDE



CONTENTS

Product overview	5–6
Setup	7
Charging	9
Power On/Off	10
Pairing	11
Microphone	12
Multimedia Control	13
Ski Goggle Headband	14
PC Setup – ChatMix Dial / 7.1 Surround Sound	15


Translations	
Español	17
简体中文	19
繁體中文	21
日本語	23
한국어	25
Deutsch	27
Русский	29
Français	31
Italiano	33
Português	35
Polski	37
Regulatory	39

WELCOME TO ARCTIS

Your new headset is the result of our unyielding pursuit of perfection since 2001. We poured our hearts into creating the best possible Xbox gaming headset by pushing the boundaries of sound quality, mic clarity, comfort and style.

Arctis is our glory; now go chase yours.

STEELSERIES GG

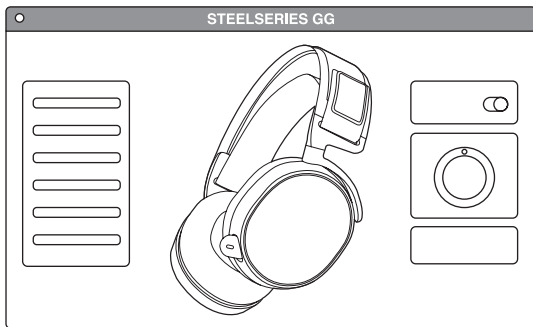

Download SteelSeries GG software (PC) to customize your audio settings using the Engine menu at steelseries.com/gg

You will need to install this software to configure the ChatMix Dial or Surround Sound if using with Windows PC, but no additional setup is necessary for Xbox.

PACKAGE CONTENTS

Product Information Guide

Arctis 7X+ Wireless Headset

USB-C Wireless Dongle

USB-C to USB-A Adapter Cable

4-pole 3.5 mm Audio Cable

USB-C Charging Cable

SYSTEM COMPATIBILITY

Xbox Series X|S

Xbox One

PC


PlayStation 5

PlayStation 4

Nintendo Switch

Android (with USB-C)


PRODUCT OVERVIEW

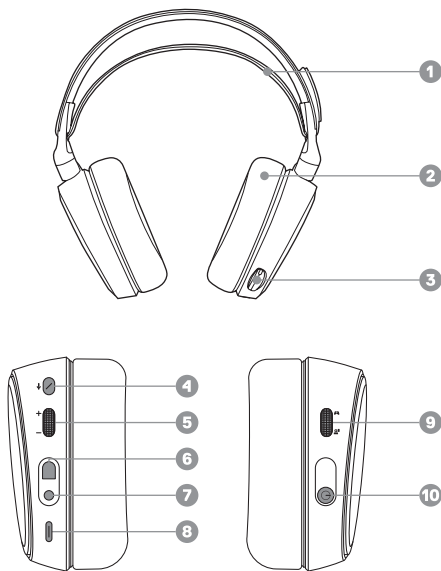

- 1 Ski Goggle Headband*
- 2 Airweave Ear Cushions*
- 3 Retractable Microphone
- 4 Microphone Mute Button
- 5 Volume Control
- 6 Mobile Cable Jack
- 7 Headphone Share Jack
- 8 USB-C Charging Jack
- 9 ChatMix Dial
- 10 Power Button

*Find accessories at steelseries.com/gaming-accessories

- 11 USB-C Wireless Dongle
- 12 Mode Switch
- 13 USB-C to USB-A Adapter Cable
- 14 USB-C Charging Cable
- 15 4-pole 3.5 mm Audio Cable*

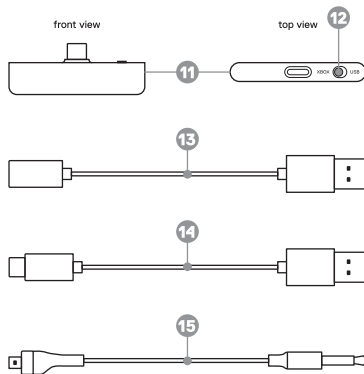

SETUP


More detailed product information at steelseries.com/arctis-7x

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

Set the Mode Switch 12 of the USB-C Wireless Dongle 11 to Xbox.



12

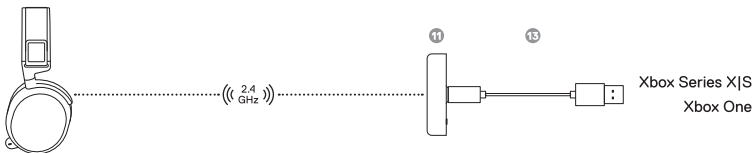

WIRED SETUP




WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID




Set the Mode Switch **12** of the USB-C Wireless Dongle **11** to USB.

12


Connection to USB-A

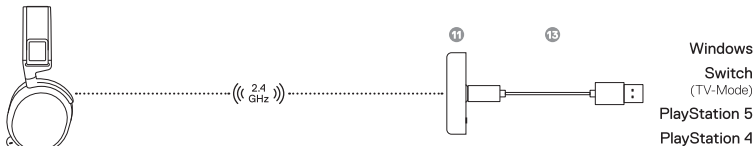

Connection to USB-C

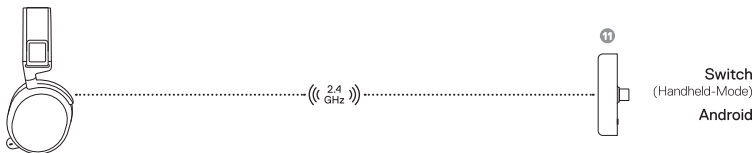

CHARGING

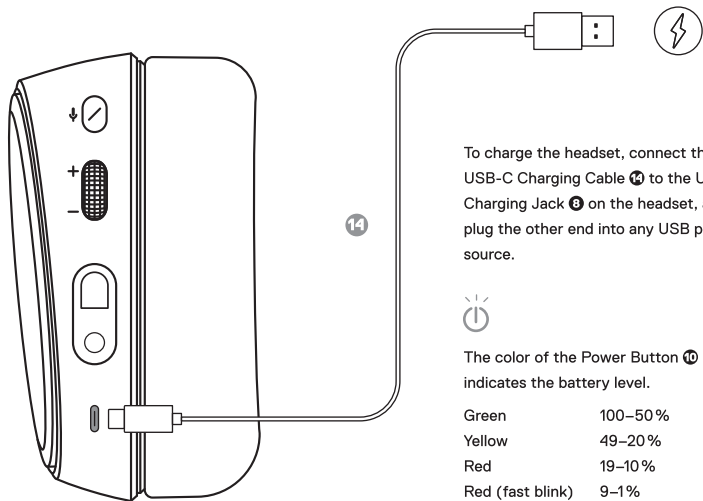


To charge the headset, connect the USB-C Charging Cable **14** to the USB-C Charging Jack **8** on the headset, and plug the other end into any USB power source.



The color of the Power Button **10** indicates the battery level.

Green	100–50 %
Yellow	49–20 %
Red	19–10 %
Red (fast blink)	9–1 %

POWER ON/OFF

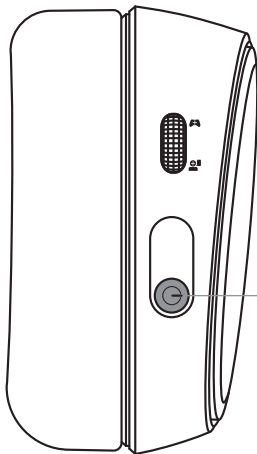

To power on the headset, press and hold the Power Button **10** for 1 second. You will hear a tone, and the Power Button **10** will illuminate.



To power off the headset, press and hold the Power Button **10** for at least 3 seconds.

PAIRING




Note: The headset is already paired with the Dongle out of the box. To re-pair the Dongle:

- 1 Connect the USB-C Wireless Dongle **11** to a Windows PC with SteelSeries GG installed.
- 2 Use the USB-C Charging Cable **13** to connect the headset to the same PC.
- 3 Use Engine from SteelSeries GG software to initiate the pairing.
- 4 Engine will show when pairing is completed.

MICROPHONE

RETRACTABLE MICROPHONE

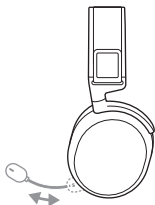

POSITIONING



front view




top view



Position the ClearCast Microphone **3** close to the corner of your mouth with the flat surface facing you.

MULTIMEDIA CONTROL

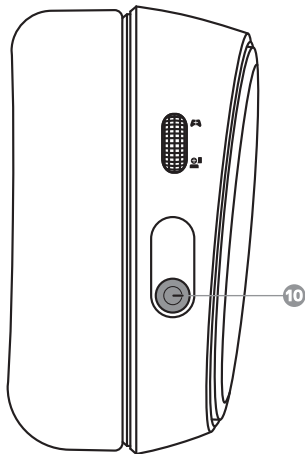

Answer/end voice call
single · press Power Button 10



Play/pause music
single · press Power Button 10




Next track
double · · press Power Button 10




Previous track
triple · · · press Power Button 10

SKI GOGGLE HEADBAND

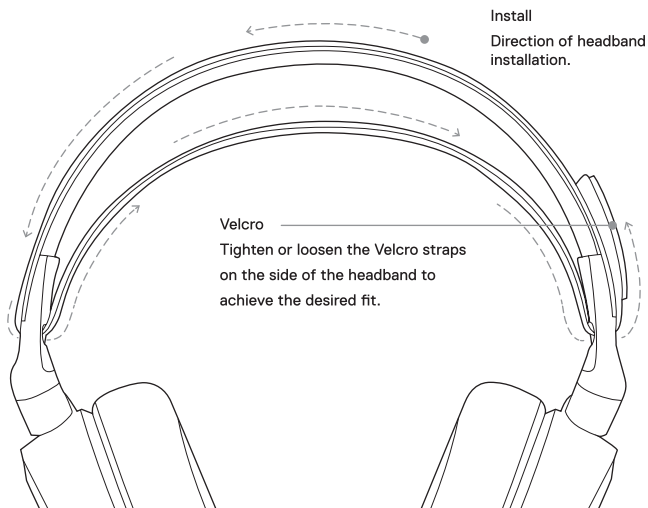

PC SETUP – CHATMIX DIAL / 7.1 SURROUND SOUND

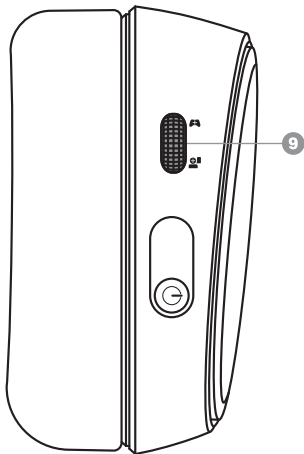

Note: There's no setup needed for the ChatMix dial to work on Xbox.

Go to steelseries.com/sonar to download our GG software for Windows PC and select the Sonar menu to setup ChatMix, 7.1 Surround Sound and EQ customization for PC. After finishing setup, the ChatMix Dial 9 can be used to control the balance between how much you hear of the game audio vs chat audio from your voice communication application.

ESPAÑOL

CONTENIDO DE LA CAJA

Auriculares inalámbricos Arctis 7X+

Mochila inalámbrica USB-C

Cable adaptador de USB-C a USB-A

Cable de carga USB-C

Cable de audio de 4 polos de 3,5 mm

REQUISITOS DEL SISTEMA // COMPATIBILIDAD

Xbox Series X, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Android (con USB-C)*

encuentre ayuda en support.steelseries.com

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 1 Banda para la cabeza*
- 2 Almohadillas con tejido de aire*
- 3 Micrófono ClearCast
- 4 Botón para silenciar el micrófono
- 5 Control del volumen
- 6 Conector para el cable del móvil
- 7 Conector compartido con auricular
- 8 Conector de carga USB-C
- 9 Marcación ChatMix

- 10 Botón de encendido/apagado
- 11 Mochila inalámbrica USB-C
- 12 Interruptor de modo
- 13 Cable adaptador de USB-C a USB-A
- 14 Cable de carga USB-C
- 15 Cable de audio de 4 polos de 3,5 mm

*Encuentre los accesorios en steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURACIÓN

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

Configure el interruptor de modo 12 de la mochila inalámbrica USB-C 11 en Xbox.

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

Configure el interruptor de modo 12 de la mochila inalámbrica USB-C 11 en USB.

Información más detallada sobre el producto en steelseries.com/arctis-7px

CARGA

Para cargar los auriculares, conecte el cable de carga USB-C 14 al conector de carga USB-C 8 de los auriculares y enchufe el otro extremo en cualquier fuente de alimentación USB.

El color del botón de encendido 10 indica el nivel de batería.

Verde	100–50 %
Amarillo	49–20 %
Rojo	19-10 %
Rojo (parpadeo rápido)	9–1 %

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender los auriculares, mantenga presionado el botón de encendido **10** durante al menos 3 segundos. Escuchará una señal y se iluminará el botón de encendido **10**.

Para apagar los auriculares, mantenga presionado el botón de encendido **10** durante al menos 3 segundos.

EMPAREJAMIENTO

Nota: Los auriculares ya están emparejados con la mochila cuando los saque de la caja. Para volver a emparejar la mochila:

- 1 Conecte la mochila inalámbrica USB-C **11** a un PC con sistema operativo Windows y SteelSeries Engine instalado.
- 2 Inicie el emparejamiento de la mochila inalámbrica desde Engine.
- 3 Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado **10** durante 6 segundos.
- 4 Escuchará un tono cuando el emparejamiento se haya completado.

MICRÓFONO

MICRÓFONO RETRÁCTIL

Posicionamiento

Colóquese el micrófono ClearCast **5** cerca de la esquina de la boca, con la superficie plana mirando hacia usted.

CONTROL MULTIMEDIA

-  Responder/finalizar llamada de voz
pulsación · única del botón de encendido **10**
-  Reproducir/pausar música
pulsación · única del botón de encendido **10**
-  Pista siguiente
pulsación · · doble del botón de encendido **10**
-  Pista anterior
pulsación · · · triple del botón de encendido **10**

BANDA PARA LA CABEZA

INSTALACIÓN

Dirección de instalación de la banda para la cabeza.

VELCRO

Apriete o afloje las tiras de velcro del lateral de la banda para la cabeza para lograr el ajuste deseado.

简体中文

包装内容

Arctis 7X+ 无线耳机

USB-C 无线适配器

USB-C 到 USB-A 转接线

USB-C 充电线

4 极 3.5 mm 音频线

系统要求//兼容性

Xbox Series X, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Android (带 USB-C 端口)

访问 support.steelseries.com 寻求帮助

产品概览

- 1 滑雪镜头带*
- 2 Airweave 耳垫*
- 3 ClearCast 麦克风
- 4 麦克风静音按钮
- 5 音量控制按钮
- 6 移动电缆插孔
- 7 耳机共享插孔
- 8 USB-C 充电插孔
- 9 ChatMix Dial

10 电源按钮

11 USB-C 无线适配器

12 模式开关

13 USB-C 到 USB-A 转接线

14 USB-C 充电线

15 4 极 3.5 mm 音频线

*访问 steelseries.com/gaming-accessories 查找配件

设置

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

将 USB-C 无线适配器 ⑪ 的模式开关 ⑫ 设置为 Xbox。

WINDOWS、SWITCH、PLAYSTATION、ANDROID

将 USB-C 无线适配器 ⑪ 的模式开关 ⑫ 设置为 USB。

访问 steelseries.com/arctis-7x 了解更详细的产品信息

充电

要给耳机充电，请将 USB-C 充电线 ⑭ 连接到耳机上的 USB-C 充电插孔 ⑬，然后将另一端插入任意 USB 电源。

电源按钮 ⑩ 的颜色表示电池电量。

绿色	100–50%
黄色	49–20%
红色	19–10%
红色 (快速闪烁)	9–1%

开/关机

若要开启耳机，请按住电源按钮 **10** 至少3秒。之后，将听到一声提示音，且电源按钮 **10** 将亮起。

若要关闭耳机，请按住电源按钮 **10** 至少3秒。

配对

注：機與連接器配對成功。若要重新配對連接器：

- 1 将 USB-C 无线适配器 **11** 连接到安装有 SteelSeries Engine 的 Windows PC。
- 2 从 Engine 启动无线适配器配对。
- 3 在耳机处于关闭状态的情况下，按住电源按钮 **10** 6 秒。
- 4 配对完成时，您将听到提示音。

麦克风

可伸缩麦克风

佩戴位置

将 ClearCast 麦克风 **3** 放在靠近嘴角的位置，使平坦表面朝向您。

多媒体控制

 接听/结束语音通话	按一下 · 电源按钮 10
 播放/暂停音乐	按一下 · 电源按钮 10
 下一曲	按两下 ·· 电源按钮 10
 上一曲	按三下 ··· 电源按钮 10

SKI GOGGLE 头带

安装

头带安装方向。

尼龙搭扣

拉紧或松开头带侧面的尼龙搭扣带，以达到舒适的佩戴效果。

繁體中文

包裝內容

Arctis 7X+ 無線耳機

USB-C 無線接收器

USB-C 到 USB-A 轉接線

USB-C 充電線

4 極 3.5mm 音訊線

系統要求 // 相容性

Xbox 系列 X, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Android (帶 USB-C)

更多幫助訊息: support.steelseries.com

產品概覽

- 1 滑雪鏡頭帶*
- 2 Airweave 耳罩*
- 3 ClearCast 麥克風
- 4 麥克風靜音按鈕
- 5 音量控制鈕
- 6 行動電纜線孔
- 7 耳機共用孔
- 8 USB-C 充電孔
- 9 ChatMix 調整鈕

10 電源按鈕

11 USB-C 無線接收器

12 模式切換鈕

13 USB-C 到 USB-A 轉接線

14 USB-C 充電線

15 4 極 3.5mm 音訊線

*在 steelseries.com/gaming-accessories 尋找更多配件

設置

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

將 USB-C 無線接收器 ① 的模式切換鈕 ② 設為 Xbox。

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

將 USB-C 無線接收器 ① 的模式切換鈕 ② 設為 USB。

訪問 steelseries.com/arctis-7x 取得更多詳細產品資訊

充電

若要為耳機充電，請將 USB-C 充電線 ⑭ 連接至耳機上的 USB-C 充電孔 ⑧，將另一端插入 USB 電源。

電源按鈕 ⑩ 的色彩表示電池電量。

綠色 100-50 %

黃色	49–20 %
紅色	19–10 %
紅色 (快閃紅光)	9–1 %

電源開/關

若要開啟耳機，請按住電源按鈕 **10** 至少3秒。之後，將聽到一聲提示音，且電源按鈕 **10** 將亮起。

若要關閉耳機，請按住電源按鈕 **10** 至少3秒。

配對

注意：耳機已經和包裝盒內的無線接收器配對。要重新配對接收器：

- 1 將 USB-C 無線接收器 **11** 連接至已安裝 SteelSeries Engine 的 Windows PC。
- 2 從 Engine 啟動無線接收器配對。
- 3 將耳機關閉後，按住電源按鈕 **10** 6 秒。
- 4 配對完成時您將聽到提示音。

麥克風

伸縮式麥克風

定位

將 ClearCast 麥克風 **9** 放置在嘴巴附近，平坦的表面朝向您。

多媒體控制

 接聽/結束語音通話	按一下・電源按鈕 10
 播放/暫停音樂	按一下・電源按鈕 10
 下一首歌	按兩下・・電源按鈕 10
 上一首歌	按三下・・・按電源按鈕 10

滑雷鏡頭帶

安裝

安裝頭帶方向。

魔鬼氈

收緊或鬆開頭帶側面的魔鬼氈，達到所需的合適程度。

日本語

梱包内容

Arctis 7X+ ワイヤレスヘッドセット

USB-C ワイヤレスドングル

USB-C→USB-A 変換アダプタケーブル

USB-C充電ケーブル

4極3.5 mmオーディオケーブル

システム要件//互換性

Xbox Series X, Xbox One, PC, ニンテンドースイッチ

PlayStation 5, PlayStation 4, Android (USB-C)

support.steelseries.comでヘルプを検索

製品概要

- 1 スキーゴーグルヘッドバンド*
- 2 エアウィーブイヤークッション*
- 3 クリアキャストマイクロフォン
- 4 マイクミュートボタン
- 5 音量調節
- 6 モバイルケーブルジャック
- 7 ヘッドホン共有ジャック
- 8 USB-C充電ジャック
- 9 ChatMixダイヤル

10 電源ボタン

11 USB-C ワイヤレスドングル

12 モードスイッチ

13 USB-C→USB-A 変換アダプタケーブル

14 USB-C充電ケーブル

15 4極3.5 mmオーディオケーブル

*アクセサリはこちら
steelseries.com/gaming-accessories

セットアップ

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

USB-Cワイヤレスドングル⑪のモードスイッチ⑫をXBOXに設定します。

WINDOWS、SWITCH、PLAYSTATION、ANDROID

USB-Cワイヤレスドングル⑪のモードスイッチ⑫をUSBに設定します。

詳細な製品情報はこちら
[steelseries.com/arctis-7 x](https://steelseries.com/arctis-7-x)

充電中

ヘッドセットを充電するには、USB-C充電ケーブル⑭をヘッドセットのUSB-C充電ジャック⑧に接続し、もう一方の端をUSB電源に接続します。

電源ボタン⑩の色がバッテリーレベルを表示します。

緑	100-50%
黄	49-20%
赤	19-10%
赤(高速点滅)	9-1%

電源オン/オフ

最低3秒間電源ボタン⑩を押してホールドすると、ヘッドセットの電源をオンにすることができます。それからトーン音が鳴り、電源ボタン⑩が光ります。

最低3秒間電源ボタン⑩を押してホールドすると、ヘッドセットの電源をオフにすることができます。

ペアリング

注記: ヘッドセットは既に dongle とペアリングされているのですぐにお使いいただけます。dongle を再びペアリングするには:

- 1 USB-Cワイヤレスdongle⑩をSteelSeries EngineがインストールされているWindows PCに接続します。
- 2 エンジンからワイヤレスdongleのペアリングを開始します。
- 3 ヘッドセットをオフにして、電源ボタン⑩を6秒間押し続けます。
- 4 ペアリングが完了すると、音が聞こえます。

マイク

着脱式マイク

ポジショニング

ClearCast Microphone ③は、平らな面を対面にして口の角付近に配置します。

マルチメディアコントロール

通話の応答/終了

📞 1回・電源ボタン⑩を押します
音楽の再生/一時停止

▶▶ 1回・電源ボタン⑩を押します
次のトラックに移動

▶▶▶ 2回・・・電源ボタン⑩を押します
前のトラックに移動

⏮ 3回・・・電源ボタン⑩を押します

スキーゴーグルヘッドバンド

インストール

ヘッドバンドの取り付け方向。

マジックテープ

ヘッドバンドの側面にあるマジックテープのストラップを締めたり緩めたりして、適度な長さに調節します。

한국어

패키지 구성품

Arctis 7X+ 무선 헤드셋

USB-C 무선 Dongle

USB-C - USB-A 어댑터 케이블

USB-C 충전 케이블

4극 3.5 mm 오디오 케이블

시스템 요건 // 호환성

Xbox 시리즈 X, Xbox One, PC, Nintendo 스위치

PlayStation 5, PlayStation 4, Android(USB-C 포함)

support.steelseries.com에서 도움말을 찾아보십시오.

제품 개요

- 1 스키 고글 헤드밴드*
- 2 에어워브 이어 쿠션*
- 3 ClearCast 마이크
- 4 마이크 무음 버튼
- 5 음량 조절
- 6 모바일 케이블 잭
- 7 헤드폰 공유 잭
- 8 USB-C 충전 잭

9 ChatMix 다이얼

10 전원 버튼

11 USB-C 무선 Dongle

12 모드 스위치

13 USB-C - USB-A 어댑터 케이블

14 USB-C 충전 케이블

15 4극 3.5 mm 오디오 케이블

*steelseries.com/gaming-accessories에서 액세서리를 찾아보십시오.

설정

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

USB-C 무선 Dongle ⑪의 모드 스위치 ⑫를 Xbox에 설정합니다.

WINDOWS, 스위치, PLAYSTATION, ANDROID

USB-C 무선 Dongle ⑪의 모드 스위치 ⑫를 USB에 설정합니다.

steelseries.com/arctis-7x에서 상세 제품 정보를 알아보십시오.

충전

헤드셋을 충전하려면, USB-C 충전 케이블 ⑭을 헤드셋의 USB-C 충전 잭 ③에 연결하고, 다른 쪽 끝을 USB 전원에 연결하십시오.

전원 버튼의 색깔은 ⑩ 배터리의 남은 정도를 나타냅니다.

녹색	100~50%
노란색	49~20%
빨간색	19~10%
빨간색(빠르게 깜박임)	9~1%

전원 켜기 / 끄기

헤드셋을 켜려면, 전원 버튼을 ⑩ 약 3초간 누르고 있으십시오. 신호음이 들리고 전원 버튼에 ⑩ 불이 들어올 겁니다.

헤드셋을 켜려면, 전원 버튼을 ⑩ 약 3초간 누르고 있으십시오.

페어링

참고: 헤드셋이 이미 상자의 동글과 페어링되어 있습니다. 동글을 다시 페어링하려면:

- 1 USB-C 무선 동글 ⑪를 SteelSeries 엔진이 설치된 Windows PC에 연결하십시오.

- 2 엔진에서 무선 동글 페어링을 시작하십시오.
- 3 헤드셋을 끈 상태에서, 전원 버튼 ⑩을 6초 동안 누르십시오.
- 4 페어링이 완료되면 소리음이 울립니다.

마이크

착탈식 마이크

배치

ClearCast Microphone ③의 평평한 표면이 사용자를 향하도록 하여 입술 가장자리 가까이에 놓습니다.

스키 고글 헤드밴드

설치

헤드밴드 설치 방향.

벨크로

헤드밴드 측면의 벨크로 스트랩을 조이거나 느슨하게 풀어 적당히 맞춥니다.

DEUTSCH

LIEFERUMFANG

Schnurloses Headset Arctis 7X+

Drahtloser USB-C-Dongle

Adapterkabel USB-C zu USB-A

USB-C Ladekabel

4-poliges 3,5-mm-Audiokabel

SYSTEMANFORDERUNGEN // KOMPATIBILITÄT

Xbox Serie X, Xbox One, PC, Nintendo Switch,
PlayStation 5, PlayStation 4, Android (mit USB-C)

Besuchen Sie für weitere Hilfe bitte
support.steelseries.com

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Skibrillen-Kopfband*
- 2 AirWeave-Ohrpolster
- 3 ClearCast-Mikrofon
- 4 Mikrofon-Stummschalttaste
- 5 Lautstärkeregler
- 6 Mobilgeräte-Kabelbuchse
- 7 Gemeinsame Kopfhörerbuchse
- 8 USB-C Ladebuchse

9 ChatMix-Wähler

10 Ein-/Aus-Taste

11 Drahtloser USB-C-Dongle

12 Modusschalter

13 Adapterkabel USB-C zu USB-A

14 USB-C Ladekabel

15 4-poliges 3,5-mm-Audiokabel

*Zubehör finden Sie unter
steelseries.com/gaming-accessories

EINRICHTUNG

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

Stellen Sie den Modusschalter 12 des drahtlosen
USB-C-Dongles 11 auf Xbox.

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

Stellen Sie den Modusschalter 12 des drahtlosen
USB-C-Dongles 11 auf USB.

Detailliertere Produktinformationen finden Sie
unter steelseries.com/arctis-7x

AUFLADEN

Schließen Sie zum Aufladen des Headsets das
USB-C Ladekabel 14 an die USB-C Ladebuchse
8 des Headsets an und verbinden Sie das andere
Ende des Kabels mit einer beliebigen USB-

Stromquelle.

Die Farbe der Power-Taste  zeigt den Akkustand an.

Grün	100–50 %
Gelb	49–20 %
Rot	19–10 %
Rot (schnelles Blinken)	9–1 %

EIN-/AUSSCHALTEN

Um das Headset einzuschalten, halte die Power-Taste  mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Du hörst einen Ton, und die Power-Taste  leuchtet auf.

Um das Headset auszuschalten, halte die Power-Taste  für mindestens 3 Sekunden gedrückt.

HEADSET UND DONGLE KOPPELN

Hinweis: Das Headset ist bereits mit dem beiliegenden Dongle gekoppelt. So koppeln Sie den Dongle neu:

- 1 Schließen Sie den drahtlosen USB-C-Dongle  an einen Windows-PC mit installierter SteelSeries Engine an.
- 2 Starten Sie die drahtlose Dongle-Kopplung von der Engine aus.
- 3 Halten Sie bei ausgeschaltetem Headset die Ein-/Aus-Taste  sechs Sekunden lang gedrückt.
- 4 Nach Abschluss der Kopplung hören Sie einen

Signalton.

MIKROFON

EINZIEHBARES MIKROFON

Positionierung

Positionieren Sie das ClearCast-Mikrofon  nahe dem Mundwinkel so, dass seine flache Oberfläche auf Sie zu weist.

MULTIMEDIA-STEUERUNG

-  Anruf annehmen/beenden
Ein/Aus-Taste  einmal · drücken.
-  Musik abspielen/pausieren
Ein/Aus-Taste  einmal · drücken.
-  Nächster Titel
Ein/Aus-Taste  zweimal · · drücken.
-  Vorheriger Titel
Ein/Aus-Taste  dreimal · · · drücken.

SKIBRILLEN-KOPFBAND

INSTALLIEREN

Einbaurichtung des Kopfbands.

KLETTVERSCHLUSS

Ziehen Sie die Klettverschlüsse an der Seite des Kopfbands fest oder lockern Sie diese, um die gewünschte Passform zu erzielen.

РУССКИЙ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Беспроводная гарнитура Arctis 7X+
- Беспроводной адаптер USB-C
- Соединительный кабель USB-C — USB-A
- Зарядный кабель USB-C
- Аудиокабель с 4-контактным разъемом 3,5 мм

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ // СОВМЕСТИМОСТЬ

Xbox Series X, Xbox One, ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Android (с USB-C)

справочную информацию можно найти на веб-сайте support.steelseries.com

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1 Оголовье Ski Goggle*
- 2 Амбушюры Airweave*
- 3 Микрофон ClearCast
- 4 Кнопка отключения микрофона
- 5 Регулятор громкости
- 6 Разъем для кабеля от мобильного устройства
- 7 Разъем подключения дополнительных наушников
- 8 Разъем USB-C для зарядки

- 9 Регулятор ChatMix
- 10 Кнопка питания
- 11 Беспроводной адаптер USB-C
- 12 Переключатель режимов
- 13 Соединительный кабель USB-C — USB-A
- 14 Зарядный кабель USB-C
- 15 Аудиокабель с 4-контактным разъемом 3,5 мм

*Выбрать принадлежности можно по адресу steelseries.com/gaming-accessories

НАСТРОЙКА

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

Установите переключатель режимов  беспроводного адаптера USB-C  в положение Xbox.

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

Установите переключатель режимов  беспроводного адаптера USB-C  в положение USB.

Более подробную информацию можно найти по адресу steelseries.com/arctis-7x

ЗАРЯДКА

Для зарядки гарнитуры подсоедините зарядный кабель USB-C  к зарядному

разъему USB-C ⑧ на гарнитуре, другой конец кабеля подключите к любому USB-порту, способному обеспечить питание.

Цвет кнопки питания ⑩ указывает на уровень заряда батареи.

Зеленый	100–50 %
Желтый	49–20 %
Красный	19–10 %
Красный (быстро мигает)	9–1 %

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Для включения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку питания ⑩ в течение минимум 3 секунд. После звукового сигнала индикатор кнопки питания ⑩ загорится.

Для выключения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку питания ⑩ в течение минимум 3 секунд

СОПРЯЖЕНИЕ

Примечание. Гарнитура поставляется сопряженной с адаптером. Для повторного сопряжения с адаптером:

- 1 Подключите беспроводной адаптер USB-C ⑩ к ПК с ОС Windows и установленной подсистемой SteelSeries.
- 2 В подсистеме запустите сопряжение с беспроводным адаптером.
- 3 На выключенной гарнитуре нажмите и удерживайте кнопку питания ⑩ в

течение 6 секунд.

- 4 По окончании сопряжения раздастся звуковой сигнал.

МИКРОФОН

ВЫДВИЖНОЙ МИКРОФОН

Позиционирование

Расположите микрофон ClearCast ③ рядом с углом рта плоской поверхностью к себе.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИА

- ☎ Ответ/завершение звонка
одинарный • Нажмите кнопку питания ⑩
- ⏮ Воспроизведение музыки/пауза
одинарный • Нажмите кнопку питания ⑩
- ⏮ Следующий трек
двойной • • Нажмите кнопку питания ⑩
- ⏮ Предыдущий трек
тройной • • • Нажмите кнопку питания ⑩

ОГОЛОВЬЕ SKI GOGGLE

УСТАНОВКА

Направление установки оголовья.

ЗАСТЕЖКА-ЛИПУЧКА

Затяните или ослабьте застежки-липучки сбоку оголовья, чтобы добиться комфортного прилегания.

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Casque sans fil Arctis 7X+

Dongle sans fil USB-C

Câble adaptateur USB-C vers USB-A

Câble de charge USB-C

Câble audio quadripolaire 3,5 mm

SYSTÈME REQUIS // COMPATIBILITÉ

Xbox série X, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Android (avec USB-C)

trouvez de l'aide sur support.steelseries.com

PRÉSENTATION DU PRODUIT

- 1 Serre-tête de ski *
- 2 Coussins d'oreilles Airweave *
- 3 Microphone ClearCast
- 4 Bouton de mise en sourdine du micro
- 5 Volume contrôlé
- 6 Prise de câble mobile
- 7 Prise de partage des écouteurs
- 8 Prise de chargement USB-C
- 9 ChatMix Dial

10 Bouton de mise sous tension

11 Dongle sans fil USB-C

12 Commutateur de mode

13 Câble adaptateur USB-C vers USB-A

14 Câble de charge USB-C

15 Câble audio quadripolaire 3,5 mm

*Trouvez les accessoires sur steelseries.com/gaming-accessories

MISE EN PLACE

CONFIGURATION SANS FIL

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

Sélectionnez le mode Switch ⑫ du dongle sans fil USB-C ⑪ sur Xbox.

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

Sélectionnez le mode Switch ⑫ du dongle sans fil USB-C ⑪ sur USB.

Plus d'informations sur les produits sur steelseries.com/arctis-7x

EN CHARGE

Pour charger le casque, connectez le câble de chargement USB-C ⑬ à la prise de chargement USB-C ③ du casque et branchez l'autre extrémité

à une source d'alimentation USB.

La couleur du Bouton d'alimentation ⑩ indique le niveau de batterie.

Vert	100–50 %
Jaune	49–20 %
Rouge	19–10 %
Rouge (clignotement rapide)	9–1 %

MISE SOUS/HORS TENSION

Pour allumer le casque, maintenez appuyé le Bouton d'alimentation ⑩ pendant au moins 3 secondes. Vous entendrez un son et le Bouton d'alimentation ⑩ s'allumera.

Pour éteindre le casque, maintenez appuyé le Bouton d'alimentation ⑩ pendant au moins 3 secondes.

APPAIRAGE

Remarque : Le casque est déjà appairé avec le dongle hors de la boîte. Pour appairer à nouveau le dongle :

- 1 Connectez le dongle sans fil USB-C ⑪ à un PC Windows équipé de SteelSeries Engine.
- 2 Lancez l'appairage du dongle sans fil depuis Engine.
- 3 Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation ⑩ et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes.
- 4 Vous entendrez une tonalité lorsque

l'appairage est terminé.

MICROPHONE

MICROPHONE RÉTRACTABLE

Positionnement

Placez le microphone ClearCast ⑤ près du coin de votre bouche, face plate vers vous.

COMMANDES MULTIMÉDIAS

 Répondre à / terminer un appel vocal
Appuyez une · fois sur le bouton marche / arrêt ⑩

Lecture / pause de la musique
II ► Appuyez une · fois sur le bouton marche / arrêt ⑩

Piste suivante
►► Appuyez une ·· fois sur le bouton marche / arrêt ⑩

◀◀ Piste précédente
Appuyez une ··· fois sur le bouton marche / arrêt ⑩

SERRE-TÊTE POUR LUNETTES DE SKI

INSTALLER

Sens d'installation du serre-tête.

VELCRO

Serrez ou desserrez les bandes Velcro sur le côté du serre-tête pour obtenir l'ajustement souhaité.

ITALIANO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cuffie wireless Arctis 7X+

Dongle wireless USB-C

Cavo adattatore USB-C-USB-A

Cavo di ricarica USB-C

Cavo audio a 4 poli da 3,5 mm

REQUISITI DI SISTEMA/ COMPATIBILITÀ

Xbox serie X, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Android (con USB-C)

per assistenza, visitare il sito support.steelseries.com

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 1 Archetto stile occhiali da sci*
- 2 Cuscinetti AirWeave*
- 3 Microfono ClearCast
- 4 Pulsante di silenziamento microfono
- 5 Controllo volume
- 6 Spinotto per cavo mobile
- 7 Sdoppiatore cuffie
- 8 Presa di ricarica USB-C
- 9 Selettore ChatMix

10 Pulsante di accensione

11 Dongle wireless USB-C

12 Selettore di modalità

13 Cavo adattatore USB-C-USB-A

14 Cavo di ricarica USB-C

15 Cavo audio a 4 poli da 3,5 mm

*Trova gli accessori su steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAZIONE

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

Impostare il selettore di modalità 12 del dongle wireless USB-C 11 su Xbox.

WINDOWS, INTERRUOTTORE, PLAYSTATION, ANDROID

Impostare il selettore di modalità 12 del dongle wireless USB-C 11 su USB.

Per informazioni più dettagliate sul prodotto, visitare il sito steelseries.com/arctis-7x

IN CARICA

Per caricare l'auricolare, collegare il cavo di ricarica USB-C 14 alla presa di ricarica USB-C 8 sull'auricolare e inserire l'altra estremità in una fonte di alimentazione USB.

Il colore del pulsante di accensione 10 indica il livello della batteria.

Verde	100-50%
Giallo	49-20 %
Rosso	19-10 %
Rosso (lampeggio rapido)	9-1%

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per accendere le cuffie, tieni premuto il pulsante di accensione 10 per almeno 3 secondi. Sentirai un tono e il pulsante di accensione 10 si illuminerà.

Per spegnere le cuffie, tieni premuto il pulsante di accensione 10 per almeno 3 secondi.

ACCOPIAMENTO

Nota: Le cuffie sono già accoppiate con il dongle per impostazione predefinita. Per accoppiare nuovamente il dongle:

- 1 Collegare il dongle wireless USB-C 11 a un PC Windows con motore SteelSeries installato.
- 2 Avviare l'accoppiamento del dongle wireless dal motore.
- 3 Con l'auricolare spento, tenere premuto il pulsante di accensione 10 per 6 secondi.
- 4 Al termine dell'accoppiamento si udirà un

segnale acustico.

MICROFONO

MICROFONO RETRATTILE

Posizionamento

Posizionare il microfono ClearCast 3 vicino all'angolo della bocca con la superficie piatta rivolta verso di sé.

CONTROLLO MULTIMEDIALE

-  Avviare/terminare una chiamata vocale singola · Premere il pulsante di accensione 10
-  Riprodurre/mettere in pausa la musica singola · Premere il pulsante di accensione 10
-  Brano successivo doppio · Premere il pulsante di accensione 10
-  Brano precedente tripla · Premere il pulsante di accensione 10

ARCHETTO STILE OCCHIALI DA SCI

INSTALLA

Istruzioni per l'installazione dell'archetto.

VELCRO

Stringere o allentare le fascette in Velcro ai lati dell'archetto per regolarlo a piacimento.

PORTUGUÊS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Auscultadores sem fios Arctis 7X+

Dongle sem fios USB-C

Cabo adaptador USB-C para USB-A

Cabo de carregamento USB-C

Cabo de áudio de 4 polos de 3,5 mm

REQUISITOS DO SISTEMA // COMPATIBILIDADE

Xbox Series X, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Android (com USB-C)

encontre ajuda em support.steelseries.com

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

- 1 Faixa para a cabeça tipo óculos de esqui*
- 2 Almofadas Airweave para os ouvidos*
- 3 Microfone ClearCast
- 4 Botão de silêncio do microfone
- 5 Controlo do volume
- 6 Jack de cabo móvel
- 7 Jack para partilha dos auscultadores
- 8 Jack de carregamento USB-C
- 9 Botão rotativo ChatMix

10 Botão Ligar/Desligar

11 Dongle sem fios USB-C

12 Interruptor de modo

13 Cabo adaptador USB-C para USB-A

14 Cabo de carregamento USB-C

15 Cabo de áudio de 4 polos de 3,5 mm

*Encontre acessórios em steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAÇÃO

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

Configure o interruptor de modo 12 do dongle sem fios USB-C 11 para Xbox.

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

Configure o interruptor de modo 12 do dongle sem fios USB-C 11 para USB.

Para mais informações sobre o produto, consulte steelseries.com/arctis-7x

CARREGAMENTO

Para carregar os auscultadores, ligue o cabo de carregamento USB-C 14 à tomada de carregamento USB-C 8 nos auscultadores e ligue a outra extremidade a qualquer fonte de alimentação USB.

A cor do botão de energia 10 indica o nível da bateria.

Verde	100–50%
Amarelo	49–20%
Vermelho	19–10%
Vermelho (a piscar rapidamente)	9–1%

LIGAR/DESLIGAR

Para ligar os auscultadores, mantenha o botão de energia 10 premido pelo menos 3 segundos. Será emitido um som e o botão de energia 10 ficará iluminado.

Para desligar os auscultadores, mantenha o botão de energia 10 premido pelo menos 3 segundos.

EMPARELHAMENTO

Nota: Os auscultadores já vêm emparelhados de fábrica com o “Dongle”. Para re-emparelhar o dongle:

- 1 Ligue o dongle sem fios USB-C 11 a um PC com o SteelSeries Engine instalado.
- 2 Inicie o emparelhamento do “dongle” sem fios a partir do Engine.
- 3 Com os auscultadores desligados, prima e segure o botão Ligar/Desligar 10 durante 6 segundos.
- 4 Ouvirá um som quando o emparelhamento estiver concluído.

MICROFONE

MICROFONE RETRÁTIL

Posicionamento

Posicione o microfone ClearCast 3 junto ao canto da boca, com a superfície plana virada para si.

CONTROLO DE MULTIMÉDIA

 Atender/terminar uma chamada de voz único · prima o Botão de Alimentação 10

 Reproduzir/pausar música único · prima o Botão de Alimentação 10

 Faixa seguinte duplo · · prima o Botão de Alimentação 10

 Faixa anterior triplo · · · prima o Botão de Alimentação 10

FAIXA PARA A CABEÇA TIPO ÓCULOS DE ESQUI

INSTALAR

Direção de montagem da faixa para a cabeça.

VELCRO

Aperte ou solte as fitas de velcro no lado da faixa para a cabeça para obter o ajuste pretendido.

POLSKI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Arctis 7X+

Bezprzewodowy odbiornik USB-C

Przewód adapter USB-C - USB-A

Przewód ładujący USB-C

Przewód Audio 3,5 mm 4-polowy

WYMAGANIA SYSTEMOWE // KOMPATYBILNOŚĆ

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch,
PlayStation 5, PlayStation 4, Android (z USB-C)

Pomoc dostępna na stronie
support.steelseries.com

OPIS PRODUKTU

- 1 Pałak na gogle narciarskie*
- 2 Poduszki nauszne Airweave*
- 3 Mikrofon ClearCast
- 4 Przycisk wyciszenia mikrofonu
- 5 Regulator głośności
- 6 Przewód do telefonu typu jack
- 7 Złącze typu jack do podłączenia innych słuchawek
- 8 Przewód ładujący USB-C

- 9 Regulator komunikatora ChatMix
- 10 Przycisk zasilania
- 11 Bezprzewodowy odbiornik USB-C
- 12 Przełącznik trybu
- 13 Przewód adapter USB-C - USB-A
- 14 Przewód ładujący USB-C
- 15 Przewód Audio 3,5 mm 4-polowy

*Akcesoria dostępne na stronie steelseries.com/gaming-accessories

KONFIGURACJA

XBOX SERIES X|S / XBOX ONE

Ustaw przełącznik trybu 12 bezprzewodowego odbiornika USB-C 11 na Xbox.

Szczegółowe informacje na temat produktu dostępne są na stronie steelseries.com/arctis-7x

WINDOWS, SWITCH, PLAYSTATION, ANDROID

Ustaw przełącznik trybu 12 bezprzewodowego odbiornika USB-C 11 na USB.

ŁADOWANIE

Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz przewód ładujący USB-C 14 do złącza USB-C typu jack 6, znajdującego się na zestawie, a następnie podłącz drugi koniec do jakiegokolwiek źródła zasilania USB.

Kolor przycisku zasilania  wskazuje poziom naładowania baterii.

Zielony	100-50%
Żółty	49-20%
Czerwony	19-10%
Czerwony (szybko migający)	9-1%

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Aby włączyć zasilanie zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez przynajmniej 3 sekundy. Usłyszysz sygnał, a przycisk zasilania  zaświeci się.

Aby wyłączyć zasilanie zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez przynajmniej 3 sekundy.

PAROWANIE

Uwaga: Zestaw słuchawkowy został już w pełni sparowany z odbiornikiem. Aby ponownie sparować odbiornik:

- 1 Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB-C  do komputera z systemem Windows z zainstalowanym oprogramowaniem SteelSeries Engine
- 2 Rozpocznij parowanie bezprzewodowego odbiornika przez Engine.
- 3 Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez 6 sekund.
- 4 Usłyszysz sygnał, gdy parowanie zostanie zakończone.

MIKROFON

WYSUWANY MIKROFON

POZYCJONOWANIE

Umieść mikrofon ClearCast  blisko kąćka ust, płaska powierzchnia powinna być skierowana w Twoją stronę

widok z góry

widok z przodu

STEROWANIE MULTIMEDIAMI

 Odbierz/zakończ połączenie głosowe
jedno · kliknięcie w przycisk zasilania 

 Odtwórz/zatrzymaj muzykę
jedno · kliknięcie w przycisk zasilania 

 Następny utwór
dwa · kliknięcia w przycisk zasilania 

 Poprzedni utwór
trzy · kliknięcia w przycisk zasilania 

PAŁĄK NA GOGLE NARCIARSKIE

Dopasowywanie

Kierunek dopasowywania pałąka

Velcro

Zaciśnij lub poluzuj zapinane na rzep paski Velcro, znajdujące się na bokach pałąka, by uzyskać idealne dopasowanie

REGULATORY



Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS, declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://steelseries.com/>
Operating Temperature: 0 to + 40 °C

SteelSeries ApS, hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

Frequency bands and Powers (Headset and Transceiver)

a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz

b. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

•EIRP: GFSK: 7.93 dBm (Headset)

•EIRP: GFSK: 6.62 dBm (Transceiver:HS33TXXB)

•EIRP: GFSK: 6.24 dBm (Transceiver:HS33TXXQ)

c. Firmware Version: V1.0.0



UK Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS, declares that the following equipment which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy& Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://steelseries.com/>



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

TURKEY ROHS COMPLIANCE

Republic of Turkey: In conformity with the EEE Regulation

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

**Safety Guideline for Lithium Battery**

This battery must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**Federal Communication Commission Interference Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: ZHK-HS33 (Wireless Headset)

FCC ID: ZHK-HS33TXXB/ ZHK-HS33TXXQ (Transceiver)

Industry Canada Statement:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference, and
 - 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada

applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

The appliance must not be exposed to splashes or drops of water and it should not be used as a support for any object filled with liquid, such as a vase.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à n'importe quel objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

"CAUTION!"

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY PACK IS NOT REPLACED BY SAME TYPE AS SPECIFIED BY THE MANUFACTURER.

Please keep follow all listed important warnings and cautions below while using this battery pack to avoid any damage or hazard.

1. The battery polarity (+) and (-) shall not be connected and charged reversely. Risk of explosion if the battery polarity (+) and (-) is reversed.
2. Please keep this battery pack away from fire and high heat sources due to the explosion that might happen. Do not place your battery pack close to any heater or hot location.
3. This battery pack shall not be hit or impacted. This battery pack shall not be dealt with any sharp or keen objects either.
4. This battery pack shall not be exposed to moisture, dripping or splashing.
5. If any electrolyte flows out of this battery pack when touching the user's eyes and skin, please seek medical advice immediately.

"MISE EN GARDE!"

RISQUE D'EXPLOSION SI LE BLOC-PILES N'EST PAS REMPLACÉ PAR LE MÊME TYPE QUE SPÉCIFIÉ PAR LE FABRICANT.

Veuillez suivre tous les avertissements et mises en garde ci-dessous lors de l'utilisation de cette batterie pour éviter tout dommage ou danger.

1. La polarité (+) et (-) de la batterie ne doit pas être connectée et chargée à l'envers. Risque d'explosion si la polarité (+) et (-) de la batterie est inversée.

2. Gardez cette batterie à l'écart du feu et des sources de chaleur élevées en raison de l'explosion qui pourrait se produire. Ne placez pas votre batterie près d'un radiateur ou d'un endroit chaud.
3. Cette batterie ne doit pas être heurtée ni impactée. Ce bloc-batterie ne doit pas non plus être traité avec des objets tranchants ou vifs.
4. Cette batterie ne doit pas être exposée à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.
5. Si un électrolyte s'écoule de cette batterie lorsque vous touchez les yeux et la peau de l'utilisateur, consultez immédiatement un médecin.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radio fréquences.

L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction

Headset IC: 9638A-HS33

Transceiver IC: 9638A-HS33TXB/ 9638A-HS33TXXQ

鋰電池安全使用指南

注意: 電池若未正確更換, 可能會爆炸, 請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置, 請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

電池極性 (+) 和 (-) 不得相反連接, 充電電池極性如果電池極性反轉, 則有爆炸危險。

請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方, 否則可能會因高熱源而發生爆炸(60°C以上)。

電池組不得受撞擊, 也不能用任何尖銳的物體去穿刺。

該電池組無防水功能, 不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。

電池若是膨脹請勿繼續使用



廢電池請回收

***報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理**

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球, 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时, 请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球, 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时, 请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

锂电池安全使用指南

注意: 电池若未正确更换, 可能会爆炸, 请用原厂建议之同款的电池来更换。

电池不可当作一般的家庭废弃物弃置, 请依据当地法规使用公共回收系统退回、回收或处理电池。

1. 电池极性 (+) 和 (-) 不得相反连接, 充电电池极性如果电池极性反转, 则有爆炸危险。
2. 请勿将此电池放在靠近火源或任何高温的地方, 否则可能会因高热源而发生爆炸。
3. 电池组不得受撞击, 也不能用任何尖锐的物体去穿刺。
4. 该电池组无防水功能, 不得暴露于潮湿场所避免受潮导致两电池极性短路导致爆炸危险。
5. 电池若是膨胀请勿继续使用

微功率设备产品使用说明:

- (一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景, 采用的天线类型和性能, 控制、调整及开关等使用方法;
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自更改发射天线;
- (三) 不得对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰, 也不得提出免受有害干扰保护;
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗 (ISM) 应用设备的干扰或其他合法的无线电台 (站) 干扰;
- (五) 如对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站 (含测控、测距、接收、导航站) 等军民用无线电台 (站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备, 应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
- (八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。



Custom Union Compliance.
(Russia / Belarus / Kazakhstan /
Armenia / Kyrgyzstan)



Malaysia Approval (SIRIM)



ACMA Compliance
(Australia/ New Zealand)



RED (2014/53/EU),
EMCD(2014/30/EU) and LVD
(2014/35/EU) Compliances
(The Commission of the
European Community.)



Direct Current

Complies with
IMDA Standards
DA 106032

Singapore approval (IMDA)

Regions	Contact Information	
亞洲	新北市中和區建一路186號4樓及4樓之4	+886 2 8227 1999
Asia	4F.-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235603, Taiwan (R.O.C.)	+886 2 8226 3858
USA	656 W Randolph St, Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467
Europe	Havneholmen 8, 1st Floor, DK-2450 Copenhagen SV, Denmark	+45 70 25 00 75

More information and support from <https://steelseries.com/>

Product Name (產品名稱/产品名称): Wireless Headset (無線耳機/无线耳机)
 Model No. (型號/型号): HS33
 Rated (規格/规格): 5 V  500 mA

Accessories information (配件資訊/配件信息)

Product Name: (產品名稱/产品名称): Transceiver (收發器/收发器)
 Model No. (型號/型号): HS33TXXQ
 HS33TXXB
 Rated (規格/规格): 5 V  100 mA

Made in China 中國製造/中国制造
 產品使用環境溫度: 0 - 40度
 Operating Temperature: 0 to + 40 °C



learn more at steelseries.com