

70*100MM

Benutzerhandbuch



PT01

DE

Lieferumfang




Spezifikationen

Produktname:	Fernbedienung für Kindle
Modellnummer:	PT01
Bildschirmsensorclip	
Batteriekapazität:	300mAh
Eingangsspannung:	5V
Eingangsstrom:	1A
Fernbedienung	
Batteriekapazität:	300mAh
Eingangsspannung:	5V
Eingangsstrom:	1A

Produktübersicht Bildschirmsensorclip



Fernbedienung

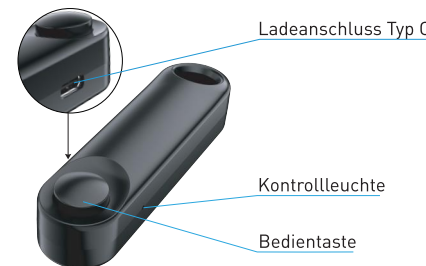

Anleitung

1. Halten Sie die Einschalttaste am Bildschirmsensorclip gedrückt 2 s, bis die Kontrollleuchte blinkt.




3. Nach dem Koppeln bleibt die Anzeileuchte der Fernbedienung dauerhaft blau, während die Leuchte des Bildschirmsensorclips ausgeschaltet bleibt, auch wenn er in Betrieb ist. Außerdem blinkt die Anzeileuchte der Fernbedienung jedes Mal, wenn Sie sie drücken.

4. Befestigen Sie den Bildschirmsensorclip am Kindle edgc. Stellen Sie sicher, dass die Sensorberührungspunkte den Bildschirm berühren.




5. Jetzt können Sie die Betriebstaste drücken, um die Seite normal umzublättern.

Achtung

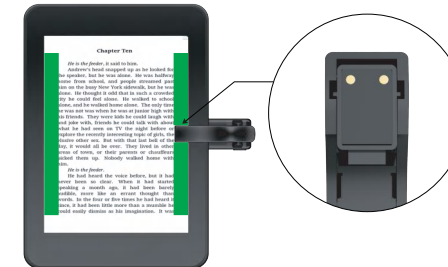

Der Bildschirmsensorclip kann je nach Bedarf links oder rechts am Kindle befestigt werden. Stellen Sie jedoch sicher, dass die beiden Sensorberührungspunkte den Bildschirm vollständig berühren.

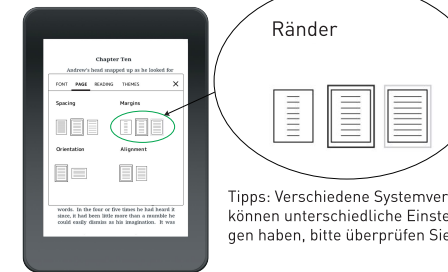

Bitte passen Sie den Seitenrand auf Ihrem Kindle an, um das Leseerlebnis zu verbessern, wenn der Bildschirmsensorclip den Text blockiert.

Wie schalte ich das Gerät aus?



Halten Sie die Einschalttaste am Bildschirmsensorclip 4 s lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte erlischt. Ausschalten erfolgreich.



Halten Sie die Betriebstaste auf der Fernbedienung 4 s lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte erlischt. Ausschalten erfolgreich.

Der Seitenwender inklusive Bildschirmsensor-Clip und Fernbedienung schaltet sich nach 60 Minuten Standby automatisch ab.

Ladestatus




Die Kontrollleuchte bleibt rot, bedeutet, dass geladen wird.




Die Kontrollleuchte erlischt, bedeutet, dass die Kamera geladen wird.

Wie verwende ich die Handschleife?

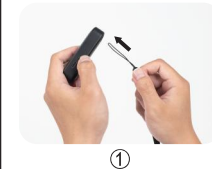

①

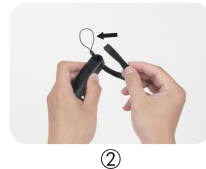

②



③



④

70*100MM

User Manual

EN

Packing List


- ① Screen Sensor Clip*1 ② Remote Control *1
- ③ 2In1 Charger Cable *1 ④ Storage Bag *1
- ⑤ Hand Strap *1 ⑥ Service Card*1

Specifications


Product Name:	Page Turner for Kindle
Model Number:	PT01
Screen Sensor Clip	
Battery Capacity:	300mAh
Type-c Input voltage:	5V
Type-c Input Current:	1A
Charging Time:	Remote Control
Battery Capacity:	300mAh
Type-c Input voltage:	5V
Type-c Input Current:	1A

Product Overview

Screen Sensor Clip

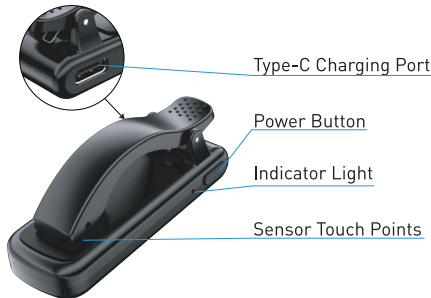


Remote Control

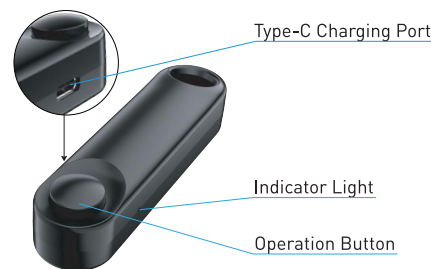

Instructions



Attentions

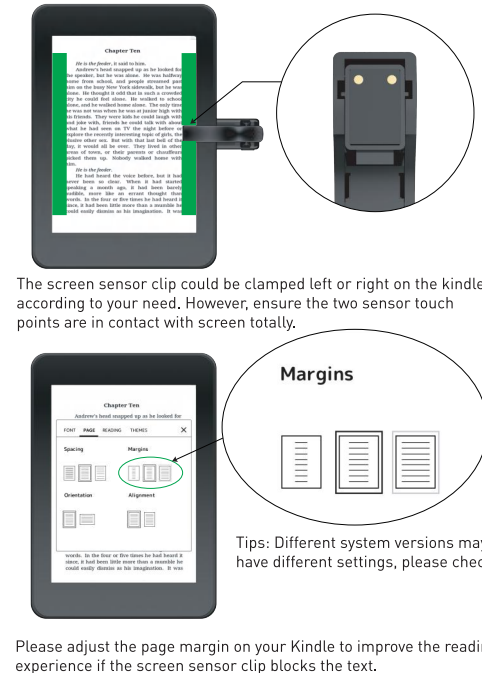

How to turn off the device?



Charging Status



70*100MM

Manual del usuario

ES

Lista de embalaje



Especificaciones

Nombre del producto:	Pasador de páginas para Kindle
Número de modelo:	PT01
Clip del sensor de pantalla	
Capacidad de la batería:	300mAh
Voltaje de entrada:	5V
Corriente de entrada:	1A
Control remoto	
Capacidad de la batería:	300mAh
Voltaje de entrada:	5V
Corriente de entrada:	1A

Descripción general del producto

Clip del sensor de pantalla



Control remoto



Instrucciones

1. Mantenga presionado el botón de encendido Botón en el clip del sensor de pantalla durante 2 segundos hasta que la luz indicadora parpadee.



2. Mantenga presionado el botón de operación en el control remoto durante 2 segundos hasta que la luz indicadora se encienda. Ahora el emparejamiento está completo.




3. Una vez emparejado, la luz indicadora del mando a distancia permanecerá azul constantemente, mientras que la luz del clip sensor de pantalla permanecerá apagada incluso si está funcionando. Además, la luz indicadora del mando a distancia parpadeará cada vez que lo presione.

4. Sujete el clip del sensor de pantalla al Kindle edge. Asegúrese de que los puntos de contacto del sensor estén en contacto con la pantalla.




5. Ahora puede presionar el botón de operación para pasar la página normalmente.

Atenciones

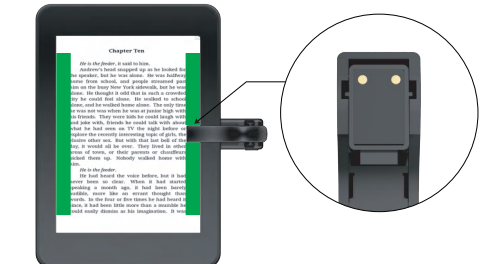

El clip del sensor de pantalla se puede sujetar a la izquierda o derecha del Kindle según sus necesidades. Sin embargo, asegúrese de que los dos puntos de contacto del sensor estén en contacto con la pantalla por completo.

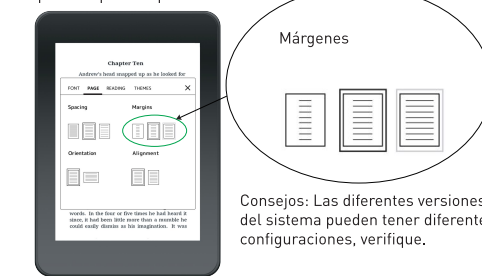

Ajuste el margen de la página en su Kindle para mejorar la experiencia de lectura si el clip del sensor de pantalla bloquea el texto.

¿Cómo apagar el dispositivo?



El girador Paga, que incluye el clip del sensor de pantalla y el control remoto, se apagará automáticamente después de 60 minutos de espera.

Estado de carga



¿Cómo usar la correa de mano?



70*100MM

Manuel d'utilisation

FR

Liste de colisage


- ① Clip de capteur d'écran * 1
- ② Télécommande * 1
- ③ Câble de chargeur 2 en 1 * 1
- ④ Sac de rangement * 1
- ⑤ Dragonne * 1
- ⑥ Carte de service * 1

Spécifications


Nom du produit :	Tourneur de page pour Kindle
Numéro de modèle :	PT01
Clip de capteur d'écran	
Capacité de la batterie :	300mAh
Tension d'entrée:	5V
Courant d'entrée:	1A
Télécommande	
Capacité de la batterie :	300mAh
Tension d'entrée:	5V
Courant d'entrée:	1V

Présentation du produit

Clip de capteur d'écran

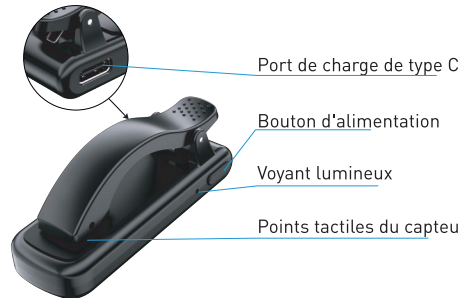

Télécommande

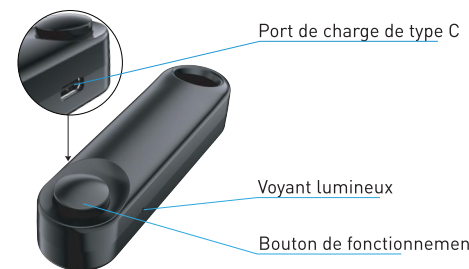

Instructions

1. Maintenez le bouton d'alimentation du capteur d'écran enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.



2. Maintenez le bouton de fonctionnement de la télécommande enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume. L'appariage est maintenant terminé.



3. Une fois apparié, le témoin lumineux de la télécommande reste bleu en permanence, tandis que la lumière du clip capteur d'écran reste éteinte même s'il fonctionne. De plus, le témoin lumineux de la télécommande clignote à chaque fois que vous appuyez dessus.


4. Fixez le capteur d'écran elip au Kindle edgc. Assurez-vous que les points de contact du capteur sont en contact avec le Screen.



5. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton de fonctionnement pour tourner la page normalement.

Attentions

Le capteur d'écran peut être fixé à gauche ou à droite sur le Kindle selon vos besoins. Cependant, assurez-vous que les deux points de contact du capteur sont totalement en contact avec l'écran.

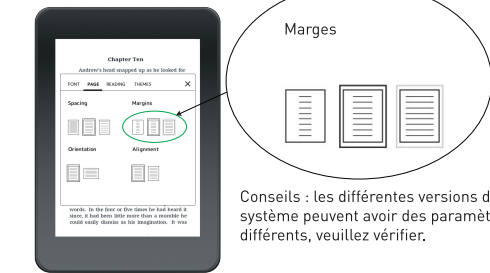

Conseils : les différentes versions du système peuvent avoir des paramètres différents, veuillez vérifier.

Veuillez ajuster la marge de page sur votre Kindle pour améliorer l'expérience de lecture si le capteur d'écran bloque le texte.

Comment éteindre l'appareil ?



⚠ Le tourne-paga, y compris le clip de capteur d'écran et la télécommande, s'éteindra automatiquement après 60 minutes de veille.

État de charge



Comment utiliser la dragonne ?



70*100MM

Manuale utente

IT

Contenuto della confezione



Specifiche

Nome prodotto:	Page Turner per Kindle
Numero modello:	PT01
Clip sensore schermo	
Capacità batteria:	300mAh
Tensione di ingresso:	5V
Corrente di ingresso:	1A
Telecomando	
Capacità batteria:	300mAh
Tensione di ingresso:	5V
Corrente di ingresso:	1A

Panoramica prodotto

Clip sensore schermo



Telecomando



Istruzioni

1. Tenere premuto il pulsante di accensione sulla clip del sensore dello schermo per 2 secondi finché la spia non lampeggia.



2. Tieni premuto il pulsante di funzionamento sul telecomando per 2 secondi finché la spia non si accende. Ora l'associazione è completa.



3. Dopo l'accoppiamento, la spia luminosa del telecomando rimane sempre blu, mentre la luce della clip sensore dello schermo rimane spenta anche se è in funzione. Inoltre, la spia luminosa del telecomando lampeggia ogni volta che viene premuto.

4. Agganciare la clip del sensore dello schermo al Kindle Edge. Assicurati che i punti di contatto del sensore siano a contatto con lo schermo.



5. Ora puoi premere il pulsante di funzionamento per voltare pagina normalmente.

Attenzioni

La clip del sensore dello schermo può essere agganciata a sinistra o a destra sul Kindle in base alle tue esigenze. Tuttavia, assicurati che i due punti di contatto del sensore siano completamente a contatto con lo schermo.



Come spegnere il dispositivo?

Tieni premuto il pulsante di accensione sulla clip del sensore dello schermo per 4 secondi finché la spia non si spegne. Spegnimento riuscito.



Tenere premuto il pulsante di funzionamento sul telecomando per 4 secondi finché la spia non si spegne. Spegnimento riuscito.

! Il paga turner, inclusa la clip del sensore dello schermo e il telecomando, si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti di standby.

Stato di carica



Come usare il cinturino da polso?

