


Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A



Modèle: YY2991

Commençons à l'utiliser

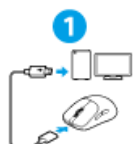

1 Charger la souris

Chargez la souris en la connectant directement à un ordinateur à l'aide du câble USB Type-C. Elle peut également être utilisée comme souris filaire.



2 Mise en marche de la souris

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes pour allumer la souris.



Utilisation comme souris sans fil

Connectez le dongle sans fil à un ordinateur à l'aide du câble USB Type-C.

Utiliser l'ensemble des fonctions et améliorer les performances



Mettre à jour le logiciel de l'ordinateur "INZONE Hub" à la dernière version.

Pour plus d'informations sur "INZONE Hub" se reporter à l'URL suivante.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

MSE-G500

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Mise en route

Accessoires fournis

- └ [Éléments fournis](#)

Pièces et commandes

- └ [Emplacement et fonctions des pièces](#)
- └ [À propos du témoin](#)

Alimentation/Chargement

- └ [Chargement](#)
- └ [Durée de fonctionnement disponible](#)
- └ [Activation et désactivation de la souris](#)

Utilisation de la souris

[Utilisation comme souris sans fil](#)

[Utilisation comme souris filaire](#)

Personnalisation de la souris

Utilisation de « INZONE Hub »

- └ [Ce que vous pouvez faire avec "INZONE Hub"](#)

- [Installation "INZONE Hub"](#)

- [Comment maintenir le logiciel à jour \(pour une utilisation confortable de la souris\)](#)

Informations importantes

[Précautions](#)

[Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé](#)

[Licences](#)

[Marques](#)

[Sites Web d'assistance à la clientèle](#)

Dépannage

[Que puis-je faire pour résoudre un problème ?](#)

Alimentation/Chargement

- [Impossible d'activer la souris.](#)

- [Le chargement ne peut pas être effectué.](#)

- [La durée de chargement est trop longue.](#)

- [La durée de vie de la batterie est courte.](#)

Raccord

- [Impossible de se connecter à un ordinateur.](#)

Fonctionnement

- [La souris ne peut pas être utilisée.](#)

- [Le fonctionnement de la souris est instable.](#)

- [Un caractère différent de celui défini pour la touche est saisi.](#)

Réinitialisation de la souris

- [Réinitialisation de la souris](#)

- [Initialisation de la souris pour rétablir les paramètres d'usine](#)

Spécifications

[Spécifications](#)

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A


Éléments fournis

Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez que tous les éléments de la liste sont inclus. Si des éléments sont manquants, contactez l'assistance Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.
Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'éléments.

Souris de gaming sans fil (1)



Câble USB Type-C® (USB-A à USB-C®) (1)

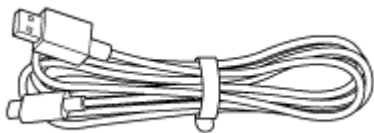

Dongle sans fil (1) : YY2994



Semelle de la souris (1 jeu)




Documents (1 jeu)

Note

- Les pieds de souris sont des consommables. Si les pieds de la souris sont endommagés et doivent être remplacés, contactez l'assistance Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.

Emplacement et fonctions des pièces


Souris de gaming sans fil

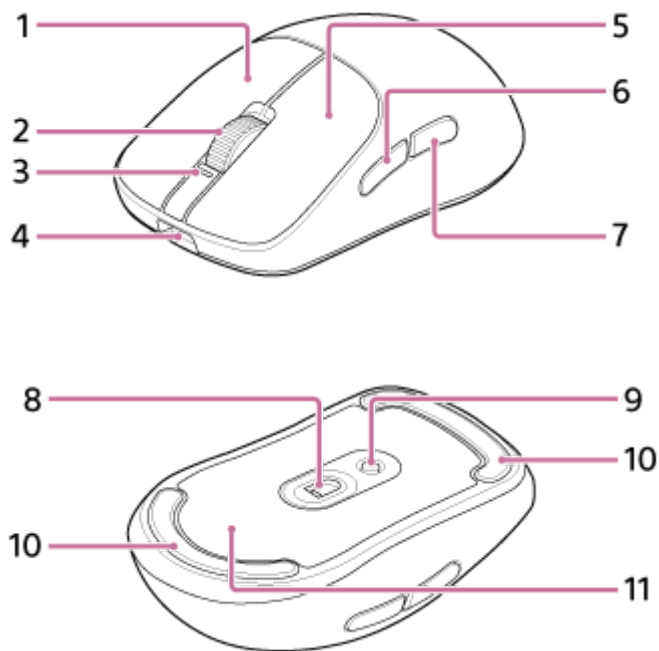

1. Bouton R
2. Molette de défilement
3. Indicateur d'état (blanc/orange)(*)
4. Port USB Type-C
Connectez la souris à un ordinateur à l'aide du câble USB Type-C fourni pour charger la souris ou l'utiliser comme une souris filaire. Vous pouvez également charger la souris en la connectant à une prise de courant alternatif à l'aide d'un adaptateur CA USB disponible dans le commerce.
5. Bouton L
6. Bouton 5 de la souris
7. Bouton 4 de la souris
8. Capteur à haute sensibilité
9. Bouton d'alimentation (pression longue)/Bouton de changement de profil (pression courte)
10. Pieds de souris
11. Numéro de série
Il est indiqué au bas de la souris.

(*) Vous pouvez utiliser "INZONE Hub" pour définir la couleur de l'éclairage.

Dongle sans fil

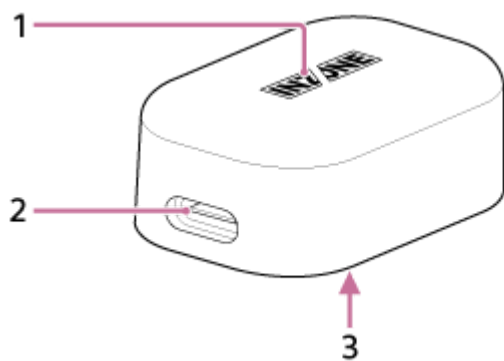

1. Indicateur d'état (blanc)

2. Port USB Type-C

Connectez-vous à un ordinateur à l'aide du câble USB de type C fourni.

3. Numéro de série

Il est indiqué sur la partie inférieure du dongle sans fil.

Rubrique associée

- [À propos du témoin](#)


Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

À propos du témoin

Statut de la souris


L'indicateur d'état (A) de la souris permet de vérifier les différents états de la souris.

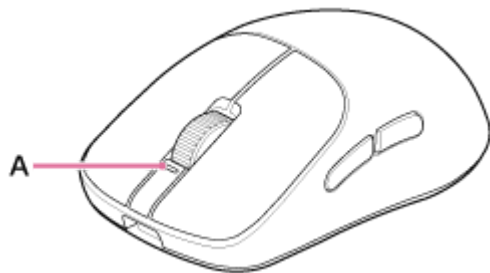

- : S'allume en blanc
- : S'allume en orange
- : S'éteint

État de l'alimentation

L'indicateur d'état clignote deux fois en blanc.



- Lorsque la souris est mise sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes


L'indicateur d'état s'allume en blanc pendant environ 2 secondes.



- Lorsque la souris est mise hors tension en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes
- Lorsque la batterie de la souris est vide et que la souris est éteinte


État de la connexion avec le dongle sans fil

L'indicateur d'état clignote lentement en blanc à intervalles d'environ 1 seconde.




- Lorsque la connexion n'est pas établie

L'indicateur d'état clignote rapidement en blanc pendant environ 5 secondes.



- Lorsque le processus de connexion est terminé

L'indicateur d'état clignote en blanc pendant environ 30 secondes, à intervalles de 5 secondes.



- Lorsqu'il est connecté

Indication du niveau de charge restant de la batterie

L'indicateur d'état clignote deux fois en orange pendant environ 10 secondes, à intervalles de 10 secondes.
Chargez la souris.



- Lorsque la charge restante de la batterie de la souris est inférieure ou égale à 20 %.

L'indicateur d'état clignote deux fois en orange à intervalles de 5 secondes. Chargez la souris.



- Lorsque la charge restante de la batterie de la souris est inférieure ou égale à 10 %.

État de charge

L'indicateur d'état s'allume en orange.



- Lorsque la souris est en charge

L'indicateur d'état s'allume en orange pendant environ 1 minute, puis s'éteint.



- Lorsque la batterie est complètement chargée au début de la charge

L'indicateur d'état s'éteint.



- Lorsque la batterie est complètement chargée et que le chargement est terminé

L'indicateur d'état clignote deux fois lentement en orange.



- Lorsque la température de chargement est anormale

L'indicateur d'état clignote lentement en orange à intervalles de 0,5 seconde.



- Lorsqu'une erreur se produit pendant le chargement et que le chargement ne peut pas être effectué


Autre témoin

L'indicateur d'état clignote lentement et de façon répétée en blanc.



- Mise à jour du logiciel

L'indicateur d'état clignote 4 fois en blanc.




- Lorsque le processus d'initialisation est terminé
Pour plus de détails, voir "[Initialisation de la souris pour rétablir les paramètres d'usine](#)".

Astuce

- Vous pouvez définir la couleur d'éclairage pour le profil de la souris avec "INZONE Hub".

État du dongle sans fil

Vous pouvez vérifier les différents états du dongle sans fil à l'aide de l'indicateur d'état (B) situé sur le dongle sans fil.

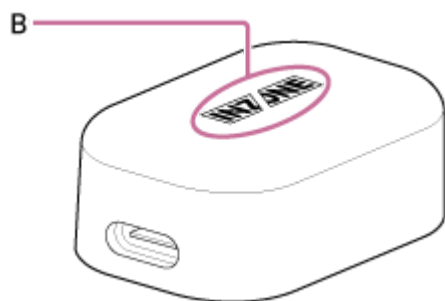

○ : S'allume en blanc

- : S'éteint

L'indicateur d'état clignote lentement en blanc pendant environ 30 secondes.

○ - - - - ○ - - - - ○ - - - -

- Lorsque la connexion avec la souris n'est pas établie

L'indicateur d'état s'allume en blanc.

○

- En cas de connexion avec la souris

L'indicateur d'état clignote lentement et de façon répétée en blanc.

○ - - - ○ - - - ○ - - -

- Mise à jour du logiciel

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Comment maintenir le logiciel à jour \(pour une utilisation confortable de la souris\)](#)
- [Réinitialisation de la souris](#)
- [Initialisation de la souris pour rétablir les paramètres d'usine](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A


Chargement

La souris contient une batterie rechargeable lithium-ion intégrée. Utilisez le câble USB de type C fourni pour charger la souris avant de l'utiliser.


Astuce

- Lorsque la souris est utilisée comme souris filaire, elle peut être utilisée pendant le chargement.

- 1 Connectez le câble USB Type-C fourni (A) au port USB Type-C de la souris.

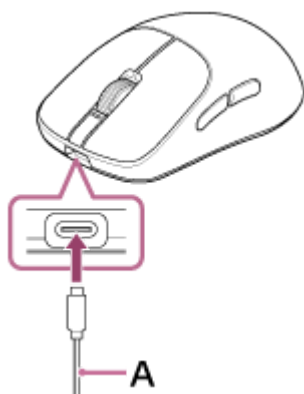

- 2 Branchez le câble USB Type-C qui est connecté à la souris à un port USB d'un ordinateur.

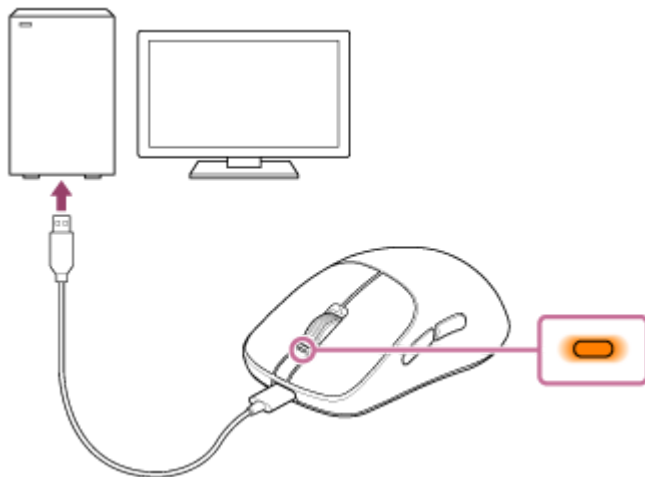

Le chargement de la souris commence. L'indicateur d'état de la souris s'allume en orange.
L'indicateur d'état s'éteint automatiquement une fois la charge terminée.

- 3 Retirez le câble USB Type-C.

À propos de la durée de chargement

Le temps nécessaire pour recharger complètement la souris est d'environ 1,5 heure(*).

(*) Temps nécessaire pour charger la batterie vide à sa pleine capacité. La durée de chargement peut varier selon les conditions d'utilisation.

Environnement recommandé pour la charge de la batterie par USB

- **Ordinateur personnel**

Ordinateur avec ports USB en équipement standard

- Nous ne garantissons pas que les procédures d'utilisation fonctionneront sur tous les ordinateurs.
- Les procédures de fonctionnement d'un ordinateur fabriqué soi-même ne sont pas garanties.

- **Adaptateur secteur USB**

Un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce capable de fournir un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) ou plus

Économie d'énergie

- Lorsque la souris est utilisée comme souris sans fil, elle passe automatiquement en mode veille après environ 5 minutes d'inactivité afin d'économiser la batterie. Lorsque la souris est déplacée, cliquée ou qu'une mise à jour est lancée, il quitte automatiquement le mode veille.
- Lorsque la souris est connectée sans fil et qu'elle ne sera pas utilisée pendant un certain temps, vous pouvez économiser la batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation de la souris pendant environ 2 secondes pour éteindre la souris.

Astuce

- Lorsque la souris est connectée à un ordinateur à l'aide du câble USB Type-C, elle peut être rechargée tout en étant utilisée comme une souris filaire.
- Vous pouvez également charger la souris à l'aide d'un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce.

Note

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB Type-C fourni. Il se peut que le chargement n'aboutisse pas.
- Le chargement peut être impossible selon le type d'adaptateur secteur USB.
- La souris ne peut pas être rechargée lorsque l'ordinateur passe en mode veille, sommeil ou hibernation. Dans ce cas, recommencez le chargement après avoir modifié les paramètres de l'ordinateur.
- Si la souris n'est pas utilisée pendant une longue période, les heures d'utilisation de la batterie rechargeable peuvent être réduites. La durée de vie de la batterie s'améliorera après plusieurs cycles de charge et de décharge. Si vous rangez la souris pendant une longue période, chargez la batterie une fois tous les six mois pour éviter une décharge excessive.
- Si la souris n'est pas utilisée pendant une longue période, le chargement de la batterie peut prendre plus de temps.
- En cas de problème avec la batterie rechargeable de la souris, l'indicateur d'état de la souris clignote en orange pendant la charge.
Il est recommandé de charger l'appareil dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F - 95 °F). En dehors de cette plage, le chargement risque de ne pas être efficace.
Si le problème persiste, consultez le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche.
- Si la souris n'est pas utilisée pendant une longue période, l'indicateur d'état de la souris peut ne pas s'allumer immédiatement en orange lors de la charge. Attendez un moment jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'allume en orange.
- Si la durée d'utilisation de la batterie rechargeable intégrée diminue de façon significative, la batterie doit être remplacée. Contactez l'assistance Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.
- Évitez d'exposer le casque à des changements de température extrêmes, aux rayons directs du soleil, à l'humidité, au sable, à la poussière ou à des chocs électriques. Ne laissez jamais la souris dans un véhicule en stationnement.
- Lorsque vous connectez la souris ou le dongle sans fil à un ordinateur, utilisez uniquement le câble USB Type-C fourni, et veillez à les connecter directement. Le chargement peut ne pas se faire correctement lorsque la souris est connectée par l'intermédiaire d'un hub USB.
- La souris peut chauffer pendant la charge ou pendant un certain temps après la charge. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Rubrique associée

- [À propos du témoin](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-067-448-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Durée de fonctionnement disponible

Lorsque la souris est utilisée comme souris sans fil, les durées d'utilisation disponibles après une charge complète sont les suivantes :

Jusqu'à 90 heures (à une fréquence d'interrogation de 1 000 Hz)(*)

Après 5 minutes de charge, la souris peut être utilisée comme souris sans fil pendant environ 10 heures.

(*) Elle peut varier en fonction des réglages, des conditions environnementales et des conditions d'utilisation.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].


Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Activation et désactivation de la souris

Lorsque la souris est utilisée comme souris sans fil, allumer la souris.

Lorsque la souris est utilisée comme souris filaire, elle s'allume automatiquement lorsqu'elle est connectée à un ordinateur à l'aide du câble USB Type-C fourni.

1 Appuyer sur le bouton d'alimentation (A) de la souris pendant environ 2 secondes.

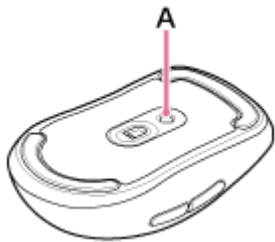

La souris s'allume et l'indicateur d'état clignote deux fois en blanc.



Note

- La souris passe automatiquement en mode veille après environ 5 minutes d'inactivité. Lorsque la souris est déplacée, cliquée ou qu'une mise à jour est lancée, il quitte automatiquement le mode veille.

Pour désactiver la souris

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la souris pendant environ 2 secondes.

Le voyant d'état de la souris s'allume en blanc pendant 2 secondes, s'éteint et la souris s'éteint.

Note

- Lorsque la souris est connectée sans fil à un ordinateur et qu'elle ne sera pas utilisée pendant un certain temps, vous pouvez économiser la batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation de la souris pendant environ 2 secondes pour éteindre la souris.
- Lorsque la souris est connectée à un ordinateur, elle ne peut pas être mise hors tension.


Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Utilisation comme souris sans fil](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec "INZONE Hub"](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Utilisation comme souris sans fil


- 1 Appuyer sur le bouton d'alimentation (A) de la souris pendant environ 2 secondes.

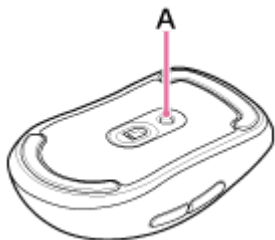

La souris s'allume et l'indicateur d'état clignote deux fois en blanc.



- 2 Connectez le câble USB Type-C fourni (B) au port USB Type-C du dongle sans fil.

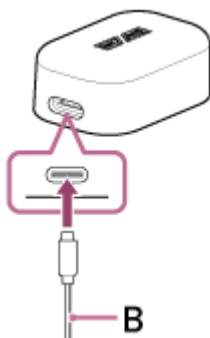


- 3 Branchez le câble USB Type-C qui est connecté au dongle sans fil à un port USB d'un ordinateur.

Le dongle sans fil s'allume.

Lorsque la souris se connecte sans fil au dongle sans fil, le voyant d'état du dongle sans fil s'allume en blanc.

L'ordinateur reconnaît automatiquement la souris.

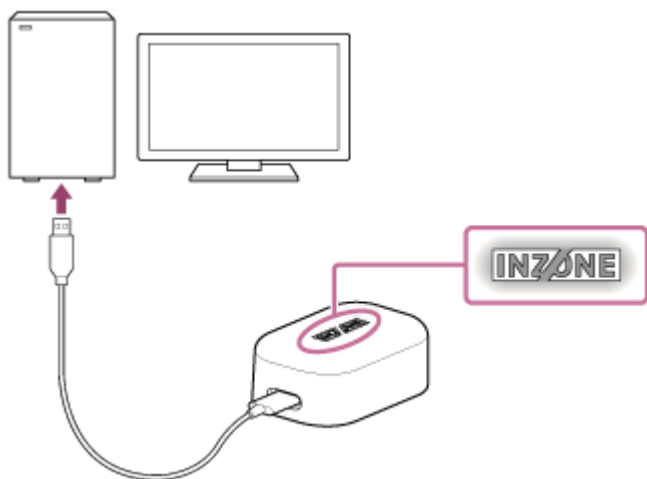

Lorsque la souris se connecte au dongle sans fil, l'indicateur d'état de la souris clignote en blanc pendant 5 secondes.



4 Utilisez la souris comme une souris sans fil.

Gardez la souris et le dongle sans fil aussi près que possible.

Note

- Si la souris ne peut pas se connecter au dongle sans fil, le voyant d'état de la souris clignote en blanc.
- Lorsque vous connectez le dongle sans fil à un ordinateur ou que vous démarrez un ordinateur, ne déplacez pas la souris tant qu'elle n'est pas reconnue.
- Lorsque vous connectez le dongle sans fil à un ordinateur, veillez à le connecter directement à l'ordinateur sans utiliser de concentrateur USB, etc.
- La souris peut ne pas fonctionner ou devenir instable en fonction de l'état de l'ordinateur et du système d'exploitation. Dans ce cas, voir "[Que puis-je faire pour résoudre un problème ?](#)"
- Lorsque vous reconnectez le dongle sans fil après l'avoir retiré d'un port USB d'un ordinateur, attendez environ 5 secondes avant de le reconnecter. Il se peut que la souris ne soit pas reconnue.
- Retirez toujours le dongle sans fil lorsque vous transportez un ordinateur portable. Transporter un ordinateur portable avec le dongle sans fil connecté peut l'endommager.
- Le dongle sans fil est destiné uniquement à la souris de jeu sans fil. Le dongle sans fil ne peut pas être utilisé pour d'autres souris.

Astuce

- Lorsque la souris est connectée sans fil à un ordinateur et qu'elle ne sera pas utilisée pendant un certain temps, vous pouvez économiser la batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation de la souris pendant environ 2 secondes pour éteindre la souris.

Rubrique associée

- [Activation et désactivation de la souris](#)
- [Que puis-je faire pour résoudre un problème ?](#)


Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-067-448-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Utilisation comme souris filaire

- 1 Connectez le câble USB Type-C fourni (A) au port USB Type-C de la souris.

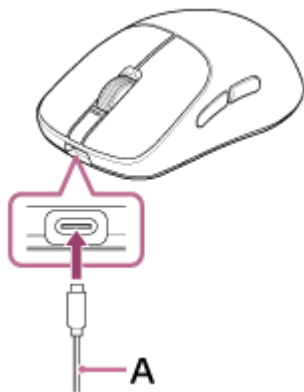

- 2 Branchez le câble USB Type-C qui est connecté à la souris à un port USB d'un ordinateur.

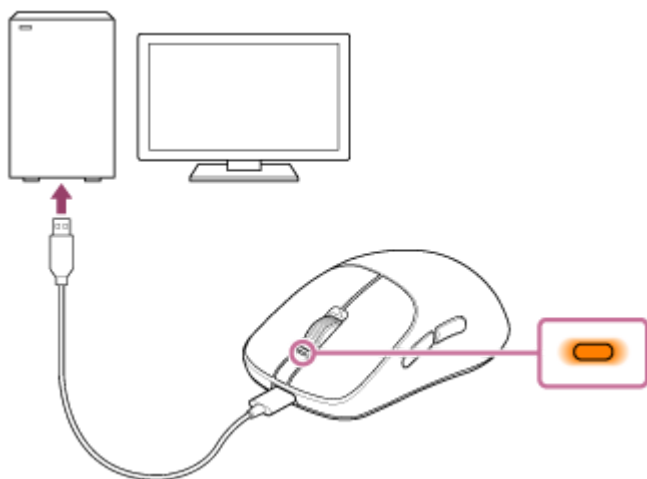

Si la souris n'est pas complètement chargée, elle commencera à se recharger.
L'indicateur d'état de la souris s'allume en orange pendant la charge.

- 3 Utiliser la souris comme une souris filaire.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Ce que vous pouvez faire avec “INZONE Hub”

Lorsque vous connectez la souris à un ordinateur sur lequel le logiciel est installé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes “INZONE Hub” est installé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

- Indication de la charge restante de la batterie de la souris
- Paramètres d'allocation pour les commutateurs
- DPI réglages des fonctions
Augmenter la valeur rendra le curseur plus rapide.
- TAUX DE RAPPORT réglages des fonctions
Augmenter la valeur réduit la latence et rend le mouvement du curseur plus fluide.
- DISTANCE DE SOULÈVEMENT réglages des fonctions
Vous pouvez régler la hauteur à laquelle le curseur cesse de se déplacer lorsque vous soulevez la souris.
- SYNCHRONISATION DE MOUVEMENT
Améliore la stabilité de commande de la souris en cas de définition sur ON.
- ACCROCHAGE D'ANGLE
Les secousses de la souris sont corrigées et le mouvement du curseur devient linéaire en cas de définition sur ON.
- Paramètres d'affichage de l'indicateur d'état
- Gestion des profils (activation et désactivation/chargement/enregistrement/importation/exportation)
- Vérification et mise à jour de la version du logiciel de la souris
- Régl. synchronisation d'appl.

Pour plus d'informations sur “INZONE Hub” se reporter à l'URL suivante.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Installation “INZONE Hub”

- 1 Téléchargez le “INZONE Hub”** Téléchargez le logiciel à partir du site d'assistance et installez-le sur votre ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez le site Web suivant :

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Système d'exploitation pris en charge :

Windows® 10 ou version ultérieure

- 2 Après l'installation, lancez “INZONE Hub”.**

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Comment maintenir le logiciel à jour (pour une utilisation confortable de la souris)

Installez le dernier logiciel de la souris en utilisant "INZONE Hub" pour bénéficier de nouvelles fonctions ou pour résoudre un certain nombre de problèmes avec la souris.

Utilisez toujours la souris avec le dernier logiciel installé.

Pour plus d'informations sur le dernier logiciel de la souris et sur la manière de le mettre à jour, consultez les informations sur le site web d'assistance.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Rubrique associée

- [Ce que vous pouvez faire avec "INZONE Hub"](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].


Précautions

À propos du chargement

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB Type-C fourni.
- Vérifiez que le câble USB de type C est fermement connecté à la souris.
- Une fois le chargement terminé, débranchez le câble USB Type-C.
- Lorsque le câble USB Type-C est connecté, n'appliquez pas de force excessive sur la partie de connexion.
- Lors de la connexion ou de la déconnexion du câble USB Type-C, n'appliquez pas de force excessive, par exemple en tirant sur le câble, et connectez ou déconnectez le connecteur directement au port.
- Si le connecteur du câble USB Type-C est déformé, par exemple s'il est plié, cessez immédiatement de l'utiliser.

Utilisation de la souris pendant le chargement

- Le chargement en présence de liquides tels que l'eau ou la sueur ou de corps étrangers tels que la poussière sur le câble USB Type-C ou le port USB Type-C de la souris peut provoquer des accidents tels que des brûlures ou des blessures graves dues à un incendie, un choc électrique, une surchauffe ou un allumage, ou peut être à l'origine d'un dysfonctionnement. Notez les points suivants lorsque vous utilisez la souris pendant qu'elle est en charge.
 - Si vous ressentez une quelconque anomalie, cessez immédiatement de l'utiliser.
 - Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ou de corps étrangers à l'intérieur.
 - Si le câble ou le port USB Type-C est mouillé par un liquide tel que de l'eau potable ou de la sueur pendant la charge, déconnectez immédiatement le câble USB Type-C de l'appareil connecté pour arrêter la charge.

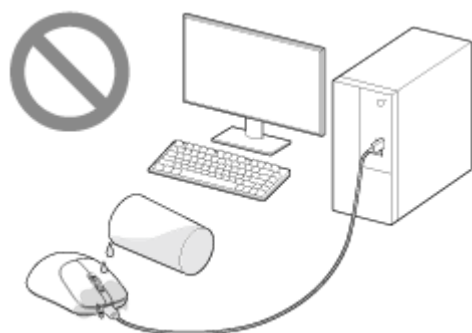

Autres remarques

- Lorsque vous utilisez la souris, essayez de la maintenir aussi près que possible du dongle sans fil.
- Évitez une utilisation prolongée car elle peut être nocive pour votre santé.
- Lors de la connexion ou de la déconnexion du câble, tenez toujours la fiche et non le câble. Si vous tirez sur la partie du câble, vous risquez de le rompre.
- Insérez fermement la fiche à fond dans le port. Si la fiche n'est pas fermement insérée, la souris risque de ne pas fonctionner correctement.
- La souris est un appareil de précision. Ne pas laisser tomber la souris, ne pas la heurter et ne pas lui faire subir de chocs excessifs.
- Essuyez la fiche de temps en temps avec un chiffon sec et doux.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon sec et doux.
 - Pour les taches tenaces, humidifiez un chiffon doux avec de l'eau chaude, puis essuyez-le.
 - Ne pas utiliser de détergents, d'alcool ou d'agents similaires. Ils peuvent entraîner une décoloration ou une détérioration.
 - Pour enlever la poussière, utilisez une brosse douce ou un objet similaire et essuyez doucement.
- N'appliquez pas de poids ou de pression sur la souris pendant de longues périodes. Cela peut entraîner des déformations. Lors du rangement de la souris, ne pas forcer.

- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de la souris, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Évitez de laisser la souris dans des conditions de température et d'humidité élevées, en particulier dans une voiture dont la température est supérieure à 60 °C (140 °F). Il peut provoquer un échauffement ou une inflammation.
- Les pieds de la souris Les parties de la souris peuvent être endommagées ou détériorées par une utilisation ou un stockage à long terme.
- Le câble USB Type-C fourni peut se plier en cours d'utilisation, mais cela n'est pas anormal.
- Si vous avez d'autres questions ou problèmes, consultez le service d'assistance Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-067-448-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A


Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé

Sur les performances de la souris en matière d'étanchéité

La souris n'est pas résistante à l'eau. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans la souris, cela peut entraîner une combustion ou un dysfonctionnement.

Évitez les situations telles que les suivantes et veillez à ne pas exposer la souris à l'humidité ou à la saleté.


- Toucher la souris sans se sécher les mains après avoir fait le ménage dans la cuisine ou s'être lavé les mains dans les toilettes.

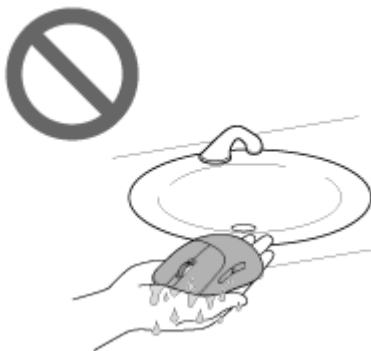

- Toucher la souris avec des mains moites ou utiliser la souris dans des situations où elle risque d'être trempée de sueur.



- Renverser une boisson en mangeant ou en buvant.

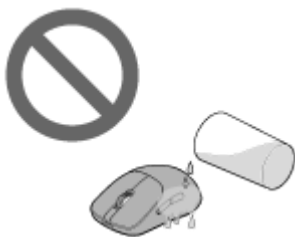

Si la souris est mouillée ou si de l'eau pénètre dans la souris

Si une souris mouillée est chargée ou mise en marche, cela peut entraîner une brûlure ou un dysfonctionnement. En cas de projection d'eau, prendre les mesures suivantes.

1. Éteignez immédiatement la souris.
2. Si le câble USB Type-C est connecté, déconnectez le câble USB Type-C.
3. Retournez la souris pour éliminer l'eau qu'elle contient.



4. Placez un chiffon sec, etc. sous le port USB Type-C jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui sorte de l'intérieur.
5. Essuyez toute la souris avec un chiffon, etc.
6. Laissez la souris sur un chiffon doux, etc. dans un endroit aéré et ombragé jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.



Consultez le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche.

Si la souris fonctionne mal en raison d'un liquide renversé, elle sera réparée moyennant des frais, même si elle se trouve dans la période de garantie du fabricant. Si vous avez souscrit une garantie étendue auprès d'un magasin ou d'un détaillant Sony au moment de l'achat, vérifiez les détails de la garantie.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Licences

- Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.
- Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Marques

- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum.
- Sony et INZONE sont des marques commerciales déposées de Sony Group Corporation ou de ses sociétés affiliées.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles TM et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Sites Web d'assistance à la clientèle

Pour les clients aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine :

<https://www.sony.com/am/support>

Pour les clients en Europe :

<https://www.sony.eu/support>

Pour les clients en Chine :

<https://service.sony.com.cn>

Pour les clients dans d'autres pays et régions :

<https://www.sony-asia.com/support>

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

Avant toute demande de réparation, vérifiez à nouveau les éléments suivants.

- Retirez le dongle sans fil du port USB de l'ordinateur et reconnectez-le à un autre port USB.
- Redémarrer l'ordinateur.
Vous pourrez peut-être résoudre certains problèmes en redémarrant l'ordinateur.
- Réinitialiser la souris.
- Initialiser la souris pour rétablir les paramètres d'usine.
Les paramètres de profil, etc. sont rétablis aux valeurs d'usine.
- Recherchez des informations concernant le problème sur le site web de l'assistance à la clientèle.

Si le problème persiste, consultez le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)
- [Réinitialisation de la souris](#)
- [Initialisation de la souris pour rétablir les paramètres d'usine](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Impossible d'activer la souris.

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
 - Réinitialiser la souris.
 - Initialiser la souris.
 - Voir "[Le fonctionnement de la souris est instable.](#)".
-

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Le fonctionnement de la souris est instable.](#)
- [Réinitialisation de la souris](#)
- [Initialisation de la souris pour rétablir les paramètres d'usine](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Le chargement ne peut pas être effectué.

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB Type-C fourni.
- Vérifier les points suivants.
 - Le câble USB Type-C est fermement connecté à la souris et à l'adaptateur secteur USB ou à l'ordinateur.
 - L'adaptateur CA USB est fermement connecté à une prise de courant.
 - L'ordinateur est allumé.
Réveille l'ordinateur s'il est en mode veille, sommeil ou hibernation.
- Mettez à jour le système d'exploitation ou l'ordinateur.
- Redémarrez votre ordinateur et vérifiez si la situation s'est améliorée.
- Il est recommandé de charger l'appareil dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F - 95 °F). En dehors de cette plage, le chargement risque de ne pas être efficace.
- Réinitialiser la souris.
- Initialiser la souris.
- Voir "[Le fonctionnement de la souris est instable.](#)".

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Le fonctionnement de la souris est instable.](#)
- [Réinitialisation de la souris](#)
- [Initialisation de la souris pour rétablir les paramètres d'usine](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

La durée de chargement est trop longue.

- Lors du chargement sur un ordinateur, vérifiez que la souris et l'ordinateur sont directement connectés et non via un concentrateur.
- Vérifiez que vous utilisez le câble USB Type-C fourni.
- Il est recommandé de charger l'appareil dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F - 95 °F). En dehors de cette plage, le chargement risque de ne pas être efficace.
- Redémarrez l'ordinateur et reconnectez le câble USB Type-C dans les cas autres que ceux indiqués ci-dessus.
- Si le redémarrage de l'ordinateur et la reconnexion du câble USB Type-C n'améliorent pas la situation, utilisez un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce pour charger la batterie en la connectant à une prise secteur.
- Voir "[Le fonctionnement de la souris est instable.](#)".

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Le fonctionnement de la souris est instable.](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

La durée de vie de la batterie est courte.

- La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des réglages, des conditions environnementales et des conditions d'utilisation.
- Si la souris n'est pas utilisée pendant une longue période, les heures d'utilisation de la batterie rechargeable peuvent être réduites. La durée de vie de la batterie s'améliorera après plusieurs cycles de charge et de décharge. Si vous rangez la souris pendant une longue période, chargez la batterie une fois tous les six mois pour éviter une décharge excessive.
- Il est recommandé de charger l'appareil dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F - 95 °F). En dehors de cette plage, le chargement risque de ne pas être efficace. Si le problème persiste, contactez l'assistance Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.
- Si la durée d'utilisation de la batterie rechargeable intégrée diminue de façon significative, la batterie doit être remplacée. Contactez l'assistance Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.
- Voir "[Le fonctionnement de la souris est instable.](#)".

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Le fonctionnement de la souris est instable.](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Impossible de se connecter à un ordinateur.

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB Type-C fourni.
- Vérifiez que la souris et l'ordinateur sont allumés.
- Vérifiez que le câble USB Type-C connecté à chaque appareil est inséré aussi fermement que nécessaire.
- Connectez le dongle sans fil directement à l'ordinateur et non via un hub USB.
- Retirez le dongle sans fil du port USB et insérez-le dans un autre port USB d'un ordinateur.
- Redémarrez l'ordinateur et rebranchez le câble USB Type-C connecté à chaque appareil.
- Si les solutions susmentionnées ne donnent aucun résultat, reportez-vous aux instructions suivantes.
 1. Éteindre l'ordinateur.
 2. Déconnectez le câble USB Type-C connecté à chaque appareil et reconnectez-le.
 3. Mettez l'ordinateur sous tension.
- Réinitialiser la souris.
- Initialiser la souris.
- Voir "[Le fonctionnement de la souris est instable.](#)".

Rubrique associée

- [Utilisation comme souris sans fil](#)
- [Le fonctionnement de la souris est instable.](#)
- [Réinitialisation de la souris](#)
- [Initialisation de la souris pour rétablir les paramètres d'usine](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

La souris ne peut pas être utilisée.

- Réinitialiser la souris.
 - Si la souris ne fonctionne pas correctement même si vous la réinitialisez, initialisez-la.
 - Voir "[Le fonctionnement de la souris est instable.](#)".
-

Rubrique associée

- [Le fonctionnement de la souris est instable.](#)
- [Réinitialisation de la souris](#)
- [Initialisation de la souris pour rétablir les paramètres d'usine](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Le fonctionnement de la souris est instable.

État de la connexion avec un ordinateur

- Vérifiez que la souris est allumée.
- Chargez la souris dans les cas suivants.
 - L'indicateur d'état ne s'allume pas lorsque la souris est mise sous tension.
 - L'indicateur d'état clignote deux fois en orange.
- Déconnectez le câble USB Type-C d'un port USB d'un ordinateur, attendez quelques secondes, puis reconnectez-le.
- Si la souris est utilisée comme souris sans fil, déconnectez le câble USB Type-C et le dongle sans fil, attendez quelques secondes, puis reconnectez-les.
- Si la souris est utilisée comme souris filaire, déconnectez le câble USB Type-C et la souris, attendez quelques secondes, puis reconnectez-les.
- Essayez de vous connecter à un autre port USB si l'ordinateur en possède un autre.
- Connectez la souris ou le dongle sans fil directement à l'ordinateur et non via un hub USB.

Environnement d'ondes radioélectriques

- Dans les conditions suivantes, le fonctionnement peut devenir instable ou la connexion peut devenir indisponible. Dans ce cas, utilisez la souris et le dongle sans fil le plus près possible l'un de l'autre.
 - Il y a un obstacle, tel que du métal ou un mur, entre la souris et le dongle sans fil.
 - La souris et le dongle sans fil sont éloignés l'un de l'autre.
 - Lorsqu'il est utilisé dans les endroits suivants.
 - Dans les endroits équipés d'un réseau local sans fil
 - En cas d'utilisation d'un four à micro-ondes
 - Autres lieux de production d'ondes électromagnétiques, etc.
 - D'autres équipements audio de communication sans fil ou des corps humains se trouvent à proximité.
 - Le dongle sans fil est recouvert d'une main.
- Le fonctionnement peut devenir instable en raison d'interférences radio externes et d'autres facteurs. Dans ce cas, essayez ce qui suit.
 - Connectez le câble USB Type-C à la souris et à l'ordinateur pour une connexion filaire.
 - Retirez le dongle sans fil du port USB de l'ordinateur et reconnectez-le à un autre port USB.
 - Éloignez les appareils compatibles USB 3.0, les câbles, etc. connectés à un ordinateur du dongle sans fil.
 - S'il y a des périphériques ou des câbles USB inutilisés, retirez-les de l'ordinateur.
 - S'il y a du métal à proximité, installez le dongle sans fil le plus loin possible du métal.
 - Utilisez la souris et le dongle sans fil le plus près possible l'un de l'autre.

Statut d'utilisation de la souris

- La souris utilise un capteur optique. En raison de la nature du capteur optique, celui-ci peut présenter des dysfonctionnements et ne pas fonctionner correctement en fonction de l'endroit où la souris est utilisée. Il s'agit notamment des vitres, des miroirs et des surfaces brillantes. Dans ce cas, essayez ce qui suit.
 - Utilisez un tapis de souris.
 - Placez quelque chose d'autre sous la souris.
 - A utiliser dans différents endroits.

- La présence de poussière ou de débris sous la souris ou autour des boutons peut nuire à son bon fonctionnement. Dans ce cas, essuyez doucement la poussière et les débris à l'aide d'un coton-tige sec. Veillez à ne pas essuyer trop fort, car cela pourrait endommager le produit et entraîner un dysfonctionnement.

Paramètres de l'ordinateur

- Si un système d'exploitation autre que le système d'exploitation pris en charge est utilisé, utilisez le système d'exploitation pris en charge.
Certains logiciels peuvent ne pas être compatibles en fonction du logiciel utilisé.
- Lorsque le câble USB Type-C connecté au dongle sans fil est connecté à un ordinateur ou que la souris est utilisée pendant le traitement dans Windows ou un autre logiciel, la reconnaissance et le fonctionnement peuvent prendre un certain temps. Attendez un peu avant de l'utiliser.
La consultation du mode d'emploi de l'ordinateur peut permettre de résoudre le problème. Reportez-vous au mode d'emploi ou au manuel électronique fourni avec l'ordinateur.
- Lorsque deux écrans sont connectés, le fait de faire glisser une fenêtre d'un écran à l'autre peut entraîner l'arrêt de l'opération entre les écrans. Pour éviter cela, essayez ce qui suit.
 - Désactivez la fonction d'accrochage de fenêtre dans les paramètres du système d'exploitation.
 - Réduire le taux d'interrogation de la souris.
Si le taux d'interrogation est réglé sur une valeur élevée avec "INZONE Hub" la vitesse de défilement de l'écran peut diminuer sur certains ordinateurs. Réduisez le taux d'interrogation et vérifiez si la situation s'améliore.
- Lorsque vous jouez à des jeux sur un ordinateur, ce problème peut être résolu en fermant les applications ou les fenêtres inutiles, ou en redémarrant l'ordinateur.

Autres

- Réinitialiser la souris.
- Initialiser la souris.

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Utilisation comme souris sans fil](#)
- [Réinitialisation de la souris](#)
- [Initialisation de la souris pour rétablir les paramètres d'usine](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Un caractère différent de celui défini pour la touche est saisi.

- Si certaines touches du clavier sont affectées à des boutons de la souris et que le paramètre IME de votre ordinateur est réglé sur une langue autre que l'anglais, il est possible que des caractères différents de ceux définis soient saisis. Réglez le paramètre IME de votre ordinateur sur English.


Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Réinitialisation de la souris


Si la souris ne peut pas être allumée ou ne peut pas être utilisée même lorsqu'elle est allumée, réinitialisez la souris.

- 1 Connectez le câble USB Type-C fourni (A) au port USB Type-C de la souris et au port USB de l'ordinateur.

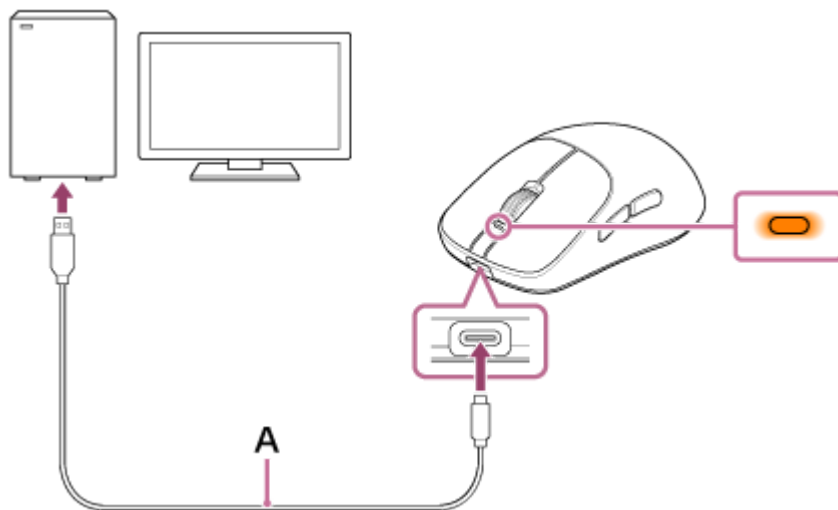

L'indicateur d'état de la souris s'allume en orange.

- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation (B) et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes.

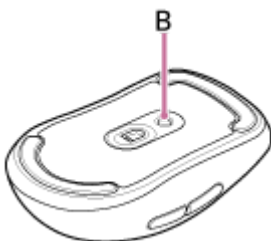

L'indicateur d'état de la souris s'éteint et clignote deux fois rapidement. La souris se réinitialise ensuite.

Note

- La réinitialisation de la souris n'affecte pas la connexion au dongle sans fil.
- Si la souris ne fonctionne pas correctement même après la réinitialisation, initialiser la souris pour rétablir les paramètres d'usine.

Rubrique associée

- [Initialisation de la souris pour rétablir les paramètres d'usine](#)


Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Initialisation de la souris pour rétablir les paramètres d'usine


Si la souris ne fonctionne pas correctement même après la réinitialisation, initialiser la souris.

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) pendant environ 2 secondes pour éteindre la souris.

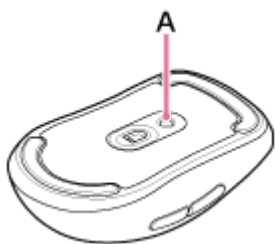

Si la souris est connectée à un ordinateur avec le câble USB Type-C, déconnectez le câble USB Type-C.

- 2 Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation (A), le bouton R (B) et le bouton L (C) pendant environ 10 secondes.

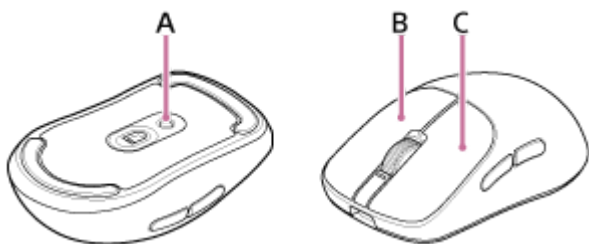

Lorsque l'initialisation est terminée, l'indicateur d'état clignote 4 fois en blanc.



Initialiser tous les paramètres de la souris aux valeurs d'usine par défaut.

Si la souris ne fonctionne pas correctement même après l'initialisation, consultez le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche.

Note

- L'initialisation de la souris n'affecte pas la connexion au dongle sans fil.

Rubrique associée

- [Activation et désactivation de la souris](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en

5-067-448-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Souris de gaming sans fil
INZONE Mouse-A

Spécifications

Souris de gaming sans fil (YY2991)

Type de connexion :

Sans fil / Câblé

Interface :

USB 2.0

Connecteur :

USB Type-C

Source d'alimentation :

CC 5 V / 0,5 A (Utilisation d'un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce)

Utilisation de batteries lithium-ion intégrées (Puissance de fonctionnement du produit : CC 3,85 V)

Conforme avec l'alimentation par le bus USB (5 V, 500 mA)

Consommation électrique nominale :

3 W

Température de fonctionnement :

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température de chargement :

5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Durée d'utilisation :

Jusqu'à 90 heures (à un taux d'interrogation de 1 000 Hz)(1)

Durée de chargement (pour la batterie rechargeable intégrée) :

Environ 1,5 heure(2)

(Une charge de 5 minutes permet d'utiliser la souris pendant 10 heures environ.)(1)

Sensibilité maximale :

30 000 DPI

Vitesse maximale :

750 IPS

Accélération maximale :

70 G

Taux d'interrogation maximum :

Filaire : 1 000 Hz / Sans fil : 8 000 Hz

Nombre de boutons :

6 boutons

Dimensions :

Environ 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (2,53 po × 1,61 po × 4,72 po) (largeur × hauteur × profondeur)

Masse :

48,4 g (1,71 oz)

(1) Les performances réelles varient en fonction des réglages, des conditions environnementales et de l'utilisation.

(2) Temps nécessaire au chargement d'une batterie déchargée à sa pleine capacité (100 %) lorsque la souris est éteinte.

Dongle sans fil (YY2994)**Interface :**

USB 2.0

Connecteur :

USB Type-C

Source d'alimentation :

Conforme avec l'alimentation par le bus USB (5 V, 500 mA)

Température de fonctionnement :

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Taux d'interrogation pris en charge :

500 Hz – 8 000 Hz

Dimensions :

Environ 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (1,61 po × 0,62 po × 1,06 po) (largeur × hauteur × profondeur)

Masse :

11,8 g (0,42 oz)

Spécification de communication**Gamme de fréquences :**

Gamme des 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Portée sans fil :

Environ 10 m

Version du système d'exploitation recommandée pour un ordinateur personnel**Logiciels pris en charge :**

INZONE Hub

Système d'exploitation compatible :

Windows 10 ou version ultérieure

Nombre de profils embarqués :

4 profils

Fonction de mémoire embarquée :

Soutenu

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-067-448-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation