

TCL onetouch
4043

Huomaa:

Tämä on TCL T313D1 -laitteen käyttöopas

Käyttöoppaassa olevien kuvausten ja puhelimen toiminnan välillä voi olla tiettyjä eroja. Tämä määräytyy puhelimen ohjelmistoversion tai operaattorin tiettyjen palvelujen mukaan.

Usein esitettyjen kysymysten (FAQ) tarkastelu

Siirry osoitteeseen www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Sarjanumeron tai IMEI:n löytäminen laitteellasi

Voit nähdä sarjanumerosi tai kansainvälisen mobiililaitteen tunnisteiden (IMEI) pakkausmateriaaleissa. Tai paina puhelimesta *#06#. tai **Asetukset > Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus > IMEI**.

Takuuhuolto

Noudata ensin tämän oppaan ohjeita tai siirry osoitteeseen <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Tarkista sitten hotlinen tiedot osoitteessa <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

Lisätietoja rajoitetusta takuusta on osoitteessa <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Oikeudelliset tiedot

Siirry puhelimesta kohtaan **Asetukset > Tietoja > Tietoturva ja käyttöehdot**.

Kyberturvallisuusvaatimukset

Noudattaaksesi radiolaitedirektiivin 2014/53/EU kyberturvallisuusvaatimuksia aseta vahva salasana laitteen ensimmäisellä käyttökerralla.

Sisällysluettelo


1	Mobiililaitteesi	5
1.1	Näppäimet ja liitännät	5
1.2	Aloittaminen	9
1.3	Aloitusruutu	13
1.4	Sovellus-luettelo	14
2	Puhelulokit.....	17
2.1	Puhelun soittaminen	17
2.2	Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen	18
2.3	Vastaajan käyttö	19
3	Viesti	20
3.1	Viestin kirjoittaminen.....	20
3.2	Multimediaviestin lähettäminen.....	21
3.3	Viestin kirjoittaminen.....	21
4	Yhteystiedot	24
4.1	Tarkastele yhteystietojasi.....	24
4.2	Yhteystiedon lisääminen	25
4.3	Yhteystietojesi muokkaus.....	25
4.4	Yhteystiedon poistaminen.....	26
4.5	Käytettävissä olevat vaihtoehdot.....	26

5	SOS	28
6	Galleria	29
7	Kamera	29
7.1	Kamera	29
7.2	Video	30
8	Työkalut	30
8.1	Herätys	30
8.2	Kello	30
8.3	Taskulamppu	31
8.4	Laskin	31
8.5	Kalenteri	31
8.6	Omat tiedostot	31
8.7	Suurennuslasi	31
8.8	Muunna	32
9	Viihde	32
10	Asetukset	33
10.1	Puhelinasetukset	33
10.2	Profiilit	34
10.3	Bluetooth	35
10.4	Näyttö	35
10.5	Asettelu	35
10.6	Turvallisuus	35
10.7	Puheluasetukset	37
10.8	Verkkoasetukset	38


10.9	Yhdistettävyys.....	39
10.10	STK.....	39
10.11	Puheraportti.....	39
10.12	SOS-numeronvalinta-asetukset.....	39
10.13	Tarkista päivitysten saatavuus.....	39
10.14	Puhelusuodatin.....	39
10.15	Säädösilmoitukset ja turvallisuus.....	40
10.16	Tietoja.....	40
10.17	Versiotiedot.....	40
11	Vianmääritys.....	41
12	Tekniset tiedot	47
13	Ekologisen suunnittelun tekniset tiedot.....	48
14	Lisävarusteet	49
15	Lisenssit	50

1 Mobiililaitteesi.....

1.1 Näppäimet ja liitännät

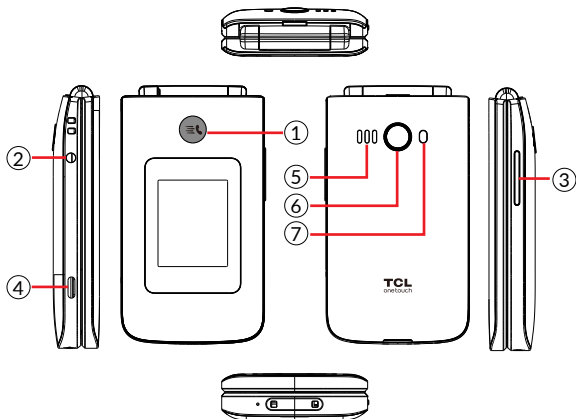

- ① SOS-painike
- ② Kuulokemikrofonin liitäntä
- ③ Äänenvoimakkuuspainike
- ④ Type-C-portti
- ⑤ Kaiutin
- ⑥ Kamera
- ⑦ Taskulamppu

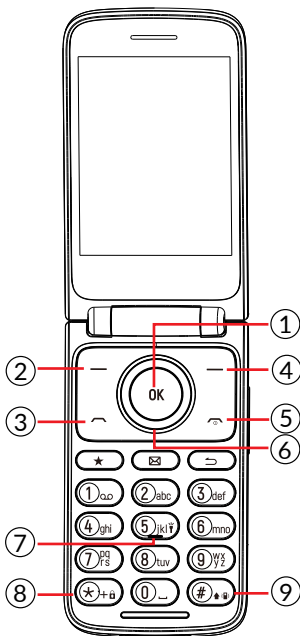

① OK-painike

- Vahvista asetus (paina näppäimen keskiosaa)
- Paina: Pääsy sovellusluetteloon (aloitusnäyttö)

② Vasen näppäin

- Vahvista vaihtoehto
- Paina: Pääsy sovellusluetteloon (aloitusnäyttö)

③ Soita-näppäin

- Vastaa / soita puhelu
- Paina: Avaa puheluloki (aloitusnäytöstä)

④ Oikea näppäin (paluupainike)

- Paina: Pääsy yhteystietoihin (aloitusnäytöstä)

⑤ Lopetusnäppäin

- Paina: Sulje puhelu / peruuta numeronvalinta / palaa aloitusnäyttöön
- Pitkä painallus: Sammuta puhelin tai käynnistä se uudelleen

⑥ Navigointinäppäin

- Siirry ylä-, ala-, vasempaan tai oikeaan valikkoon.
- Painallus (leponäytössä):
 - Ylös: Avaa **Kalenteri**
 - Alas: Avaa **Kamera**
 - Oikealle: Avaa **Viihde**⁽¹⁾
 - Vasemmalle: Avaa **Työkalut**

⑦ "5"-näppäin

- Valmiusnäytössä:
- Paina: Syötä "5"
- Pitkä painallus: Kytke taskulamppu päälle/pois

⁽¹⁾ Riippuu ostamastasi laitteesta.

⑧ *-painike

- Valmiusnäytössä:
 - Painallus: Syötä *
 - Pitkä painallus: Lukitusnäyttö
- Muokkaustilassa:
 - Painallus: Lisää symboleita


⑨ "#"-näppäin

- Valmiusnäytössä:
 - Painallus: Syötä "#"
 - Pitkä painallus: Värinätila päälle/pois
- Muokkaustilassa:
 - Painallus: Muuta syöttötapa

1.2 Aloittaminen

1.2.1 Valmistelu


Takakannen irrottaminen ja akun asentaminen

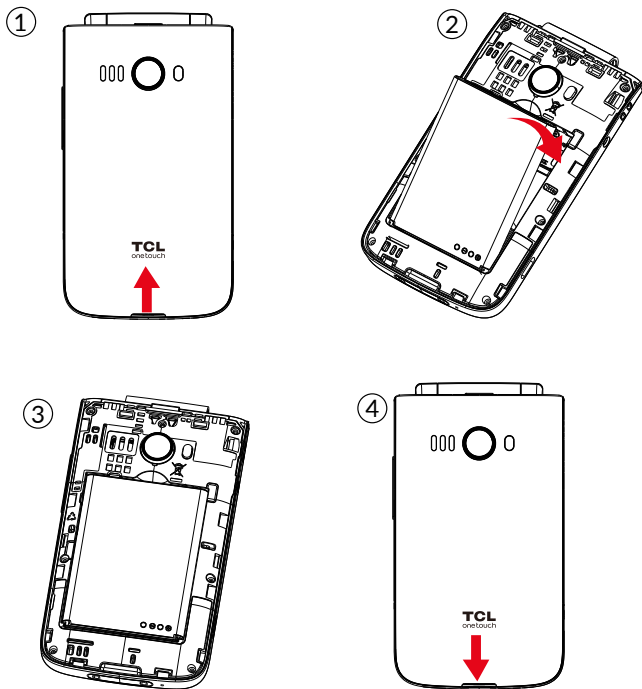

SIM- / micro SD -kortin asettaminen tai poistaminen

Aseta SIM-kortti piiripuoli alaspäin ja liu'uta se sille tarkoitettuun lokeroon. Varmista, että se on oikein asetettu. Kun irrotat kortin, paina sitä ja liu'uta se ulos.

Katkaise puhelimen virta ennen SIM / micro SD -kortin asettamista tai poistamista.

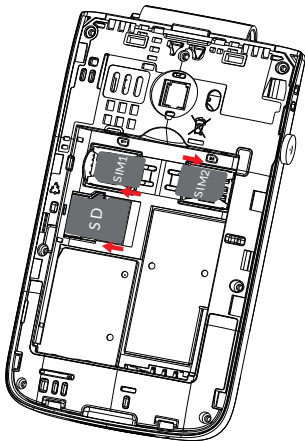


1.2.2 Akun lataaminen

Liitä akkulaturi puhelimeen ja kytke se pistorasiaan.

- Älä työnnä liitintä liitäntään väkisin.
- Varmista ennen laturin liittämistä, että akku on asetettu oikein.

- Pistorasian on oltava lähellä puhelinta ja helposti käytettävissä (vältä jatkojohtoja).
- Akku on suositeltavaa ladata täyteen. Lataustila ilmoitetaan näytössä prosenttilukemana puhelimen ollessa sammuksissa. Prosenttiluku kasvaa puhelimen latautuessa.

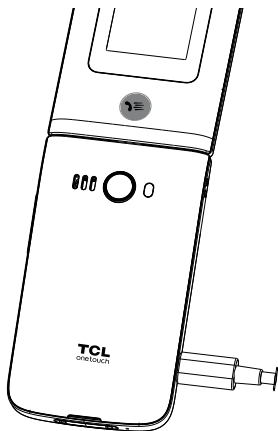

Kun kytket laturin puhelimeen ensimmäisen kerran, saat ilmoituksen, että puhelinta ladataan.

Terveen akun tila

Siirry kohtaan **Asetukset > Akku** ja kytke terveeseen akun tila päälle valitsemalla **lopetata lataus 80 %:ssa**.

Terveen akun tilan ollessa päällä akku lopettaa käyttöikänsä pidentämiseksi latauksen ja ylläpitää 80 % lataustasoa akkutason ollessa yli 80 %.

Lue lisää akunkestosta ja asianmukaisesta käytöstä akun suorituskyvyn maksimoimiseksi.

- Älä käytä tai aseta laitettasi ääriämpötiloihin. Ääriämpötilat, olivatpa ne liian korkeita tai matalia, voivat nopeuttaa akun heikkenemistä ja lyhentää sen yleistä käyttöikää. Valmistaja suosittelee suorituskyvyn optimoimiseksi käyttölämpötilaa 0–40 °C (32–104 °F).
- Poista Bluetooth käytöstä, kun sitä ei tarvita.
- Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä ja sulje tarpeettomat sovellukset.
- Sammuta näyttö painamalla virtapainiketta, kun laite ei ole käytössä.
- Aseta näytön aikakatkaisu lyhyeksi.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Kun akku on ladattu 100 %:iin, irrota laturi pistorasiasta. Älä pidä laitetta jatkuvasti latauksessa, sillä se lyhentää akun käyttöikää.

Akun kapasiteetti ja käyttötunnit voivat vaihdella laitteen asetusten ja käyttötottumusten mukaan.

1.2.3 Virran kytkeminen puhelimeesi


Puhelin käynnistetään pitämällä **End**-näppäintä painettuna, kunnes puhelin käynnistyy. Näytön valaistuksen syttyminen kestää joitakin sekunteja. Paina **vasenta painiketta** ja sitten **oikeaa painiketta (OK)** avataksesi puhelimen lukituksen.

Vaikka SIM-korttia ei olisi asetettu, puhelimeen voi kytkeä virran ja sillä voi käyttää joitakin puhelimen toimintoja.

1.2.4 Puhelimesi sammuttaminen

Sammuta puhelin pitämällä **End**-painiketta painettuna ja valitsemalla ja painamalla sitten **Sammuta**.

1.3 Aloitusruutu

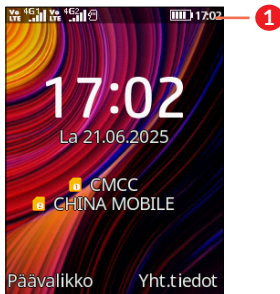

1 Tilapalkki

- Tilan/ilmoitusten ilmaisimet


1.4 Sovellus-luettelo

Paina **vasenta painiketta** tai **OK-painiketta** aloitusnäytössä siirtyäksesi sovellusluetteloon.

Valittavana on kaksi näyttötilaa: **Superkuvaketila** ja **3*3-tila**. Superkuvaketilassa kaikki vaihtoehdot esitetään suurilla ja huomiota herättävillä kuvakkeilla, kun taas 3*3-tila järjestelee valikkovaihtoehdot perinteiseen ruudukkoasetteluun käyttäen pienempiä kuvakkeita ja tekstikuvauksia.

Siirry kohtaan **Asetukset > Asettelu** ja valitse.

3*3-tila:

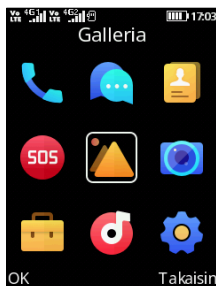

Superkuvaketila:



1.4.1 Tilapalkki ⁽¹⁾

Tilapalkki tulee näkyviin aloitusnäytön yläosaan. Kuvakkeet näyttävät puhelimesi tilan, ja uudet ilmoitushälytykset tulevat tilapalkkiin.

	Uusi viesti tai multimediaiviesti		SIM-korttia ei asetettu
	Äänetön tila		Hälytys on asetettu
	Verkkosignaalin vastaanoton taso		Bluetooth on käytössä
	Kuulokemikrofoni kytketty		Virran merkkivalo

⁽¹⁾ Tämän oppaan kuvakkeet ja kuvat on tarkoitettu vain antamaan tietoja.

1.4.2 Muuta aloitusruudun taustakuva


- Paina aloitusnäytössä **OK-painiketta**, valitse **Asetukset**-kuvake  ja paina sitten **navigointipainiketta** valitaksesi **Näyttö > Taustakuva-asetukset**.
- Valitse uusi kuva kohdasta **Staattiset taustakuvat** tai **Lisää kuvia** ja paina **OK-painiketta**. Kun poistut, uusi kuva näytetään aloitusnäytössä.

2 Puhelulokit



2.1 Puhelun soittaminen

Valitse haluamasi numero, soita painamalla **soitonäppäintä** tai valitse **oikeaa näppäintä** painamalla yhteystieto **yhteystiedoista**. Valitse haluamasi yhteystieto **navigointinäppäimen** ylös/alas-toiminnolla ja paina **Puhelu-näppäintä**. Jos teet virheen, voit poistaa väärät numerot painamalla **oikeaa painiketta**. Katkaise puhelu painamalla **End-näppäintä**.

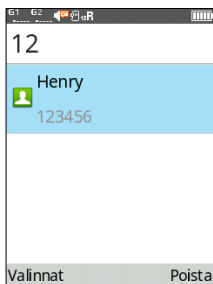


Ulkomaanpuhelu

Soittaaksesi kansainvälisen puhelun tee pitkä painallus **[* +]** kaksi kertaa syöttääksesi "+". Syötä sitten kansainvälinen maakoodi, jota seuraa täydellinen puhelinnumero ja paina lopuksi **Soita-painiketta**.

Hätäpuhelu

Jos puhelimesi on verkon katealueella, voit soittaa hätäpuhelun näppäilemällä hätänumeron ja painamalla **Soita-näppäintä**. Maastasi ja verkostasi riippuen tämä voi toimia jopa ilman SIM-korttia ja ilman SIM-kortin PIN-koodin syöttämistä.

2.2 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

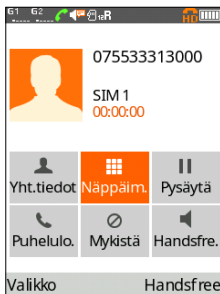

Kun puhelu saapuu:

- Vastaa painamalla **vasenta painiketta** tai **Soita-näppäintä**.
- Hylkää puhelun painamalla **oikeaa painiketta** tai **End-näppäintä**.

2.3 Vastaajan käyttö ⁽¹⁾

- Soita vastaajaan koskettamalla jonkin aikaa **1** oo.
- Noudata kehotuksia vastaajatilin asettamiseksi.


⁽¹⁾ Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

3 Viesti.....

Käytä viestiominaisuutta tekstiviestien (SMS/MMS) lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

3.1 Viestin kirjoittaminen

- Paina aloitusnäytössä **OK-painiketta** ja valitse **Viestit > Vaihtoehdot > Uusi keskustelu**.
- Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja**-riville tai paina **OK-painiketta** lisätäksesi vastaanottajia yhteystiedoista.
- Paina alas-navigointipainiketta syöttääksesi tekstin viestiriville.
- Kun olet valmis, lähetä viestit painamalla **OK-painiketta** tai **vasenta painiketta** valitaksesi **Asetukset > Lähetä**.

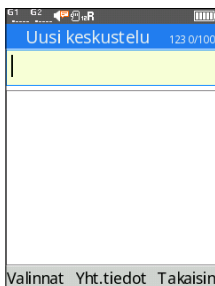

3.2 Multimediaviestin lähettäminen

Multimediaviestissä voit lähettää videoleikkeitä, kuvia, valokuvia, yhteystietoja ja ääniä. Valitse viestinäytössä **Asetukset > Lisää** ja valitse liite.

Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi, kun mediatiedostoja (kuvia, videoita, ääntä jne.) lisätään.

3.3 Viestin kirjoittaminen

Kun olet muokkaustilassa, voit painaa näppäimistöä vaihtaaksesi syöttötapaa ja käyttää numeroita 1, 2, 3... tai painaa vastaavaa näppäintä pitkään saadaksesi haluamasi numeron.

Voit syöttää tekstiä ennakoivalla syötöllä tai painaa # asettaaksesi haluamasi tekstisyötteen.

- Kun normaali tekstinsyöttö on käytössä, paina toistuvasti numeronäppäintä (2–9), kunnes haluamasi merkki on näkyvissä. Jos seuraava haluamasi kirjain sijaitsee samassa näppäimessä kuin nykyinen, paina näppäintä toistuvasti, kunnes seuraava kohdistin tulee näkyviin.
- Valitse Abc/abc/ABC/123-tila tai kirjoituskieli painamalla -painiketta.
- Lisää väli- tai erikoismerkki painamalla -näppäintä.

- Jos haluat poistaa jo kirjoitettuja kirjaimia tai symboleja, poista ne yksi kerrallaan painamalla **oikeaa painiketta**.

Asetukset

Paina Viesti-näytössä **Vaihtoehdot > Asetukset**.

- SIM1/SIM2-viestikeskus

Näet viestikeskuksen numeron täällä.

- Viestin voimassaoloaika

Voit valita viestin voimassaoloajaksi 1 tunnin, 6 tuntia, 24 tuntia 72 tuntia, 1 viikko tai Maksimi.

- Tilaraportti

Voit ottaa tilaraportit käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

- Vastauspolku

Merkitse valintaruutu ottaaksesi vastauspolun käyttöön.

- Koodauksen hallinta

Voit valita merkkikoodiksi GSM-7-bittisen koodauksen, UCS2-koodauksen tai automaattisen koodauksen.

- Tallenna lähetetyt viestit

Voit valita tallentaa lähetetyt viestit tai jättää ne tallentamatta.

- Ensisijainen tallennustila

Määritä polku tallennetuille viesteille.

- Vie SMS

Määritä SMS-polku, josta haluat viedä.

- Automaattinen allekirjoitus

Valitse allekirjoittaa viestisi automaattisesti.

- Allekirjoitus

Syötä allekirjoituksesi.

4 Yhteystiedot




4.1 Tarkastele yhteystietoja

Yhteyshenkilöt mahdollistaa nopean ja helpon haluamasi yhteyshenkilön löytämisen.

Voit siirtyä tähän valikkoon seuraavilla tavoilla:


- painamalla **OK-painiketta** aloitusnäytössä ja valitsemalla **Yhteystiedot**
- painamalla **oikeaa painiketta** aloitusnäytössä

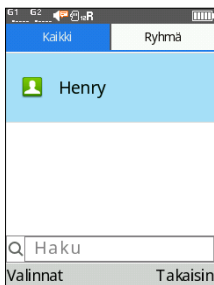

1. Paina vasenta painiketta näyttääksesi lisää vaihtoehtoja.
2. Paina OK-painiketta syöttääksesi yhteystiedot.
3. Paina oikeaa painiketta palataksesi sovellusluetteloon tai aloitusnäyttöön.

4.2 Yhteystiedon lisääminen


Valitse yhteystietoluettelonäytössä **Asetukset** > **Uusi** lisätäksesi uudet yhteystiedot ja niiden informaation.

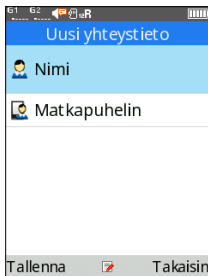

Kun olet valmis, tallenna painamalla **vasenta painiketta**.

4.3 Yhteystietojesi muokkaus

Valitse yhteystieto, paina **OK-painiketta** siirtyäksesi kohtaan **Tiedot**, valitse **Asetukset** > **Muokkaa** ja aloita muokkaus painamalla **OK-painiketta**.

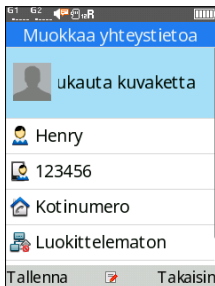

4.4 Yhteystiedon poistaminen

Paina yhteystietoluettelonäytössä **vasenta painiketta** siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**, valitse **Poista** ja poista sitten painamalla **OK-painiketta**.

4.5 Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Yhteyshenkilöiden luettelosta pääset seuraaviin ominaisuuksiin:

Soita

Soita puhelu valitulle yhteyshenkilölle.

Viestin kirjoittaminen

Lähetä tekstiviesti yhteystiedolle, jonka olet valinnut **Yhteystiedoista**.

Uusi

Luo uudet yhteystiedot puhelimeen tai SIM-kortille

Poista

Poista valitsemasi yhteystieto.

Poista useita

Poista yksi tai useampi yhteystieto kerrallaan.

Tuo/vie

- Kopioi

Kopioi yhteystieto puhelimeen tai SIM-kortille.

- Yhteystietojen tuonti

Tuo yhteystiedot puhelimesta.

- Yhteystietojen vienti

Vie yhteystiedot puhelimesta tai SIM-kortilta.

Lähetä vCard

Lähetä yhteystieto teksti- tai multimediasivestinä tai Bluetoothin kautta, hankkimastasi laitteesta riippuen.

Muuta

- Lyhytvalinta

Aseta yksi tai useampi pikavalintayhteystieto kerrallaan.

- Muistin tila

Tarkista puhelimen ja SIM-kortin muistin tila.

- Oma numero

Määritä oma nimi ja matkapuhelinnumero.

5 SOS SOS

Paina aloitusnäytössä **OK-painiketta** ja valitse **SOS**.

Voit määrittää, mille yhteystiedolle SOS-puhelu soitetaan, painamalla navigoinnin ylös/alas-painiketta ja valitsemalla **Yhteystietoluettelo**.

Voit muokata valmiiksi määritettyä viestiä painamalla navigoinnin ylös/alas-painiketta ja valitsemalla **Viesti**.

SOS-tila on oletuksena aktiivinen. Voit varmistaa, että se on päällä, painamalla navigoinnin ylös/alas-painiketta, valitsemalla **Aktivointi** ja merkitsemällä valintaruutu painamalla **OK-painiketta**.

Jos sairastut äkisti tai joudut hätätilanteeseen, paina ja pidä **SOS-painiketta** laukaistaksesi hälytyksen, lähettääksesi apuviestejä automaattisesti ja soittaaksesi ennalta määritettyihin hätäyhteyshenkilöiden numeroihin.

6 Galleria

Galleria toimii mediasoittimena valokuvien katselua ja videoiden toistoa varten. Lisäksi valittavanasi on joukko kuvien ja videoiden käsittelyn lisätoimintoja.

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **OK-painiketta** aloitusnäytössä ja valitsemalla **Galleria**.

7 Kamera

Matkapuhelimesi on varustettu kameralla valokuvien ottamista ja videoiden kuvaamista varten.

7.1 Kamera

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **OK-painiketta** aloitusnäytössä ja valitsemalla **Kamera**.

Kuvan ottaminen

Näyttö toimii näkymän hakijana. Sijoita kohde tai maisema etsimeen ja ota kuvia painamalla **OK-painiketta** ja tallenna painamalla **vasenta painiketta**.

7.2 Video

Videon kuvaaminen

- Paina **vasenta painiketta** ja valitse **Lisäasetukset > Videotila**.
- Kuvaa video painamalla **OK-painiketta**.
- Kun olet valmis, paina **vasenta painiketta**, niin se tallennetaan automaattisesti. Näet tiedoston painamalla sovellusluettelossa **Galleria**.

8 Työkalut

8.1 Herätys

Puhelimessa on sisäänrakennettu, torkkutoiminnolla varustettu herätyskello. Voit määrittää enintään kolme herätystä eri herätysajoilla.

8.2 Kello

Ensimmäinen kello näyttää oman sijaintisi ajan, kun asetat SIM-kortin paikoilleen. Voit valita muita kaupunkeja ja näyttää ajan niiden aikavyöhykkeillä.

8.3 Taskulamppu

Kytke puhelimen taskulamppu päälle ja pois painamalla **OK-painiketta**. Näin sinulla on luotettava valonlähde aina mukanasasi.

8.4 Laskin

Paina ylös, alas, vasen, oikea ja keskinäppäintä valitaksesi "+, -, ×, ÷" ja "=", tässä järjestyksessä.

8.5 Kalenteri

Käytä **Kalenteria** pitääksesi kirjaa tärkeistä kokouksista, tapaamisista, jne.

Voit luoda uuden tapahtuman valitsemalla päivämäärän navigointipainiketta painamalla ja painamalla sitten **OK-painiketta**, täyttämällä tapahtuman vaaditut tiedot ja tallentamalla **vasemmalla painikkeella**.

*Tämä laite tukee enintään 20 kalenterimerkintää

8.6 Omat tiedostot

Omat tiedostot hallinnoi kaikkia puhelimeen tallennettuja tiedostoja, ulkoinen microSD™-kortti ja sisäinen muisti mukaan lukien.

8.7 Suurennuslasi

Kytke suurennuslasi päälle painamalla.

8.8 Muunna

Muunnin tukee painon ja pituuden muuntamista.

9 Viihde

Tämä valikko tarjoaa erilaisia viihdevaihtoehtoja, kuten **Musiikki**, **FM-radio**, **Nauhuri**, **Facebook**, **Pelit** ja **Opera Mini**, riippuen hankkimastasi laitteesta.

Voit siirtyä tähän valikkoon painamalla **OK-painiketta** aloitusnäytössä ja valitsemalla **Viihde**

10 Asetukset



Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **OK-painiketta** aloitusnäytössä ja valitsemalla **Asetukset**.

10.1 Puhelinasetukset

- **Aika ja päivämäärä**

Tällä voit muuttaa päivämäärä- ja aika-asetuksia, mukaan lukien 12/24 tunnin muoto ja päivämäärän muoto (vuosi-kuukausi-päivä/kuukausi-päivä-vuosi/päivä-kuukausi-vuosi). Voit myös valita päivittää aikanäytön automaattisesti valitsemalla **Puhelimen asetukset > Päivitä aika-asetukset > Päivitä aika automaattisesti**.

- **Kieliasetukset**

Voit mukauttaa erilaisia kieleen liittyviä asetuksia, kuten näyttökieli ja kirjoituskieli.

Huomaa, että tiettyjen kielten ja ominaisuuksien saatavuus saattaa vaihdella laitemallin ja ohjelmistoversion mukaan.

- **Pikavalinta-asetukset**

Pikavalinta-asetukset-valikossa voit mukauttaa pikavalinnat käyttääksesi nopeasti erilaisia laitteen ominaisuuksia ja toimintoja, kuten yhteystiedot, viestit, kamera jne.

- **Automaattinen virran kytkentä/katkaisu**

Tässä valikossa voit määrittää haluamasi ajan ja päivät automaattiselle virran kytkennälle ja sammutukselle.

- **Virranhallinta**

Tässä valikossa näet akkutason.

- **Selaimen valinta⁽¹⁾**

Tässä valikossa voit valita ensisijaisen verkkoselaimen Internetin selaamiseen laitteellasi.

- **Palauta tehdasasetukset**

Tällä ominaisuudella voit palauttaa laitteesi alkuperäiseen tehdastilaan. Ennen kun aloitat palautusprosessin, on tärkeä huomata, että kaikki tiedot ja mukautetut asetukset poistetaan pysyvästi. Suosittelemme varmuuskopioimaan kaikki tärkeät tiedostot, yhteystiedot ja tiedot ennen jatkamista. Vahvista palautus ja uudelleenkäynnistys antamalla oletussalasana 1234.

10.2 Profiilit

Profiilit sisältää asetuksia, joilla voit mukauttaa laitteen eri tilanteisiin, kuten määrittää äänitilaksi **normaali**, **äänetön**, **kokous**, **sisällä** tai **ulkona**.

⁽¹⁾ Riippuu ostamastasi laitteesta.

10.3 Bluetooth

Pariliitoksen muodostamisen jälkeen voit rajoitetun kantomatkan sisällä vaihtaa tietoja, kuten videoita, kuvia ja ääntä, muiden Bluetoothia tukevien laitteiden kanssa.

10.4 Näyttö

Tässä valikossa voit määrittää animaatiotehosteen, taustakuvan, automaattilukituksen jne. Nämä ominaisuudet ja asetukset parantavat näyttökokemusta, sillä voit mukauttaa ja optimoida laitteen mieltymystesi ja tarpeittesi mukaan.

10.5 Asettelu

Valittavana on kaksi näyttötilaa: **superkuvaketila** ja **3*3-tila**. Superkuvaketilassa kaikki vaihtoehdot esitetään suurilla ja huomiota herättävillä kuvakkeilla, kun taas 3*3-tila järjestee valikkovaihtoehdot perinteiseen ruudukkoasetteluun käyttäen pienempiä kuvakkeita ja tekstikuvauksia.

10.6 Turvallisuus

Voit suojata puhelimesi aktivoimalla ja vaihtamalla PIN-koodin ja salasanan. Alkuperäinen koodi on 1234 tai 0000, operaattorista riippuen. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys operaattoriin.

Tällä ominaisuudella voit myös lukita puhelimen ottamalla käyttöön sallitun numeron PIN2-koodin.

- **PIN-koodi**

SIM-kortin suojauskoodia pyydetään joka kerta, kun puhelin käynnistetään.

- **Muokkaa PIN2-koodia**

Tietuille SIM-kortin ominaisuuksille (FDN) kysytään suojauskoodia, jos yrität käyttää korttia koodin ollessa aktivoitu. Päivitä koodi uuteen valitsemalla (4–8 numeroa).

- **Puhelin lukittu**

Lukituksen vapautuskoodia pyydetään aina, kun puhelin kytketään päälle.

- **Muuta puhelimen salasanaa**

Vaihda puhelimen salasana (alkuperäinen on 1234).

- **Yksityisyys**

Tämä mahdollistaa sovellusten lukitsemisen. Syötä salasana (alkuperäinen on 1234) ja merkitse valintaruutu aktivoidaksesi puhelulokien, viestien, kameran yhteystietojen, omien tiedostojen, kalenterin jne. lukituksen.

- **Lukitse näyttö End-painikkeella**

Kun tämä ominaisuus on käytössä, End-painikkeen painaminen lukitsee näytön välittömästi. Tällä

ominaisuudella voit suojata laitteesi nopeasti yksinkertaisesti painamalla End-painiketta kerran.

- **Sallittu numero**

Tällä voit lukita puhelimen niin, että sillä voi soittaa vain tiettyihin numeroihin tai numeroihin, joissa on tietty etuliite. Tämän toiminnon käyttöönotto edellyttää PIN2-koodia.

10.7 Puheluasetukset

- **Dual-SIM**

Dual SIM -toiminnallisuudella voit hallinnoida kahta puhelinnumeroa yhdessä laitteessa.

- **Soitonsiirto**

Voit ottaa käyttöön, peruuttaa tai tarkistaa soitonsiirron tilaa vastaajaan tai tiettyyn numeroon.

- **Koputus**

Ota käyttöön tai poista käytöstä toiminto, joka ilmoittaa toisesta saapuvasta puhelusta piippauksella. Voit myös tarkistaa odottavien puheluiden tilan.

- **Puhelu estetty**

Tällä ominaisuudella voit rajoittaa tietyn tyyppisiä puheluita laitteellasi. Ottamalla soitoneston käyttöön voit hallita saapuvia ja lähteviä puheluita ja taata siten yksityisyyden ja tietoturvan sekä välttää ei-toivotut keskeytykset.

- **Piilota tunnus**

Piilota tunnus -toiminnolla voit piilottaa tai peittää henkilöllisyytesi valikoivasti ollessasi tekemisissä muiden kanssa ja taata siten anonymiteetin ja suojella arkaluontoisia tietojasi.

- **Muuta**

Muut-valikko tarjoaa käteviä ominaisuuksia, kuten **soittoajan minuuttimuistutus**, **automaattinen uudelleenvalinta**, värinä yhdistyessä ja **Vastaa SMS-viestillä hylkäämisen jälkeen**.

10.8 Verkkoasetukset

- **Verkon valinta**

Verkkoyhteyden asetuksena voi olla joko automaattinen tai manuaalinen.

- **Verkkotyyppi**

Tästä valikosta voit valita tilaksi 2G/3G/4G(auto), 2G/3G(auto), Vain 3G tai Vain 2G.

- **VoLTE**

Tästä valikosta voit valita VoLTEn.

- **Verkkotiedot**

Verkkotiedot ovat nähtävissä tässä toiminnossa.

10.9 Yhdistettävyyys

Tässä valikossa voit määrittää **datatilit**, **dataverkkovierailun**, **datayhteyden**, **ensisijaisen SIM-kortin** jne.

10.10 STK

STK (SIM-työkalut) -valikko tarjoaa käteviä SIM-kortin hallintaominaisuuksia, kuten SIM-korttipalvelut, SIM-sovellukset jne.

10.11 Puheraportti

Kytke puheraportti päälle/pois painamalla päälle/pois.

10.12 SOS-numeronvalinta-asetukset

Lisätietoja on kohdassa **5 SOS**.

10.13 Tarkista päivitysten saatavuus

Jos haluat päivittää järjestelmän, tarkista päivitykset painamalla.

10.14 Puhelusuodatin

Ota puhelut hallintaasi **puhelusuodattimella**, estä ei-toivotut puhelut ja luo mukautettuja mustia listoja.

10.15 Säädosilmoitukset ja turvallisuus

Näytä puhelimesi tiedot, kuten **Tuotemalli**, **Valmistajan nimi**, **IMEI**, **CU-viittaus** jne.

10.16 Tietoja

Tässä valikossa voit lukea tietoturvakäytännön ja käyttöehdot.

10.17 Versiotiedot

Paina nähdäksesi ohjelmistoversion.

11 Vianmääritys

Noudata alla olevia ohjeita ennen yhteyden ottamista huoltoon.

- Lataa akku täyteen parhaan toiminnan varmistamiseksi.
- Vältä suurien tietomäärien tallentamista puhelimeen, sillä se voi vaikuttaa suorituskykyyn.

ja tarkista seuraavat asiat:

Puhelimeen ei voi kytkeä virtaa, tai se on lukkiutunut

- Tarkista akun kosketuspinnat, irrota akku ja asenna se takaisin ja käynnistä puhelin sitten uudelleen.
- Tarkista akun varaus ja lataa tarvittaessa vähintään 20 minuuttia.

Puhelin ei ole reagoinut useaan minuuttiin

- Käynnistä puhelin uudelleen pitämällä **End-näppäintä** painettuna.
- Irrota akku, aseta se sitten takaisin ja käynnistä puhelin uudelleen.

Puhelimen virta katkeaa itsestään

- Tarkista, lukitaanko puhelin, kun sitä ei käytetä, ja varmista, ettet vahingossa sammuta puhelinta, kun lukitset sen painamalla **End-näppäintä**.
- Tarkista akun varaus.

Puhelinta ei voi ladata oikein

- Varmista, että käytät **TCL**-akkuja ja pakkauksessa toimitettua laturia.
- Varmista, että akku on asetettu oikein. Akku on asetettava ennen laturin liittämistä.
- Varmista, ettei akku ole täysin tyhjä. Jos akkua pidetään tyhjänä pitkään, akkulaturin ilmaisimen tulo näyttöön voi kestää noin 20 minuuttia.
- Lataa akku normaalissa lämpötilassa (0 °C – +40 °C).
- Jos olet ulkomailla, varmista, että tulojännite on yhteensopiva.

Puhelin ei saa yhteyttä verkkoon, tai näytössä näkyy ilmoitus "Ei signaalia"

- Yritä luoda yhteys toisessa paikassa.
- Tarkista verkon kattavuus operaattoriltasi.
- Varmista SIM-kortin kelvollisuus operaattoriltasi.
- Yritä valita saatavilla olevat verkot manuaalisesti.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin, jos verkko on ylikuormittunut.

Puhelin ei saa yhteyttä Internetiin

- Varmista, että SIM-kortin Internet-palvelu on käytettävissä.
- Tarkista puhelimen Internet-yhteysasetukset.
- Varmista, että olet verkon kuuluvuusalueella.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin toisesta paikasta.

Virheellinen SIM-kortti

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
- Varmista, ettei SIM-kortin mikropiiri ole vahingoittunut tai naarmuuntunut.
- Varmista, että SIM-kortin palvelu on käytettävissä.

Puhelujen soittaminen ei onnistu

- Varmista, että olet valinnut kelvollisen numeron ja painanut **puhelupainiketta**.
- Ulkomaanpuheluissa tarkista maan numero ja suuntanumero.
- Varmista, että puhelin on yhdistetty verkkoon, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että verkko on saatavilla.
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (saldo, SIM-kortti voimassa jne.).
- Varmista, ettet ole estänyt lähteviä puheluja.
- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.

Puhelujen vastaanottaminen ei onnistu

- Varmista, että puhelin on kytketty päälle ja yhdistetty verkkoon (tarkista, onko verkko ylikuormittunut tai ei käytettävissä).
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (saldo, SIM-kortti voimassa jne.).
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonsiirtoa saapuville puheluille.
- Varmista, ettet ole estänyt tiettyjä puheluja.

- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.

Soittajan nimeä tai numeroa ei näy, kun puhelu saapuu

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Soittaja on piilottanut nimensä tai numeronsa.

Yhteystietoja ei löydy

- Varmista, ettei SIM-kortti ole rikkoutunut.
- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
- Tuo kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimeen.

Puhelujen äänenlaatu on heikko

- Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla **äänenvoimakkuuden lisäys/vähennysnäppäintä**.
- Tarkista verkon voimakkuus .
- Varmista, ettei puhelimen vastaanotin, liitäntä tai kaiutin ole likaantunut.

Käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Varmista, ettei kyseinen ominaisuus vaadi **TCL-lisävarustetta**

Kun valitsen numeron yhteystiedoista, numeroon ei voida soittaa

- Varmista, että numero on tallennettu oikein tiedostoon.

- Varmista ulkomailta soittaessasi, että olet valinnut maatunnuksen.

Yhteystietoihin ei voi lisätä uutta yhteystietoa

- Varmista, että SIM-kortin yhteystiedot eivät ole täynnä; poista joitakin tiedostoja tai tallenna tiedostot puhelimen yhteystietoihin

Minulle soittavat henkilöt eivät voi jättää viestiä vastaajaani

- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

En pääse vastaajaani

- Varmista, että operaattorin vastaajanumero on annettu oikein.
- Jos verkko on varattu, yritä uudelleen myöhemmin.

SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla

- Pyydä verkko-operaattoriltasi PUK (Personal Unblocking Key) -koodi.

Muut laitteet eivät löydä puhelinta Bluetooth-yhteydellä

- Varmista, että Bluetooth on käytössä ja puhelin näkyy muille käyttäjille.
- Varmista, että kaksi puhelinta ovat Bluetooth-toiminta-alueen sisäpuolella.

Miten tietoja siirretään puhelimen ja PC:n välillä?

- Jos haluat siirtää tietoja muistikortin/SD-kortin ja PC:n välillä, kytke puhelin PC:hen käyttäjän datakaapelilla ja valitse puhelimesta SD-kortti. Tämän jälkeen voit siirtää tietoja näiden kahden välillä.

12 Tekniset tiedot.....

Käyttöjärjestelmä	Mocor (RTOS)
Muisti	128MB ROM + 48MB RAM
Mitat (PxLxP)	107,1 x 59,4 x 18,75 mm
Paino	130,6g
Näyttö	3,2" QVGA (240*320)
Verkko	• GSM 900/1800 • 3G: B1/8 • 4G: B1/3/7/8/20/28
Yhdistettävyyys	• Bluetooth 5.0 • 3,5 mm audioliitin • USB Tyyppi-C
Kamera	• VGA (SW 2 MP)
Tuetut ääniformaatit	AMR-NB, AMR-WB, MID
Tuetut videoformaatit	3gp, MJPG
Akku	Tyypillinen kapasiteetti: 1380 mAh

Laajennuslovi	Kaksi SIM-korttipaikkaa + SD-korttipaikka
---------------	---

Huomaa: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

13 Ekologisen suunnittelun tekniset tiedot

Akun koboltti:

- $x > 5 \text{ g}$

Tantaali kondensaattoreissa:

- $x < 0,05\text{g}$

Neodyymi kaiuttimissa, värinämoottoreissa ja muissa magneeteissa:

- $x < 0,05\text{g}$

Kulta kaikissa komponenteissa:

- $x < 0,02\text{g}$

Kierrätettävyyssaste Rcyc:

- 83,00 %

Tuotteen tai sen osan kierrätetyn sisällön ohjeellinen prosenttiosuus:

- tuntematon

Suojausluokitus:

- IP54

Akun vähimmäiskesto syklien määränä:

- 500

14 Lisävarusteet.....

Vakiovarusteet

- Akku
- Pikaopas
- LCD-suojakalvo
- Latausteline (Type-C)
- 5 V 550 mA Langallinen laturi (tyyppi - C)



- Lisävarusteet vaihtelevat maittain.
- Käytä ainoastaan laitteesi mukana toimitettuja TCL-akkuja, -latureita ja -lisävarusteita.

15 Lisenssit.....



Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt käyttävät näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat vastaaville omistajilleen.

**TCL T313D Bluetooth-ilmoituksen tunnus
D065426**

INSPIRE GREATNESS