

Jet Bot Combo

Kasutusjuhend

VR7MD97**** / VR7MD96****

- Lugege juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
- Ainult siseruumides kasutamiseks

Wi-Fi'ga MUDEL

SmartThings'i ühendamine

1. Käivitage QR-koodi lugeri rakendus ja skannige tootele lisatud QR-kood.
2. Sellal kui rakendus SmartThings töötab, puudutage **'Add (Lisa)'**, et ühendada rakendus SmartThings tootega.

Toote registreerimine / kasutusjuhendi lugemine / klienditugi

1. Käivitage QR-koodi lugeri rakendus ja skannige tootele lisatud QR-kood.
2. Sellal kui rakendus SmartThings töötab, vajutage **'Product support (Tootetugi)'**.
3. Valige **'Product registration (Toote registreerimine)'**, **'Manual (Kasutusjuhend)'** või **'Customer support (Klienditugi)'**.

MÄRKUS

Toote registreerimine ei pruugi kõikides riikides saadaval olla.

Ilma Wi-Fi'ta MUDEL

Toote registreerimine / kasutusjuhendi lugemine / klienditugi

1. Käivitage QR-koodi lugeri rakendus ja skannige tootele lisatud QR-kood.
2. Valige **'Product registration (Toote registreerimine)'**, **'Manual (Kasutusjuhend)'** või **'Customer support (Klienditugi)'**.

MÄRKUS

Toote registreerimine ei pruugi kõikides riikides saadaval olla.

Sisukord

Ohutusteave	3	Rakendus SmartThings	23
Kasutatavad ettevaatusabinõude/hoiatuste sümbolid	3	Enne rakenduse SmartThings kasutamist	23
Muud kasutatavad sümbolid	3	Rakenduse SmartThings kasutamine	26
Üldine	4	Avatud lähtekoodi teatis	30
Paigaldamine	5		
Toide	5	Hooldus	31
Enne kasutamist	5	Puhastusjaama puhastamine ja hooldus	31
Puhastamine ja hooldus	8	Heitvee paagi puhastamine	31
Aku kasutus	9	Tolmukoti vahetamine	32
		Peentolmu filtri puhastamine	33
Ettevalmistamine	11	Pesemisplaadi puhastamine	33
Tarvikud	11	Põhjakaane puhastamine	34
Osade ülevaade	11	Auruti katlakivieemaldus	35
		Katlakivieemaldus	35
Paigaldamine	14	Loputamine	35
Puhastusjaama paigaldamine	14	Jet Bot Combo hooldamine ja puhastamine	35
		Tolmukambri tühjendamine ja puhastamine	35
Kasutamine	16	Harja puhastamine	37
Jet Bot Combo kaitsekatete eemaldamine	16	Rulliku puhastamine	38
Puhta vee paagi ettevalmistamine	17	Pöörleva harja puhastamine	39
Jet Bot Combo laadimine	18	Juhtratta puhastamine	39
Automaatne laadimine	19	Moppide puhastamine	40
Dokkimine (taaslaadimine)	19	Anduri puhastamine ja hooldus	41
Käsitsi laadimine (tühjaks laetud Jet Bot Combo)	19	Jet Bot Combo	41
Mida teha, kui Jet Bot Combo ei pöördu laadimiseks tagasi	19	Puhastusjaam	42
Jet Bot Combo kasutamine	20		
Juhtpaneeli kasutamine	20	Tõrkeotsing	43
Olekunäidiku näidud	21	Hääljuhtimise kontroll-loend	43
Režiim Energy-Saving (Energia säästmine)	22	Kontroll-loend enne probleemist teatamist	46
Jet Bot Combo lähtestamine	22		
		Lisa	51
		Toote tehnilised andmed	51

Ohutusteave

- Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see hilisemaks ülevaatuses alles.
- Kuna kasutussuunised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie tolmuimeja omadused juhendis kirjeldatust pisut erineda.

Kasutatavad ettevaatusabinõude/hoiatuste sümbolid

HOIATUS!

Tähistab surma- või raskete vigastuste ohtu.

ETTEVAATUST!

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju ohtu.

Muud kasutatavad sümbolid

MÄRKUS

Näitab, et järgnev tekst sisaldab olulist lisateavet.

Nende nõuete eiramine võib põhjustada tolmuimeja siseosade kahjustusi ja muuta teie garantii kehtetuks.

Üldine

1. Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed, kui tagatud on järelevalve või neid on juhendatud seoses seadme ohutu kasutamisega ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha puhastus- ega hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
2. Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
3. Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, tema hooldustöötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.
4. Ärge kasutage tolmuimejat märja vaiba või põranda puhul.
5. Ärge tõmmake ega vedage seadet juhtmest, kasutage juhет käepidemena, jätke juhет ukse vahele ega tõmmake juhет ümber teravate servade või nurkade. Hoidke juhe eemal kuumadest pindadest.
6. Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates. Vooluvõrgust eemaldamiseks võtke kinni pistikust, mitte juhtmest.
7. Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhет ega lõdvalt kinnitatud pistikupesa.
8. Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud kohustuste ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nt REACH-määruse, kohta külastage meie kestlikkuse lehte, mis on saadaval aadressil www.samsung.com.

Paigaldamine

HOIATUS!

Puhastusjaam paigaldamisel veenduge, et juhett mingil moel ei kahjustataks.

- Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.

ETTEVAATUST!

Puhastusjaama paigaldamisel ärge jätke juhett põrandale vedelema, kuna Jet Bot Combo võib sellesse takerduda.

Ärge paigaldage puhastusjaama tumeda põrandaga kohta.

- Kui puhastusjaama ümbritsev põrand on tume, on laadimine pärsitud.

Ärge paigaldage puhastusjaama matile või vaibale, kus võib tekkida määrdumine.

- Kui Jet Bot Combo pöörduv tagasi laadimiseks koos märgade moppidega, võib matt või vaip määrduda.

MÄRKUS

Paigaldage puhastusjaam kohta, kus põrand ja sein on loodis.

Kui puhastusalaks on puitpõrandad, on kõige parem paigaldada puhastusjaam piki puitpõranda süüd.

Hoidke puhastusjaama toitejuhe pistikupessa pistetuna.

- Kui puhastusjaama ei tule elektrit, ei leia Jet Bot Combo seda üles ega saa automaatselt laadida.
- Kui Jet Bot Combo jäetakse puhastusjaama kinnitamata, tühjeneb aku loomulikult.

Ärge asetage Puhastusjaama kohta, kus inimesed sageli mööduvad, sissepääsu või kitsasse läbipääsu alasse.

- Inimesed võivad selle üle komistada ja vigastada või tekitada tootekahjustusi.

Toide

HOIATUS!

Vältige igasugust elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

- Ärge kahjustage toitejuhet.
- Ärge tõmmake toitejuhet liiga tugevasti ega puudutage toitepistikut märgade kätega.

- Ärge kasutage muud toiteallikat peale nimipingega laadija, samuti ärge kasutage mitme pesaga elektrikontakti, mille kaudu saab toidet anda mitmele seadmele korraga. (Ärge jätke juhett põrandale vedelema.)
- Ärge kasutage kahjustatud toitepistikuid, toitejuhtmeid ega lõdvalt kinnitatud pistikupesasid.

Eemaldage tolm ja võõrkehade toitepistikust viikudelt ja kontaktosalt.

- Vastasel juhul esineb elektrilöögi või töötõrgete oht.

Ohutuse tagamiseks kasutage korralikult maandatud pistikupesa. Ärge maandage seadet gaasitoru, plastikust veetoru ega telefoniliini vastu.

- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus või probleemid tootega.
- Ärge kunagi pistke toitejuhet korralikult maandamata pistikupessa ning veenduge, et see vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.

Enne kasutamist

HOIATUS!

Ärge kasutage seadet Jet Bot Combo küttekehade ega süttivate materjalide läheduses.

- Ärge kasutage seadet Jet Bot Combo lahtise tule või leegi (teisaldatav küttekeha, küünlaleek, laualamp, kamin jne) läheduses või kohas, kus asuvad süttivad materjalid (nt bensiin, alkohol, vedeldid jne).

Kokkupõrke vältimiseks veenduge, et seadme Jet Bot Combo puhastusala ümbruses poleks ohtlikke objekte, ja lahutage kõik elektrilised küttekehade või ventilaatori toitevõrgust.

Jet Bot Combo on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises, seega ärge kasutage seda pööningute, keldrite, ladude, tööstushoonete, õues olevate pindade, niiskete kohtade (vannitoad, pesuruumid) ega laua või riulite puhastamiseks.

- Jet Bot Combo võib kahjustuda või rikki minna.

Ohutusteave

Veenduge, et Jet Bot Combo ei imeks ega puudutaks mingeid vedelikke (vett, jooki, mustust jne).

- Jet Bot Combo võib kahjustada ning saastada muid alaseid, kui selle rattad liiguvad läbi vedeliku.

Ohutuse tagamiseks hoidke astmeandur alati puhas.

Kui toitejuhe on kahjustunud, pöörduge klienditeenindusse, et lasta see serditud mehaanikul asendada.

- Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.

⚠ ETTEVAATUST!

Sisestage kindlasti tolumukamber enne Jet Bot Combo kasutamist.

Maja kõikide piirkondade puhastamiseks avage kõik ruumid ja järgige neid soovitusi nõuetekohaseks automaatseks laadimiseks.

- Hoidke puhastusjaama toitejuhe pistikupessa pistetuna.
- Paigaldage puhastusjaam kohta, kust Jet Bot Combo selle hõlpsasti leiab.
- Ärge jätke puhastusjaama ette mingeid esemeid.

Ärge kasutage Jet Bot Combot musta värvi põrandal.

- Jet Bot Combo ei pruugi normaalselt töötada.

Ärge asetage esemeid 0,5 meetri kaugusele puhastusjaama mõlemast küljest ega 1 m kaugusele puhastusjaama esiosast.

Veenduge, et puhastusjaama laadimiskontakt poleks kahjustunud ning sellel poleks võõrkehi.

Eemaldage enne koristamist kõik esemed, mis võivad takistada Jet Bot Combo liikumist (nt laste toakiik või liumägi).

Ärge kasutage Jet Bot Combot kohtades, mis on kitsamad kui selle pööramisraadius (kuni 0,5 m).

Enne Jet Bot Combo kasutamist eemaldage puruneda võivad objektid, nagu raamid, peeglid ja portselanesemed, nii et Jet Bot Combo saaks takistusteta töötada.

Toote kandmiseks kasutage mõlemat kätt.

Ärge lükake puhastusjaama.

Jet Bot Combo kasutamine paksul vaibal võib kahjustada nii Jet Bot Combot kui ka vaipa.

- Jet Bot Combo ei saa ületada üle 2 cm kiududega vaipa.
- Üle 1,5 cm kiududega vaip pole Jet Bot Combo jaoks ligipääsetav, seepärast eemaldage vaip enne koristamist.
- Enne jätkamist eemaldage juhrattra või pöörleva harja külge kinnijäänud võõrmaterjal.

Kui vaip ei ole põranda külge kinnitatud, ei pruugi Jet Bot Combo sellest üle saada.

Ärge kasutage Jet Bot Combot laudadel ega muudel kõrgetel pindadel.

- Kukkumisel võib see kahjustuda.

Jet Bot Combo võib põrgata vastu tooli- või lauajalgu, mistõttu viige need kiiremaks ja tõhusamaks koristamiseks eemale.

Kui Jet Bot Combo töötab, ärge tõstke seda üles ega viige mujale.

Teise kohta viimisel ärge hoidke Jet Bot Combo juhratrastest.

Ärge lubage lastel Jet Bot Combol istuda ja ärge asetage Jet Bot Combote esemeid.

- See võib põhjustada LiDAR-anduri ja Jet Bot Combo talitlushäireid.

Jet Bot Combo kasutamisel eemaldage kohe kõik suured paberitükid ja kilekotid, kuna need võivad sissevõtuava ummistada.

Ärge kummarduge Jet Bot Combo lähedal, kui see töötab.

- Teie juuksed võivad harja külge kinni jääda ja tekitada füüsilise vigastuse.

Ärge lubage lastel Jet Bot Comboga mängida.

Tagage, et juuksed, sõrmed, rätikud ei jääks kinni pöörleva harja, harja või Jet Bot Combo rataste külge.

Jätke üle 3 cm ruumi sissepääsu juures oleva sisemisest uksest. Jet Bot Combo saab sellest üle ronida.

Ärge puhastage Jet Bot Combot, pihustades sellele otse vett, ega kasutage selle puhastamiseks lenduvaid pesuaineid nagu benseeni, vedeldit, atsetooni ega alkoholi.

Ärge võtke Jet Bot Combot koost lahti ega parandage seda. Seda tohib teha ainult serditud mehaanik.

Ärge hoiustage Jet Bot Combot autos.

Olge ettevaatlik, et LiDAR-andur ei satuks otsese valguse, näiteks päikesevalguse, infrapunavalguse jne alla.

- Otsene valgus võib mõjutada LiDAR-anduri tööd.

Jet Bot Combo kandmisel olge ettevaatlik ja ärge laske sellel kukkuda.

- Kukkumine võib mõjutada LiDAR-anduri tööd või toimimist.

Enne koristamist eemaldage kerged esemed, mille kõrgus on 1 cm või alla selle, kuna need võidakse seadme töötamise ajal sisse imada ja järele lohistada või kinni jääda Jet Bot Combo harja või juhrataste külge. (Kehtib ainult mudeli kohta VR7MD97****)

Enne puhastamist eemaldage kerged esemed, mille kõrgus on 9 cm või alla selle, kuna need võidakse seadme töötamise ajal sisse imada ja järele lohistada või kinni jääda Jet Bot Combo harja või juhrataste külge. (Fikseeritud objektid tuvastatakse kaitseraua anduri poolt ja neid välditakse.) (Kehtib ainult mudeli kohta VR7MD96****)

- Kuid ees keskel olevad takistused, mille kõrgus on üle 5 cm ja laius alla 4 cm, tuvastatakse.

Sisenemine mööbli alla, mille kõrgus on alla umbes 14 cm, võib olla blokeeritud, kuna see võidakse tuvastada takistusena.

Kui põrandal on õli, näiteks toiduõli, võib Jet Bot Combo jääda paigale, kuna põrand on libe. Enne Jet Bot Comboga koristamist eemaldage õli.

Jälgige oma sõrmi heitvee paagi ja puhta vee paagi paigaldamisel, kuna need võivad puhastusjaama kinni jääda.

Ärge jooge vett heitvee paagist ega puhta vee paagist.

Olge eriti ettevaatlik mopi puhastamisel, kuna sellest võib välja paiskuda auru ja kuuma vett. Olge ettevaatlik ka kuuma õhu suhtes, mida puhutakse välja mopi kuivatamisel.

- Ärge puudutage mopi. See võib põhjustada madalal temperatuuril põlemist.

MÄRKUS

Jet Bot Combo võib koristamise ajal ukسلäve taha või verandale kinni jääda.

- Viige Jet Bot Combo piirkonda, kus see saab vabalt liikuda, ja seejärel taaskäivitage koristamine.

Pimesdas piirkonnas ei pruugi Jet Bot Combo objekti ära tunda.

- Enne koristamist eemaldage põrandal olevad takistused.

Jet Bot Combo ei saa täielikult puhastada kohti, kuhu ta ei pääse, näiteks nurgad ja diivanite või seinte vahel olevad kitsad alad jne.

- Kasutage nende koristamiseks muud puhastamise tööriista.

Jet Bot Combo ei saa suuremaid tolmukogumeid imeda, mistõttu võib osa mustusest pärast koristamist põrandale jääda.

- Kasutage nende koristamiseks muud puhastamise tööriista.

Kõrge temperatuuri ja suure niiskusega ajaperioodidel on soovitatav vahetada tolmukotti iga 1 ~ 2 kuu järel. Kui puhastusjaam haiseb, vahetage tolmukott kohe välja, olenemata sellest, kas tolmukott on täis.

Kui sisseimetud tolmu sisse satub mõni vastne, võib see tolmukotis paljuneda. Puhastage puhastusjaama märja lapiga ja vahetage tolmukott välja.

Heitvee paagi ja Puhta vee paagi eemaldamisel võib väike kogus järelejäänud vett välja voolata. Kui veepiisad maha kukuvad, pühkige need enne kasutamist ära.

Ärge pange puhta vee paaki mingeid muid aineid (näiteks pesuvahendit).

- Toode võib kahjustuda või rikki minna.

Ohutusteave

Kui tahate osta täiendavat moppi, vaadake mopi mudeli nime (VCA-RPW97), seejärel võtke ühendust oma lähima Samsung Electronics edasimüüjaga.

- Mopid on kulutarvikud ja need tuleb iga 1 ~ 3 kuu järel vältja vahetada.

Kui mopid saastuvad põrandal olevate võõrainetega, võib tekkida hais.

- Kui hais ei kao, eemaldage mopp mopi pöördplaadilt, leotage seda neutraalse puhastusvahendiga vees umbes 30 minutit, peske ja kuivatage täielikult.

Puhastamine ja hooldus

Kui pesite tolmuksambrit ja filtrit veega, tehke järgmist.

- Pühkige vesi tolmuksambrit täielikult ära.
- Kuivatage filter enne kasutamist täielikult varjulises kohas.

ETTEVAATUST!

Olge filtri paigaldamisel või eemaldamisel ettevaatlik, kuna sõrmed võivad kinni jääda.

Võõrkehade tingitud ummistumiste vältimiseks ärge laske Jet Bot Combol sisse tõmmata hambatikke, vatipatju vms.

Kui võõrkehasid on keeruline harja küljest eemaldada, pöörduge Samsungi volitatud hoolduskeskusesse.

Kuna hari pühib koristamise ajal põrandalt mustust, võivad võõrkehad, nt peened ja pikad niidid, pikad juuksekarvad jms, selle külge kinni jääda, seepärast kontrollige ja puhastage seda regulaarselt.

Enne puhastamist või hooldustöid lülitage Jet Bot Combo välja.

Kui hari või harjakate pole pärast hooldamist õigesti kokku pandud, võib põrandale kriimustusi tekkida või tootele põhjustada talitlushäireid. Pange need õigesti kokku, järgides hooldusmeetodit.

Hoidke takistusandur, astmeandur ja vaiba tuvastusandur puhtana.

- Võõrmaterjali kogunemine võib põhjustada andurite töötõrke.

Kui tahate osta täiendavat tolmuksotti, vaadake tolmuksoti mudeli nime (VCA-RDB95), seejärel võtke ühendust oma lähima Samsung Electronics edasimüüjaga või klienditeenindusega.

Kui soovite moppe täiendavalt puhastada, kasutage toote desinfitseerimise funktsiooni moppide puhastamiseks või kuivatamiseks.

Ärge kuivatage moppe pesukuivatis.

- Kõrge temperatuuriga kuivati kasutamine võib põhjustada moppide kokkutõmbumist.

Hari võib seiskuda või teha lühiajalist müra suure hulga juuste sisseimamise tõttu või juuste kogunemise tõttu harjal.

- Kontrollige ja puhastage seda regulaarselt.

Võõrkehad, nagu näiteks peenikesed ja pikad nõõrid, juuksed jms, võivad pöörleva harja külge kinni jääda, seepärast kontrollige ja puhastage seda regulaarselt.

Aku kasutus

Kui aku kuumeneb laadimise ajal üle, võib laadimine võtta kauem aega. Kui automaatne laadimine ei tööta, toimige järgmiselt.

- Eemaldage puhastusjaamatoitepistik ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et Jet Bot Combo ja puhastusjaama laadimisviikudel poleks võõrkehi, puhastage neid kuiva lapiga.
- Kontrollige puhastusjaama läheduses takistusi, näiteks peegeldavaid esemeid, toole jne.

Kui Jet Bot Combo jäetakse puhastusjaama kinnitatuna, tühjeneb aku loomulikult.

- Püüdke tagada, et Jet Bot Combo saaks puhastusjaamas laadida. (Kui plaanite kodust pikemaks ajaks lahkuda (nt minnes ärireisile või puhkusele jms), lülitage toitelüliti välja ja eraldage puhastusjaamvooluvõrgust.)

MÄRKUS

Aku vahetamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.

- Muudest toodetest pärit patareide/akude kasutamine võib põhjustada töötõrkeid.

See aku on mõeldud ainult Samsung Electronicsi Jet Bot Combo jaoks, ärge kasutage seda muudel toodetel ega eesmärkidel.

Ärge võtke akut lahti ega muutke seda.

Ärge visake akut tulle ega soojendage seda.

Ärge pange laadimiskontaktide (+, –) vastu mingeid metallesemeid.

Hoidke akut siseruumides (temperatuuril 0 °C – 40 °C).

Aku talitlushäire korral ärge võtke seda ise koost lahti. Võtke ühendust klienditeenindusega.

Kui akut on kasutatud pikka aega, lüheneb selle laadimisaeg ja kasutusaeg. Sellisel juhul võtke ühendust klienditeenindusega.

Ärge võtke akut ise lahti ja veenduge, et ei tekiks +, – pooluste lühist.

Kui aku lekib, veenduge, et lekkinud vedelik ei puutuks vastu nahka ega silmi.

Kui akut hoitakse temperatuuril alla 0 °C, aktiveerub aku kaitserežiim ja aku ei lae.

- Hoidke seda mõnda aega toatemperatuuril, seejärel laadige.

Ohutusteave

Selle toote akude õige kasutuselt kõrvaldamine



See märges akul, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et selle toote akusid ei tohi nende tööaja lõppedes kasutuselt kõrvaldada olmeprügina. Kui on märgitud, tähistab keemiline sümbol Hg, Cd või Pb, et aku sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid üle EÜ direktiivis 2006/66 lubatud taseme.

HOIATUS!

Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte samsung.com/global/ecodesign_energy

Selle toote akut ei tohi ise eemaldada (ega üritada seda teha).


OHUTUSE NIMEL ÄRGE PÜÜDKE AKUT ISE EEMALDADA EGA VISAKE SEDA TULLE. ÄRGE VÕTKE AKUT KOOST LAHTI, PURUSTAGE EGA AUGUSTAGE SEDA

Patareisid ei tohi pärast kasutamist olmeprügi hulka visata.


Inimeste tervise ja keskkonna kahjustamise vältimiseks viige läbi keskkonnasõbralik utiliseerimine läbi Samsungi volitatud teeninduses.

Ettevalmistamine

Tarvikud

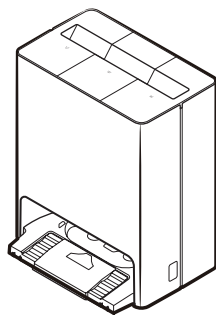

Puhastusjaam



Alusplaat



Pesemisplaat



Toitejuhe



Puhastamise tööriist


MÄRKUS

Lisatarvikud võivad olenevalt modelist erineda.

Osade ülevaade

Jet Bot Combo

Ülaltvaade (esiosa)

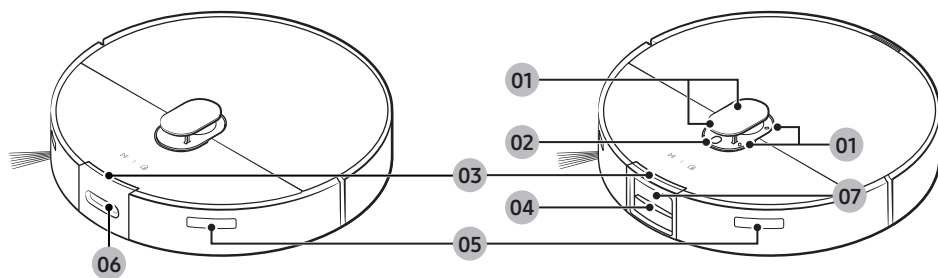

(Model VR7MD96****)


(Model VR7MD97****)

- 01 Mikrofon
- 02 Mikrofoni näidik
- 03 Olekunäidik
- 04 3D-andur

- 05 Signaali saatja
- 06 Takistuse tuvastamise ToF andur
- 07 Kaamera

Ettevalmistamine


Ülaltvaade (tagaosa)

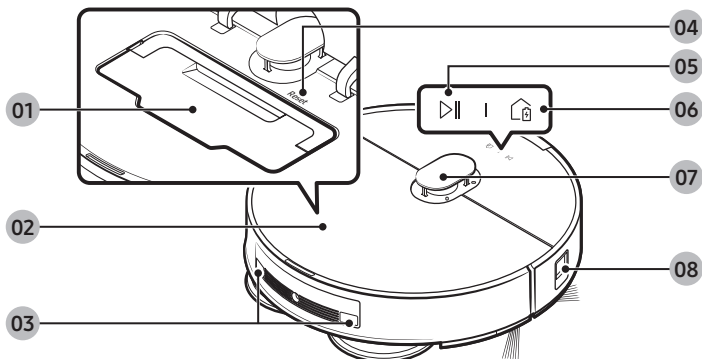

- 01 Tolmukamber
- 02 Pealmine kate
- 03 Laadimisviik
- 04 Nupp Reset (Lähtestamine)

- 05 Nupp Käivitamine/peatamine
- 06 Nupp Dokkimine (laadimine)
- 07 LiDAR-andur
- 08 Takistusandur

Põhjal

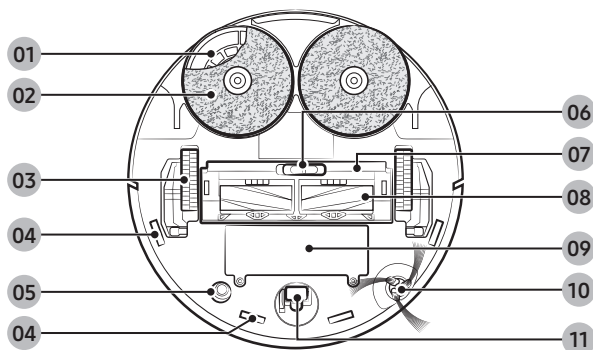


- 01 Mopi pöördplaat
- 02 Mopp
- 03 Juhratas
- 04 Astmeandur
- 05 Vaiba tuvastusandur

- 06 Harja kate lukk
- 07 Harja kate
- 08 Hari
- 09 Aku kaas
- 10 Pöörlev hari
- 11 Rullik


Puhastusjaam

Esiosa

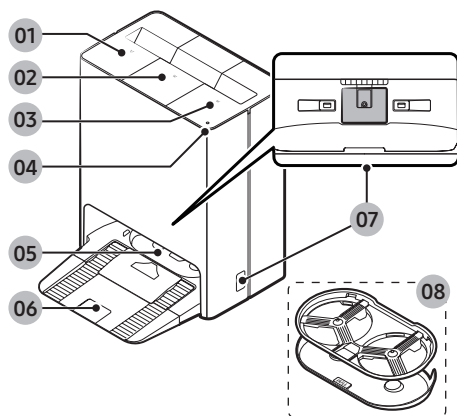

- 01 Heitvee paak
- 02 Puhta vee paak
- 03 Tolmukamber
- 04 Olekunäidik
- 05 Pesemisruum
- 06 Alusplaat
- 07 Laadimissignaali saatja
- 08 Pesemisplaat

Tagaosa

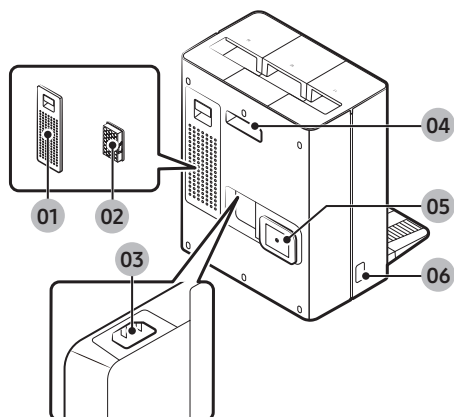

- 01 Filtrikate
- 02 Peentolmu filter
- 03 Toitejuhtme pesa
- 04 Tõstekäepide
- 05 Toitejuhtme hoidik
- 06 Laadimissignaali saatja


Paigaldamine



Skannige QR-kood, et vaadata toote kasutamise videot.


Puhastusjaama paigaldamine

Vaadake joonist ja vabastage piisavalt ruumi puhastusjaama ümber.

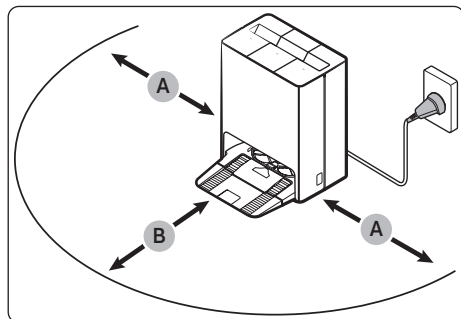


A: Ligikaudu 0,5 m


B: Ligikaudu 1,0 m

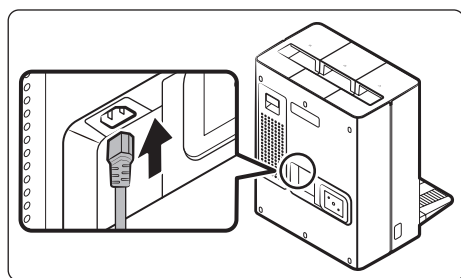


1. Ühendage kaasasolev toitejuhe puhastusjaama toitejuhtme pesa.

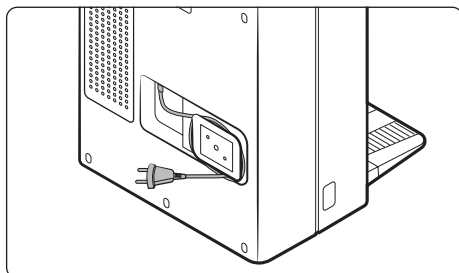


2. Kerige üleliigne toitejuhe toitejuhtme hoidiku ümber puhastusjaama taga.

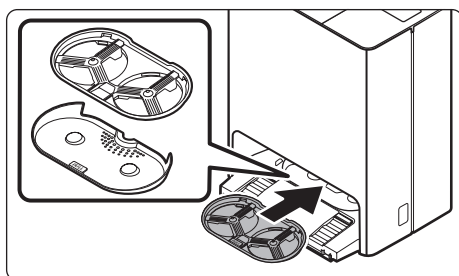

3. Monteerige pesemisplaat puhastusjaama külge.

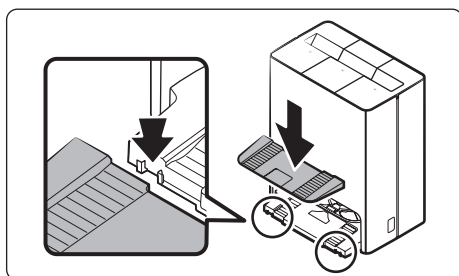

4. Monteerige alusplaat puhastusjaama külge.

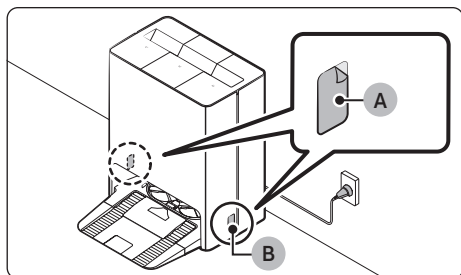

5. Asetage puhastusjaam tasasele põrandale ja pistikupesa lähedale ning ühendage see vooluvõrku.

- Eemaldage **kaitsekile (A)** laadimissignaali saatjatelt (**B**).


MÄRKUS

- Paigaldage puhastusjaam kohta, kus põrand ja sein on loodis.
- Võite kerida üleliigse toitejuhtme toitejuhtme hoidiku ümber puhastusjaama taga.
- Pärast puhastusjaama paigaldamist, kui keerate seda rohkem kui 45 kraadi võrra või liigutate seda rohkem kui 1 m võrra algsest paigalduskohast, tuleb SmartThings rakenduse kaart uuesti luua. (Mõned alad võidakse jätta puhastamata, kui kasutate olemasolevat kaarti uue kaardi loomise asemel.)


Kasutamine

Jet Bot Combo kaitsekattete eemaldamine


Eemaldage kõik kaitsekatted enne Jet Bot Combo esmakordset kasutamist.

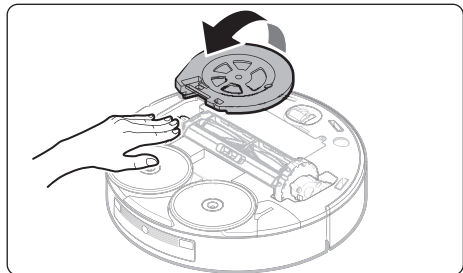

1. Tõstke pöörleva harja kaitsekate noole suunas üles, nagu joonisel näidatud.

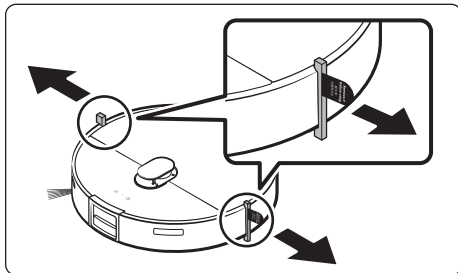

3. Eemaldage kaitseraua kaitsetihendid, mis on kinnitatud vasakule ja paremale küljele.

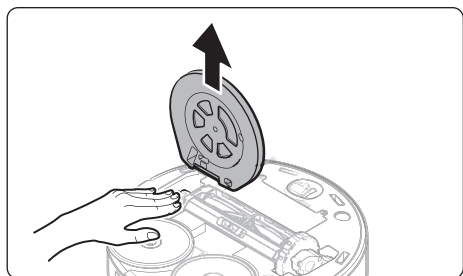


2. Võtke lahti pöörleva harja kaitsekate.


MÄRKUS

- Vajutage juhtrattaid ja eemaldage pöörleva harja kaitsekate.
- Visake ära pöörleva harja kaitsekate pärast eemaldamist.


Puhta vee paagi ettevalmistamine

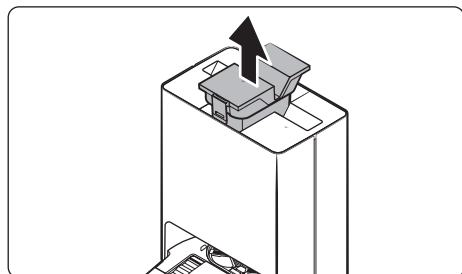

1. Eemaldage puhta vee paak puhastusjaamalt, tõmmates selle peal olevast käepidemest.

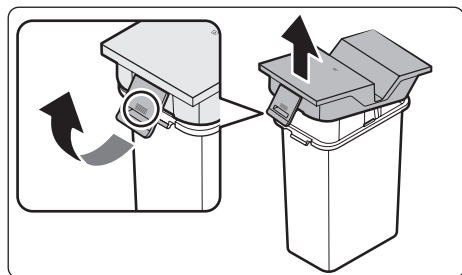

2. Tõmmake kaanel olevat riivi, et kaas lukust avada, ja tehke kaas lahti.

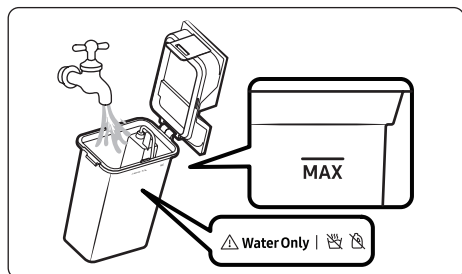


3. Täitke Puhta vee paak puhta veega kuni **MAX**-jooneni.

MÄRKUS


Ärge kasutage puhastusvahendit.

- Toode võib kahjustuda või rikki minna.

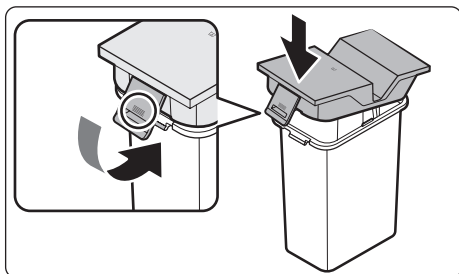

4. Sulgege kaas.

- Vajutage kaanel olevat riivi, kuni kuulete klõpsatust, veendumaks et kaas on täielikult suletud.
- Kui kaas pole täielikult suletud, võivad tekkida toote talitlushäired või probleemid.

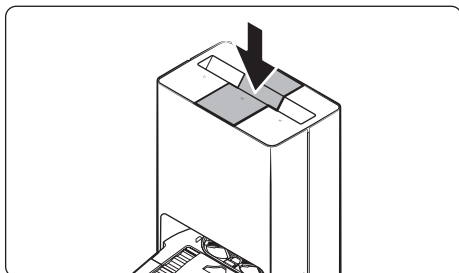


5. Sisestage puhta vee paak puhastusjaama.


Kasutamine

Jet Bot Combo laadimine

Enne Jet Bot Combo esmakordset kasutamist laadige see täielikult. (Laadimis- ja kasutusaja leiate jaotisest **Toote tehnilised andmed**.)

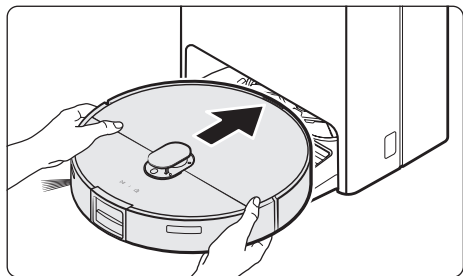


1. Laadimise alustamiseks asetage Jet Bot Combo käsitsi puhastusjaamale.
 - Veenduge, et Jet Bot Combo ja puhastusjaama laadimisviigud oleksid joondatud.

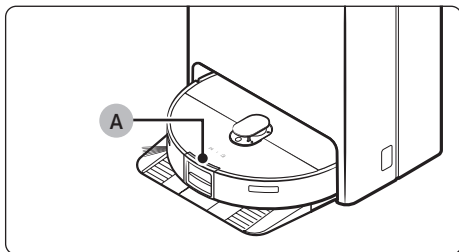

2. Kontrollige laadimise olekut.
 - Laadimise alustamisel süttib Jet Bot Combo **olekunäidik (A)** (sõltuvalt laadimise progressist punaseks, oranžiks või kollaseks), see tõuseb järkjärgult ja muutub laadimise lõppedes roheliseks.

Laetusolek	Värv	Laetustase
Laadimine lõppenud	Roheline	98–100 %
Laadimine käimas	Kollane	30–97 %
	Oranž	11–29 %
	Punane	0–10 %

Automaatne laadimine

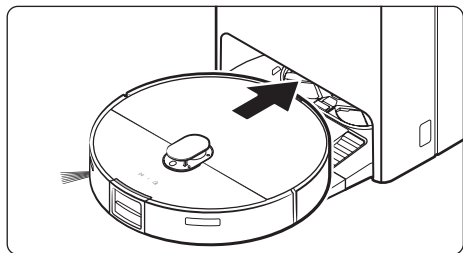

Jet Bot Combo naaseb automaatselt puhastusjaama, kui koristamine on lõppenud või kui aku on tühi.


Dokkimine (taaslaadimine)



Võite Jet Bot Combo puhastusjaama viia, et see saaks koristamise ajal laadida.

- Vajutage Jet Bot Combo nuppu  või kasutage funktsiooni Dock (Dokk) valimiseks rakendust SmartThings.
- Kui Jet Bot Combo ei naase puhastusjaama laadimiseks, lülitub see režiimile Energy-Saving (Energia säästmine). Režiimi Energy-Saving (Energia säästmine) tühistamiseks vajutage nuppu .

Käsitsi laadimine (tühjaks laetud Jet Bot Combo)

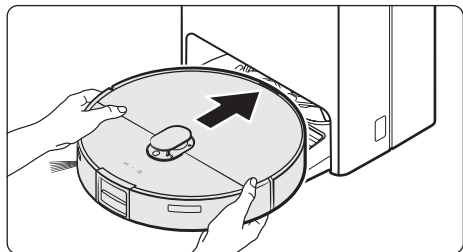

Viige Jet Bot Combo laadimiseks käsitsi puhastusjaama.

Mida teha, kui Jet Bot Combo ei pöördu laadimiseks tagasi

Juhtumid, mil tuleb puhastusjaama kontrollida

- Kontrollige, kas puhastusjaam on paigaldatud kohta, kus see ei saa Jet Bot Combo naasmist juhendada.
- Kontrollige, kas puhastusjaama ja Jet Bot Combo vaheline kaugus on üle 5 m.
 - Jet Bot Combo tagasipöördumine puhastusjaama võib võtta kauem aega.

Juhtumid, mil Jet Bot Combo tuleb käsitsi laadida

- Kui puhastusjaam on paigaldatud nurka.
- Kui aku on täiesti tühi.
- Kui Jet Bot Combo on takistusse kinni jäänud (nt mööbel).
- Kui Jet Bot Combo ei saa puhastusjaama lähedal olevast lävepakust üles. (Lävepaku kõrgus peab olema alla 1,5 cm.)
- Kui Jet Bot Combo olekunäidik muutub punaseks ja jääb punaseks ning Jet Bot Combo ei tööta.

MÄRKUS

- Hoidke puhastusjaama alati sees.
- Kui Clean Station toitevarustus puudub, ei saa Jet Bot Combo laadida, kuna see ei leia puhastusjaama.
- Kui Jet Bot Combo jäetakse puhastusjaama kinnitamata, tühjeneb aku loomulikult.


Kasutamine

Jet Bot Combo kasutamine

Peate ühendama Jet Bot Combo rakendusega SmartThings, et kasutada kõiki selle funktsioone.

- Rakenduse SmartThings allalaadimiseks ja installimiseks vaadake jaotist **Rakendus SmartThings**.

Juhtpaneeli kasutamine

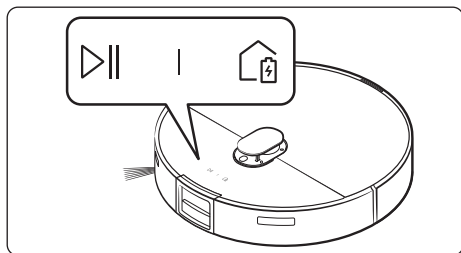

Koristamise alustamine

Režiimis Automaatpuhastus koristamise alustamiseks vajutage Jet Bot Combo nuppu ▷||.

Koristamise peatamine

Koristamise ajal töö peatamiseks vajutage Jet Bot Combo nuppu ▷||.

- Kui vajutate 🏠, naaseb Jet Bot Combo puhastusjaama ja hakkab laadima.
- Kui Jet Bot Combo ei tööta 20 minutit pärast töö peatamist, naaseb see automaatselt puhastusjaama laadimiseks.

Olekunäidiku näidud

Jet Bot Combo

Klassifikatsioon	Värv		Tähendus
Töötamise ajal	Punane	Vilgub liikumata	Ilmnes tõrge
		Vilgub liikumise ajal	Automaatne tagasipöördumine puhastusjaama aku madala laetustaseme tõttu
		Sees	Töötamine peatatud aku madala laetustaseme tõttu
	Sinine		Jälgimine
Laadimise ajal	Punane, oranž või kollane (sõltuvalt laadimise käigust)		Laadimine
	Roheline		Laadimine on lõppenud
	Violetne		Tarkvara värskendamine on lõppenud

MÄRKUS

- Laadimise esimese 20 minuti jooksul muutub olekunäidik punaseks.
- Kui Jet Bot Combo hakkab laadima tühjenenud olekust, muutub olekunäidik punaseks ja vilgub aeglaselt umbes 20 minutit.
- Jet Bot Combo Night (öörežiim) (18.00–06.00) aktiveerub ainult siis, kui Jet Bot Combo laeb ja Night (öörežiimis) reguleeritakse Jet Bot Combo LED-i eredus määratud aja jooksul 20%-le, kui kellaaja sünkroonimine määratakse mobiiltelefoni kaudu.

Puhastusjaam

Värv		Tähendus
Valge	Sees (5 sekundit)	Puhastusjaama toide on sisse lülitatud.
	Sees	• Funktsioon Empty Dust (Tühjenda tolmu) töötab • Laadimine (lülitub minuti pärast välja) • Moppide puhastamine ja kuivatamine
Punane	Vilgub	• Tolmukambri kaas on lahti • Peentolmu filtrit tuleb puhastada
	Sees	• Puhastusjaama tolmu kott on täis • Heitvee paak on täis • Puhta vee paak on täis • Puhta vee paak pole paigas • Heitvee paak pole paigas • Pesemisplaat pole paigas


Kasutamine

Režiim Energy-Saving (Energia säästmine)

Kui laadimine on lõppenud, lülitub Jet Bot Combo automaatselt režiimile Energy-Saving (Energia säästmine). Sellal kui Jet Bot Combo on dokitud puhastusjaama, vajutage ja hoidke all nuppu ▷|| 7 sekundi jooksul, et seadistada see režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja et tühistada režiim Energy-Saving (Energia säästmine), käivitage koristamine või vajutage nuppu ▷|| 7 sekundi jooksul.

- Ent sellal kui Jet Bot Combo on režiimil Energy-Saving (Energia säästmine), saate pärast alglaadimise lõpulejõudmist nuppu ▷|| vajutamise teel aktiveerida/tühistada režiim Energy-Saving (Energia säästmine).
- Kui Jet Bot Combo on režiimil Energy-Saving (Energia säästmine), lülitatakse toide pärast laadimise lõpetamist välja, mis tähendab, et Wi-Fi-vastuvõtu ootamine ei ole aktiivne, seega ei saa Jet Bot Combod juhtida rakendusega SmartThings.

Jet Bot Combo lähtestamine

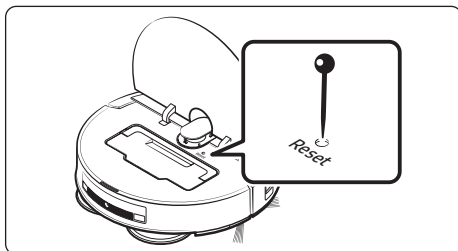

Jet Bot Combo lähtestamiseks kasutage klambrit või nõela, et vajutada nuppu **Reset (Lähtestamine)**, millele pääsete ligi pärast pealmise kate avamist.

- Nupu õigel vajutamisel kuulete klõpsatust.

Kuidas lähtestada tehaseseadetele

1. Avage Jet Bot Combo pealne kate ja vajutage nuppu **Reset (Lähtestamine)**.
2. Vajutage nuppu ▷|| ja ☰ korraga 7 sekundi jooksul.
 - Nupud vilguvad valgelt ja algab tehase vaikeseadistustele lähtestamise protsess.
 - Kui tehaseseadetele lähtestamine on lõpule viidud, taaskäivitus Jet Bot Combo automaatselt.
3. Registreerige Jet Bot Combo uuesti rakenduses SmartThings.
 - Pärast tehase vaikeseadistuste lähtestamist muutub Jet Bot Combo olek SmartThings rakenduseks võrguühenduseta olekuks ja te peate selle uuesti registreerima.
 - Võite olemasoleva seadme SmartThings rakendusest kustutada. Puudutage ja hoidke all seadme kaarti ning seejärel kustutage seade, kasutades redigeerimise toimingut.

Enne rakenduse SmartThings kasutamist

- Rakendus SmartThings ühildub ainult Wi-Fi-funktsiooniga mudelitega.
- Kui teil pole Wi-Fi-ruuterit, ei saa te rakendust SmartThings kasutada.

Juhtmeta ruuteri seadistamine

- Juhtmeta ruuteri seaded leiate oma juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist.
- Samsung Jet Bot Combo toetab nii Wi-Fi 2.4GHz kui ka 5GHz.
- Samsung Jet Bot Combo toetab standardit IEEE 802.11b/g/n ja tarkvaralist pääsupunkti.
 - Soovitav on kasutada standardit IEEE 802.11n.
- Samsung Jet Bot Combo toetab ainult DHCP-d (dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll). Kontrollige, kas DHCP-serveri suvandi funktsioon on aktiveeritud juhtmevabal ruuteril.
- Jet Bot Combo autentimis- ja krüptimisprotokolle WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP ja WPA2-PSK/AES.
 - Soovitav on kasutada protokollid WPA2-PSK/AES.
 - Kontrollige, kas teie ruuteril on kordumatu SSID ja parool.
- Juhtmeta võrgu ühenduse kvaliteeti võib mõjutada ümbritsev juhtmeta side keskkond.
- Kui teie internetiteenuse pakkuja on registreerinud püsivalt teie arvuti või modemi MAC-aadressi (kordumatu tunnusnumber), ei pruugi teie Jet Bot Combo olla võimeline internetiga ühendust looma. Küsige oma internetiteenuse osutajalt teavet muude seadmete peale arvuti internetiga ühendamise kohta.
- Kui teie internetiteenuse pakkuja nõuab internetiga ühenduse loomiseks ID-d või parooli, ei pruugi teie Jet Bot Combo olla võimeline ühendust looma. Sellisel juhul peate sisestama internetiga ühenduse loomisel oma ID või parooli.
- Jet Bot Combo ei pruugi olla võimeline internetiga ühendust looma tulemüüriprobleemide tõttu. Pöörduge nende probleemide lahendamiseks internetiteenuse osutaja poole.

- Mõni juhtmeta ruuter võib edastada tavatu domeeninimeserveri (DNS) aadressi isegi siis, kui internet pole ühendatud. Sellisel juhul pöörduge juhtmeta ruuteri tootja ja internetiteenuse osutaja poole.
- Kui teil ei õnnestu luua internetiga ühendust ka pärast seda, kui olete proovinud oma internetiteenuse osutaja soovitatud toiminguid, pöörduge abi saamiseks klienditeenindusse.
- Kui teie ruuter pole Wi-Fi-sertifitseeritud („Wi-Fi certified“) toode, ei pruugi Jet Bot Combo olla võimeline internetiga ühendust looma.

MÄRKUS

- Võrguoleku hankimiseks hääljuhkimise teel vajutage ja hoidke all nuppu  3 sekundi jooksul.
- Wi-Fi sisse- või väljalülitamiseks, sellal kui Jet Bot Combo on ooterežiimil või laadimas, vajutage ja hoidke all nuppu  3 sekundi jooksul ja seejärel vajutage ja hoidke all nuppu  3 sekundi jooksul.

Rakendus SmartThings

Rakenduse SmartThings allalaadimine

Rakenduse SmartThings saate installimiseks alla laadida rakenduste poest (Google Play Store, Apple'i App Store või Samsung Galaxy Store).

MÄRKUS

- SmartThings ei ühildu mõne tahvelseadme ja mõne mobiilseadmega.
- Külastage Play Store'i või App Store'i, et näha, kas teie mobiilsideseade ühildub rakendusega SmartThings.
- SmartThingsi tugirakenduse versioon võib muutuda vastavalt tootja operatsioonisüsteemi poliitikale. Lisaks võivad rakenduse SmartThings olemasoleva OS-i versiooni värskendamise poliitika ja funktsioonid, mida rakendus toetab, olla kasutatavuse või turvalisuse huvides peatatud.
- SmartThingsi rakendus võib muutuda eelneva etteteatamiseta, et parandada kasutamiskogemust või jõudlust. Kuna mobiiltelefonide operatsioonisüsteeme uuendatakse igal aastal, uuendatakse ka SmartThingsi vastavalt uusimale operatsioonisüsteemi versioonile.
- Kui teil on selle kohta küsimusi, võtke ühendust meiega aadressil st.service@samsung.com.

Samsungi konto seadistamine

- Enne rakenduse SmartThings kasutamist peate sisse logima Samsungi kontosse.
- Samsungi konto seadistamiseks võite järgida rakenduses SmartThings kuvatud juhtnööre.
- Kui teil on Samsungi nutitelefon, saate lisada oma Samsungi konto nutitelefoni seadistustes ning see logib automaatselt sisse teie Samsungi kontole ja saate kasutada rakendust SmartThings.

Seadme registreerimine rakenduses SmartThings

1. Ühendage oma nutitelefon juhtmeta ruuteriga.
 - Kui nutitelefoni pole ühendatud, lülitage seadistusrakenduses sisse Wi-Fi ja valige juhtmeta ruuter, millega soovite ühenduse luua.
 - Seadistage oma nutitelefon kasutama ainult Wi-Fi-ühendust ja ühendage seade.
2. Avage nutitelefonis rakendus SmartThings.
3. Kui kuvatakse hüpikaken, mis annab teada, et leiti uus seade, puudutage nuppu **ADD NOW (Lisa kohe)**.
 - Kui hüpikakent ei ilmu, lisage seade, valides ühenduse loomiseks kategooria 'Kodumasinad' → 'Robotkoristaja' ja Jet Bot Combo.
 - Saate lisada seadme, valides 'Otsi lähiümbrusest' (Individualiseeritud Jet Bot)
 - Kui skannite Jet Bot Combole kinnitatud SmartThingsi QR-koodi, saate Jet Bot Comboga hõlpsamini ühendust luua.
4. Autentige, kui teil palutakse seda teha.
5. [Android] Juhtmeta ruuteriga ühendamine toimub automaatselt.
 - [iOS] Avage seadistusrakendus ja valige Wi-Fi loendist juhtmeta ruuter.
6. Kui toote registreerimine on lõpule viidud, lisatakse Jet Bot Combo seadmekaart.

MÄRKUS

- Kui Jet Bot Comboli ei saa rakendusse SmartThings registreerida:
 - Vaadake rakenduse SmartThings juhendit või hüpikaknaid.

-
- Kontrollige, kas teie juhtmeta ruuteri suvand UPnP on aktiivne, seejärel proovige registreerimistoiming uuesti teha.
 - Kontrollige, kas teie juhtmevaba ruuter töötab juhtmevabal režiimil, ja kui mitte, siis lülitage see juhtmevabale režiimile ja proovige uuesti.
 - Kui teil on kaks või enam Jet Bot Combod, lülitage teised Jet Bot Combod välja, seejärel proovige see Jet Bot Combo uuesti registreerida.
 - Kui sama SSID on mitmel ruuteril, muutke juhtmeta ruuteri nime, et neid üksteisest eristada.
 - Kui Jet Bot Combo ja nutitelefoni pole ühendatud sama juhtmeta ruuteriga, võib olenevalt võrgukeskkonnast esineda reageerimisviivitust.
 - Kui juhtmeta ruuterit muudetakse, katkestatakse Jet Bot Combo ja rakenduse SmartThings ühendus.
 - Pärast juhtmeta ruuteri vahetamist registreerige oma Jet Bot Combo uuesti rakenduses SmartThings.

Tarkvara värskendamine

- Kui režiim Energy-Saving (Energia säästmine) on Jet Bot Combol inaktiveeritud ning seade on puhastusjaamas laeb, loob Jet Bot Combo ühenduse serveriga ja kontrollib tarkvarauuendusi. Uue tarkvara leidmisel laadib Jet Bot Combo selle automaatselt alla ja värskendab.
- Kui Jet Bot Combo olekunäidik muutub laadimise ajal violetseks ja jääb violetseks, tähendab see, et Jet Bot Combo tarkvara värskendamine on käimas. Oodake, kuni taaskäivitamine on lõpule jõudnud.

Rakendus SmartThings

Rakenduse SmartThings kasutamine

Funktsioonid	Selgitus
Cleaning mode (Puhastusrežiim)	- Saate valida režiimide vahel Vacuum + Mop (Tolmuimeja + mopp), Vacuum (Tolmuimeja) või Mop (Mopp). - Kui kasutate režiimi Vacuum + Mop (Tolmuimeja + mopp) või Mop (Mopp), ärge unustage kinnitada moppe. Kui te ei kinnita moppe, voolab vesi põrandale.
Suction power (Imemisvõimsus)	Saate valida suvandite vahel Max (Maksimaalne), Smart (Nutikas), Normal (Tavaline) või Quiet (Vaikne).
Driving mode (Sõidurežiim)	Saate valida suvandite vahel Area then walls (Ala, seejärel seinad), Walls first (Enne seinad) või Quick cleaning in a zigzag pattern (Kiirkoristus sikk-sakk mustriga).
Water level (Veetase)	Saate muuta suvandit Water level (Veetase) vastavalt koristatavale keskkonnale.
Schedule (Ajakava)	- Ajastatud koristamist saate alustada määratud ajal. - Kui Jet Bot Combo ei lae puhastusjaamas või kui puhastusjaamal puudub voolutoide, siis ajastatud koristamine ei käivitu.
Downtime (Katkestusaeg)	- Määratud ajal lõpetab Jet Bot Combo koristamise ja naaseb puhastusjaama. - Koristamist saab alustada omal äranägemisel Downtime (Katkestusaja) jooksul.
Cleaning report (Koristusaruanne)	Saate vaadata hiljutist koristamise ajalugu ja tulemusi. (Maksimaalselt 50 kirjet)
Clean station (Puhastusjaam)	- Saate vaadata puhta vee paagi, heitvee paagi ja tolmu koti olekut. - Saate läbi viia mopiga pesemist (alates pesemisest kuni kuivatamiseni) või ainult täiendavat kuivatamist. - Saate seadistada suvandeid Mop washing interval (Mopi pesemise intervall) ja Drying time (Kuivatusaeg). - Saate seadistada Jet Bot Combo tühjendama tolmu kamberit automaatselt.

Funktsioonid	Selgitus																				
Mop washing interval (Mopi pesemise intervall)	- Saate seadistada suvandit Mop washing interval (Mopi pesemise intervall). - Seadistage, millal ja kus alustada moppide puhastamist.																				
	Suvandi Mop washing interval (Mopi pesemise intervall) võimalikud seadistused																				
	<table><tr><th rowspan="2">Water level (Veetase)</th><th colspan="10">Washing interval time (Pesemise intervalli aeg) (minutites)</th></tr><tr><th>10</th><th>15</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th></tr></table>	Water level (Veetase)	Washing interval time (Pesemise intervalli aeg) (minutites)										10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Water level (Veetase)		Washing interval time (Pesemise intervalli aeg) (minutites)																		
		10	15	20	25	30	35	40	45	50											
	High (Kõrge)	0	0	-	-	-	-	-	-	-											
	Medium high (Keskmiselt kõrge)	0	0	0	-	-	-	-	-	-											
	Medium (Keskmine)	0	0	0	0	0	-	-	-	-											
	Medium low (Keskmiselt madal)	0	0	0	0	0	0	0	0	-											
Low (Madal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Manage maps (Kaartide haldamine)	- Saate hallata kuni nelja kaarti, mis on kohandatud teie kodu struktuurile. - Saate seadistada järgmist: No-go zone (Keelatud ala), Edit room (Ruumi redigeerimine), Edit furniture and appliances (Mööbli redigeerimine ja seadmete redigeerimine), Delete map (Kustuta kaart), Rename (Nimeta ümber) jne (Mööbli ja seadmete redigeerimine: ainult VR7MD97**** mudel)																				

Funktsioonid	Selgitus						
Driving settings (Sõitmise seadistused)	- Saate seadistada üksikasjalikke sõitmise suvandeid - Repeat (Korda): Puhasta korduvalt, kuni aku on tühi. - Continue cleaning after charging (Jätka koristamist pärast laadimist): Kui aku saab tühjaks, sellal kui koristamine on käimas, laeb Jet Bot Combo akut, seejärel jätkab koristamata alade koristamist. - Smart charging (Nutikas laadimine): Kui puhastatav ala on väike, laetakse seadet osaliselt ja seejärel jätkub koristamine. - Saate seadistada Mopping options (Mopiga puhastamise suvandeid). - Carpet cleaning (Vaiba puhastamine): Saate seadistada, kuidas reageerib Jet Bot Combo vaibaga kohtumisele.						
	<table><tr><td>Vacuum, but no mopping (Tolmuimejaga puhastamine, ilma mopita)</td><td>Tõsta mopid vaiba puhastamise ajal üles.</td></tr><tr><td>Clean while avoiding carpet (Koristamine, vältides vaipa)</td><td>Välidi vaipa.</td></tr><tr><td>Auto clean by pile length (Automaatne koristamine, olenevalt karva kõrgusest)</td><td>Kui Jet Bot Combo kohtub madala karvaga vaibaga, tõstab see mopi üles ja puhastab vaipa režiimil Vacuum (Tolmuimeja). Kui seade kohtub kõrge karvaga vaibaga, siis väldib see vaipa, puhastab enne vaiba ümbert, seejärel eemaldab mopi ja puhastab vaipa režiimil Vacuum (Tolmuimeja).</td></tr></table>	Vacuum, but no mopping (Tolmuimejaga puhastamine, ilma mopita)	Tõsta mopid vaiba puhastamise ajal üles.	Clean while avoiding carpet (Koristamine, vältides vaipa)	Välidi vaipa.	Auto clean by pile length (Automaatne koristamine, olenevalt karva kõrgusest)	Kui Jet Bot Combo kohtub madala karvaga vaibaga, tõstab see mopi üles ja puhastab vaipa režiimil Vacuum (Tolmuimeja). Kui seade kohtub kõrge karvaga vaibaga, siis väldib see vaipa, puhastab enne vaiba ümbert, seejärel eemaldab mopi ja puhastab vaipa režiimil Vacuum (Tolmuimeja).
	Vacuum, but no mopping (Tolmuimejaga puhastamine, ilma mopita)	Tõsta mopid vaiba puhastamise ajal üles.					
	Clean while avoiding carpet (Koristamine, vältides vaipa)	Välidi vaipa.					
	Auto clean by pile length (Automaatne koristamine, olenevalt karva kõrgusest)	Kui Jet Bot Combo kohtub madala karvaga vaibaga, tõstab see mopi üles ja puhastab vaipa režiimil Vacuum (Tolmuimeja). Kui seade kohtub kõrge karvaga vaibaga, siis väldib see vaipa, puhastab enne vaiba ümbert, seejärel eemaldab mopi ja puhastab vaipa režiimil Vacuum (Tolmuimeja).					
- Saate seadistada Obstacle options (Takistuse suvandeid). (kehtib ainult mudeli kohta VR7MD97****) - Saate seadistada suvandeid Size of the obstacles to avoid (Välditavate takistuste suurus), Pet waste detection (Lemmikloomade väljaheidete tuvastus) jms. 3D-andurit saab kalibreerida, et suurendada takistuste tuvastamise täpsust.							
Room customization (Ruumi kohandamine)	Saate seadistada iga ruumi jaoks sobiva koristusviisi.						

Funktsioonid	Selgitus
Home monitoring (Kodu jälgimine) (kehtib ainult mudeli kohta VR7MD97****)	- Funktsioon Home monitoring (Kodu jälgimine) on vaikimisi sisse lülitatud. Kui soovite juurdepääsu keelata või seda funktsiooni uuesti aktiveerida, vajutage ja hoidke korraga all nuppu  ja  3 sekundi jooksul. - See funktsioon on mõeldud spetsiaalselt lemmikloomahoolduse jaoks. Seetõttu on selle funktsiooni kasutamine muudel otstarvetel keelatud. - Samsung ei vastuta selle funktsiooni kasutamise eest muudel otstarvetel. - Koristustegevuse voogedastamiseks saab rakenduse SmartThings kaudu sisse lülitada kaamera. - Valitud määratud ala saab jälgida Jet Bot Combo esikaamera abil.
Find robot vacuum (Leia robottolmuimeja)	Jet Bot Combo esitab heli, et aidata teil seda üles leida.
Lights (Valgustus)	Saate robottolmuimeja valgustust sisse või välja lülitada laadimisjaamalt.
Sound mode (Helirežiim)	Saate seadistada Jet Bot Combo heli valikutele Voice (Hääl), Sound effects (Heliefektid) või Mute (Vaigista) ning saate reguleerida helitugevust ja valida Voice style (Hääle stiili), olenevalt valitud elemendist.
Language (Keel)	Toetab 14 keelt.

- Kui Jet Bot Combol pole salvestatud kaarti, õpib see ruumi koristamist funktsiooni kaudu Automaatne puhastus, mis käivitub puhastusjaamast. Pärast koristamise lõpetamist kaart salvestatakse.
- Toa puhastus või Punktpuhastus töötab olenemata alade valimisjärjestusest.
- Kui Jet Bot Combo ei suuda oma praegust asukohta tuvastada, käivitab ta automaatpuhastuse.
- Jet Bot Combo kontrollib süsteemi automaatselt ja taaskäivitub kord nädalas.
- Kui režiim Vacuum + Mop (Tolmuimeja + mopp) või Mop (Mopp) on valitud jaotise Carpet cleaning options (Vaiba puhastamise suvandid) alammenüüs Auto clean by pile length (Automaatne koristamine, olenevalt karva kõrgusest), siis ei pruugi Jet Bot Combo vaiba tagant puhastada. Muutke Carpet cleaning options (Vaiba puhastamise suvandeid) või valige suvand Mopping after vacuuming (Mopiga puhastamine pärast tolmuimejaga puhastamist).
- Kui kasutate režiimi Around furniture (Mööbli ümber), Spots (Punktpuhastus) või Clean missed areas (Puhasta vahelejäädud alad), siis seadistatakse Mop washing interval (Mopi pesemise intervall) By time (Aja alusel) (20 minutit), isegi kui suvand on konfigureeritud valikule By room (Toa alusel). (Around furniture mode (Mööbli ümber režiim): ainult VR7MD97**** mudelid)

Avatud lähtekoodi teatis

Selle toote tarkvara sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Lähtekoodi hankimiseks, mis jääb lähtekoodi (nt GPL, LGPL jne) avaldamise kohustusega litsentside alla, külastage veebilehte <http://opensource.samsung.com/> ning otsige mudeli nime järgi.

Samuti on võimalik hankida vastav täielik lähtekood füüsilisel kandjal, nt CD-ROM-il, mille eest küsitakse väikest tasu.

URL <http://10.250.141.155/solve/getTotalProjectList.do> avab selle tootega seotud avatud allikaga litsentsi teabe. See pakkumine kehtib kõigile selle teabe saajaile.




Hooldus


Puhastusjaama puhastamine ja hooldus

- Enne puhastusjaama käsitlemist veenduge, et puhastusjaama toitejuhe oleks pistikupesast välja tõmmatud.
- Välispinna puhastamisel pühkige vees niisutatud lapiga.
 - Ärge kasutage puhastusvahendit.


Heitvee paagi puhastamine

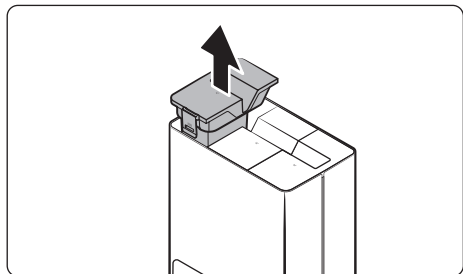


1. Eemaldage heitvee paak puhastusjaamalt, tõmmates selle peal olevast käepidemest.

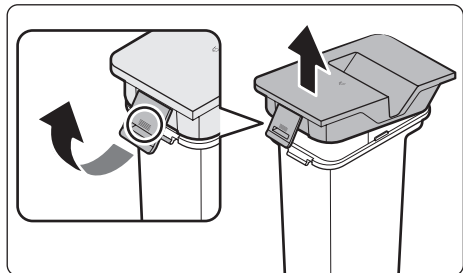

2. Tõmmake kaanel olevat riivi, et kaas lukust avada, ja tehke kaas lahti.

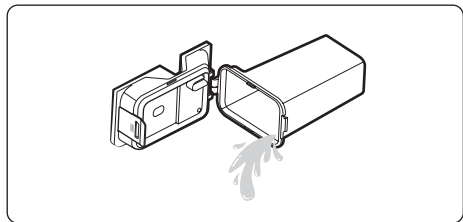


3. Tühjendage heitvee paak ja puhastage see põhjalikult.

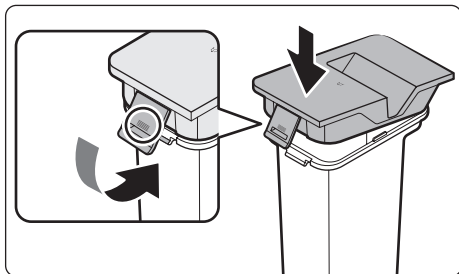


4. Sulgege kaas.

- Vajutage kaanel olevat riivi, kuni kuulete klõpsatust, veendumaks et kaas on täielikult suletud.
- Kui kaas pole täielikult suletud, võivad tekkida toote talitlushäired või probleemid.

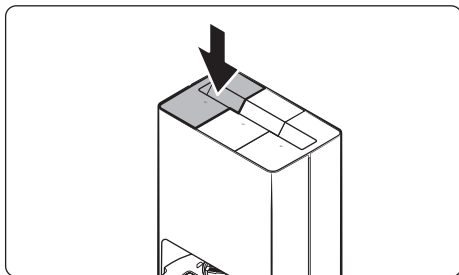


5. Sisestage heitvee paak puhastusjaama.


Tolmukoti vahetamine

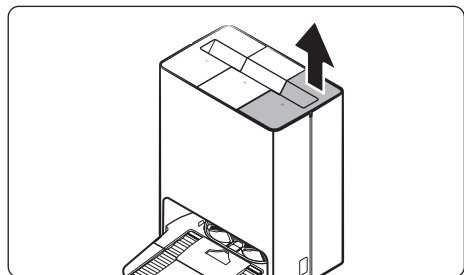


1. Eemaldage kaas, tõmmates selle peal olevast käepidemest.

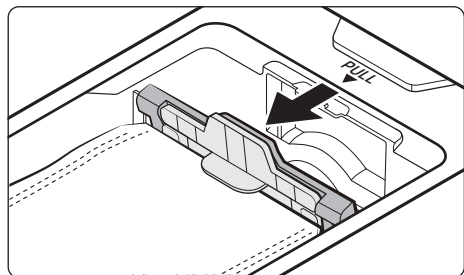


2. Hoidke tolmu koti juhtkäepidet ja tõmmake seda, nagu joonisel näidatud.

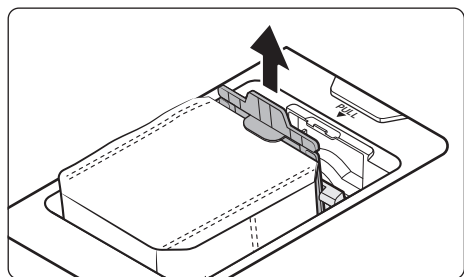


3. Eemaldage tolmu koti tootest, tõmmates seda ülespoole.
 - Visake kasutatud tolmu koti prügikasti.

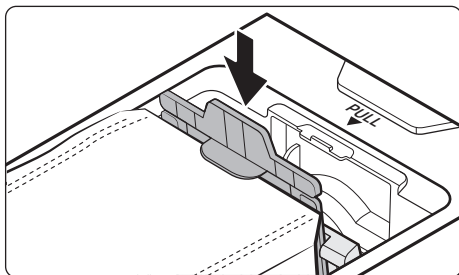

4. Sisestage uus tolmu koti.
 - Joondage uus tolmu koti tolmu koti juhiku soontega ja suruge see alla, et paigaldada tolmu koti.

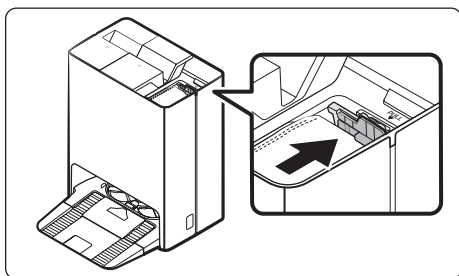


5. Vajutage tolmu koti juhtkäepidet, nagu joonisel näidatud, kuni kuulete klõpsatust.

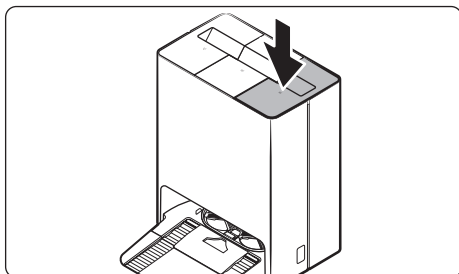


6. Sulgege kaas.


Peentolmu filtri puhastamine

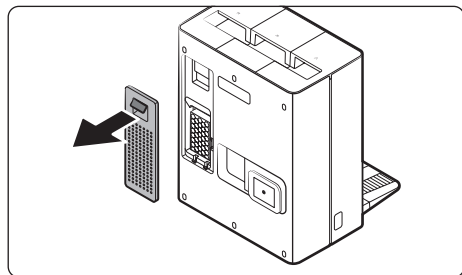

1. Tõmmake käepidet filtrikattel puhastusjaama tagaküljel, et see eemaldada.

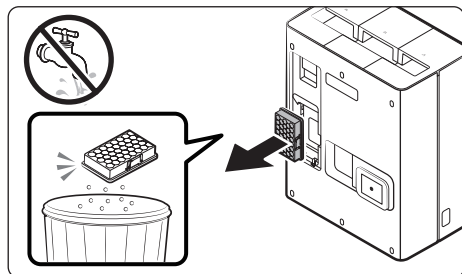


2. Eemaldage peentolmu filter ja klõppige tolmu välja.

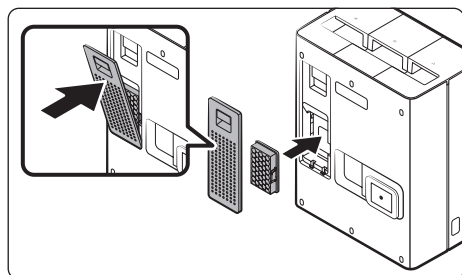


3. Paigaldage peentolmu filter ja filtrikate, kuni kuulete klõpsatust.


Pesemisplaadi puhastamine

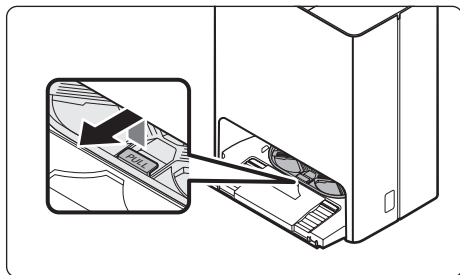

1. Eemaldage pesemisplaat, tõstes käepidet kirjaga 'PULL (TÕMBA)'.

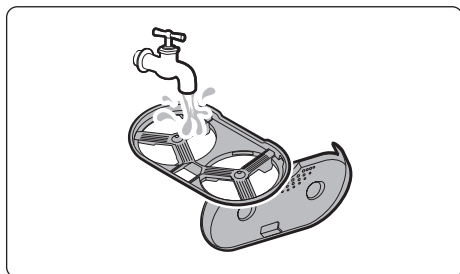

2. Puhastage pesemisplaati veega ära ja kuivatage see varjus täielikult ära.

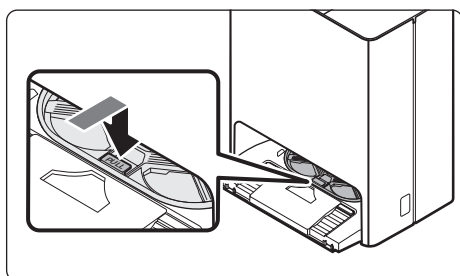

3. Monteeri pesemisplaat tagasi puhastusjaama külge.

MÄRKUS


Loputage pesemisplaati ainult puhta veega.

- Ärge kasutage puhastusvahendit.


Põhjakaane puhastamine

⚠ ETTEVAATUST!


- Enne puhastusjaama asetamist küljele tuleb lahti monteerida puhta vee paak ja heitvee paak.
- Eemaldage alusplaat ja pesemisplaat.
 - Valitseb kehavigastuste või materiaalse kahju oht.
- Pärast pesemisplaadi eemaldamist pühkige ära vesi, mis võib olla põrandale loksunud.

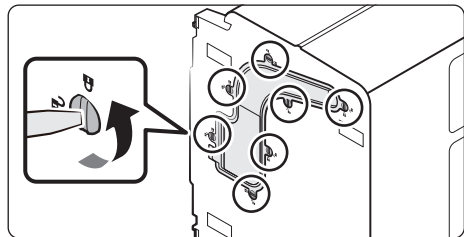


1. Asetage puhastusjaam küljele ja keerake 7 lukustuskrui (🔒) suunas.

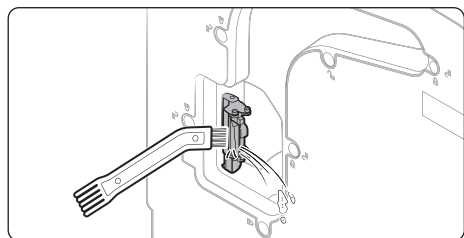


2. Eemaldage põhjakaas ja eemaldage võõrkehad.

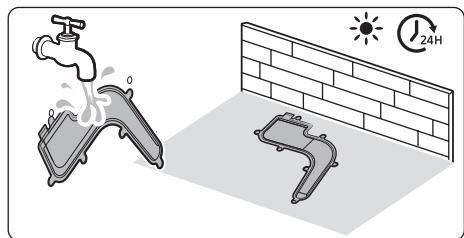


3. Puhastage kate veega ära ja kuivatage see varjus täielikult ära.

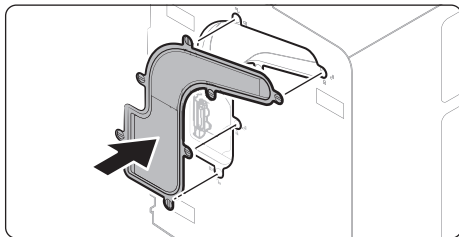

4. Kinnitage põhjakaas puhastusjaamale.

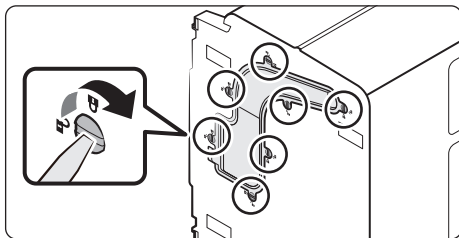

5. Keerake 7 lukustuskrui (🔒) ikooni poole.

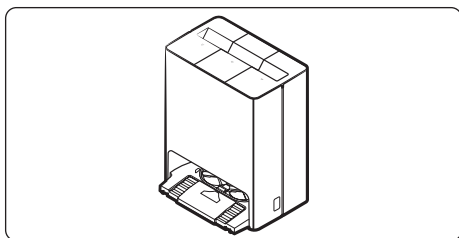

6. Pange puhastusjaam tagasi vertikaalsesse asendisse.

Auruti katlakivieemaldus

Katlakivieemaldus

1. Vajutage Jet Bot Combo nuppu  ja  korraga 7 sekundi jooksul.
2. Lahjendage 100 g sidrunihapet vees (1 L), valage see puhta vee paaki ja sisestage paak puhastusjaama. Seejärel tühjendage heitvee paak.
3. Vajutage Jet Bot Combo nuppu  ja  korraga 7 sekundi jooksul.
4. Katlakivieemalduse protsess kestab umbes 2 tundi ja teid teavitatakse selle lõpulejõudmisest hääljuhtimise teel.

Loputamine

1. Loputage puhta vee paak ja seejärel valage sellesse vett.
2. Vajutage Jet Bot Combo nuppu  ja  korraga 7 sekundi jooksul.
3. Loputamine umbes 15 minutit ja teid teavitatakse selle lõpulejõudmisest hääljuhtimise teel.

MÄRKUS

- Katlakivieemaldamise või loputamise protsessi tühistamiseks vajutage korraga  ja  seadmel Jet Bot Combo 7 sekundi jooksul protsessi ajal.
 - Protsessi ajal katkestamine põhjustab ebatäieliku katlakivieemalduse või loputamise.
- Toote omaduste tõttu on soovitatav katlakivieemaldust läbi viia kord aastas.
- Kui katlakivieemalduse alarm aktiveeritakse, viige tingimata läbi katlakivieemaldus, et säilitada toote kvaliteeti.
- Aurupuhastusfunktsiooni ei saa kasutada pärast teatud aja möödumist katlakivieemalduse alarmi aktiveerimisest.


ETTEVAATUST!

- Katlakivi eemaldamiseks ärge pange vette midagi muud peale sidrunhappe.
- Ärge kasutage sidrunhapet muidu kui ainult katlakivi eemaldamiseks.


Jet Bot Combo hooldamine ja puhastamine

Enne hooldamist ja puhastamist seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine).


Tolmukambri tühjendamine ja puhastamine

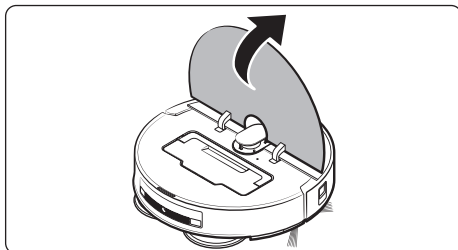


1. Avage pealne kate.

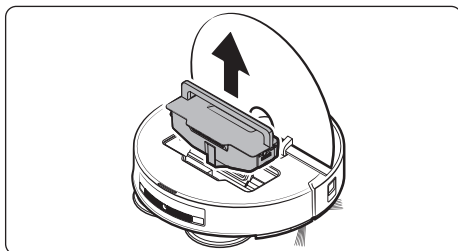


2. Hoidke tolmuksambrit käepidemest ja tõstke tolmuksamber üles, et see eemaldada.

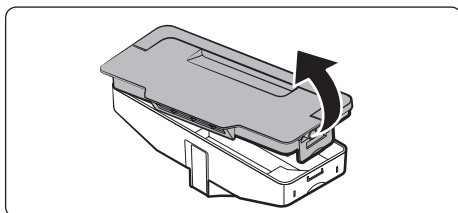

3. Tõmmates riivi tolmuksambri paremal küljel, tõstke kaas üles, et seda avada.

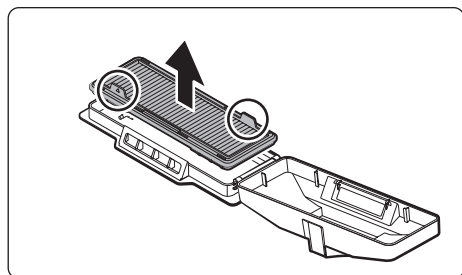


4. Eemaldage mootori eelfilter tolmukambri kaanelt.

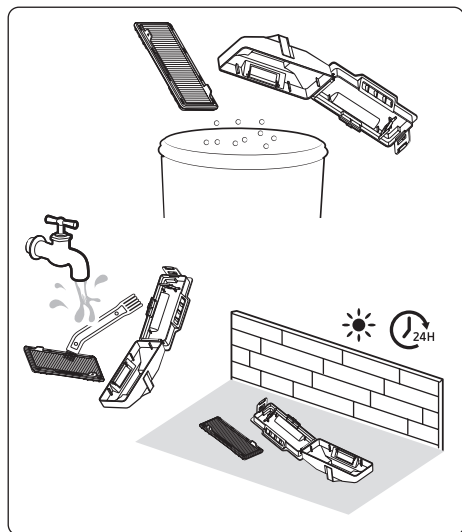


5. Eemaldage tolm mootori eelfiltrilt ja tolmukambrit. Puhastage need veega ja kuivatage varjus täielikult ära.

MÄRKUS


Osade põhjalikumaks puhastamiseks leotage neid õrna pesuvahendiga segatud leiges vees umbes 30 minutit. Seejärel loputage neid voolava vee all, kasutades Puhastamise tööriista.

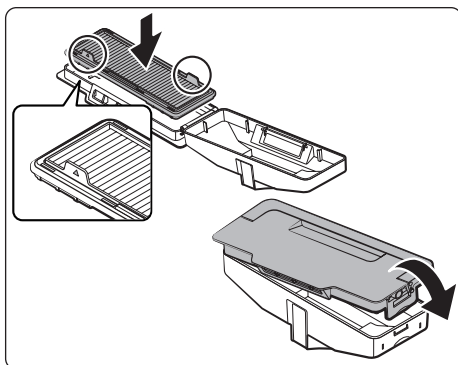

6. Kinnitage mootori eelfilter tolmukambri kaane külge, seejärel sulgege kaas.
- Sisestage mootori eelfilter, käepidemed suunatud ülespoole.
 - Vajutage tolmukambri katet, kuni kuulete klõpsatust, mis kinnitab, et see on täielikult suletud.

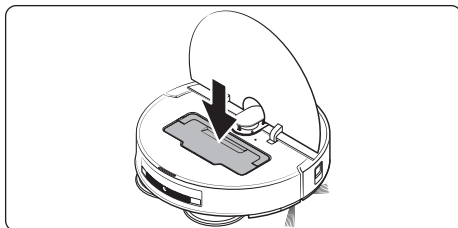


7. Sisestage tolmukamber Jet Bot Combo sisse.
- Hoidke tolmukambri käepidet ja sisestage tolmukamber Jet Bot Combo sisse, seejärel tõmmake käepide alla.

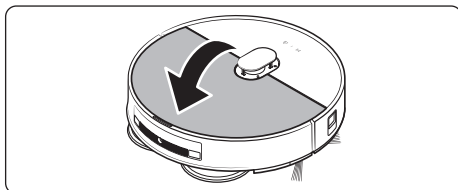


8. Sulgege pealmine kate.


Harja puhastamine

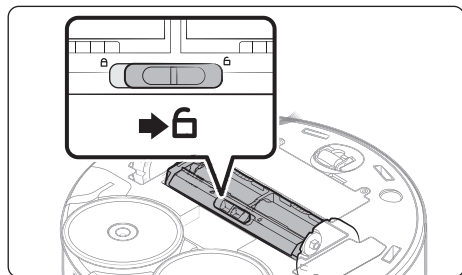

1. Avamiseks lükake harjakatte lukk paremale.

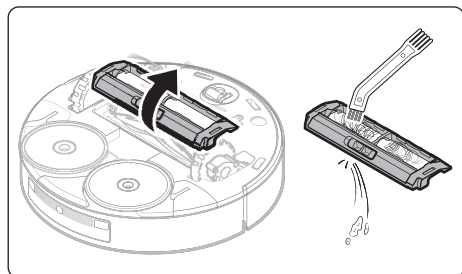


2. Eemaldage harja kate ja kasutage katte puhastamiseks puhastamise tööriista.

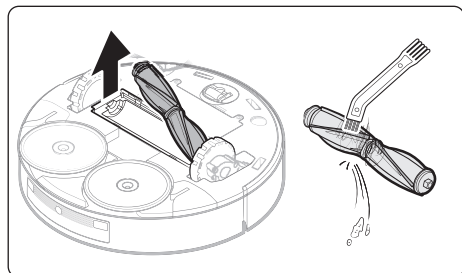


3. Eemaldage hari ja kasutage harja puhastamiseks puhastamise tööriista.

- Tõstke kõigepealt üles harja vasak ots ja tõmmake siis hari parempoolsest soonest välja.

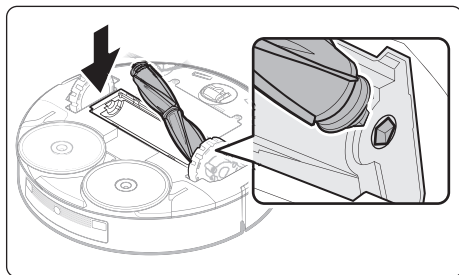


4. Kinnitage hari.

- Sisestage harja parem külg esimesena soone sisse, seejärel suruge vasak külg alla.

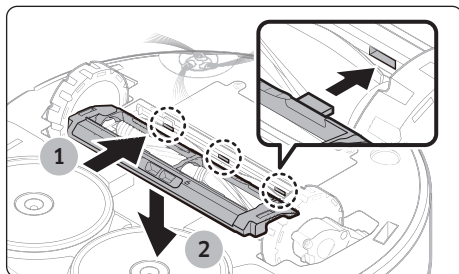


5. Sisestage 3 konksu harja kate tagaküljel soontesse ja vajutage harja kate alla, et see paika monteerida.

- Veenduge, et konksud on soontega joondatud.

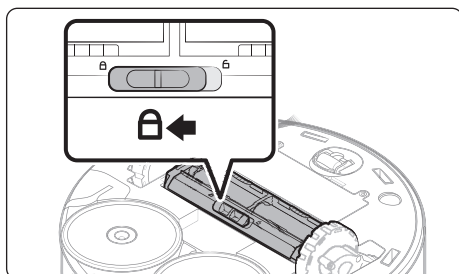


6. Lukustamiseks lükake harjakatte lukk vasakule.


Rulliku puhastamine

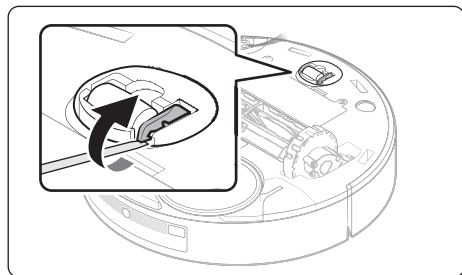


1. Kasutage lapikut kruvikeerajat rulliku vabastushoova tõstmiseks, nagu joonisel näidatud.

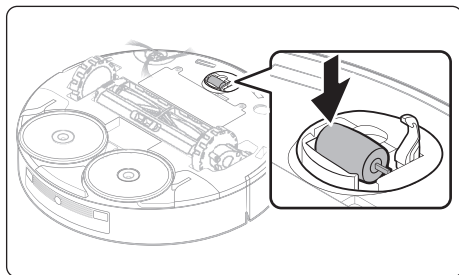


4. Paigaldage rullik.

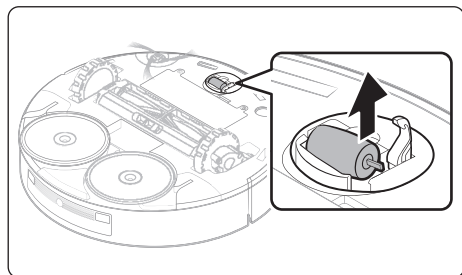

2. Eemaldage rullik, tõstes seda ülespoole.

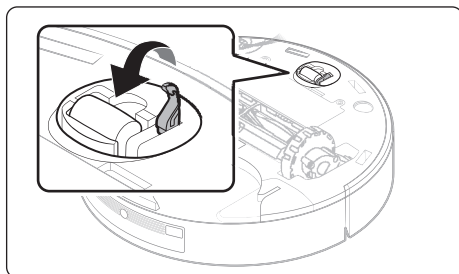


5. Vajutage vabastushooba, kuni kuulete klõpsatust, et rullik fikseerida.

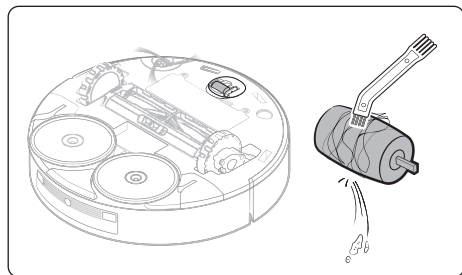


3. Kasutage rulliku puhastamiseks puhastamise tööriista.

Pöörleva harja puhastamine

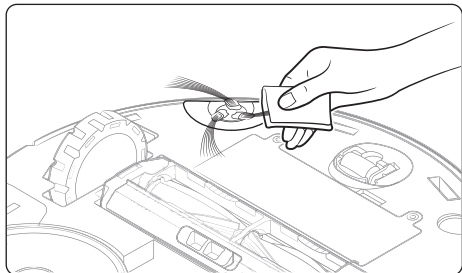


Mähkige pöörlev hari umbes 10 sekundiks sooja, niiske rätiku sisse ja pühkige pöörlevat harja.

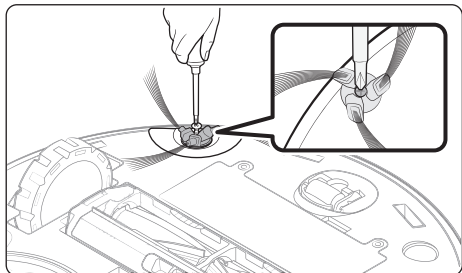


Kui pöörleva harja külge on jäänud juukseid, niite või muud prahti, kasutage kruvikeerajat pöörleva harja avamiseks ja külgejäänud esemete eemaldamiseks.

Juhtratta puhastamine

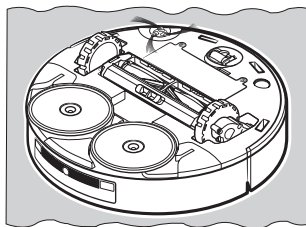


1. Pange põrandale pehme lapp ja asetage Jet Bot Combo ettevaatlikult tagurpidi lapile.

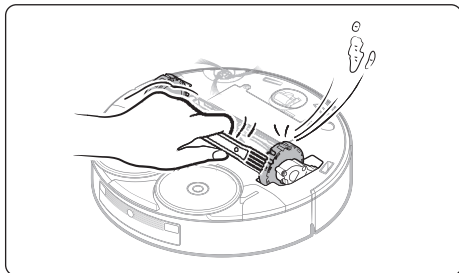


2. Puhastage juhtrattaid puhastamise tööriista abil.

Hooldus


Moppide puhastamine

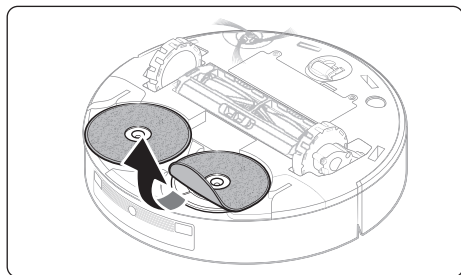


1. Eemaldage mopp, mis on kinnitatud Jet Bot Combo põhja külge.

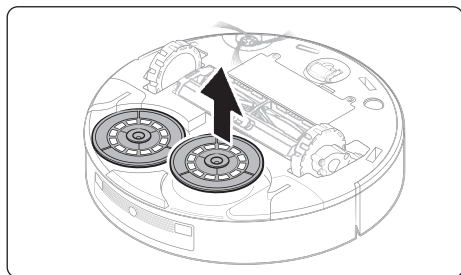


2. Eemaldage mopi pöördplaadid.

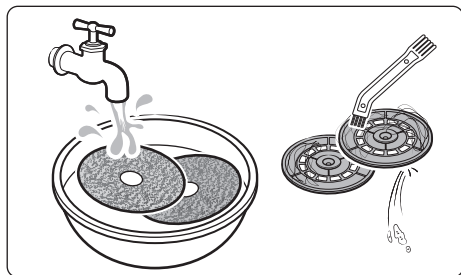

3. Puhastage moppid ja mopi pöördplaadid.

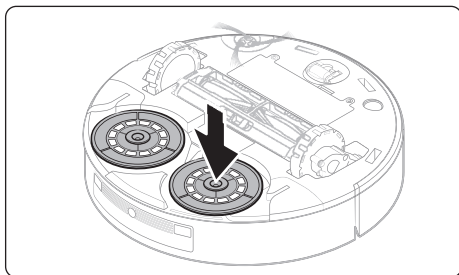

4. Kinnitage mopi pöördplaadid.

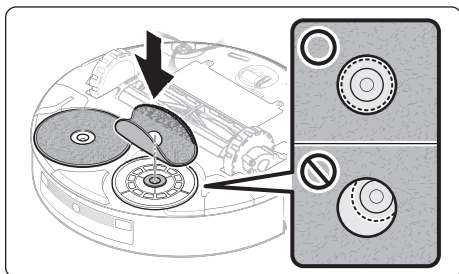


5. Kinnitage moppid mopi pöördplaatide külge.
- Kontrollige, et iga mopp oleks tsentreeritud ja et moppid ei kattuks.
 - Mopi servade kokkuklappimine muudab lihtsamaks selle haaramise ja õige paigutamise mopi pöördplaadi keskele.

Anduri puhastamine ja hooldus


Optimaalse talitluse säilitamiseks puhastage andureid regulaarselt, pühkides ettevaaltikult nende ümbrust pehme lapiga. Kui andur on määrdunud, võib see mõjutada talitlust. Vaadake jooniselt iga anduri asukohta.

MÄRKUS

Ärge kasutage puhastustooteid andurite puhastamiseks.

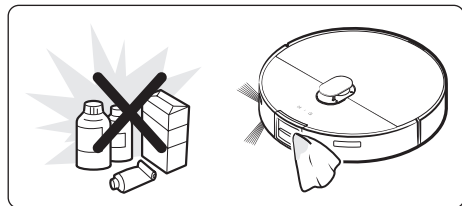

Jet Bot Combo

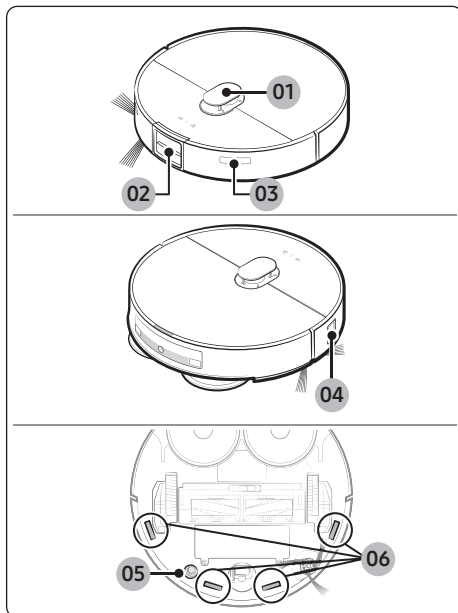


- 01 LiDAR-andur
- 02 3D andur (VR7MD97****) / Takistuse tuvastamise ToF andur (VR7MD96****)
- 03 Signaali saatja
- 04 Takistusandur
- 05 Vaiba tuvastusandur
- 06 Astmeandur

MÄRKUS

Toote tegelik välimurus võib käesolevas juhendis olevatest joonistest erineda.

Puhastusjaam

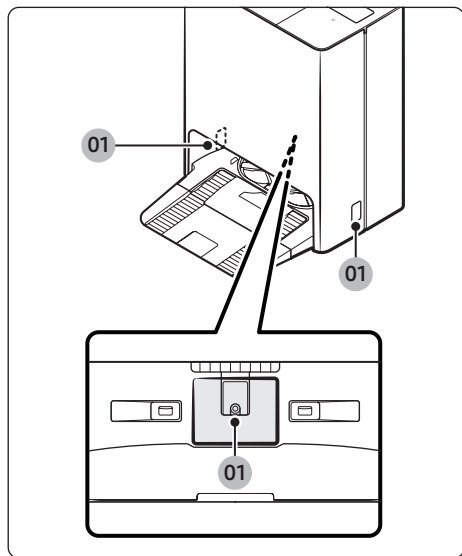

01 Laadimissignaali saatja

Hääljuhtimise kontroll-loend

1. Olekunäidik muutub punaseks ja vilgub hääljuhisega.
2. Vajutage nuppu **Reset (Lähtestamine)**, vaadake alltoodud suuniseid ja toimige asjakohaselt.
3. Kui vajutate Jet Bot Combo nuppu **Reset (Lähtestamine)**, muutub olekunäidik valgeks.

Hääljuhtimine	Kontroll-loend
Selle liigutamine on raske. Viige see teise kohta.	Jet Bot Combo on liikumise ajal kuhugi kinni või lõksu jäänud. • Seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja viige teisele alale.
Võtke hari välja ja eemaldage selle külge jäänud võõrkehad.	Harja külge on jäänud võõrkeha. • Seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja eemaldage harjalt võõrkehad.
Miski on pöörleva harja külge kinni jäänud. Eemaldage see.	Pöörleva harja külge on jäänud võõrkeha. • Seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja eemaldage pöörlevalt harjalt võõrkehad.
Kontrollige vasakut ratast, kas miski pole selle külge kinni jäänud.	Vasaku juhtratta külge on jäänud võõrkeha. • Seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja eemaldage vasakult juhtrattalt võõrkehad.
Kontrollige paremat ratast, kas miski pole selle külge kinni jäänud.	Parema juhtratta külge on jäänud võõrkeha. • Seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja eemaldage paremalt juhtrattalt võõrkehad.
Miski on vasaku mopi külge kinni jäänud.	Vasaku mopi külge on jäänud võõrkeha. • Seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja eemaldage mopi pöördplaadilt võõrkehad.
Miski on parema mopi külge kinni jäänud.	Parema mopi külge on jäänud võõrkeha. • Seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja eemaldage mopi pöördplaadilt võõrkehad.
Eesmise kaitseraua anduritega on midagi valesti. Kontrollige, kas eesmise kaitseraud on millegi vastu surutud või kinni jäänud.	Kaitseraua andurit tuleb kontrollida. • Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine). • Kui olekunäidik jääb punaseks ja vilgub, kontrollige, ega kaitseraua ja põhikorpuse vahel pole väikseid võõrkehi. Kui on, siis eemaldage võõrkeha.
Kaitseraua LiDAR-anduritega on midagi valesti. LiDAR-i kork võib olla kinni jäänud või selle külge võib olla midagi kinni jäänud.	Kaitseraua andurit tuleb kontrollida. • Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine). • Kui olekunäidik jääb punaseks, kontrollige, ega LiDAR-anduri ja põhikorpuse vahel pole võõrkehi. Kui on, siis eemaldage võõrkeha.

Tõrkeotsing

Hääljuhtimine	Kontroll-loend
Astmeanduriga on midagi valesti. Palun pühkige 4 väikest musta akent põhjal pehme lapiga.	Astmeandurile on jäänud võõrkeha. Seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja puhastage 4 väikest musta akent põhjal pehme lapiga.
Sisestage kamber, et puhastamist saaks alustada.	Tolmukambrit pole sisestatud. Eemaldage tolmukamber ja sisestage see uuesti.
LiDAR-andur tuleb lähtestada. Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine) . Kui see ei aita, võtke ühendust klienditeenindusega.	Esineb probleem LiDAR-anduriga. - Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine). - Kui märkust edasi kuvatakse, võtke ühendust klienditeenindusega.
Peasüsteemiga on midagi valesti. Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine) . Kui see ei aita, võtke ühendust klienditeenindusega.	Esineb probleem põhisüsteemiga. Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine). Kui märkust edasi kuvatakse, võtke ühendust klienditeenindusega.
Robottolmuimeja on No-go zone (Keelatud alal) ega saa liikuda. Viige seade sellelt alalt välja.	Asukoha tuvastamise tulemus annab märku sellest, et Jet Bot Combo on asetatud No-go zones (Keelatud alale). Kontrollige mobiilseadme rakenduse No-go zones (Keelatud alasid).
3D-andur tuleb lähtestada. Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine) . Kui see ei aita, võtke ühendust klienditeenindusega.	Esineb probleem 3D-anduriga. - Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine). - Kui märkust edasi kuvatakse, võtke ühendust klienditeenindusega.
Objektituvastusandur tuleb lähtestada. Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine) . Kui see ei aita, võtke ühendust klienditeenindusega.	Esineb probleem objektituvastusanduriga. - Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine). - Kui märkust edasi kuvatakse, võtke ühendust klienditeenindusega.
Jälgimiskaamera tuleb lähtestada. Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine) . Kui see ei aita, võtke ühendust klienditeenindusega.	Esineb probleem jälgimiskaamera anduriga. - Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine). - Kui märkust edasi kuvatakse, võtke ühendust klienditeenindusega.
AI protsessor ei tööta korralikult. Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine) . Kui see ei aita, võtke ühendust klienditeenindusega.	- Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine). - Kui märkust edasi kuvatakse, võtke ühendust klienditeenindusega.

Hääljuhtimine	Kontroll-loend
Lähtestage aku ühendus, vajutades nuppu Reset (Lähtestamine) , et see uuesti sisse lülitada. Kui kuulete seejärel sama teadet uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.	Esineb probleem aku ühendusega. - Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine). - Kui märkust edasi kuvatakse, võtke ühendust klienditeenindusega.
Midagi on valesti aku ühendusega. Lähtestage aku ühendus, vajutades nuppu Reset (Lähtestamine) , et see uuesti sisse lülitada. Kui kuulete seejärel sama teadet uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.	Esineb probleem aku ühendusega. - Vajutage selle uuesti sisselülitamiseks nuppu Reset (Lähtestamine). - Kui märkust edasi kuvatakse, võtke ühendust klienditeenindusega.
Ühendage heitvee paak.	Sisestage heitvee paak.
Sisestage pesemisplaat.	Sisestage pesemisplaat.
Pesemisruum on täis.	Tühjendage vann.
Puhastusjaama pesemisruum on täis, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Tühjendage pesemisruum.	Tühjendage vann.
Puhastusjaamas puudub puhta vee paak, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Sisestage puhta vee paak ja alustage uuesti.	Sisestage täidetud puhta vee paak ja alustage uuesti puhastamist.
Puhastusjaamas puudub heitvee paak, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Sisestage heitvee paak ja alustage uuesti.	Sisestage heitvee paak ja alustage uuesti puhastamist.
Puhastusjaamas puudub pesemisplaat, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Kontrollige, kas see on õigesti paigaldatud, ja alustage uuesti.	Sisestage pesemisplaat ja alustage uuesti puhastamist.
Puhastusjaama puhta vee paak on tühi, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Täitke see veega ja alustage uuesti.	Täitke veega ja alustage uuesti puhastamist.
Puhastusjaama heitvee paak on täis, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Tühjendage see ja alustage uuesti.	Valage vesi välja ja alustage uuesti puhastamist.
Puhastusjaama pesemisruum on täis, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Tühjendage see ja alustage uuesti.	Valage vesi välja ja alustage uuesti puhastamist.
Puhastusjaamas tuvastati leke, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Kui viga ei kao, võtke ühendust klienditeenindusega.	Kui sama probleem esineb pidevalt, võtke ühendust klienditeenindusega.

Tõrkeotsing

Hääljuhtimine	Kontroll-loend
Puhastusjaamas puudub puhta vee paak, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Sisestage puhta vee paak.	Sisestage täidetud puhta vee paak.
Puhastusjaamas puudub heitvee paak, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Sisestage heitvee paak.	Sisestage heitvee paak.
Puhastusjaamas puudub pesemisplaat, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Paigaldage plaat korralikult.	Sisestage pesemisplaat.
Puhastusjaama puhta vee paak on tühi, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Täitke veega.	Valage vesi sisse.
Puhastusjaama heitvee paak on täis, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Tühjendage see.	Valage vesi välja.
Puhastusjaama pesemisruum on täis, nii et jaam ei saa pesta robottolmuimeja moppi. Tühjendage see.	Valage vesi välja.

MÄRKUS

Kontroll-loendi üksikasju leiate rakendusest SmartThings.

Kontroll-loend enne probleemist teatamist

Kui toode pole defektne, võidakse võtta teenustasu, seepärast lugege kasutusjuhend tingimata tähelepanelikult läbi.

Probleem	Kontroll-loend
Jet Bot Combo ei tööta üldse.	- Kontrollige, kas olekunäidik põleb. - Kontrollige, ega Jet Bot Combo aku pole tühi. - Kui Jet Bot Combo olekunäidik muutub punaseks ja jääb punaseks, asetage Jet Bot Combo selle laadimiseks käsitsi puhastusjaama. - Kui laete Jet Bot Combod käsitsi, kuna aku on täieliku tühjenenud, ei tööta Jet Bot Combo nupud. Kui laadimine on poole peal (umbes 10–20 minutit hiljem), lülitub olekunäidik sisse ja nupud töötavad taas.
Jet Bot Combo seiskus puhastustoimingu ajal.	- Kui Jet Bot Combo olekunäidik muutub punaseks ja jääb punaseks, asetage Jet Bot Combo selle laadimiseks käsitsi puhastusjaama. - Kui Jet Bot Combo on jäänud takistuste (nt juhe, lävepakk jms) taha kinni, tõstke see üles ja viige takistusest eemale. - Kui mõni riidetükk või nöör on kinni jäänud juhtratta külge, seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja eemaldage juhtratta külge jäänud ese. - Kontrollige, kas No-go zones (Keelatud alad) on seatud.

Probleem	Kontroll-loend
Imemisvõimsus on väike.	- Kui tolmu kambris on liiga palju tolmu, võib imemisvõimsus väheneda. Seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja tühjendage tolmu kamber. - Kui hari Jet Bot Combo põhjal on blokeeritud võõrkehaga, seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja eemaldage võõrkeha harja küljest. - Kui müra järsku suureneb, seadke Jet Bot Combo režiimile Energy-Saving (Energia säästmine) ja tühjendage tolmu kamber.
Jet Bot Combo ei leia puhastusjaama.	- Kontrollige, et poleks voolukatkestust või toitejuhe seinakontaktist eemaldatud. - Eemaldage puhastusjaama ümbrusest kõik takistused, mis võivad takistada Jet Bot Combo naasmist puhastusjaama. - Kui laadimisviikudel on võõrkehi, puhastage neid pehme lapiga, kuna laadimine võib olla häiritud. - Eemaldage laadimisviikudelt võõrkehad.
Moppidega on midagi valesti.	Eemaldage mopi pöördplaat ja kontrollige, kas selle külge on jäänud prahti. Eemaldage praht ja jätkake puhastamist.
Mopid ei tööta korralikult.	- Eemaldage mopi pöördplaat ja kontrollige, kas selle külge on jäänud prahti. Eemaldage praht ja jätkake puhastamist. - Kui sama probleem esineb pidevalt, võtke ühendust klienditeenindusega.
Jet Bot Combo koristab režiimil Vacuum (Tolmuimeja), ehkki see on seatud režiimile Mop (Mopp) või Vacuum + Mop (Tolmuimeja + mopp).	- Kui mopi pöördplaat pole paigaldatud, lülitatakse režiim Mop (Mopp) või Vacuum + Mop (Tolmuimeja + mopp) automaatselt ümber režiimile Vacuum (Tolmuimeja). - Kontrollige, kas mopi pöördplaadi mõlemad küljed on kinnitatud. - Kui sama probleem esineb pidevalt, võtke ühendust klienditeenindusega.
Jet Bot Combo puhastab järsku diagonaalselt.	- Kontrollige, kas puhastusjaam on paigaldatud piki puitpõranda süüd või põrandaplaate. - Jet Bot Combo võib puhastada diagonaalsuunas, kui liigub teisele alale, kasutades lühimat marsruuti. Ta võib liikuda ka diagonaalis, kui ta ei puutunud kokku takistusega täisnurga all, kui ta laadis puhastusjaamas viltuselt või kui põrandamaterjal on puit või plaat.
Jet Bot Combo jätab mõned kohad puhastamata.	- Kui puhastusjaam on paigaldatud kitsasse vahekäiku või ukse lähedale, siis liigutage see teise kohta. - Kui puhastusjaam on paigaldatud kitsasse vahekäiku või ukse lähedale, siis Jet Bot Combo ei suuda läbida käiku või ust. - Kontrollige, kas kohad, mida Jet Bot Combo ei puhasta, on seatud No-go zones (Keelatud aladeks).

Tõrkeotsing


Probleem	Kontroll-loend
Jet Bot Combo ei leia tuba üles.	- Järgmistel juhtudel hakkab Jet Bot Combo looma uut kaarti, koristades kõiki alasid, selle asemel et kasutada olemasolevat kaarti: - Kui Jet Bot Combo pole alustanud koristamist puhastusjaamast. - Kui puhastusjaama on kas keeratud 45 kraadi võrra või liigutatud rohkem kui 1 m võrra algse paigaldamise asendist. - Alustage koristamist puhastusjaamast. - Kui Jet Bot Combo loob kaardi ja Jet Bot Combo hakkab puhastama, veenduge, et Jet Bot Combo alustaks tööd paralleelselt seinaga. - Eemaldage takistused 0,5 m kauguselt puhastusjaama vasakust ja paremast küljest ja 1 m kauguselt esiküljest.
Jet Bot Combo loodud kaart erineb salvestatud kaardist ja kaart joonistatakse ka viltu.	
Jet Bot Combo ignoreerib No-go zones (Keelatud alasid) ja siseneb neile.	Kui Jet Bot Combo pole alustanud koristamist puhastusjaamast, siis ta ignoreerib seadistust No-go zones (Keelatud alad). Seetõttu alustage funktsiooni kasutamiseks koristamist puhastusjaamast.
Intelligentne võimsuse reguleerimise funktsioon töötab tavalisel põrandal.	- Kontrollige, kas põrand on ebatasane, mistõttu Jet Bot Combo töötab veidi kaldus asendis. - Kontrollige, ega Jet Bot Combo põhjal oleva astmeanduril pole võõrkehi. - Kontrollige, ega põrand pole tume.
Intelligentne võimsuse reguleerimise funktsioon ei tööta.	Kui Jet Bot Combo puhastab lühikese karvaga heledat vaipa, võib see tuvastada vaiba kõva põrandana, mille tagajärjel lakkab võimsuse reguleerimise funktsioon töötamast.
Jet Bot Combo teeb koristamise ajal kriuksuvat heli.	- Kontrollige, kas harja kate põhjal on õigesti kokku paigaldatud. - Kumm, mis pühib kokku tolmu, tekitab häält põranda vastu hõõrdumise tõttu, kuid see kaob mõne aja möödudes. - Kui sama probleem esineb pidevalt, võtke ühendust klienditeenindusega.
Rakendust SmartThings ei saa installida.	- SmartThings rakenduse ühilduvuse kontrollimiseks külastage Play Store'i või App Store'i. - Rakenduse SmartThings toetatud operatsioonisüsteemi versioon võib hiljem muutuda. - Ruuditud nutiseadmete puhul pole standardne installimine ja kasutamine garanteeritud.
Installisin rakenduse SmartThings, kuid ei saa Jet Bot Combod ühendada.	Ühendage Jet Bot Combo juhtmeta ruuteriga, vaadates kasutusjuhendist jaotist Rakendus SmartThings.
Ma ei saa Samsungi kontosse sisse logida.	Kontrollige oma ID-d ja parooli Samsungi konto kuval.
Toote registreerimise ajal ei ole võimalik ruuterit, millega soovin ühenduse luua, otsida.	Tühistage toote registreerimine, käivitage rakendus SmartThings uuesti ja proovige veel kord registreerida.

Probleem	Kontroll-loend
Toote registreerimise ajal pole ühendatava juhtmeta ruuteri parool õigesti sisestatud.	- Tühistage toote registreerimine, käivitage rakendus SmartThings uuesti ja proovige veel kord registreerida. - Vajutage võrguloendis pikalt juhtmeta ruuterile, millega soovite ühenduse luua, ja kustutage võrk, et parool lähtestada.
Olen vajutanud ja hoidnud all nuppu  , vastavalt rakenduse juhistele, kuid rakendus ei liigu järgmise sammu juurde.	- Vajutage ja hoidke all nuppu , kuni kuulete piiksatust. - Kui järgmist sammu sekundite jooksul ei kuvata, vajutage veel kord nuppu . - Kui kasutate iOS-seadet, vajutage ja hoidke all Jet Bot Combo nuppu  vähemalt 3 sekundi jooksul, seejärel puudutage SmartThings rakendusel suvandit Next (Edasi).
Kuvatakse toote registreerimistõrge.	- Proovige toode uuesti registreerida, järgides hüpikteateid. - Vaadake jaotist 'Juhtmeta ruuteri seadistamine'. - Vaadake jaotist 'Seadme registreerimine rakenduses SmartThings — Kui Jet Bot Combod ei saa registreerida SmartThings rakenduses'. - Kui toote registreerimine ebaõnnestub korduvalt, taaskäivitage rakendus SmartThings ja proovige taas toote registreerimist. - Samsungi konto nii rakendusse sisselogimiseks kui toote registreerimiseks peab olema sama. - Kõik kasutajad peavad kasutama toote turule toonud riigi väljastatud Samsungi kontot.
Jet Bot Combo ei suuda luua ühendust Wi-Fi-ga.	Kontrollige juhtmevaba ruuteri seadistusi.
Jet Bot Combo ühenduse loomine nutitelefoni õnnestub, kuid seda ei saa nutitelefoni juhtida.	- Proovige rakendust SmartThings taaskäivitada. - Ühendage nutitelefoni juhtmevabast ruuterist lahti ja ühendage see uuesti. - Aktiveerige ja inaktiveerige režiim Energy-Saving (Energia säästmine), oodake mõned minutid ja seejärel avage uuesti rakendus SmartThings.
Jet Bot Combo käivitamine rakenduses SmartThings nurjus.	- Kontrollige, kas Jet Bot Combo pole SmartThings rakenduses võrguühendusega olemas. - Ühendage Jet Bot Combo uuesti juhtmevaba ruuteriga, vaadates kasutusjuhendist jaotist 'Rakendus SmartThings'.
Jet Bot Combo registreerimine SmartThings rakenduses õnnestus, kuid selle olekuks kuvatakse ' Offline (Võrguühenduseeta) '.	- Taaskäivitage rakendus SmartThings. - Kontrollige oma juhtmevaba ruuteri internetiühendust. Tõrgeteta talitlus ei pruugi olla tagatud tulemuuriga keskkonnas.

Tõrkeotsing

Probleem	Kontroll-loend
Jet Bot Combo ühendamine SmartThings rakendusega õnnestus ja see töötab tavapäraselt, kuid selle olekuks kuvatakse rakenduses 'Offline (Võrguühendusetä)'. Jet Bot Combo ei tuvastanud lemmikloomade väljaheiteid ja imas need kogemata sisse.	• Kui Jet Bot Combo asub juhtmevabast ruuterist kaugel, võib ühendus katkeda. • Taaskäivitage rakendus SmartThings. • Kui ühenduse katkemine ei lahene, proovige toode uuesti registreerida. • Kui juhtmevaba ruuteri SSID-id/parooli on muudetud, proovite toode uuesti registreerida. • Kontrollige, kas Jet Bot Combo on režiimil Energy-Saving (Energia säästmine). Vajutage nuppu , et tühistada režiim Energy-Saving (Energia säästmine). • Kaardi loomiseks peate kõigepealt seadme registreerima ja seejärel alustama kaardi loomist rakendusega SmartThings. • Kui Jet Bot Combo alustab puhastamist puhastusjaamast ja teostab puhastamise režiimis Automaatpuhastuse ühe korra, salvestatakse kaart. • Kui Jet Bot Combo ja nutitelefon pole ühendatud sama juhtmeta ruuteriga, võib olenevalt võrgukeskkonnast esineda reageerimisviivitust. • Jet Bot Combo ei pruugi tuvastada lemmikloomade väljaheiteid, kui need asuvad objektivastusanduri surnud tsoonis. • Jet Bot Combo ei pruugi tuvastada lemmikloomade väljaheiteid ja võib tuvastada need prahina, kui väljaheidete suurus on alla 2 cm x 3 cm. • Jet Bot Combo ei pruugi tuvastada lemmikloomade väljaheiteid, kui nende värv, muster või kuju sulandub põrandaga. Lisaks võib otsene või peegelduv valgus mõjutada lemmikloomade väljaheidete tuvastamist seadme poolt. ※ Tarkvara värskendatakse regulaarselt, et parandada tuvastusjõudlust.

Toote tehnilised andmed

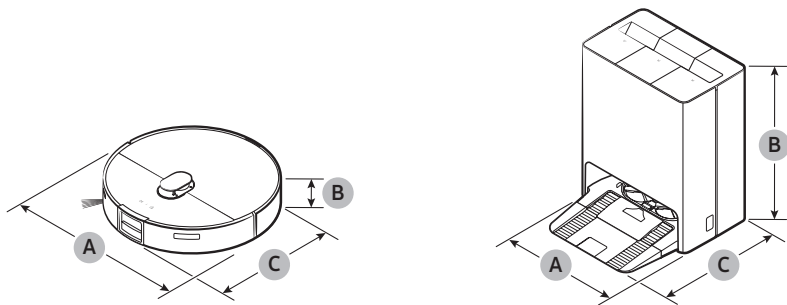

Klassifikatsioon	Üksused	VR7MD97****	VR7MD96****
Mehaanilised andmed	Mass	Jet Bot Combo: 4,8 kg	
		Puhastusjaam: 14,0 kg	
	Suurus Laius (A) X kõrgus (B) X sügavus (C)	Jet Bot Combo: 359 mm X 100 mm X 364 mm	
		Puhastusjaam: 444 mm X 547 mm X 510 mm	
	Puhastusmeetodid	LiDAR-i asukoha tuvastamine	
	Nupumeetodid	Puutenupp	
Elektrilised andmed	Energiatarve	Jet Bot Combo: 70 W (Punktpuhastus) Puhastusjaam: 1200 W	
	Aku tehnilised andmed	Liitiumioonaku 14,4 V / 63,36 Wh	
Puhastusosa	Puhastusfunktsioonid	Automaatpuhastus, toa puhastus, punktpuhastus, Robot puhastab, olenevalt alast	Automaatpuhastus, toa puhastus, punktpuhastus
	Lisafunktsioonid	Energiasäästurežiim, seisakuaja režiim, ajastatud koristamine, keelatud tsoonid, kodu jälgimine, lemmikloomade hooldus, Bixby häältuvastus	Energiasäästurežiim, seisakuaja režiim, ajastatud koristamine, keelatud alad
	Laadimisaeg	Vacuum + Mop (Tolmuimeja + mopp) / Mop (Mopp): Umbes 300 minutit Vacuum (Tolmuimeja): Umbes 240 minutit	
	Laadimistüüp	Automaatne laadimine / käsitsi laadimine	
Wi-Fi	Sagedusvahemik	2412–2472 MHz	
	Saatja võimsus (max)	20 dBm	

Klassifikatsioon	Üksused	VR7MD97****	VR7MD96****
Bluetooth (BLE)	Sagedusvahemik	2402–2480 MHz	
	Saatja võimsus (max)	20 dBm	

Energiatarve ooteseisundis	Väljalülitatud režiim		Energiatarve (W)	0,50
			Võimsuse juhtimine (min)	10
	Võrguühendusega ooteseisund	Wi-Fi / Bluetooth (BLE)	Energiatarve (W)	2,00
			Võimsuse juhtimine (min)	10
			Pordi aktiveerimine/ desaktiveerimine	Wi-Fi sisse või välja lülitamiseks, kui robottolmuimeja on puhkeseisundis või laeb, hoidke nuppu  3 sekundit all ja seejärel hoidke nuppu  3 sekundit all.

 MÄRKUS

Käesolevaga kinnitab Samsung, et see raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL ja Ühendkuningriigis kehtivatele asjaomastele seadusest tulenevatele nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil: <http://www.samsung.com>, valige Support >Search Product Support ja sisestage mudeli nimi.

Kasutusaeg

Puhastusrežiim	Imemisvõimsus	Kasutusaeg
Vacuum + Mop (Tolmuimeja + mopp)	Max (Maksimaalne)	Umbes 70 minutit
	Smart (Nutikas)	Umbes 80 minutit
	Normal (Tavaline)	Umbes 80 minutit
	Quiet (Vaikne)	Umbes 150 minutit
Vacuum (Tolmuimeja)	Max (Maksimaalne)	Umbes 110 minutit
	Smart (Nutikas)	Umbes 110 minutit
	Normal (Tavaline)	Umbes 120 minutit
	Quiet (Vaikne)	Umbes 180 minutit
Mop (Mopp)	-	Umbes 130 minutit

 MÄRKUS

Laadimis- ja kasutusaeg võivad kasutustingimustest sõltuvalt erineda.

GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) 	www.samsung.com/cz/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864) 	www.samsung.com/hu/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

