

EN LED STRING LIGHT

I. PRODUCT DESCRIPTION


1. Press the button to switch between 8 dynamic functions.
2. Press and hold the button for 3 seconds until the green light comes on, indicating a timed state (Light on for 6 hours and off for 18 hours, repeating automatically every day.). Press and hold the button for 3 seconds until the green light goes out, indicating that the timer has been canceled.
3. Automatic access to the last set function after power failure and re-powering.

Introduction to function change:


1. Combination. Automatic continuous change of various functions.
2. In Waves. Automatically change backwards and forwards (two speed changes).
3. Sequential. Auto change (four speed changes).
4. SLO-GLO. A single light fade (three speed changes).
5. Chasing/Flash. Automatic change of the star flashing.
6. Slow Fade. Two lights fade at the same time (three speed changes).
7. Twinkle/Flash. Automatic twinkle.
8. Steady On. The LED is always on.

II. INSTALLATION:

Schematic diagram
Button

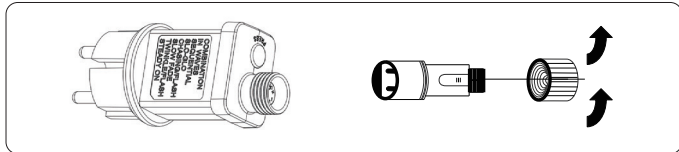

Connect the end connector of the light string to the power controller connector and tighten the knob.

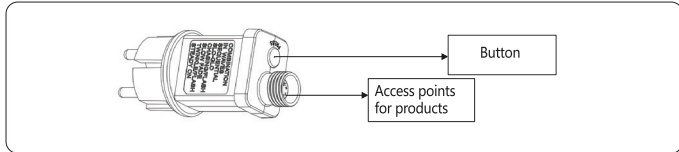

III. WARNINGS

1. Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
2. Use only the transformer for the product, and do not connect the string light to the circuit of other string lights.
3. Please hang them out of the reach of children to prevent choking accidents.
4. Please discard at the end of the service life in accordance with the municipal waste.
5. The lamps are not replaceable.
6. Warning-risk of electric shock if lamps are broken or missing.
7. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

ES TIRAS DE LUZ LED

I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


1. Pulse el botón para cambiar entre las 8 funciones dinámicas.
2. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos hasta que la luz se ponga verde, indicando que se ha activado el modo de temporización (la luz estará encendida durante 6 horas y apagada durante 18 horas, y este ciclo se repetirá automáticamente todos los días). Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos hasta que la luz verde se apague, indicando que se ha cancelado el modo de temporización.
3. El aparato accederá automáticamente a la última función programada tras un corte de corriente y un nuevo encendido.

Introducción al cambio de funciones:


1. Combinación. Cambio automático continuo entre varias funciones.
2. En Ondas. Cambio automático hacia delante y hacia atrás (con dos cambios de velocidad).
3. Secuencial. Cambio automático (con cuatro cambios de velocidad).
4. SLO-GLO. Un solo desvanecimiento de luz (con tres cambios de velocidad).
5. Parpadeo. Cambio automático del parpadeo de la luz.
6. Desvanecimiento lento. Dos luces se desvanecerán al mismo tiempo (con tres cambios de velocidad).
7. Centelleo. Centelleo automático.
8. Encendido continuo. El LED estará siempre encendido.

II. INSTALACIÓN:

Diagrama esquemático
Botón

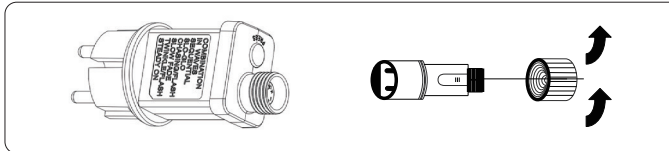

Conecte el conector del extremo de la tira de luces al del controlador de electricidad y apriete el mando.

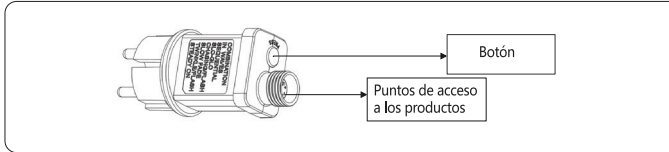

III. PRECAUCIONES

1. No conecte la tira a la corriente mientras esté en el embalaje.
2. Utilice solamente el transformador específico del producto, no conecte la tira de luces al circuito de otras tiras de luces.
3. Coloque el producto fuera del alcance de los niños para evitar accidentes por asfixia.
4. Deseche el producto al final de su vida útil siguiendo la normativa municipal.
5. Las luces no se pueden reemplazar.
6. Advertencia: riesgo de descargas eléctricas si las lámparas están rotas o si falta alguna.
7. La fuente luminosa de esta luminaria no se puede reemplazar; cuando llegue al final de su vida útil, deberá sustituir toda la luminaria.

PL TAŚMA ŚWIETLNA LED

I. OPIS PRODUKTU


1. Naciśnij przycisk, aby przełączać między 8 dynamicznymi trybami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż zapali się zielona lampka, wskazując stan czasowy (światło włączone przez 6 godzin i wyłączone przez 18 godzin, cykl powtarza się automatycznie każdego dnia). Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż zielona lampka zgaśnie, wskazując, że timer został anulowany.
3. Automatyczny dostęp do ostatnio ustawionej funkcji po awarii i ponownym włączeniu zasilania.

Wprowadzenie do zmieniania trybów:


1. Kombinacja. Automatyczna, ciągła zmiana pomiędzy różnymi trybami.
2. W falach. Automatyczna zmiana do przodu i do tyłu (dwie prędkości).
3. Sekwencyjnie. Automatyczna zmiana (cztery zmiany prędkości).
4. SLO-GLO. Pojedynczy zanik światła (trzy zmiany prędkości).
5. Ściganie/Błysk. Automatyczna zmiana częstotliwości migania.
6. Powolne znikanie. Dwa światła gasną w tym samym czasie (trzy zmiany prędkości).
7. Mruganie/Błysk. Automatyczne mruganie.
8. Stałe włączone. Dioda LED jest zawsze włączona.

II. INSTALACJA:

Schemat produktu
Przycisk

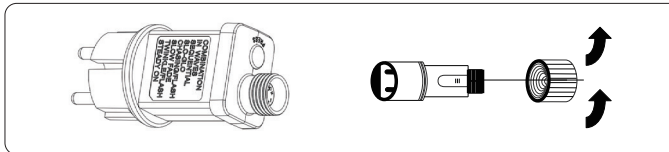

Podłącz złącze końcowe łańcucha świetlnego do złącza kontrolera zasilania i dokręć pokrętkę.

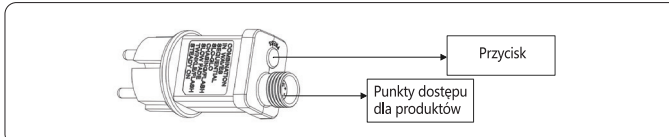

III. OSTRZEŻENIA

1. Nie podłączaj łańcucha do zasilania gdy znajduje się on w opakowaniu.
2. Używaj tylko transformatora przeznaczonego dla tego produktu i nie podłączaj łańcucha do obwodu innych łańcuchów świetlnych.
3. Wieszaj ten produkt z dala od dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia się.
4. Po skończeniu okresu użytkowania, produkt ten należy zutylizować jako odpad komunalny.
5. Diody nie są wymienne.
6. Uwaga - ryzyko porażenia prądem w przypadku, gdy diody są zniszczone lub niekompletne.
7. Źródło światła tego oświetlenia jest niewymienne; oznacza to, że kiedy produkt osiągnie kres swojej żywotności, należy wymienić całe urządzenie.



IT CATENA LUMINOSA A LED

I. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


1. Premere il pulsante per selezionare una delle 8 funzioni dinamiche disponibili.
2. Per impostare la modalità timer, premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi fino a quando la luce verde si accende. Ciò indica che la luce si accenderà per 6 ore e poi si spegnerà per 18 ore, ripetendosi automaticamente ogni giorno. Per annullare il timer, tenere premuto il pulsante per altri 3 secondi fino a quando la luce verde si spegne.
3. Dopo un'interruzione di corrente e riaccensione, la luce si riaccenderà automaticamente nell'ultima funzione impostata.

Introduzione alle diverse funzioni disponibili:


1. Combinazione: cambio automatico e continuo tra le varie funzioni.
2. A onde: cambio automatico avanti e indietro (due velocità disponibili).
3. Sequenziale: cambio automatico (quattro velocità disponibili).
4. SLO GLO: una singola luce a dissolvenza (tre velocità di dissolvenza disponibili).
5. Sfarfallio/Flash: cambio automatico della luce lampeggiante.
6. Dissolvenza lenta: due luci si attenuano contemporaneamente (tre velocità di dissolvenza disponibili).
7. Scintillio/Flash: scintillio automatico.
8. Illuminazione fissa.

II. INSTALLAZIONE:

Diagramma schematico
Pulsante

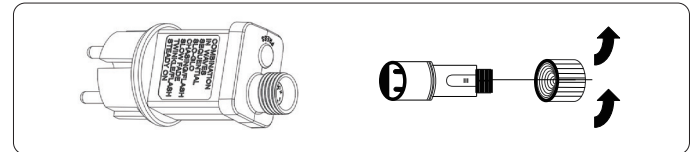

Connetti il connettore terminale della catena luminosa al connettore del controller di alimentazione e stringi la manopola per fissare il collegamento.

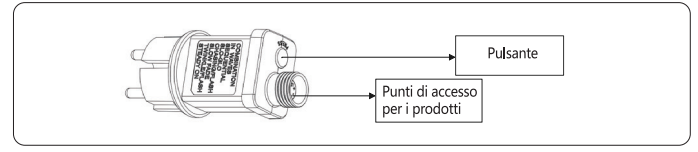

III. AVVERTENZE

1. Non collegare la catena luminosa all'alimentazione mentre è ancora nella confezione.
2. Utilizzare solo il trasformatore fornito con il prodotto e non collegare la catena luminosa al circuito di altre catene luminose.
3. Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
4. Alla fine della vita utile, si prega di smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
5. Le lampadine non sono sostituibili.
6. Attenzione: c'è il rischio di scossa elettrica se le lampadine sono rotte o mancanti.
7. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

DE LED-KETTENLEUCHTE

I. PRODUKTBESCHREIBUNG


1. Drücken Sie den Knopf, um zwischen 8 dynamischen Funktionen zu wechseln.
2. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das grüne Licht aufleuchtet und einen zeitgesteuerten Zustand anzeigt (Licht an für 6 Stunden und aus für 18 Stunden, was sich jeden Tag automatisch wiederholt). Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das grüne Licht erlischt und damit anzeigt, dass der Timer deaktiviert wurde.
3. Automatischer Zugriff auf die zuletzt eingestellte Funktion nach Stromausfall und Wiedereinschalten

Einführung in die Funktionsänderung:


1. Kombinieren. Automatischer kontinuierlicher Wechsel verschiedener Funktionen.
2. Wellenförmig. Automatischer Wechsel rückwärts und vorwärts (zwei Geschwindigkeitswechsel).
3. Sequenziell. Automatischer Wechsel (vier Geschwindigkeitswechsel).
4. SLO-GLO. Ein einzelnes Licht verblasen lassen (drei Geschwindigkeitswechsel).
5. Verfolgen/Blinken. Automatischer Wechsel des Sternblinks.
6. Langsam verblasen. Zwei Lichter verblasen gleichzeitig (drei Geschwindigkeitswechsel).
7. Blinken/Blinzeln. Automatisches Blinken.
8. Dauerhaft an. Die LED ist immer an.

II. INSTALLATION:

Schematische Darstellung
Knopf

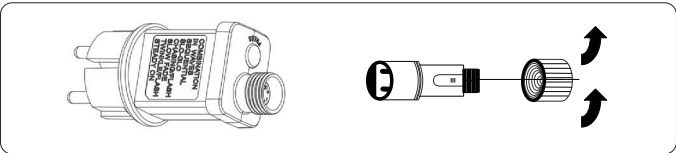

Verbinden Sie den Endstecker der Lichterkette mit dem Anschluss des Leistungsreglers und ziehen Sie den Knopf fest.

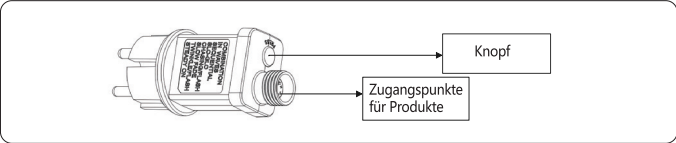

III. WARNUNGEN

1. Schließen Sie die Kette nicht an die Stromversorgung an, solange sie sich in der Verpackung befindet.
2. Verwenden Sie nur den Transformator für das Produkt und schließen Sie die Lichterkette nicht an den Stromkreis anderer Lichterketten an.
3. Bitte hängen Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsunfälle zu vermeiden.
4. Bitte entsorgen Sie die Lichterkette am Ende ihrer Lebensdauer in Übereinstimmung mit dem Hausmüll.
5. Die Lampen sind nicht austauschbar.
6. Warnung - Stromschlaggefahr, wenn die Lampen kaputt sind oder fehlen.
7. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.


NL LED LICHTSLINGER

I. PRODUCTBESCHRIJVING


1. Druk op de knop om te schakelen tussen 8 dynamische functies.
 2. Houd de knop 3 seconden ingedrukt totdat het groene lampje gaat branden, wat een getimede status aangeeft (licht gaat 6 uur aan en 18 uur uit, herhaalt zich automatisch elke dag). Houd de knop 3 seconden ingedrukt totdat het groene lampje uitgaat, wat aangeeft dat de timer is geannuleerd.
 3. Keert automatische terug naar de laatst ingestelde functie na stroomuitval en opnieuw inschakelen.
- Inleiding tot functieverandering:**
1. Combination (combinatie). Automatische continue verandering van verschillende functies.
 2. In Waves (In golven). Schakelt automatisch achteruit en vooruit (twee snelheidsveranderingen).
 3. Sequential (opeenvolgend). Automatische verandering (vier snelheidsveranderingen).
 4. SLO-GLO. Een enkele lamp vervaagt (drie snelheidsveranderingen).
 5. Chasing/Flash (Achtervolgen/flitsen). Sterren knipperen en veranderen automatisch.
 6. Slow Fade (Langzaam vervagen). Twee lampjes vervagen tegelijkertijd (drie snelheidsveranderingen).
 7. Twinkle/Flash (Fonkel/flits). Automatisch fonkel.
 8. Steady On LED (Continu aan). De LED brandt altijd.

II. INSTALLATIE:

Schematisch diagram
Knop

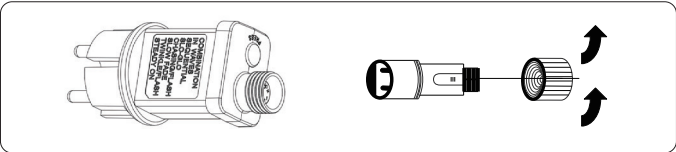

Sluit de eindconnector van het lichtsnoer aan op de connector van de regelaar en draai de knop vast.

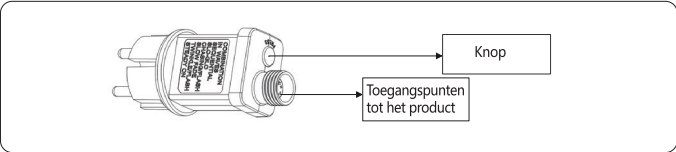

III. WAARSCHUWINGEN

1. Sluit het lightsnoer niet aan op de electriciteitsvoorziening, terwijl deze nog in de verpakking zit.
2. Gebruik alleen de transformator voor het product en sluit de lightslinger niet aan op het circuit van andere lightslingers.
3. Hang het product buiten het bereik van kinderen om verstikkingsongevallen te voorkomen.
4. Gooi het product aan het einde van de levensduur weg in overeenstemming met het gemeentelijk afvalbeleid.
5. De lampen zijn niet vervangbaar.
6. Waarschuwing - risico op elektrische schokken als lampen kapot zijn of ontbreken.
7. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.

FR GUIRLANDE LUMINEUSE LED

I. DESCRIPTION DU PRODUIT


1. Appuyez sur le bouton pour basculer entre 8 fonctions dynamiques.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume, indiquant un état temporisé (lumière allumée pendant 6 heures et éteinte pendant 18 heures, se répétant automatiquement tous les jours.) Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne, indiquant que la minuterie a été annulée.
3. Accès automatique au dernier mode après une panne de courant et une remise sous tension.

Introduction au changement de modes:


1. Combinaison: changement continu automatique de divers modes.
2. Vagues: changement automatique vers l'arrière et vers l'avant (deux changements de vitesse).
3. Séquentiel: changement automatique (quatre changements de vitesse).
4. SLO-GLO: un seul fondu léger (trois changements de vitesse).
5. Poursuite/Flash: changement automatique du clignotement de l'étoile.
6. Fondu lent: deux lumières s'éteignent en même temps (trois changements de vitesse).
7. Scintillement/Flash: clignotement automatique.
8. Continu: la LED est toujours allumée.

II. INSTALLATION:

Schéma
Bouton

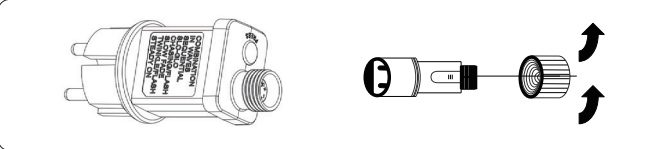

Connectez le port à l'extrémité de la guirlande lumineuse au port du contrôleur d'alimentation, puis serez le bouton.

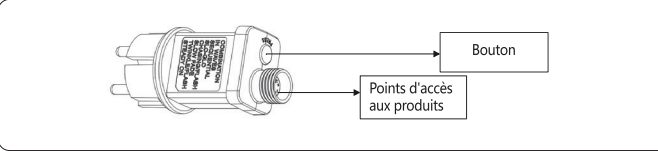

III. AVERTISSEMENTS

1. Ne connectez pas la bande à l'alimentation tant qu'elle est dans l'emballage.
2. Utilisez uniquement le transformateur fourni et ne connectez pas la guirlande lumineuse au circuit d'autres guirlandes lumineuses.
3. Veuillez l'accrocher hors de la portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement.
4. À la fin de sa durée de vie, veuillez l'éliminer conformément à la réglementation municipale.
5. Les lampes ne sont pas remplaçables.
6. Avertissement: risque d'électrocution si les lampes sont cassées ou manquantes.
7. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

PT LUZ DE CORDAS LED

I. DESCRIÇÃO DO PRODUTO


1. Pressione o botão para alternar entre 8 funções dinâmicas.
2. Pressione e segure o botão por 3 segundos até que a luz verde acenda, indicando um estado cronometrado (acenda por 6 horas e desative por 18 horas, repetindo automaticamente todos os dias.). Pressione e segure o botão por 3 segundos até que a luz verde se apague, indicando que o temporizador foi cancelado.
3. Acesso automático à última função de conjunto após falha de energia e renovação.

Introdução à mudança de função:


1. Combinação. Mudança contínua automática de várias funções.
2. em ondas. Altere automaticamente para trás e para frente (duas mudanças de velocidade).
3. Sequencial. Mudança automática (quatro mudanças de velocidade).
4. SLO-GLO. Um único desbotamento de luz (três mudanças de velocidade).
5. perseguir/flash. Mudança automática da estrela piscando.
6. Desbotamento lento. Duas luzes desaparecem ao mesmo tempo (três mudanças de velocidade).
7. Cintilante/Flash. Brilho automático.
8. Estável. O LED está sempre ligado.

II. INSTALAÇÃO:

Diagrama esquemático
Botão

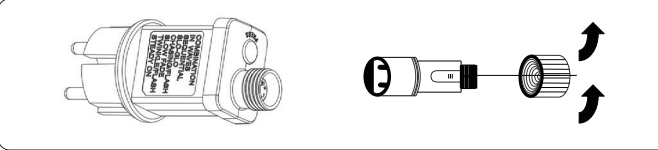

Conecte o conector final da corda de luz ao conector do controlador de energia e aperte o botão.

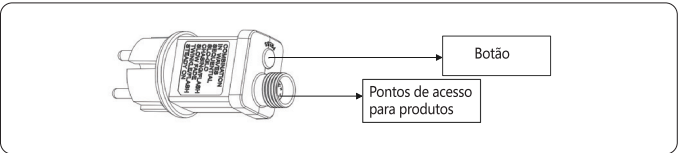

III. AVISOS

1. Não conecte a cadeia ao suprimento enquanto estiver na embalagem.
2. Use apenas o transformador para o produto e não conecte a luz da string ao circuito de outras luzes de corda.
3. Por favor, mantenha longe do alcance das crianças para evitar acidentes de asfixia.
4. Descarte no final da vida útil de serviço de acordo com os resíduos municipais.
5. As lâmpadas não são substituíveis.
6. Risco de aviso de choque elétrico se as lâmpadas estiverem quebradas ou ausentes.
7. A fonte de luz desta luminária não é substituível; Quando a fonte de luz atingir seu fim de vida, toda a luminária deve ser substituída.

HU LED SZALAGLÁMPA

I. TERMÉKLEÍRÁS


1. A 8 dinamikusi funkció közötti váltáshoz nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, amíg a zöld lámpa kigyullad, jelezve, hogy be van állítva az időzítő (a lámpa 6 órán keresztül világít, majd 18 órán keresztül ki van kapcsolva, és ez minden nap automatikusan ismétlődik). Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, amíg a zöld jelzőfény kialszik, jelezve, hogy az időzítés törlésre került.
3. Automatikus hozzáférés az utolsó beállított üzemmódhoz áramkimaradás és az újraindítás után

A funkciók közötti váltás leírása:


1. Combination (Kombináció): Automatikus, folyamatos váltás a különböző funkciók között.
2. In Waves (Hullámlás): Automatikus váltás előre és hátra (két sebességű váltás).
3. Sequential (Folyamatos): Automatikus váltás (négy sebességű váltás).
4. SLO-GLO (Lassú elhalványulás): Egyetlen lámpa fokozatosan világít és elhalványul, automatikusan változik (három sebességű váltás).
5. Chasing/Flash (Követő/villogás): Előre és hátra vált folyamatosan, a csillagok pedig automatikusan villognak.
6. Slow Fade (Fokozatos elhalványulás): Két lámpa egyidejűleg automatikusan bekapcsol és elalszik (három sebességű váltás).
7. Twinkle/Flash (Villogás/villogás): Automatikus villogás.
8. Steady On (Folyamatos világítás): A LED mindig világít.

II. FELSZERELÉS:

Vázlatos rajz
Gomb

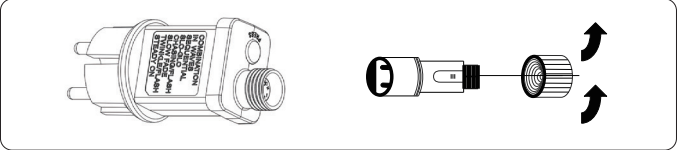

Csatlakoztassa a szalaglámpa végszatlakozóját a hálózati adapter csatlakozójához, és húzza meg szorosan a gombot.

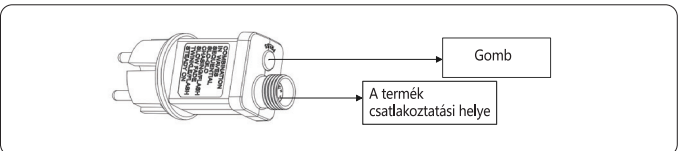

III. FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne csatlakoztassa a szalaglámpát a hálózathoz, amíg a csomagolásban van.
2. Csak a termékhez mellékelt átalakítót használja, és ne csatlakoztassa a szalaglámpát más szalaglámpák áramköréhez.
3. A fulladásos balesetek elkerülése érdekében a gyermekektől távol függessze fel a terméket.
4. Kérjük, az élettartam végén a helyi előírásoknak megfelelően helyezze a kommunális hulladékba.
5. Az izzók nem cserélhetők.
6. Az izzók törése vagy hiányzó izzók esetén fennáll az áramütés veszélye.
7. A világítótestest fényforrása nem cserélhető ki; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítótestet ki kell cserélni.