

Quick Start Guide

MODEL: PV12a/C203a/LB304a/LC-WV34a/PK023a/
LE-014a/MWV2101/PV12a+/PV12ap/PV13a




Запобіжні заходи

Як правильно користуватися пристроєм:

- (1) Не повертайте об'єктив на очі людини під час роботи, щоб уникнути пошкодження очей через джерело світла високої інтенсивності.
- (2) Не блокуйте вентиляцію пристрою, щоб уникнути пошкодження внутрішніх електронних пристроїв через перегрів.
- (3) Зберігайте пристрій, його частини та аксесуари в недоступному для дітей місці.
- (4) Будь ласка, переконайтеся, що пристрій експлуатується в сухому та провітрюваному місці навколишнє середовище.
- (5) Не зберігайте пристрій у дуже гарячих або холодних умовах. Високі та низькі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв. Нормальне робоче середовище становить від 5°C~35°C.
- (6) Не кладіть пристрій у будь-яке сушильне обладнання (наприклад, сушарку, мікрохвильова піч тощо).
- (7) Не стискайте і не ставте важкі предмети на пристрій, щоб уникнути його пошкодження.
- (8) Не кидайте, не стукайте та не струсіть пристрій сильно, оскільки це може пошкодити внутрішні плати.
- (9) Не намагайтеся розібрати пристрій без дозволу. Якщо виникли проблеми, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.
- (10) Не ремонтуйте будь-який виріб самостійно. Якщо пристрій або будь-яка його частина не працює належним чином, зверніться до служби підтримки або поверніть пристрій для ремонту.
- (11) Машина автоматично вимкнеться через 5 секунд через перегрів.
- (12) Не очищайте пристрій чи об'єктив хімічними речовинами, миючими засобами чи водою. І не піддавайте їх впливу дощу, вологості та рідин, що містять мінерали, які можуть роз'їдати плату.
- (13) Неправильне очищення призведе до пошкодження об'єктива. Тому, будь ласка, не протирайте лінзи та не використовуйте миючий засіб чи будь-який розчинник для їх очищення. Пошкодження, викликані неправильним очищенням, не входять до складу гарантії.

Оскільки пристрій є джерелом світла високої інтенсивності, не дивіться або дивіться прямо на лінзу під час роботи, що може пошкодити твої очі. Це попередження стосується і дітей.

Про ваш проектор

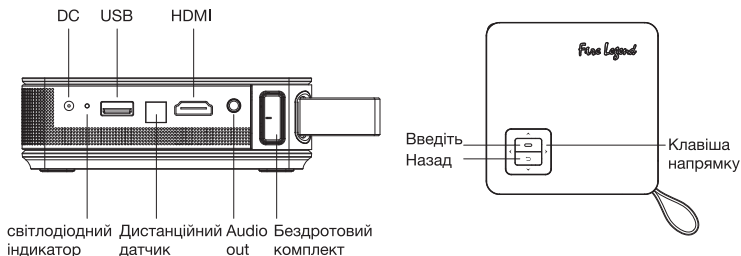

Вміст пакету


- (1) Світлодіодний проектор PV12a x1
- (2) ІЧ-пульт дистанційного керування x1
- (3) Футляр x1
- (4) WirelessProjection-Kit (UWA5) x1
- (5) Кабель HDMI x1
- (6) Адаптер живлення змінного та постійного струму x1
- (7) Короткий посібник з початку роботи x1

Про ваш пульт дистанційного керування


	No.	Функція
1	1	Клавіша живлення для вимкнення проектора
6	2	Швидка клавіша для переходу до режиму миші
4	3	Ключ підтвердження
5	4	4 клавіші напрямку
6	5	Назад.
7	6	Швидка клавіша для входу в головне меню
8	7	Джерело вхідних даних (центр мультимедіа/HDMI)
9	8	Клавіша швидкого меню
9	9	Збільшення / зменшення гучності
Зауваження : 1. Батареї в комплект не входять. 2. Розширені настройки можна задати лише пультом дистанційного керування		

Інструкції з користування

1. Підготовка під час першого використання



- (1) Вставте Acer WirelessProjection-Kit (UWA5 Wi-Fi ключ) у порт WIRELESS KIT на проекторі.
(Примітка: ключ Wi-Fi не можна видалити після підключення)
- (2) Підключіть адаптер живлення до проектора, щоб увімкнути його під час першого використання. Зарядіть проектор за 3 години.
- (3) Щоб увімкнути проектор, натисніть і утримуйте кнопку живлення проектора протягом 3 секунд.
- (4) Відрегулюйте кільце фокусування, доки проекційне зображення не стане чітким і сфокусованим.
- (5) Дотримуйтесь завантажувача, щоб встановити мову, з'єднання Wi-Fi та часовий пояс за допомогою пульта дистанційного керування.
- (6) Після запуску увійдіть у домашнє меню нижче та виберіть функції за допомогою клавіш зі стрілками на проекторі або пульті дистанційного керування.

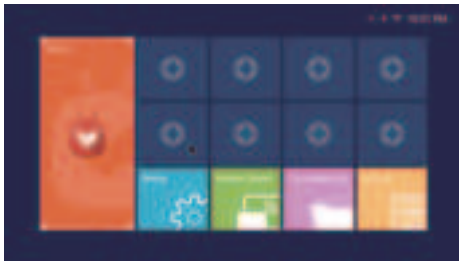

- (7) Щоб вимкнути проектор, натисніть і утримуйте кнопку живлення проектора протягом 3 секунд або натисніть кнопку живлення безпосередньо на пульті дистанційного керування

2. Про «Aptoidе»

Aptoidе є магазином програм, який дозволяє знаходити та інсталиувати програми згідно з вашими уподобаннями.

Натисніть «ENTER», щоб відкрити магазин, потім введіть ключові слова або подивіться різні види товару з верхніх позицій. Після завантаження натисніть піктограму «Додати» в головному меню, щоб додати ярлик для програм, що часто використовуються.

Видаліть ярлик за допомогою довгого натискання кнопки «ОК» на проекторі або пульті дистанційного керування.

3. Про «Настройки»

За допомогою пульта дистанційного керування виберіть «Настройки» в головному меню проектора, потім натисніть «ENTER», щоб підтвердити свій вибір.

(1) Задайте ім'я пристрою: Змініть ім'я пристрою під час трансляції.

(2) Мережа та Інтернет: Виберіть маршрутизатор зі списку точок доступу та введіть пароль.

(3) Програми: Перегляньте та задайте всі завантажені програми.

(4) Уподобання пристрою: Виконайте доступ до загальних настройок та інформації про пристрій, наприклад, розділів «Про пристрій», «Дата й час», «Мова», «Клавіатура», «Сховище», «Розташування», «Безпека та обмеження», «Спеціальні можливості» та «Перезавантаження».

(5) Периферійне обладнання та аксесуари: Керуйте підключеними аксесуарами.

4. Про «Керування файлами»

За допомогою пульта дистанційного керування виберіть розділ «Керування файлами» в головному меню проектора, потім натисніть «ENTER», щоб підтвердити свій вибір.

(1) Вставте USB накопичувач у порт USB проектора.

(2) Виберіть розділ «Файл» >> «Відео», «Фото» або «Усі файли», щоб відкрити папку з файлами.

(3) Виберіть файл для відтворення за допомогою клавіш «вгору» та «вниз», потім натисніть «ENTER», щоб підтвердити свій вибір.

(4) При відтворенні мультимедіа натисніть «ENTER», щоб побачити меню, потім виберіть елемент за допомогою клавіш «вліво» та «вправо».

(5) Підтримуваний формат:

Формат підтримки	
Аудіо	MP3, PCM
Відео	MPEG, H.264
Зображення	JPEG, BMP

5. Інше важливе повідомлення:

Термін служби батареї залежить від налаштувань виробу, використання та інших факторів.

Про режим автоматичного портрету

Проектор автоматично підтримує повноекранні вертикальні відео, коли відображення як у мобільному пристрої, так і в проекторі здійснюється в режимі портрету.

(1) Натисніть клавішу «Меню» на пульті дистанційного керування, та знайдіть настройки «Зображення».

(2) Перемкніть параметр «Режим портретний» на «Авто».

(3) За необхідності виконайте калібрування «Трапецеїдального викривлення».

Проектор / Мобільний	Мобільний - ландшафтний	Мобільний - портрет
Проектор - пейзажний	①	②
Проектор - портретний	③	④



*HDMI не підтримує портретний режим.

Як налаштувати бездротовий дисплей

У головному меню проектора виберіть пункт **Wireless Display** і виконайте бездротову трансляцію будь-яких пристроїв на нього.



1. Android

(1) Щоб почати віддзеркалювання, виберіть функцію дзеркального відображення в настройках телефону та знайдіть пристрій «Beam-XXXX», відображений у списку пристроїв.

Примітка 1: У різних марках пристроїв найменування функції дзеркального відображення є різним. Відвідайте веб-сторінку <https://www.ezcast.com/usage/android/ezmirror>, щоб побачити демонстраційні матеріали.

Примітка 2: Сумісність: Android 5.0 або вищої версії.

2. iOS

(1) Переконайтеся в тому, що як проектор, так і мобільний пристрій підключені до одного й того самого маршрутизатора Wi-Fi.

(2) Щоб почати проєкцію, перейдіть до розділу Віддзеркалення екрану мобільного пристрою та виберіть пристрій «Beam-XXXX», відображений у списку.

Примітка. Сумісність: iOS 12 або вищої версії.

3. Windows 10

(1) Переконайтеся в тому, що як проектор, так і комп'ютер підключені до одного й того самого маршрутизатора Wi-Fi.

(2) Клацніть швидку клавішу **[Win] + [P/K]** на комп'ютері та підключіться до пристрою з іменем «Beam-XXXX», щоб почати проєкцію.

Примітка. Виконайте оновлення операційної системи Windows 10 до останньої версії.

4. MacOS

- (1) Переконайтеся в тому, що як проектор, так і комп'ютер підключені до одного й того самого маршрутизатора Wi-Fi.
- (2) Клацніть піктограму «Віддзеркалення екрану» на комп'ютері та виберіть пристрій «Beam-XXXX», відображений у списку, щоб почати проекцію.


5. Віддзеркалення екрану Google Home (лише для Android)

- (1) Переконайтеся в тому, що як проектор, так і мобільний пристрій підключені до одного й того самого маршрутизатора Wi-Fi.
- (2) Завантажте та інсталюйте програму Google Home з магазину Google Play.
- (3) Увімкніть програму Google Home, чекайте протягом 20 секунд для виконання пошуку, знайдіть пристрій «Beam-XXXX», щоб почати проекцію.

6. EZCast

- (1) Інсталюйте програму **EZCast** на своєму пристрої. Завантажте програму з магазину програм для мобільних пристроїв або відвідайте веб-сторінку <https://www.ezcast.com/app>, щоб завантажити програму EZCast для ПК.
- (2) Увімкніть програму **EZCast** на своєму пристрої, потім клацніть піктограму та виберіть пристрій «Beam-XXXX», відображений у списку, щоб почати проекцію.

FAQ

Питання	Рішення
Неможливо ввімкнути	1. Перевірте, чи правильно під'єднано шнур живлення. 2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, потім відпустіть кнопку та зачекайте, поки проектор запуститься. 3. Під час першого використання підключіть адаптер живлення, щоб увімкнути проектор.
Не вдається відобразити екран	1. Перегляньте Короткий посібник, щоб переконаватися, що ви використовуєте правильний вхід для бездротового підключення для вашого пристрою та операційної системи. 2. Якщо екран гальмує або гальмує, це означає, що відстань між пристроєм і проектором завелика. Рекомендована відстань – в межах 2 м. 3. Переконайтеся, що пристрій підключено до правильного SSID проектора.
Неможливо оновити програмне забезпечення через Інтернет	Перевірте, чи добре під'єднано проектор до маршрутизатора Wi-Fi. Перейти до: Налаштування >> Налаштування Wi-Fi.
Не вдається сфокусувати зображення	1. Найкраща відстань проєкції 0,7~ 2,9 м. Переконайтеся, що ваша відстань проєкції є відповідною. 2. Перевірте, чи лінза чиста.
Пульт дистанційного керування не може працювати	1. Замініть батарейки пульта дистанційного керування. 2. Найкраща контрольна дистанція – 1 м. 3. Інфрачервоний інтерфейс на задній стороні проектора. Спробуйте навести на нього, використовуючи пульт дистанційного керування.
Не вдається вимкнути	1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення проектора протягом 6 секунд, щоб примусово вимкнути проектор 2. Якщо є пошкодження системи Android, ви можете спробувати оновити систему Android способом натиснення голкою в отворі поряд із клавішею живлення протягом 10 секунд, доки не відобразиться піктограма ремонту Android. Зверніть увагу, що довге натискання отвору протягом трьох секунд лише спричинить перемикання до безпечного режиму, коли потрібно вставити адаптер живлення в розетку, щоб увімкнути проектор. 
Роздільна здатність зображення на дисплеї трохи нижча	1. Це може знизити роздільну здатність у режимі автоматичного портрета. 2. Це може знизити роздільну здатність, коли ввімкнено трапецеїдальний пошук.
Бездротова проєкція або музичний режим Bluetooth не працюють	1. Переконайтеся, що Acer WirelessProjection-Kit (UWA5 Wi-Fi ключ) підключено до проектора. 2. Перевірте, чи добре під'єднано проектор до маршрутизатора Wi-Fi. Перейдіть до: Налаштування >> Налаштування Wi-Fi.
Неможливо відобразити через HDMI або носій через USB-накопичувач у портретному режимі	Портретний режим призначений для мобільних пристроїв із відображення прямої трансляції, особливо через бездротовий дисплей. Для відображення HDMI або медіа-дисків через USB-накопичувач ми пропонуємо відображати вміст у альбомному режимі.
Функцію в налаштуваннях або списку неможливо вибрати за допомогою клавіатури проектора	Використовуйте пульт дистанційного керування, щоб безпосередньо виконати більш розширені налаштування.