


Ultimate 3-mode Controller for Xbox

English

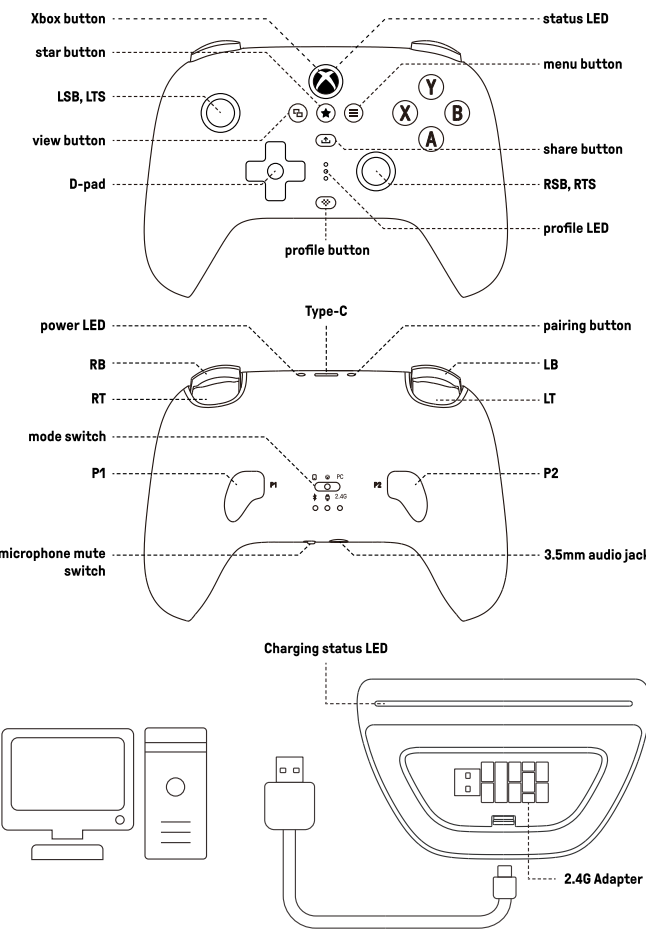

Xbox Series/One console

- The latest system version of the Xbox console is required.

Wired Connection

- Turn the mode switch to Xbox/USB position.
- Connect the controller to your Xbox console via a USB cable.
- Press the Xbox button to turn on the controller and wait till the controller is successfully recognized by the console. The LED indicator will stay solid when the connection is successful.

Windows 10/11

- Windows 10(903) or above is required.

Wireless Connection

- Connect the 2.4G adapter to your Windows device.
- Turn the mode switch to PC/2.4G position.
- Press the Xbox button to turn on the controller and wait till the controller is successfully recognized by the device. Both LED indicators on the controller and the adapter will stay solid when the connection is successful.

Wired Connection

- Turn the mode switch to Xbox/USB position.
- Connect the controller to your Windows device via a USB cable.
- Press and hold any of the two buttons, then press the Star button to activate the controller is successfully recognized by the console. The LED indicator will stay solid when the connection is successful.

Android

- Android 9.0 or above is required.

Bluetooth Connection

- Turn the mode switch to Mobile/Bluetooth position.
- Press the Xbox button to turn on the controller.
- Hold the Pairing button for 3 seconds to enter the pairing mode, the LED indicator will blink rapidly. (This is required for the very first time only.)
- Go to your Android device's Bluetooth list and pair with [8BitDo Ultimate 3mode Xbox], the LED indicator will stay solid when the connection is successful.

Apple®


- iOS 17.x, iPadOS 17.x, tvOS 17.x, macOS 14.x or above is required.

Bluetooth connection

- Turn the mode switch to Mobile/Bluetooth position.
- Press the Xbox button to turn on the controller.
- Hold the Pairing button for 3 seconds to enter the pairing mode, the LED indicator will blink rapidly. (This is required for the very first time only.)
- Go to your Apple device's Bluetooth list and pair with [8BitDo Ultimate 3mode Xbox], the LED indicator will stay solid when the connection is successful.

Volume Control

- Press and hold the following button combos to adjust the balance between voice and game volume.
- Bleeps when adjusted to maximum/minimum, vibration when adjusted to middle value.
- 3.5mm earphones are not supported when connected via Bluetooth.
- Press and hold the Profile button + D-pad up/down to turn up/down in-game volume.
- Press and hold the Profile button + D-pad left/right to adjust the balance between voice and game volume.

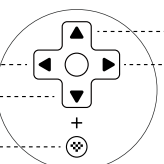

Fast Button Swap


- The Fast Button Swap feature is temporary and will revert to default settings upon reconnection. For permanent button configuration, please use Ultimate Software X.
- The Profile LED indicator will blink continuously when the swapped button is pressed.
- D-pad, View, Menu, Share, Xbox, LT, and RT buttons are not supported for the button swap.
- Press and hold the P1/P2 button + the button you wish to configure, then press the Star button to complete the configuration. To cancel, press and hold the P1/P2 button + Star button.

P1/P2 Button Configuration

- Only one button on the controller can be remapped to the P1/P2 button; remapping multiple buttons are not supported.
- D-pad, View, Menu, Share, Xbox, LT, and RT buttons are not supported for configuration.
- Press and hold the P1/P2 button + the button you wish to configure, then press the Star button to complete the configuration. To cancel, press and hold the P1/P2 button + Star button.

Battery

- Built-in 1000mAh rechargeable lithium battery with 20 hours of play time over 2.4G connection and 25 hours over Bluetooth connection, with a charging time of 4 hours.

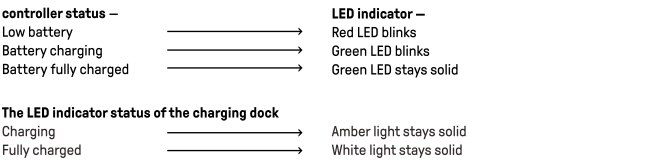

- The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The controller will not shut down during wired connection.

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

Ultimate Software X

- Press the Profile button to activate, switch or deactivate the customized profiles. There is no profile in the default setting.
- Please visit app.8bitdo.com to access the application. It offers elite control over every aspect of your controller: customize button mapping, adjust the sensitivity of analog sticks and triggers, and control vibration intensity.

Re-pair the Controller and Adapter


- If the connection is lost or the adapter needs to be re-paired, you can follow the steps below to re-pair the controller with the adapter.
- 1. Turn the mode switch to PC/2.4G position.
- 2. Connect the 2.4G adapter to your Windows device.
- 3. Press the Xbox button to turn on the controller.
- 4. Hold the Pairing button for 3 seconds to enter the pairing mode, the LED indicator will blink rapidly.
- 5. Both LED indicators on the controller and receiver will become solid when the connection is successful.

Support

- please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

猎户座三模手柄 (Xbox)

中文

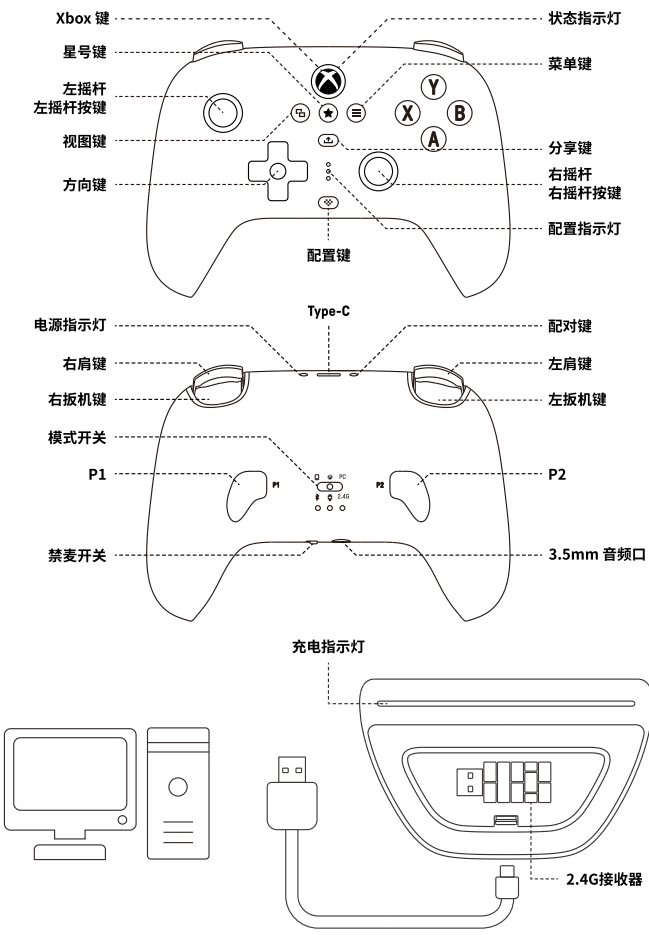

Xbox Series 系列 / One 系列主机

- 要求 Xbox 主机系统版本已更新到最新版本。

有线连接

- 将 模式开关 移动到 有线 位置。
- 使用 USB 线将手柄连接到 Xbox 主机的 USB 端口。
- 按下 Xbox 键 开启手柄, 等待系统识别完成后, 状态指示灯 常亮。

Windows 10 / 11

- 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

- 将配备的 2.4G 接收器 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 将 模式开关 移动到 2.4G 位置。
- 按下 Xbox 键 开启手柄, 等待系统识别完成后, 状态指示灯 常亮。

有线连接

- 将 模式开关 移动到 有线 位置。
- 使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 按下 Xbox 键 开启手柄, 等待系统识别完成后, 状态指示灯 常亮。

Android

- 要求 Android 设备系统版本为 Android 9.0 或更高版本。

蓝牙连接

- 将 模式开关 移动到 蓝牙 位置。
- 按下 Xbox 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 打开 Android 设备蓝牙, 搜索 8BitDo Ultimate 3mode Xbox 手柄连接, 连接完成后 状态指示灯 常亮。

Apple


- 要求 iOS 17.x, iPadOS 17.x, tvOS 17.x, macOS 14.x 或更高版本。

蓝牙连接

- 将 模式开关 移动到 蓝牙 位置。
- 按下 Xbox 键 开启手柄。
- 按住 配对键 约 3 秒至 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
- 打开 Apple 设备蓝牙, 搜索 8BitDo Ultimate 3mode Xbox 手柄连接, 连接完成后 状态指示灯 常亮。

声音调节

- 可通过组合键调整耳机的音量与声音平衡。调整到最大 / 最小值时会有提示音表示已调整到极限, 调整到中间值 (默认) 时会有振动提示。
- 蓝牙耳机不支持 3.5mm 耳机。
- 按住 配置键 + 方向键上、下 可提高、降低音量。
- 按住 配置键 + 方向键左、右 可调节语音、游戏之间的音量平衡。

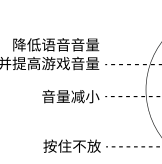

快速交换按键


- 快速交换按键功能仅适用于临时重新交换按键功能, 重新连接后失效。若要固定修改请使用精英软件 X。
- 已交换的按键按下时 配置指示灯 会持续闪烁表示此按键的功能已变更。
- 方向键、视图键、菜单键、分享键、Xbox 键、LT 键、RT 键 不支持交换。
- 按住需要交换的两个按键, 再按下 星号键 完成交换。重复此操作或重新连接手柄可取消此功能。

配置 P1、P2 键

- 可将手柄上的单个按键复制制 P1、P2 键, 不支持配置多个按键。
- 方向键、视图键、菜单键、分享键、Xbox 键、LT 键、RT 键 不支持配置。
- 按住 P1 键 或 P2 键 + 需要配置的按键, 再按下 星号键 完成配置。按住 P1 或 P2 键, 再按下 星号键 可取消此功能。

电源

- 配备 1000mAh 可充电锂电池, 2.4G 连接可持续使用约 20 小时, 蓝牙连接可持续使用约 25 小时, 充电时间约 4 小时。

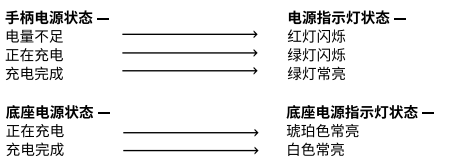

- 开机后 1 分钟内未连接, 或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
- 有线连接时不会自动关机。

安全警告

- 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- 请勿挤压、拆卸、刺穿或尝试改装设备及电池。
- 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

自定义配置

- 配置后按下 配置键 可开启 / 关闭自定义配置, 默认无配置。
- 请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件 X, 可对手柄按键映射、摇杆灵敏度、扳机键灵敏度、振动强度等功能进行自定义配置。

重新配对接收器


- 如果连接丢失或需要重新配对接收器, 可使用以下方法重新将手柄与接收器配对:
- 1. 将 模式开关 移动到 2.4G 位置。
- 2. 将 2.4G 接收器 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
- 3. 按下 Xbox 键 开启手柄。
- 4. 按住 配对键 约 3 秒至 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。
- 5. 连接完成后, 手柄与接收器 状态指示灯 均常亮。

技术支持

- 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

8BitDo Ultimate 3モードコントローラー

にほんご

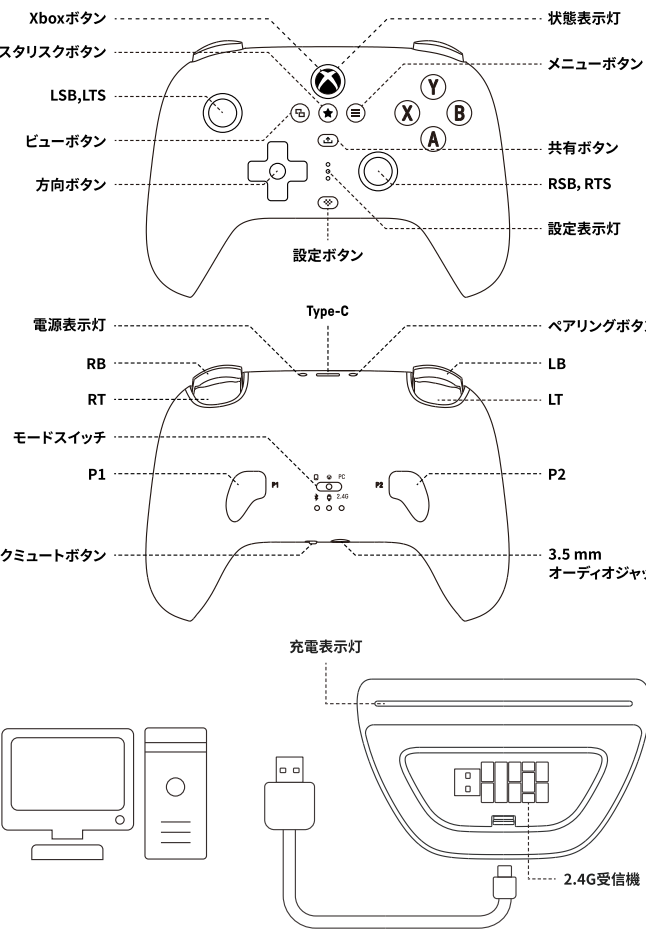

Xbox Seriesシリーズ/ Xbox Oneシリーズ本体

- Xbox本体システムのバージョンを最新バージョンに更新する必要があります。

有線接続

- モードスイッチを有線位置に移動します。
- USBケーブルを使用してコントローラーをXboxデバイスのUSBポートに接続します。
- Xboxボタンを押してコントローラーをオンにし、システムの認識が完了すると、状態表示灯が点灯します。

Windows 10 / 11

- WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10 (1903) 又はそれ以上であることをご確認ください。

ワイヤレス接続

- 搭載されている2.4GレシーバーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
- モードスイッチを2.4G位置に移動します。
- Xboxボタンを押してコントローラーをオンにし、システムの認識が完了すると、状態表示灯が点灯します。

有線接続

- モードスイッチを有線位置に移動します。
- USBケーブルを使用してコントローラーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
- Xboxボタンを押してコントローラーをオンにし、システムの認識が完了すると、状態表示灯が点灯します。

Android

- AndroidデバイスのシステムバージョンがAndroid 9.0又はそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

- モードスイッチをBluetooth位置に移動します。
- Xboxボタンを押してコントローラーをオンにします。
- ペアリングボタンを約3秒間長押しすると、状態表示灯がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続のみペアリングが必要です)
- AndroidデバイスのBluetoothをオンにし、8BitDo Ultimate 3mode Xboxコントローラー接続を検索すると、接続完了後に状態表示灯が常点灯します。

Apple


- バージョンがiOS 17.x, iPadOS 17.x, tvOS 17.x, macOS 14.x又はそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

- モードスイッチをBluetooth位置に移動します。
- Xboxボタンを押してコントローラーをオンにします。
- ペアリングボタンを約3秒間長押しすると、状態表示灯がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続のみペアリングが必要です)
- AndroidデバイスのBluetoothをオンにし、8BitDo Ultimate 3mode Xboxコントローラー接続を検索すると、接続完了後に状態表示灯が常点灯します。

音声の調整

- ボタンを組み合わせて、ヘッドフォンの音量と音声/バランスを調整することができます。最大 / 最小値に調整すると、制振音で調整されたことを示すプロンプト音が表示され、中間値 (デフォルト) に調整すると振音が表示されます。
- Bluetooth接続時には3.5mmヘッドフォンには対応していません。
- Bluetooth接続時には3.5mmヘッドフォンには対応していません。
- 設定ボタン+方向ボタン上、下を押して音量を上げたり下げたりできます。
- 設定ボタン+方向ボタン左、右を押して音声、ゲーム間の音量バランスを調整できます。

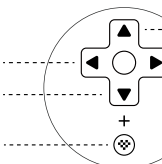

クイック交換ボタン


- クイック交換ボタン機能は、一時的な再交換ボタン機能のみ適用され、再接続すると無効になります。
- 変更を確定するには、エリートソフトウェアXを使用してください。
- 機能を交換したボタンを押すと、設定表示灯が点滅し続け、機能が変更されたことを示します。
- 方向ボタン、ビューボタン、メニューボタン、共有ボタン、Xboxボタン、LTボタン、RTボタン交換に対応しています。
- 交換を設定した1つのボタンを長押ししながら、「アスタリスクボタン」を押して交換を完了します。交換を繰り返すかコントローラーを再接続すると、この機能がキャンセルされます。

P1、P2ボタンの設定

- コントローラーの1つのボタンをP1、P2ボタンにコピーでき、複数のボタンの設定はサポートされていません。
- 方向ボタン、ビューボタン、メニューボタン、共有ボタン、Xboxボタン、LTボタン、RTボタンは設定に対応していません。
- P1ボタンまたはP2ボタン及び設定するボタンを長押ししながら、「アスタリスクボタン」を押して設定を完了します。P1またはP2ボタンを長押ししながら、「アスタリスクボタン」を押すと、この機能はキャンセルされます。

電源

- 1000mAh充電式リチウムポリマー電池を搭載し、2.4G接続で約20時間、Bluetooth接続で約25時間の持続使用が可能。充電時間で約4時間です。

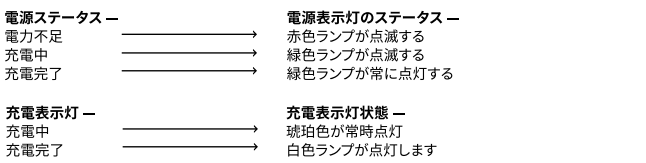

- 電源を入れたから1分以内に接続されない場合、または接続後15分間操作がない場合は、自動的にシャットダウンします。
- 有線接続では自動的にシャットダウンすることはありません。

セキュリティの警告

- メーカーの電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いません。
- ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- 機器を電源を切り、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- デバイスの変更による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。

カスタマイズ設定

- 設定後に設定ボタンを押すと、カスタマイズ設定のオン/オフを切り替えることができます。デフォルトでは設定されていません。
- app.8bitdo.comにアクセスしてエリートソフトウェアをダウンロードして使用すれば、コントローラーボタンのマッピング、スティック感度、ボタン感度、振動強度などの機能をカスタマイズ設定することができます。

レシーバーの再ペアリング


- 接続に失敗したり、またはレシーバーをペアリングし直す必要がある場合は、次の方法で、コントローラーとレシーバーをペアリングし直します。
- 1. モードスイッチを2.4G位置に移動します。
- 2. 2.4G受信機をWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
- 3. Xboxボタンを押してコントローラーをオンにします。
- 4. ペアリングボタンを約3秒間長押しすると、状態表示灯がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。
- 5. 接続が完了すると、コントローラーとレシーバーの状態表示灯が点灯します。

テクニカルサポート

- support.8bitdo.com にアクセスして詳細をご確認ください。

8BitDo Ultimate 3가지 모드 컨트롤러

한국어

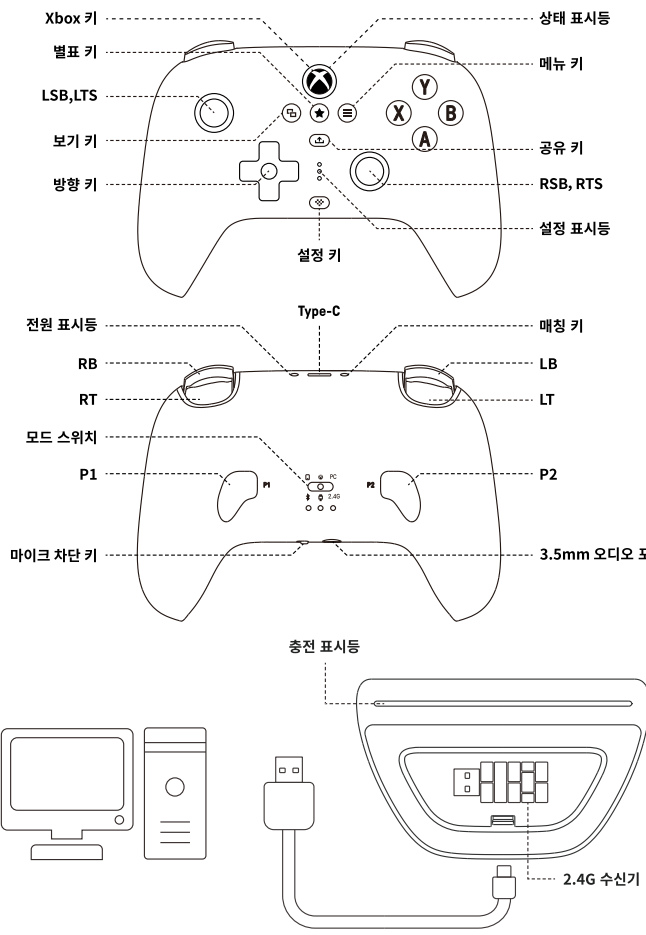

Xbox Series 시리즈 / Xbox One 시리즈 호스트

- Xbox 호스트 시스템이 최신 버전으로 업데이트 되어 있어야 합니다。

유선 연결

- 모드 스위치를 유선 위치로 이동합니다。
- USB 케이블을 사용하여 Xbox 장치의 USB 포트에 게임패드를 연결합니다。
- Xbox 키를 눌러 게임패드를 켜고 시스템 인식이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다。

Windows 10 / 11

- Windows 장치 시스템 버전은 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다。

무선 연결

- 장착된 2.4G 수신기를 Windows 장치의 USB 포트에 연결합니다。
- 모드 스위치를 2.4G 위치로 이동합니다。
- Xbox 키를 눌러 게임패드를 켜고 시스템 인식이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다。

유선 연결

- 모드 스위치를 유선 위치로 이동합니다。
- USB 케이블을 사용하여 Windows 장치의 USB 포트에 게임패드를 연결합니다。
- Xbox 키를 눌러 게임패드를 켜고 시스템 인식이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다。

Android

- Android 장치 시스템 버전은 Android 9.0 또는 그 이상이어야 합니다。

블루투스 연결

- 모드 스위치를 블루투스 위치로 이동합니다。
- Xbox 키를 눌러 게임패드를 켜니다。
- 매칭 키를 3초간 누르면 상태 표시등이 빠르게 깜박이며, 매칭 상태로 들어갑니다。(처음 연결 시에만 매칭 필요)
- Android 장치 블루투스를 켜고 8BitDo Ultimate 3mode Xbox 게임패드 연결을 검색하며, 연결이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다。

Apple


- iOS 17.x, iPadOS 17.x, tvOS 17.x, macOS 14.x 또는 그 이상이어야 합니다。

블루투스 연결

- 모드 스위치를 블루투스 위치로 이동합니다。
- Xbox 키를 눌러 게임패드를 켜니다。
- 매칭 키를 3초간 누르면 상태 표시등이 빠르게 깜박이며, 매칭 상태로 들어갑니다。(처음 연결 시에만 매칭 필요)
- Android 장치 블루투스를 켜고 8BitDo Ultimate 3mode Xbox 게임패드 연결을 검색하며, 연결이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다。

소리 조절

- 음비네이킹으로 헤드폰의 볼륨과 소리 밸런스를 조절할 수 있습니다。최대/최소 값으로 조정되면 한계 값에 도달하는 경우 알람 소리가 울리며 중간값(기본값)으로 조정되면 진동으로 알람이 표시됩니다。
- Bluetooth 연결 시 3.5mm 이어폰을 지원하지 않습니다。
- 설정 키 + 방향 키 상, 하를 누르면 볼륨을 높이고 낮출 수 있습니다。
- 설정 키 + 방향 키 좌, 우를 누르면 음성과 게임 사이의 볼륨 밸런스를 조절할 수 있습니다。

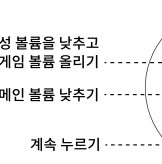

빠른 전환 키


- 빠른 전환 키 기능은 임시 키는 전환에만 적용되며 재연결 후에는 비활성화됩니다。변경 사항을 적용하려면 Elite 소프트웨어 X를 사용하십시오。
- 전환 키를 누르면 설정 표시등이 계속 깜박이면서 해당 키의 기능이 변경되었음을 나타냅니다。
- 방향 키, 보기 키, 메뉴 키, 공유 키, Xbox 키, LT 키, RT 키는 교환을 지원하지 않습니다。
- 전환할 입력의 두 버튼을 누른 다음 별표 키를 누르면 전환이 완료됩니다。이 조작을 반복하거나 게임패드를 다시 연결하면 이 기능을 취소할 수 있습니다。

P1, P2 키 설정

- 게임패드의 단일 버튼 P1, P2 키로 복사할 수 있으며 여러 키 설정을 지원하지 않습니다。
- 방향 키, 보기 키, 메뉴 키, 공유 키, Xbox 키, LT 키, RT 키는 구성을 지원하지 않습니다。
- P1 키 또는 P2 키 + 설정할 키를 눌러 별표 키를 누르면 설정이 완료됩니다。P1 또는 P2 키를 눌러 별표 키를 누르면 이 기능을 취소할 수 있습니다。

전원

- 1000mAh 충전식 리튬 배터리를 장착해 2.4G 연결은 약 20 시간, 블루투스 연결은 약 25시간 지속 사용이 가능하며, 충전 소요 시간은 약 4시간입니다。

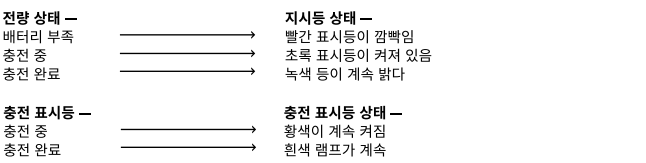

- 전원이 켜진 후 1분 이내에 연결되지 않거나, 연결 후에는 15분 이내에 조작이 없으면 전원이 자동으로 꺼집니다。
- 유선 연결을 사용하는 경우 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다。

안전 경고


- 최초의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오。
- 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다。
- 가장 중요: 배터리를 열지, 분해, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오。
- 가전에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사가 가전을 보증하지 않습니다。

사용자 정의 설정

- 설정

Ultimate Trimodus


Deutsch

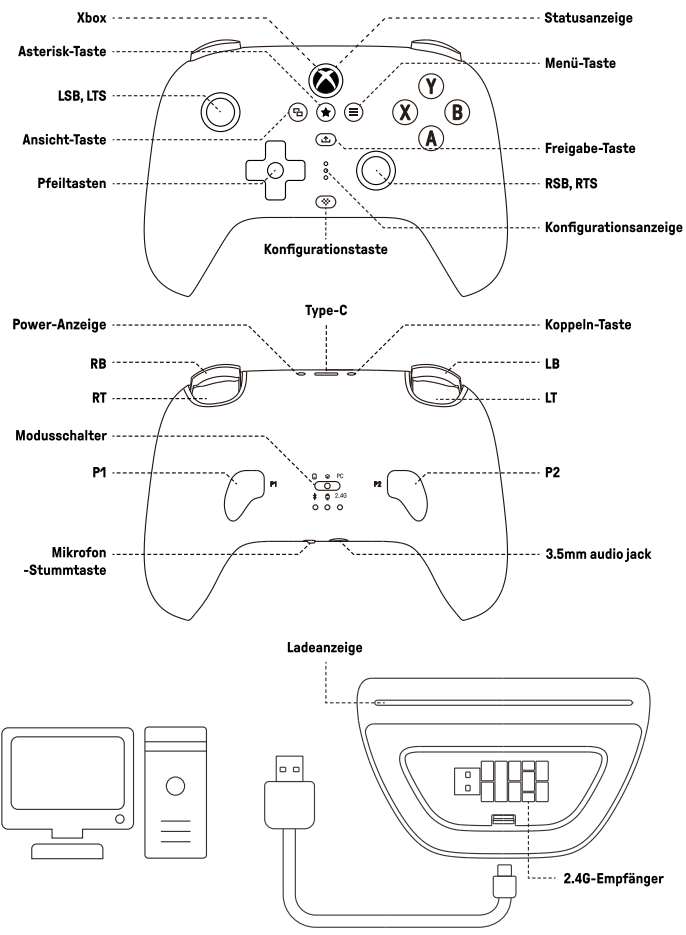

- Einschalten: Drücken Sie die **Xbox-Taste**.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **Xbox-Taste** 6 Sek. lang.
- Zwangsschaltung: Drücken und halten Sie die **Xbox-Taste** 12 Sek. lang.

Manette Tri-Mode Ultimate


French

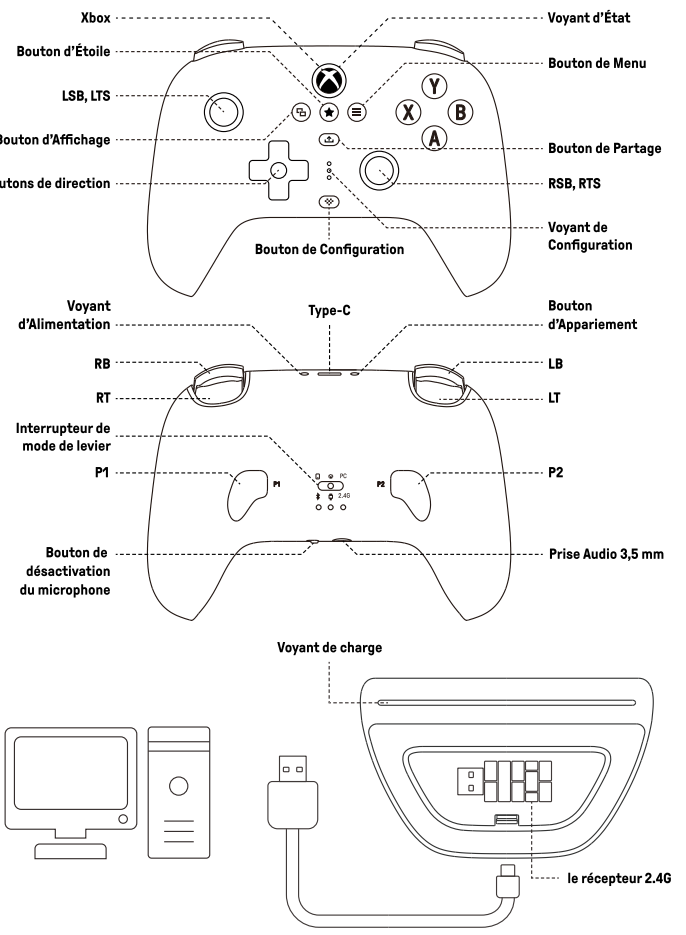

- Démarrage : appuyez sur le **Bouton Xbox**.
- Arrêt : appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton Xbox** pendant 6 secondes.
- Arrêt forcé : appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton Xbox** pendant 12 secondes.

Ultimate Controller a Tre Modalità


Italiano

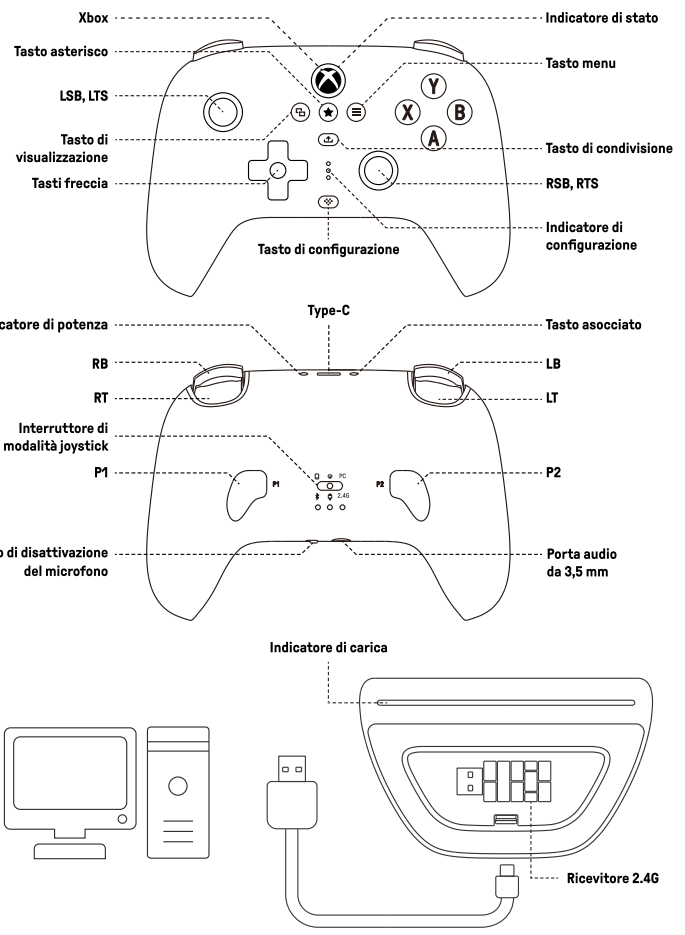

- Accensione: Premere il **tasto Xbox**.
- Spegnimento: Tenere premuto il **tasto Xbox** per 6 secondi.
- Spegnimento forzato: Tenere premuto il **tasto Xbox** per 12 secondi.

Mando de Tres Modos de Conexión de Ultimate

Español

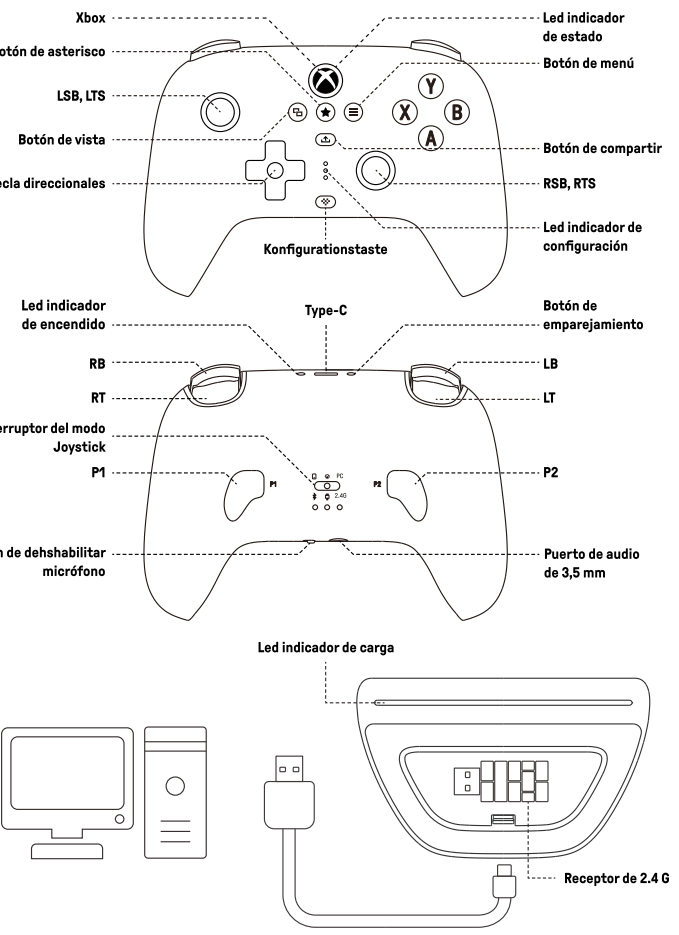

- Encendido: Presione el **botón Xbox**.
- Apagado: Mantenga presionado el **botón Xbox** durante 6 segundos.
- Apagado forzado: Mantenga presionado el **botón Xbox** durante 12 segundos.

Hauptgerät der Serien Xbox / Xbox One

- Erfordert die Aktualisierung der Systemversion des Xbox-Hauptgeräts auf die neueste Version.

Kabel-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Kabel**.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Xbox-Geräts anzuschließen.
3. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das Systemer ihn erkennt und die **Statusanzeige** aufleuchtet.

Windows 10/11

- Erfordert Windows 10 (1803) oder höher.

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den mitgelieferten **2.4G-Empfänger** an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
2. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4G**.
3. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das Systemer ihn erkennt und die **Statusanzeige** aufleuchtet.

Kabel-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Kabel**.
2. Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts anzuschließen.
3. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das Systemer ihn erkennt und die **Statusanzeige** aufleuchtet.

Android

- Erfordert Android 8.0 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Bluetooth**.
2. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Geräte ein und finden Sie den Joystick 8BitDo Ultimate 3mode Xbox zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Apple


- Erfordert iOS 12.x, iPadOS 12.x, tvOS 12.x, macOS 14.x oder höher.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Bluetooth**.
2. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Apple-Geräte ein und finden Sie den Joystick 8BitDo Ultimate 3mode Xbox zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.


Einstellung des Tons

- Die Lautstärke und die Klangbalance des Kopfhörers können mit Tastenkombinationen eingestellt werden. Es ertönt ein Signalton, wenn der Maximal-/Minimalwert eingestellt ist, und vibriert, wenn der Mittelwert (Standardeinstellung) eingestellt ist.
- 3,5mm-Kopfhörer wird bei Bluetooth-Verbindung nicht unterstützt.
- Drücken und halten Sie zusammen die **Konfigurationstaste** + **Pfeil-oben/rechts**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken und halten Sie die **Konfigurationstaste** + **Pfeil-links/unten**, um die Lautstärkebalance zwischen Sprache und Spiel einzustellen.

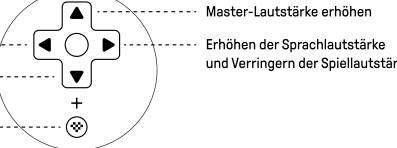


Réglage du volume et du son

- Réglez le volume et l'équilibre sonore du casque-écouteur au moyen d'une combinaison de boutons. Lors du réglage à la valeur max./min., l'appareil émet un bip pour indiquer la limite atteinte ; lors du réglage à la valeur moyenne (par défaut), l'appareil émet une invite par vibration.
- Un casque-écouteur de 3,5 mm n'est pas pris en charge lors de la connexion Bluetooth.
- Appuyez et maintenez enfoncés **Bouton de configuration** + **Haut / Bas** pour augmenter / baisser le volume.
- Appuyez et maintenez enfoncés **Bouton de configuration** + **Gauche / Droite** pour régler l'équilibre du volume entre la voix et le jeu.

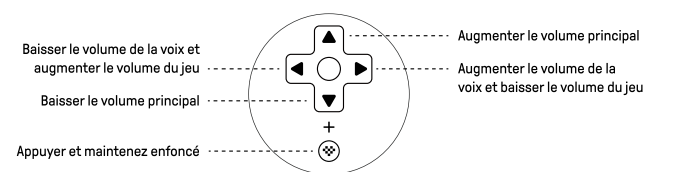


Regolazione del suono

- Il volume e il bilanciamento del suono delle cuffie possono essere regolati tramite la combinazione di tasti, con un segnale acustico per indicare che il limite è stato raggiunto quando si regola sul massimo/minimo, e un avviso di vibrazione quando di regola sul medio (default)
- La connessione Bluetooth non supporta le cuffie da 3,5 mm.
- Tenere premuto il **tasto di configurazione** + il **tasto direzionale di Su o Giù** per regolare il bilanciamento del volume tra voce e gioco.
- Tenere premuto il **tasto di configurazione** + il **tasto direzionale sinistro / destro** per regolare il bilanciamento del volume tra voce e gioco.

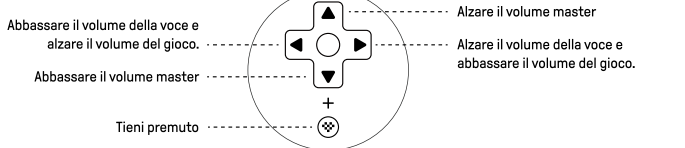

Ajuste del volumen

- El volumen y el balance de sonido de los auriculares se pueden ajustar mediante combinaciones de botones. Al ajustar al valor máximo/mínimo, habrá un pitido que indica que el ajuste se ha realizado hasta el límite. Cuando se ajusta al valor intermedio (predeterminado), habrá un mensaje de vibración.
- Los auriculares de 3,5 mm no son compatibles cuando se conectan mediante Bluetooth.
- Mantenga presionados el **botón de configuración** + **botones de flecha arriba y abajo** para subir o bajar el volumen.
- Mantenga presionados el **botón de configuración** + **botones de flecha izquierda y derecha** para ajustar el equilibrio de volumen entre la voz y los juegos.

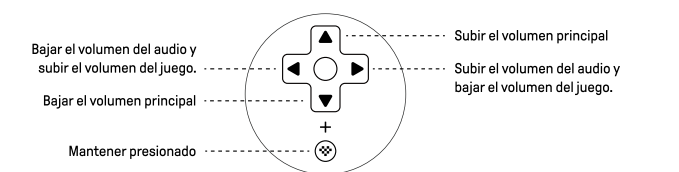

Umschalt-Taste

- Die Umschalt-Taste dient nur zum vorübergehenden Tastenvertausch, der bei erneuter Verbindung ungültig wird. Für dauerhafte Änderungen verwenden Sie die Elite-Software X.
- Wenn eine funktionsvertauschte Taste gedrückt wird, blinkt die **Konfigurationsanzeige** ständig, um anzuzeigen, dass die Funktion der Taste geändert wurde.
- Das Vertauschen wird für die **Pfeiltasten, Ansichtstasten, Menüstasten, Freigabetasten, Xbox-Tasten, LT-Tasten, RT-Tasten** nicht unterstützt.
- Drücken und halten Sie die zwei zu vertauschenden Tasten und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um den Vertausch abzuschließen. Wiederholen Sie diesen Vorgang oder schließen Sie den Joystick erneut an, um den Vertausch aufzuheben.

Konfigurieren der Tasten P1 und P2

- Einzelne Tasten des Joysticks können auf die Tasten P1 und P2 kopiert werden. Konfiguration von mehreren Tasten wird nicht unterstützt.
- Die Konfiguration wird für die **Pfeiltasten, Ansichtstasten, Menüstasten, Freigabetasten, Xbox-Tasten, LT-Tasten und RT-Tasten** nicht unterstützt.
- Drücken und halten Sie die **Taste P1** oder **P2** + die zu konfigurierende Taste und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um die Konfiguration abzuschließen. Drücken Sie diese Tasten erneut, um die jeweilige Konfiguration wieder aufzuheben.

Échange rapide des boutons


- La fonction d'échange rapide des boutons ne convient que pour ré-échanger temporairement les fonctions de boutons et ne fonctionnera pas après la reconnexion. Pour réaliser une modification permanente, veuillez utiliser le logiciel Elite X.
- Lorsque vous appuyez sur un bouton dont la fonction a été changée, le **Voyant de configuration** clignote en continu pour indiquer que sa fonction a été changée.
- Le **Bouton de direction**, le **Bouton d'affichage**, le **Bouton de menu**, le **Bouton de partage**, le **Bouton Xbox**, le **Bouton LT** et le **Bouton RT** ne prennent pas la configuration.
- Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton P1** ou le **Bouton P2** + le bouton à configurer, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour terminer la configuration. Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton P1 ou le Bouton P2, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour annuler cette fonction.

Configuration des boutons P1 et P2

- Les boutons individuels de la manette peuvent être copiés sur les boutons P1 et P2, et la configuration de plusieurs boutons n'est pas prise en charge.
- Le **Bouton de direction**, le **Bouton d'affichage**, le **Bouton de menu**, le **Bouton de partage**, le **Bouton Xbox**, le **Bouton LT** et le **Bouton RT** ne prennent pas la configuration.
- Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton P1** ou le **Bouton P2** + le bouton à configurer, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour terminer la configuration. Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton P1 ou le Bouton P2, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour annuler cette fonction.

Source d'alimentation

- La manette est équipée d'une batterie au lithium rechargeable de 1 000 mAh, permettant une utilisation continue d'environ 20 heures lors de la connexion 2.4 G et d'environ 25 heures en connexion Bluetooth, avec une durée de charge d'environ 4 heures seulement.

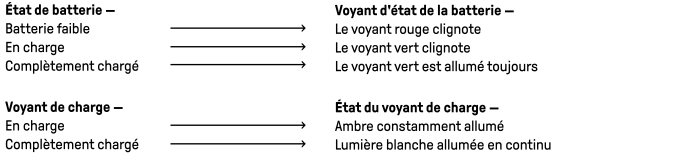


- La manette s'éteint automatiquement si elle n'est pas connectée après une minute suivant le démarrage ou si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes suivant la connexion.
- Non s'éteindra automatiquement quand connecté par câble.

Consignes de sécurité

- Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise des accessoires provenant de tiers.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
- N'écoutez pas, ne démontez pas, ne perdez pas et ne négligez pas de modifier l'appareil et la batterie.
- Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de la garantie du fabricant.

Alimentazione

- Dotata di una batteria a litio ricaricabile da 1000mAh, può durare circa 20 ore con connessione 2.4G e circa 25 ore con connessione Bluetooth. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore.

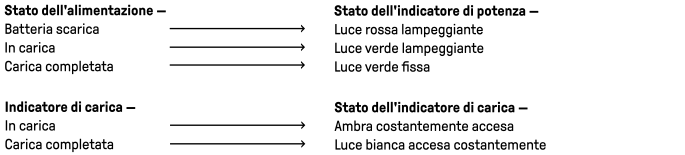

- Se non connesso entro 1 minuto dall'accensione, o se non viene eseguita alcuna operazione entro 15 minuti dopo la connessione, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- Non si spegnerà automaticamente quando collegato tramite cavo.

Avviso di sicurezza

- Si prega di utilizzare batteria, caricatori e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
- Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.

Botón de intercambio rápido


- La función del botón de intercambio rápido solo es válida para intercambios temporales de funciones. Se desactiva después de volver a conectar. Para hacer cambios personalizados, utilizar el software Elite X.
- Cuando se presiona el botón intercambiado, el **Led indicador de configuración** seguirá parpadeando para indicar que se ha cambiado la función de este botón.
- Los **botones de flechas, vista, menú, compartir, Xbox, LT y RT** no admiten el intercambio.
- Mantenga presionados las dos botones que deben intercambiarse y luego presione el **botón de asterisco** para completar el intercambio. Repita esta operación o vuelva a conectar el controlador para cancelar esta función.

Botones de configuración P1 y P2

- Se puede copiar un solo botón del mando a los botones P1 o P2, pero no se admite la configuración de varios botones.
- Los **botones de flechas, vista, menú, compartir, Xbox, LT y RT** no admiten la configuración.
- Mantenga presionado el **botón P1** o **P2** + el botón a configurar y luego presione el **botón asterisco** para completar la configuración. Mantenga presionado el botón P1 o P2 y luego presione el **botón asterisco** para cancelar esta función.

Batería

- Equipado con una batería de litio recargable de 1000 mAh, la conexión 2.4 G puede durar aproximadamente 20 horas, la conexión Bluetooth puede durar aproximadamente 25 horas y el tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas.

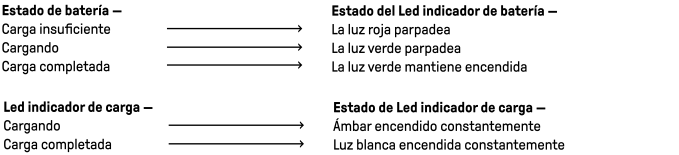

- Si no hay conexión dentro de 1 minuto después del encendido, o no se realiza ninguna operación dentro de los 15 minutos posteriores a la conexión, se apagará automáticamente.
- No se apagará automáticamente cuando se conecta mediante una conexión por cable.

Advertencia de seguridad

- Utilice batería, cargador y accesorios del fabricante.
- El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario cuando este use accesorios de terceros.
- No desmonte, modifique ni repare el equipo por sí mismo.
- No aplaste, desmonte, perforo ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
- Cualquier cambio o modificación en el equipo anulará la garantía del fabricante del equipo.

Benutzerdefinierte Konfiguration

- Drücken Sie nach der Konfiguration die **Konfigurationstaste**, um die benutzerdefinierte Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren/einschalten/auszuschalten. Standardeinstellung ist "keine Konfiguration". Bitte besuchen Sie <https://app.8bitdo.com>, um die Elite Software X zu erhalten, mit der Sie die Tastenbelegung und Empfindlichkeit des Joysticks, die Empfindlichkeit der Auslösetasten, die Vibrationsintensität und vieles mehr anpassen können.

Configuration personnalisée

- Une fois la configuration définie, appuyez sur le **Bouton de configuration** pour activer/commuter/désactiver la configuration personnalisée, et aucune configuration n'est définie par défaut. Veuillez visiter le site Web (app.8bitdo.com) pour télécharger le logiciel Elite X qui vous permet de personnaliser les configurations de la manette en matière de mappage des boutons, de sensibilité du levier, de sensibilité de la détente et d'intensité des vibrations.

Réappairage du récepteur

- Si la connexion est perdue ou si vous devez apparaître à nouveau le récepteur, vous pouvez apparaître à nouveau la manette avec le récepteur en adoptant la méthode ci-dessous :
 1. Mettez le **Commutateur de mode** à la position **2.4 G**.
 2. Connectez le **récepteur 2.4 G** au port USB de votre appareil Windows.
 3. Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette.
 4. Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, ce qui indique que la manette passe à l'état d'appairage.
 5. Une fois la connexion terminée, le **Voyant d'état** de la manette et celui du récepteur sont allumés toujours.

Configurazione personalizzata

- Dopo aver configurato, premendo il **tasto di configurazione** è possibile attivare / cambiare / disattivare la configurazione personalizzata, di default non è impostata alcuna configurazione. Visita app.8bitdo.com per scaricare il software Elite X, che permette di personalizzare la mappatura dei tasti del controller, la sensibilità dei joystick, la sensibilità dei tasti a grilletto, l'intensità della vibrazione e altre funzioni.

Ripristino della Connessione con il Ricevitore

- Se la connessione viene persa o è necessario riconnettere il ricevitore, utilizzare la seguente procedura per riconnettere il controller al ricevitore:
 - 1.Spostare l'**Interruttore di modalità** in posizione **2.4G**.
 2. Collegare il **ricevitore 2.4G** alla porta USB del dispositivo Windows.
 3. Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller.
 4. Tenere premuto il **tasto associato** per circa 3 secondi finché l'**Indicatore di stato** inizia a lampeggiare rapidamente, entrando in modalità di accoppiamento.
 5. Una volta completata la connessione, sia il controller che il ricevitore avranno l'**Indicatore di stato** acceso fisso.

Configuración personalizada

- Después de la configuración, presione el **botón de configuración** para activar/cambiar/desactivar la configuración personalizada. Se predetermina sin configuración. Visite el enlace app.8bitdo.com para obtener el software Elite X, con el que podrá configurar el mapeado de los botones, ajustar la sensibilidad del botón de fuego, la vibración y otras funciones.

Volver a emparejar el receptor

- Si se pierde la conexión o es necesario volver a emparejar el receptor, puede volver a emparejar el mando con el receptor utilizando los siguientes métodos:
 1. Mueva el **interruptor de modo** a la posición **2.4 G**.
 2. Conecte el **receptor 2.4 G** al puerto USB de su dispositivo Windows.
 3. Presione el **botón Xbox** para encender el mando.
 4. Mantenga presionado el **botón de emparejamiento** durante aproximadamente 3 segundos hasta que el **Led indicador de estado** parpadee rápidamente para entrar al estado de emparejamiento.
 5. Una vez completada la conexión, la **luz indicadora de estado** del mando y del receptor siempre están encendidos.

Technischer Support

- Besuchen Sie <https://support.8bitdo.com> für weitere Informationen.



Soutien technique

- Veuillez visiter le site Web support.8bitdo.com pour plus de détails.



Supporto tecnico

- Per ulteriori informazioni, visitare support.8bitdo.com.



Apoyo técnico

- Visite support.8bitdo.com para obtener más detalles.

