

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-X820
SM-X826B
SM-X920
SM-X926B

Obsah

Začíname

5	Úvod
6	Usporiadanie a funkcie zariadenia
10	Nabíjanie batérie
13	Nano-SIM karta a eSIM (Modely s podporou mobilnej siete)
15	MicroSD karta
17	Zapnutie a vypnutie zariadenia
18	Úvodné nastavenie
19	Používanie sietí
19	Konto Samsung
20	Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
20	Informácie o obrazovke
28	Panel oznámení
29	Panel rýchlych nastavení
31	Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky
33	Zadávanie textu
34	Extrahovanie textu

Aplikácie a funkcie

35	Úvod
36	Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
38	Galaxy AI
45	Pero S Pen
54	Telefón
57	Kontakty
60	Správy

62	Fotoaparát
74	Galéria
79	Bixby
80	Bixby Vision
81	Viac okien (Používanie viacerých aplikácií naraz)
82	Samsung Internet
83	Samsung Health
83	Samsung Notes
88	Samsung Members
88	Samsung Kids
89	Samsung Global Goals
89	Samsung TV Plus
89	Samsung Find
89	Samsung Shop
90	Galaxy Shop
90	PENUP
90	Kalendár
91	Reminder
91	Hlasový záznamník
92	Moje súbory (Kontrola a spravovanie súborov)
92	Hodiny
92	Kalkulačka
93	Gaming Hub
93	Game Booster (Konfigurácia vášho herného prostredia)
95	SmartThings
96	Zdieľanie obsahu
97	Music Share

98	Smart View (Zrkadlenie na televíznej obrazovke)
99	Samsung Flow
100	Denná tabuľa
102	Samsung DeX
105	Aplikácie Google

Nastavenia

106	Úvod
107	Prihláste sa do konta Galaxy
107	Pripojenia
108	Wi-Fi
110	Bluetooth
111	Šetrič dát (modely s podporou mobilnej siete)
111	Povolené siete pre aplikácie (modely s podporou mobilnej siete)
112	Mobilný prístupový bod (modely s podporou mobilnej siete)
112	Ďalšie nastavenia pripojenia
114	Pripojené zariadenia
115	Galaxy AI
115	Režimy a rutiny
115	Používanie režimov
116	Používanie rutín
117	Zvuky a vibrovanie
118	Kvalita zvuku a efekty
118	Oddelený zvuk aplikácie
119	Oznámenia
119	Displej
120	Plynulosť pohybu
121	Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja

122	Batéria
122	Tapeta a štýl
123	Domovská obrazovka
123	Zamknutá obrazovka
124	Predĺžiť odomknutie
124	Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
125	Rozpoznávanie tváre
127	Rozpoznávanie odtlačkov prstov
129	Bezpečné pripojenie Wi-Fi
130	Zabezpečený priečinok
133	Samsung Pass
134	GPS
135	Bezpečnosť a stav núdze
136	Kontá a zálohovanie
137	Používatelia
138	Samsung Cloud
139	Google
139	Pokročilé funkcie
140	Pohyby a gestá
141	Video efekty
141	Galaxy Avatar
142	Duálny komunikátor
143	Digitálna pohoda a rodičovská kontrola
143	Starostlivosť o zariadenie
144	Aplikácie
145	Všeobecné spravovanie
146	Zjednodušenie ovládania
147	Aktualizácia softvéru
148	Informácie o tablete

Informácie o používaní

- 150 Opatrenia pri používaní zariadenia
- 152 Poznámky o obsahu balenia a príslušenstve
- 153 Zachovanie odolnosti voči vode a prachu
- 154 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 157 Ako nájsť informácie o spotrebe energie v pohotovostnom režime pre tento výrobok

Príloha

- 159 Riešenie problémov
- 164 Vyberanie batérie

Začíname

Úvod

Oboznámte sa so základnými informáciami o vašom zariadení.


Táto kapitola je spoločnou príručkou na používanie zariadení Samsung.

V závislosti od modelu sa určitý obsah môže líšiť alebo tu môžu byť uvedené opisy možností či funkcií, ktoré nie sú dostupné na vašom zariadení.




Usporiadanie a funkcie zariadenia

► SM-X820, SM-X826B:

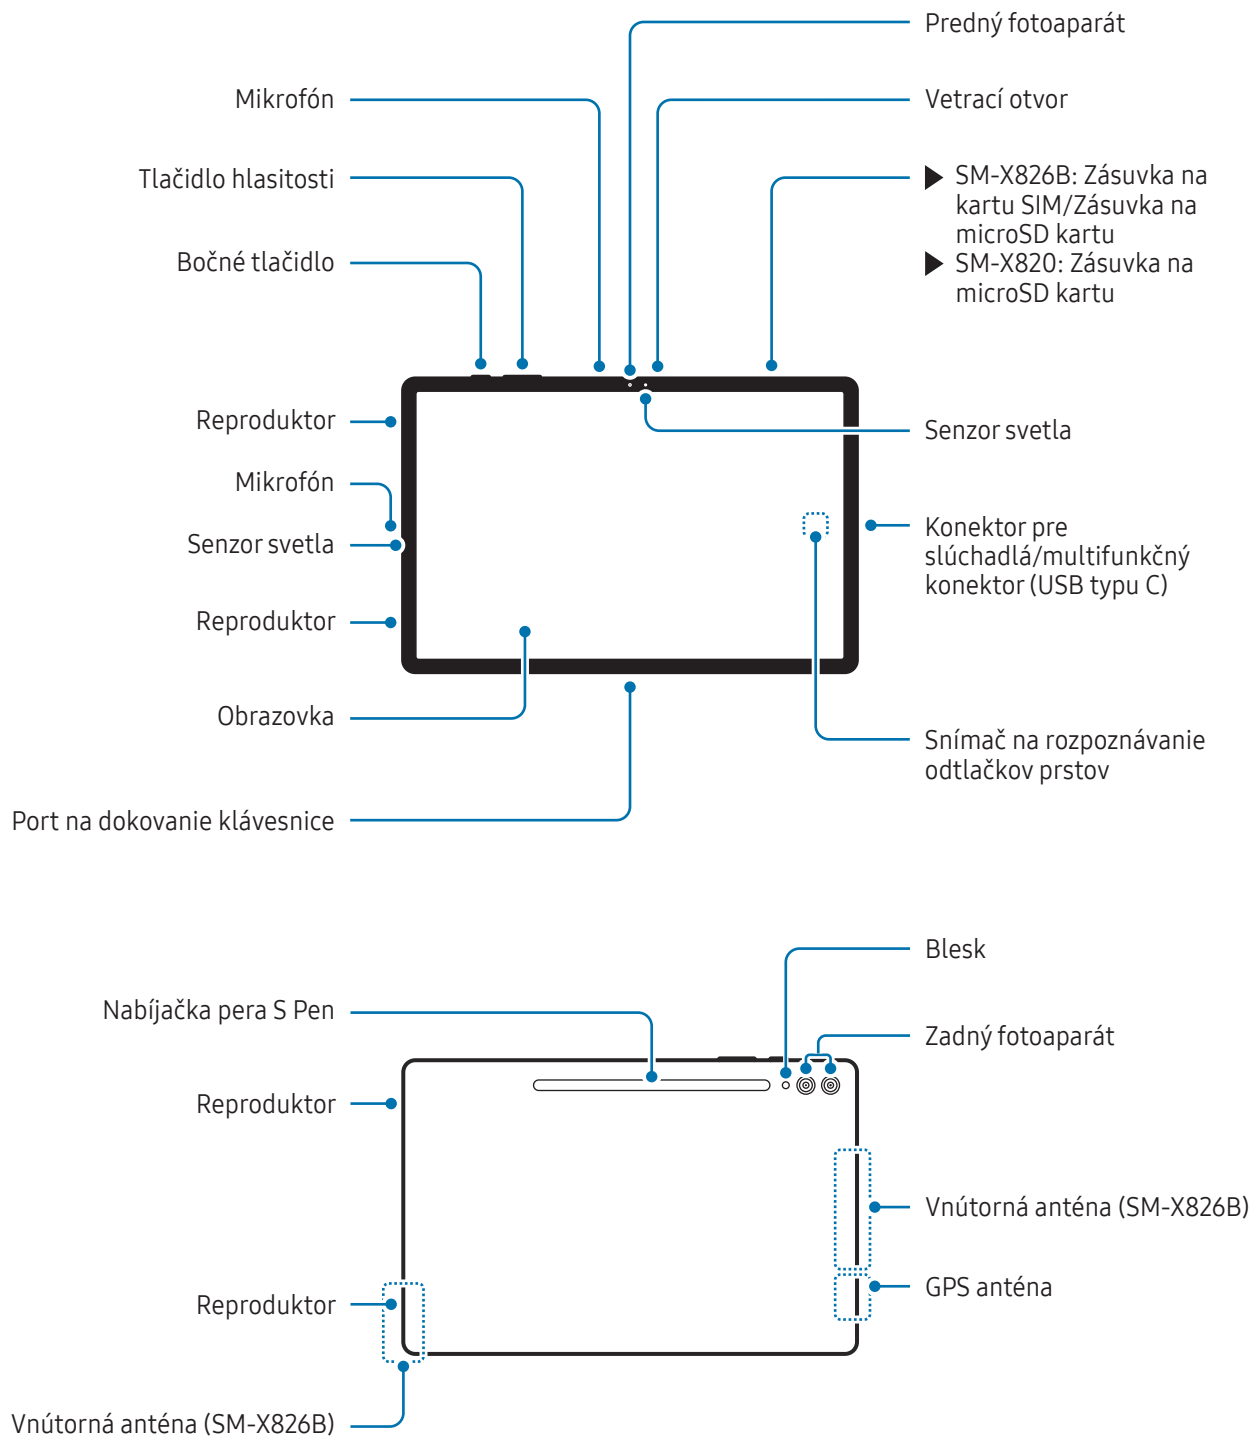

► SM-X920, SM-X926B:

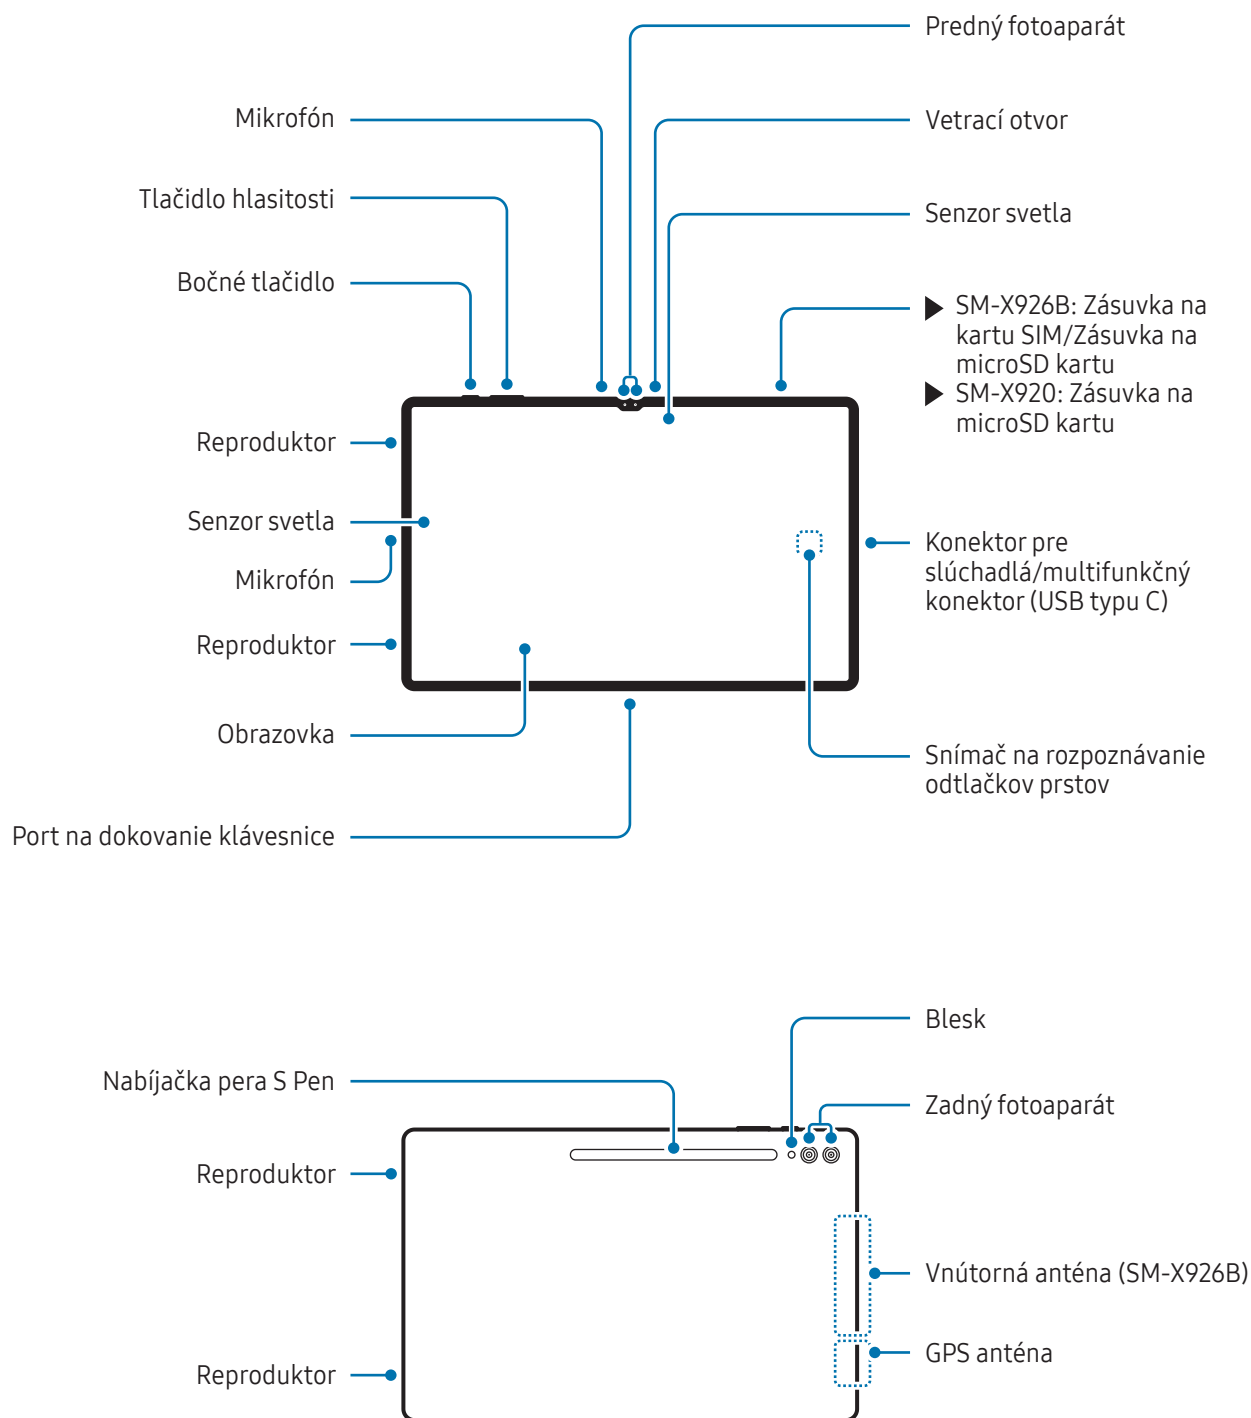



- Aby toto zariadenie fungovalo správne, používajte ho na mieste bez magnetického rušenia.
- Vaše zariadenie a niektoré položky príslušenstva (predávajú sa samostatne) obsahujú magnety. Udržiavajte ho v bezpečnej vzdialenosti od kreditných kariet, implantovaných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi. V prípade zdravotníckych pomôcok udržiavajte vaše zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15 cm. Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu medzi vaším zariadením a zdravotníckou pomôckou, prestaňte svoje zariadenie používať a poraďte sa s lekárom alebo výrobkom vašej zdravotníckej pomôcky.
- Udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi predmetmi, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi, vaším zariadením a niektorými položkami príslušenstva (predávajú sa samostatne), ktoré obsahujú magnety. Predmety, akými sú kreditné karty, pasy, prístupové karty, letenky alebo parkovacie lístky môžu magnety v zariadení poškodiť alebo deaktivovať.



- Keď používate reproduktory, napríklad pri prehrávaní mediálnych súborov alebo používaní hlasitého odposluchu, nedávajte si zariadenie blízko k ušiam.
- Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu nevystavovali silným svetelným zdrojom, akým je napríklad priame slnečné žiarenie. V prípade, že objektív fotoaparátu vystavíte silnému zdroju svetla (napríklad priame slnečné žiarenie) snímač obrazu fotoaparátu sa môže poškodiť. Poškodený snímač obrazu nemožno opraviť a bude na snímke spôsobovať bodky alebo škvrny.
- Ak používate zariadenie s prasknutým sklom alebo akrylovým obalom, riskujete poranenie. Zariadenie používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung alebo autorizovanom servisnom stredisku.
- Ak sa do mikrofónu, reproduktora alebo prijímača dostane prach alebo cudzie materiály alebo ak sú tieto časti ním pokryté, zvuk zariadenia sa môže stíšiť alebo určité funkcie nemusia fungovať. Ak sa prach alebo cudzie materiály pokúsite odstrániť ostrým predmetom, zariadenie sa môže poškodiť a môže sa narušiť jeho vzhľad.



- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
 - Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
 - Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
 - Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia
- Ak je vetrací otvor zakrytý príslušenstvom, napríklad ochrannou fóliou alebo nálepkou, počas hovorov alebo prehrávania médií sa môžu vyskytnúť nežiaduce zvuky.
- Nezakrývajte oblasť senzora svetla príslušenstvom, napríklad nálepkami alebo krytom. Mohlo by to mať za následok nesprávne fungovanie senzora.

Hardvérové tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Bočné tlačidlo	• Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho stlačením a podržaním tohto tlačidla. • Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku. • Stlačte dvakrát alebo stlačte a podržte, ak chcete otvoriť nastavovanú aplikáciu alebo funkciu.
Bočné tlačidlo + Tlačidlo zníženia hlasitosti	• Súčasným stlačením zachytíte snímku obrazovky. • Súčasným podržaním vypnete zariadenie.

Nastavenie bočného tlačidla

Zvoľte si aplikáciu alebo funkciu, ktorú chcete spúšťať dvojitém stlačením bočného tlačidla alebo podržaním stlačeného bočného tlačidla.

Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bočné tlačidlo** a potom si vyberte požadovanú možnosť.

Softvérové tlačidlá


Po zapnutí obrazovky sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Ďalšie informácie nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.

Káblové nabíjanie

Ak chcete nabiť batériu, zapojte USB kábel do nabíjacieho adaptéra USB a kábel zapojte do multifunkčného konektora zariadenia. Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia.

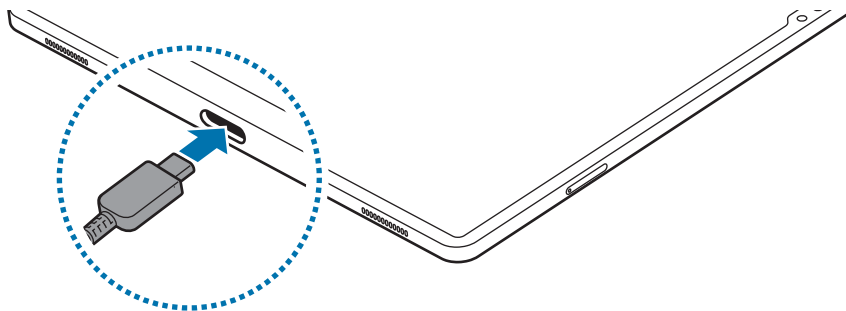

Rýchle nabíjanie

Použite super rýchlu nabíjačku alebo rýchlu nabíjačku.

Stav pripojenia nabíjačky môžete skontrolovať po otvorení položky **Nastavenia** a poklepaní na položku **Batéria**.



- Ak rýchle nabíjanie nefunguje, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Batéria** → **Nastavenia nabíjania** a potom skontrolujte, či je vami želaná funkcia zapnutá. Skontrolujte tiež, či je USB kábel a nabíjací adaptér USB riadne pripojený.
- Keď je zariadenie alebo jeho obrazovka vypnutá, batériu môžete nabiť rýchlejšie.

Nabíjanie iných zariadení

Použite kábel USB na nabíjanie iného mobilného zariadenia z batérie vášho tabletu.

Prepojte tablet a iné zariadenie pomocou kábla USB tabletu. V závislosti od iného zariadenia môže byť potrebná USB redukcia.

Keď sa spustí nabíjanie, ikona nabíjania batérie sa zobrazí na obrazovke druhého zariadenia.



Kontextové okno výberu aplikácie, ktoré sa zobrazí vo vašom tablete, slúži na prenos údajov. Nevyberajte žiadnu aplikáciu z kontextového okna.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením bočného tlačidla.
- Zapnite režim šetrenia energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď funkciu Bluetooth nepoužívate, vypnite ju.
- Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie



- Používajte iba batériu schválenú spoločnosťou Samsung, určenú priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Odporúčame používať nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung, určené priamo pre vaše zariadenie. Pri použití nekompatibilných nabíjačiek alebo káblov môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.



- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Odporúčame používať kábel USB typu C dodaný so zariadením. Pri použití kábla micro USB môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.



- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
- Odporúčame používať nabíjačku schválenú spoločnosťou Samsung, ktorá zaručuje nabíjací výkon.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie kvôli slabšiemu elektrickému prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, obrazovka nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung alebo autorizovaného servisného strediska.

Nano-SIM karta a eSIM (Modely s podporou mobilnej siete)


Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM alebo si stiahnite eSIM od svojho operátora.

Na rozdiel od fyzickej nano-SIM karty je eSIM zabudovaná digitálna karta SIM. Ak chcete mať pre jedno zariadenie dve telefónne čísla alebo operátorov, stiahnite si ďalšiu eSIM.



- V závislosti od oblasti, operátora alebo modelu nemusí byť eSIM dostupná.
- Niektoré služby, ktoré vyžadujú sieťové pripojenie, nemusia byť dostupné v závislosti od operátora.
- Pri používaní súčasne nano-SIM karty a eSIM, alebo dvoch kariet eSIM môže dôjsť v niektorých oblastiach k pomalšiemu prenosu údajov.

Vloženie karty SIM alebo USIM

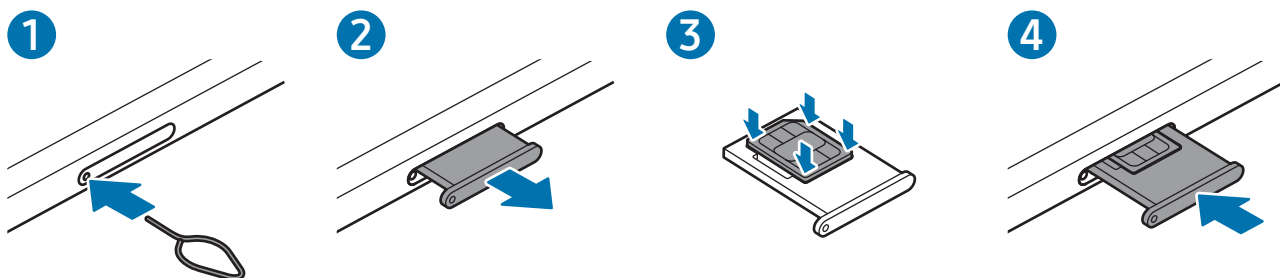

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
- 3 Položte kartu SIM alebo USIM na zásuvku so zlatými kontaktmi smerom hore a jemne zatlačte kartu SIM alebo USIM do zásuvky, čím ju zaistíte.

4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.



- Použite len nano-SIM kartu.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.
- Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.
- Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.
- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasunite do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

Aktivácia eSIM

Otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** → **Pridať kartu eSIM** a podľa pokynov na obrazovke si stiahnite eSIM.

Ak máte kód QR, ktorý vám poskytol operátor, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** → **Pridať kartu eSIM** → **Skenovať kód QR** a potom naskenujte kód QR.

Správca kariet SIM

Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM**.

- **Karty SIM:** Aktivujte kartu SIM na používanie a prispôbte nastavenia karty SIM.
- **Karty eSIM:** Stiahnite si alebo aktivujte eSIM.
- **Preferované karty SIM:** Keď sú aktivované dve karty, vyberte na používanie pre niektoré funkcie, napríklad hlasové hovory, konkrétne karty SIM.
- **Prepínanie dátového pripojenia:** Nastavenie zariadenia na používanie inej karty SIM na služby prenosu dát, ak sa preferovaná karta SIM nedá pripojiť k sieti.




Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Ďalšie nastavenia kariet SIM:** Prispôbenie ďalších nastavení.

MicroSD karta

Vloženie SD karty

Kapacity na SD karte vo vašom zariadení sa môže u jednotlivých modelov líšiť a niektoré SD karty nemusia byť kompatibilné s vaším zariadením v závislosti od výrobcu a typu SD karty. Ak si chcete pozrieť maximálnu kapacitu SD karty svojho zariadenia, navštívte webovú stránku spoločnosti Samsung.

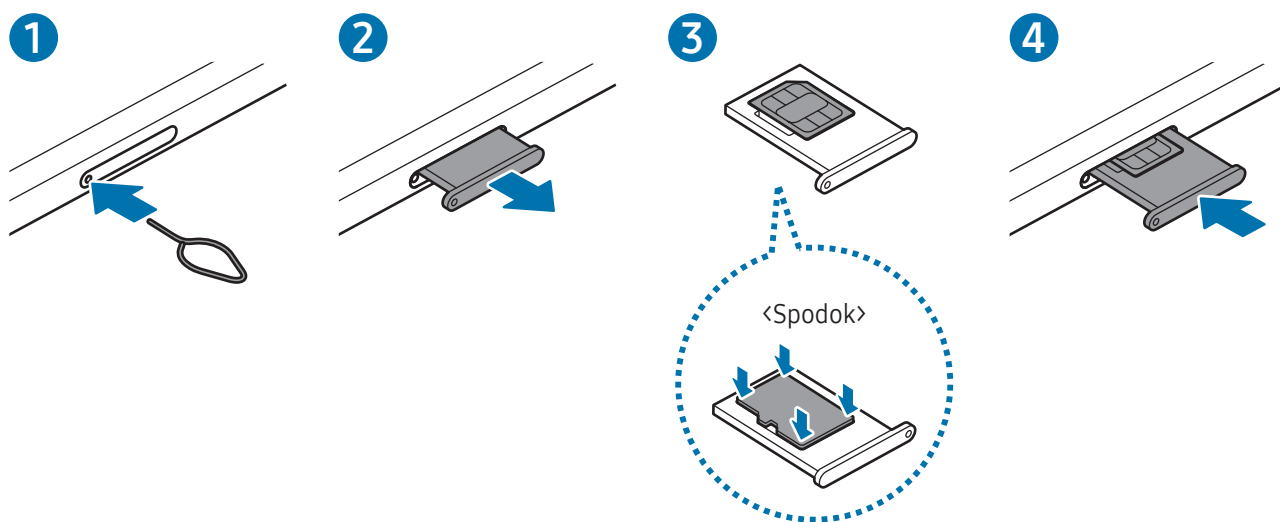

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
- 3 Položte SD kartu na zásuvku so zlatými kontaktmi smerom nahor a jemne zatlačte kartu SD kartu do zásuvky, čím ju zaistíte.
- 4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.



- Použite len microSD kartu.
- Niektoré SD karty nemusia byť so zariadením úplne kompatibilné. Použitie nekompatibilnej karty môže poškodiť zariadenie, SD kartu alebo údaje uložené na nej.
- Pri vkladaní SD karty dávajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou nahor.
- Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.
- Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje (Modely s podporou mobilnej siete)
- Ak SD karta nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.
- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasunúť do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.



- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre SD karty. Pri vložení karty naformátovanej v inom systéme súborov vás zariadenie požiada o preformátovanie karty, inak ju nerozpozna. Ak chcete SD kartu použiť, musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať SD kartu, obráťte sa na výrobcu SD karty, servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na autorizované servisné stredisko.
- Časté zapisovanie a vymazávanie údajov skracuje životnosť SD kariet.
- Pri vložení SD karty do zariadenia sa v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** zobrazí adresár súborov SD karty.

Vybratie SD karty

Pred vybratím SD karty ju odinštalujte, aby bolo jej vybratie bezpečné.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko**.
- 2 Potiahnite doľava a prejdite na stranu **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Odpojiť**.



Externý úložný priestor, ako napríklad SD kartu alebo USB úložisko, neodstraňujte, kým zariadenie prenáša alebo spracúva informácie ani hneď priamo po prenose. Pritom môže dôjsť k poškodeniu alebo strate údajov alebo k poškodeniu externého úložiska alebo tabletu. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za straty vrátane straty údajov vyplývajúce z nesprávneho použitia externých úložísk.

Formátovanie SD karty

SD karta naformátovaná na počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. SD kartu naformátujte na zariadení.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko**.
- 2 Potiahnite doľava a prejdite na stranu **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Formátovať**.



Pred formátovaním SD karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených na SD karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Zapnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte bočné tlačidlo.

Vypnutie zariadenia

- 1 Ak chcete zariadenie vypnúť, súčasne stlačte a podržte bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti. Prípadne otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknite na ikonu Vypnúť (🔌).
- 2 Ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie** → **Vypnúť zariadenie**.
Na reštartovanie zariadenia ťuknite na možnosť **Reštartovať** → **Reštartovať**.



Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby sa po stlačení a podržaní bočného tlačidla vyplo, ťuknite na **Nastavenia bočného tlačidla** → **Dlhé stlačenie** → **Menu vypnutia napájania**.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Tiesňové hovory a informácie o zdravotnom stave (modely s podporou mobilnej siete)

Môžete uskutočniť tiesňový hovor alebo skontrolovať informácie o svojom zdravotnom stave, ktoré ste si uložili.

Podržte súčasne stlačené bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti, a potom ťuknite na položku **Tiesňový hovor** alebo **Zdravotné údaje**. Prípadne otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknite na ikonu Vypnúť (🔌) → **Tiesňový hovor** alebo **Zdravotné údaje**.



Ak chcete spravovať informácie o svojom zdravotnom stave a tiesňové kontakty, otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Bezpečnosť a stav núdze**.

Úvodné nastavenie

Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.



Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia by sa nemuseli dať nastaviť niektoré funkcie zariadenia.

Používanie sietí

Môžete používať siete, napríklad Wi-Fi, Bluetooth alebo mobilnú sieť.

Otvorte **Nastavenia**, ťuknite na **Pripojenia** a potom ťuknutím na prepínač požadovanej siete danú sieť zapnite.

Pri mobilnej sieti ťuknite na **Využitie dát** a ťuknutím na prepínač **Mobilné dáta** danú funkciu zapnite.

Keď sieť nepoužívate, ťuknutím na prepínač ju vypnite.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Konto Samsung

Používanie konta Samsung vám umožňuje používať celý rad služieb Samsung poskytovaných prostredníctvom mobilných zariadení, televízorov a webovej stránky spoločnosti Samsung.

Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu account.samsung.com.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Prihláste sa do konta Galaxy**.
Prípadne otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung**.
- 2 Prihláste sa na svoje konto Samsung. Ak nemáte účet Samsung, ťuknite na položku **Zabudli ste heslo alebo nemáte konto?** → **Vytvoriť konto**.

Vyhľadanie svojho ID a reset hesla

Ak ste zabudli ID alebo heslo účtu Samsung, ťuknite na položku **Zabudli ste heslo alebo nemáte konto?** → **Zabudnutý identifikátor** alebo **Zabudnuté heslo** na prihlasovacej obrazovke účtu Samsung. Informácie o ID alebo obnovení hesla nájdete po zadaní požadovaných informácií.

Odhlásenie sa zo svojho konta Samsung

Keď sa odhlásite zo svojho konta Samsung, vaše údaje, napríklad kontakty alebo udalosti, sa tiež odstránia zo zariadenia.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá**.
- 2 Ťuknite na položku **Konto Samsung** → **Môj profil** a ťuknite na položku **Odhlásiť sa** v dolnej časti obrazovky.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **Odhlásiť sa**, zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku **OK**.

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)

Údaje si z predchádzajúceho zariadenia môžete preniesť pomocou USB kábla alebo bezdrôtovo. Údaje si môžete preniesť aj z externého úložiska alebo počítača.

Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Preniesť údaje na nast. zariadenia** a potom preneste údaje podľa pokynov na obrazovke.

Ďalšie informácie a obmedzenia nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch.

- Ak chcete preniesť údaje pomocou externého úložiska, ťuknite na ikonu Externé úložisko (📁).
- Ak chcete skontrolovať údaje, ktoré boli prenesené, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Výsledok prenosu**.



- Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
- Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Informácie o obrazovke

Ovládanie obrazovky

- Ťuknutie: Ťuknite na obrazovku.
- Stlačenie a podržanie: Stlačte displej a približne 2 sekundy na ňom podržte prst.
- Potiahnutie: Stlačte a podržte položku a potiahnite ju na cieľové miesto.
- Dvojité ťuknutie: Dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Potiahnutie prstom: Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.
- Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov: Na obrazovke roztiahnite alebo stiahnite dva prsty.



- Zabráňte kontaktu obrazovky s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že obrazovka nebude správne fungovať.
- Na obrazovku netukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani na ňu príliš silno netlačte končekmi prstov alebo iným predmetom, aby sa nepoškodila.
- Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu pevný grafický prvok na časti alebo na celej obrazovke. Môže to viesť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov.



Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.

Navigačný panel (softvérové tlačidlá)

Po zapnutí obrazovky sa na navigačnom paneli v dolnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolené sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie alebo prostredia používania.

Tlačidlo	Funkcia
Naposledy spustené aplikácie ()	Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
Domov (○)	• Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním spustíte Vyhľadávanie zakrúžkovaním. Ťuknite alebo nakreslite kruh okolo obrázku alebo textu.
Späť (<)	Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Skrytie navigačného panela

Ak skryjete navigačný panel, budete môcť kontrolovať súbory alebo používať aplikácie na širšej obrazovke.

Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Displej** → **Navigačný panel** → **Gestá potiahnutím prstami**.

Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.


Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Prípadne ťuknite na tlačidlo Domov (○) alebo na tlačidlo Späť (<).

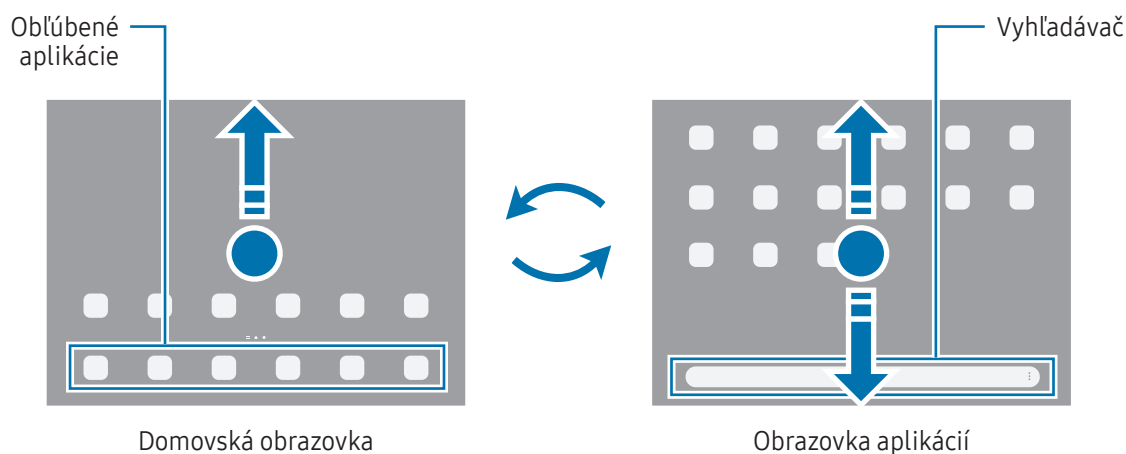

Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, ťuknutím naň môžete otvoriť obrazovku aplikácií. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte prázdnu oblasť, ťuknite na položku **Nastavenia** a potom ťuknutím na prepínač **Zobraziť tlačidlo obrazovky aplikácií na domovskej obrazovke** túto funkciu zapnite. Tlačidlo Aplikácie (⋮) sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.

Úprava domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke stlačte a podržte prázdnu oblasť, alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie a vykonať ďalšie úpravy.

- **Tapeta a štýl:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Widgety:** Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Vyberte miniaplikáciu a ťuknite na položku **Pridať**. Miniaplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
- **Nastavenia:** Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad rozloženia obrazovky.

Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na domovskej obrazovke.

- Pridávanie panelov: Prstom potiahnite doľava a ťuknite na ikonu Pridať stránku (+).
- Premiestňovanie panelov: Ukážku panela potiahnite na nové miesto.
- Odstraňovanie panelov: Ťuknite na ikonu Odstrániť (✖) na paneli.

Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke

Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte prázdnu oblasť, a potom postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Rozloženie domovskej obrazovky** → **Iba domovská obrazovka** → **Použiť**.

Spustenie vyhľadávacej aplikácie Finder

Vyhľadávajte obsah v zariadení.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Vyhľadávanie**.
- 2 Zadajte kľúčové slovo.
Dôjde k prehľadaniu aplikácií a obsahu vo vašom zariadení.
Ak na klávesnici ťuknete na ikonu Hľadať (🔍), budete si môcť vyhľadať viac obsahu.

Presúvanie položiek

Potiahnite položku na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky. Ak položku stlačíte a podržíte a ťuknete na **Vybrať**, môžete vybrať viac položiek a presunúť ich spolu naraz.


Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz na aplikáciu, na obrazovke aplikácií stlačte a podržte požadovanú položku, a potom ťuknite na položku **Pridať na dom. obr.** Na domovskú obrazovku sa pridá odkaz na danú aplikáciu.

Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií potiahnite aplikáciu na inú aplikáciu.

Vytvorí sa nový priečink, ktorý obsahuje vybrané aplikácie. Ťuknite na položku **Názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

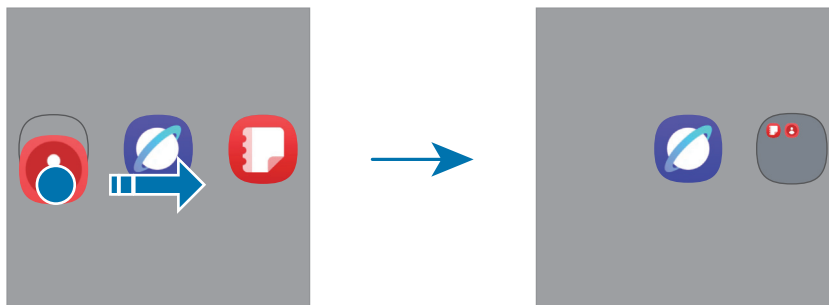

- **Pridanie ďalších aplikácií**

Ťuknite na ikonu Pridať aplikácie ((+)) v priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete pridať, a ťuknite na položku **Hotovo**. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do priečinka.

- **Presúvanie aplikácií z priečinka**

Potiahnite aplikáciu na nové miesto.

- **Odstránenie priečinka**

Stlačte a podržte priečink, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**. Odstráni sa len daný priečink. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

Panel úloh

Panel úloh sa zobrazí v spodnej časti obrazovky pri používaní aplikácie. Na paneli úloh sa zobrazia obľúbené aplikácie zo spodnej časti domovskej obrazovky, nedávno používané aplikácie a tlačidlo všetkých aplikácií. Aplikácie môžete prepínať výberom požadovanej aplikácie z panela úloh.

Môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií. Pri používaní aplikácie potiahnite požadovanú aplikáciu z panela úloh nahor a potom ju spustíte tam, kde si želáte.




Ak panel úloh nechcete používať, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Displej** a potom ťuknutím na prepínač **Panel úloh** túto funkciu vypnite.

Bočný panel

Bočné panely poskytujú prístup k vašim obľúbeným aplikáciám a funkciám.

Potiahnite ponuku bočného panela do stredu obrazovky.

Ak posúvač bočného panela nie je viditeľný, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Displej** a potom ťuknutím na prepínač **Bočné panely** túto funkciu zapnite.

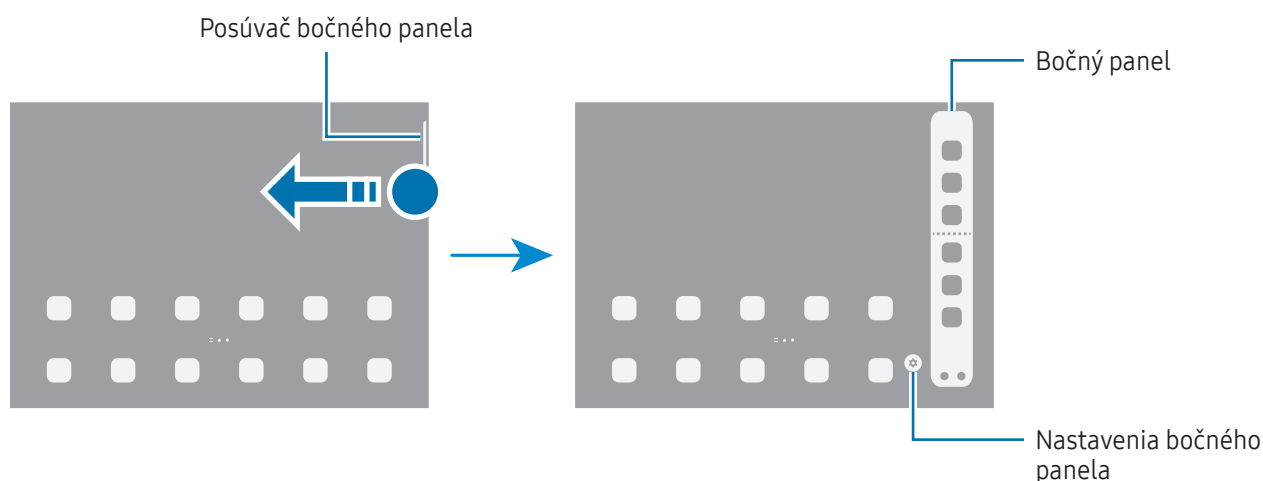

Uzamknutá obrazovka

Stlačením bočného tlačidla sa obrazovka vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, obrazovka sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete odomknúť obrazovku, po jej zapnutí potiahnite prstom v akomkoľvek smere.

Ak je obrazovka vypnutá, stlačením bočného tlačidla ju zapnite. Prípadne dvakrát ťuknite na obrazovku.

Úpravy skratiek

Skratky v dolnej časti uzamknutej obrazovky môžete zmeniť na iné želané aplikácie alebo funkcie.

Stlačte a podržte uzamknutú obrazovku, ťuknite na ikonu skratky, vyberte želanú aplikáciu alebo funkciu a potom ťuknite na **Hotovo**.

Zmena metódy uzamknutia obrazovky

Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Zámok obrazovky a biometria** a vyberte metódu.

Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo biometrické údaje, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.



Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak za sebou viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania a dosiahnete limit pokusov. Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Nastavenia bezpečného zámku**, odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia obrazovky a potom ťuknutím na prepínač **Aut. obnov. továr. nast.** funkciu zapnite.

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v tabuľke.

Ikona	Význam
•	Nové oznámenia
⊘	Žiadny signál
▬▬▬	Intenzita signálu
⌋▬▬	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
3G ↓↑	Pripojené k sieti UMTS
H ↓↑	Pripojené k sieti HSDPA
H+ ↓↑	Pripojené k sieti HSPA+
4G / LTE ↓↑ / ↓↑	Pripojené k sieti LTE
5G ↓↑	Pripojené k sieti 5G
5G ↓↑	Pripojené k sieti LTE, ktorá poskytuje službu 5G
📶	Pripojené k sieti Wi-Fi

Ikona	Význam
	Funkcia Bluetooth zapnutá
	Pero S Pen pripojené/odpojené
	Stav nabitia batérie pera S Pen
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimedialna správa
	Budík zapnutý
	Tichý režim/Vibračný režim
	Letový režim zapnutý
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Nabíjanie batérie/Stav nabitia batérie




- Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobrazíť nemusí. Ak chcete zobrazíť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
- Niektoré ikony indikátorov sa zobrazia len keď otvoríte panel oznámení.
- Niektoré oznámenia sa zobrazia ako bodka.
- V závislosti od operátora alebo modelu sa ikony indikátora môžu zobrazovať inak.

Panel oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Otvorte panel oznámení a skontrolujte podrobnosti.

Ak chcete otvoriť panel oznámení, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, okrem pravej strany. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po obrazovke nahor.

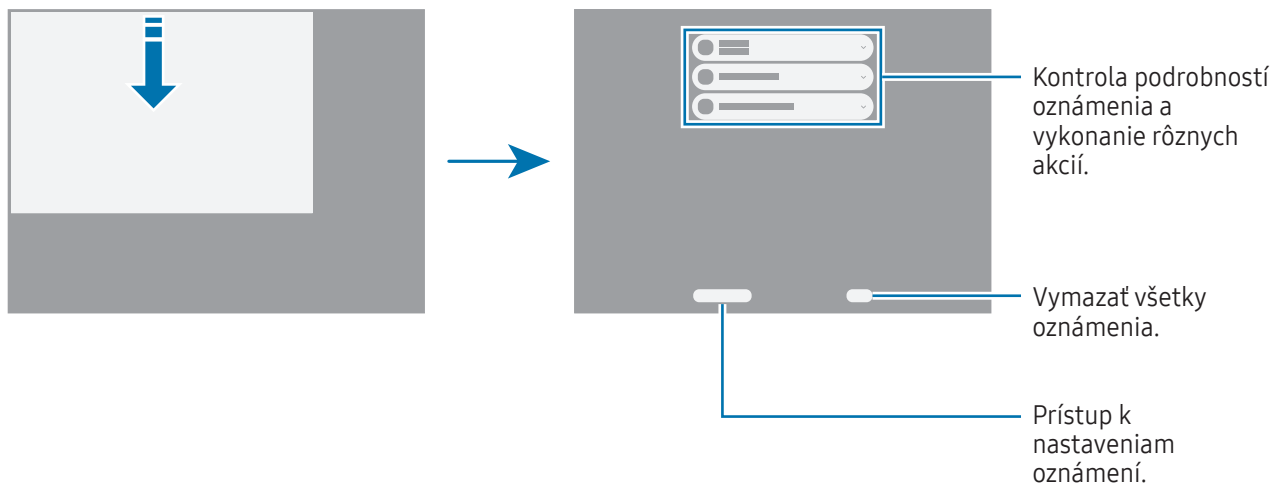


Panel rýchlych nastavení

Určité funkcie, napríklad funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth, môžete zapnúť alebo vypnúť ťuknutím na príslušné tlačidlo.

Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite prstom nadol od pravej hornej strany obrazovky. Ak chcete panel rýchlych nastavení zatvoriť, prstom potiahnite po obrazovke nahor.

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo, môžete získať prístup k podrobnejším nastaveniam. Ak chcete upraviť tlačidlá, postupne ťuknite na ikonu Upraviť (✎) → **Upraviť**.

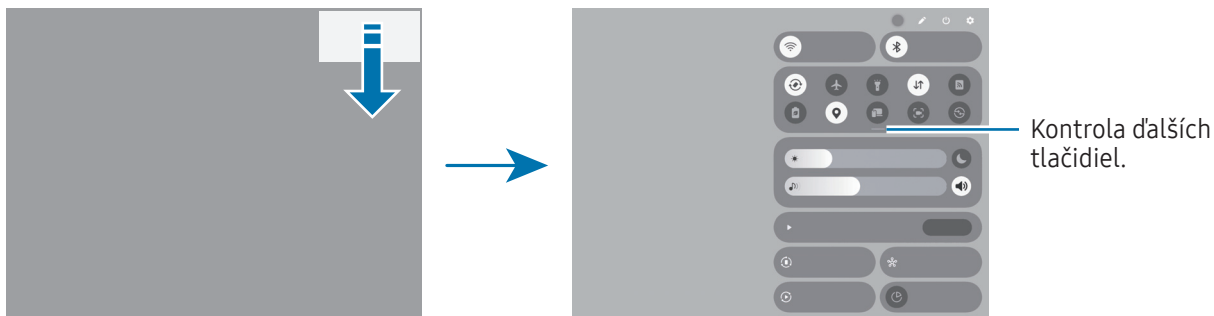

Tento obrázok sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo modelu.

Ovládanie prehrávania médií

Ovládajte médiá na vašom tablete a pripojených zariadeniach v blízkosti na paneli rýchlych nastavení.

- 1 Otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknite na **Výstup médií**.
- 2 Prehrávanie ovládajte ťuknutím na ikony na ovládači.

Ovládanie zariadení v blízkosti

Ovládajte pripojené zariadenia v blízkosti alebo pripojte ďalšie zariadenia v blízkosti na paneli rýchlych nastavení.

- 1 Otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknite na **Zariadenia v blízkom okolí**.
Pripojené zariadenia v blízkosti sa zobrazia s čiarou, ktorá ich pripája ku kruhu okolo vášho tabletu.
- 2 Vyberte zariadenie v blízkosti, ktoré chcete ovládať.
 - Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenia v blízkosti, potiahnite zariadenie z panela v spodnej časti obrazovky do kruhu.
 - Ak chcete ukončiť pripojenie, potiahnite zariadenie na panel v spodnej časti obrazovky.

Ovládanie často používaných zariadení

Ovládajte zariadenia pripojené k aplikáciám na ovládanie zariadení, ako je SmartThings, a manuálnym rutinám na paneli rýchlych nastavení.

- 1 Otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknite na položku **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na prepínač vedľa aplikácie, ktorú chcete zapnúť, a ťuknite na položku **Štart**.
Zobrazia sa pripojené zariadenia a manuálne rutiny.
- 3 Zvoľte si zariadenie, ktoré chcete ovládať, alebo spustite manuálnu rutinu jej výberom.

Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky

Zachytenie obsahu obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať.

Spôsob zhotovenia snímky obrazovky

Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky obrazovky si môžete skontrolovať v časti **Galéria**.

- Snímanie tlačidlami

Súčasne stlačte bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti.

- Snímanie potiahnutím

Potiahnite kolmo rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.

Ak nie je zapnutá funkcia snímania obrazovky potiahnutím, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá** a potom ťuknutím na prepínač **Snímať potiahnutím dlane** túto funkciu zapnite.



Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky:

-  : Zachytenie aktuálneho a skrytého obsahu na dlhšej strane, napríklad na webstránke. Keď ťuknete na ikonu Snímať posúvaním () , obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
-  : Píšte alebo kreslite na snímku obrazovky alebo vystrihnite časť zo snímky obrazovky. V položke **Galéria** môžete skontrolovať orezanú oblasť.
- **#** : Pridávanie značiek k snímke obrazovky. Ak chcete vyhľadávať snímky obrazovky podľa tagu, otvorte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na ikonu Hľadať (). Môžete získať prístup k zoznamu značiek a vyhľadať požadovanú snímku obrazovky. Ak sa zoznam tagov nezobrazí, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti () → **Nastavenia vyhľadávania** → **Kategórie vyhľadávania** a ťuknutím na prepínač **Moje značky** túto funkciu zapnite.

-  : Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.
-  : Výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie. Ťuknite alebo nakreslite kruh okolo obsahu, ktorý chcete vybrať. Potom vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.



Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a nahrávky obrazovky** a potom ťuknutím zapnete prepínač **Panel s nástrojmi snímok obrazovky**.

Záznam obrazovky

Zaznamenajte si počas používania zariadenia obrazovku.

- 1 Otvorte panel rýchlych nastavení, ťuknite na ikonu Rozšíriť (—) a potom ťuknite na **Záznam. obraz.** (.
- 2 Zvoľte nastavenie zvuku a ťuknite na položku **Spustiť nahrávanie**.
Nahrávanie začne po skončení odpočítavania.
 - Ak chcete na obrazovku písať či kresliť, ťuknite na ikonu Kresliť (.
 - Ak chcete ukázať kurzor pera S Pen na obrazovke, ťuknite na ikonu Ukazovateľ' (). Túto funkciu môžete používať, len keď je pero S Pen odpojené od zariadenia.
 - Na záznam obrazovky s videoprekrytím sebou samým, ťuknite na ikonu Selfie video (.
- 3 Po skončení záznamu videa ťuknite na ikonu Zastaviť (.

Videa si môžete skontrolovať v aplikácii **Galéria**.




Na zmenu nastavení záznamníka obrazovky otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Snímky obrazovky a nahrávky obrazovky**.

Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice

Klávesnica sa pri zadávaní textu zobrazí automaticky.

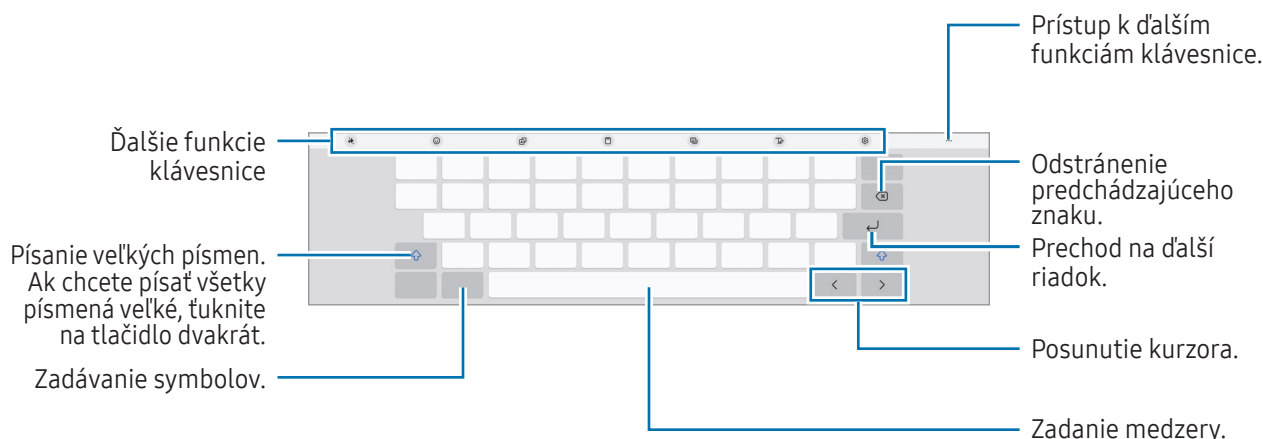

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena vstupného jazyka

Postupne ťuknite na ikonu Nastavenia (⚙️) → **Jazyky a typy** → **Spravovať vstupné jazyky** a vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť ťuknutím na ikonu Zmeniť jazyk (🔄).

Ak chcete zmeniť typ klávesnice, postupne ťuknite na ikonu Nastavenia (⚙️) → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk a potom zvolte požadovaný typ klávesnice.

Používanie tlačidla klávesnice

Ťuknutím na tlačidlo klávesnice na navigačnom paneli môžete zmeniť spôsob zadávania textu.

Ak chcete zmeniť tlačidlo klávesnice na navigačnom paneli, stlačte a podržte tlačidlo klávesnice a vyberte želanú možnosť.

- 🗣️ : Zadávanie textu hlasom.
- ⌨️ : Zmena klávesnice.



Ak sa na navigačnom paneli nezobrazí tlačidlo klávesnice, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Zoznam klávesníc a predv. nast.** a potom ťuknutím na prepínač **Tlačidlo klávesnice na navigačnom paneli** funkciu zapnite.

Kopírovanie a vkladanie

- 1 Stlačte a podržte text.
- 2 Potiahnutím ikony Výber ľavého textu () alebo ikony Výber pravého textu () vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetko** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Stlačte a podržte miesto, kam sa má vložiť text, a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.

Extrahovanie textu

Pri používaní niektorých aplikácií, napríklad aplikácie **Galéria** alebo **Fotoaparát** môžete z obrázkov extrahovať text a používať možnosti, napríklad jeho kopírovanie alebo zdieľanie. Nasledujúce kroky sú príkladom extrahovania textu v aplikácii **Galéria**.

- 1 Pri kontrole obrázka v aplikácii **Galéria** ťuknite na ikonu Extrahovať text ().
Ikona Extrahovať text () sa zobrazí, len keď sa tam nachádza text, ktorý sa dá extrahovať.
- 2 Vyberte oblasť na extrahovanie textu.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Aplikácie a funkcie

Úvod

Môžete používať aplikácie a rôzne funkcie zariadenia.

Táto kapitola je spoločnou príručkou pre aplikácie a funkcie, ktoré poskytujú zariadenia Samsung.

V závislosti od modelu sa určitý obsah môže líšiť alebo tu môžu byť uvedené opisy aplikácií či funkcií, ktoré nie sú dostupné na vašom zariadení.



Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Galaxy Store

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Otvorte aplikáciu **Store**. Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na ikonu Hľadať (Q) a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.



- Táto aplikácia nemusí byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.
- Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **Menu** → ikona Nastavenia (⚙️) → **Automat. aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Otvorte aplikáciu **Obchod Play**. Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na ikonu konta, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Nastavenia siete** → **Automatická aktualizácia aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Stlačte a podržte aplikáciu a vyberte možnosť.

- **Odinštalovať**: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
- **Vypnúť**: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Aktivácia aplikácií

Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → ikona Usporiadať (≡) → **Vypnuté** → OK, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Zapnúť**.

Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení.

Ak chcete získať prístup k nastaveniam povolení aplikácie, otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Aplikácie**. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Povolenia**. Môžete skontrolovať zoznam povolení aplikácie a zmeniť jej povolenia.

Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → ikona Ďalšie možnosti (⋮) → **Správca povolení**. Vyberte položku a aplikáciu.



Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.

Galaxy AI

Úvod

Používanie funkcií pokročilej inteligencie na uľahčenie používania zariadenia.



- Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti, operátora alebo modelu k dispozícii.
- Ak chcete, aby sa údaje spracúvali iba v rámci vášho zariadenia, aby ste posilnili ochranu vašich osobných údajov, otvorte **Nastavenia**, ťuknite na **Galaxy AI** a potom ťuknutím na prepínač **Spracúvať údaje iba v zariadení** túto funkciu zapnite. Na dosiahnutie lepších výsledkov a spracúvanie údajov vyžadujú niektoré funkcie online spracúvanie.

Zlepšenie vašej komunikácie

Preklad telefónnych hovorov v reálnom čase (Asistent pre hovory)

Získanie prekladu v reálnom čase do jazyka, ktorý si vyberiete počas hlasových hovorov.

Ak chcete používať túto funkciu, otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Nastavenia** → **Simultánny preklad**, ťuknutím na prepínač funkciu zapnite a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať.

Keď uskutočňujete alebo prijímate hlasový hovor, ťuknite na **Asistent pre hovory** → **Simultánny preklad**. Ak chcete zastaviť prekladanie, ťuknite na ikonu Zastaviť prekladanie (⏏).

Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia, otvorte aplikáciu **Telefón** a ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Nastavenia** → **Simultánny preklad**.

Preklad správ v aplikáciách správ (Asistent pre písanie)

Môžete prekladať textové správy v aplikáciách správ.

- 1 Pri kontrole alebo vytváraní správy ťuknite na ikonu Asistencia (✎) na Klávesnici Samsung a ťuknite na **Preklad konverzácií**.
- 2 Vyberte jazyky na paneli prekladača v hornej časti obrazovky. Preklady sa zobrazia pod každou správou.

Zmena štýlu písania (Asistent pre písanie)

Môžete zmeniť štýl písania, dostávať návrhy na pravopis a gramatiku a tiež automaticky generovať text na tému, ktorú opisujete.

Pri zostavovaní správy ťuknite na ikonu Asistencia (✎) na Klávesnici Samsung a vyberte želanú možnosť.

- **Pravopis a gramatika:** Získanie pravopisných a gramatických návrhov.
- **Štýl písania:** Zmena štýlu písania.
- **Spisovateľ:** Keď uvediete tému, o ktorej má zariadenie písať, zariadenie vytvorí vety v akomkoľvek štýle, ktorý si vyberiete.

Preklad rozhovorov (Tlmočník)

Získajte preklad naživo svojich rozhovorov a výstup do reči alebo textu.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu obrazovky a ťuknite na **Tlmočník**.
- 2 Vyberte svoj jazyk a jazyk druhej strany.
Ak jazyk, ktorý si želáte, nie je v zozname, ťuknite na **Pridať jazyky** a stiahnite si príslušný jazykový balík.
- 3 Ťuknite na ikonu Mikrofón () a začnite konverzovať.

Používanie hlasového tlmočenia (Tlmočník)

Získajte preklad naživo prednášok, stretnutí a pod.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu obrazovky a ťuknite na **Tlmočník**.
- 2 Ťuknite na ikonu Navigačná ponuka () → **Režim počúvania**.
- 3 Vyberte jazyky na paneli prekladača v hornej časti obrazovky.
- 4 Ťuknite na ikonu Mikrofón () na spustenie prekladania.

Uvoľnenie vašej produktivity

Používanie funkcií Asistencia pri poznámkach (Samsung Notes)

Automatické formátovanie alebo zhrnutie poznámok, oprava pravopisných chýb alebo preklad poznámok. S použitím funkcie Skicovať na obrázok môžete zo svojej kresby tiež vytvoriť nové umenie.

Otvorte aplikáciu **Notes**, vytvorte poznámku, ťuknite na ikonu Asistencia (🔧) na paneli s nástrojmi a potom vyberte želanú možnosť.

Konvertovanie nahrávaní hlasu na text (Samsung Notes)

Nahrávania hlasu, ktoré ste vložili do poznámok v aplikácii **Samsung Notes**, môžete skonvertovať na text.

Otvorte aplikáciu **Notes**, vyberte poznámku, ktorá obsahuje nahrávanie hlasu, ťuknite na ikonu Asistencia (🔧) na paneli s nástrojmi a potom ťuknite na **Prepísať**.

Zhrnutie a prekladanie nahrávaní hlasu (Hlasový záznamník)

Konvertujte hlasové nahrávky na text na obrazovke a kontrolujte zhrnutia. Skonvertovaný text môžete tiež prekladať do iných jazykov.

- 1 Otvorte aplikáciu **Hlasový záznamník**.
- 2 Vyberte nahrávanie hlasu.
- 3 Ťuknite na **Prepísať**.
 - Ak chcete skontrolovať kľúčové slová a zhrnutie, ťuknite na **Súhrn**.
 - Ak chcete preložiť skonvertovaný text, ťuknite na ikonu Preklad (🔄) a vyberte jazyk.
 - Ak chcete nahrávku prepísať do iného jazyka, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Prepísať znova**.
 - Ak chcete upraviť skonvertovaný text, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Upraviť text prepisu**.

Zhrnutie a konvertovanie nahrávok hovorov na text (Asistent pre prepisy)

Hovor môžete nahráť a nahraný hovor skonvertovať na textový prepis a zhrnúť ho.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (☰) → **Nastavenia** → **Nahrávať hovory** → **Asistent pre prepisy** a potom ťuknutím na prepínač **Automatický prepis nahratých hovorov** túto funkciu zapnite.
- 2 Ťuknite na **Jazyk prepisu** a vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.
- 3 Počas hlasového hovoru ťuknite na **Nahráť**, aby sa rozhovor nahral.
- 4 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na položku **Nedávne** a potom vyberte nahraný hovor s prepisom. Vedľa hovorov s nahrávkami sa zobrazí ikona Nahrávanie hovorov (🎤).
- 5 Ťuknite na **Zobraziť nahrávku a prepis** a skontrolujte skonvertované prepisy. Ak chcete prepisy zhrnúť, ťuknite na **Vytvoriť súhrn**.

Preklad alebo zhrnutie webových stránok (Asistent pre prehliadanie webových stránok)

Získajte jednoduché zhrnutia textu z webových stránok spolu s úplnými prekladmi. Zariadenie môžete nastaviť aj tak, aby čítalo najdôležitejšie body webových stránok nahlas.

Otvorte aplikáciu **Internet**, ťuknite na ikonu Asistencia (🔧) a potom vyberte želanú možnosť.

Preklad textu s použitím fotoaparátu (Fotoaparát)

Môžete prekladať text s použitím fotoaparátu.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a ťuknite na **FOTOGRAFIA** v zozname režimov snímania.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na objekt a ťuknite na ikonu Skenovať dokumenty a text (📄). Ikona Skenovať dokumenty a text (📄) sa zobrazí, len keď sa rozpozná dokument alebo text.
- 3 Ťuknite na **Preložiť**.
Text sa preloží do jazyka aktuálneho zariadenia.

Vyhľadávanie zakrúžkovaním

Vyhľadajte informácie o požadovanej časti obrázka alebo textu na obrazovke.

Stlačte a podržte tlačidlo Domov (🏠) a ťuknite alebo nakreslite kruh okolo obrázku alebo textu.

Vytváranie epických obrázkov

Upravovanie obrázkov s Asistentom pre fotografie (Galéria)

Upravujte obrázky presúvaním, odobratím alebo zmenou veľkosti osôb alebo objektov, ktoré sú na nich, a potom vytvorte nové pozadie na vyplnenie chýbajúcich častí.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na ikonu Asistencia (✦).
- 3 Ťuknite alebo kreslite okolo čohokoľvek, čo chcete odstrániť alebo premiestniť.
Ak chcete upraviť sklon, potiahnite lištu na nastavenie sklonu.
- 4 Stlačte a podržte vybratú oblasť a potiahnite ju tam, kde chcete, alebo ju ťuknutím na ikonu Odstrániť (✦) odstráňte.
- 5 Ťuknite na **Generovať**.
- 6 Ťuknutím na **Uložiť kópiu** obrázok uložíte.

Pridávanie objektov na obrázok kreslením (Galéria)

Na obrázky môžete kreslením pridávať objekty.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na ikonu Asistencia (✦) → **Skica na obrázok**.
- 3 Na obrázok nakreslite objekty.
Ak chcete zmeniť farbu pera alebo hrúbku, ťuknite na ikonu Základné pero (✎).
- 4 Ťuknite na **Generovať**.
- 5 Ťuknutím na **Uložiť kópiu** obrázok uložíte.

Generovanie nových portrétov (Galéria)

Z obrázkov môžete generovať rôzne nové portréty, napríklad 3D kreslené portréty.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na ikonu Asistencia (✦) → **Portrétové štúdio**.
- 3 Vyberte želaný štýl a ťuknite na **Generovať**.
- 4 Ťuknutím na **Uložiť kópiu** obrázok uložíte.

Vytváranie stereoskopických obrázkov (Galéria)

Na obrázky ľudí alebo domácich zvierat (mačiek a psov) môžete použiť stereoskopický efekt.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Potiahnite prstom nahor na obrazovke a ťuknite na **Dynamický efekt**.
- 3 Ťuknutím na ikonu Uložiť () uložte súbor.

Používanie funkcie Okamžité spomalenie (Galéria)

Vybranú časť videa môžete prehrať spomalene a pozrieť si ďalšie detaily stlačením a podržaním príslušnej časti.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte video, ktoré chcete prehrať.
- 2 Počas prehrávania videa stlačte a podržte obrazovku.



Táto funkcia nemusí byť v závislosti od súboru k dispozícii.

Používanie funkcie Asistencia pri kreslení

Generujte nové umenie zo svojej kresby, textových opisov alebo obrázka, ktorý vyberiete.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu obrazovky a ťuknite na **Asistent kreslenia**.
Prípadne ťuknite na **Asistent kreslenia** na paneli na bezdotykové zadávanie príkazov.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
 -  : Kreslite na obrazovku.
 -  : Vyberte obrázok, ktorý si želáte.
 -  : Opíšte textom, čo chcete vytvoriť.
- 3 Vyberte štýl obrázka a ťuknite na **Generovať**.
- 4 Ťuknutím na ikonu Uložiť () uložte obrázok. Ak chcete obrázok uložiť ako nálepku, ťuknite na ikonu Uložiť ako nálepku (). Nálepky môžete používať na klávesnici Samsung.

Používanie funkcie Výber s AI

Vyberte oblasť na obrazovke a používajte rôzne inteligentné funkcie.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu obrazovky a ťuknite na **Výber pomocou umelej inteligencie**.
Prípadne ťuknite na **Výber pomocou umelej inteligencie** na paneli na bezdotykové zadávanie príkazov.
- 2 Ťuknite alebo nakreslite kruh okolo obsahu, ktorý chcete vybrať.
- 3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.

Upravovanie zvukov vo videu (Zvuková guma)

Odstráňte rušivé zvuky vo videách upravením hlasitosti hlasov, vetra a iných zvukov.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte video, ktoré chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na ikonu Upraviť () → ikonu zvuku () → **Zvuková guma**.
- 3 Vyberte typ zvuku a ťuknite na **Stlmiť**, čím stlmíte zvuk, alebo potiahnutím nastavovacej lišty upravte hlasitosť.
- 4 Ťuknutím na **Použiť úpravy** → **Uložiť kópiu** video uložíte.

Vytváranie vlastných tapiet

Vytvárajte tapety výberom kategórií a kľúčových slov alebo automaticky meňte tapetu uzamknutej obrazovky podľa času a počasia.

- 1 Otvorte **Nastavenia** a ťuknite na **Tapeta a štýl**.
- 2 Ťuknite na **Zmeňte tapety** → **Vytvárajte s využitím umelej inteligencie** a vyberte možnosť, ktorú si želáte.
 - **Generatívna**: Generovanie nových tapiet s kategóriami a kľúčovými slovami, ktoré si vyberiete.
 - **Fotografická atmosféra**: Automatická zmena tapety uzamknutej obrazovky podľa počasia a času.

Generovanie novej profilovej karty (Kontakty)


Generovaním nových portrétov môžete zmeniť svoju profilovú kartu.

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** a ťuknite na svoj profil.
- 2 Ťuknite na svoju profilovú kartu a ťuknite na **Upraviť kartu profilu** → **Zmeniť fotografiu**.
- 3 Vyberte želaný portrétový obrázok a ťuknite na **Portrétové štúdio**.
- 4 Vyberte želaný štýl a ťuknite na **Generovať**.
- 5 Ťuknite na **Použiť** → **Hotovo**.

Pero S Pen

Používanie pera S Pen

Tlačidlo pera S Pen

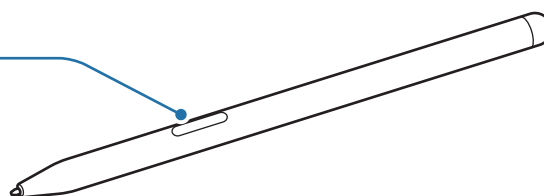

- Pero S Pen pri používaní neohýbajte ani naň príliš netlačte. Pero S Pen môžete poškodiť alebo zdeformovať hrot.
- Netlačte príliš perom S Pen na obrazovku. Môže sa tým zdeformovať hrot pera.




- Ak sa v blízkosti zariadenia nachádza magnet, niektoré akcie pera S Pen, napríklad nabíjanie alebo ťuknutie na obrazovku, nemusia fungovať.
- Aj po úplnom vybití pera S Pen možno určité funkcie pera S Pen aj naďalej používať. Ide o ťukanie na obrazovku alebo funkcie bezdotykových príkazov.
- Ak pero S Pen používate v ostrých uhloch na obrazovke, zariadenie nemusí rozpoznať akcie vykonávané perom S Pen.
- Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung alebo autorizovaného servisného strediska.


Nabíjanie pera S Pen

Pero S Pen je pred využitím na diaľkové ovládanie aplikácií potrebné nabiť. Nabíjanie sa spustí po správnom zarovnaní pera S Pen a nabíjačky pera S Pen.

Ak je funkcia Bezdotykové akcie vypnutá, pero S Pen sa bude nabíjať len počas nabíjania zariadenia.

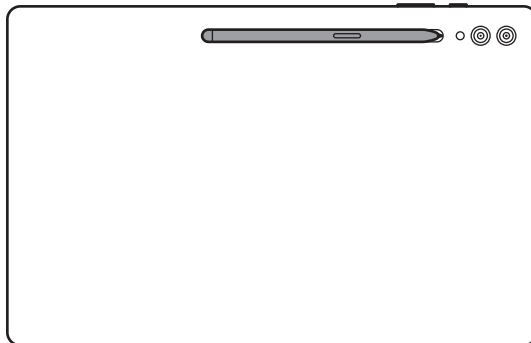

- Ak zariadenie a pero S Pen nespojíte ako na obrázku, pero S Pen sa nemusí začať nabíjať. Pero S Pen pripojte zarovnaním hornej časti pera S Pen s koncom nabíjačky pera S Pen, ako je znázornené na obrázku.
- Ak zariadenie používate na podlahe s perom S Pen pripojením k nabíjačke pera S Pen, môže dôjsť k poškrabaniu pera S Pen. Aby ste tomu zabránili, pripevnite pero S Pen k hornej časti zariadenia. V takom prípade sa však pero S Pen nebude nabíjať.



Povoliť viac pier S Pen

Otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Ďalšie nastavenia pera S Pen**. Ťuknutím na prepínač **Povoliť viac pier S Pen** túto funkciu zapnete.

Bezdotykové akcie

(Ovládanie aplikácií na diaľku pomocou pera S Pen)

Ovládajte aplikácie na diaľku pomocou pera S Pen pripojeného k vášmu zariadeniu cez Bluetooth Low Energy (BLE).

Napríklad stlačením a podržaním tlačidla pera S Pen môžete otvárať aplikácie, akou je fotoaparát. Takisto pri používaní aplikácie fotoaparát máte možnosť jedným stlačením tlačidla zhotoviť snímku. Počas prehrávania hudby môžete zvýšiť hlasitosť zdvihnutím pera S Pen a súčasným držaním tlačidla pera S Pen. Znižovať ju môžete spustením pera nižšie.



- Pero S Pen je pred použitím funkcie Bezdotykových akcií pomocou pera S Pen potrebné nabiť. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nabíjanie pera S Pen](#).
- Po vybratí pera S Pen z nabíjačky pera S Pen sa v stavovom riadku zobrazí ikona pera S Pen (✎). V prípade, že sa pero S Pen vybije, príliš vzdiali od zariadenia, vyskytne sa prekážka alebo externé rušenie medzi perom S Pen a zariadením, pero S Pen sa od zariadenia odpojí a ikona sa sfarbí nasivo (✎). Ak budete chcieť bezdotykovú funkciu použiť znova, pripojte pero S Pen k zariadeniu opätovným pripojením pera S Pen k nabíjačke pera S Pen.

Fotografovanie pomocou pera S Pen

Aj keď budete chcieť fotografie zhotovovať s odstupom od zariadenia, budete tak môcť urobiť stlačením tlačidla pera S Pen a nebude potrebné nastavovať časovač.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Bezdotykové akcie** a potom ťuknutím na prepínač zapnite funkciu.
- 2 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 3 Stlačením tlačidla pera S Pen vytvoríte snímku.
 - Ak chcete nasnímať sériu fotografií, podržte stlačené tlačidlo pera S Pen.
 - Na zmenu režimu snímania pohnite perom S Pen doľava alebo doprava a súčasne držte stlačené tlačidlo pera S Pen.
 - Na prepínanie medzi fotoaparátmi pohnite perom S Pen hore alebo dole a súčasne držte stlačené tlačidlo pera S Pen.

Zmena aplikácií alebo používaných funkcií

Prepínajte si aplikáciu, funkciu alebo akcie, ktoré chcete používať s funkciou pera S Pen. Otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Bezdotykové akcie**.

Resetovanie pera S Pen

Ak má pero S Pen problémy s pripojením alebo sa pero S Pen často odpojí, resetujte pero S Pen a znovu ho pripojte.

Pripojte pero S Pen k nabíjačke pera S Pen. Potom otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Resetovať pero S Pen**.



- Pripájať možno len perá S Pen schválené spoločnosťou Samsung, ktoré podporujú technológiu Bluetooth Low Energy (BLE).
- Počas pripájania neodpájajte pero S Pen od zariadenia. Proces sa tým preruší.

Bezdotykový príkaz

(Priame spúšťanie funkcií pera S Pen a aplikácií)

Bezdotykový príkaz je ponuka s funkciami pera S Pen a možnosťou priameho prístupu k často používaným aplikáciám.


Perom S Pen ťuknite na ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov (✎), aby sa otvoril panel na bezdotykové zadávanie príkazov a vyberte požadovanú funkciu alebo aplikáciu.

Počas používania aplikácií, ktoré podporujú funkciu Bezdotykových akcií, si môžete skontrolovať dostupné akcie jednotlivých aplikácií potiahnutím pera S Pen ponad ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov.

Ak chcete ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov (✎) presunúť, potiahnite ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov (✎) na nové miesto. Ak chcete ikonu odstrániť, potiahnite ikonu na bezdotykové zadávanie príkazov (✎) na položku **Odstrániť** v spodnej časti obrazovky.



Ak sa ikona na bezdotykové zadávanie príkazov neobjaví na obrazovke, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Bezdotykový príkaz** a potom ťuknite na prepínač **Zobraziť ikonu bezdotyk. príkazu** a zapnite ho. Ak zapnete prepínač **Otvoriť bezdot. príkaz tlač. pera**, môžete otvoriť panel na bezdotykové zadávanie príkazov potiahnutím pera S Pen ponad obrazovku a stlačením tlačidla pera S Pen.

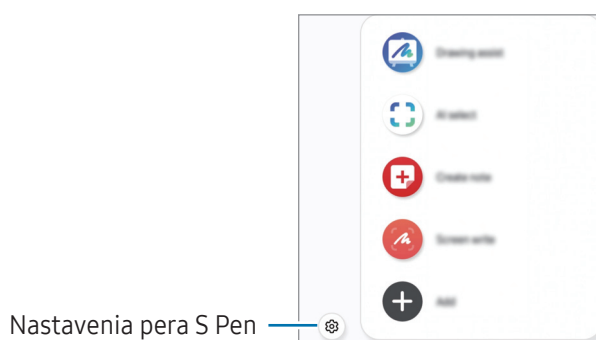

- **Asistent kreslenia:** Generujte nové umenie zo svojej kresby, textových opisov alebo obrázka, ktorý vyberiete. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie funkcie Asistencia pri kreslení](#).
- **Výber pomocou umelej inteligencie:** Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie. Ďalšie informácie nájdete v časti [Výber pomocou umelej inteligencie](#).
- **Vytvoriť poznámku:** Vytváranie poznámok v kontextovom okne. Túto funkciu môžete spustiť aj dvojitým ťuknutím na obrazovku a súčasným držaním tlačidla pera S Pen. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Notes](#).
- **Písanie na obrazovku:** Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z nasnímaného obrázka. Môžete tiež zachytiť aktuálny a skrytý obsah na dlhšej strane, napríklad na webstránke. Ďalšie informácie nájdete v časti [Písanie na obrazovku](#).
- **Zobraz. všetky poznámky:** Prístup ku všetkým poznámkam v aplikácii **Samsung Notes**.
- **Preklad:** Ak chcete získať preklad slova, nasmerujte pero S Pen nad dané slovo. Ďalšie informácie nájdete v časti [Preklad](#).
- **Lupa:** Zväčšenie oblasti obrazovky posúvaním pera S Pen ponad danú oblasť.
- **PENUP:** Odosielajte svoje umelecké diela, prezerať si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy o kreslení.
- **Písať na kalendár:** Otvorte aplikáciu **Kalendár** a zapisujte alebo kreslite na obrazovku. Ďalšie informácie nájdete v časti [Písať na kalendár](#).
- **Pridať:** Pridanie skratiek na často používané aplikácie na panel na bezdotykové zadávanie príkazov.

Výber pomocou umelej inteligencie

Použitie pera S Pen na výber oblasti a vykonanie činností, ako napríklad zdieľanie alebo ukladanie. Môžete takisto vybrať časť videa a zaznamenať ju vo formáte GIF.

- 1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, napríklad časť obrázka, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Výber pomocou umelej inteligencie**.
- 2 Ťuknite alebo nakreslite kruh okolo obsahu, ktorý chcete vybrať.
- 3 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.

Písanie na obrazovku

Snímanie snímok obrazovky a písanie alebo kreslenie na snímky alebo orezanie plochy z nasnímaného obrázka.

- 1 Keď je zobrazený obsah, ktorý chcete nasnímať, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Písanie na obrazovku**.
Aktuálna obrazovka sa automaticky nasníma a na obrazovke sa zobrazí panel s nástrojmi.
- 2 Na snímku obrazovky napíšte poznámku.
- 3 Zdieľajte alebo uložte snímku obrazovky.
Nasnímané snímky obrazovky si môžete skontrolovať v časti **Galéria**.




Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Preklad

Prejdite perom S Pen ponad text, ktorý chcete preložiť. Prevedú sa aj jednotky, ktoré sa nachádzajú v texte.

- 1 Keď máte text, ktorý chcete preložiť, otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Preklad**.
- 2 Vyberte jazyky na paneli prekladača v hornej časti obrazovky.
Text medzi slovami a vetami môžete zmeniť ťuknutím na ikonu Veta () alebo ikonu Slovo ().

- 3 Prejdite perom S Pen ponad text, ktorý chcete preložiť, alebo ponad jednotku, ktorú chcete previesť. Zobrazí sa preložený text. Ak si chcete vypočítať výslovnosť pôvodného textu, ťuknite na ikonu Prehrať (▶). Ikona Prehrať (▶) sa nemusí v závislosti od vybraného jazyka zobrazovať.

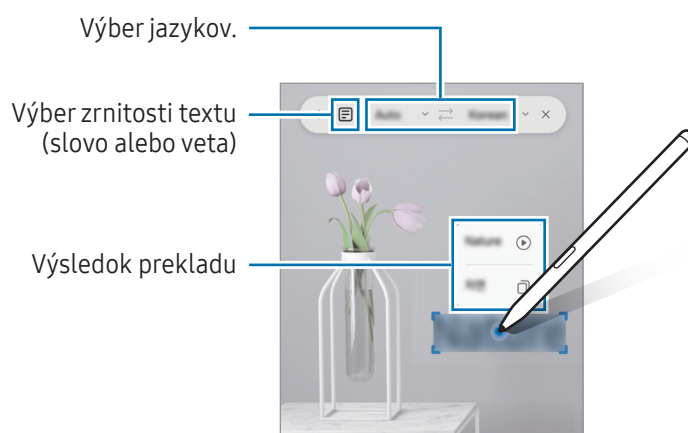

- Táto funkcia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
- Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak je na obrazovke rozpoznateľný text.

Písať na kalendár

Svoje plány si vyplňte zapísaním alebo kreslením na obrazovke kalendára.

Otvorte panel na bezdotykové zadávanie príkazov, ťuknite na **Písať na kalendár** a potom vyplňte svoje plány v kalendári. Po skončení ťuknite na položku **Uložiť**. Ak chcete obsah upraviť, ťuknite na ikonu Písať (✎).

Pero S Pen na text

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby skonvertovalo na text čokoľvek, čo napíšete perom S Pen.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na možnosť **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Pero S Pen na text** a potom ťuknutím na prepínač funkciu zapnite.




Ak sa chcete dozvedieť, ako sa upravuje text pomocou pera S Pen, ťuknite na položku **Postup úpravy**.

- 2 Pomocou pera S Pen píšete do textového vstupného poľa, napríklad do vyhľadávacieho poľa alebo panela s adresou.
Rukopis sa konvertuje na text.

Bezdotykové zobrazenie

Ak chcete získať náhľad obsahu alebo prístup k informáciám v kontextovom okne, potiahnite perom S Pen ponad položku.

V niektorých aplikáciách sa na okne náhľadu zobrazí tlačidlo akcie.

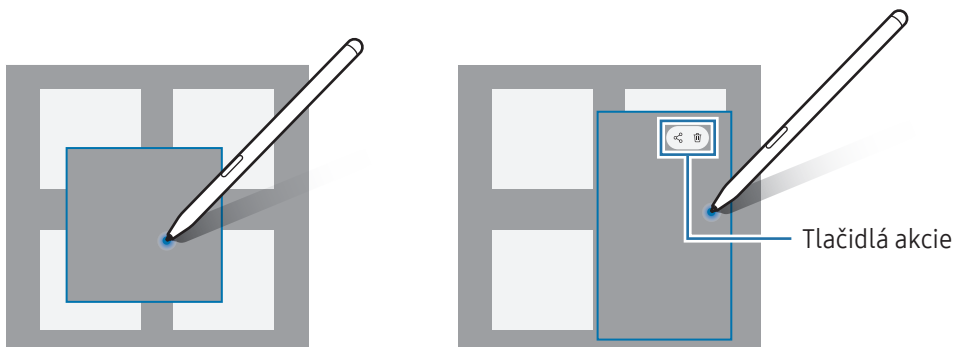


Ak táto funkcia nie je zapnutá, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom ťuknutím na prepínač **Bezdotyk. zobrazenie** túto funkciu zapnite.

Výber perom

(Rýchly výber položiek perom S Pen)

Položky vyberte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo pera S Pen a perom S Pen posúvajte nad textom alebo týmito položkami. Vybrané položky alebo text môžete tiež kopírovať a vkladať do iných aplikácií alebo ich zdieľať s inými používateľmi.

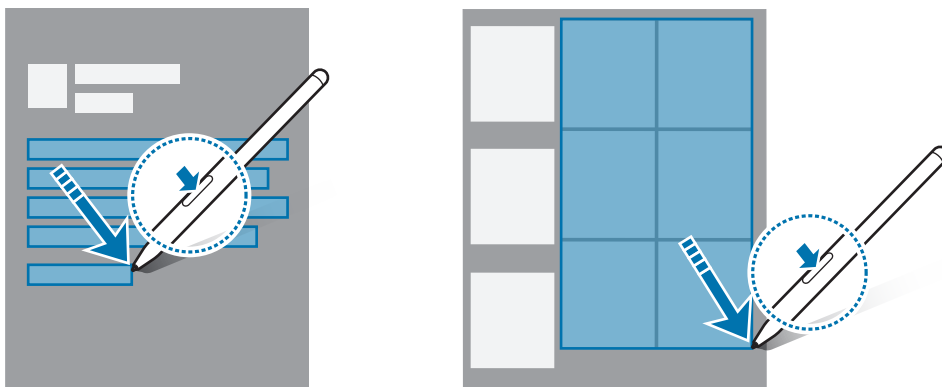


Pripomienky z vypnutej obrazovky

Môžete vytvárať poznámky písaním na obrazovku bez toho, aby ste ju zapínali.

Keď je obrazovka vypnutá, dvakrát ťuknite na obrazovku a zároveň držte stlačené tlačidlo pera S Pen.

Keď ťuknete na položku **Uložiť** alebo znova pripojíte pero S Pen k nabíjačke pera S Pen po napísaní poznámky, poznámka sa uloží do aplikácie **Samsung Notes**.

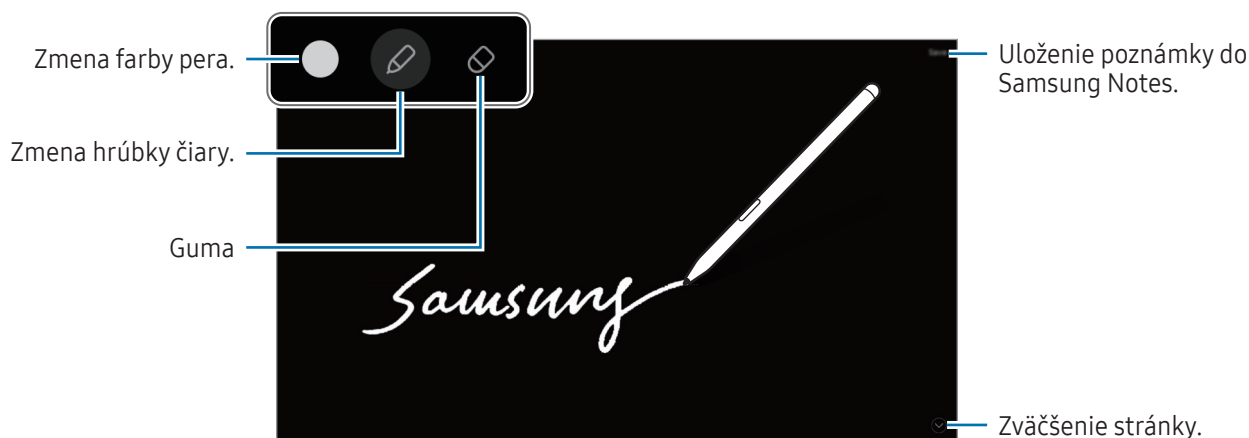

Ak táto funkcia nie je zapnutá, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom ťuknutím na prepínač **Pripomienky z vypnutej obrazovky** túto funkciu zapnite.

Odomknutie obrazovky pomocou pera S Pen

Keď je pero S Pen pripojené, môžete stlačením tlačidla pera S Pen obrazovku odomknúť.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** → **Ďalšie nastavenia pera S Pen**.
- 2 Ťuknutím na prepínač **Odomknutie perom S Pen** zapnite túto funkciu.
Odteraz možno odomykať obrazovku stlačením tlačidla pera S Pen.



- Funkcia **Odomknutie perom S Pen** je dostupná len vtedy, ak je nastavený spôsob uzamykania obrazovky.
- Na použitie tejto funkcie musí byť pero S Pen pripojené k vášmu zariadeniu.

Telefón

Úvod

Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.



Pomocou funkcie **Hovory a správy cez iné zariadenia** môžete na tablete používať funkcie volania a správ prostredníctvom vášho telefónneho čísla. V tablete alebo telefóne otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pripojené zariadenia** → **Hovory a správy cez iné zariadenia** a potom ťuknutím zapnete prepínač. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do rovnakého konta Samsung na tablete aj telefóne. Niektoré funkcie hovorov a posielania správ nemusia byť dostupné.

Uskutočňovanie hovorov

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón** a ťuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Zadáajte telefónne číslo.
- 3 Ťuknutím na ikonu Hlasový hovor () uskutočníte hlasový hovor a ťuknutím na ikonu Videohovor () alebo na ikonu Videohovor stretnutia () uskutočníte videohovor.

Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na možnosť **Nedávne** alebo **Kontakty** a potom potiahnutím doprava na kontakte alebo telefónnom čísle uskutočnite hovor.

Ak je táto funkcia vypnutá, postupne ťuknite na ikonu **Ďalšie možnosti** () → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia hovorov** a potom ťuknutím na prepínač **Volat/odoslať správu potiahnutím** funkciu zapnite.

Používanie rýchlej voľby

Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, otvorte aplikáciu **Telefón**, postupne ťuknite na položky **Klávesnica** → ikona **Ďalšie možnosti** () → **Číslo rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.

Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte a podržte číslo rýchlej voľby na klávesnici. Ak chcete vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvú číslicu(-e) čísla a potom stlačte a podržte poslednú číslicu.

Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo 123, ťuknite na číslo 1, ťuknite na číslo 2 a potom stlačte a podržte číslo 3.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón** a ťuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Stlačte a podržte číslo **0**, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadaťte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na ikonu Hovor ()

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite ikonu Prijat' () von z veľkého kruhu.

Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite ikonu Zamietnuť () von z veľkého kruhu.

Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, posuňte lištu **Odoslať správu** smerom nahor a zvolte si správu určenú na odoslanie.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o odmietnutí, otvorte aplikáciu **Telefón**, postupne ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti () → **Nastavenia** → **Správy rýchlych odmietnutí**, zadajte správu a ťuknite na ikonu Pridať ()

Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zablokovať hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

Otvorte aplikáciu **Telefón**, postupne ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti () → **Nastavenia** → **Blokovať čísla** a potom vyberte kontakty alebo telefónne čísla, ktoré chcete uložiť do zoznamu blokovaných čísel.

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.



Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje. Ak chcete túto funkciu zapnúť, ťuknite na prepínač **Blokovať hovory z neznámych čísel**.

Asistent pre hovory

Textový hovor

Komunikácia s druhou stranou prostredníctvom textu.

Ak chcete používať túto funkciu, otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Nastavenia** → **Textový hovor** a potom ťuknutím na prepínač funkciu zapnite. Keď uskutočňujete alebo prijímate hlasový hovor, ťuknite na **Asistent pre hovory** → **Textový hovor**.

Po prepojení hovoru sa druhej strane automaticky odošle hlasový pozdrav a to, čo povie druhá strana, sa zobrazí ako text na vašej obrazovke.

Ak si vyberiete odpoveď zo zoznamu rýchlych odpovedí alebo zadáte text, prenesie sa hlasovo druhej strane.

Ak chcete prepnúť na hlasový hovor, ťuknite na ikonu Prepnúť na hlasový hovor (↩).

Ak chcete zmeniť nastavenia, otvorte aplikáciu **Telefón** a ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Nastavenia** → **Textový hovor**.

Simultánny preklad

Získanie prekladu v reálnom čase do jazyka, ktorý si vyberiete počas hlasových hovorov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Preklad telefónnych hovorov v reálnom čase \(Asistent pre hovory\)](#).

Kontakty

Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

Pridávanie kontaktov

Vytvorenie nového kontaktu

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** a ťuknite na ikonu Vytvoriť (+).
- 2 Vyberte umiestnenia úložiska.
- 3 Zadaťte kontaktné informácie a ťuknite na položku **Uložiť**.

Importovanie kontaktov

Pridanie kontaktov importovaním z iných úložísk do vášho zariadenia.

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty**, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) v hornej časti zoznamu kontaktov a potom ťuknite na položku **Nastavenia** → **Import kontaktov**.
- 2 Kontakty importujte podľa pokynov na obrazovke.

Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami

Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách, napríklad v konte Samsung.

- 1 Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá** a vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom ťuknutím na prepínač **Kontakty** túto funkciu zapnite.

Vyhľadávanie kontaktov

Otvorte aplikáciu **Kontakty**. Ťuknite na ikonu Hľadať () v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Ťuknite na kontakt. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

-  : Uskutočnenie hlasového hovoru.
-  : Vytvorenie správy.
-  /  : Uskutočnenie videohovoru.
-  : Vytvorenie e-mailu.

Odstraňovanie kontaktov

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty**, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti () v hornej časti zoznamu kontaktov a potom ťuknite na položku **Vybrať**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **Odstrániť**.

Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, ťuknite na kontakt zo zoznamu kontaktov a postupne ťuknite na položky **Ďalšie** → **Odstrániť**.

Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty**, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti () v hornej časti zoznamu kontaktov a potom ťuknite na položku **Vybrať**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **Zdieľať**.
- 3 Vyberte kontaktné informácie, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Vyberte spôsob zdieľania.

Vytvorenie skupín

Môžete pridávať skupiny, ako napríklad rodinu alebo priateľov, a usporadúvať kontakty do skupín.

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** a ťuknite na položku **Skupiny** → ikonu Vytvoriť ()
- 2 Skupinu vytvorte podľa pokynov na obrazovke.

Spojenie duplicitných kontaktov

Ak zoznam kontaktov obsahuje duplicitné kontakty, spojte ich do jedného, aby sa zoznam kontaktov zjednodušil.

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty**, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) v hornej časti zoznamu kontaktov a potom ťuknite na položku **Nastavenia** → **Zlúčiť duplicitné kontakty**.
- 2 Označte kontakty a ťuknite na položku **Zlúčiť**.

Nastavenie vášho profilu

Môžete nastaviť svoj profilový obrázok a profilovú kartu.

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** a ťuknite na svoj profil.
- 2 Ťuknite na **Vytvoriť kartu profilu**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke nastavte svoju profilovú kartu.
Obrázok, ktorý si vyberiete na profilovú kartu, sa použije aj ako váš profilový obrázok.
- 4 Ak chcete svoj profilový obrázok zmeniť, ťuknite na profilový obrázok alebo kartu a ťuknite ikonu Profilový obrázok (📷).
- 5 Podľa pokynov na obrazovke nastavte svoj profilový obrázok.

Zdieľanie vášho profilu

Ľudia si môžu zobrazíť váš profil, keď im zavoláte alebo keď si kontrolujú vaše kontaktné informácie.

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** a ťuknite na svoj profil.
- 2 Ťuknite na **Profilová karta a fotografia** a ťuknutím na prepínač **Zdieľať profil. kartu a fotografiu** túto funkciu zapnite.

Správy

Úvod

Správy odošlite a skontrolujete podľa konverzácie.

Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ.



Pomocou funkcie **Hovory a správy cez iné zariadenia** môžete na tablete používať funkcie volania a správ prostredníctvom vášho telefónneho čísla. V tablete alebo telefóne otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pripojené zariadenia** → **Hovory a správy cez iné zariadenia** a potom ťuknutím zapnete prepínač. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do rovnakého konta Samsung na tablete aj telefóne. Niektoré funkcie hovorov a posielania správ nemusia byť dostupné.

Odosielanie správ

- 1 Otvorte aplikáciu **Správy** a ťuknite na ikonu Vytvoriť novú správu (✉).
- 2 Pridajte príjemcov a zadajte správu.
Ak chcete nahradiť a odoslať hlasovú správu, stlačte a podržte ikonu Hlasová správa (🎤) a povedzte správu. Ikona nahrávania sa zobrazí len keď je pole zadávania prázdne.
- 3 Ťuknutím na ikonu Odoslať (📤) odošlete správu.

Kontrola správ

- 1 Otvorte aplikáciu **Správy** a ťuknite na položku **Konverzácie**.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt alebo telefónne číslo.
 - Ak chcete odpovedať na správu, ťuknite na pole zadávania, zadajte správu a potom ťuknite na ikonu Odoslať (📤).
 - Na úpravu veľkosti písma roziahnite alebo spojte dva prsty na obrazovke.

Usporiadanie správ

Správy môžete usporiadať podľa kategórie.

Otvorte aplikáciu **Správy** a ťuknite na položku **Konverzácie** → ikonu Pridať kategóriu (+).

Ak sa možnosť kategórie nezobrazí, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) v hornej časti zoznamu správ, ťuknite na položku **Nastavenia** a potom ťuknutím na prepínač **Kategórie konverzácií** túto funkciu zapnite.

Odstraňovanie správ

Stlačte a podržte správu, ktorá sa má odstrániť, potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

Zmena nastavenia správ

Otvorte aplikáciu **Správy**, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) v hornej časti zoznamu správ a potom ťuknite na položku **Nastavenia**. Môžete blokovať neželané správy, zmeniť nastavenia oznámení a ďalšie.

Fotoaparát

Úvod

Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Fotografovanie

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.

Aplikáciu môžete otvoriť aj tak, že dvakrát stlačíte bočné tlačidlo alebo potiahnete ikonu Fotoaparát () doľava na uzamknutej obrazovke.




- Pri otvorení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je obrazovka vypnutá a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k dispozícii.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Niektoré postupy nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.

Ak chcete upraviť jas fotografií, potiahnite nastavovací panel, ktorý sa zobrazí nad alebo pod kruhovým rámom.

3 Ťuknutím na ikonu Nasnímať fotografiu (📷) nasnímajte fotografiu.

Ak chcete zmeniť režim snímania, presuňte zoznam režimov snímania doľava alebo doprava, alebo na obrazovke ukážky potiahnite prstom doľava alebo doprava.

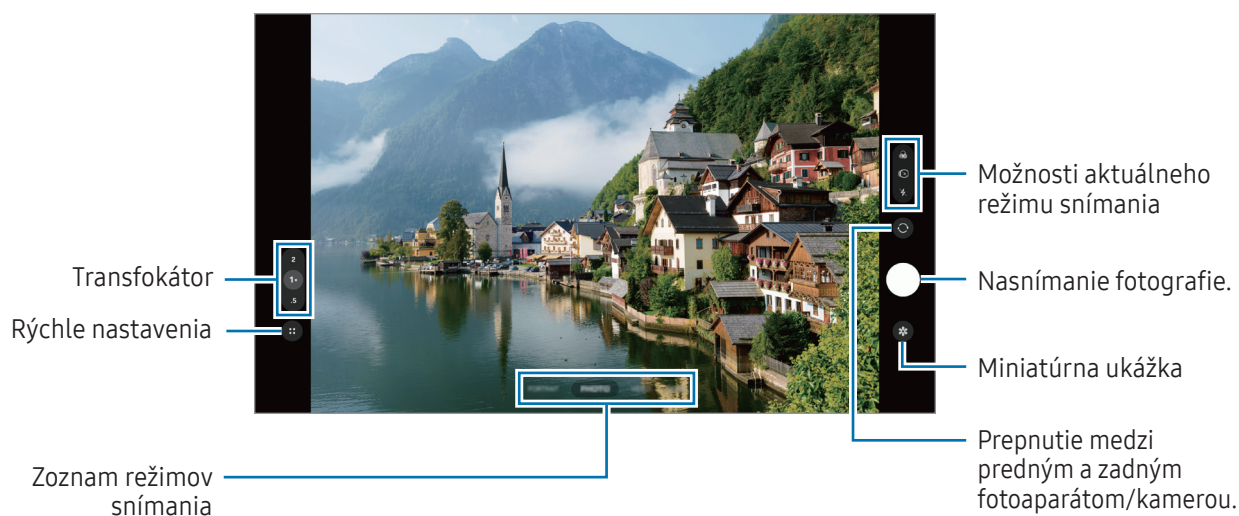

- Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Ak je snímaný objekt blízko, zaostrenie nemusí byť dostatočne jasné. Fotografie alebo videá snímajte z dostatočnej vzdialenosti.
- Ak sú nasnímané fotografie neostre, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.
- Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém so zariadením.
- Ak je zariadenie vystavené náhlym zmenám teploty vzduchu, fotoaparát sa môže zahmlieť alebo sa na ňom môže vytvoriť kondenzát kvôli rozdielu teploty vonku a pod krytom fotoaparátu. Ak plánujete používať fotoaparát, snažte sa vyhýbať takýmto podmienkam. Ak predsa len dôjde k zahmleniu, nechajte fotoaparát pred fotografovaním alebo nahrávaním videí prirodzene vyschnúť pri izbovej teplote, inak môžu výsledky vyzeráť rozmazane.

Používanie tlačidla Fotoaparát

- Video zaznamenajte stlačením a podržaním tlačidla Fotoaparát.
- Ak potiahnete tlačidlo Fotoaparát na ikonu Zámok (🔒), môžete nahráť video bez držania tlačidla.
- Ak chcete nasnímať sériu záberov, potiahnite tlačidlo Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho. Ak ťuknete na ikonu Rýchle ovládacie prvky (⋮) → ikona Nastavenia (⚙️) na obrazovke ukážky a postupne ťuknete na položky **Potiahnutím po tlačidle spúšte** → **Vytvoriť GIF**, môžete vytvárať obrázky vo formáte GIF.
- Ak pridáte ďalšie tlačidlo Fotoaparát, môžete ho posunúť kamkoľvek na obrazovke, aby ste mohli fotografovať pohodlnejšie. Na obrazovke ukážky postupne ťuknete na ikonu Rýchle ovládacie prvky (⋮) → ikona Nastavenia (⚙️) → **Metódy snímania** a ťuknutím na prepínač **Plávajúce tlačidlo spúšte** túto funkciu zapnete.

Úpravy zoznamu režimov snímania

Ak chcete upraviť zoznam režimov snímania, v zozname ťuknite na **ĎALŠIE**, ťuknite na **Upraviť** a potom potiahnite režimy na želané miesto.

Používanie funkcií priblíženia

Ak chcete pri požívaní zadného fotoaparátu objekt priblížiť alebo vzdialiť, na obrazovke náhľadu vyberte požadovanú ikonu priblíženia.

Zo zoznamu úrovni priblíženia, ktorý sa zobrazí, keď ťuknete na ikonu priblíženia, môžete vybrať požadovanú úroveň priblíženia.

Ak chcete presnejšie upraviť priblíženie, potiahnite ikonu priblíženia, stiahnite alebo rozťahnite dva prsty na obrazovke náhľadu.



Uzamknutie zaostrenia (AF) a expozície (AE)

Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.

Stlačte a podržte oblasť, na ktorú sa má zaostriť. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.



Táto funkcia nemusí byť dostupná v závislosti od režimu snímania.

Možnosti aktuálneho režimu snímania

Na obrazovke s ukážkou použijete nasledujúce nastavenia. Ak chcete použiť ďalšie možnosti, ťuknite na ikonu Rýchle ovládacie prvky (⚙️).

- ✖️ : Zapnutie alebo vypnutie blesku.
- 📷 : Zapnutie alebo vypnutie funkcie pohyblivej fotografie. Po jej zapnutí dôjde aj k nasnímaniu videoklipu z niekoľkých sekúnd pred alebo pred aj po ťuknutí na tlačidlo Fotoaparát.
- 🌈 : Použitie efektu filtra.
- 📹 : Výber frekvencie snímok hyperlapse videí.
- FHD 30 : Výber rozlíšenia videí.
- 😊 : Použitie efektov pre krásu.
- 🎯 : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **Meranie s vyvážením na stred** (🎯) využíva na výpočet expozície záberu svetlo v strede záberu. **Maticové meranie** (🌐) meria priemer celej scény. **Bodové meranie** (👁️) využíva na výpočet expozície záberu svetlo koncentrované v strednej časti záberu.
- 💧 : V režime **JEDLO** zaostrenie na objekt vo vnútri rámu a rozostrenie obrazu mimo rámu.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo režimu snímania.

Režim fotografií

Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia.


V zozname režimov snímania ťuknite na položku **FOTOGRAFIA** a ťuknite na ikonu Nasnímať fotografiu (○), čím zhotovíte fotografiu.

Návrhy snímok

Fotoaparát vám navrhne ideálnu kompozíciu pre fotografie rozpoznaním polohy a uhla objektu.

Na obrazovke ukážky ťuknite na ikonu Rýchle ovládacie prvky (⋮) → ikona Nastavenia (⚙️) a ťuknutím na prepínač **Návrhy snímok** zapnite túto funkciu.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **FOTOGRAFIA**.
Na obrazovke ukážky sa zobrazí sprievodca.
- 2 Nasmerujte sprievodcu na objekt.
Fotoaparát rozpozná kompozíciu a odporúčaná kompozícia sa zobrazí na obrazovke ukážky.
- 3 Zariadenie premiestnite tak, aby sa sprievodca zhodoval s odporúčanou kompozíciou.
Po dosiahnutí ideálnej kompozície sa sprievodca zmení na žltú farbu.
- 4 Ťuknutím na ikonu Nasnímať fotografiu (○) nasnímajte fotografiu.

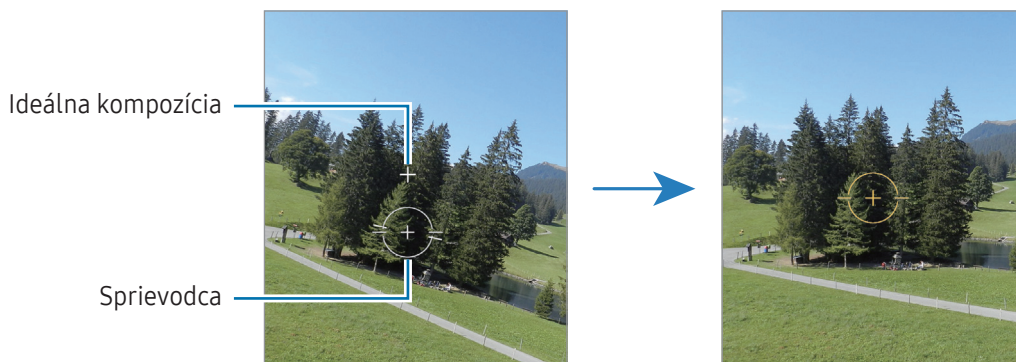

Fotenie selfie fotiek

Autoportréty môžete fotografovať s predným fotoaparátom.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie selfie, prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na ikonu Prepnúť na predný fotoaparát ().
- 2 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
Ak chcete urobiť širokouhlé selfie s krajinou alebo ľuďmi, ťuknite na ikonu Prepnúť na širokouhlé ().
- 3 Ťuknutím na ikonu Nasnímať fotografiu () nasnímajte fotografiu.

Skenovanie dokumentov alebo textu

Môžete skenovať dokumenty alebo text.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **FOTOGRAFIA**.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na objekt a ťuknite na ikonu Skenovať dokumenty a text ().
Ikona Skenovať dokumenty a text () sa zobrazí, len keď sa rozpozná dokument alebo text.
- 3 Ťuknite na **Skenovať**, vyberte želanú oblasť a potom ťuknite na **Uložiť**.

Režim videa

Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **VIDEO** a ťuknite na ikonu Spustiť nahrávanie () , čím nahráte video.
 - Ak chcete počas nahrávania prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, potiahnite prstom po ukázkovej obrazovke nahor alebo nadol alebo ťuknite na ikonu Prepnúť na predný fotoaparát ().
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na ikonu Snímať ().
- 2 Ťuknutím na ikonu Zastaviť nahrávanie () zastavíte nahrávanie videa.



Optické priblíženie nemusí fungovať v podmienkach nedostatočného osvetlenia.

Režim Jednotlivé snímání

Nasnímajte rôzne fotografie a videá jedným snímaním.

Zariadenie automaticky vyberie najlepší záber a vytvorí fotografie s filrami alebo videá so zopakovaním určitých častí.

- 1 V zozname režimov snímání postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **JEDNOTLIVÉ SNÍMANIE**.
- 2 Ťuknutím na ikonu Spustiť nahrávanie () nasnímajte požadovanú scénu.
- 3 Ťuknite na miniatúru ukážky na obrazovke ukážky alebo otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte súbor.
Ak chcete skontrolovať ďalšie výsledky, ťuknite na ikonu Jednotlivé snímání (). Ak chcete výsledky uložiť jednotlivo, stlačte a podržte položku, označte požadované položky a potom ťuknite na ikonu Uložiť ().

Režim Portrét/Režim Portrétové video

Pri použití režimu Portrét alebo režimu Portrétové video môžete snímať fotografie alebo videá, kde je pozadie rozostrené a objekt jasne vyniká. Po zhotovení fotografie môžete pridať efekt pozadia a môžete ju aj upravovať.

- 1 V zozname režimov snímání ťuknite na položku **PORTRÉT** alebo ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **PORTRÉTOVÉ VIDEO**.
- 2 Ťuknite na ikonu Portrét () a vyberte požadovaný efekt pozadia.
Ak chcete upraviť intenzitu efektu pozadia, potiahnite nastavovací panel.
- 3 Keď sa na obrazovke ukážky zobrazí **Pripravené**, ťuknutím na ikonu Nasnímať fotografiu () nasnímajte fotografiu alebo ťuknutím na ikonu Spustiť nahrávanie () nahrajte video.



- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu snímání.
- Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom.
- Rozostrenie pozadia sa nemusí použiť správne v nasledujúcich situáciách:
 - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
 - Objekt je tenký alebo priehľadný.
 - Objekt má podobnú farbu ako pozadie.
 - Objekt alebo pozadie sú nevýrazné.

Režim Pro / Režim Pro video

Môžete snímať fotografie alebo videá a zároveň manuálne upravovať rôzne možnosti snímania, ako je napríklad hodnota expozície a ISO.

V zozname režimov snímania postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **PROFESIONÁLNE** alebo **PROFESIONÁLNE VIDEO**. Vyberte možnosti, upravte nastavenia a potom ťuknutím na ikonu Nasnímať fotografiu () nasnímajte fotografiu alebo ťuknutím na ikonu Spustiť nahrávanie () nahrajte video.

Dostupné možnosti

Keď ťuknete na možnosť, zobrazí sa zoznam možností. V zozname vyberte možnosti a prispôsobte nastavenia.

- **WB:** Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb.
- **EV:** Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **ISO:** Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách alebo videách.
-  : Obnovenie nastavení.

Oddelenie oblasti zaostrenia od oblasti expozície

Oblasť zaostrenia a expozície môžete oddeliť.

Stlačte a podržte obrazovku ukážky. Na obrazovke sa zobrazí rámik AF/AE. Presuňte rámik do oblasti, kde chcete oddeliť oblasť zaostrenia a expozície.

Nočný režim

Pomocou tohto režimu môžete fotografovať pri slabom osvetlení bez použitia blesku. S použitím statívu dosiahnete jasnejšie a stabilnejšie výsledky.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **NOC**.
- 2 Ťuknite na ikonu Nasnímať fotografiu () a zariadenie držte stabilne až do skončenia snímania.

Režim jedlo

Fotenie jedla so živšími farbami.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **ĎALŠIE → JEDLO**.
Na obrazovke sa objaví rám a oblasť mimo rámu bude rozostrená.
- 2 Ak chcete zmeniť veľkosť rámu, potiahnite roh rámu.
Ťuknite na požadovanú oblasť alebo potiahnutím rám presuňte.
- 3 Ťuknite na ikonu Rýchle ovládacie prvky () → ikona Teplota farieb () a potiahnutím nastavovacej lišty upravte teplotu farieb.
- 4 Ťuknutím na ikonu Nasnímať fotografiu () nasnímajte fotografiu.

Panoramatický režim

Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť širokouhlú scénu.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **ĎALŠIE → PANORÁMA**.
- 2 Ťuknite na ikonu Nasnímať fotografiu () a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
Obrázok udržiavajte v rámečku hľadáča fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky nachádza mimo pomocného rámečka alebo zariadením nepohnete, zariadenie automaticky zastaví snímání fotografií.
- 3 Ťuknutím na ikonu Hotovo () zastavíte snímání fotografií.



Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.

Režim Hyperlapse

Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako zrýchlených videí.

1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **ĎALŠIE → HYPERČASOZBER**.

2 Ťuknite na ikonu Rýchlosť () a vyberte možnosť frekvencie snímok.

Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť **AUTO**, zariadenie automaticky upraví frekvenciu snímok v závislosti od frekvencie zmeny scény.

3 Ťuknutím na ikonu Spustiť nahrávanie () spustíte nahrávanie.

4 Ťuknutím na ikonu Zastaviť nahrávanie () dokončíte nahrávanie.



Nočnú funkciu hyperlapse môžete aktivovať ťuknutím na () → () alebo () v možnostiach snímania. Táto funkcia je užitočná napríklad na zhotovovanie záberov z idúcich vozidiel, na ktorých vyzerá svetlo tak, akoby bolo tiež v pohybe.

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu/kamery

Na obrazovke náhľadu ťuknite na ikonu Rýchle ovládacie prvky () → ikona Nastavenia (). Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od režimu snímania.

Inteligentné funkcie

- **Optimalizátor scén:** Nastavenie, aby zariadenie automaticky prispôbovalo nastavenie farieb a využívalo optimalizované efekty na základe subjektu alebo scény.
- **Skenovanie dokumentov a textu:** Keď zadný fotoaparát rozpozná dokument alebo text, zobrazí sa ikona Skenovať dokumenty a text ()
- **Skenovať kódy QR:** Nastavenie zariadenia na skenovanie kódov QR z predchádzajúcej obrazovky.
- **Návrhy snímok:** Zariadenie navrhne optimálnu kompozíciu snímanej fotografie vďaka tomu, že rozpozná polohu a uhol snímania objektu.

Fotografie

- **Potiahnutím po tlačidle spúšte:** Vyberte akciu, ktorá sa vykoná, keď tlačidlo Fotoaparát potiahnete k okraju obrazovky a podržíte ho.
- **Vodoznak:** Pridanie vodoznaku pri snímaní fotografií.
- **Vysoko efektívne fotografie:** Snímajte fotografie vo formáte vysokej efektívnosti obrazu High Efficiency Image Format (HEIF).

Selfie

- **Ukladať selfie ako v ukážke:** Nastavenie zariadenia na uloženie fotografií alebo videí tak, ako sa zobrazujú na obrazovke ukážky pri nasnímaní predným fotoaparátom, bez prevrátenia.
- **Prep. fotoap. potiahn. nahor/nadol:** Po zapnutí tejto funkcie môžete prepínať medzi fotoaparátmi potiahnutím prstom po obrazovke ukážky nahor alebo nadol.

Videá

- **Stabilizácia videa:** Zapnutie funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
 - **Pokročilé možnosti videí**
 - **Vysoko efektívne videá:** Môžete nahrávať videá vo formáte High Efficiency Video Codec (HEVC). HEVC videá sa uložia ako komprimované súbory v záujme úspory úložiska zariadenia.
 - **Nahrávanie 360 zvuku:** Môžete nahrávať pohlcujúcejšie 3D zvukové videá s použitím slúchadiel Bluetooth, ktoré podporujú funkciu 360° záznamu zvuku.
 - **Prehrávanie zvuku:** Počas nahrávania videí môžete bez pozastavenia prehrávať médiá. Médiá sa pozastavia, keď je zapnutá funkcia 360° nahrávania zvuku.
-  • Môže sa stať, že HEVC videá nebudete môcť prehrávať na iných zariadeniach ani ich zdieľať online.
- V niektorých režimoch snímania nemôžete nahrávať videá vo formáte HEVC.

Všeobecné

- **Automatický HDR:** Tento režim používajte na snímání fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
 - **Sprievodca kompozíciou:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
 - **Lokalizačné značky:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.
-  • Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie nahrané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, vypnite nastavenie značky polohy.

- **Metódy snímania**

- **Stlačením tlačidiel ovlád. hlasitosti:** Snímanie fotografií alebo nahrávanie videí, približovanie alebo vzdďalovanie, alebo ovládanie hlasitosti pomocou tlačidla hlasitosti.
- **Plávajúce tlačidlo spúšte:** Pridanie ďalšieho pohyblivého tlačidla kdekoľvek na obrazovku na snímanie fotografií.
- **Ukázanie dlane:** Snímanie selfie alebo spustenie nahrávania videí ukázaním dlane smerom k prednému fotoaparátu.
- **Nastavenia na uloženie:** Ponechanie posledných použitých nastavení, napríklad režimu snímania, pri otvorení fotoaparátu.
- **Umiestnenie úložiska:** Vyberte umiestnenia úložiska. Táto funkcia sa zobrazí, keď vložíte SD kartu.

Ochrana osobných údajov

- **Povolenia:** Prístup k povoleniam potrebným na používanie aplikácie Fotoaparát.
- **Resetovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Fotoaparát – informácie:** Kontrola verzie aplikácie Fotoaparát a právnych informácií.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázky alebo si prečítajte často kladené otázky.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.


Galéria

Úvod

Pristupujte k obrázkom a videám uloženým vo vašom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy.


Používanie Galérie

Otvorte aplikáciu **Galéria**.

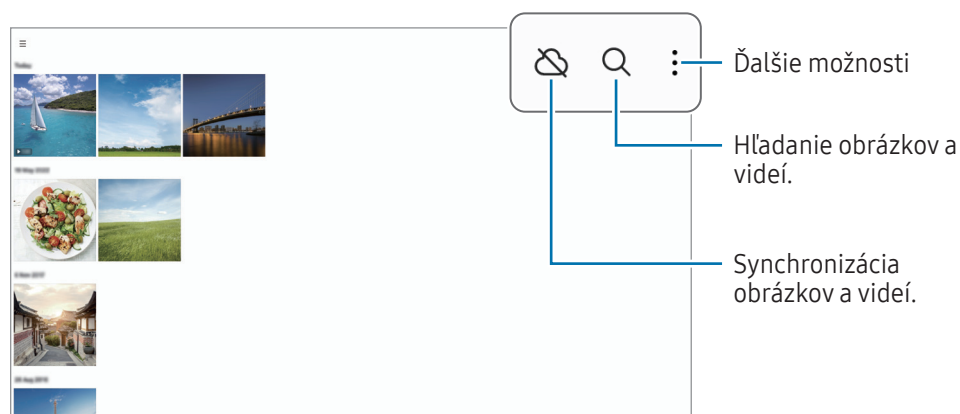

Zobrazenie obrázkov

Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok. Ak chcete zobraziť iné súbory, potiahnite prstom doľava alebo doprava po obrazovke.

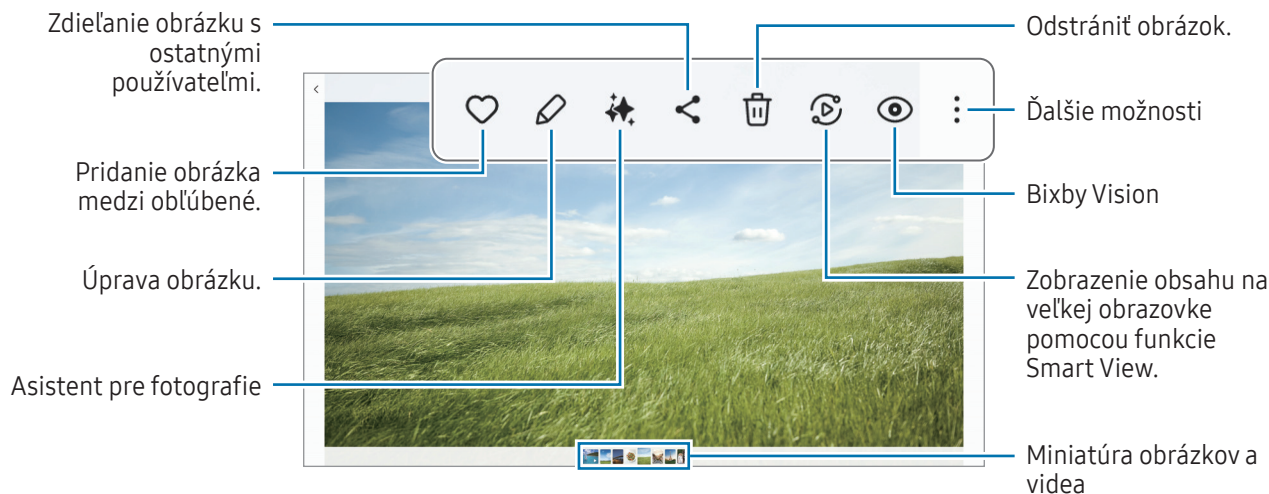

Vylepšenie obrázkov

Matné, rozmazané obrázky a obrázky s nízkym rozlíšením môžete vylepšiť.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Potiahnite prstom nahor na obrazovke a ťuknite na **Zvýšiť kvalitu**.
Môžete skontrolovať stav predtým a potom.
- 3 Ťuknutím na ikonu Uložiť (↓) uložte vylepšený obrázok.

Extrahovanie objektov z obrázkov

Oddel'te objekt od pozadia a extrahujte ho. Extrahovaný obrázok môžete skopírovať alebo používať rôznymi spôsobmi jeho uložením ako nálepky alebo obrázka.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok alebo video.
- 2 Stlačte a podržte objekt, ktorý chcete extrahovať a vyberte možnosť.
Keď vyberiete obrázok nasnímaný s funkciou pohyblivej fotografie, zobrazí sa funkcia **Uložiť ako GIF**. Ak chcete uložiť extrahovaný obrázok ako GIF, ťuknite na **Uložiť ako GIF**.



Pri videách je táto funkcia k dispozícii len keď sú pozastavené.


Orezanie zväčšených obrázkov

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Roztiahnite dva prsty na oblasti, ktorú chcete uložiť, a ťuknite na ikonu Rýchle orezanie ()
Orezaná oblasť sa uloží ako súbor.

Zobrazenie videí

Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte video, ktoré chcete prehrať. Ak chcete zobraziť iné súbory, potiahnite prstom doľava alebo doprava po obrazovke.

Aby ste mohli pri prehrávaní používať viac možností, postupne ťuknite na ikonu **Ďalšie možnosti** (⋮) → **Otvoriť v Prehrávači videí**.

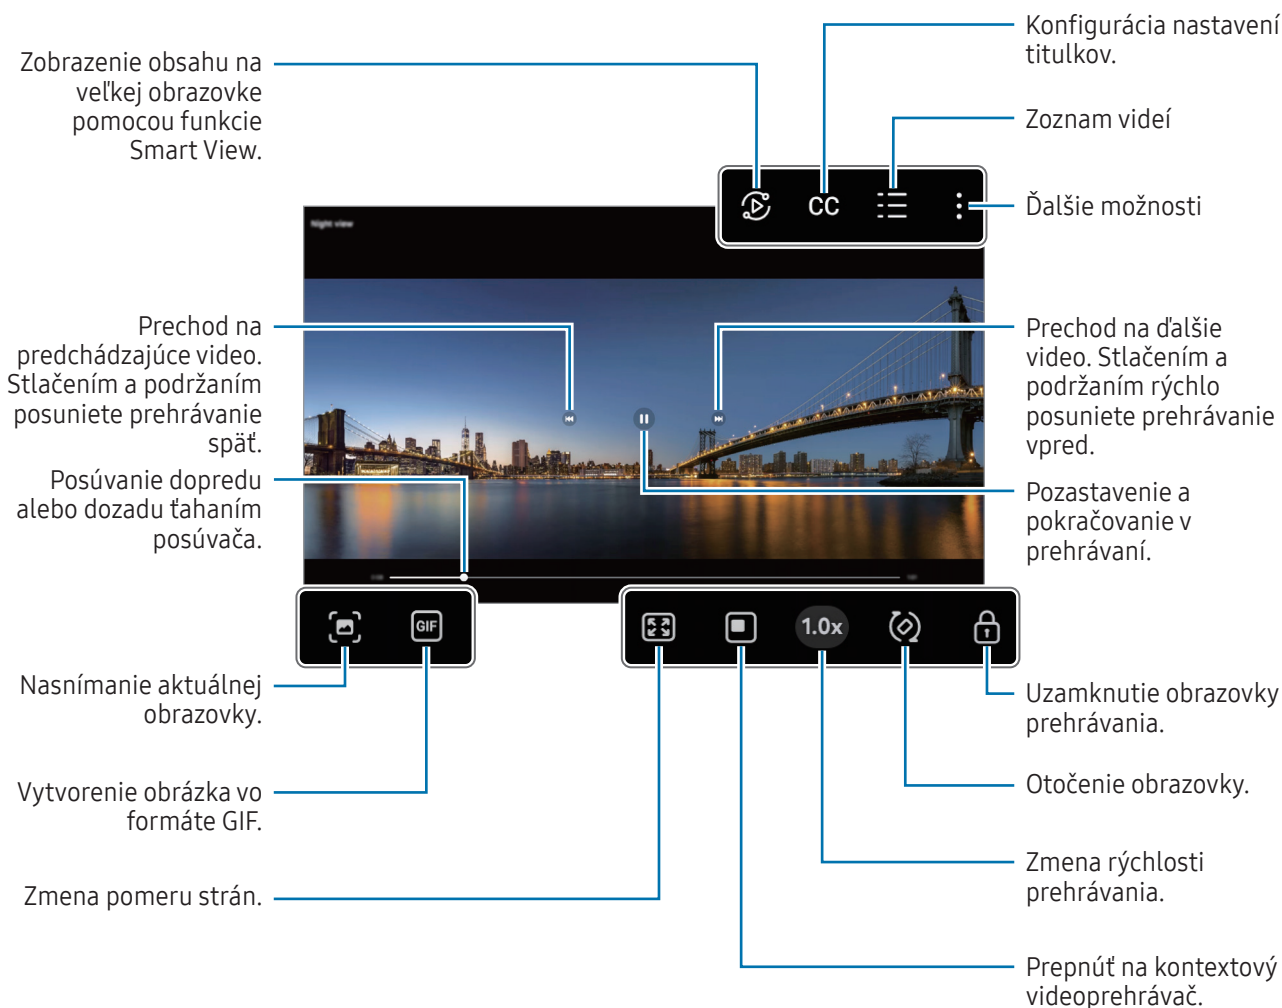

Ak chcete nastaviť jas, ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.

Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Zobrazenie jasnejších a čistejších videí

Zvýšte jas obrazovky a oživate farby pri prehrávaní videí. Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Jas videa** → **Jasné**.



- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.
- Používaním tejto funkcie sa zvýši spotreba energie batérie.

Albумы

Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na ikonu Navigačná ponuka (≡) → **Albумы** → ikona Vytvoriť (+) a potom vyberte typ albumu.

- **Album:** Manuálne vytváranie nových albumov a pridávanie obrázkov a videí.
- **Automaticky aktualizovaný album:** Vytváranie albumov, ktoré automaticky zhromažďujú obrázky ľudí, ktorých vyberiete.
- **Skupina:** Vytvorenie skupiny súvisiacich albumov.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti alebo modelu k dispozícii.

Príbehy

Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy, obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy.

Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na ikonu Navigačná ponuka (≡) → **Príbehy** a potom vyberte príbeh. Ak ťuknete na ikonu Ďalšie možnosti (⋮), môžete používať rôzne možnosti, napríklad zmeniť názov príbehu.

Ak ťuknete na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Vytvoriť príbeh** v zozname príbehov, môžete príbehy vytvárať manuálne.

Synchronizácia obrázkov a videí

Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na ikonu Synchronizácia s OneDrive (☁) a podľa pokynov na obrazovke dokončíte synchronizáciu. Keď sa aplikácia **Galéria** a cloud zosynchronizujú, ikona sa zmení na ikonu Synchronizované s OneDrive (☑).

Pri synchronizácii sa fotografie a videá, ktoré snímate, uložia aj do cloudu. K snímkam a videám uloženým v cloude môžete pristupovať v aplikácii **Galéria** a aj z iných zariadení.



Keď svoje konto Samsung prepojíte s kontom Microsoft, môžete ako cloudové úložisko nastaviť Microsoft OneDrive.

Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

Otvorte aplikáciu **Galéria**, stlačte a podržte obrázok, video alebo album, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Zmazať**.

Používanie funkcie koša

Obrázky a videá, ktoré odstránite, sa dočasne uložia do koša. Súbory sa odstránia po uplynutí určitej doby.

Na prístup k súborom v koši otvorte aplikáciu **Galéria** a potom postupne ťuknite na ikonu Navigačná ponuka (≡) → **Kôš**. Ak chcete súbory obnoviť, ťuknite na **Vybrať**, vyberte súbory a potom ťuknite na **Obnoviť**.

Bixby

Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje používať zariadenie pohodlnejším spôsobom. Bixby môžete povedať, čo si želáte. Aplikácia Bixby spustí požadovanú funkciu alebo ukáže požadované informácie.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/bixby.



Aplikácia Bixby je k dispozícii len v niektorých jazykoch a v závislosti od oblasti nemusí byť k dispozícii.

Prebudenie Bixby

Podržte stlačené bočné tlačidlo a povedzte Bixby, čo si želáte. Ak chcete používať túto funkciu, otvorte **Nastavenia** a ťuknite na **Pokročilé funkcie** → **Bočné tlačidlo** → **Dlhé stlačenie** → **Bixby**.

Prípadne povedzte budiacu frázu, napríklad „Hi, Bixby“ (Ahoj Bixby) alebo „Bixby“ a potom povedzte, čo si želáte.

Nastavenie budiacej frázy

- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby** → **Registrácia hlasu**.
- 2 V položke **Hlasové budenie** vyberte budiacu frázu, ktorú si želáte.



Túto aplikáciu pri prvom spustení alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov na obrazovke.

Bixby Vision

Bixby Vision predstavuje službu, ktorá poskytuje rôzne funkcie na základe rozpoznávania obrázkov. Bixby Vision môžete použiť na vyhľadanie informácií rozpoznaním objektov. Využite rôznorodé užitočné funkcie Bixby Vision.



- V závislosti od veľkosti, formátu alebo rozlíšenia obrázku táto funkcia nemusí byť dostupná alebo by ste nemuseli získať správne výsledky vyhľadávania.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za informácie o produktoch, ktoré poskytuje aplikácia Bixby Vision.

Spustenie aplikácie Bixby Vision

Aplikáciu Bixby Vision spustíte pomocou jednej z týchto metód.

- V aplikácii **Fotoaparát** v zozname režimov snímania ťuknite na **ĎALŠIE** a ťuknite na ikonu Bixby Vision (👁️).
- V aplikácii **Galéria** vyberte obrázok a ťuknite na ikonu Bixby Vision (👁️).
- Ak ste pridali ikonu aplikácie Bixby Vision na domovskú obrazovku, otvorte aplikáciu **Bixby Vision**.

Používanie funkcie Bixby Vision

1 Spustíte aplikáciu Bixby Vision.

2 Vyberte funkciu, ktorú chcete použiť.

- **PRELOŽIŤ:** Rozpoznanie textu z dokumentov alebo obrázkov a jeho preklad.
- **TEXT:** Rozpoznanie textu z dokumentov alebo obrázkov a jeho extrahovanie.
- **INFORM.:** Môžete vyhľadávať obrázky podobné rozpoznanému objektu a súvisiace informácie online.
- **POPISOVAČ SCÉNY:** Analyzovanie scény, ktorú ste nasnímali, a jej opísanie hlasom.
- **IDENTIFIKÁTOR OBJEKTU:** Rozpoznanie objektov a ich opísanie hlasom.
- **ČÍTAČKA TEXTOV:** Rozpoznanie textu a prečítanie nahlas.
- **DETEKTOR FARIEB:** Rozpoznanie farby objektu a jej vyslovenie nahlas.



- Dostupné funkcie a výsledky vyhľadávania sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo operátora.
- Ak sa niektoré funkcie nezobrazia, spustíte aplikáciu Bixby Vision, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Nastavenia** a potom ťuknite na prepínače vedľa funkcií, ktoré chcete zapnúť.


Viac okien

(Používanie viacerých aplikácií naraz)


Aplikácie spustíte súčasne v rozdelenom zobrazení na displeji alebo viacero aplikácií v kontextovom zobrazení.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

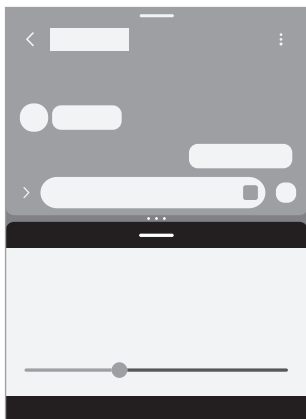

Rozdelené zobrazenie na displeji

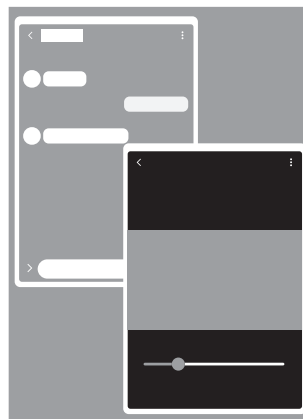

Kontextové zobrazenie

Spustenie Viac okien

- Tlačidlo Naposledy spustené aplikácie

Ťuknite na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie (|||), ťuknite na ikonu aplikácie a potom ťuknite na položku **Otvoriť v zobrazení s rozdelenou obrazovkou** alebo **Otvoriť v kontextovom zobrazení**.

- Potiahnutie prstom po obrazovke

Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Zobrazenie viacerých okien** a potom ťuknutím na prepínač **Rozdelená obrazovka potiahnutím** alebo **Kontextové zobraz. potiahnutím** túto funkciu zapnite.

- Panel úloh

Pri používaní aplikácie potiahnite požadovanú aplikáciu z panela úloh nahor a spustite ju tam, kde si želáte.




- Potiahnutím kruhov (• • •) medzi oknami aplikácií môžete upravovať veľkosť okien.
- Ťuknite na kruhy (• • •) medzi oknami aplikácií a ťuknite na ikonu Pridať dvojicu aplikácií (☆). Aplikácie, ktoré používate v rozdelenom zobrazení na displeji, sa uložia ako pár aplikácií.
- Ak chcete presunúť okno aplikácie, potiahnite posúvač viac okien (—) na nové miesto.
- Keď ťuknete na posúvač viac okien (—), zobrazia sa dostupné ponuky.

Samsung Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

- 1 Otvorte aplikáciu **Internet**.
- 2 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Ak sa panel nástrojov nezobrazí, potiahnite prstom mierne nadol na obrazovke.

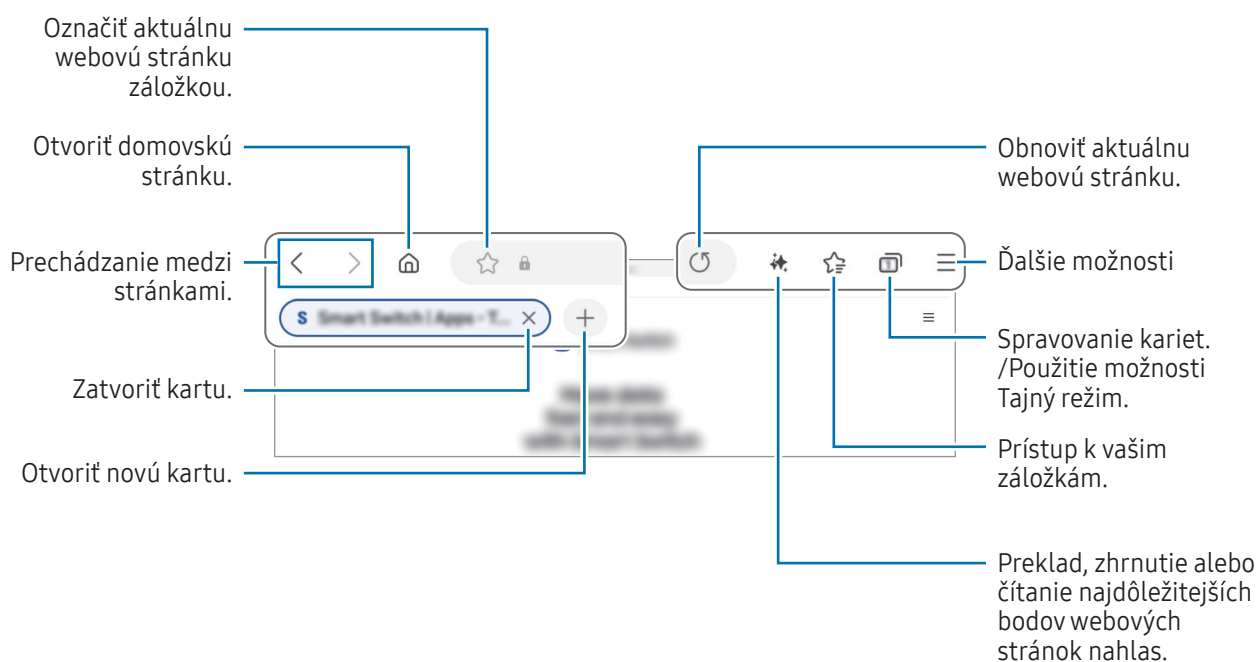

Používanie možnosti Tajný režim

Ak pre možnosť Tajný režim nastavíte heslo, môžete zabrániť iným osobám v prístupe k vašej histórii vyhľadávania, v prehliadaní histórie, záložiek a uložených stránok.

- 1 Ťuknite na ikonu Karty (📄) → **Zapnúť funkciu Tajný režim**.
- 2 Ťuknutím na prepínač **Zamknúť Tajný režim** túto funkciu zapnite, ťuknite na položku **Spustiť** a potom nastavte heslo pre Tajný režim.
V možnosti Tajný režim sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia. Ak chcete vypnúť možnosť Tajný režim, ťuknite na ikonu Karty (📄) → **Vypnúť funkciu Tajný režim**.

Samsung Health

Aplikácia Samsung Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej kondície. Môžete tiež porovnať svoj počet krokov s inými používateľmi aplikácie Samsung Health a vyhľadať si zdravotné rady.

Otvorte aplikáciu **Health**. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/samsung-health.


Samsung Notes

Úvod

Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním rukou či kreslením na obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.

Vytváranie poznámok

- 1 Otvorte aplikáciu **Notes**, ťuknite na ikonu Vytvoriť (📝) a potom vytvorte poznámku.

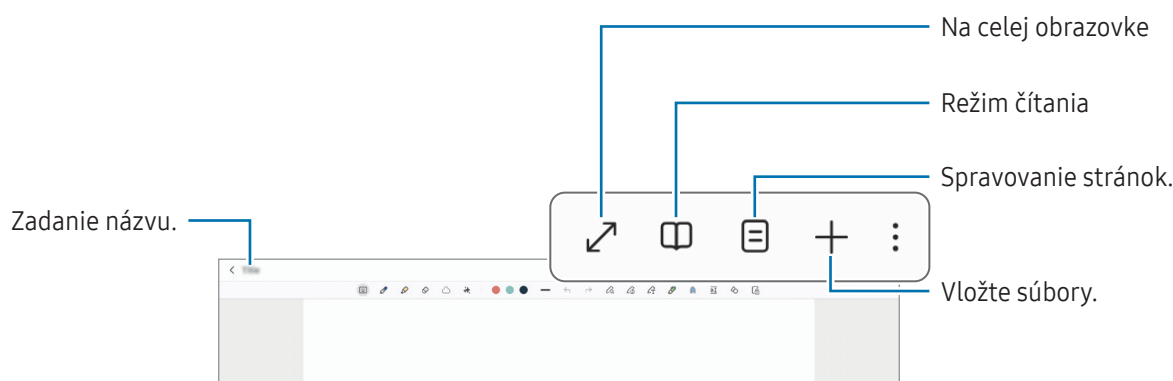

- 2 Po dokončení vytvárania poznámky ju uložte ťuknutím na tlačidlo Späť (<).
Ak chcete poznámku uložiť v inom formáte súboru, postupne ťuknite na ikony Ďalšie možnosti (⋮) → **Uložiť ako súbor**.

Odstránenie poznámok

Stlačte a podržte poznámku, ktorá sa má odstrániť, a ťuknite na položku **Zmazať**.

Synchronizácia poznámok


Môžete kontrolovať a upravovať poznámky na všetkých svojich zariadeniach prihlásených do toho istého konta Samsung.

Otvorte aplikáciu **Notes**, ťuknite na ikonu Navigačná ponuka (☰) → ikona Nastavenia (⚙️) a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať so službou Samsung Cloud** túto funkciu zapnite.

Vytváranie poznámok písaním rukou

Na obrazovke vytvárania poznámky kreslite alebo píšete vlastnou rukou.

Ak obrazovku zväčšíte rozťahnutím dvoch prstov po obrazovke, môžete rukou písať väčším písmom.

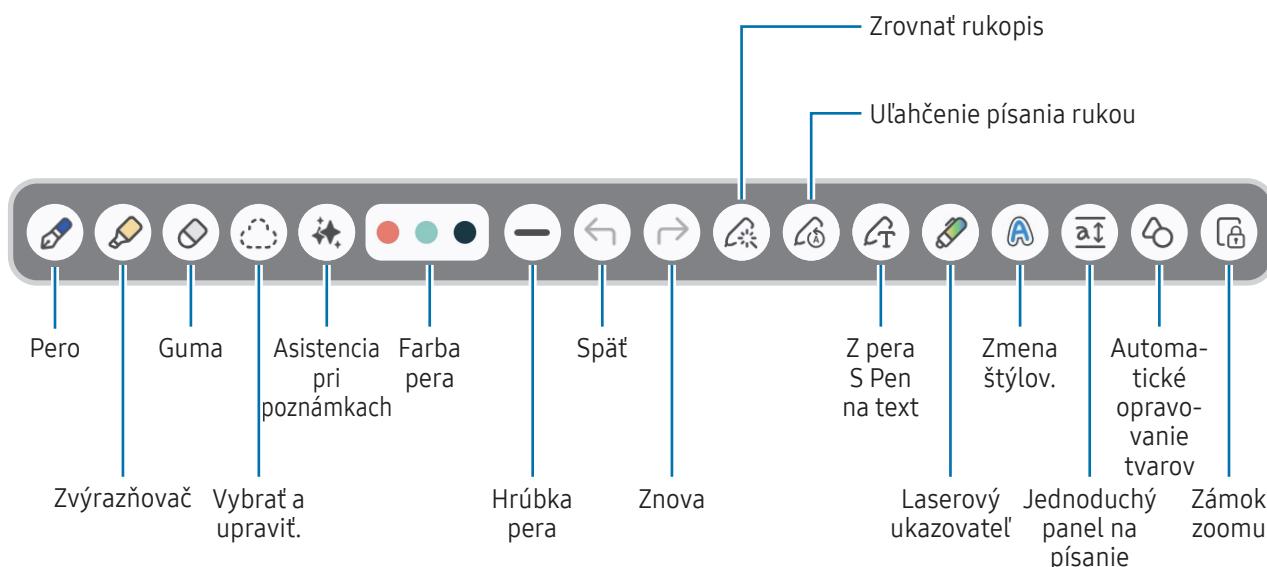

Ak vstup prstom nefunguje, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Zapnúť kreslenie prstom**.

Používanie obľúbených pier

Často používané perá si môžete zaregistrovať ako obľúbené a meniť ich stlačením tlačidla pera S Pen.

Ak si chcete zaregistrovať obľúbené perá, ťuknite na ikonu Režim pera (✎) → ikonu Obľúbené (★) → ikonu Pridať (+), zmeňte nastavenia pera, napríklad typ alebo farbu, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Na obrazovke tvorca poznámok stlačením tlačidla pera S Pen zmeňte pero. Ak ste si zaregistrovali viac pier, opakovaným stláčaním tlačidla pera S Pen zmeňte na požadované pero.



- Stlačením tlačidla pera S Pen blízko pri obrazovke sa spustí guma, preto pri stlačení držte tlačidlo pera S Pen trochu ďalej od obrazovky.
- Ak táto funkcia nie je zapnutá, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pero S Pen** a potom ťuknutím na prepínač **Bezdotykové akcie** túto funkciu zapnite.

Používanie gummy

Ak chcete vymazať rukopis z poznámky, ťuknite na ikonu Režim gummy (◊) a vyberte oblasť, ktorú chcete vymazať. Prípadne stlačte a podržte tlačidlo pera S Pen a vyberte oblasť.

Ak chcete zmeniť typ gummy, ťuknite ešte raz na ikonu Režim gummy (◊).

- **Guma ťahov:** Vymazanie vybranej čiary.
- **Guma oblastí:** Vymazanie len vybranej oblasti. Veľkosť nástroja Guma môžete upraviť potiahnutím posuvného ovládača nastavenia veľkosti.



Aj pri menšej gume sa vám nemusí podariť presne vymazať zamýšľanú časť.

Úprava poznámok písaných rukou

Poznámky písané rukou môžete upravovať pomocou rôznych možností úpravy, ako napríklad vystrihnutie, presunutie alebo zmena veľkosti.

1 Keď je na poznámke rukopis, ťuknite na ikonu Režim výberu (⌂).

Ak chcete zmeniť tvar výberu, ťuknite na ikonu Režim výberu (⌂) ešte raz.

- 2 Ak chcete poznámku vybrať, ťuknite na ňu alebo okolo nej nakreslite čiaru.
- Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.
 - Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, ťuknite na vstup a potiahnite roh zobrazeného rámčeka.
- 3 Upravte vstup pomocou dostupných možností.

Zarovnanie rukopisu alebo konvertovanie na text

Ak chcete narovnať svoj rukopis alebo kresby vodorovne, ťuknite na ikonu Zrovnať rukopis () → **Zarovnať rukopis**.

Ak chcete rukopis nahradiť skonvertovaným textom, ťuknite na ikonu Zrovnať rukopis () → **Konvertovať na text**. Keď sa zobrazí obrazovka ukážky, ťuknite na obrazovku a ťuknite na **Pridať do**.

Ak chcete svoj rukopis priamo nahrádzať textom, ťuknite na ikonu Z pera S Pen na text () a potom píšete na obrazovku perom S Pen.

Zmena štýlov

Môžete si meniť štýly rukopisu a kresieb.

Po napísaní alebo nakreslení obsahu na obrazovke dvakrát ťuknite na ikonu Zmeniť štýl () a vyberte požadovanú farbu alebo hrúbku čiary. Potom nasmerujte pero S Pen na miesto, kde chcete použiť daný štýl. Keď sa zobrazí ikona šípky () , ťuknite na miesto, kde chcete zmeniť štýl.

Používanie jednoduchého panela na písanie

Na obrazovke vytvárania poznámky ťuknite na ikonu Jednoduchý panel na písanie () . Vstupné pole sa zväčší a zobrazí sa ako jednoduchý panel na písanie.

Automatické opravovanie tvarov

Ťuknite na ikonu Automatické opravovanie tvarov () a nakreslite tvar. Tvar sa opraví.

Nahrávanie hlasu k poznámkam

Počas vytvárania poznámky môžete vytvoriť nahrávku svojho hlasu a obsah sa potom synchronizuje s nahrávkou.

Na obrazovke vytvárania poznámky postupne ťuknite na ikonu Vložiť (+) → **Hlasová nahrávka** a vytvorte poznámku.

Vyberte poznámku zo zoznamu a ťuknutím na ikonu Otvoriť hlasový záznamník (•||•) → ikonu Prehrať (▶) prehrajte záznam. Obsah, ktorý ste vytvorili počas nahrávania, sa potom zobrazí na obrazovke spolu s nahrávkou.

Pridávanie poznámok k súborom PDF

Otvorte aplikáciu **Notes**, ťuknite na ikonu Importovať súbory PDF (PDF+) a potom vyberte súbor PDF. K súboru PDF môžete pridávať poznámky.

Pripnutie poznámky na domovskú obrazovku

Poznámku môžete pripnúť na domovskú obrazovku, aby ste ju mohli skontrolovať alebo otvoriť a upraviť.

- 1 Otvorte aplikáciu **Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a potom ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Pridať do** → **Domovská obrazovka** → **Pridať**.
Poznámka sa pridá na domovskú obrazovku.

Pripnutie obsahu

K poznámke môžete pridať obsah, napríklad prepojenie na webovú stránku alebo obrázok.

- 1 Keď existuje obsah, ktorý chcete pripnúť pri používaní aplikácie **Samsung Internet**, **Správy** alebo **Galéria**, otvorte aplikáciu **Notes** v rozdelenom zobrazení na displeji alebo v kontextovom zobrazení. Viac informácií o rozdelenom zobrazení na displeji alebo kontextovom zobrazení nájdete v časti [Viac okien](#).

Prípadne dvakrát ťuknite na obrazovku pri súčasnom držaní stlačeného tlačidla pera S Pen, alebo otvorte Panel na bezdotykové zadávanie príkazov a ťuknite na položku **Vytvoriť poznámku**.

Možnosti, ktoré môžete použiť, sa zobrazia v dolnej časti obrazovky tvorcu poznámky.

- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Samsung Members

Aplikácia **Samsung Members** ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo kontrolovať najnovšie správy a tipy. Aplikácia **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.

Samsung Kids

Deťom môžete obmedziť prístup k určitým aplikáciám, nastaviť ich časy používania a nakonfigurovať nastavenia, aby poskytovali zábavné a bezpečné prostredie pre deti pri používaní zariadenia.

Otvorte **Nastavenia** a ťuknite na **Aplikácie** → **Samsung Kids** → **Otvoriť**. Pri prvom spustení služby Samsung Kids alebo po vykonaní obnovenia dát postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte nastavenie.

Na obrazovke Samsung Kids vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť.



Váš nastavený spôsob uzamknutia obrazovky alebo vytvorený kód PIN sa bude používať pri zapnutí funkcie **Rodičovská kontrola** alebo zatvorení aplikácie Samsung Kids.

Používanie funkcií rodičovských kontrol

Môžete si nakonfigurovať nastavenia Samsung Kids a kontrolovať históriu používania.

Na obrazovke aplikácie Samsung Kids ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Rodičovská kontrola** a zadajte svoj odomykací kód.

Zatvorenie aplikácie Samsung Kids

Ak chcete zatvoriť aplikáciu Samsung Kids, ťuknite na tlačidlo Späť (←) alebo ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Zavrieť Samsung Kids** a potom zadajte svoj odomykací kód.

Samsung Global Goals

Globálne ciele, ktoré v roku 2015 stanovilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov, obsahujú ciele, ktoré smerujú k vytvoreniu udržateľnej spoločnosti. Tieto ciele vedú k ukončeniu chudoby, boju s nerovnosťou a zastaveniu klimatickej zmeny.

Zistite viac o globálnych cieľoch prostredníctvom Samsung Global Goals a pripojte sa k hnutiu za lepšiu budúcnosť.

Samsung TV Plus

Vyberajte kanály ako pri používaní televízora a bezplatne si vychutnávajte rôzny video obsah.

Otvorte aplikáciu **TV**.



Táto aplikácia nemusí byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

Samsung Find

Svoje zariadenie môžete lokalizovať, aj keď nie je pripojené k sieti. Môžete tiež zdieľať svoju polohu s inými osobami, ktoré ste predvolili.

Otvorte aplikáciu **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop je služba na mobilné nakupovanie poskytovaná spoločnosťou Samsung. Získajte ponuky alebo informácie o výrobkoch a službách spoločnosti Samsung a jej partnerov.

Otvorte aplikáciu **Samsung Shop**.



Táto aplikácia nemusí byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

Galaxy Shop

Umožňuje prístup k webovej stránke spoločnosti Samsung a kontrolu rôznych informácií týkajúcich sa produktov. Otvorte aplikáciu **Galaxy Shop**.



Táto aplikácia nemusí byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

PENUP

PENUP je sociálna sieť na zdieľanie umeleckých diel nakreslených perom S Pen. Odosielajte svoje umelecké diela, prezerať si umelecké diela ostatných používateľov a získajte užitočné tipy o kreslení.

Otvorte aplikáciu **PENUP**.

Kalendár

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí do plánovača.

Otvorte aplikáciu **Kalendár** a ťuknite na ikonu Pridať udalosť () alebo dvakrát ťuknite na dátum. Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na ikonu Pridať udalosť ()

Synchronizácia udalostí s vašimi kontami

- 1 Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Spravovať kontá** a potom vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom ťuknutím na prepínač **Kalendár** túto funkciu zapnite.

Ak chcete pridať účty, s ktorými sa má synchronizovať, otvorte aplikáciu **Kalendár** a ťuknite na ikonu Navigačná ponuka () → ikona Nastavenia () → **Spravovanie kalendárov** → ikona Ďalšie možnosti () → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia, a prihláste sa.

Reminder

Zaregistrujte položky zoznamu úloh ako pripomenutia a budete dostávať oznámenia podľa podmienky, ktorú ste nastavili.

Otvorte aplikáciu **Kalendár** a ťuknite na ikonu Navigačná ponuka (☰) → **Pripomenutia** (🔔) → ikona Pridať pripomienku (⊕). Zobrazí sa obrazovka Reminder a na obrazovku aplikácií sa pridá ikona aplikácie Reminder (✓).



- Ak chcete dostávať presnejšie oznámenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Ak chcete používať pripomenutia polohy, musí byť zapnutá funkcia GPS. Pripomenutia polohy nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Používanie aplikácie Reminder

Otvorte aplikáciu **Reminder**.

- Ak chcete vytvoriť pripomienky, ťuknite na ikonu Pridať pripomienku (⊕).
- Ak chcete dokončiť pripomenutia, ťuknite na ikonu Začiarknutie (○) alebo vyberte pripomenutie a ťuknite na **Vykonať**.
- Ak chcete obnoviť pripomenutia, ťuknite na ikonu Navigačná ponuka (☰) → **Dokončené**, vyberte pripomenutie, ktoré chcete obnoviť, a potom ťuknite na **Obnoviť**.
- Ak chcete odstrániť pripomenutie, vyberte ho a ťuknite na položku **Odstrániť**.

Hlasový záznamník

Môžete si nahráť alebo prehrať hlasové nahrávky.

- 1 Otvorte aplikáciu **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknutím na ikonu Nahráť (🎤) spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
 - Ťuknutím na ikonu Pozastaviť (⏸) pozastavíte nahrávanie.
 - Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku ťuknutím na ikonu Pridať záložku (📌).
- 3 Ťuknutím na ikonu Zastaviť (■) dokončíte nahrávanie.
- 4 Zadaťte názov súboru a ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Moje súbory

(Kontrola a spravovanie súborov)

Prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení a ich spravovanie.

Otvorte aplikáciu **Moje súbory**.

Ak chcete skontrolovať nepotrebné údaje a uvoľniť priestor úložiska zariadenia, ťuknite na položku **Spravovať úložisko**.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na ikonu Hľadať (Q).

Hodiny

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.

Otvorte aplikáciu **Hodiny**.

Kalkulačka

Vykonávanie základných aritmetických alebo vedeckých výpočtov.

Otvorte aplikáciu **Kalkulačka**.

-  : Kontrola histórie výpočtov. Ak chcete históriu vymazať, ťuknite na položku **Vymazať históriu**. Ak chcete zatvoriť panel s históriou počítania, ťuknite na ikonu História počítania (.
-  : Použitie nástroja na prepočet jednotiek. Rôzne hodnoty, napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádzať na iné jednotky.

Gaming Hub

Herné centrum zhromažďuje hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom mieste.

Otvorte aplikáciu **Gaming Hub** a vyberte hru, ktorú si želáte.



Hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** sa automaticky zobrazia na obrazovke Herné centrum. Ak sa tu nenachádzajú vaše hry, ťuknite na ikonu Rozbaľiť (☰) → ikona Ďalšie možnosti (⋮) → **Pridať hry**.

Odstránenie hry z Herného centra

Ťuknite na ikonu Rozbaľiť (☰), stlačte a podržte hru a potom ťuknite na **Odstrániť z Gaming Hubu**.

Game Booster

(Konfigurácia vášho herného prostredia)

S Game Booster môžete hrať hry v lepšom prostredí. Game Booster môžete používať počas hrania hier.

Ak chcete otvoriť panel Game Booster počas hranie hier, v spodnej časti obrazovky ťuknite na ikonu Posilňovač hry (+). Ak je ikona skrytá, zobrazte ju potiahnutím prstom nahor od spodného okraja obrazovky.

- : Konfigurácia nastavení pre každú hru, napríklad zmena režimu výkonu.
- ⚙️: Konfigurácia nastavení pre Game Booster.
- Ochrana pred dotykom:** Uzamknutie obrazovky počas hrania hry. Na odomknutie obrazovky presuňte ikonu uzamknutia ktorýmkoľvek smerom.
- Snímka obrazovky:** Nasnímanie snímky obrazovky.
- Nahrať:** Záznam herných relácií. Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na ikonu Zastaviť (■).
- Blokovať navigačné tlačidlá:** Skrytie tlačidiel na navigačnom paneli. Ak chcete zobrazíť tlačidlá, ťuknite na ikonu Zámok navigačného tlačidla (🔒) na navigačnom paneli.
- Blokovať bočný panel:** Skrytie ovládania bočného panela počas hrania hier.
- Blokovať automatický jas:** Vypnutie automatických úprav jasu obrazovky počas hrania hier.
- Blokovať Bixbyho:** Vypnutie Bixby počas hrania hier.

- **Upraviť:** Úpravy zoznamu možností.
- **Optimalizácia hier:** Kontrola režimu aktuálneho výkonu.
- **RAM:** Kontrola dostupnej pamäte.



- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od hry.
- Ak teplota stúpne nad určitú úroveň, výkon hry môže byť obmedzený kvôli regulácii teploty zariadenia.

Zmena režimu výkonu

Môžete zmeniť režim výkonu.

Ťuknite na ikonu Posilňovač hry (+) → ikona Nastavenia (⚙️) → **Optimalizácia hier** a vyberte požadovaný režim.

- **Výkonnosť:** Zamerané na dosiahnutie vysokého výkonu pri hraní hier. Pri používaní tohto režimu sa môže zariadenie zahrievať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie.
- **Vyvážený:** Výkon a spotreba batérie budú vyrovnané.
- **Šetrič batérie:** Počas hrania sa bude šetriť výkon batérie.



Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.

Otváranie aplikácií vo vyskakovacích oknách počas hrania hier

Počas hrania hry môžete vo vyskakovacích oknách otvárať aplikácie.

Ťuknite na ikonu Posilňovač hry (+) → **Kontext. apl.** a vyberte aplikáciu zo zoznamu aplikácií.

SmartThings

Ovládajte inteligentné zariadenia a produkty pripojené na internet vecí (IoT).

Otvorte aplikáciu **SmartThings**. Ak máte záujem o ďalšie informácie, ťuknite na **Menu** → **Používanie**.



- **Domov:** Pridanie a spravovanie často používaných zariadení, rutín alebo služieb.
- **Zariadenia:** Pridanie alebo spravovanie zariadení.
- **Život:** Používanie rôznych služieb, napríklad kontrola stavu zariadenia alebo spotreby energie, a úspora energie pomocou energetického režimu AI.
- **Rutiny:** Pridanie alebo spravovanie rutín.
- **Menu:** Kontrola užitočných informácií, podporovaných zariadení, spôsobu používania určitých funkcií a ďalších údajov.
- **Zobrazenie mapy:** Kontrola a spravovanie pripojených zariadení v zobrazení Mapa.
- **Oznámenia:** Kontrola oznámení pripojených zariadení a služieb.



- Zariadenia, ktoré môžete pripojiť, sa môžu líšiť v závislosti od oblasti. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Na problémy ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú problémy alebo poruchy, obráťte sa na výrobcu zariadenia.

Zdieľanie obsahu

Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
 - 2 Ťuknite na ikonu Zdieľať () a vyberte požadovaný režim zdieľania.
-  Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

Quick Share

Môžete zdieľať obsah so zariadeniami v blízkosti alebo osobami, ktoré máte v kontaktoch.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Na inom zariadení otvorte **Nastavenia** a ťuknite na **Pripojené zariadenia** → **Quick Share** → **Kto môže s vami zdieľať** → **Iba kontakty** alebo **Všetci** → **Hotovo**.
- 3 Postupne ťuknite na ikonu Zdieľať () → **Quick Share** a vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.
 - Ak chcete zdieľať prepojenie s kódom QR, ťuknite na **Kód QR/prepojenie** a naskenujte kód QR.
 - Ak chcete zdieľať s kontaktmi, ťuknite na **Zobraziť kontakt**.
 - Ak chcete zdieľať šifrovaný obsah, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti () → **Zapnúť Súkromné zdieľanie**. Prijemca nemôže zdieľaný obsah uložiť, skopírovať ani znovu odoslať.
- 4 Odsúhlaste požiadavku na prenos súborov na druhom zariadení.

Nastavenie, kto môže vyhľadať váš tablet

Nastavte, kto má povolené vyhľadať váš tablet a odoslať doň obsah.

- 1 Otvorte **Nastavenia** a ťuknite na **Pripojené zariadenia** → **Quick Share** → **Kto môže s vami zdieľať**.
- 2 Vyberte možnosť.
 - **Nikto**: Nepovolenie iným osobám nájsť váš tablet. Váš tablet dokážu nájsť len iné zariadenia prihlásené do toho istého konta Samsung.
 - **Iba kontakty**: Zdieľanie s osobami, ktoré máte uložené v kontaktoch.
 - **Všetci**: Zdieľanie s vaším tabletom majú povolené ľubovoľné zariadenia v blízkosti.

Music Share

Pomocou funkcie Zdieľanie hudby môžete zdieľať s inou osobou váš reproduktor Bluetooth, ktorý je už pripojený k vášmu tabletu. Môžete tiež počúvať tú istú hudbu na vašich slúchadlách Galaxy Buds a slúchadlách Galaxy Buds inej osoby.

Táto funkcia je dostupná iba na zariadeniach s podporou zdieľania hudby.

Zdieľanie reproduktora Bluetooth

V tablete otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pripojené zariadenia** → **Music Share** a potom ťuknutím zapnite prepínač.

Podľa pokynov na obrazovke zdieľajte svoj reproduktor Bluetooth.

Spoločné počúvanie hudby pomocou slúchadiel Galaxy Buds

Prostredníctvom vašich slúchadiel Buds a priateľových slúchadiel Buds môžete spoločne počúvať hudbu vo vašom tablete.

Táto funkcia je podporovaná len v rade Galaxy Buds.

- 1 Uistite sa, že váš tablet, priateľov telefón a slúchadlá Buds sú navzájom prepojené.
Informácie o spôsobe pripojenia nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).
- 2 V priateľovom telefóne otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pripojené zariadenia** a potom ťuknutím na prepínač **Music Share** túto funkciu zapnite.
Ťuknutím na položku **Music Share** môžete používať ďalšie funkcie, napríklad nastavenie, s kým chcete zdieľať svoje zariadenie.
- 3 V tablete otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknite na položku **Výstup médií**.
- 4 Vyberte priateľove slúchadlá Buds zo zoznamu rozpoznaných zariadení.
- 5 Na priateľovom telefóne potvrdte požiadavku na pripojenie.
Keď prehrávate hudbu prostredníctvom vášho tabletu, môžete ju počúvať spoločne cez obe slúchadlá Buds.

Smart View

(Zrkadlenie na televíznej obrazovke)

Po pripojení vášho tabletu k televízoru alebo monitoru s funkciou zrkadlenia obrazovky môžete obsah tabletu zobrazovať na veľkej obrazovke.

- 1 Otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknite na **Smart View**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré bude zrkadliť obrazovku vášho tabletu.



Pri prehrávaní videa so Smart View sa rozlíšenie môže líšiť v závislosti od modelu televízora.

Prenášanie aplikácií na obrazovku

Video zobrazte len na pripojenej obrazovke a zároveň si môžete na tablete prezerať súkromné správy alebo používať iné funkcie.

Otvorte aplikáciu na projekciu videa na pripojenú obrazovku a ťuknite na ikonu Smart View (📺) → ikona Projekcia aplikácií (📶).



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Samsung Flow

Pripojte svoj tablet k telefónu alebo počítaču a používajte ich spolu pri činnostiach, ako je kontrola upozornení a zdieľanie obsahu.

Aplikácia Samsung Flow musí byť nainštalovaná na oboch zariadeniach, ktoré chcete pripojiť. Ak aplikácia Samsung Flow nie je nainštalovaná, prevezmite ju z lokality **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**. Do počítača si ju môžete prevziať z obchodu Microsoft Store.



Táto funkcia je dostupná len na niektorých zariadeniach Samsung so systémom Android a počítačoch so systémom Windows 10 alebo novším.

Pripojenie k telefónu

- 1 Na telefóne otvorte aplikáciu Samsung Flow.
- 2 Na tablete otvorte aplikáciu **Flow** a ťuknite na položku **Pripojiť k telefónu**.
Ak je tablet pripojený k počítaču, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Pripojiť k telefónu**.
- 3 V zozname rozpoznaných zariadení vyberte váš telefón.
Ak sa zobrazí kontextové okno na výber spôsobu pripojenia, vyberte požadovaný spôsob.
- 4 Potvrďte prístupový kód na oboch zariadeniach.
Zariadenia sa pripoja.

Pripojenie k počítaču

- 1 Na tablete otvorte aplikáciu **Flow** a ťuknite na položku **Pripojiť k počítaču**.
Ak je tablet pripojený k telefónu, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Pripojiť k počítaču**.
- 2 Na počítači otvorte aplikáciu Samsung Flow a ťuknite na položku **Štart**.
- 3 V zozname rozpoznaných zariadení vyberte váš tablet.
Ak sa zobrazí kontextové okno na výber spôsobu pripojenia, vyberte požadovaný spôsob.
- 4 Potvrďte prístupový kód na oboch zariadeniach.
Zariadenia sa pripoja.

Denná tabuľa

Úvod

Používajte tablet ako obrazový rámkik alebo nástenku v čase, keď sa nabíja pomocou kábla USB alebo je pripojený k nabíjaciemu doku. Môžete si vychutnať prezentáciu svojich obľúbených obrázkov a zobrazovať informácie, ako napríklad čas, počasie alebo kalendár. Môžete si tiež vytvoriť poznámku a pri jej používaní ovládať prehrávanie hudby.

Spustenie Dennej tabule

- 1 Nabíjanie zariadenia pomocou kábla USB alebo nabíjacieho doku.



Ak chcete zariadenie pripojiť k nabíjaciemu doku, zariadenie zasunúť do nabíjacieho doku, aby sa spojili konektory zariadenia a nabíjacie kontakty doku.

- 2 Ťuknite na tlačidlo Dennej tabule () na navigačnom paneli.
Zobrazí sa hlavná obrazovka Dennej tabule a môžete zobrazovať čas, počasie alebo kalendár.

Používanie aplikácie Denná tabuľa

Prehrávanie prezentácie

Zariadenie je možné používať ako obrazový rámkik. V aplikácii Denná tabuľa si môžete vychutnať prezentáciu svojich obľúbených obrázkov.

Prezentáciu môžete prehrať potiahnutím prstom po hlavnej obrazovke aplikácie Denná tabuľa smerom doprava.



Ak chcete do zobrazenia prezentácie pridať obľúbené obrázky, spustíte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Denná tabuľa** → **Prezentácia** → ikonu Nastavenia () vedľa položky **Albomy** a následne vyberte album.

Vytvorenie poznámky v aplikácii Denná tabuľa

Zariadenie môžete použiť ako nástenku na vytvorenie poznámky v aplikácii Denná tabuľa.

- 1 Potiahnite prstom po hlavnej obrazovke aplikácie Denná tabuľa smerom doľava a ťuknite na ikonu Kresliť ()
- 2 Vyberte pero a po obrazovke píšete alebo kreslite.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo**.
Vytvorená poznámka sa pripne do aplikácie Denná tabuľa.

Ovládanie prehrávania hudby

V aplikácii Denná tabuľa môžete ovládať prehrávanie hudby.

Ťuknite na ikonu Prehrávanie hudby () a vyberte aplikáciu na ovládanie prehrávania.

Konfigurácia nastavení aplikácie Denná tabuľa

Konfiguráciou rôznych nastavení aplikácie Denná tabuľa môžete aplikáciu lepšie prispôbiť.

Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Denná tabuľa**.

- **Čas, počasie a kalendár:** Môžete zmeniť nastavenie hlavnej obrazovky aplikácie Denná tabuľa.
- **Pripomienka:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie poznámky v aplikácii Denná tabuľa.
- **SmartThings:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zariadenia a scény SmartThings zobrazovali v aplikácii Denná tabuľa.
- **Prezentácia:** Vyberte obrázky, pridajte ich do prezentácie a zmeňte nastavenia prezentácie, ako napr. poradie obrázkov, rýchlosť ich striedania a štýl. Je možné použiť také nastavenia, aby sa v prezentácii zobrazoval aktuálny čas či počasie.
- **Hudba:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie ovládania hudby v aplikácii Denná tabuľa.
- **Nabite batériu alebo ťuknite na ikonu:** Počas nabíjania sa na navigačnú lištu pridá tlačidlo Dennej tabule ().
 - **Pridať Dennú tabuľu na obr. apl.:** Ikona aplikácie Denná tabuľa () sa pridá na obrazovku aplikácií.
 - **Automaticky spustiť pri pripojení k nabíjačke USB:** Denná tabuľa sa spustí automaticky, keď sa zariadenie nabíja pomocou kábla USB.
- **Rovnako ako šetrič obrazovky:** Použite Dennú tabuľu ako šetrič obrazovky.
- **Tmavý režim:** Použitie tmavého režimu v aplikácii Denná tabuľa. Môžete taktiež nastaviť harmonogram, podľa ktorého sa bude tmavý režim používať.
- **Vypnúť podľa plánu:** Nastavenie času, keď sa má aplikácia Denná tabuľa zavrieť. Pri aktivácii danej funkcie nastavte čas, kedy sa má aplikácia Denná tabuľa zavrieť ťuknutím na položku **Nast. čas**.
- **Denná tabuľa – informácie:** Zobrazte verziu Dennej tabule a právne informácie.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázky alebo si prečítajte často kladené otázky.

Zatvorenie aplikácie Denná tabuľa

Aplikáciu Denná tabuľa zavriete ťuknutím na tlačidlo Domov (○) alebo tlačidlo Späť (<).

Samsung DeX

Pomocou Samsung DeX môžete používať mobilné zariadenie ako počítač pripojením mobilného zariadenia k externému displeju, napríklad k televízoru, monitoru alebo ochrannému krytu s klávesnicou. Počas používania služby Samsung DeX môžete súčasne využívať aj svoje mobilné zariadenie. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/samsung-dex.




- Používajte iba oficiálne príslušenstvo s podporou Samsung DeX, ktoré dodala spoločnosť Samsung. Na problémy s prevádzkou a poruchy spôsobené používaním oficiálne nepodporovaného príslušenstva sa nevzťahuje záruka.
- Pri zapínaní alebo vypínaní zariadenia Samsung DeX sa môžu zatvoriť spustené aplikácie.
- Počas používania zariadenia Samsung DeX nemusia byť niektoré aplikácie alebo funkcie k dispozícii.

Výber režimu Samsung DeX

Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** → **Samsung DeX** a potom vyberte požadovaný režim.

- **Nový:** Používanie rovnakého rozloženia domovskej obrazovky, widgetov a ikon tabletu.
- **Klasický:** Používanie funkcií tabletu v prostredí rozhrania podobného počítaču.

Pripojenie k ochrannému krytu s klávesnicou

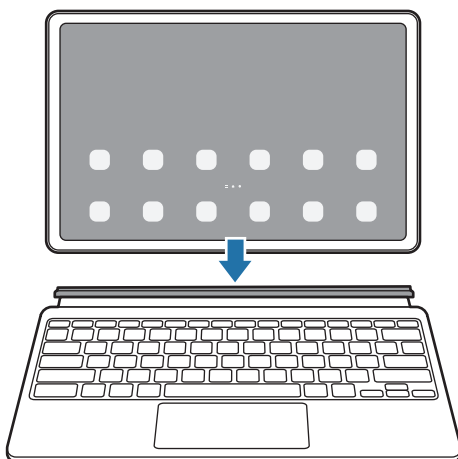

- Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby automaticky preplo na službu Samsung DeX po pripojení ochranného krytu s klávesnicou, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** → **Samsung DeX** a následne ťuknutím na prepínač **Autom. spustiť pri pripojení skladacej klávesnice** funkciu zapnite.
- Pri používaní ochranného krytu s klávesnicou môžete službu Samsung DeX spustiť pomocou kombinácie klávesov (**Fn + DeX**).
- Službu Samsung DeX môžete spustiť aj prostredníctvom rýchlych nastavení bez ochranného krytu s klávesnicou. Otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** → **Samsung DeX** → **Spustiť DeX**.

Bezdrôtové pripojenia k externým displejom

V mobilnom zariadení otvorte **Nastavenia** a ťuknite na **Pripojené zariadenia** → **Samsung DeX** → **Klasický** → **Bezdrôtové pripojenie**. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte pripojenie. Niektoré televízory alebo monitory sa zistia len keď je zapnutý ich režim zrkadlenia obrazovky.

Káblové pripojenia k externým displejom

Mobilné zariadenie môžete k externému displeju pripojiť pomocou adaptéra HDMI (USB typu C do HDMI).

Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojené zariadenia** → **Samsung DeX** → **Klasický** a ťuknutím na prepínač **Automaticky spustiť pri pripojení kábla HDMI** túto funkciu zapnite.

Ovládanie obrazovky Samsung DeX

Na ovládanie obrazovky Samsung DeX na externom displeji použite nasledujúce metódy.

- Ovládanie pomocou externej klávesnice a myši

Môžete používať bezdrôtovú klávesnicu/myš.



Môžete nastaviť, aby kurzor myši prechádzal z externého displeja na obrazovku mobilného zariadenia. Otvorte položku **Nastavenia**, vyberte možnosť **Samsung DeX** → **Myš a trackpad** a potom zapnite prepínač **Presun ukazov. na obr. tabletu**.

- Používanie mobilného zariadenia ako dotykového ovládača

V mobilnom zariadení ťuknite na ikonu Dotykový ovládač () na navigačnom paneli. Ak ste navigačný panel nastavili na používanie **Gestá potiahnutím prstami**, otvorte panel oznámení a ťuknite na možnosť **Použ. tablet ako dotyk. podložku**.

- Používanie klávesnice na obrazovke

Pri zadávaní textu správ, vytváraní poznámok alebo vykonávaní iných úloh sa na obrazovke mobilného zariadenia bez pripojenej externej klávesnice automaticky zobrazí klávesnica na obrazovke.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám, môžete požiadať o konto Google.

Ak chcete zistiť viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.

- **Chrome:** Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.
- **Gmail:** Odosielať alebo prijímať e-maily cez službu Google Mail.
- **Mapy:** Nájdite svoju polohu na mape, vyhľadávajte na mape sveta a získajte prístup k informáciám o rôznych miestach vo vašom okolí.
- **YT Music:** Púšťajte si rôznu hudbu a videá, ktoré poskytuje YouTube Music. Máte tiež prístup k hudobným zbierkam, ktoré máte uložené vo svojom zariadení, a môžete ich prehrávať.
- **Google TV:** Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z **Obchod Play**.
- **Disk:** Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.
- **YouTube:** Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.
- **Fotky:** Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.
- **Google:** Vyhľadávajte položky na internete alebo vo vašom zariadení.
- **Meet:** Uskutočnite videohovor, prípadne vytvorte videokonferenciu alebo sa k nej pripojte.
- **Správy:** Odosielanie a prijímanie správ v zariadení alebo počítači a zdieľanie rôzneho obsahu, napríklad obrázkov a videí.
- **Gemini:** Chatovanie s Gemini na používanie rôznych funkcií, ako je vyhľadávanie informácií, vytváranie vlastných obrázkov alebo písanie obsahu.



Niektoré aplikácie nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

Nastavenia

Úvod

Prispôsobte si nastavenia zariadenia.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku Nastavenia. Prípadne otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknite na ikonu Nastavenia (⚙️).

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na ikonu Nastavenia (🔍). Nastavenia môžete vyhľadať aj výberom témy.

Táto kapitola je spoločnou príručkou pre nastavenia a funkcie, ktoré poskytujú zariadenia Samsung.

V závislosti od modelu sa určitý obsah môže líšiť alebo tu môžu byť uvedené opisy možností či funkcií, ktoré nie sú dostupné na vašom zariadení.



Prihláste sa do konta Galaxy

Prihláste sa na svoje konto Samsung a spravujte ho.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Prihláste sa do konta Galaxy**.

Pripojenia

Možnosti

Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia**.

- **Wi-Fi:** Zapnutie funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v časti [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bluetooth](#).
- **Lietadlový režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypli všetky jeho bezdrôtové funkcie. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.
 Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v Letovom režime.
- **Správca kariet SIM:** Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôsobenie nastavení kariet SIM. Ďalšie informácie nájdete v časti [Správca kariet SIM](#).
- **Mobilné siete:** Konfigurácia nastavení mobilnej siete.

- **Využitie dát:** Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia. Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých mobilných údajov dosiahne stanovený limit.

Aby ste predišli odosielaniu alebo prijímaniu dát niektorými aplikáciami bežiacimi na pozadí, môžete zapnúť funkciu šetrenia dát. Ďalšie informácie nájdete v časti [Šetrič dát \(modely s podporou mobilnej siete\)](#).

Môžete tiež nastaviť aplikácie tak, aby používali iba signál Wi-Fi alebo mobilné dáta, prípadne oboje. Ďalšie informácie nájdete v časti [Povolené siete pre aplikácie \(modely s podporou mobilnej siete\)](#).

- **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**: Tablet môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho tabletu s inými zariadeniami. Ďalšie informácie o mobilnom prístupovom bode nájdete v časti [Mobilný prístupový bod \(modely s podporou mobilnej siete\)](#).



Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Zdieľanie pripojenia:** Nastavenie zdieľania pripojenia na zdieľanie internetového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami.
- **Ďalšie nastavenia pripojenia:** Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Ďalšie informácie nájdete v časti [Ďalšie nastavenia pripojenia](#).



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Wi-Fi

Zapnutie funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Pri sieťach s ikonou uzamknutia je potrebné zadať heslo.



- Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Aby sa zabránilo automatickému pripojeniu zariadenia k sieti, ťuknite na ikonu Nastavenia (⚙️) vedľa siete a ťuknutím na prepínač **Automaticky pripojiť znova** ho vypnite.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

Zdieľanie sieťových hesiel Wi-Fi

Ak požiadate osobu, ktorá je pripojená k zabezpečenej sieti Wi-Fi, o zdieľanie jej hesla, môžete sa k danej sieti pripojiť bez zadania hesla. Táto funkcia je dostupná medzi zariadeniami, ktoré sú vo vzájomnom kontakte, a obrazovka druhého zariadenia musí byť zapnutá.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
- 3 Ťuknite na **Vyžiadať heslo**.
- 4 Odsúhlaste žiadosť o zdieľanie na druhom zariadení.
Na vašom zariadení sa zadá heslo Wi-Fi a zariadenie sa pripojí k sieti.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct pripája zariadenia priamo cez sieť Wi-Fi, nevyžaduje prístupový bod.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač.
- 2 Ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď druhé zariadenie prijme požiadavku na pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
Ak chcete ukončiť pripojenie zariadenia, zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré sa má odpojiť.

Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory.

Opatrenia pri používaní Bluetooth

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných cez Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth** a túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak sa zariadenie, s ktorých ho chcete spárovať, nenachádza na zozname, nastavte zariadenie do režimu párovania Bluetooth. Pozrite si používateľské príručky ďalšieho zariadenia.



Váš tablet je pre iné zariadenia viditeľný, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami funkcie Bluetooth.

- 3 Vo vašom tablete potvrdte požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Ak chcete zrušiť párovanie zariadení, ťuknite na ikonu Nastavenia () vedľa názvu zariadenia, s ktorým sa má zrušiť párovanie, a ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielenie a prijímanie dát

Prenos dát cez funkciu Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Postupne ťuknite na ikonu Zdieľať () → **Bluetooth** a vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
- 3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

Šetrič dát (modely s podporou mobilnej siete)

Znížte spotrebu dát tým, že predídete odosieleniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Šetrič dát** a potom túto funkciu zapnite ťuknutím na prepínač.

Ak je funkcia šetrenia dát zapnutá, v stavovom riadku sa zobrazí ikona Šetrenie dát ()



Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré môžu využívať dáta bez obmedzenia, ťuknite na položku **Aplik., ktoré môžu vždy využ. dáta** a vyberte aplikácie.

Povolené siete pre aplikácie (modely s podporou mobilnej siete)

Nastavte aplikácie tak, aby používali iba signál Wi-Fi alebo mobilné dáta, prípadne oboje.

Napríklad môžete zariadenie nastaviť na využívanie mobilných dát pre aplikácie, ktoré chcete ponechať zabezpečené, príp. pre streamovacie aplikácie, ktoré sa môžu odpojiť. Aj keď funkciu Wi-Fi nevypnete, aplikácie otvoria režim využívania mobilných dát.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Povolené siete pre aplikácie**. V zozname aplikácií ťuknite na požadovanú aplikáciu a vyberte možnosť siete.



Za používanie mobilných dát sa môžu účtovať ďalšie poplatky.

Mobilný prístupový bod (modely s podporou mobilnej siete)

Svoj tablet môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho tabletu s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.** → **Mobilný prístupový bod**.
 - 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.
Môžete zmeniť názov siete, heslo a ďalšie položky.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona Mobilný prístupový bod ().
 - 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoj tablet.
Prípadne ťuknite na **Kód QR** na obrazovke Mobilný prístupový bod a naskenujte kód QR pomocou druhého zariadenia.
-  • Ak sa mobilný prístupový bod nenájde, na svojom tablete nastavte položku **Pásmo** na **2,4 GHz**, ťuknite na položku **Pokročilé** a potom ťuknutím na prepínač **Skrytá sieť** túto funkciu vypnite.
 - Ak zapnete funkciu **Automatický prístupový bod**, môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie svojho tabletu s inými zariadeniami prihlásenými do vášho konta Samsung.

Ďalšie nastavenia pripojenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií pripojenia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Vyhľadávanie zariadení v okolí:** Nastavte tablet tak, aby vyhľadával blízke zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
- **Tlač:** Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti [Tlač](#).
- **VPN:** Nastavenie virtuálnych súkromných sietí (VPN) na zariadení, na pripojenie k súkromnej sieti školy či spoločnosti.
- **Súkromný server DNS:** Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo súkromné DNS s pokročilým zabezpečením.
- **Ethernet:** Po pripojení ethernetového adaptéra môžete využívať káblovú sieť a konfigurovať nastavenia siete.
- **Automatická aktualizácia konfigurácií systému:** Povolenie automatických zmien konfigurácie na zaistenie fungovania funkcií sieťového pripojenia podľa očakávaní.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarňi cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačiť obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov k tlačiarňi

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarňi.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnuť doplnok**.
- 2 Vyberte doplnok k tlačiarňi a nainštalujte ho.
- 3 Vyberte nainštalovaný doplnok k tlačiarňi.
Zariadenie automaticky vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
- 4 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.



Ak chcete tlačiarne pridať ručne, ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Pridať tlačiareň**.

Obsah tlače

Počas prístupu k obsahu, napríklad obrázkom alebo dokumentom, otvorte zoznam možností, postupne ťuknite na položky **Tlač** → ikona Rozbaľovací zoznam (▼) → **Všetky tlačiarne...** a potom vyberte tlačiareň.



Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.

Pripojené zariadenia

Zmena nastavení pre pripájania zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojené zariadenia**.

- **Quick Share:** Zmena nastavení funkcie Quick Share. Ďalšie informácie nájdete v časti [Quick Share](#).
- **Music Share:** Zmena nastavení funkcie Zdieľanie hudby. Ďalšie informácie nájdete v časti [Music Share](#).
- **Automaticky prepnúť slúchadlá Buds:** Nastavenie slúchadiel Galaxy Buds na prepnutie z iného zariadenia na tablet pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovorov, prehrávaní médií a podobne. Túto funkciu môžete používať len vtedy, keď ste prihlásený do rovnakého účtu Samsung na inom zariadení a nosíte svoje slúchadlá Galaxy Buds.
- **Hovory a správy cez iné zariadenia:** Prepojte tablet a telefón, aby ste na tablete mohli používať funkcie hovorov a posielania správ s číslom, ktoré používate na telefóne. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do rovnakého konta Samsung na tablete aj telefóne. Niektoré funkcie hovorov a posielania správ nemusia byť dostupné.
- **Pokračujte na iných zariadeniach:** Používajte aplikácie a funkcie svojho tabletu na iných zariadeniach, ktoré sú zaregistrované vo vašom konte Samsung.
- **Zdieľanie kamery:** Používajte fotoaparát telefónu ako webovú kameru pre tablet. Ak chcete používať túto funkciu, obe zariadenia musia byť prihlásené do toho istého konta Samsung a mať zapnutú funkciu Wi-Fi, Bluetooth a Zdieľanie fotoaparátu.
- **Zdieľanie úložiska:** Zdieľanie súborov vášho tabletu so Samsung TV alebo Galaxy Book. Ak chcete používať túto funkciu, obe zariadenia musia byť prihlásené do toho istého konta Samsung a mať zapnutú funkciu Wi-Fi, Bluetooth a Zdieľanie úložiska.
- **Prepojenie s Windowsom:** Prístup k údajom mobilného zariadenia, napríklad k aplikáciám alebo snímkam, a ich používanie na počítači so systémom Windows. Na používanie tejto funkcie je potrebné konto Microsoft. Ďalšie informácie nájdete na adrese <https://aka.ms/setuptw>.
- **Viacnásobné ovládanie:** Používanie myši a klávesnice pripojenej k počítaču Samsung, ktorý podporuje túto funkciu na vašom tablete.
- **Druhá obrazovka:** Pripojte tablet k počítaču a môžete tablet používať ako ďalší displej. Váš počítač musí používať operačný systém Windows 10 alebo novší.
- **Samsung DeX:** Umožňuje používanie funkcií mobilného zariadenia v prostredí rozhrania podobného počítaču. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** Po pripojení vášho tabletu k televízoru alebo monitoru s funkciou zrkadlenia obrazovky môžete obsah tabletu zobrazovať na veľkej obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v časti [Smart View](#).

- **SmartThings:** Ovládajte inteligentné zariadenia a produkty pripojené na internet vecí (IoT). Ďalšie informácie nájdete v časti [SmartThings](#).
- **Android Auto:** Pripojte svoje zariadenie k vozidlu a ovládajte niektoré funkcie zariadenia na displeji vozidla.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Galaxy AI

Používanie funkcií pokročilej inteligencie na uľahčenie používania zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Galaxy AI**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Galaxy AI](#).

Režimy a rutiny

Používanie režimov

Pridajte režim na základe vašej aktuálnej aktivity alebo polohy. Nastavenia zariadenia sa zmenia tak, aby zodpovedali vašej aktivite alebo situácii. Režim môžete zapnúť alebo vypnúť z panela rýchlych nastavení.

Pridanie režimov

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Režimy a rutiny** → **Režimy**.
- 2 Vyberte požadovaný režim alebo ťuknite na položku **Pridať režim**, ak chcete pridať svoje vlastné režimy.

Spúšťanie režimov

Režimy sa spustia automaticky po zistení ich podmienok. Kedykoľvek chcete ich môžete tiež spustiť manuálne ťuknutím na príslušné tlačidlo.

Ak chcete režimy spustiť manuálne, vyberte požadovaný režim a ťuknite na položku **Zapnúť**.

Ak chcete spustený režim vypnúť, ťuknite na príslušný režim a potom na položku **Vypnúť**.

Prípadne otvorte panel rýchlych nastavení, ťuknite na **Režimy** a potom vyberte režim, ktorý chcete zapnúť. Ak chcete režim vypnúť, ťuknite na tlačidlo režimu na paneli rýchlych nastavení.

Používanie rutín

Automatizujte si opakujúce sa každodenné úlohy. Môžete napríklad automaticky meniť nastavenia zvuku podľa toho, kde sa nachádzate, optimalizovať nastavenia zariadenia na hranie hier a podobne.

Pridávanie rutín

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Režimy a rutiny** → **Rutiny**.
- 2 Ťuknite na ikonu Vytvoriť (+) a pridajte svoje vlastné rutiny alebo ťuknite na **Informácie** a vyberte rutinu, ktorú si želáte.
Ak chcete podmienku spustenia rutiny nastaviť na manuálne, ťuknite na možnosť **Spustiť manuálne**. Táto možnosť sa objaví len v prípade, ak neexistujú stanovené podmienky spustenia.

Spúšťanie rutín

Automatické rutiny sa spustia automaticky po zistení ich podmienok. Rutiny, pri ktorých nastavíte podmienku spúšťania ako **Spustiť manuálne**, môžete kedykoľvek spúšťať manuálne ťuknutím na tlačidlo.

Ak chcete rutiny spustiť manuálne, ťuknite na ikonu Štart (▶) vedľa rutiny, ktorú chcete spustiť. Ak chcete používať miniaplikáciu, ťuknite na rutinu pod položkou **Manuálne rutiny** a ťuknite na **Ďal. → Nastaviť ako miniaplikáciu → Pridať**. Rutina sa pridá ako miniaplikácia na domovskú obrazovku a rutinu môžete spúšťať ťuknutím na miniaplikáciu.

Ak chcete spustené rutiny zastaviť, ťuknite na ikonu Zoznam rutín (>), ťuknite na rutinu pod **Spustené** a potom ťuknite na **Zastaviť**, alebo ťuknite na miniaplikáciu rutiny na domovskej obrazovke.

Zvuky a vibrovanie

Možnosti

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a vibrovanie**.

- **Zvuk / Vibrovať / Stlmiť:** Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Dočasné stíšenie:** Nastavenie tichého režimu zariadenia na určité obdobie.
- **Zvonenie:** Zmena tónu zvonenia pre hovor.
- **Zvuk oznámení:** Zmena zvuku oznámení.
- **Systémový zvuk:** Zmena zvuku, ktorý slúži pre určité akcie, ako napr. nabíjanie zariadenia.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti zariadenia.
- **Vibrovanie hovorov:** Zmeňte nastavenia vibrovania pri hovore.
- **Vibrovanie oznámení:** Zmeňte nastavenia vibrovania pri oznámení.
- **Systémové vibrovanie:** Výber akcií, ktoré majú vyvolať vibračnú odozvu, a upravenie intenzity vibrovania.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavte kvalitu zvuku a zvukových efektov zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Kvalita zvuku a efekty](#).
- **Oddelený zvuk aplikácie:** Nastavenie zariadenia na oddelené prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom samostatného zvukového zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Oddelený zvuk aplikácie](#).



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Kvalita zvuku a efekty

Nastavte kvalitu zvuku a zvukových efektov zariadenia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Kvalita zvuku a efekty**.

- **Dolby Atmos:** Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plyní všade okolo vás.
- **Ekvalizér:** Zmeňte zvukový profil a užívajte si optimalizovaný zvuk.
- **Zvýrazniť dialóg:** Zvýšenie hlasitosti hlasov v obsahu.



Táto funkcia nie je dostupná pre viackanálový zvukový obsah.

- **Normalizácia hlasitosti:** Zníženie rozdielov v hlasitosti medzi rôznymi obsahmi. Zariadenie automaticky zvýši hlasitosť obsahu s nízkou hlasitosťou.
- **Nastavenia zvuku aplikácie:** Kontrolujte a spravujte optimalizované nastavenia zvuku, ktoré ste uložili pre jednotlivé aplikácie médií. Ak chcete upraviť nastavenia zvuku pre jednotlivé aplikácie, počas prehrávania obsahu v aplikácii otvorte panel rýchlych nastavení, stlačte a podržte nastavovaciu lištu hlasitosti a potom zmeňte nastavenia. Pri ďalšom spustení aplikácie sa použijú rovnaké nastavenia.
- **Adapt sound:** Nastavenie pre vás najlepšieho zvuku.
- **Konvertor na UHQ:** Vylepšenie zvukového rozlíšenia hudby a videí pri používaní káblových slúchadiel alebo slúchadiel Bluetooth, ktoré podporujú UHQ.



Pri niektorých modeloch budete musieť pripojiť slúchadlá, aby ste mohli používať niektoré funkcie.

Oddelený zvuk aplikácie

Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth.

Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez reproduktor Bluetooth vo vozidle.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Oddelený zvuk aplikácie** a ťuknutím na prepínač funkciu zapnite.
- 2 Vyberte aplikáciu na prehrávanie zvukov média nezávisle a ťuknite na tlačidlo Späť (<).
- 3 Vyberte zariadenie na prehrávanie zvuku média zvolenej aplikácie.

Oznámenia

Zmena nastavenia oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Oznámenia**.

- **Aplikačné oznámenia:** Výber aplikácií, z ktorých chcete dostávať oznámenia.
- **Oznámenia na zamknutej obrazovke:** Nastavenie, ako sa majú zobrazovať oznámenia na uzamknutej obrazovke.
- **Stavový riadok:** Nastavenie, ako sa majú zobrazovať ikony oznámení a či sa má na stavovom riadku zobrazovať zostávajúce percento batérie.
- **Štýl oznámení v kontextovom okne:** Výber štýlu vyskakovacích okien s oznámením a zmena nastavení.
- **Nerušiteľ:** Nastavenie stlmenia zvukov oznámení v zariadení okrem povolených výnimiek.
- **Rozšírené nastavenia:** Konfigurácia rozšírených nastavení pre oznámenia.

Displej

Možnosti

Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej**.

- **Svetlý / Tmavý:** Zapnutie alebo vypnutie tmavého režimu.
- **Nastavenia tmavého režimu:** Obmedzenie namáhania očí použitím tmavej témy pri používaní zariadenia v noci alebo na tmavom mieste. Môžete nastaviť plán na použitie režimu Tmavý.



V niektorých aplikáciách sa tmavá téma nemusí použiť.

- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Adaptívny jas:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo vaše nastavenia jasu a v podobných podmienkach osvetlenia ich automaticky použilo.
- **Plynulosť pohybu:** Zmena frekvencie obnovovania obrazovky. Keď sa nastaví vysoká frekvencia obnovovania, obrazovka sa bude posúvať plynulejšie. Ďalšie informácie nájdete v časti [Plynulosť pohybu](#).
- **Štít pre pohodlie očí:** Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou. Môžete nastaviť plán na použitie tejto funkcie.

- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja](#).
- **Veľkosť a štýl písma:** Zmena veľkosti a štýlu písma.
- **Lupa obrazovky:** Zväčšenie alebo zmenšenie položiek na obrazovke.
- **Pomer strán:** Výber pomeru strán pre každú aplikáciu, ktorá sa má spustiť.
- **Výrez pre fotoaparát:** Môžete tiež nastaviť, aby zariadenie skrývalo predný fotoaparát z obrazovky.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Bočné panely:** Zmena nastavení Bočného panela.
- **Panel úloh:** Zmena nastavení panela úloh. Ďalšie informácie nájdete v časti [Panel úloh](#).
- **Navigačný panel:** Zmena nastavenia navigačného panela. Ďalšie informácie nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).
- **Citlivosť na dotyk:** Zvýšenie citlivosti obrazovky na dotyk pri použití s ochrannými prvkami obrazovky.
- **Šetrič displeja:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Plynulosť pohybu

Frekvencia obnovovania je počet, koľkokrát sa obrazovka obnoví každú sekundu. Použite vysokú frekvenciu obnovovania, aby ste zabránili blikaniu obrazovky pri prepínaní medzi obrazovkami. Obrazovka sa bude posúvať plynulejšie. Keď vyberiete štandardnú frekvenciu obnovovania, budete môcť batériu používať dlhšie.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Displej** → **Plynulosť pohybu**.
- 2 Vyberte frekvenciu obnovovania.
 - **Adaptívna:** Získajte plynulejšie animácie a rolovanie automatickým upravením obnovovacej frekvencie obrazovky na vyššiu úroveň.
 - **Štandardná:** Štandardnú frekvenciu obnovovania používajte v bežných situáciách, aby ste šetrili energiu batérie.

Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja

Zmena režimu obrazovky alebo úprava farby displeja podľa preferencií.

Zmena režimu obrazovky

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Displej** → **Režim obrazovky** a vyberte požadovaný režim.

- **Sýte farby:** Tento režim optimalizuje rozsah farieb, sýtosť a ostrosť displeja. Môžete tiež nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
- **Prirodzený:** Týmto nastavením sa obrazovka nastaví na prirodzený odtieň.



- Farby displeja môžete nastaviť len v režime **Sýte farby**.
- Režim **Sýte farby** nemusí byť kompatibilný s aplikáciami tretích strán.

Optimalizovanie vyváženia farieb na celej obrazovke

Optimalizujte farby displeja nastavením farebných tónov podľa vlastných preferencií.

Na obrazovke nastavení ťuknite na **Displej** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby** a upravte nastavovaciu lištu farieb v časti **Vyváženie bielej farby**.

Keď potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke **Studené**, zvýši sa úroveň modrého farebného odtieňa. Keď potiahnete nastavovaciu lištu smerom k položke **Teplé**, zvýši sa úroveň červeného farebného odtieňa.

Nastavenie tónu obrazovky podľa farebnej hodnoty

Zvýšenie alebo zníženie konkrétnych farebných tónov individuálnym nastavením hodnôt Červená, Zelená alebo Modrá.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Displej** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby**.
- 2 Ťuknite na položku **Rozšírené nastavenia**.
- 3 Upravte pruhy farieb **R** (červená), **G** (zelená) alebo **B** (modrá) podľa svojich požiadaviek. Tón obrazovky sa nastaví.
Ak chcete upraviť úroveň živosti, potiahnite lištu pod položkou **Sýtosť farieb**.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie zapnutím funkcií šetrenia energie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Batéria**.

- **Šetrenie energie:** Zapnutie režimu šetrenia energie na predĺženie času používania batérie.
- **Limity používania na pozadí:** Obmedzenie využívania batérie na aplikácie, ktoré často nepoužívate.
- **Ochrana batérie:** Nastavenie, aby sa pri plnom nabití batérie zastavilo jej nabíjanie, alebo obmedzenie maximálneho nabitia na predvolenú úroveň.
- **Dnes:** Skontrolujte úroveň nabitia batérie a históriu používania.
- **Nastavenia nabíjania:** Konfigurácia nastavení nabíjania.
- **Automatické stmievanie obrazovky:** Stlmenie obrazovky, keď zostávajúca energia batérie klesne pod určitú úroveň.
- **Zobraz. % nabitie batérie:** Zobrazenie zostávajúceho percenta batérie v stavovom riadku.
- **Informácie o batérii:** Kontrola informácií o batérii.



- Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
- Môže sa stať, že z niektorých aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nebudete dostávať oznámenia.
- Tu si môžete skontrolovať nasledujúce informácie o batérii. Dostupné informácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
 - Dátum výroby batérie
 - Dátum prvého použitia
 - Počet cyklov úplného nabitia/vybitia (na základe menovitej kapacity)
 - Nameraný stav zdravia

Tapeta a štýl

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Tapeta a štýl**.

Domovská obrazovka

Konfigurácia nastavení pre domovskú obrazovku, napríklad rozloženia obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Domovská obrazovka**.

Zamknutá obrazovka

Možnosti

Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zamknutá obrazovka**.

- **Zámok obrazovky a biometria:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Predĺžiť odomknutie:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa odomklo, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Predĺžiť odomknutie](#).
- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.
- **Now bar:** Výber položiek na zobrazenie na uzamknutej obrazovke.
- **Dotykom a podržaním upravte:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri stlačení a podržaní uzamknutej obrazovky zobrazili možnosti úprav.
- **Roamingové hodiny:** Zmena hodín tak, aby sa počas používania roamingu zobrazovalo na uzamknutej obrazovke miestne aj domáce časové pásmo.
- **Kontaktné údaje:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa na uzamknutej obrazovke zobrazovali kontaktné informácie, napríklad e-mailová adresa.
- **Zobraziť prech. efekt odomknutia:** Nastavenie zobrazenia prechodového efektu odomknutia pri odomykaní obrazovky prostredníctvom vašich biometrických údajov.
- **Zamknutá obrazovka – informácie:** Kontrola verzie uzamknutej obrazovky a právnych informácií.



- Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.
- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

Predĺžiť odomknutie

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo a ostalo odomknuté, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia.

Napríklad, ak ste nastavili ako dôveryhodné miesto svoj domov, pri príchode domov to zariadenie rozpozná a automaticky sa odomkne.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Predĺžiť odomknutie** a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.



- Táto funkcia bude k dispozícii po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
- Ak nepoužijete zariadenie po dobu štyroch hodín alebo ak zariadenie vypnete, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo nastaveným heslom.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Možnosti

Skontrolujte stav zabezpečenia a súkromia zariadenia a zmeňte nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zabezp. a ochrana osob. údajov**.

- **Zamknutá obrazovka:** Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.
- **Zabezpečenie konta:** Zmena nastavení pre vaše kontá.
- **Ochrana pred stratou zariadenia:** Zapnite alebo vypnite funkciu Hľadať môj mobil. Ak chcete sledovať a ovládať svoj stratený alebo ukradnutý tablet, prejdite na webovú stránku smartthingsfind.samsung.com. Môžete tiež kontrolovať polohu prenosných zariadení pripojených k tomuto tabletu.
- **Zabezpečenie aplikácie:** Skenovanie aplikácií a ochrana zariadenia pred škodlivým softvérom.
- **Aktualizácie:** Kontrola verzie softvéru zariadenia a kontrola, či sú k dispozícii aktualizácie.
- **Zámok obrazovky a biometria:** Zmena nastavení pre uzamknutú obrazovku a biometrické údaje. Ďalšie informácie nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#) a [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- **Automatický blokovač:** Ochrana zariadenia pomocou blokovania hrozieb a inej podozrivej aktivity.
- **Stav zabezpečenia zariadení:** Kontrolujte stav zabezpečenia vašich zariadení, ktoré sú prihlásené do vášho konta Samsung.
- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bezpečné pripojenie Wi-Fi](#), [Zabezpečený priečinok](#) a [Samsung Pass](#).
- **Povolenia používané za posledných 24 hodín:** Kontrola histórie používania povolení aplikácií alebo funkcií.

- **Ochrana súkromia na internete:** Kontrolujte históriu ochrany súkromia na internete a zmeňte nastavenia. Táto funkcia sa pridá, keď používate aplikáciu **Samsung Internet**.
- **Ovládacie prvky a upozornenia:** Riadenie prístupu k funkciám, napríklad mikrofónu a schránke.
- **Ďalšie nast. ochrany osob. údajov:** Konfigurácia dodatočných nastavení ochrany osobných údajov.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

Rozpoznávanie tváre

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.



- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky rozpoznávanie vašej tváre, nebude ju možné použiť na prvé odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie tváre. Dobré si zapamätajte svoj vzor, PIN alebo heslo.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnuť** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia.



Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania tváre

Pred použitím rozpoznávania tváre na odomknutie svojho zariadenia berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
- Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.

Tipy na lepšie rozpoznávanie tváre

Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri registrácii zvážte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo výrazné líčenie.
- Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
- Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.

Registrácia tváre

V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného svetla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Zámok obrazovky a biometria** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Nastavte spôsob uzamknutia obrazovky.
- 3 Prečítajte si pokyny na obrazovke a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Ťuknite na **Registrovať** a umiestnite si tvár do rámika na obrazovke.
Fotoaparát naskenuje vašu tvár.



- Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, ťuknutím na položku **Odstrániť údaje o tvári** odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.
- Ak chcete vylepšiť rozpoznávanie tváre, ťuknite na položku **Pridať alternatívny vzhľad na vylepšenie rozpoznávania** a pridajte alternatívny vzhľad.

Odomknutie obrazovky pomocou tváre

Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Zámok obrazovky a biometria**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Rozpoznávanie tváre** a potom ťuknutím na prepínač **Odomknutie tvárou** túto funkciu zapnite.
- 4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.
Keď sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu uzamknutia obrazovky.

Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre

Údaje tváre, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Zámok obrazovky a biometria**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Rozpoznávanie tváre** → **Odstrániť údaje o tvári** → **Odstrániť**.
Po odstránení zaregistrovanej tváre sa vypnú aj všetky súvisiace funkcie.

Rozpoznávanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznávanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení.



- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.
- Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.
- Hrubá alebo farebná ochranná fólia môže ovplyvniť výkon. Ak používate ochranu displeja, uistite sa, že je označená ako kompatibilná so snímačom odtlačkov prstov na displeji (napríklad ochranné kryty displeja, ktoré predáva spoločnosť Samsung)
- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoj odtlačok prsta, odtlačok prsta nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie odtlačku prsta. Dobré si zapamätajte svoj vzor, PIN alebo heslo.
- Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť odomknúť pomocou vzoru, PIN-u alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokiaľ ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnuť** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia.

Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov

Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:

- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky tých prstov, ktoré najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.

- Vaše zariadenie má zabudovaný snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov na displeji. Uistite sa, že kryt displeja alebo obrazovka v oblasti snímača na rozpoznávanie odtlačkov prstov nie sú poškriabané ani poškodené predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče, perá a náhrdelníky.
- Uistite sa, že oblasť snímača na rozpoznanie odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty, sú čisté a suché.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Stlačte obrazovku tak, aby odtlačok prsta prekryl široký povrch oblasti rozpoznávania odtlačkov prstov.

Registrácia odtlačkov prstov

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Zámok obrazovky a biometria** → **Odtlačky prstov** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoj odtlačok prsta. Po zaregistrovaní môžete ťuknutím na položku **Skontrolovať pridané odtlačky** skontrolovať, či sa váš odtlačok prsta zaregistroval a aký je jeho názov.

Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov

Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Zámok obrazovky a biometria**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Odtlačky prstov** a potom ťuknutím na prepínač **Odomkn. odtlačkom prsta** túto funkciu zapnite.
- 4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov a naskenujte odtlačok prsta.

Rozpoznanie vašich odtlačkov prstov s vypnutou obrazovkou

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Zámok obrazovky a biometria**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Odtlačky prstov** a potom ťuknutím na prepínač **Odtlačok prsta vždy zapnutý** túto funkciu zapnite.
Ak zapnete prepínač **Ťuknutím zobrazíť ikonu, keď je vypnutá obrazovka**, môžete nastaviť, aby zariadenie zobrazilo alebo skrylo ikonu rozpoznávania odtlačkov prstov po ťuknutí na obrazovku, keď je práve vypnutá.

Odstránenie registrovaných odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Zámok obrazovky a biometria**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Odtlačky prstov**, vyberte odtlačok prsta, ktorý chcete vymazať a následne ťuknite na položku **Odstrániť**.

Bezpečné pripojenie Wi-Fi

Bezpečné Wi-Fi je služba, ktorá zabezpečuje vaše sieťové pripojenie k Wi-Fi. Šifruje údaje pomocou sietí Wi-Fi a deaktivuje sledovacie aplikácie a webové stránky, aby ste mohli sieť Wi-Fi používať bezpečne. Napríklad, keď používate nezabezpečenú sieť Wi-Fi na verejných miestach, ako sú kaviarne alebo letiská, možnosť Bezpečné Wi-Fi sa automaticky zapne, aby nikto nemohol heknúť vaše prihlasovacie údaje alebo sledovať vašu činnosť v aplikáciách a na webových stránkach.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Ďalšie nastavenia zabezpečenia** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie. Ak ťuknete na položku **Ochranná aktivita**, môžete skontrolovať históriu, ako a kedy bola vaša sieť chránená funkciou Bezpečné Wi-Fi.

Ak je funkcia Bezpečné Wi-Fi zapnutá, v stavovom riadku sa zobrazí ikona VPN (🔒).



- Použitie tejto funkcie môže viesť k zníženiu rýchlosti siete Wi-Fi.
- V závislosti od siete Wi-Fi, operátora alebo modelu nemusí byť táto funkcia dostupná.

Výber aplikácií, ktoré sa majú chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi

Vyberte aplikácie, ktoré sa majú chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi, aby ste mohli bezpečne chrániť údaje, napríklad svoje heslo alebo aktivitu v aplikáciách, pred prístupom iných osôb.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Ďalšie nastavenia zabezpečenia** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi** → ikona Ďalšie možnosti (⋮) → **Nastavenia** → **Chránené aplikácie** a ťuknite na prepínače vedľa aplikácií, ktoré chcete chrániť pomocou funkcie Bezpečné Wi-Fi.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Zakúpenie programu ochrany

Každý mesiac sa vám poskytuje bezplatný plán ochrany pre siete Wi-Fi. Môžete si tiež zakúpiť platené plány ochrany, aby ste získali ochranu neobmedzenej šírky pásma na obmedzený čas.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Ďalšie nastavenia zabezpečenia** → **Bezpečné pripojenie Wi-Fi**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Plán ochrany** → **Prejsť na vyšší plán** a vyberte požadovaný plán.
 Pri určitých plánoch ochrany môžete preniesť plán ochrany na iné zariadenie zaregistrované vo vašom konte Samsung.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nákup.

Zabezpečený priečinok

Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a kontakty, aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.

-  Zabezpečený priečinok je samostatné zabezpečené úložisko. Údaje v ukladačom priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladač priestor Zabezpečený priečinok automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladačieho priestoru Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.

Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok

- 1 Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Ďalšie nastavenia zabezpečenia** → **Zabezpečený priečinok**.

2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Keď sa zobrazí automaticky otvárané okno s otázkou, či chcete resetovať typ uzamknutia Zabezpečeného priečinka pomocou svojho konta Samsung, ťuknite na položku **Povoliť**. Ak ste zabudli typ uzamknutia, môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ak túto funkciu nezapnete, nemôžete resetovať typ uzamknutia, ak ste ho zabudli.

Po dokončení nastavenia sa zobrazí obrazovka Zabezpečeného priečinka a ikona aplikácie Zabezpečený priečinko () sa pridá na obrazovku aplikácií.



- Keď je aplikácia **Zabezpeč. priečinko** uzamknutá, musíte ju odomknúť pomocou nastaveného spôsobu uzamknutia.
- Ak chcete zmeniť názov alebo ikonu Zabezpečeného priečinka, postupne ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti () → **Prispôbiť**.

Nastavenie podmienky automatického uzamknutia ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinko

1 Otvorte aplikáciu **Zabezpeč. priečinko** a postupne ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti () → **Nastavenia** → **Zabezpečený priečinko – aut. zámok**.

2 Vyberte možnosť uzamknutia.



Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinko uzamknúť manuálne, postupne ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti () → **Zamknúť a ukončiť**.

Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinko

Obsah, ako napríklad fotografie a videá, presuňte do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinko. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného úložiska do úložiska Zabezpečený priečinko.

1 Otvorte aplikáciu **Zabezpeč. priečinko** a ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti () → **Pridať súbory**.

2 Ťuknite na položku **Fotografie**, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

3 Ťuknite na položku **Premiestniť**.

Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený priečinko. Ak chcete skopírovať položky, ťuknite na položku **Kopírovať**.



Spôsob presúvania obsahu sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Premiestnenie obsahu z úložiska Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v predvolenom úložisku. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného úložiska.

- 1 Otvorte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a ťuknite na položku **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok a potom postupne ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Premiestniť z kontajnera Zabezpečený priečinok**.
Vybraté položky sa premiestnia do priečinka **Galéria** v predvolenom úložisku.

Pridávanie aplikácií

Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Otvorte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a ťuknite na ikonu Pridať aplikácie (+).
- 2 Označte jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknite na položku **Pridať**.

Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Stlačte a podržte aplikáciu, ktorá sa má odstrániť, a ťuknite na položku **Odinštalovať**.

Pridanie kont

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v ukladaacom priestore Zabezpečený priečinok.

- 1 Otvorte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Nastavenia** → **Spravovať kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Odkaz na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.

Otvorte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok**, postupne ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Pridať Zabezpečený priečinok na obrazovku aplikácií** túto funkciu vypnite.

Ak chcete znova zobrazíť Zabezpečený priečinok, otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Ďalšie nastavenia zabezpečenia** → **Zabezpečený priečinok**, odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia obrazovky a potom ťuknutím na prepínač **Pridať Zabezpečený priečinok na obrazovku aplikácií** túto funkciu zapnite.

Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.

Otvorte aplikáciu **Zabezpeč. priečinok** a postupne ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (⋮) → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Odinštalovať**.

Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku **Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok** a ťuknite na položku **Odinštalovať**. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, otvorte aplikáciu **Moje súbory** a postupne ťuknite na položky **Interné úložisko** → **Download** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikácii **Samsung Notes** nebudú zálohované.

Samsung Pass

Overujte svoju identitu so Samsung Pass pri používaní služieb, ktoré vyžadujú vaše prihlasovacie alebo osobné údaje.

Registrácia funkcie Samsung Pass

Na obrazovke nastavení ťuknite na **Zabezp. a ochrana osob. údajov** → **Ďalšie nastavenia zabezpečenia** → **Heslá, prístupové kľúče a automatické vyplňanie** → **Samsung Pass**. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Uloženie informácií do Samsung Pass

Keď uložíte prihlasovacie alebo osobné údaje aplikácií alebo webových stránok do Samsung Pass, môžete tieto údaje zadávať automaticky.



Svoje údaje môžete uložiť manuálne alebo kontrolovať a spravovať uložené údaje v Samsung Pass.

Uloženie vašich prihlasovacích údajov

Na prihlasovacej stránke aplikácie alebo webovej stránky zadajte svoje ID a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia. Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Uloženie vašich osobných údajov

Na hlavnom displeji Samsung Pass vyberte možnosť pod **Súkromné údaje**, zadajte príslušné údaje a potom ťuknite na **Uložiť**.

Automatické zadanie vašich informácií

Môžete automaticky zadať svoje prihlasovacie alebo osobné údaje, napríklad svoju adresu alebo informácie o platobnej karte, ktoré sú uložené v Samsung Pass.



- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v niektorých aplikáciách alebo na webových stránkach.
- Funkcia automatického dopĺňania na webových stránkach je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom aplikácie **Samsung Internet**.

Prihlásenie pomocou prístupových kľúčov

V aplikáciách alebo na webových stránkach, ktoré podporujú prihlásenie pomocou prístupového kľúča, sa môžete namiesto prihlasovacích údajov prihlásiť pomocou prístupového kľúča uloženého v Samsung Pass.

- 1 V aplikácii alebo na webovej stránke, ktorú používate, vytvorte prístupový kľúč.
Spôsob vytvorenia prístupového kľúča závisí od aplikácie alebo webovej stránky.
- 2 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prístupový kľúč, vyberte položku Samsung Pass a postupujte podľa pokynov na uloženie prístupového kľúča na obrazovke.
Teraz sa môžete prihlásiť pomocou prístupového kľúča uloženého v Samsung Pass.

GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **GPS**.

- **Aplikačné povolenia:** Kontrola zoznamu aplikácií, ktoré majú povolenie na prístup k polohe zariadenia a upravenie nastavení povolenia.
- **Lokalizačné služby:** Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth na zvýšenie presnosti informácií o vašej polohe, aj keď sú funkcie vypnuté. Môžete si skontrolovať aj lokalizačné služby, ktoré vaše zariadenie využíva.
- **Nedávny prístup:** Kontrola, ktoré aplikácie vyžadujú informácie o vašej aktuálnej polohe.

Bezpečnosť a stav núdze

Spravujte informácie o svojom zdravotnom stave a tiesňové kontakty. Môžete tiež zmeniť nastavenia pre tiesňové funkcie, napríklad bezdrôtové tiesňové upozornenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Bezpečnosť a stav núdze**.

- **Zdravotné údaje:** Zadajte informácie o svojom zdravotnom stave.
- **Tiesňové kontakty:** Pridanie svojich tiesňových kontaktov.
- **Tiesňové SOS:** Tiesňové volanie na predvolené číslo uskutočníte niekoľkonásobným stlačením bočného tlačidla, ako je uvedené na obrazovke nastavení tejto funkcie.
- **Tiesňové zdieľanie:** Nastavenie zariadenia, aby určitý čas odosielať informácie, napríklad vašu polohu alebo oznámenia o slabej batérii zariadenia, vašim tiesňovým kontaktom.
- **Tiesňové určovanie polohy:** Zapnite funkciu núdzovej lokalizačnej služby (ELS).
- **Bezdrôtové tiesňové upozornenia:** Môžete zmeniť nastavenia pre bezdrôtové tiesňové upozornenia.
- **Varovania pred zemetrasením:** Zapnutie funkcie výstrahy pred zemetrasením.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti alebo modelu k dispozícii.

Kontá a zálohovanie

Možnosti

Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud. Prostredníctvom aplikácie Smart Switch sa môžete tiež prihlasovať ku kontám, napríklad ku kontu Samsung alebo kontu Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z iných zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie**.

- **Spravovať kontá:** Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
- **Používatelia:** Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvoľby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používatelia](#).
- **Samsung Cloud:** Môžete zálohovať svoje údaje a nastavenia, a obnoviť údaje a nastavenia z predchádzajúceho zariadenia, aj keď ho už nemáte. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Cloud](#).
- **Disk Google:** Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávali v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať. Ak chcete údaje zálohovať, musíte sa prihlásiť do konta Google.
- **Smart Switch:** Otvorenie aplikácie Smart Switch a prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia \(Smart Switch\)](#).



Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty kvôli neúmyselnému obnoveniu údajov z výroby.

Používatelia

Ak chcete zariadenie používať s upravenými nastaveniami, napríklad e-mailové kontá, predvolby tapiet a viac, pre iných používateľov nastavte ďalšie používateľské kontá.

K dispozícii sú nasledovné typy používateľských kont:

- **Vlastník:** Konto vlastníka je vytvorené iba pri prvom nastavení zariadenia a nemožno ho vytvoriť viackrát. Toto konto má plnú kontrolu nad zariadením vrátane správy používateľských kont. Len pomocou tohto konta môžete pridávať alebo odstraňovať používateľské kontá.
- **Host:** Konto hosta má prístup k zariadeniu, ale informácie a údaje používané počas hosťovskej relácie sa ukladajú dočasne. Pri každom použití tohto konta sa zobrazí otázka, či chcete pokračovať v predchádzajúcej hosťovskej relácii alebo či ju chcete vynulovať.
- **Nový používateľ:** Používateľské konto môže získať prístup k svojim vlastným aplikáciám a obsahu a upravovať nastavenia zariadenia, ktoré ovplyvňujú všetky kontá.
- **Nové obmedzené konto:** Obmedzené konto má prístup iba do aplikácií a obsahu, ktoré povolí vlastník konta, a nemôže používať služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie. (modely s podporou Wi-Fi).

Pridanie používateľov

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie** → **Používatelia**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať používateľa** / **Pridať používateľa alebo profil** a podľa pokynov na obrazovke nastavte používateľské konto.

Pridanie obmedzených profilov (modely s podporou Wi-Fi)

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie** → **Používatelia**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Pridať používateľa alebo profil** → **Užívateľ (obmedz. profil)** a podľa pokynov na obrazovke nastavte používateľské konto.

Prepínanie používateľov

Ťuknite na ikonu používateľského konta v hornej časti uzamknutej obrazovky a vyberte konto, na ktoré chcete prejsť.

Spravovanie používateľov

Pri používaní konta vlastníka môžete odstrániť kontá alebo zmeniť nastavenia kont.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie** → **Používatelia**.

Ak chcete odstrániť používateľské konto, ťuknite na používateľské konto, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Vymazať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia konta, ťuknite na používateľské konto a zmeňte nastavenia.

Samsung Cloud

Údaje zo svojho zariadenia si môžete zálohovať na Samsung Cloud a neskôr si ich obnoviť.

Zálohovanie údajov

Môžete si zálohovať údaje zariadenia do Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie** a ťuknite na položku **Zálohovanie údajov** pod položkou **Samsung Cloud**.
- 2 Ťuknite na prepínače vedľa položiek, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať teraz**.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo**.



- Niektoré údaje nebudú zálohované. Ak chcete zistiť, ktoré údaje sa budú zálohovať, na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie** a ťuknite na položku **Zálohovanie údajov** pod položkou **Samsung Cloud**.
- Ak chcete skontrolovať zálohované údaje pre iné zariadenia vo vašom Samsung Cloud, na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Obnovenie údajov** a potom vyberte požadované zariadenie.

Obnovenie údajov

Údaje zo Samsung Cloud si môžete obnoviť do svojho zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie**.
- 2 Ťuknite na možnosť **Obnovenie údajov** a vyberte si požadované zariadenie.
- 3 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.

Google

Konfigurácia nastavení niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Google**.

Pokročilé funkcie

Možnosti

Zapnutie rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pokročilé funkcie**.

- **Bixby:** Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje používať zariadenie pohodlnejším spôsobom. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bixby](#).
- **Labs:** Využite nové funkcie zariadenia.
- **Pero S Pen:** Zmena nastavení používania pera S Pen. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pero S Pen](#).
- **Bočné tlačidlo:** Vyberte si aplikáciu alebo funkciu, ktorá sa má spúšťať pomocou bočného tlačidla. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie bočného tlačidla](#).
- **Zobrazenie viacerých okien:** Nastavte spôsob spustenia funkcie Viac okien. Môžete tiež nakonfigurovať nastavenia pre Viac okien. Ďalšie informácie nájdete v časti [Viac okien](#).
- **Pohyby a gestá:** Zapnutie funkcie pohybu a konfigurácia nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pohyby a gestá](#).
- **Snímky obrazovky a nahrávky obrazovky:** Zmena nastavení snímok obrazovky a záznamníka obrazovky.
- **Denná tabuľa:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa počas nabíjania zobrazila prezentácia s vybranými funkciami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Denná tabuľa](#).
- **Príslušenstvo:** Zmena nastavení príslušenstva.
- **Video efekty:** Nastavenie použitia rôznych efektov, ako je napríklad zmena pozadia pri používaní fotoaparátu v určitých aplikáciách. Ďalšie informácie nájdete v časti [Video efekty](#).



Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.

- **Jas videa:** Zvýšte jas obrazovky a oživte farby pri prehrávaní videí.



Táto funkcia nemusí byť v niektorých aplikáciách.

- **Super HDR:** Nastavenie na upravenie zobrazenia tak, aby zobrazovalo celý rozsah farieb a kontrastu na obrázkoch nasnímaných zariadeniami Galaxy.
- **Game Booster – nastavenia:** Konfigurácia nastavení pre Game Booster.
- **Galaxy Avatar:** Vytvárajte si avatarov akýmkoľvek spôsobom chcete a bavte sa ich používaním v rôznych funkciách. Ďalšie informácie nájdete v časti [Galaxy Avatar](#).
- **Duálny komunikátor:** Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Duálny komunikátor](#).



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od operátora alebo modelu k dispozícii.

Pohyby a gestá

Zapnutie funkcie pohybu a konfigurácia nastavení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá**.

- **Zapnúť obraz. dvojitém ťuknutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa rozsvietila jeho obrazovka dvojitém ťuknutím na ktorékoľvek miesto obrazovky vo chvíli, keď nesvieti.
- **Vypnúť obraz. dvojitém ťuknutím:** Nastavenie zariadenia na vypnutie obrazovky po dvojitém ťuknutí na prázdnu plochu na domovskej obrazovke alebo na uzamknutej obrazovke.
- **Stíšiť zakrytím obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo určité zvuky pri použití pohybov alebo gest.
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete skontrolovať nasnímané obrázky. Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.



Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré funkcie využívajúce snímače.

Video efekty

Môžete používať rôzne funkcie, ako je napríklad zmena pozadia pri používaní fotoaparátu v určitých aplikáciách.

Počas používania fotoaparátu v aplikáciách, ktoré podporujú túto funkciu, otvorte panel rýchlych nastavení a ťuknite na **Video efekty**.

-  : Obnovenie nastavení.
-  : Výber alebo pridanie farieb pozadia alebo obrázkov, ktoré sa použijú.
- **Pozadie**: Zmena alebo rozostrenie pozadia.
- **Tvár**: Použitie efektov pre krásu na tvári.
- **Farebný tón**: Upravenie farebného odtieňa a jasu obrazovky.
- **Automatická kompozícia záberu**: Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického orámovania. Keď zapnete túto funkciu, zariadenie automaticky mení uhol snímania a priblíženie rozpoznávaním a sledovaním osôb.



- Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.
- Niektoré funkcie sú dostupné len pri použití predného fotoaparátu.

Galaxy Avatar

Vytvárajte si avatarov akýmkoľvek spôsobom chcete a bavte sa ich používaním v rôznych funkciách.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Galaxy Avatar**. Ak ste pridali ikonu aplikácie na obrazovku aplikácií, otvorte aplikáciu **Galaxy Avatar**.

Vytvorenie Galaxy Avatara

Spustíte Galaxy Avatar, ťuknite na ikonu Vytvoriť () a potom podľa pokynov na obrazovke vytvorte avatara.

Používanie nálepiek Galaxy Avatara

Keď vytvárate avatarov, nálepky s výrazmi a akciami avatarov sa vytvoria automaticky. Nálepky svojho avatara môžete používať pri posielaní správ alebo na sociálnej sieti.

Spustíte Galaxy Avatar a ťuknite na **Avatarové nálepky**. Ak si chcete vytvoriť vlastné nálepky, ťuknite na ikonu Vytvoriť vlastné nálepky () v hornej časti zoznamu nálepiek.

Používanie fotoaparátu Galaxy Avatara

Vytvorte si zábavné fotografie alebo videá s avatarmi pomocou rôznych režimov snímania.

Spustíte Galaxy Avatar a ťuknite na **Avatarová kamera**. Vyberte avatara a režim, ktorý chcete používať, potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.

Duálny komunikátor

Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Duálny komunikátor**.

Zobrazia sa podporované aplikácie.

- 2 Ťuknutím na prepínač aplikácie nainštalujte druhú aplikáciu.

Nainštaluje sa druhá aplikácia. Ikona druhej aplikácie sa bude zobrazovať s ikonou Druhá aplikácia ().



- Funkcia Duálny komunikátor nemusí byť v závislosti od aplikácie k dispozícii.
- Niektoré funkcie môžu byť pre druhú aplikáciu obmedzené.

Odinštalovanie druhej aplikácie

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Duálny komunikátor**.

- 2 Ťuknite na prepínač aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, a ťuknite na položku **Odinštalovať**.

Všetky údaje súvisiace s druhou aplikáciou sa vymažú.



Ak odinštalujete prvú aplikáciu, vymaže sa aj druhá.

Digitálna pohoda a rodičovská kontrola

Skontrolujte históriu používania svojho zariadenia a použite funkcie, ktoré zabránia vášmu zariadeniu zasahovať do vášho života. Môžete tiež nastaviť rodičovskú kontrolu pre svoje deti a spravovať ich využívanie digitálneho sveta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Digitálna pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Najpoužívanějšíe kategórie aplikácií:** Kontrola zoznamu najpoužívanějších kategórií aplikácií počas dňa.
- **Cieľ doby sledovania obrazovky:** Nastavenie cieľov, koľko chcete používať zariadenie za deň.
- **Časovače aplikácií:** Nastavením časovača obmedzíte denný čas používania každej aplikácie. Po dosiahnutí limitu sa aplikácia vypne a nebudete ju môcť používať.
- **Monitor jazdy:** Zapnutie sledovania jazdy na sledovanie množstva času, kedy používate svoje zariadenie počas jazdy.
- **Monitor chôdze:** Zapnutie sledovania chôdze na sledovanie množstva času, kedy používate svoje zariadenie počas chôdze.
- **Monitor hlasitosti:** Zapnutie sledovania hlasitosti na ochranu vášho sluchu.
- **Rodičovská kontrola:** Spravovanie používania digitálneho zariadenia deťmi.

Starostlivosť o zariadenie

Funkcia starostlivosti o zariadenie poskytuje prehľad o stave batérie, úložisku, pamäte a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete aj optimalizovať.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Starostlivosť o zariadenie**.

- **Optimalizovať:** Zatvorenie aplikácií bežiacich na pozadí alebo využívajúcich abnormálne množstvo energie batérie a vyhľadávanie poškodených aplikácií a škodlivého softvéru na optimalizáciu zariadenia.
- **Batéria:** Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie zapnutím funkcií šetrenia energie. Ďalšie informácie nájdete v časti [Batéria](#).

- **Úložisko:** Kontrola stavu využitého a dostupného úložiska a uvoľnenie úložiska odstránením nepotrebných súborov, napríklad súborov v koši, nepoužívaných súborov alebo duplicitných súborov po ich kontrole.
-  Skutočná dostupná kapacita interného úložiska je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť úložiska zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.
- Dostupnú kapacitu interného úložiska možno skontrolovať na webovej lokalite Samsung v časti Technické parametre vášho zariadenia.
- **Pamäť:** Skontrolujte využitie pamäte alebo ťuknite na **Vyčistiť** hneď teraz na uvoľnenie pamäte zastavením aplikácií na pozadí.
- **Ochrana aplikácií:** Vyhľadávanie škodlivého softvéru a inej podozrivej aktivity v zariadení, aby sa zaistila jeho bezpečnosť.
- **Automatická optimalizácia:** Vykonajte automatickú optimalizáciu zatvorením aplikácií na pozadí alebo vyčistením pamäte, čím zabezpečíte chod zariadenia v najlepšom stave.
Ťuknutím na položku **Reštartovať automaticky** nastavte zariadenie, aby sa automaticky reštartovalo, keď sa zistia problémy s výkonom, alebo v čase, ktorý ste nastavili.
- **Aktualizácia softvéru:** Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.
- **Diagnostika:** Zariadenie môžete otestovať pomocou aplikácie Samsung Members.
- **Režim údržby:** Zapnite režim údržby, aby ste chránili svoje súkromie, kým niekto iný používa vaše zariadenie, ako napríklad pri jeho odoslaní na opravu.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete skontrolovať informácie o využívaní aplikácií, meniť nastavenia ich oznámení alebo povolení, alebo odinštalovať či vypnúť nepotrebné aplikácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie**.

Všeobecné spravovanie

Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné spravovanie**.

- **Jazyk:** Výber jazykov zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pridanie jazykov zariadenia](#).
- **Jazyky aplikácií:** Výber jazyka, v ktorom chcete používať jednotlivé aplikácie.
- **Jazykové balíky:** Spravovanie alebo stiahnutie jazykových balíkov pre hlasový vstup, funkciu prevodu textu na reč a preklad.
- **Dátum a čas:** Prístup a zmena nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.



Ak sa batéria úplne vybije, dátum a čas sa vynulujú.

- **Nastavenia Klávesnice Samsung:** Zmena nastavení pre klávesnicu Samsung.
- **Zoznam klávesníc a predv. nast.:** Výber klávesnice, ktorú chcete predvolene používať, a zmena nastavení klávesnice.
- **Fyzická klávesnica:** Zmena nastavení pre externú klávesnicu.
- **Myš a trackpad:** Zmena nastavení pre externú myš alebo navigačné tlačidlo.
- **Resetovanie:** Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu nastavení z výroby.
- **Služba prispôsobenia:** Nastavením získate prispôsobenú službu podľa vašich záujmov a spôsobu používania zariadenia.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázky alebo si prečítajte často kladené otázky.

Pridanie jazykov zariadenia

Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk** → **Pridať jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
- 3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, ťuknite na položku **Predvoliť**. Ak chcete ponechať aktuálne nastavenie jazyka, ťuknite na položku **Nechať aktuálny**.
Vybrané jazyky sa pridávajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný jazyk sa pridá na vrch zoznamu.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, vyberte požadovaný jazyk a ťuknite na položku **Použiť**. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk, použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.

Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

- **Odporúčané pre vás:** Skontrolujte funkcie zjednodušeného ovládania, ktoré aktuálne používate, a pozrite si ďalšie odporúčané funkcie.
- **Vylepšenia zraku:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých používateľov.
- **TalkBack:** Zapnite si funkciu TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Ak si chcete prečítať informácie o spôsobe používania tejto funkcie, ťuknite na položku **Nastavenia** → **Návod k funkcii TalkBack**.
- **Vylepšenia pre sluchovo postih.:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých používateľov.
- **Interakcia a zručnosť:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov so zníženou obratnosťou.
- **Rozšírené nastavenia:** Upravenie nastavení priameho prístupu a funkcií oznámení.
- **Nainštalované aplikácie:** Kontrola služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.
- **Inf. o zjednodušení ovládania:** Pozrite si informácie o zjednodušenom ovládaní.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázky alebo si prečítajte často kladené otázky.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aktualizácia softvéru**.

- **Stiahnuť a nainštalovať:** Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automatické sťahovanie / Automaticky stiahnuť cez Wi-Fi:** Výber, kedy sa majú automaticky stiahnuť aktualizácie softvéru.
- **Posledná aktualizácia:** Kontrola informácií o poslednej aktualizácii softvéru.



Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho súhlasu.

Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na adrese security.samsungmobile.com.



Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

Informácie o tablete

Prístup k informáciám o vašom zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Informácie o tablete**.

Ak chcete zmeniť názov svojho zariadenia, ťuknite na položku **Premenovať**.

- **Informácie o stave:** Pozrite si rôzne informácie o zariadení, napríklad adresu MAC siete Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právne informácie:** Prístup k právnym informáciám súvisiacim so zariadením, napríklad bezpečnostným informáciám a licencií open source.
- **Informácie o softvéri:** Prístup k informáciám o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho operačného systému a verzii firmvéru.
- **Informácie o batérii:** Kontrola informácií o batérii.



Tu si môžete skontrolovať nasledujúce informácie o batérii. Dostupné informácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- Dátum výroby batérie
- Dátum prvého použitia
- Počet cyklov úplného nabitia/vybitia (na základe menovitej kapacity)
- Nameraný stav zdravia

Informácie o používaní



Opatrenia pri používaní zariadenia

Pred použitím zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Pri používaní niektorých aplikácií alebo funkcií môže byť potrebné pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

- Na obrazovku vidíte jasne aj pri silnom slnečnom svetle vonku vďaka automatickému upraveniu rozsahu kontrastu na základe okolitého prostredia. Kvôli charakteru produktu môže viesť dlhotrvajúce zobrazenie rovnakého grafického prvku k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
 - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu rovnaký grafický prvok na časti alebo na celej obrazovke a vypínať obrazovku, keď zariadenie nepoužívate.
 - Môžete nastaviť, aby sa obrazovka vypla automaticky, keď ju nepoužívate. Otvorte položku **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Displej** → **Časový limit obrazovky** a potom vyberte dĺžku času, ako dlho má zariadenie počkať pred vypnutím obrazovky.
 - Ak chcete nastaviť obrazovku na automatické upravenie jej jasu na základe okolitého prostredia, otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Displej** a potom zapnite prepínač **Adaptívny jas**.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC).

Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete skontrolovať identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete získať prístup k FCC ID, otvorte položku **Nastavenia** a ťuknite na položku **Informácie o tablete** → **Informácie o stave**. Ak vaše zariadenie nemá FCC ID, znamená to, že zariadenie nemá oprávnenie na predaj v USA či na jeho územiach a na územie USA sa môže doviesť výlučne na osobné použitie používateľa.
- Šírky pásma podporované zariadením sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo operátora.
- Dostupnosť siete 5G sa môže líšiť v závislosti od modelu, krajiny, poskytovateľa siete a používateľského prostredia.
- Vaše zariadenie obsahuje magnety. Udržiavajte ho v bezpečnej vzdialenosti od kreditných kariet, implantovaných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi. V prípade zdravotníckych pomôcok udržiavajte vaše zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15 cm. Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu medzi vašim zariadením a zdravotníckou pomôckou, prestaňte svoje zariadenie používať a poraďte sa s lekárom alebo výrobkom vašej zdravotníckej pomôcky.
- Výraz „používateľská príručka“ v tejto príručke sa uvádza ako „používateľská príručka“ v stručnej príručke, závisí to od modelu.

Ikony s pokynmi



Varovanie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Informácia: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Poznámky o obsahu balenia a príslušenstve

Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo operátora.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Odporúčame používať príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Pri použití neschváleného príslušenstva môže dôjsť k problémom s výkonom alebo k poruchám, na ktoré sa nemusí vzťahovať záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
- Spolu so zariadením môžete použiť slúchadlá (USB typu C), ktoré podporujú digitálny výstup. Zariadenie však nemusí byť kompatibilné so slúchadlami, ktoré využívajú iný spôsob výstupu zvuku, prípadne ich vyrobil iný výrobca.
- Priložený USB kábel podporuje až 3A nabíjanie. Nabíjačka nie je súčasťou balenia. Aby ste dosiahli optimálny nabíjací výkon, odporúčame používať oficiálnu 45 W nabíjačku Samsung a kompatibilný USB kábel, ktoré sa predávajú samostatne.
- Z dôvodu ochrany životného prostredia toto balenie neobsahuje nabíjačku. Na napájanie tohto zariadenia možno použiť väčšinu napájacích adaptérov USB a kábel s konektorom USB typu C.

Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Vaše zariadenie je odolné voči vode a prachu a vyhovuje nasledujúcim medzinárodným štandardom.

- Certifikácia odolnosti voči vode IP68, norma IEC 60529: Testovanie prebehlo pri 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 m, čistá voda po dobu 30 minút bez pohybu.

Aby sa zachovala odolnosť zariadenia voči vode a prachu, je potrebné dodržiavať pokyny.

- Zariadenie nevystavujte vode v bazéne alebo morskej vode.
- Ak je zariadenie vystavené vode, ktorá nie je čistá, alebo iným tekutinám, napríklad mydlovej vode, oleju, parfumu, opaľovaciemu krému, čistiacemu prostriedku na ruky, chemickým výrobkom, napríklad kozmetike, alebo tekutinám, ktoré obsahujú alkohol, zariadenie vyčistite čistou vodou, ktorá netečie, utrite ho mäkkou a čistou handričkou a potom ho pred použitím dôkladne osušte, aby sa zachovala odolnosť voči vode.
- Nevystavujte zariadenie silnému vodnému tlaku. Náhlým zvýšením tlaku vody sa môže prekročiť zaručená úroveň odolnosti voči vode.
- Na miestach ako je sauna alebo parná miestnosť môže dôjsť kvôli náhlým zmenám teploty k poškodeniu odolnosti voči vode.
- Ak je zariadenie vystavené vonkajšiemu nárazu alebo sa poškodí, jeho odolnosť voči vode sa môže znížiť.

Ak je zariadenie vystavené vode alebo znečisťujúcim látkam, dodržiavajte pokyny:

- Zariadenie utrite mäkkou a čistou handričkou, potom ho dôkladne vysušte.
- Ak mikrofón alebo reproduktor nie je úplne suchý, počas hovoru nemusí byť jasne počuť zvuk.
- Ak sa zariadenie používa vo vode, obrazovka a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne.
- Nabíjačku ani žiadne príslušenstvo nepripájajte, kým nie je zariadenie úplne suché. Ak príslušenstvo alebo nabíjačku pripojíte, keď multifunkčný konektor ešte nie je suchý, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Odolnosť vášho zariadenia Samsung Galaxy voči vode a prachu nie je trvalá a môže sa postupne znížiť v dôsledku bežného opotrebovania.

Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia

Ked' sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie

Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, rýchlosť nabíjania sa môže znížiť alebo nabíjačka môže prestať nabíjať.

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
- Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený USB kábel. Vymeňte USB kábel za nový. Odporúčame USB kábel schválený spoločnosťou Samsung.
- Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.



Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

Ked' sa zariadenie zahrieva počas používania

Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.

Pozrite si nasledujúce príklady situácií, v ktorých sa môže zariadenie prehrievať.

- Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
- Pri preberaní veľkých súborov

- Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
 - Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
 - Pri dlhodobom nahrávaní videí
 - Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
 - Pri pripojení k televízoru
- Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
 - Pri používaní funkcie Viac okien
 - Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
 - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
 - Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
- Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými kontami
- Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom slnečnom svetle
- Pri používaní funkcie Mobilný prístupový bod a zdieľanie pripojenia
- Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
- Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
- Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom, napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
- Pri používaní roamingu

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
- Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte zariadenie.
- Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, vypnite ich.
- Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na pozadí, ak ich nepoužívate.
- Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
- Znížte jas displeja.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí zariadenia

Ak kvôli prehriatiu zariadenia začnete pociťovať nepohodlie, prestaňte zariadenie používať.

Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

- Ak sa zariadenie prehrieva, jas obrazovky, frekvencia obnovovania obrazovky a rýchlosť výkonu budú limitované znížením teploty zariadenia. Aj keď sa objaví ikona indikátora nabíjania batérie, nabíjanie môže byť pomalé. Keď sa nabíjanie zastaví kvôli zvýšeniu teploty zariadenia, ikona indikátora batérie bude blikať.
- Ak zariadenie dosiahne určitú teplotu, objaví sa varovné hlásenie s cieľom zabrániť poruche zariadenia, podráždeniu a poškodeniu pokožky a vytečeniu batérie. Spustené aplikácie sa zatvoria a obmedzia sa všetky hovory a iné funkcie s výnimkou tiesňových hovorov. Tento stav bude platiť až do vychladnutia zariadenia.
- Ak sa kvôli ďalšiemu zvyšovaniu teploty zariadenia objaví druhé hlásenie, zariadenie sa vypne. Zariadenie nepoužívajte, kým jeho teplota nebude v odporúčanom rozsahu prevádzkovej teploty. Ak sa druhé varovné hlásenie objaví počas tiesňového hovoru, hovor sa nepreruší núteným ukončením.



Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty

Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty zariadenia je medzi 0 °C až 35 °C. Pri používaní zariadenia mimo odporúčaného rozsahu teploty sa môže poškodiť zariadenie alebo skrátiť životnosť batérie.

Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia

Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich podmienkach zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.

- Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
- Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú vyhrievaciu podložku.
- Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
- Nepoužívajte poškodené káble, ani káble s odlepujúcim sa obalom. Nepoužívajte žiadne poškodené alebo nefunkčné nabíjačky či batérie.

Ako nájsť informácie o spotrebe energie v pohotovostnom režime pre tento výrobok

- Prístup www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Vyhľadajte pomocou čísla modelu výrobku.



Táto funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti, operátora alebo modelu k dispozícii.

Príloha



Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung alebo autorizovaného servisného strediska skúste vyskúšať tieto riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Na vyriešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia, môžete použiť aj aplikáciu Samsung Members.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je zapnutá funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je zapnuté vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho operátora.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho operátora.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho operátora.

Zariadenie sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Rozpoznávanie dotyku funguje pomaly alebo nesprávne

- Rozpoznávanie dotyku nemusí fungovať správne v nasledujúcich situáciách:
 - Ak na obrazovku nasadíte ochranný kryt displeja alebo voliteľné príslušenstvo
 - Ak máte nasadené rukavice, obrazovky sa dotýkate špinavými rukami alebo na obrazovku ťukáte ostrým predmetom alebo končekmi prstov
 - Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové problémy.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je obrazovka poškriabaná alebo poškodená, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytol závažný problém

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené bočné tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Resetovanie zariadenia

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť týmito spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Reset s obnov. údajov od výrobcu** → **Resetovať** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, uistite sa, že sú správne pripojené.

Počas hovoru počuť ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou operátora. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou operátora.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko a dajte si vymeniť batériu. Aby ste získali lepšiu servisnú podporu, prineste nabíjačku a USB kábel, ktorý používate.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad GPS, hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Pri otváraní fotoaparátu sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupného úložiska a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri otváraní fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite úložisko presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie.

Ak máte s aplikáciou fotoaparátu problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhlade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite úložisko presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.

- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete skontrolovať, aké formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Samsung.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované vašim operátorom alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Bluetooth nefunguje správne

Ak sa nenašlo iné zariadenie Bluetooth alebo nastali problémy s pripojením alebo nesprávnou činnosťou, vyskúšajte nasledovné:

- Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, je pripravené na oskenovanie alebo pripojenie.
- Uistite sa, že sa váš tablet a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
- Na vašom tablete otvorte položku **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pripojenia** a potom ťuknutím na prepínač **Bluetooth** túto funkciu znova zapnite.
- Na vašom tablete otvorte položku **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Resetovať nastavenia pripojení Wi-Fi a Bluetooth** → **Resetovať nastavenia**, aby sa obnovili pôvodné nastavenia siete. Pri vykonaní obnovenia pôvodných nastavení môžete stratiť zaregistrované informácie.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

V úložisku zariadenia nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v úložisku odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovnávacej pamäte, pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie alebo súbory.

Nezobrazuje sa tlačidlo Domov

Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak chcete získať prístup k navigačnému panelu, potiahnite nahor od spodného okraja obrazovky.

Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vybrať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie a narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadnu časť tejto príručky nemožno reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme úložiska a získavania informácií.

Ochranné známky

- Samsung a logo Samsung sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojité symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.