



JLAB AUDIO
TALK
MICROPHONE USB

Nous vous remercions d'avoir choisi le produit JLab Audio!
Nous sommes fiers de nos produits et croyons entièrement en eux.



VOTRE GARANTIE

Toutes les réclamations de garantie sont soumises à l'autorisation de JLab Audio et à notre seule discrétion. Conservez votre preuve d'achat pour vous assurer une garantie totale.



NOUS CONTACTER

Contactez-nous à l'adresse support@jlabaudio.com ou rendez-vous sur le site intl.jlabaudio.com/contact


INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI

intl.jlabaudio.com/register

Mises à jour produits | Conseils
FAQ et compléments


CONFIGURATION

- 1** Connectez l'USB-C au microphone Talk.

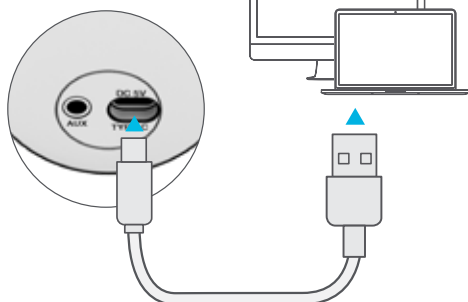

Connectez-vous à l'ENTRÉE USB de votre PC ou de votre Mac.

- 2** Saisissez les paramètres de votre PC ou de votre Mac pour vous assurer que la connexion est établie.

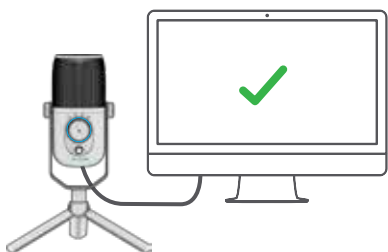

3 CONFIGURER TALK avec un PC / MAC


CONFIGURER TALK AVEC UN PC (WINDOWS 7, 8 ou 10)

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez le Panneau de configuration.
2. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez l'icône Son.
3. Sélectionnez l'onglet Enregistrement puis sélectionnez JLab Talk.
4. Sélectionnez l'onglet Lecture puis sélectionnez JLab Talk.

CONFIGURER TALK AVEC MAC (macOS 10.10 ou SUPÉRIEUR)


1. Ouvrez les Préférences Système et sélectionnez l'icône Son.
2. Sélectionnez l'onglet Entrée puis sélectionnez JLab Talk
3. Sélectionnez l'onglet Sortie puis sélectionnez JLab Talk.
4. À partir de cet écran, réglez le volume de sortie au niveau souhaité.

RÉGLAGES

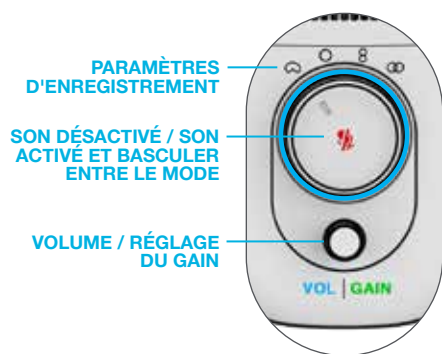


Appuyer pour désactiver / activer le son.

Appuyer pour modifier le volume ou le gain. Faire pivoter la roue pour régler le niveau.

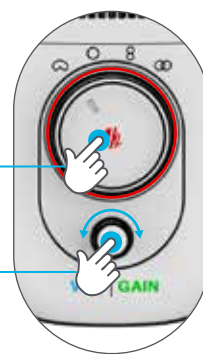

BAS

SORTIE AUX 3,5 MM

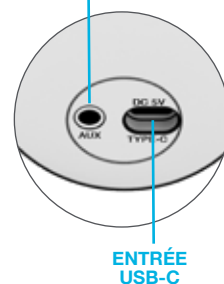

CARDIOÏDE
Enregistrement avant



OMNI
Enregistrer tout l'environnement



STÉRÉO
Enregistrer le canal gauche et droit




BIDIRECTIONNEL
Enregistrer les canaux avant et arrière


EN MODE UTILISATION



Position incorrecte

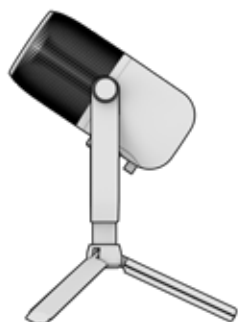

Position correcte

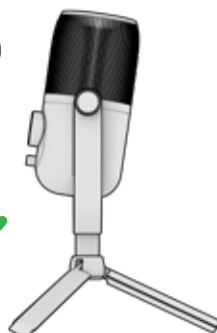

- Talk fonctionne avec presque tous les logiciels d'enregistrement installés sur macOS, Windows ou Linux. Vérifiez les paramètres de votre logiciel et ajustez-les au besoin.
- Aucun pilote / logiciel supplémentaire n'est nécessaire pour Talk. Branchez et configurez simplement les paramètres de l'appareil.
- Talk ne fonctionne pas avec une batterie externe / une batterie. Il fonctionne uniquement avec une entrée USB-A et un système d'exploitation.



Nos produits | Alertes produits | Rodage de votre casque

JLab Audio + Burn-in Tool

