



Body Camera User Manual

www.boblov.com | support@boblov.com

Model: A28



Page 01-21

English

Seite 22-45

Deutsch

Pagina 46-69

Italiano

Page 70-93

Français

Página 94-117

Español

•Contents

Basic Introduction	02
Safety Warnings	03
DOC Documents	06
Part 1: Specifications	08
Part 2: Product Structure	09
Part 3: Button Operation Guide	11
Part 4: Reset	12
Part 5: Battery Charging and Maintenance	12
Part 6: File Deletion	13
Part 7: Menu Settings	13
Part 8: Camera Indicator Light	17
Part 9 : Connecting to a Computer	18
Part 10: Troubleshooting	18
Part 11: Packaging List	20
Part 12: Customer Service	21

· Basic Introduction

Name: BOBLOV Body Camera

Model: A28

Rated: DC 5V 1A

Battery Rated Voltage: 3.8V DC

Battery Capacity: 2650mAh 9.6Wh

Manufacture: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Address: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of
Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua
District, Shenzhen

E-mail: Support@boblov.com

EC**REP**

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
TEL: 49 21312066043
E-mail: oylily88@gmail.com

UK**REP**

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
TEL: 441616371080
E-mail: oylily88@gmail.com

• Safety Warnings

Important safety information for BOBLOV Body Camera



WARNING:

Failure to follow these safety instructions could result in fire, injury, or damage to camera or other property. Read all the safety information below before using camera.

- Handling:

- Handle Camera with care. Avoid exposing the device to extreme temperatures or moisture. Doing so may damage the device and void the warranty. It is made of battery, and plastic and has sensitive electronic components inside. Camera or its battery can be damaged if burned, punctured, or crushed, or if it comes in contact with liquid.
- If you suspect damage to camera or the battery, discontinue use of camera, as it may cause overheating or injury.
- When used as a driving recorder, please do not leave the device in an outdoor car for a long time, as high temperatures may cause the camera battery to expand or explode.

- Battery:

Avoid exposing the device to extreme temperatures or moisture. A camera battery should only be repaired by a trained technician to avoid battery damage, which could cause overheating, fire, or injury. Batteries should be recycled or disposed of separately from household waste and according to local environmental laws and guidelines.

- Charging:

- To charge camera, do any of the following:
- Charge the camera battery using the charging cable (included) and an 5V 1A power adapter.
- Connect camera and your computer with a cable.
- Please use a power adapter that meets applicable standards and is CCC certified to charge your camera.
- Using damaged cables or chargers, or charging when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury, or damage to camera or other property. When you use the charging cable (included) or a charger to charge camera, make sure its USB connector is fully inserted into a compatible power adapter before you plug the adapter into a power outlet. It's important to keep camera, the charging cable, the power adapter, in a well-ventilated area when in use or charging.

- Prolonged heat exposure:

- Please use common sense to avoid situations where your skin is in contact with a device, its power adapter, or a wireless charger when it's operating or connected to a power source for long periods of time. For example, don't sleep on a device, power adapter, or wireless charger, or place them under a blanket, pillow, or your body, when it's connected to a power source.
- Keep your body camera, the power adapter, and any wireless charger in a well-ventilated area when in use or charging. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body.

- Choking hazard:

Some camera accessories may present a choking hazard to small children. Keep these accessories away from small children.

- Caution:

- This device records video and audio continuously. Please ensure you comply with all applicable laws regarding the use of recording devices.
- Regularly check and charge the battery. A low battery may result in incomplete recordings.
- Handle the device with care. Dropping or striking the device may cause damage or data loss.
- Do not use the device for illegal purposes. Misuse of the device may result in legal action.
- Do not cover or obstruct the camera lens or microphone. This may impair the recording quality and functionality of the device.

·DOC Documents

EU/UK DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Manufacturer: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Address: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

EU Representative: Apex CE Specialists GmbH

Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TEL: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

UK Representative: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Address: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TEL: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

Product: Body Camera

Model: A28

Brand Name: BOBLOV

We declare that the product described above, to which this declaration of conformity refers to, is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

[EMC Directive 2014/30/EU](#)

[LVD Directive 2014/35/EU](#)

[ROHS2.0 Directive 2011/65/EU](#)

through the technical standards/specifications specify below:
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020;
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC
62321-6:2015;
IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Signed for and on behalf of

Signature: *zhuo xing wei*

Name: Wei zhuo xing

Position: QA Director


Place and date of issue: Shenzhen, July 19, 2024

•Part 1: Specifications

Photo Resolution	38M(default), 32M, 24M, 21M, 16M, 12M, 10M, 8M, 4M
Photo Format	JPG
Video resolution	2K, 1080P(default), 720P.
Video Format	MOV
Audio Format	WAV
Night Vision	Supported, 2 infrared lights
USB Interface	USB-C
Battery	Built-in battery 2650mAh
Battery Life	9H30mins(1080P, Screen&IR Off) 8H40mins(2K, Screen&IR Off)
Charging Time	4-5 hours
Memory Capacity	External Memory; Supports up to 256GB A1 Micro SD card
Working Temperature	Recodmmend: -5°C ~ +45°C, 23°F ~+113°F
Storage Temperature	Recommend: -10°C~+50°C, 14°F~+122°F
Waterproof Level	Not Applicable
Size	75*42*26mm, 2.9x1.6x1inch
Net Weight	90g/3.2oz/0.19lb
Compatible System	Windows XP/7/8 SP3/Vista and Mac 10.5 or above

•Part 2: Product Structure






•Part 3: Button Operation Guide

Power/Return Button 	Long press to power on/off the camera. Short press in standby mode to turn off the display. In Menu/Playback mode, short press to return to the previous step.
Menu/Playback Button 	Short press to enter the playback mode. In standby mode, long press to enter the menu.
Audio Button 	1. Short press to start/stop audio recording in standby mode. Long press when the camera is off to power on and start recording audio. 2. In standby mode, long press to turn on/off the white illuminator. 3. Short press to go to the previous step in menu/playback interface. 4. Short press during video playback to rewind 5. In playback interface, long press to get the delete option.
Video/OK/IR Button 	1. Short press to start/stop video recording in standby mode. Long press when the camera is off to power on and start recording video. 2. In standby mode, long press to turn on/off the IR lights. 3. Short press to confirm in menu/playback interface. 4. Short press to pause during video playback.
Photo/Right Button 	Short press to take a photo. Each press takes one photo. Long press to activate the red-blue warning; long press again to turn off the red-blue flashes. Short press during video playback to fast forward.

•Part 4: Reset

If the camera crashes or stops working, press the reset button, then long press the power button to restart the camera.

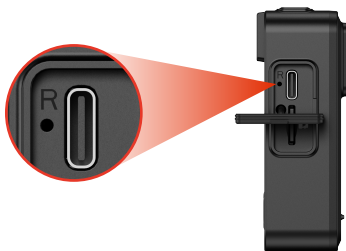

•Part 5: Battery Charging and Maintenance

* Charging the Battery:

Charging time: 4–5 hours. The camera will automatically turn on when connected to a power source. We recommend charging with the camera turned off. The charging indicator light is blue and turns off when fully charged.

* Regular Charging:

For optimal battery health, charge regularly even if the battery is not fully depleted. Fully charge the camera once a month when not in use.

* Working Temperature:

–5°C to +45°C (23°F to 113°F)

•Part 6: File Deletion

File Deletion Process:

- Short press the Playback Button to  enter the playback file interface.
- Use the left  and right  buttons to select and enter the file list.
- In the file list, long press the left button  to get the delete option, then use the left/right/OK buttons to select and confirm the deletion.

•Part 7: Menu Settings

Video Resolution	Three options: 2K, 1080P(default), 720P.
Photo Size	Eight options: 48M, 40M, 34M, 26M, 20M, 14M, 12M, 8M(default).
Photo Burst Mode	Four options: OFF (default), 3 PCS, 5 PCS, 10 PCS. In standby mode, press the photo button once to take the corresponding number of photos.
Post Recording	Five options: off (default), 5sec, 30sec, 1min, 5min, After pressing the video button to stop the video, set the video countdown for a certain time and save.
Key Tone	Two options: on (default), off. Controls the sound of the button.
LCD Auto Off	LCD power save has six options: "Off(default), 1min, 3min, 5min, 10min, 15min". Without any operation, the camera screen will auto-off, press any key to light up again.

Auto Power Off	Auto power off has four options: Off, 5min, 10min (default), 15min. Without any operation, the camera will auto shut off, long press the power button to power on the camera. In the working state, automatic shutdown will be disabled. (such as video recording, audio recording).
Record with sound	Two options: off, on (default). When on, record video with sound.
Button Volume	Four options: Off, Low, Medium(default), High. Note: This option has nothing to do with the sound of the playback file.
Hyperstorage	Two options: off(default), on.
Loop Recording	Two options: off, on (default). When on, once the camera storage is insufficient, the camera will auto cover the old video files for further recording.
Video Length	Five options: 5min, 10min, 15min (default), 20min, 30min. Video recording is saved as video clips/fragments, this avoids the large file from being damaged.
Date Stamp	Two options: off, on (default). When on, the video/photo you record will have a date stamp.

Motion Detection	Two options: off(default), on . When on, the camera will automatically enter a 7-second countdown when in motion. When the countdown ends, the camera will automatically start recording video when it moves or captures a moving object.
Device ID	Allows setting your own camera ID.
Police ID	Allows setting your own police ID.
Dash Camera Mode	The car mode has two options: "on, off (default setting)". After turning on the car mode, the camera will be in the off state. When connected to the car or charging, the camera will automatically turn on and start recording. After stopping charging, the video file will be saved and the camera immediately automatic shut-down.
Stealth Mode	Steath mode has two options: "off(default), on". After turning on the "Stealth Mode", there will be no sound or light prompts for shooting and recording. The night vision mode and white light, red laser and blue-red light are disabled.
IR Filter	Two options: manual (default) and automatic. When set to manual, long press the OK Button to turn on the two infrared lights. Set the automatic option, the camera can be switched to the night vision mode according to the brightness of the environment.

Voice broadcast	Voice report has two options: "off(default),on". When on, the camera will give a voice prompt in video/ audio mode: "Start video/audio recording; Stop video/ audio recording".
Language	Eleven options: "English (default setting), 简体中文, 繁体中文, 日本語, 한국인, Deutsch, Français, Русский, Italiano, español, Portyuguese".
Format SD-Card	Formats the SD card, deleting all files.
Default Setting	Option to restore default settings.
Date&Time	Allows setting the time.
Version	Firmware Version

•Part 8: Camera Indicator Light



	Indicator Light ①	Indicator Light ②
Charging	/	Solid Blue Light
Fully Charged	/	Lights off
Power On/Standby	/	Solid Green Light
Connecting to Computer	/	Solid Blue&Green Light
Video Recording	Solid Red Light	/
Take Photos	Every press will flash red once	/
Audio Recording	Solid Orange Light	/

•Part 9: Connecting to a Computer

Use the supplied data cable to connect the camera to a computer. The camera will enter U-disk mode automatically, displaying "connection succeeded."



•Part 10: Troubleshooting

Q: The camera doesn't power on or stop working.

- A:** 1. Connect the charger and USB cable to charge the camera at least 4 hours. Then power on to check if it is resolved.
2. Use a pin to do a reset of the camera and re-power on to check again.
3. If the problem cannot be solved, please contact customer service for further help.

Q: Why does the camera stop recording? Can't record video anymore?

- A:** 1. Make sure the camera storage capacity is large enough to record. Turn on "Loop Recording" to let the camera record continuously covering the old files once the memory is full.
2. Format the SD card and reset the camera then record again.
3. If the problem cannot be solved, please contact customer service for further help.

Q: A video or audio file cannot be played? Or no sound for videos?

- A:** 1. Please check the menu and turn on the "Record with sound" option and select **"on"**.
2. It is recommended to play back videos/audio on the **VLC media player** on the computer.

Q: The camera display is showing red/green/uncolored image.

- A:** 1. Please turn on and off the night vision through IR button () to check again.
2. Please reset the camera and power it on to check.

Q: Why does the camera screen turn off automatically?

- A:** The camera enters the **"LCD Auto Off"** mode in default without 5 minutes of operation. If you want the display to always on, please enter the menu to set the **"LCD Power Save"** option to **Off**.

Q: Why does the camera shut off automatically?

- A:** Please check whether the "Auto Power Off" option in the menu. If you want the camera to stay power-on state, please enter the menu to set "Auto Power Off" to **Off**.
- Auto power off has four options: Off, 5min, 10min(default), 15min.

·Part 11: Packaging List



A28 Body Camera



Bike Mount



Short 360° Clip



USB Cable



User Manual

Please note:

Accessories may be updated without prior notice, please refer to the actual receipt of the items.

•Part 12: Customer Service

BOBLOV is dedicated to offer the best service to our valuable customer.

To reach BOBLOV customer service, please e-mail us:

Official Email Address: support@boblov.com

Amazon US Store: <https://www.amazon.com/boblov>

Amazon UK Store: <https://www.amazon.co.uk/boblov>

Official Website: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblov ltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/



 Facebook



 YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD



Benutzerhandbuch für die Körperkamera

www.boblov.com | support@boblov.com

Modell: A28



• Inhalt

Grundlegende Einführung	23
Sicherheitswarnungen	24
DOC-Dokumente	28
Teil 1: Spezifikationen	30
Teil 2: Produktstruktur	31
Teil 3: Bedienungsanleitung für Tasten	33
Teil 4: Zurücksetzen	34
Teil 5: Laden und Warten der Batterie	35
Teil 6: Dateilöschung	35
Teil 7: Menüeinstellungen	36
Teil 8: Kamera-Kontrollleuchte	40
Teil 9: Anschließen an einen Computer	41
Teil 10: Fehlerbehebung	41
Teil 11: Verpackungsliste	44
Teil 12: Kundendienst	45

·Grundlegende Einführung

Name: BOBLOV Körperkamera

Modell: A28

Bewertet: DC 5V 1A

Batterie-Nennspannung: 3,8 V Gleichstrom

Batteriekapazität: 2650mAh 9,6 Wh

Hersteller: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Adresse: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of
Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua
District, Shenzhen

E-Mail: Support@boblov.com

EC**REP**

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
TEL: 49 21312066043
E-mail: oylily88@gmail.com

UK**REP**

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
TEL: 441616371080
E-mail: oylily88@gmail.com

• Sicherheitswarnungen

Wichtige Sicherheitsinformationen zur BOBLOV-Körperkamera



WARNUNG:

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Verletzungen oder Schäden an der Kamera oder anderem Eigentum führen. Lesen Sie alle folgenden Sicherheitsinformationen, bevor Sie die Kamera verwenden.

– Handhabung:

- Behandeln Sie die Kamera vorsichtig. Vermeiden Sie es, das Gerät extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden und die Garantie erlöschen. Es besteht aus Batterie und Kunststoff und enthält im Inneren empfindliche elektronische Komponenten. Die Kamera oder ihr Akku können beschädigt werden, wenn sie verbrannt, durchstochen oder gequetscht werden oder wenn sie mit Flüssigkeit in Kontakt kommen.
- Wenn Sie eine Beschädigung der Kamera oder des Akkus vermuten, verwenden Sie die Kamera nicht weiter, da dies zu Überhitzung oder Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie das Gerät als Fahraufzeichnungsgerät verwenden, lassen Sie es bitte nicht für längere Zeit in einem Auto im Freien, da hohe Temperaturen dazu führen können, dass sich der Akku der Kamera ausdehnt oder explodiert.

- Batterie:

Vermeiden Sie es, das Gerät extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Ein Kameraakku sollte nur von einem geschulten Techniker repariert werden, um Schäden am Akku zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen können. Batterien sollten getrennt vom Hausmüll und gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien recycelt oder entsorgt werden.

- Aufladen:

- Um die Kamera aufzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
- Laden Sie den Akku der Kamera mit dem Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) und einem 5-V-Anschluss auf 1A Netzteil.
- Verbinden Sie Kamera und Computer mit einem Kabel.
- Bitte verwenden Sie zum Laden Ihrer Kamera ein Netzteil, das den geltenden Standards entspricht und CCC-zertifiziert ist.
- Die Verwendung beschädigter Kabel oder Ladegeräte oder das Laden bei Feuchtigkeit kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden an der Kamera oder anderem Eigentum führen. Wenn Sie das Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) oder ein Ladegerät zum Laden der Kamera verwenden, stellen Sie sicher, dass der USB-Stecker vollständig in ein kompatibles Netzteil eingesteckt ist, bevor Sie den Adapter an eine Steckdose anschließen. Es ist wichtig, die Kamera, das Ladekabel und das Netzteil während der Verwendung oder des Ladevorgangs an einem gut belüfteten Ort aufzubewahren.

- Längere Hitze einwirkung:

- Vermeiden Sie bitte Ihren gesunden Menschenverstand, Situationen zu vermeiden, in denen Ihre Haut mit einem Gerät, seinem Netzteil oder einem kabellosen Ladegerät in Kontakt kommt, wenn es längere Zeit in Betrieb ist oder an eine Stromquelle angeschlossen ist. Schlafen Sie beispielsweise nicht auf einem Gerät, Netzteil oder kabellosen Ladegerät und legen Sie diese nicht unter eine Decke, ein Kissen oder Ihren Körper, wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Bewahren Sie Ihre Körperkamera, das Netzteil und alle kabellosen Ladegeräte während der Verwendung oder des Ladevorgangs an einem gut belüfteten Ort auf. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie unter einer körperlichen Verfassung leiden, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Hitze am Körper wahrzunehmen.

- Erstickungsgefahr:

- Einiges Kamerazubehör kann für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von kleinen Kindern fern.

- Vorsicht:

- Dieses Gerät zeichnet kontinuierlich Video und Audio auf. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle geltenden Gesetze bezüglich der Verwendung von Aufnahmegeräten einhalten.

- Überprüfen und laden Sie den Akku regelmäßig. Eine schwache Batterie kann zu unvollständigen Aufnahmen führen.
- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Das Fallenlassen oder Anstoßen des Geräts kann zu Schäden oder Datenverlust führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für illegale Zwecke. Bei Missbrauch des Geräts kann es zu rechtlichen Schritten kommen.
- Bedecken oder behindern Sie nicht das Kameraobjektiv oder das Mikrofon. Dies kann die Aufnahmequalität und Funktionalität des Geräts beeinträchtigen.

·DOC-Dokumente

EU/UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Erstellung dieser Konformitätserklärung erfolgt in alleiniger Verantwortung des Herstellers.

Hersteller: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Adresse: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

EU-Vertreter: Apex CE Specialists GmbH

Adresse: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TEL: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

Vertreter im Vereinigten Königreich: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Adresse: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TEL: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

Produkt: Body Camera

Modell: A28

Markenname: BOBLOV

Wir erklären, dass das oben beschriebene Produkt, auf das sich diese Konformitätserklärung bezieht, mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt:

[EMC Directive 2014/30/EU](#)

[LVD Directive 2014/35/EU](#)

[ROHS2.0 Directive 2011/65/EU](#)

Email: support@boblov.com

durch die unten aufgeführten technischen Standards/Spezifikationen:

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020;

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013;

IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015;

IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Unterzeichnet für und im Namen von

Unterschrift: *zhao xing wei*

Name: Wei zhao xing

Position: QA Director

Ort und Datum der Ausstellung: Shenzhen, July 19, 2024

• Teil 1: Spezifikationen

Fotoauflösung	38M (Standard), 32M, 24M, 21M, 16M, 12M, 10M, 8M, 4M
Fotoformat	JPG
Videoauflösung	2K, 1080P (Standard), 720P.
Videoformat	MOV
Audioformat	WAV
Nachtsicht	Unterstützt, 2 Infrarotlichter
USB-Schnittstelle	USB-C
Batterie	Eingebauter Akku 2650 mAh
Akkulaufzeit	9 Stunden 30 Minuten (1080P, Bildschirm und IR aus) 8 Stunden 40 Minuten (2K, Bildschirm und IR aus)
Ladezeit	4-5 Stunden
Speicherkapazität	Externer Speicher; Unterstützt bis zu 256 GB A1 Micro SD-Karte
Arbeitstemperatur	Empfohlen: -5°C ~ +45°C, 23°F ~ +113°F
Lagerung Temperatur	Empfohlen: -10°C ~ +50°C, 14°F ~ +122°F
Wasserdicht Ebene	Nicht zutreffend
Größe	75 * 42 * 26 mm, 2,9 x 1,6 x 1 Zoll
Nettogewicht	90 g/3,2 Unzen/0,19 Pfund
Kompatibel System	Windows XP/7/8 SP3/Vista und Mac 10.5 oder höher

•Part 2: Product Structure




Ein-/Aus-/
Zurück-Taste



Menü-/
Wiedergabetaste

Universelle 1/4 Mutter




• Teil 3: Bedienungsanleitung für Tasten

Power/Return-Taste 	Lange drücken, um die Kamera ein-/auszuschalten. Im Standby-Modus kurz drücken, um das Display auszuschalten. Im Menü-/Wiedergabemodus kurz drücken, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
Menü-/Wiedergabetaste 	Kurz drücken, um in den Wiedergabemodus zu gelangen. Im Standby-Modus lange drücken, um das Menü aufzurufen.
Audio/Linke Taste 	1. Kurz drücken, um die Audioaufnahme im Standby-Modus zu starten/stoppen. Bei ausgeschalteter Kamera lange drücken, um die Kamera einzuschalten und mit der Audioaufnahme zu beginnen. 2. Im Standby-Modus lange drücken, um die weiße Beleuchtung ein-/auszuschalten. 3. Drücken Sie kurz, um zum vorherigen Schritt im Menü/Wiedergabe-Interface zu gelangen. 4. Drücken Sie während der Videowiedergabe kurz, um zurückzuspulen 5. Drücken Sie in der Wiedergabeoberfläche lange, um die Löschoption aufzurufen.
Video/OK/IR-Taste 	1. Appuyez brièvement pour démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo en mode veille. Appuyez longuement lorsque la caméra est éteinte pour allumer et commencer à enregistrer une vidéo. 2. En mode veille, appuyez longuement pour allumer/éteindre les lumières IR. 3. Appuyez brièvement pour confirmer dans l'interface menu/lecture.

	4. Appuyez brièvement pour mettre en pause pendant la lecture vidéo.
Foto/Rechte Taste 	Kurz drücken, um ein Foto aufzunehmen. Mit jedem Tastendruck wird ein Foto aufgenommen. Langes Drücken aktiviert die Rot-Blau-Warnung; Drücken Sie erneut lange, um das rot-blaue Blinken auszuschalten. Während der Videowiedergabe kurz drücken, um schnell vorzuspulen.

• Teil 4: Zurücksetzen

Wenn die Kamera abstürzt oder nicht mehr funktioniert, drücken Sie die Reset-Taste und drücken Sie dann lange auf die Ein-/Aus-Taste, um die Kamera neu zu starten.

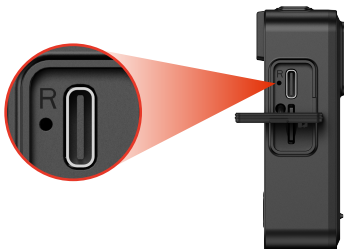

· Teil 5: Laden und Warten der Batterie

* **Laden des Akkus:**

Ladezeit: 4–5 tours. Die Kamera schaltet sich automatisch ein, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen wird. Wir empfehlen den Ladevorgang bei ausgeschalteter Kamera. Die Ladekontrollleuchte ist blau und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

* **Regelmäßiges Aufladen:**

Für einen optimalen Akkuzustand laden Sie ihn regelmäßig auf, auch wenn der Akku noch nicht vollständig entladen ist. Laden Sie die Kamera einmal im Monat vollständig auf, wenn Sie sie nicht verwenden.

* **Arbeitstemperatur:**

–5°C bis +45°C (23°F bis 113°F).

· Teil 6: Dateilöschung

Dateilöschvorgang:

- Drücken Sie kurz die Wiedergabetaste , um die Schnittstelle für die Wiedergabedatei aufzurufen.
- Benutzen Sie die linke Seite  und richtig  Mit den Tasten können Sie die Dateiliste auswählen und aufrufen.
- Drücken Sie in der Dateiliste lange die linke Taste  Um die Löschoption zu erhalten, verwenden Sie dann die Links-/Rechts-/OK-Tasten, um den Löschvorgang auszuwählen und zu bestätigen.

• Teil 7: MenüEinstellungen

Videoauflösung	Drei Optionen: 2K, 1080P (Standard), 720P.
Fotogröße	Acht Optionen: 48M, 40M, 34M, 26M, 20M, 14M, 12M, 8M (Standard).
Foto-Burst-Modus	Vier Optionen: AUS (Standard), 3 Stück, 5 Stück, 10 Stück. Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Fototaste, um die entsprechende Anzahl Fotos aufzunehmen.
Nachaufnahme	Fünf Optionen: Aus (Standard), 5 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min. Nachdem Sie die Videotaste gedrückt haben, um das Video zu stoppen, stellen Sie den Video-Countdown auf eine bestimmte Zeit ein und speichern Sie ihn.
Tastenton	Zwei Optionen: Ein (Standard), Aus. Steuert den Klang der Taste.
Automatische LCD-Abschaltung	Der LCD-Energiesparmodus bietet sechs Optionen: „Aus (Standard), 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten“. Ohne Bedienung schaltet sich der Kamerabildschirm automatisch aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um wieder aufzuleuchten.
Automatische Abschaltung	Für die automatische Abschaltung gibt es vier Optionen: Aus, 5 Min., 10 Min. (Standard), 15 Min. Ohne Bedienung schaltet sich die Kamera automatisch aus. Drücken Sie lange auf den Netzschalter, um die Kamera einzuschalten. Im Betriebszustand ist die automatische Abschaltung deaktiviert. (z. B. Videoaufzeichnung, Audioaufzeichnung).

Mit Ton aufnehmen	Zwei Optionen: aus, ein (Standard). Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Videos mit Ton aufnehmen.
Tastenlautstärke	Vier Optionen: Aus, Niedrig, Mittel (Standard), Hoch. Hinweis: Diese Option hat nichts mit dem Ton der Wiedergabedatei zu tun.
Hyperspeicher	Zwei Optionen: aus (Standard), ein.
Loop-Aufnahme	Zwei Optionen: aus, ein (Standard). Wenn diese Option aktiviert ist und der Kameraspeicher nicht ausreicht, löscht die Kamera automatisch die alten Videodateien für die weitere Aufnahme.
Videolänge	Fünf Optionen: 5 Min., 10 Min., 15 Min. (Standard), 20 Min., 30 Min. Videoaufnahmen werden als Videoclips/-fragmente gespeichert, wodurch eine Beschädigung der großen Datei vermieden wird.
Datumsstempel	Zwei Optionen: aus, ein (Standard). Wenn diese Option aktiviert ist, wird das von Ihnen aufgenommene Video/Foto mit einem Datumsstempel versehen.
Bewegungserkennung	Zwei Optionen: off (Standard), on . Wenn die Kamera eingeschaltet ist, startet sie bei Bewegung automatisch einen 7-Sekunden-Countdown. Wenn der Countdown abgelaufen ist, beginnt die Kamera automatisch mit der Videoaufzeichnung, wenn sie sich bewegt oder ein sich bewegendes Objekt aufnimmt.

Geräte-ID	Ermöglicht das Festlegen Ihrer eigenen Kamera-ID.
Polizeiausweis	Ermöglicht das Festlegen Ihres eigenen Polizeiausweises.
Dash-Kamera-Modus	Der Automodus verfügt über zwei Optionen: „Ein, Aus (Standardeinstellung)“. Nach dem Einschalten des Automodus befindet sich die Kamera im Aus-Zustand. Bei Anschluss an das Auto oder beim Laden erfolgt die Die Kamera schaltet sich automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme. Nach dem Beenden des Ladevorgangs wird die Videodatei gespeichert und die kamera sofort automatische abschaltung.
Stealth-Modus	Der Steath-Modus verfügt über zwei Optionen: „aus“ (Standard), „ein“. Nach dem Einschalten des „Stealth-Modus“ gibt es keine Ton- oder Lichtaufforderungen zum Aufnehmen und Aufnehmen. Der Nachtsichtmodus sowie weißes Licht, roter Laser und blau-rotes Licht sind deaktiviert.
IR-Filter	Zwei Optionen: manuell (Standard) und automatisch. Bei der manuellen Einstellung drücken Sie lange die OK-Taste, um die beiden Infrarotlichter einzuschalten. Stellen Sie die automatische Option ein, die Kamera kann entsprechend der Helligkeit der Umgebung in den Nachtsichtmodus geschaltet werden.

Sprachübertragung	Für den Sprachbericht gibt es zwei Optionen: „aus(Standard),ein“. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, gibt sie im Video-/Audiomodus eine Sprachansage aus: „Video-/Audioaufnahme starten; Video-/Audioaufnahme stoppen“.
Sprache	Elf Optionen: „Englisch (Standardeinstellung), Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, japanisch,Koreanisch,Deutsch.Französisch, Russisch,Italienisch, Spanisch, Portugiesisch.“
SD-Karte formatieren	Formatiert die SD-Karte und löscht alle Dateien.
Standardeinstellung	Option zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen.
Datum und Uhrzeit	Ermöglicht das Einstellen der Uhrzeit.
Version	Firmware-Version

·Teil 8: Kamera-Kontrollleuchte



	Kontrollleuchte ①	Kontrollleuchte ②
Aufladen	/	Durchgehend blaues Licht
Vollständig aufgeladen	/	Licht aus
Einschalten/ Standby	/	Durchgehend grünes Licht
Anschließen an den Computer	/	Durchgehend blaues und grünes Licht
Videoaufzeichnung	Durchgehend rotes Licht	/
Fotografieren	Bei jedem Tastendruck blinkt die Taste einmal rot	/
Audioaufnahme	Durchgehend orangefarbenes Licht	/

•Teil 9: Anschließen an einen Computer

Verwenden Sie das mitgelieferte Datenkabel, um die Kamera an einen Computer anzuschließen. Die Kamera wechselt automatisch in den U-Disk-Modus und zeigt „Verbindung erfolgreich“ an.



•Teil 10: Fehlerbehebung

F: Die Kamera lässt sich nicht einschalten oder funktioniert nicht mehr.

- A:** 1. Schließen Sie das Ladegerät und das USB-Kabel an, um die Kamera mindestens 4 Stunden lang aufzuladen. Schalten Sie dann das Gerät ein, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
2. Führen Sie mit einem Stift einen Reset der Kamera durch und schalten Sie sie zur erneuten Überprüfung wieder ein.
3. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um weitere Hilfe zu erhalten.

F: Warum stoppt die Kamera die Aufnahme? Sie können kein Video mehr aufnehmen?

- A:** 1. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkapazität der Kamera groß genug für die Aufnahme ist. Einschalten „Loop-Aufnahme“ Damit die Kamera kontinuierlich die alten Dateien aufzeichnen kann, sobald der Speicher voll ist.
2. Formatieren Sie die SD-Karte, setzen Sie die Kamera zurück und nehmen Sie dann erneut auf.
3. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um weitere Hilfe zu erhalten.

F: Eine Video- oder Audiodatei kann nicht abgespielt werden? Oder kein Ton für Videos?

- A:** 1. Bitte überprüfen Sie das Menü, aktivieren Sie die Option „Mit Ton aufnehmen“ und wählen Sie sie aus **"An"**.
2. Es wird empfohlen, Videos/Audio auf dem abzuspielen **VLC-Mediaplayer** auf dem Computer.

F: Auf dem Kameradisplay wird ein rotes/grünes/ungefärbtes Bild angezeigt.

- A:** 1. Bitte schalten Sie die Nachtsicht über die IR-Taste ein und aus () , um es noch einmal zu überprüfen.
2. Bitte setzen Sie die Kamera zurück und schalten Sie sie zur Überprüfung ein.

F: Warum schaltet sich der Kamerabildschirm automatisch aus?

A: Die Kamera betritt die „**LCD automatisch ausschalten**“ Standardmodus ohne 5 Minuten Betrieb. Wenn Sie möchten, dass das Display immer eingeschaltet ist, rufen Sie bitte das Menü auf, um das einzustellen „**LCD-Energiesparmodus**“ Option zu Aus.

F: Warum schaltet sich die Kamera automatisch aus?

A: Bitte prüfen Sie, ob im Menü die Option „Auto Power Off“ aktiviert ist. Wenn Sie möchten, dass die Kamera eingeschaltet bleibt, rufen Sie bitte das Menü auf, um „Auto Power Off“ einzustellen. Zu **Aus**.
Für die automatische Abschaltung gibt es vier Optionen: Aus, 5 Min., 10 Min. (Standard), 15 Min.

·Teil 11: Verpackungsliste



A28 Körperkamera



Fahrradhalterung



Kurzer 360°-Clip



USB-Kabel



Fahrradhalterung

Bitte beachten:

Zubehör kann ohne Vorankündigung aktualisiert werden, bitte beachten Sie den tatsächlichen Erhalt der Artikel.

• Teil 12: Kundenservice

BOBLOV ist bestrebt, unseren wertvollen Kunden den besten Service zu bieten.

Um den BOBLOV-Kundendienst zu erreichen, senden Sie uns bitte eine E-Mail:

Offizielle E-Mail-Adresse: support@boblov.com

Amazon US Store: <https://www.amazon.com/boblov>

Amazon UK Store: <https://www.amazon.co.uk/boblov>

Offizielle Website: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/



 Facebook



 YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD



Manuale utente della fotocamera corporea

www.boblov.com | support@boblov.com

Modello: A28



•Contenuto

Introduzione di base	47
Avvertenze di sicurezza	48
Documenti DOC	52
Parte 1: Specifiche	54
Parte 2: Struttura del prodotto	55
Parte 3: Guide d'utilisation des boutons	57
Parte 4: Reset	58
Parte 5: Ricarica e manutenzione della batteria	59
Parte 6: Eliminazione file	59
Parte 7: Impostazioni del menu	60
Parte 8: Indicatore luminoso della fotocamera	64
Parte 9: Connessione a un computer	65
Parte 10: Risoluzione dei problemi	65
Parte 11: Elenco degli imballaggi	68
Parte 12: Assistenza clienti	69

· Introduzione di base

Nome: fotocamera corpo BOBLOV

Modello: A28

Nominale: CC 5 V 1A

Tensione nominale della batteria: 3,8 V CC

Capacità della batteria: 2650 mAh 9,6 Wh

Produzione: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Indirizzo: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of
Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street,
Longhua District, Shenzhen

E-mail: Support@boblov.com

EC**REP**

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
TEL: 49 21312066043
E-mail: oylily88@gmail.com

UK**REP**

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
TEL: 441616371080
E-mail: oylily88@gmail.com

• Avvertenze di sicurezza

Importanti informazioni sulla sicurezza per la BOBLOV Body Camera



AVVERTIMENTO:

La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza potrebbe provocare incendi, lesioni o danni alla fotocamera o ad altre proprietà. Leggere tutte le informazioni sulla sicurezza riportate di seguito prima di utilizzare la fotocamera.

– Gestione:

- Maneggiare la fotocamera con cura. Evitare di esporre il dispositivo a temperature estreme o umidità. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia. È fatto di batteria e plastica e contiene componenti elettronici sensibili al suo interno. La fotocamera o la batteria potrebbero danneggiarsi se bruciate, forate o schiacciate o se entrano in contatto con liquidi.
- Se si sospetta un danno alla fotocamera o alla batteria, interrompere l'uso della fotocamera poiché potrebbe causare surriscaldamento o lesioni.
- Se utilizzato come registratore di guida, non lasciare il dispositivo in un'auto all'aperto per lungo tempo, poiché le alte temperature potrebbero causare l'espansione o l'esplosione della batteria della fotocamera.

- Batteria:

Evitare di esporre il dispositivo a temperature estreme o umidità. La batteria della fotocamera deve essere riparata solo da un tecnico qualificato per evitare danni alla batteria, che potrebbero causare surriscaldamento, incendio o lesioni. Le batterie devono essere riciclate o smaltite separatamente dai rifiuti domestici e secondo le leggi e le linee guida ambientali locali.

- Ricarica:

- Per caricare la fotocamera, procedi come segue:
- Caricare la batteria della fotocamera utilizzando il cavo di ricarica (incluso) e una presa da 5 V 1A adattatore di alimentazione.
- Collega la fotocamera e il computer con un cavo.
- Utilizzare un adattatore di alimentazione che soddisfi gli standard applicabili e sia certificato CCC per caricare la fotocamera.
- L'utilizzo di cavi o caricabatterie danneggiati o la ricarica in presenza di umidità può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni alla fotocamera o ad altre proprietà. Quando utilizzi il cavo di ricarica (incluso) o un caricabatterie per caricare la fotocamera, assicurati che il connettore USB sia completamente inserito in un adattatore di alimentazione compatibile prima di collegare l'adattatore a una presa di corrente. È importante conservare la fotocamera, il cavo di ricarica e l'alimentatore in un'area ben ventilata durante l'uso o la ricarica.

- Esposizione prolungata al calore:

- Utilizza il buon senso per evitare situazioni in cui la tua pelle viene a contatto con un dispositivo, il suo alimentatore o un caricabatterie wireless quando è in funzione o collegato a una fonte di alimentazione per lunghi periodi di tempo. Ad esempio, non dormire su un dispositivo, un alimentatore o un caricabatterie wireless, né posizionarli sotto una coperta, un cuscino o sotto il corpo quando sono collegati a una fonte di alimentazione.
- Mantieni la fotocamera, l'alimentatore e qualsiasi caricabatterie wireless in un'area ben ventilata durante l'uso o la ricarica. Presta particolare attenzione se soffri di una condizione fisica che influisce sulla tua capacità di rilevare il calore contro il corpo.

- Pericolo di soffocamento:

Alcuni accessori della fotocamera potrebbero presentare rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questi accessori lontano dalla portata dei bambini piccoli.

- Attenzione:

- Questo dispositivo registra video e audio in modo continuo. Assicurati di rispettare tutte le leggi applicabili relative all'uso dei dispositivi di registrazione.
- Controllare e caricare regolarmente la batteria. Una batteria scarica potrebbe comportare registrazioni incomplete.

- Maneggiare il dispositivo con cura. Far cadere o colpire il dispositivo potrebbe causare danni o perdita di dati.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi illegali. L'uso improprio del dispositivo può comportare azioni legali.
- Non coprire né ostruire l'obiettivo della fotocamera o il microfono. Ciò potrebbe compromettere la qualità della registrazione e la funzionalità del dispositivo.

• Documenti DOC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/REGNO UNITO

La presente dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Produttore: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Indirizzo: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

Rappresentante UE: Apex CE Specialists GmbH

Indirizzo: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TELEFONO: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

Rappresentante nel Regno Unito: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Indirizzo: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TELEFONO: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

Prodotto: Body Camera

Modello: A28

Marchio: BOBLOV

Dichiariamo che il prodotto sopra descritto, a cui si riferisce la presente dichiarazione di conformità, è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

[EMC Directive 2014/30/EU](#)

[LVD Directive 2014/35/EU](#)

[ROHS2.0 Directive 2011/65/EU](#)

attraverso le norme/specifiche tecniche di seguito specificate:
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020;
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013;
IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Firmato in nome e per conto di

Firma: *zhuo xing wei*

Nome: Wei zhuo xing

Posizione: QA Director

Luogo e data di emissione: Shenzhen, July 19, 2024

•Parte 1: Specifiche

Risoluzione foto	38M(predefinito),32M, 24M, 21M,16M, 12M, 10M, 8M, 4M
Formato foto	JPG
Risoluzione video	2K, 1080P (predefinito), 720P.
Formato video	MOV
Formato audio	WAV
Visione notturna	Supportato, 2 luci a infrarossi
Interfaccia USB	USB-C
Batteria	Batteria integrata da 2650 mAh
Durata della batteria	9 ore e 30 minuti (1080P, schermo e IR disattivati) 8 ore e 40 minuti (2K, schermo e IR disattivati)
Tempo di ricarica	4-5 ore
Capacità di memoria	Memoria esterna; Supporta schede Micro SD A1 fino a 256 GB
Temperatura di lavoro	Consigliato: -5°C ~ +45°C, 23°F ~+113°F
Magazzinaggio Temperatura	Consigliato: -10°C~+50°C, 14°F~+122°F
Impermeabile Livello	Non applicabile
Misurare	75*42*26 mm, 2,9x1,6x1 pollice
Peso netto	90 g/3,2 once/0,19 libbre
Compatibile Sistema	Windows XP/7/8 SP3/Vista e Mac 10.5 o versioni successive

•Parte 2: Struttura del prodotto




Pulsante di
accensione/ritorno



Pulsante Menu/
Riproduzione

Dado universale
da 1/4




• Parte 3: Guida al funzionamento dei pulsanti

Pulsante di accensione/ritorno 	Premere a lungo per accendere/spegnere la fotocamera. Premere brevemente in modalità standby per spegnere il display. Nella modalità Menu/Riproduzione, premere brevemente per tornare al passaggio precedente.
Pulsante menu/riproduzione 	Premere brevemente per accedere alla modalità di riproduzione. In modalità standby, premere a lungo per accedere al menu.
Pulsante audio/sinistra 	1. Premere brevemente per avviare/interrompere la registrazione audio in modalità standby. Premere a lungo quando la fotocamera è spenta per accenderla e avviare la registrazione dell'audio. 2. In modalità standby, premere a lungo per accendere/spegnere l'illuminatore bianco. 3. Premere brevemente per andare al passaggio precedente nel menu/interfaccia di riproduzione. 4. Premere brevemente durante la riproduzione del video per riavvolgere 5. Nell'interfaccia di riproduzione, premere a lungo per ottenere l'opzione di eliminazione.
Pulsante Video/OK/IR 	1. Premere brevemente per avviare/interrompere la registrazione video in modalità standby. Premere a lungo quando la fotocamera è spenta per accenderla e avviare la registrazione del video. 2. In modalità standby, premere a lungo per accendere/spegnere le luci IR. 3. Premere brevemente per confermare nel menu/interfaccia di riproduzione.

	4. Premere brevemente per mettere in pausa durante la riproduzione del video.
Pulsante foto/destra 	Premere brevemente per scattare una foto. Ad ogni pressione viene scattata una foto. Premere a lungo per attivare l'avviso rosso-blu; premere nuovamente a lungo per disattivare i lampeggi rosso-blu. Premere brevemente durante la riproduzione del video per avanzare velocemente.

• Parte 4: ripristino

Se la fotocamera si blocca o smette di funzionare, premere il pulsante di ripristino, quindi premere a lungo il pulsante di accensione per riavviare la fotocamera.

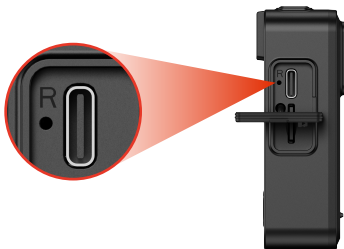

• Parte 5: Carica e manutenzione della batteria

* Caricare la batteria:

Tempo di ricarica: 4-5 aUrs. La fotocamera si accenderà automaticamente quando viene collegata a una fonte di alimentazione. Si consiglia di caricare con la fotocamera spenta. La spia dell'indicatore di carica è blu e si spegne quando la carica è completa.

* Chargement régulier:

Per una salute ottimale della batteria, caricarla regolarmente anche se la batteria non è completamente scarica. Caricare completamente la fotocamera una volta al mese quando non viene utilizzata.

* Temperatura di lavoro:

Da -5 °C a +45 °C (da 23 °F a 113 °F)

• Parte 6: Eliminazione dei file

Processo di eliminazione dei file:

- Premere brevemente il pulsante di riproduzione  per accedere all'interfaccia dei file di riproduzione.
- Usa la sinistra  e giusto  pulsanti per selezionare e accedere all'elenco dei file.
- Nell'elenco dei file, premere a lungo il pulsante sinistro  per ottenere l'opzione di eliminazione, quindi utilizzare i pulsanti sinistra/destra/OK per selezionare e confermare l'eliminazione.

• Parte 7: Impostazioni del menu

Risoluzione video	Tre opzioni: 2K, 1080P (predefinito), 720P.
Dimensioni foto	Otto opzioni: 48M, 40M, 34M, 26M, 20M, 14M, 12M, 8M (predefinito).
Modalità foto a raffica	Quattro opzioni: OFF (predefinito), 3 PC, 5 PC, 10 PC. In modalità standby, premere una volta il pulsante foto per scattare il numero corrispondente di foto.
Post-registrazione	Cinque opzioni: off (predefinito), 5sec, 30sec, 1min, 5min,.. Dopo aver premuto il pulsante video per interrompere il video, imposta il conto alla rovescia del video per un certo tempo e salva.
Tono chiave	Due opzioni: attivato (predefinito), disattivato. Controlla il suono del pulsante.
Spegnimento automatico LCD	Il risparmio energetico del display LCD ha sei opzioni: "Off (predefinito), 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min". Senza alcuna operazione, lo schermo della fotocamera si spegnerà automaticamente, premere un tasto qualsiasi per riaccendersi.
Spegnimento automatico	Lo spegnimento automatico ha quattro opzioni: Spento, 5 minuti, 10 minuti (predefinito), 15 minuti. Senza alcuna operazione, la fotocamera si spegnerà automaticamente, premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la fotocamera. Nello stato di funzionamento, lo spegnimento automatico sarà disabilitato. (come registrazione video, registrazione audio).

Registra con audio	Due opzioni: disattivato, attivato (impostazione predefinita). Quando è attivo, registra video con audio.
Pulsante Volume	Quattro opzioni: Disattivato, Basso, Medio (predefinito), Alto. Nota: questa opzione non ha nulla a che fare con l'audio del file in riproduzione.
Iperstorage	Due opzioni: disattivato (predefinito), attivato.
Registrazione in loop	Due opzioni: disattivato, attivato (impostazione predefinita). Quando è attiva, una volta che la memoria della fotocamera è insufficiente, la fotocamera coprirà automaticamente i vecchi file video per ulteriori registrazioni.
Durata del video	Cinque opzioni: 5 min, 10 min, 15 min (predefinito), 20 min, 30 min. La registrazione video viene salvata come clip video/frammenti, questo evita che file di grandi dimensioni vengano danneggiati.
Timbro della data	Due opzioni: disattivato, attivato (impostazione predefinita). Quando è attivo, il video/foto registrato avrà un timbro con la data.
Rilevamento del movimento	Due opzioni: disattivato (predefinito), attivato. Quando è accesa, la fotocamera avvia automaticamente un conto alla rovescia di 7 secondi quando è in movimento. Al termine del conto alla rovescia,

	la fotocamera inizierà automaticamente a registrare video quando si muove o cattura un oggetto in movimento.
ID del dispositivo	Consente di impostare l'ID della fotocamera.
Carta d'identità della polizia	Consente di impostare il proprio ID di polizia.
Modalità telecamera da cruscotto	La modalità auto ha due opzioni: "on, off (impostazione predefinita)". Dopo aver attivato la modalità auto, la fotocamera sarà in modalità stato spento. Quando è collegato all'auto o in carica, la fotocamera si accenderà automaticamente e inizierà la registrazione. Dopo aver interrotto la ricarica, il file video verrà salvato e la fotocamera si spegne immediatamente automaticamente.
Modalità invisibile	La modalità Stealth ha due opzioni: "off(default), on". Dopo aver attivato la "Modalità Stealth", non verranno emessi segnali acustici o luminosi per la ripresa e la registrazione. La modalità di visione notturna e la luce bianca, il laser rosso e la luce blu-rossa sono disabilitate.
Filtro IR	Due opzioni: manuale (predefinita) e automatica. Quando impostato su manuale, premere a lungo il pulsante OK per accendere le due luci a infrarossi. Impostando l'opzione automatica, la telecamera può essere commutata in modalità visione notturna in base alla luminosità dell'ambiente.

Trasmissione vocale	Il rapporto vocale ha due opzioni: "off(default),on". Quando è accesa, la fotocamera emetterà un comando vocale in modalità video/audio: "Avvia registrazione video/audio; Interrompi registrazione video/audio".
Lingua	Undici opzioni: "Inglese (impostazione predefinita), Cinese semplificato, Cinese tradizionale, giapponese, coreano, Deutsch. francese , russo, italiano, spagnolo, portoghese."
Formatta la scheda SD	Formatta la scheda SD, eliminando tutti i file.
Impostazione predefinita	Opzione per ripristinare le impostazioni predefinite.
Data e ora	Permette di impostare l'ora.
Versione	Versione del firmware

· Parte 8: indicatore luminoso della fotocamera

Indicatore luminoso①



Indicatore luminoso②

	Indicatore luminoso①	Indicatore luminoso②
Ricarica	/	Luce blu fissa
Completamente carico	/	Luci spente
Accensione/ Standby	/	Luce verde fissa
Connessione al computer	/	Luce blu e verde fissa
Registrazione video	Luce rossa fissa	/
Scatta foto	Ad ogni pressione lampeggerà in rosso una volta	/
Registrazione audio	Luce arancione fissa	/

•Parte 9: connessione a un computer

Utilizzare il cavo dati in dotazione per collegare la fotocamera a un computer. La fotocamera entrerà automaticamente in modalità U-disk, visualizzando "connessione riuscita".



•Parte 10: Risoluzione dei problemi

D: La fotocamera non si accende o smette di funzionare.

- UN:**
1. Collegare il caricabatterie e il cavo USB per caricare la fotocamera per almeno 4 ore. Quindi accendere per verificare se il problema è stato risolto.
 2. Utilizzare uno spillo per eseguire un ripristino della fotocamera e riaccenderla per controllare nuovamente.
 3. Se il problema non può essere risolto, contattare il servizio clienti per ulteriore assistenza.

D: Perché la fotocamera smette di registrare? Non riesci più a registrare video?

- UN:** 1. Assicurati che la capacità di archiviazione della fotocamera sia sufficientemente grande per registrare. Accendi **"Registrazione in loop"** per consentire alla fotocamera di registrare continuamente coprendo i vecchi file una volta che la memoria è piena.
2. Formattare la scheda SD e reimpostare la fotocamera, quindi registrare nuovamente.
3. Se il problema non può essere risolto, contattare il servizio clienti per ulteriore assistenza.

D: Non è possibile riprodurre un file video o audio? O nessun audio per i video?

- UN:** 1. Controlla il menu, attiva l'opzione **"Registra con audio"** e seleziona **"SU"**.
2. Si consiglia di riprodurre video/audio sul Lettore multimediale VLC sul computer.

D: Il display della fotocamera mostra un'immagine rossa/verde/non colorata.

- UN:** 1. Accendere e spegnere la visione notturna tramite il pulsante IR () per verificare nuovamente.
2. Reimpostare la fotocamera e accenderla per verificare.

D: Perché lo schermo della fotocamera si spegne automaticamente?

- UN:** La fotocamera entra nel **"Spegnimento automatico LCD"** modalità predefinita senza 5 minuti di funzionamento. Se si desidera che il display sia sempre acceso, accedere al menu per impostare **"Risparmio energetico LCD"** opzione a **Spento**.

D: Perché la fotocamera si spegne automaticamente?

UN: Controllare se è presente l'opzione "Spegnimento automatico" nel menu. Se si desidera che la fotocamera rimanga accesa, accedere al menu per impostare "Spegnimento automatico" A **Spento**.

Lo spegnimento automatico ha quattro opzioni: Spento, 5 minuti, 10 minuti (predefinito), 15 minuti.

·Parte 11: Elenco degli imballaggi




A28 Fotocamera corporea



Supporto per bicicletta



Clip corta a 360°



Cavo USB



Supporto per bici

Nota bene:

Gli accessori potrebbero essere aggiornati senza preavviso, fare riferimento alla ricevuta effettiva degli articoli.

·Parte 12: Servizio Clienti

BOBLOV è dedicato a offrire il miglior servizio al nostro prezioso cliente.

Per contattare il servizio clienti BOBLOV, inviaci un'e-mail:

Indirizzo e-mail ufficiale: support@boblov.com

Negozi Amazon USA: <https://www.amazon.com/boblov>

Negozi Amazon nel Regno Unito:

<https://www.amazon.co.uk/boblov>

Site officiel: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/



 Facebook



 YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD



Manuel d'utilisation de la caméra corporelle

www.boblov.com | support@boblov.com

Modèle : A28



•Contenu

Introduction de base -----	71
Avertissements de sécurité -----	72
Documents DOC -----	76
Partie 1: Caractéristiques -----	78
Partie 2: Structure du produit -----	79
Partie 3: Guide d'utilisation des boutons -----	81
Partie 4: Réinitialiser -----	82
Partie 5: Chargement et entretien de la batterie -----	83
Partie 6: Suppression de fichiers -----	83
Partie 7: Paramètres des menus -----	84
Partie 8: Voyant de la caméra -----	88
Partie 9: Connexion à un ordinateur -----	89
Partie 10: Dépannage -----	89
Partie 11: Liste d'emballage -----	92
Partie 12: Service client -----	93

·Introduction de base

Nom: caméra corporelle BOBLOV

Modèle: A28

Évalué: cc 5V 1A

Tension nominale de la batterie: 3,8 V CC

Capacité de la batterie: 2650mAh 9.6Wh

Fabrication: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd.

Adresse: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of
Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street,
Longhua District, Shenzhen

E-mail: Support@boblov.com

EC**REP**

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
TEL: 49 21312066043
E-mail: oylily88@gmail.com

UK**REP**

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
TEL: 441616371080
E-mail: oylily88@gmail.com

• Avertissements de sécurité

Informations de sécurité importantes pour la caméra corporelle BOBLOV



AVERTISSEMENT:

Le non-respect de ces instructions de sécurité pourrait entraîner un incendie, des blessures ou des dommages à la caméra ou à d'autres biens. Lisez toutes les informations de sécurité ci-dessous avant d'utiliser l'appareil photo.

- Manutention:

- Manipulez l'appareil photo avec soin. Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à l'humidité. Cela pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie. Il est composé de batterie et de plastique et contient des composants électroniques sensibles à l'intérieur. L'appareil photo ou sa batterie peuvent être endommagés s'ils sont brûlés, percés ou écrasés, ou s'ils entrent en contact avec un liquide.
- Si vous soupçonnez que l'appareil photo ou la batterie sont endommagés, cessez d'utiliser l'appareil photo, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.
- Lorsqu'il est utilisé comme enregistreur de conduite, veuillez ne pas laisser l'appareil dans une voiture à l'extérieur pendant une longue période, car des températures élevées peuvent provoquer une dilatation ou une explosion de la batterie de l'appareil photo.

- Batterie:

Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à l'humidité. La batterie d'un appareil photo ne doit être réparée que par un technicien qualifié afin d'éviter tout dommage à la batterie, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie ou des blessures. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées séparément des déchets ménagers et conformément aux lois et directives environnementales locales.

- Chargement:

- Pour charger la caméra, effectuez l'une des opérations suivantes.
- Chargez la batterie de l'appareil photo à l'aide du câble de chargement (inclus) et d'une prise 5 V. 1A adaptateur secteur.
- Connectez l'appareil photo et votre ordinateur avec un câble.
- Veuillez utiliser un adaptateur secteur conforme aux normes applicables et certifié CCC pour charger votre caméra.
- L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés, ou le chargement en présence d'humidité, peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'appareil photo ou à d'autres biens. Lorsque vous utilisez le câble de chargement (inclus) ou un chargeur pour charger l'appareil photo, assurez-vous que son connecteur USB est entièrement inséré dans un adaptateur secteur compatible avant de brancher l'adaptateur sur une prise de courant. Il est important de conserver l'appareil photo, le câble de chargement et l'adaptateur secteur dans un endroit bien ventilé lors de l'utilisation ou du chargement.

- Exposition prolongée à la chaleur:

- Veuillez faire preuve de bon sens pour éviter les situations dans lesquelles votre peau est en contact avec un appareil, son adaptateur secteur ou un chargeur sans fil lorsqu'il fonctionne ou est connecté à une source d'alimentation pendant de longues périodes. Par exemple, ne dormez pas sur un appareil, un adaptateur secteur ou un chargeur sans fil, et ne les placez pas sous une couverture, un oreiller ou votre corps lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.
- Gardez votre caméra corporelle, l'adaptateur secteur et tout chargeur sans fil dans un endroit bien ventilé lors de l'utilisation ou du chargement. Faites particulièrement attention si vous souffrez d'une condition physique qui affecte votre capacité à détecter la chaleur contre le corps.

- Risque d'étouffement:

Einiges Kamerazubehör kann für kleine Kinder eine Erstickenungsgefahr darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von kleinen Kindern fern.

- Prudence:

- Cet appareil enregistre la vidéo et l'audio en continu. Veuillez vous assurer de respecter toutes les lois applicables concernant l'utilisation des appareils d'enregistrement.
- Vérifiez et chargez régulièrement la batterie. Une batterie faible peut entraîner des enregistrements incomplets.

- Manipulez l'appareil avec précaution. Faire tomber ou heurter l'appareil peut entraîner des dommages ou une perte de données.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins illégales. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut entraîner des poursuites judiciaires.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas l'objectif de la caméra ou le microphone. Cela peut altérer la qualité d'enregistrement et la fonctionnalité de l'appareil.

• Documents DOC

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE/Royaume-Uni

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Fabricant: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Adresse: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

Représentant de l'UE: Apex CE Specialists GmbH

Adresse: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TÉL: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

Représentant au Royaume-Uni: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Adresse: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TÉL: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

Produit: Body Camera

Modèle: A28

Nom de la marque: BOBLOV

Nous déclarons que le produit décrit ci-dessus, auquel se réfère cette déclaration de conformité, est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union pertinente :

[EMC Directive 2014/30/EU](#)

[LVD Directive 2014/35/EU](#)

[ROHS2.0 Directive 2011/65/EU](#)

Email: support@boblov.com

à travers les normes/spécifications techniques précisées ci-dessous :
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020;
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013;
IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Signé pour et au nom de

Signature: *zhuo xing wei*

Nom: Wei zhuo xing

Position: QA Director


Lieu et date d'émission: Shenzhen, July 19, 2024

•Partie 1: Spécifications

Résolution des photos	38M (par défaut),32M, 24M, 21M,16M, 12M, 10M, 8M, 4M
Format des photos	JPG
Résolution vidéo	2K, 1080P (par défaut), 720P
Format vidéo	MOV
Format audio	WAV
Vision nocturne	Pris en charge, 2 lumières infrarouges
Interface USB	USB-C
Batterie	Batterie intégrée 2650mAh
Autonomie de la batterie	9H30mins (1080P, écran et IR désactivés) 8H40mins (2K, écran et IR désactivés)
Temps de charge	4-5 heures
Capacité de mémoire	Mémoire externe ; Prend en charge jusqu'à 256 Go de carte Micro SD A1
Température de travail	Recommandé : -5 °C ~ +45 °C, 23 °F ~ +113 °F
Stockage Température	Recommandé : -10 °C ~ + 50 °C, 14 ° F ~ + 122 ° F.
ÉtancheNiveau	Sans objet
Taille	75*42*26mm, 2,9x1,6x1 pouces
Poids net	90g/3.2oz/0,19lb
ompatible Système	Windows XP/7/8 SP3/Vista et Mac 10.5 ou supérieur

•Partie 2 : Structure du produit



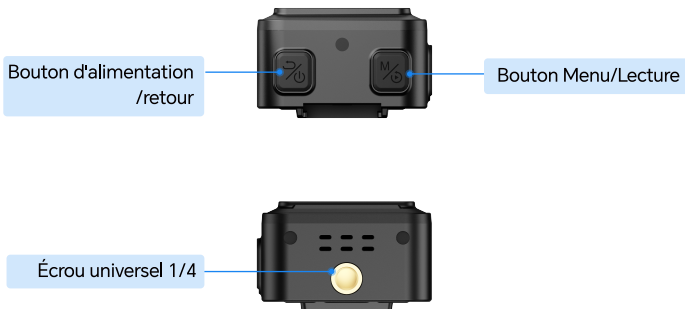


• Partie 3 : Guide d'utilisation des boutons

Bouton d'alimentation/ retour 	Appuyez longuement pour allumer/éteindre la caméra. Appuyez brièvement en mode veille pour éteindre l'écran. En mode Menu/Lecture, appuyez brièvement pour revenir à l'étape précédente.
Bouton Menu/ Lecture 	Appuyez brièvement pour accéder au mode de lecture. En mode veille, appuyez longuement pour accéder au menu.
Bouton Audio/ Gauche 	1. Appuyez brièvement pour démarrer/arrêter l'enregistrement audio en mode veille. Appuyez longuement lorsque la caméra est éteinte pour allumer et commencer l'enregistrement audio. 2. En mode veille, appuyez longuement pour allumer/éteindre l'illuminateur blanc. 3. Appuyez brièvement pour passer à l'étape précédente dans l'interface menu/lecture. 4. Appuyez brièvement pendant la lecture vidéo pour rembobiner 5. Dans l'interface de lecture, appuyez longuement pour obtenir l'option de suppression.
Bouton Vidéo/OK/IR 	1. Appuyez brièvement pour démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo en mode veille. Appuyez longuement lorsque la caméra est éteinte pour allumer et commencer à enregistrer une vidéo. 2. En mode veille, appuyez longuement pour allumer/éteindre les lumières IR. 3. Appuyez brièvement pour confirmer dans l'interface menu/lecture.

	4. Appuyez brièvement pour mettre en pause pendant la lecture vidéo.
Photo/Bouton Droit 	Appuyez brièvement pour prendre une photo. Chaque presse prend une photo. Appuyez longuement pour activer l'avertissement rouge-bleu ; appuyez longuement à nouveau pour éteindre les flashes rouge-bleu. Appuyez brièvement pendant la lecture vidéo pour avancer rapidement.

•Partie 4: Réinitialiser

Si la caméra tombe en panne ou cesse de fonctionner, appuyez sur le bouton de réinitialisation, puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour redémarrer la caméra.

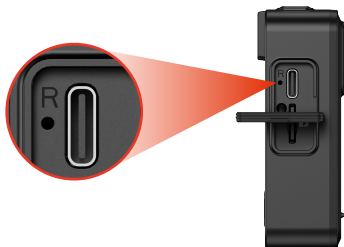

•Partie 5: Chargement et entretien de la batterie

* Chargement de la batterie:

Temps de charge : 4-5 àurs. La caméra s'allumera automatiquement lorsqu'elle sera connectée à une source d'alimentation. Nous vous recommandons de charger avec l'appareil photo éteint. Le voyant de charge est bleu et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

* Chargement régulier:

Pour une santé optimale de la batterie, chargez-la régulièrement même si la batterie n'est pas complètement épuisée. Chargez complètement la caméra une fois par mois lorsqu'elle n'est pas utilisée.

* Température de fonctionnement:

-5°C à +45°C (23°F à 113°F)

•Partie 6 : Suppression de fichiers

Processus de suppression de fichiers:

- Appuyez brièvement sur le bouton de lecture  pour accéder à l'interface du fichier de lecture.
- Utilisez la gauche  et c'est vrai  boutons pour sélectionner et accéder à la liste des fichiers.
- Dans la liste des fichiers, appuyez longuement sur le bouton gauche  pour obtenir l'option de suppression, puis utilisez les boutons gauche/droite/OK pour sélectionner et confirmer la suppression.

•Partie 7: Paramètres du menu

Résolution vidéo	Trois options: 2K, 1080P (par défaut), 720P.
Taille des photos	Huit options: 48M, 40M, 34M, 26M, 20M, 14M, 12M, 8M (par défaut).
Mode rafale de photos	Quatre options: OFF (par défaut), 3 PCS, 5 PCS, 10 PCS. En mode veille, appuyez une fois sur le bouton photo pour prendre le nombre de photos correspondant.
Post-enregistrement	Cinq options: désactivé (par défaut), 5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min. Après avoir appuyé sur le bouton vidéo pour arrêter la vidéo, réglez le compte à rebours de la vidéo sur un certain temps et enregistrez.
Tonalité des touches	Deux options: activé (par défaut), désactivé. Contrôle le son du bouton.
Arrêt automatique de l'écran LCD	L'économie d'énergie de l'écran LCD propose six options: "Désactivé (par défaut), 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min". Sans aucune opération, l'écran de la caméra s'éteindra automatiquement, appuyez sur n'importe quelle touche pour se rallumer.
Mise hors tension automatique	La mise hors tension automatique propose quatre options: Arrêt, 5 min, 10 min (par défaut), 15 min. Sans aucune opération, la caméra s'éteindra automatiquement, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer la caméra. En état de fonctionnement, l'arrêt automatique sera désactivé. (comme l'enregistrement vidéo, l'enregistrement audio).

Enregistrer avec le son	Deux options : désactivé, activé (par défaut). Lorsqu'il est activé, enregistrez une vidéo avec du son.
Bouton Volume	Quatre options : Désactivé, Faible, Moyen (par défaut), Élevé. Remarque : Cette option n'a rien à voir avec le son du fichier de lecture.
Hyperstockage	Deux options: off (par défaut), on.
Enregistrement en boucle	Deux options : désactivé, activé (par défaut). Lorsqu'elle est activée, une fois que le stockage de la caméra est insuffisant, la caméra couvrira automatiquement les anciens fichiers vidéo pour un enregistrement ultérieur.
Durée de la vidéo	Cinq options : 5 min, 10 min, 15 min (par défaut), 20 min, 30 min. L'enregistrement vidéo est enregistré sous forme de clips/fragments vidéo, ce qui évite d'endommager le fichier volumineux.
Timbre dateur	Deux options : désactivé, activé (par défaut). Lorsque cette option est activée, la vidéo/photo que vous enregistrez aura un horodatage.
Détection de mouvement	Deux options : off (par défaut), on . Lorsqu'elle est allumée, la caméra entre automatiquement dans un compte à rebours de 7 secondes lorsqu'elle est en mouvement. À la fin du compte à rebours, la caméra commence automatiquement à enregistrer une vidéo lorsqu'elle bouge ou capture un objet en mouvement.

ID de l'appareil	Permet de définir votre propre identifiant de caméra.
Carte d'identité de la police	Permet de définir votre propre identifiant de police.
Mode caméra embarquée	Le mode voiture propose deux options: "on, off (réglage par défaut)". Après avoir activé le mode voiture, la caméra sera dans le état hors tension. Lorsqu'il est connecté à la voiture ou en charge, le la caméra s'allumera automatiquement et commencera l'enregistrement. Après avoir arrêté le chargement, le fichier vidéo sera enregistré et la caméra s'éteint immédiatement automatiquement.
Mode furtif	Le mode furtif a deux options : "off (par défaut), on". Après avoir activé le « Mode furtif », il n'y aura aucune invite sonore ou lumineuse pour la prise de vue et l'enregistrement. Le mode vision nocturne et la lumière blanche, le laser rouge et la lumière bleu-rouge sont désactivés.
Filtre IR	Deux options : manuel (par défaut) et automatique. Lorsqu'il est réglé sur manuel, appuyez longuement sur le bouton OK pour allumer les deux lumières infrarouges. Réglez l'option automatique, la caméra peut être commutée en mode vision nocturne en fonction de la luminosité de l'environnement.

Diffusion vocale	Le rapport vocal a deux options : "off (par défaut), on". Lorsqu'elle est allumée, la caméra émettra une invite vocale en mode vidéo/audio : "Démarrer l'enregistrement vidéo/audio ; Arrêter l'enregistrement vidéo/audio".
Langue	Onze options : « Anglais (réglage par défaut), Chinois simplifié, Chinois traditionnel, japonais, coréen, Deutsch, Français, russe, italien, espagnol, portugais."
Formater la carte SD	Formate la carte SD en supprimant tous les fichiers.
Paramètre par défaut	Option pour restaurer les paramètres par défaut.
Date et heure	Permet de régler l'heure.
Version	Version du micrologiciel

•Partie 8 : Témoin lumineux de la caméra



	Voyant lumineux①	Voyant lumineux②
Chargement	/	Lumière bleue fixe
Complètement chargé	/	Lumières éteintes
Marche/Veille	/	Feu vert fixe
Connexion à un ordinateur	/	Lumière bleue et verte unie.
Enregistrement vidéo	Lumière rouge fixe	/
Prendre des photos	Chaque pression clignotera en rouge une fois	/
Enregistrement audio	Lumière orange fixe	/

·Partie 9 : Connexion à un ordinateur

Utilisez le câble de données fourni pour connecter l'appareil photo à un ordinateur. La caméra entrera automatiquement en mode U-disk et affichera « Connexion réussie ».



·Partie 10 : Dépannage

Q: La caméra ne s'allume pas ou cesse de fonctionner.

UN: 1. Connectez le chargeur et le câble USB pour charger la caméra pendant au moins 4 heures. Allumez ensuite pour vérifier si le problème est résolu.
2. Utilisez une épingle pour réinitialiser la caméra et rallumez-la pour vérifier à nouveau.
3. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Q: Pourquoi la caméra arrête-t-elle l'enregistrement ? Vous ne pouvez plus enregistrer de vidéo ?

- UN:** 1. Assurez-vous que la capacité de stockage de la caméra est suffisamment grande pour enregistrer. Allumer "**Enregistrement en boucle**" pour permettre à la caméra d'enregistrer en continu en couvrant les anciens fichiers une fois que la mémoire est pleine.
2. Formatez la carte SD et réinitialisez la caméra, puis enregistrez à nouveau.
 3. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Q: Un fichier vidéo ou audio ne peut pas être lu ? Ou pas de son pour les vidéos ?

- UN:** 1. Veuillez vérifier le menu, activer l'option "Enregistrer avec le son" et sélectionner "**sur**".
2. Il est recommandé de lire des vidéos/audio sur le **Lecteur multimédia VLC** sur l'ordinateur.

Q: L'écran de la caméra affiche une image rouge/verte/incolore.

- UN:** 1. Veuillez allumer et éteindre la vision nocturne via le bouton IR () pour vérifier à nouveau.
2. Veuillez réinitialiser la caméra et la mettre sous tension pour vérifier.

Q : Pourquoi l'écran de l'appareil photo s'éteint-il automatiquement ?

- UN:** La caméra entre dans le "Arrêt automatique de l'écran LCD" mode par défaut sans 5 minutes de fonctionnement. Si vous souhaitez que l'écran soit toujours allumé, veuillez entrer dans le menu pour régler le "Économie d'énergie LCD" possibilité de Désactivé.

Q: Pourquoi la caméra s'éteint-elle automatiquement ?

UN: Veuillez vérifier si l'option « Auto Power Off » dans le menu. Si vous souhaitez que la caméra reste sous tension, veuillez entrer dans le menu pour définir « Arrêt automatique ». à **Désactivé**.

La mise hors tension automatique propose quatre options : Arrêt, 5 min, 10 min (par défaut), 15 min.

·Partie 11 : Liste des emballages



Caméra corporelle A28



Support vélo



Clip court à 360°



Câble USB



Support vélo

Attention:

Les accessoires peuvent être mis à jour sans préavis, veuillez vous référer à la réception réelle des articles.

•Partie 12 : Service client

BOBLOV se consacre à offrir le meilleur service à nos précieux clients.

Pour joindre le service client BOBLOV, veuillez nous envoyer un e-mail :

Adresse e-mail officielle: support@boblov.com

Boutique Amazon américaine: <https://www.amazon.com/boblov>

Boutique Amazon au Royaume-Uni:

<https://www.amazon.co.uk/boblov>

Site officiel: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/



 Facebook



 YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD



Manual de usuario de la cámara corporal

www.boblov.com | support@boblov.com

Modelo: A28



·Contenido

Introducción básica	95
Advertencias de seguridad	96
Documentos DOC	100
Parte 1: Presupuesto	102
Parte 2: Estructura del producto	103
Parte 3: Guía de operación de botones	105
Parte 4: Reiniciar	106
Parte 5: Carga y mantenimiento de la batería	107
Parte 6: Eliminación de archivos	107
Parte 7: Configuración del menú	108
Parte 8: Luz indicadora de la cámara	112
Parte 9: Conexión a una computadora	113
Parte 10: Solución de problemas	113
Parte 11: Lista de embalaje	116
Parte 12: Servicio al cliente	117

·Introducción básica

Nombre: Cámara corporal BOBLOV

Modelo: A28

Clasificado: CC 5 V.1A

Voltaje nominal de la batería: 3,8 V CC

Capacidad de la batería: 2650 mAh 9,6Wh

Fabricación: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Dirección: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of
Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street,
Longhua District, Shenzhen

Correo electrónico: Support@boblov.com

EC

REP

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
TEL: 49 21312066043
E-mail: oylily88@gmail.com

UK

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
TEL: 441616371080
E-mail: oylily88@gmail.com

• Advertencias de seguridad

Información de seguridad importante para la cámara corporal BOBLOV



ADVERTENCIA:

El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, lesiones o daños a la cámara u otra propiedad. Lea toda la información de seguridad a continuación antes de usar la cámara.

- Manejo:

- Maneje la cámara con cuidado. Evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas o humedad. Hacerlo podría dañar el dispositivo y anular la garantía. Está hecho de batería y plástico y tiene componentes electrónicos sensibles en su interior. La cámara o su batería pueden dañarse si se queman, perforan o aplastan, o si entran en contacto con líquido.
- Si sospecha que la cámara o la batería están dañadas, deje de usar la cámara, ya que puede causar sobrecalentamiento o lesiones.
- Cuando lo utilice como grabadora de conducción, no deje el dispositivo en un automóvil al aire libre durante mucho tiempo, ya que las altas temperaturas pueden hacer que la batería de la cámara se expanda o explote.

- Batería:

Evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas o humedad. La batería de una cámara solo debe ser reparada por un técnico capacitado para evitar daños a la batería, lo que podría causar sobrecalentamiento, incendio o lesiones. Las baterías deben reciclarse o desecharse por separado de los residuos domésticos y de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

- Cargando:

- Para cargar la cámara, haga cualquiera de las siguientes cosas:
- Cargue la batería de la cámara usando el cable de carga (incluido) y un 5V 1A adaptador de corriente.
- Conecte la cámara y su computadora con un cable.
- Utilice un adaptador de corriente que cumpla con los estándares aplicables y esté certificado por CCC para cargar su cámara.
- El uso de cables o cargadores dañados, o la carga cuando hay humedad, puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a la cámara u otra propiedad. Cuando utilice el cable de carga (incluido) o un cargador para cargar la cámara, asegúrese de que su conector USB esté completamente insertado en un adaptador de corriente compatible antes de enchufar el adaptador a una toma de corriente. Es importante mantener la cámara, el cable de carga y el adaptador de corriente en un área bien ventilada cuando esté en uso o cargando.

- Exposición prolongada al calor:

- Utilice el sentido común para evitar situaciones en las que su piel entre en contacto con un dispositivo, su adaptador de corriente o un cargador inalámbrico cuando esté en funcionamiento o conectado a una fuente de alimentación durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo, no duerma sobre un dispositivo, adaptador de corriente o cargador inalámbrico, ni los coloque debajo de una manta, almohada o su cuerpo, cuando esté conectado a una fuente de energía.
- Mantenga su cámara corporal, el adaptador de corriente y cualquier cargador inalámbrico en un área bien ventilada cuando esté en uso o cargando. Tenga especial cuidado si tiene una condición física que afecte su capacidad para detectar el calor contra el cuerpo.

- Peligro de asfixia:

Algunos accesorios de la cámara pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños. Mantenga estos accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

- Precaución:

- Este dispositivo graba video y audio continuamente. Asegúrese de cumplir con todas las leyes aplicables con respecto al uso de dispositivos de grabación.
- Revise y cargue periódicamente la batería. Una batería baja puede provocar grabaciones incompletas.

- Manipule el dispositivo con cuidado. Dejar caer o golpear el dispositivo puede causar daños o pérdida de datos.
- No utilice el dispositivo con fines ilegales. El mal uso del dispositivo puede dar lugar a acciones legales.
- No cubra ni obstruya la lente de la cámara o el micrófono. Esto puede afectar la calidad de grabación y la funcionalidad del dispositivo.

· Documentos DOC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/RU

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Fabricante: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

DIRECCIÓN: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

Representante de la UE: Apex CE Specialists GmbH

DIRECCIÓN: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TELÉFONO: 49 21312066043

Correo electrónico: oylily88@gmail.com

Representante del Reino Unido: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

DIRECCIÓN: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TELÉFONO: 441616371080

Correo electrónico: oylily88@gmail.com

Producto: Body Camera

Modelo: A28

Nombre de marca: BOBLOV

Declaramos que el producto descrito anteriormente, al que se refiere esta declaración de conformidad, es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:

[EMC Directive 2014/30/EU](#)

[LVD Directive 2014/35/EU](#)

[ROHS2.0 Directive 2011/65/EU](#)

a través de las normas/especificaciones técnicas que se especifican a continuación:

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020;

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013;

IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015;

IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Firmado por y en nombre de

Firma: *zhuo xing wei*

Nombre: Wei zhuo xing

Posición: QA Director

Lugar y fecha de emisión: Shenzhen, July 19, 2024

·Parte 1: Especificaciones

Resolución de la foto	38M (predeterminado), 32M, 24M, 21M, 16M, 12M, 10M, 8M, 4M
Formato de foto	JPEG
Resolución de vídeo	2K, 1080P (predeterminado), 720P.
Formato de vídeo	MOVIMIENTO
Formato de audio	WAV
Visión nocturna	Compatible, 2 luces infrarrojas
Interfaz USB	USB-C
Batería	Batería incorporada 2650 mAh
Duración de la batería	9H30mins (1080P, pantalla e IR apagados) 8H40mins (2K, pantalla e IR apagados)
Tiempo de carga	4-5 horas
Capacidad de memoria	Memoria Externa; Admite tarjeta Micro SD A1 de hasta 256 GB
Temperatura de trabajo	Recomendado: -5 °C ~ +45 °C, 23 °F ~+113 °F
Almacenamiento Temperatura	Recomendar: -10°C~+50°C, 14°F~+122°F
Impermeable Nivel	No aplicable
Tamaño	75*42*26mm, 2,9x1,6x1 pulgadas
Peso neto	90 g/3,2 oz/0,19 libras

Compatible Sistema	Windows XP/7/8 SP3/Vista y Mac 10.5 o superior
--------------------	--

• Parte 2: Estructura del producto






• Parte 3: Guía de operación de botones

Botón de encendido/retorno 	Mantenga presionado para encender/apagar la cámara. Presione brevemente en el modo de espera para apagar la pantalla. En el modo Menú/Reproducción, presione brevemente para regresar al paso anterior.
Botón Menú/Reproducción 	Botón Menú/Reproducción Presione brevemente para ingresar al modo de reproducción. En modo de espera, mantenga presionado para ingresar al menú.
Audio/botón izquierdo 	1. Presione brevemente para iniciar/detener la grabación de audio en el modo de espera. Mantenga presionada la cámara cuando esté apagada para encenderla y comenzar a grabar audio. 2. En modo de espera, mantenga presionado para encender/apagar el iluminador blanco. 3. Presione brevemente para ir al paso anterior en el menú/interfaz de reproducción. 4. Presione brevemente durante la reproducción de video para rebobinar 5. En la interfaz de reproducción, mantenga presionada la tecla para obtener la opción de eliminar.
Botón Video/Aceptar/IR 	1. Presione brevemente para iniciar/detener la grabación de video en modo de espera. Mantenga presionada la cámara cuando esté apagada para encenderla y comenzar a grabar video. 2. En modo de espera, mantenga presionado para encender/apagar las luces IR. 3. Presione brevemente para confirmar en el menú/interfaz de reproducción.

	4. Presione brevemente para pausar durante la reproducción de video.
Foto/botón derecho 	Presione brevemente para tomar una foto. Cada prensa toma una foto. Mantenga presionado para activar la advertencia rojo-azul; mantenga presionado nuevamente para apagar los flashes rojo-azul. Presione brevemente durante la reproducción de video para avanzar rápidamente.

• Parte 4: Reiniciar

Si la cámara falla o deja de funcionar, presione el botón de reinicio y luego mantenga presionado el botón de encendido para reiniciar la cámara.

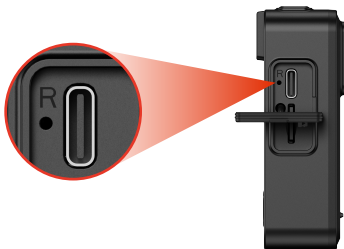

• Parte 5: Carga y mantenimiento de la batería

* Cargando la batería:

Tiempo de carga: 4-5 anuestro. La cámara se encenderá automáticamente cuando se conecte a una fuente de alimentación. Recomendamos cargar con la cámara apagada. La luz indicadora de carga es azul y se apaga cuando está completamente cargada.

* Carga regular:

Para una salud óptima de la batería, cárguela regularmente incluso si la batería no está completamente agotada. Cargue completamente la cámara una vez al mes cuando no esté en uso.

* Temperatura de trabajo:

-5 °C a +45 °C (23 °F a 113 °F)

• Parte 6: Eliminación de archivos

Proceso de eliminación de archivos:

- Presione brevemente el botón de reproducción  para ingresar a la interfaz de reproducción de archivos.
- usa la izquierda  y correcto  para seleccionar e ingresar a la lista de archivos.
- En la lista de archivos, mantenga presionado el botón izquierdo  para obtener la opción de eliminación, luego use los botones izquierda/derecha/OK para seleccionar y confirmar la eliminación.

• Parte 7: Configuración del menú

Resolución de video	Tres opciones: 2K, 1080P (predeterminado), 720P.
Tamaño de la foto	Ocho opciones: 48M, 40M, 34M, 26M, 20M, 14M, 12M, 8M (predeterminado).
Modo de ráfaga de fotos	Cuatro opciones: APAGADO (predeterminado), 3 PCS, 5 PCS, 10 PCS. En el modo de espera, presione el botón de fotografía una vez para tomar la cantidad correspondiente de fotografías.
Grabación posterior	Cinco opciones: desactivado (predeterminado), 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Después de presionar el botón de video para detener el video, configure la cuenta regresiva del video durante un tiempo determinado y guárdelo.
Tono de tecla	Dos opciones: activado (predeterminado), desactivado. Controla el sonido del botón.
LCD apagado automático	El ahorro de energía de la pantalla LCD tiene seis opciones: "Apagado (predeterminado), 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min". Sin ninguna operación, la pantalla de la cámara se apagará automáticamente; presione cualquier tecla para encenderse nuevamente.
Apagado automático	El apagado automático tiene cuatro opciones: Apagado, 5 min, 10 min (predeterminado), 15 min. Sin ninguna operación, la cámara se apagará automáticamente; mantenga presionado el botón de encendido para encender la cámara.

	En el estado de funcionamiento, el apagado automático se desactivará. (como grabación de video, grabación de audio).
grabar con sonido	Dos opciones: desactivado, activado (predeterminado). Cuando esté activado, grabe vídeo con sonido.
Volumen del botón	cuatro opciones: Desactivado, Bajo, Medio (predeterminado), Alto. Nota: Esta opción no tiene nada que ver con el sonido del archivo de reproducción.
Hiperalmacenamiento	Dos opciones: desactivado (predeterminado), activado.
Grabación en bucle	Dos opciones: desactivado, activado (predeterminado). Cuando está activado, una vez que el almacenamiento de la cámara es insuficiente, la cámara cubrirá automáticamente los archivos de video antiguos para seguir grabando.
Duración del vídeo	Cinco opciones: 5 min, 10 min, 15 min (predeterminado), 20 min, 30 min. La grabación de video se guarda como clips/fragmentos de vídeo, esto evita que el archivo grande se dañe.
Sello de fecha	Dos opciones: desactivado, activado (predeterminado). Cuando esté activado, el vídeo/foto que grabes tendrá un sello de fecha.
Detección de movimiento	Dos opciones: desactivado (predeterminado), activado. Cuando está encendida, la cámara entrará automáticamente en una cuenta regresiva de 7 segundos cuando esté en movimiento. Cuando finalice la cuenta regresiva,

	la cámara comenzará a grabar video automáticamente cuando mueva o capture un objeto en movimiento.
ID del dispositivo	Permite configurar su propia ID de cámara.
identificación policial	Permite configurar su propia identificación policial.
Modo de cámara de tablero	El modo coche tiene dos opciones: "encendido, apagado (configuración predeterminada)". Después de activar el modo automóvil, la cámara estará en el modo fuera del estado. Cuando se conecta al automóvil o se carga, el La cámara se encenderá automáticamente y comenzará a grabar. Después de detener la carga, el archivo de vídeo se guardará y La cámara se apaga inmediatamente automáticamente.
Modo sigiloso	El modo Steath tiene dos opciones: "desactivado (predeterminado), activado". Después de activar el "Modo sigiloso", no habrá indicaciones sonoras ni luminosas para disparar y grabar. El modo de visión nocturna y la luz blanca, el láser rojo y la luz azul-rojo están desactivados.
Filtro de infrarrojos	Dos opciones: manual (predeterminado) y automático. Cuando esté configurado en manual, mantenga presionado el botón OK para encender las dos luces infrarrojas. Configure la opción automática, la cámara se puede cambiar al modo de visión nocturna según el brillo del entorno.

Transmisión de voz	El informe de voz tiene dos opciones: "desactivado (predeterminado), activado". Cuando esté encendida, la cámara dará un mensaje de voz en modo de video/audio: "Iniciar grabación de video/audio; Detener grabación de video/audio".
Idioma	Once opciones: "Inglés (configuración predeterminada), Chino simplificado, chino tradicional, japonés, coreano, Deutsch. Francés, ruso, Italiano, español, Portyuguese".
Formatear tarjeta SD	Formatea la tarjeta SD, eliminando todos los archivos.
Configuración predeterminada	Opción para restaurar la configuración predeterminada.
Fecha y hora	Permite configurar la hora.
Versión	Versión de firmware

·Parte 8: Luz indicadora de la cámara



	Luz indicadora①	Luz indicadora②
Cargando	/	Luz azul fija
Completamente cargado	/	Luces apagadas
Encendido/espera	/	Luz verde fija
Conexión a la computadora	/	Luz azul y verde fija
Grabación de video	Luz roja fija	/
tomar fotos	Cada pulsación parpadeará en rojo una vez	/
Grabación de audio	Luz naranja fija	/

•Parte 9: Conexión a una computadora

Utilice el cable de datos suministrado para conectar la cámara a una computadora. La cámara ingresará automáticamente al modo de disco U y mostrará "conexión exitosa".



•Parte 10: Solución de problemas

P: La cámara no se enciende o deja de funcionar.

- A:**
1. Conecte el cargador y el cable USB para cargar la cámara durante al menos 4 horas. Luego encienda para verificar si se resuelve.
 2. Utilice un alfiler para reiniciar la cámara y vuelva a encenderla para comprobarla nuevamente.
 3. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

P: ¿Por qué la cámara deja de grabar? ¿Ya no puedes grabar video?

- A:** 1. Asegúrese de que la capacidad de almacenamiento de la cámara sea lo suficientemente grande para grabar. Encender "Grabación en bucle" para permitir que la cámara grave continuamente cubriendo los archivos antiguos una vez que la memoria esté llena.
2. Formatee la tarjeta SD, reinicie la cámara y luego grave nuevamente.
3. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

P: ¿No se puede reproducir un archivo de vídeo o audio? ¿O no hay sonido para los videos?

- A:** 1. Verifique el menú, active la opción "Grabar con sonido" y seleccione "en".
2. Se recomienda reproducir vídeos/audio en el reproductor multimedia vlc en la computadora.

P: La pantalla de la cámara muestra una imagen roja/verde/sin color.

- A:** 1. Encienda y apague la visión nocturna a través del botón IR () para comprobarlo nuevamente.
2. Reinicie la cámara y enciéndala para probarla.

P: ¿Por qué la pantalla de la cámara se apaga automáticamente?

- A:** La cámara entra en el "**LCD apagado automático**" modo por defecto sin 5 minutos de funcionamiento. Si desea que la pantalla esté siempre encendida, ingrese al menú para configurar el "**Ahorro de energía LCD**" opción de **Apagado**.

P: ¿Por qué la cámara se apaga automáticamente?

A: Verifique si la opción "Apagado automático" en el menú. Si desea que la cámara permanezca encendida, ingrese al menú para configurar "Apagado automático" a Apagado.

El apagado automático tiene cuatro opciones: Apagado, 5 min, 10 min (predeterminado), 15 min.

·Parte 11: Lista de embalaje




Cámara corporal A28



Soporte para
bicicleta



Clip corto de 360°



Cable USB



Soporte para bicicleta

Tenga en cuenta:

Los accesorios pueden actualizarse sin previo aviso. Consulte la recepción real de los artículos.

·Parte 12: Servicio al cliente

BOBLOV se dedica a ofrecer el mejor servicio a nuestro valioso cliente.

Para comunicarse con el servicio de atención al cliente de BOBLOV, envíenos un correo electrónico:

Dirección de correo electrónico oficial: support@boblov.com

Tienda Amazon EE. UU.: <https://www.amazon.com/boblov>

Tienda Amazon Reino Unido: <https://www.amazon.co.uk/boblov>

Sitio web oficial: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>


Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/



 Facebook



 YouTube @boblovltd

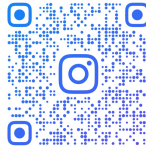

@BOBLOV_LTD