

使用指南

SM-R530
SM-R630

功能表

開始使用

- 3 關於 Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro
- 4 裝置版面配置與功能
- 7 替換耳塞套 (Galaxy Buds3 Pro)
- 8 為電池充電
- 15 指示燈辨識

使用耳機

- 18 將耳機連接到行動裝置
- 22 使用網路
- 23 佩戴耳機
- 25 透過手勢使用耳機
- 28 使用噪音操控模式
- 30 自動切換為環境音 (Galaxy Buds3 Pro)
- 31 聽音樂
- 31 使用等化器
- 32 使用通話功能
- 32 Bixby

Galaxy Wearable 應用程式

- 34 簡介
- 37 配置 Galaxy Buds 的設定

使用注意事項

- 45 裝置使用注意事項
- 46 包裝內容物與配件備註
- 47 保持抗水與防塵能力
- 48 耳機使用注意事項
- 49 清潔與管理 Galaxy Buds
- 51 重新啟動耳機
- 51 配對耳機

附錄

- 52 疑難排解
- 56 注意事項

開始使用

關於 Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro

只要將 Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro (以下稱 Galaxy Buds) 無線耳機與行動裝置連接，即便在健身或從事其他活動時，也能同時收聽音樂或接聽來電。




請勿在交通流量大的區域如道路或行人穿越道戴耳機。這樣做可能會因反應速度過慢而導致意外。


裝置版面配置與功能

耳機


► Galaxy Buds3 :

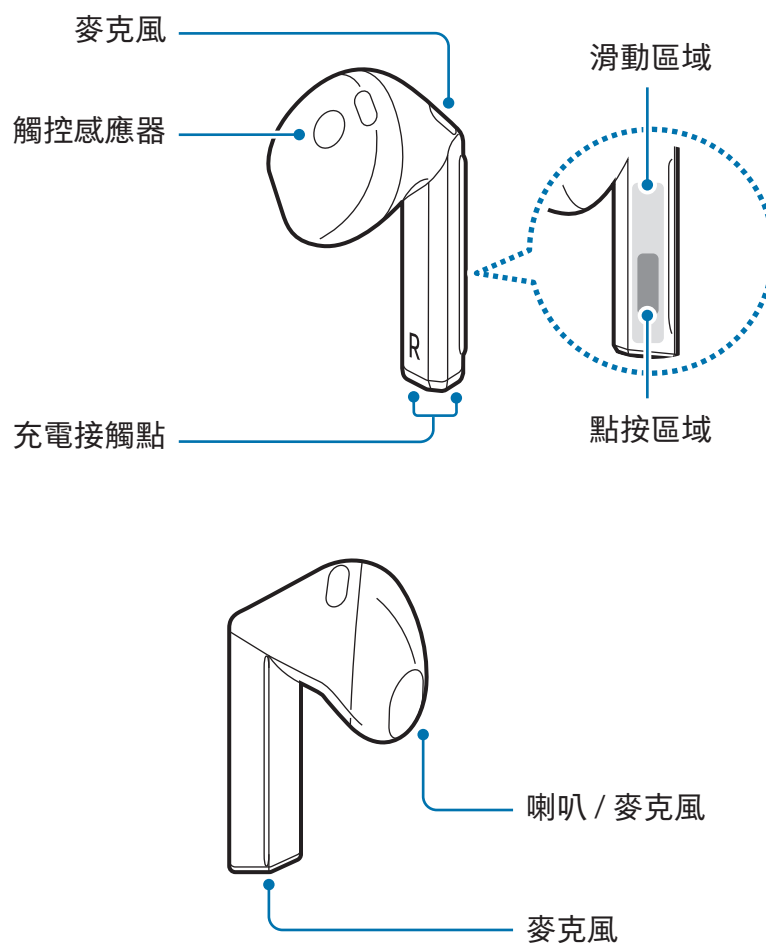

► Galaxy Buds3 Pro :

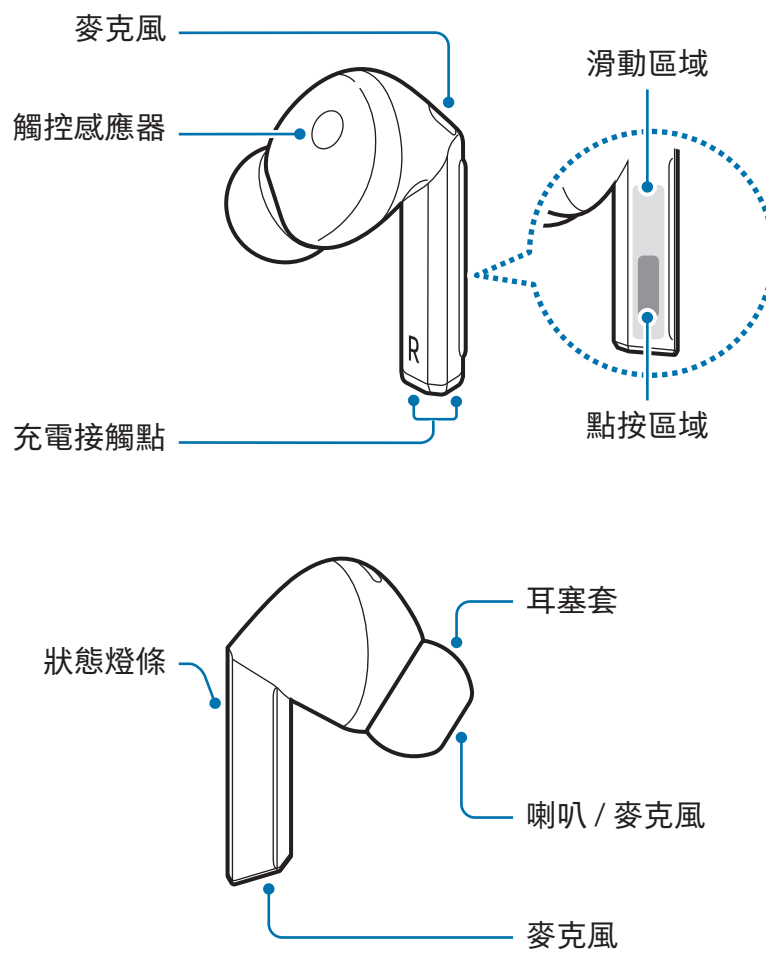

充電盒

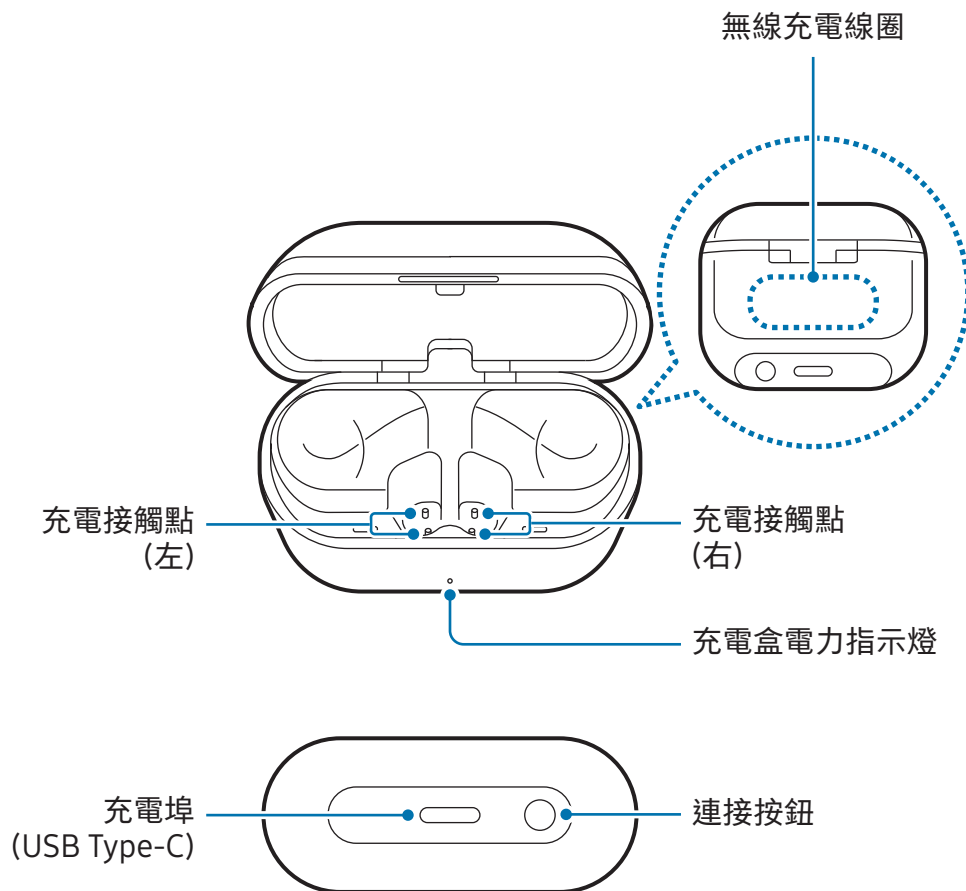


- 請在無磁場干擾區域使用裝置，確保其運作正常。
- 裝置及部分配件 (另售) 內含磁片。請將其與信用卡、植入式醫療器材及可能受磁力影響的其他裝置保持距離。若為醫療器材，請與裝置保持 15 cm 以上的距離。若您懷疑裝置對醫療器材產生了任何干擾，請停止使用裝置並諮詢您的醫師或醫療器材製造商。
- 若您的心臟裝有植入式醫療器材，請勿將裝置放置於胸口或夾克內側口袋等靠近植入式器材的位置。
- 請將裝置與會受磁片影響的物品或部分內含磁片的配件 (另售) 保持安全距離。信用卡、passbook、門禁卡、登機證或停車證可能會因裝置內的磁性受損或停用。

- ❗ 若您在耳機損壞的狀態下使用耳機，可能會有受傷的風險。請務必待耳機送往三星客服中心或授權服務中心維修後再行使用。
- ✍️
 - 如觸控感應器上殘留異物，可能導致感應器無法運作。戴上耳機前，請先清潔感應器。
 - 若充電接觸點沾有汗水或液體，Galaxy Buds 可能會發生腐蝕情形。若充電接觸點或耳機沾有汗水或液體，將耳機插入充電盒前請清除乾淨。
 - 使用指南上的圖像為 Galaxy Buds3 Pro。


替換耳塞套 (Galaxy Buds3 Pro)

- ❗
 - 若未裝上耳塞套，請勿將耳機放入耳中。這麼做可能傷害您的耳朵。
 - 在裝上或取下耳塞套時，請勿大力拉扯。否則可能造成耳塞套破裂。
 - 請勿大力按壓或扭扯耳塞套。否則可能造成耳塞套損壞。
 - 插入耳塞套時，耳塞套可能會卡在耳機外緣的細小縫隙間。在此情況下，請取下耳塞套，並嘗試重新進行安裝。

1 請將放入耳機的耳塞套翻開，並從耳塞套正中央往上拉即可取下。

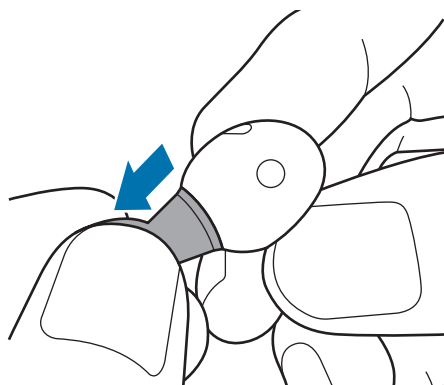

- 2 請選擇符合耳型的耳塞套。
- 3 將耳機喇叭處突出部分與耳塞套的凹陷處對齊，並將其推入直到卡至定位。

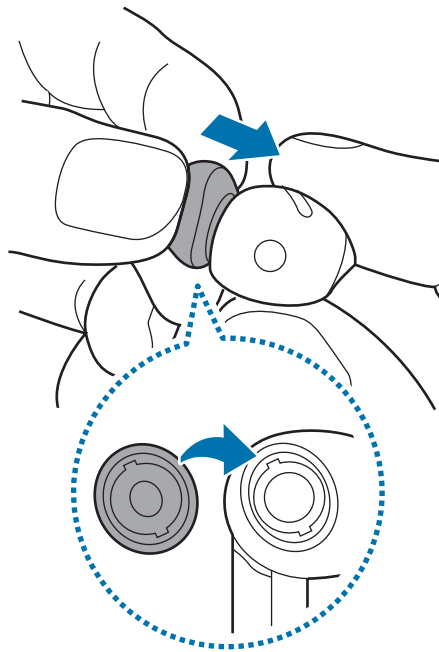

為電池充電


第一次使用耳機前或長時間未使用耳機後，請先為電池充電。充電時耳機隨即會開始運作。首次為電池充電或電池完全沒電，至少需要充電 10 分鐘才能開始運作。

充電盒內建電池，將在連接充電器時一併為充電盒內的耳機充電。


 若將耳機置於完全沒電的充電盒中，則可能會發出聲音。請確保充電盒電量充足再插入耳機。

有線充電


- 1 打開充電盒。
- 2 請檢查各耳機的方向，將其正確插入充電盒的相應插槽。

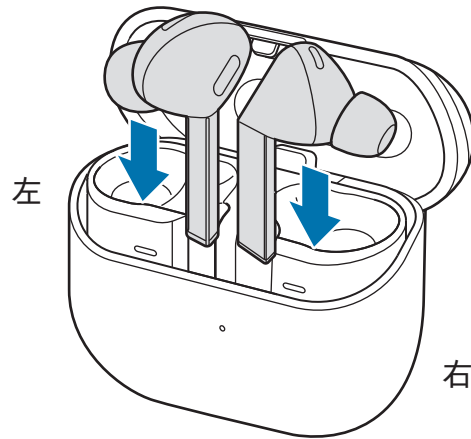

- 3 關閉充電盒。

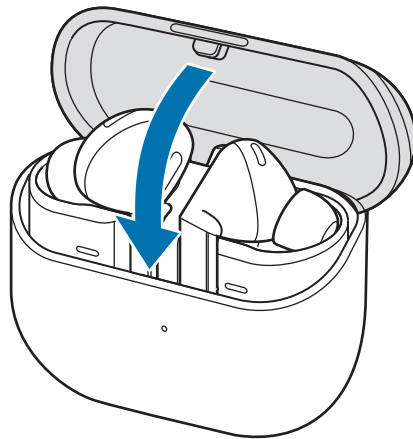

- 4 將 USB 傳輸線連接到充電器，然後將 USB 傳輸線插入充電埠。

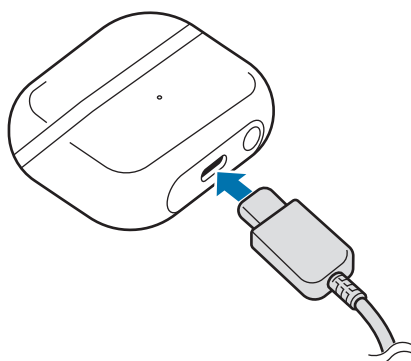


- 5 將充電器插入電源插座中。
耳機與充電盒的電池會同時開始充電。
- 6 完全充電後，從充電盒中斷與充電器的連接。請先將充電盒與 USB 傳輸線中斷連接，然後從電源插座拔下充電器。

無線充電

充電盒內建無線充電線圈。您可以使用無線充電器 (另售) 為充電盒充電。

- 1 打開充電盒。
- 2 請檢查各耳機的方向，將其正確插入充電盒的相應插槽。
- 3 關閉充電盒。

- 4 將充電盒背面的無線充電線圈中心置於無線充電器的中心。視配件或保護殼類型而定，無線充電可能無法運作順暢。如欲享有穩定的無線充電品質，建議將保護殼或配件從 Galaxy Buds 上取下。

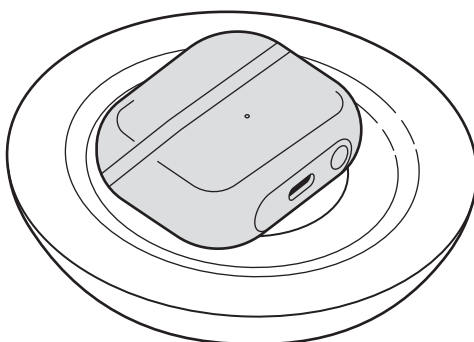

- 5 完全充電後，從充電盒中斷與無線充電器的連接。



無線充電注意事項

當充電盒與無線充電器間放有金屬物件與磁鐵等導電材料時，請勿將充電盒放在無線充電器上。Galaxy Buds 可能無法正確充電或可能有溫度過高的情形發生，或充電盒可能受損。



請使用三星核可的無線充電器。若您使用其他的無線充電器，電池可能無法正常充電。


透過無線電力分享功能充電

您可以將裝置作為無線充電器使用，透過其電池為 Galaxy Buds 充電。甚至可以在裝置充電時，將其作為無線充電器使用，為 Galaxy Buds 充電。視使用的配件或保護殼類型而定，無線電力分享功能可能無法正常運作。裝置作為無線充電器使用時，建議將裝置與 Galaxy Buds 的保護殼移除，再使用此功能。

- 1 打開充電盒。
- 2 請檢查各耳機的方向，將其正確插入充電盒的相應插槽。

3 關閉充電盒。

4 開啟裝置中可作為無線充電器使用的無線電力分享功能，並將無線充電線圈正中央放在作為無線充電器的裝置充電盒背面。

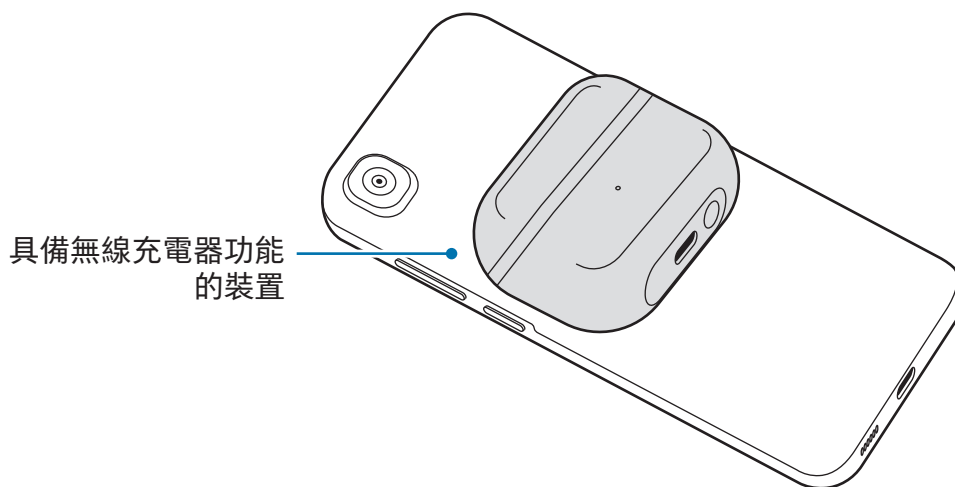


5 完全充電後，中斷充電盒與具備無線充電器功能的裝置的連接。



- 僅限支援無線電力分享功能的行動裝置可為 Galaxy Buds 充電。若要查看支援無線電力分享功能的行動裝置型號，請造訪三星網站。
- 無線充電線圈的位置可能因裝置而異。調整裝置與充電盒，以確保妥善連接。
- 為正確充電，充電時請勿移動或使用具備無線充電器功能的裝置或充電盒。
- Galaxy Buds 收到的電量可能會低於作為無線充電器功能所分享的電量。
- 若您同時替具備無線充電器功能的裝置和 Galaxy Buds 充電，視充電器類型而定，充電速度可能變慢，或 Galaxy Buds 可能無法正確充電。
- 視裝置狀態或周圍環境而定，充電速度或效率可能不同。
- 若具備無線充電器功能的裝置剩餘電量低於特定程度，將停止共享電力。

檢查電池電量

將耳機連接行動裝置，開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 應用程式，並於耳機與充電盒上查看電量狀態。請參閱[將耳機連接到行動裝置](#)取得更多資訊。



當剩餘電量過低時，將在行動裝置通知面板上顯示通知。

降低耗電量

不使用時，請將耳機收入已充電完畢的充電盒內。否則觸控感應器將持續運作，進而影響使用時間與耗電量。

電池充電提示與預防措施



僅限使用專為 Galaxy Buds 設計並經過三星核可的充電器和傳輸線。不相容的充電器和傳輸線可能引起嚴重事故或損壞裝置。



- 未正確連接充電器可能造成充電盒嚴重損壞。不當使用造成之損壞不在保固範圍。
- 僅限使用 Galaxy Buds 隨附的 USB Type-C 傳輸線。使用 Micro USB 傳輸線可能導致充電盒損壞。
- 如於充電埠進水的情況下為 Galaxy Buds 充電，則 Galaxy Buds 可能受損。請等待充電埠徹底風乾再為 Galaxy Buds 充電。



- 充電器需另行選購。
- 為了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。
- 使用充電器時，建議選用核可的充電器，以確保充電效能。
- 存放耳機時或進行耳機/充電盒充電時，請保持充電盒的關閉狀態。
- 若您在為充電盒充電時觸碰充電接觸點，則可能會影響充電。
- 若充電接觸點沾有汗水或液體，Galaxy Buds 可能會發生腐蝕情形。若充電接觸點或耳機沾有汗水或液體，將耳機插入充電盒前請清除乾淨。
- 將耳機插入充電盒，隨即會開始充電，且電量充飽後將自動停止。
- 耳機充飽後如未將其從充電盒中移除，不會對 Galaxy Buds 電池續航力有太大影響。
- 如有一段時間不會使用 Galaxy Buds，則充電後請將其妥善存放。
- 使用如電腦一類的其他電源而不使用充電器，可能因為電流較低而導致充電速度較慢。
- 充電時，Galaxy Buds 與充電器的溫度可能上升。此為正常現象，不會影響 Galaxy Buds 的壽命或效能。若電池達到異常高溫，充電器可能停止充電。
- 若 Galaxy Buds 未正常充電，請將 Galaxy Buds 及充電器攜至三星服務中心或授權服務中心。
- 請不要凹折 USB 傳輸線。這麼做可能傷害或降低 USB 傳輸線使用壽命。絕對不要使用損壞的 USB 傳輸線。


指示燈辨識

狀態燈條與充電盒電力指示燈會顯示耳機與充電盒的狀態。

狀態燈條 (Galaxy Buds3 Pro)

查看耳機狀態

您可透過狀態燈條來查看耳機狀態。

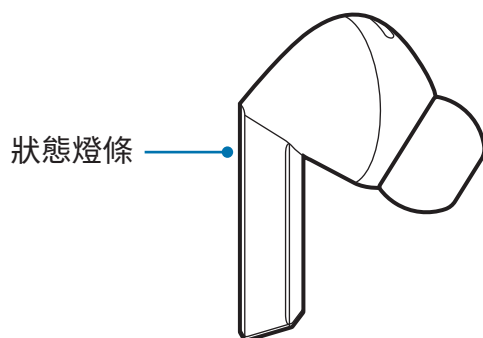

動作	狀態
閃爍一次	• 打開充電盒、將耳機放入充電盒與將其關閉時
長亮	• 進入藍牙配對模式、尋找耳機時

 如在耳機充飽且放入充電盒的情況下將充電盒快速打開再關閉或在耳機放入充電盒的情況下慢慢關閉充電盒，則可能只會開啟其中一邊耳機的狀態燈條。

使用狀態燈條

您可隨時開啟狀態燈條並變更燈效樣式。

-  • 僅當雙邊耳機均至少有 30% 電量時才可使用此功能。
- 使用此功能會增加耳機的耗電量。

1 開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 應用程式，並輕觸耳機操控 → 耳機指示燈操控。

2 在選擇 LED 燈樣式下選擇想要的狀態燈條樣式。

- 閃爍：狀態燈條會閃爍。
- 淡入淡出：狀態燈條將逐漸亮起並變暗。
- 固定：狀態燈條長亮。


若於未配戴耳機的狀況下長按兩側耳機，則所選的 LED 燈樣式將持續顯示在耳機上。

若要將狀態燈條關閉，請於未配戴耳機的狀況下長按兩側耳機，或將其放回充電盒內。您也可在行動裝置上開啟通知面板，輕觸耳機 LED 燈開啟通知的 ，接著輕觸關閉。

充電盒電力指示燈

透過充電盒電力指示燈的顏色查看充電盒的充電狀態。

輕按充電盒底部的「連接按鈕」、開啟或關閉充電盒時，充電盒電力指示燈將會亮起。

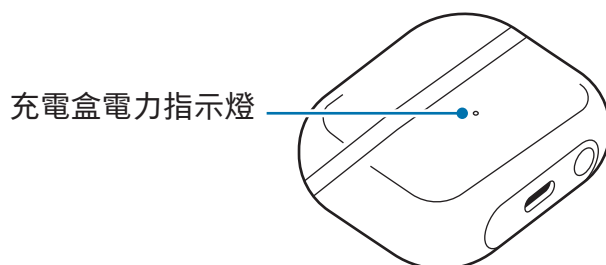

顏色	狀態
持續亮紅光	• 耳機 (若置於充電盒內) 與充電盒正在充電。
持續亮綠光	• 耳機 (若置於充電盒內) 與充電盒已充飽。
閃爍紅燈	• 已封鎖充電 (耳機或充電盒溫度異常、或耳機或充電盒的充電接觸點上有水分、汗水或異物)
閃紅燈 (蓋上充電盒後開始閃爍)	• 充電盒電量低 (低於 10%)。

顏色	狀態
紅光 (關上充電盒後持續 5 秒)	• 充電盒電量低 (介於 10% 到 29%) 而耳機正在充電。
黃光 (關上充電盒後持續 5 秒)	• 充電盒電量中等 (介於 30% 到 59%)。
綠光 (關上充電盒後持續 5 秒)	• 充電盒電量高 (高於 60%) 而耳機已充飽。



- 若充電盒電力指示燈未依上述方式運作，請將充電器與充電盒中斷連接，再重新連接。
- 若因耳機或充電盒的充電接觸點上有水分、汗水或異物而導致充電動作遭封鎖，請清潔耳機或充電盒的充電接觸點然後重新嘗試充電。

使用耳機

將耳機連接到行動裝置

連線前

- 確保充電盒電量充足。
- 須於行動裝置上安裝 Galaxy Wearable 應用程式。如未於行動裝置上安裝應用程式，請透過應用商店或 Play 商店下載應用程式。
-  • 只有執行 Android 作業系統 10.0 (API 26) 或之後推出的版本，且搭載 1.5 GB 以上記憶體的行動裝置才能下載 Galaxy Wearable 應用程式。
- 您可以在行動裝置上變更 Galaxy Wearable 應用程式語言。開啟行動裝置上的設定並輕觸一般管理 → 語言。若設定上所選擇的語言不受 Galaxy Wearable 應用程式支援，可能會以英文作為預設顯示。
- 針對搭載 Android 16 或更高版本作業系統的行動裝置，您可在設定螢幕上連接耳機。

首次使用請將耳機與三星行動裝置連接

- 1 請檢查各耳機的方向，將其正確插入充電盒的相應插槽。

若充電盒電力指示燈未亮起，請將充電盒連接充電器並充電超過 10 分鐘。

2 關上充電盒，然後開啟。

或者開啟充電盒，並按住充電盒底部的連接按鈕 3 秒以上。


耳機將自動進入藍牙配對模式，彈出視窗隨即會顯示於行動裝置上。

如未顯示彈出視窗，或欲連接到同樣使用 Android 作業系統的非三星行動裝置，請參閱[將耳機連接到同樣使用 Android 作業系統的非三星行動裝置 \(或未顯示連線彈出視窗\)](#)。

 當充電盒電力指示燈閃爍紅燈時，請自充電盒取出耳機並將其再次插入充電盒。


3 在行動裝置彈出視窗上輕觸連接並依照螢幕上的指示操作完成連線。

設定連線後，只要在裝有耳機的情況下打開充電盒，耳機隨即會自動連接行動裝置。

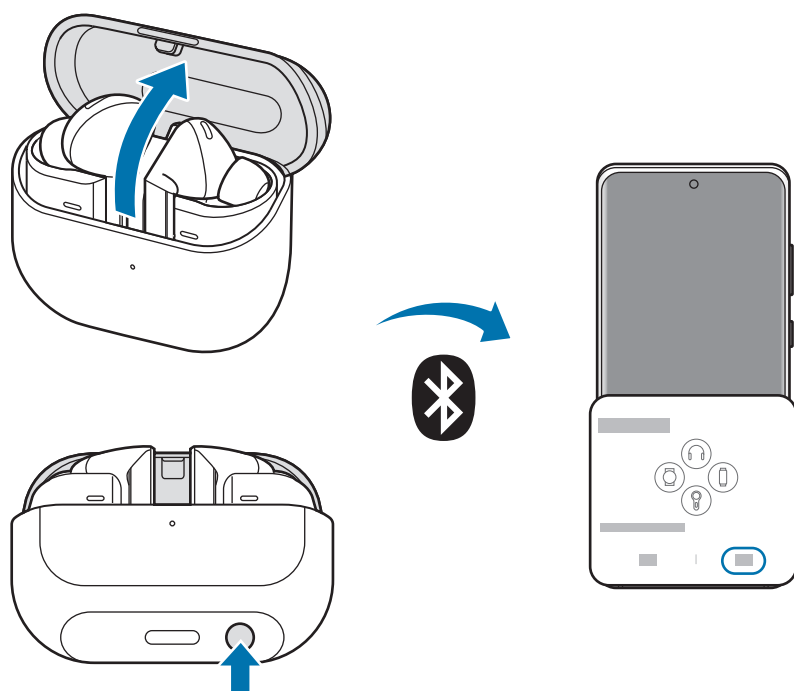



- 只有執行 Android 作業系統 10.0 (API 26) 或之後推出的版本，且搭載 1.5 GB 以上記憶體的行動裝置才能下載 Galaxy Wearable 應用程式。
- 連接方法可能會依您的行動裝置及軟體版本而有所不同。
- 彈出視窗的顯示與否可能根據連接行動裝置而有所不同。
- 若 3 分鐘內未將耳機與行動裝置連接，將關閉藍牙配對模式。再次關上充電盒，然後開啟。耳機隨即會進入藍牙配對模式。
- 如欲在設定連線後連接到其他行動裝置，請參閱[與上一部行動裝置中斷連接後連接其他裝置](#)。
- 將耳機與登入三星帳號的行動裝置連接時，耳機配對資訊也將同步到其他使用相同三星帳號的行動裝置，且無須從頭開始配對。若要透過耳機與登入同一個三星帳號的裝置連接，請開啟欲連接裝置的通知面板，開啟設定，輕觸連接 → 藍牙，然後選取透過三星帳號同步的耳機。
- 如僅將單側耳機與行動裝置連接，將聽到單聲道的音效。如將兩邊耳機與行動裝置連接，會自動切換到立體聲模式。
- 如耳機未連上行動裝置、未顯示連線彈出視窗，或是您的行動裝置無法搜尋到耳機，請將其放入充電盒內，並按住連接按鈕超過 3 秒，即可手動進入藍牙配對模式。進入藍牙配對模式後，充電盒電力指示燈將閃爍紅燈、綠燈與藍燈。視型號而定，狀態燈條可能會閃爍。

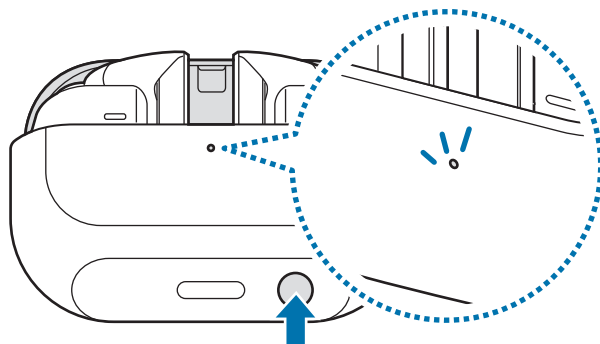

將耳機連接到同樣使用 Android 作業系統的非三星行動裝置 (或未顯示連線彈出視窗)

 若連接非三星的 Android 作業系統裝置，則可能無法使用部分耳機功能，且耳機可能無法正確運作。

1 請檢查各耳機的方向，將其正確插入充電盒的相應插槽。

若充電盒電力指示燈未亮起，請將充電盒連接充電器並充電超過 10 分鐘。

2 關上充電盒，然後開啟。

或者開啟充電盒，並按住充電盒底部的連接按鈕 3 秒以上。

耳機隨即會進入藍牙配對模式。

3 請於行動裝置上開啟藍牙功能來將耳機連接到行動裝置，開啟 Galaxy Wearable 應用程式，然後依照螢幕上的指示完成連線。

 針對搭載 Android 16 或更高版本作業系統的行動裝置，您可在設定螢幕上連接耳機。

藍牙使用注意事項

- 為避免耳機和其他裝置連線時發生問題，請將兩部裝置相互靠近。
- 請確認耳機和其他藍牙裝置位於最大的藍牙連線範圍內 (10 m)。距離可能因裝置使用的環境而發生改變。
- 請確認耳機和已連接裝置之間不存在障礙，包括人體、牆壁、角落或柵欄。
- 請勿觸碰已連接裝置的藍牙天線。
- 藍牙使用與部分工業、科學、醫學和低功率產品相同的頻率，在這些類型的產品附近進行連接時，可能會產生干擾。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的耳機不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

使用網路

您可使用藍牙等網路功能。

在連線的行動裝置上開啟設定，輕觸**連接**，然後輕觸**藍牙**開關即可開啟。

不使用網路時，輕觸開關即可關閉。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。


佩戴耳機

調整耳機與耳朵的服貼程度。




- 如果觸控感應器未碰觸到您的耳朵，耳機將無法正常使用。若您未聽到偵測到耳機的音效通知，請自耳道取下耳機並重新放入，或改為使用更貼合耳道的耳塞套。
- 由於耳機的材質，因此可能在配戴時感到鬆脫或從耳道中滑落。(Galaxy Buds3)
- 若耳機未正確置於耳道，透過耳機通話等功能將無法正確運作。請使用尺寸貼合雙耳的耳塞套，並正確戴上耳機。(Galaxy Buds3 Pro)
- 在有無線裝置使用限制之場所請聽從專業人員之指示，例如飛機上與醫院。

1 按住各個耳機，並將其垂直從充電盒中移除。

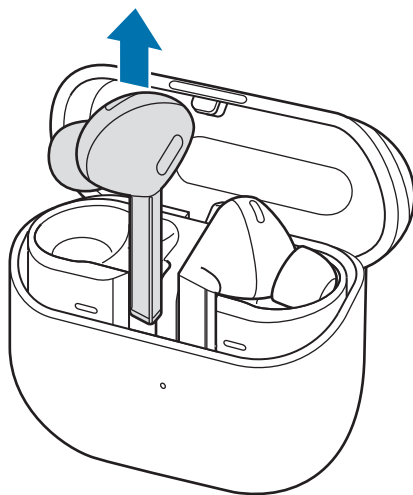

- 2 請查看耳機的方向。
- 3 將耳機塞入耳朵，將方向印記朝向自身，並將耳機底部麥克風的方向朝向口部。
- 4 向左或向右旋轉耳機來調整與耳道的服貼程度，直到滿意為止。


觸控感應器將在您佩戴耳機時偵測耳機是否已戴上。接著，您會聽到偵測到耳機的音效通知。

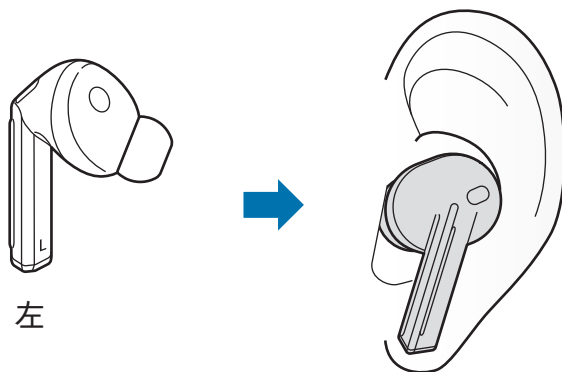

透過手勢使用耳機


簡介

點按或滑動耳機以播放或停止播放音樂、回電或拒絕來電。您也可將耳機設為點按或滑動來執行其他動作。下列術語手勢區域同時包含點按區域和滑動區域。

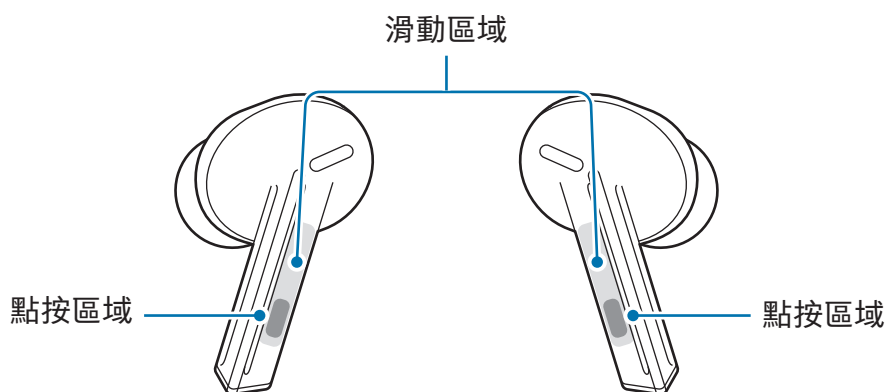

- ❗ • 為避免傷害耳朵，請勿大力按壓耳機。
- 為避免損害手勢區域，請勿以尖銳物品點按或滑動耳機。
- ✅ • 如身上有耳飾等金屬物品，請將其摘除。如耳機接觸到金屬物品，則耳機的手勢功能可能無法運作或沒有回應。
- 如耳機上有汗水或液體殘留，請立即予以拭除。耳機手勢功能可能因汗水或液體滲入而無法運作或沒有反應。
- 從耳中拿出耳機時，請注意不要點按或滑動其手勢區域。如此可能會不慎啟動某些功能。

認識手勢

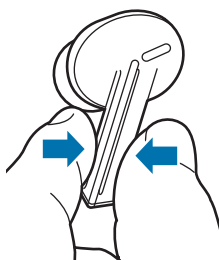

點一下

- 播放或暫停歌曲。
- 接聽或結束通話。
- 停止使用朗讀通知功能。
- 停止使用語音偵測或警報偵測功能。



點兩下

- 播放下一首歌曲。



點三下

- 播放上一首歌曲。
 - 若歌曲開始播放 3 秒後點三下耳機，將從頭開始播放歌曲。歌曲開始播放 3 秒內點三下耳機，即可播放上一首歌曲。



長按

- 開啟預設功能。
 - 此預設可開啟降噪模式。請參閱[設定長按功能](#)取得更多欲開啟的功能變更資訊。
- 拒接來電。
- 未配戴耳機時，長按兩只耳機可開啟狀態燈條。(Galaxy Buds3 Pro)



向上或向下滑動

- 調整音量。

-  如耳機未連上行動裝置、未顯示連線彈出視窗，或是您的行動裝置無法搜尋到耳機，請將其放入充電盒內，並按住連接按鈕超過 3 秒，即可手動進入藍牙配對模式。進入藍牙配對模式後，充電盒電力指示燈將閃爍紅燈、綠燈與藍燈。視型號而定，狀態燈條可能會閃爍。

設定長按功能

您可以設定長按功能，開啟左右耳機的各項操作。

- 1 開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 應用程式，並輕觸**耳機操控**。
 - 2 輕觸長按操控選項下的左或右側開關以將其開啟。
 - 3 選擇各耳機的長按功能。
 - **切換噪音操控**：設定開啟或關閉下方噪音操控模式：環境音效、最佳化和主動式降噪。請參閱[啟用噪音操控模式](#)取得更多資訊。
 - **Bixby**：開始和智慧語音助理服務交談。使用 Bixby 時，請參閱[使用 Bixby](#)取得更多資訊。
 - **語音翻譯**：即時翻譯口語對話，並將其以口說或文字輸出。
 - **正念減壓**：播放正念冥想音樂。您可以在 Samsung Health 應用程式中查看播放清單。
-  可用選項視已連接的行動裝置而有所不同。

使用噪音操控模式

簡介

► Galaxy Buds3：開啟主動式降噪功能來減少周遭的噪音。可於欲阻絕干擾時使用，如聽音樂時。

► Galaxy Buds3 Pro：提供三種噪音控制模式：環境音效、最佳化和主動式降噪。

開啟環境音效模式時，您將清楚聽見周遭聲響，因此可偵測到所有潛在危險狀況或於對話中聽到其他人的聲音。開啟最佳化模式時，可最佳化周圍音效的音量，或自動根據周圍噪音音量調整主動式降噪的強度。降噪功能會在嘈雜的環境中運作，但若周圍很安靜，則耳機會保留環境音。開啟主動式降噪功能可減少周遭的噪音。可於欲阻絕干擾時使用，如聽音樂時。

 如麥克風(戴上耳機時漏出的麥克風)及其範圍徹底遭覆蓋，則啟用降噪模式時可能會產生回音。

 僅可於同時配戴兩只耳機的情況時開啟最佳化模式與主動式降噪功能。

啟用噪音操控模式

自耳機啟用

請確認長按功能已設為切換噪音操控，接著長按耳機。

► Galaxy Buds3：開啟主動式降噪功能。

► Galaxy Buds3 Pro：開啟下列主動式噪音控制模式：環境音效、最佳化和主動式降噪。

 如長按模式設為切換噪音操控，且包含關閉選項，則可能會關閉噪音操控模式。輕觸切換噪音操控即可查看所選選項。

自 Galaxy Wearable 應用程式啟用

- ▶ Galaxy Buds3：開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 應用程式，並輕觸主動式降噪開關以開啟功能。
- ▶ Galaxy Buds3 Pro：開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 應用程式，並輕觸環境音效、最佳化或主動式降噪。

自設定啟用

-  • 此功能僅可於搭載 Android 11 One UI 3.1 (含) 或以上版本的行動裝置上使用。
- 可用選項視已連接的行動裝置而有所不同。

- 1 開啟行動裝置上的設定並輕觸連接 → 藍牙。
- 2 輕觸配對裝置底下耳機名稱旁的 .
- 3 ▶ Galaxy Buds3：輕觸主動式降噪開關以開啟功能。
▶ Galaxy Buds3 Pro：輕觸環境音、最佳化或主動式降噪。

自 widget 啟用

- ▶ Galaxy Buds3：將 Galaxy Buds 控制器 widget 新增到行動裝置，並輕觸主動式降噪。
- ▶ Galaxy Buds3 Pro：將 Galaxy Buds 控制器 widget 新增到行動裝置，並輕觸想要的噪音控制圖示。

調整噪音控制強度 (Galaxy Buds3 Pro)

啟用環境音效或主動式降噪作為噪音操控模式時，會調整周圍音效音量，或主動式降噪的強度以符合您的偏好。

- 1 開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 應用程式並輕觸環境音效或主動式降噪。
- 2 拖曳環境音效音量或主動降噪等級下的調整列。

-  若您在協助工具設定內針對環境音效功能使用聽力輔助，請輕觸正在使用聽力輔助以檢查設定。

自動切換為環境音 (Galaxy Buds3 Pro)

在特定情況下，例如配戴耳機時對話或於手機上通話，則耳機會偵測此段語音並自動開啟環境音效模式，可讓您專注在環境狀況或對話。

1 開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 應用程式並輕觸自動切換為環境音。

2 輕觸您要耳機自動開啟環境音效模式狀況的開關。

- 語音偵測：若您在配戴耳機時開始談話，則耳機會偵測各情況下您的聲音，並開啟環境音效模式。若一段時間後未偵測到對話，則會關閉環境音效模式。
-  • 兩側耳機在使用時，其聲音偵測感應器會偵測您的聲音。因此，若您僅配戴單邊耳機，則可能無法使用本功能。
- 刷牙、咳嗽或發出哼聲等產生噪音時，耳機可能會誤將此噪音辨識為語音。
- 開啟語音操控功能時，即使耳機偵測到聲音，環境音效模式反應可能會稍慢，因為僅在辨識是否為語音操控指令後此功能才會開啟。
- 警報偵測：耳機會偵測高於特定音量的警報，並將環境音效模式開啟。
- 通話期間使用環境音效：耳機會在通話期間讓您能聽見自己的聲音，協助您避免無意識提高音量，並讓長時間通話更加舒適。

環境音效模式自動啟用時，點一下耳機即可將其關閉。

聽音樂

將耳機連接到行動裝置以聆聽儲存在行動裝置中的音樂。您可串流連接行動裝置播放的音樂。

在行動裝置上開啟音樂播放器應用程式並播放音樂。

播放或暫停歌曲

點一下耳機即可播放或暫停歌曲。

播放下一首歌曲

點兩下耳機即可播放下一首歌曲。

播放上一首歌曲

點三下耳機即可播放上一首歌曲。

 若歌曲開始播放 3 秒後點三下耳機，將從頭開始播放歌曲。歌曲開始播放 3 秒內點三下耳機，即可播放上一首歌曲。

調整音量

向上滑動耳機即可調高音量，向下滑動耳機即可調低音量。

 • 在全音量播放時若耳機音量過低，可透過連接的行動裝置調整音量。
• 若在聽音樂時將耳機連接至行動裝置，音量可能改變。

使用等化器

您可從數種不同等化器選項中擇一，透過不同獨特音效暢聽音樂。

開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 應用程式，輕觸音質與音效 → 等化器，然後再選取理想的選項。選擇自訂依需求調整等化器。

使用通話功能

在連上行動裝置的情況下佩戴耳機，可接聽與控制撥入行動裝置的來電。

 若您沒有透過語音通知接收到來電號碼或儲存在聯絡人中的姓名，開啟行動裝置上的電話應用程式，輕觸  → 設定 → 接聽與結束通話，然後輕觸朗讀來電者姓名開關以開啟。

接聽或拒接來電

若您在戴著耳機時收到來電，耳機會發出音效及語音通知，告知您來電者的電話號碼或對方在聯絡人清單中儲存的名稱。

若要接聽來電，請點一下耳機。

若要拒接來電，請長按耳機。

結束通話

點一下耳機即可結束目前通話。

Bixby

簡介

Bixby 使用者介面可助您更方便使用裝置。

您可以與 Bixby 交談或輸入文字。Bixby 將啟動您要求的功能或於連線行動裝置上顯示所需資訊。如欲取得更多資訊，請造訪 www.samsung.com/bixby。

-  • 耳機必須與支援 Bixby 的行動裝置連接，才能使用此功能。
- 根據行動裝置上設定的 Bixby 而定，僅支援部分語種。根據所在地區而定，可能不支援特定功能。

開始使用 Bixby

請確認您將長按功能設為開啟 Bixby，同時長按耳機。

使用 Bixby

長按耳機，然後說出您的需求。或者，使用喚醒指令說出您的需求。

例如，長按耳機時說「How's the weather today?」天氣資訊隨即會顯示在連接的行動裝置上。

若 Bixby 在對話中詢問問題，您可以繼續與之交談，長按耳機或輕觸 。

使用語音喚醒 Bixby

配戴耳機時，只要您說出行動裝置上設定的喚醒短句 (例如「Hi, Bixby」或「Bixby」) 即可與 Bixby 對話。

- 1 開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 應用程式並輕觸耳機設定。
- 2 輕觸語音操控再輕觸 Bixby 語音喚醒開關將功能開啟。

透過輸入文字溝通

若環境吵雜導致聲音無法辨識或處於不方便講話的情況，您依舊可以透過文字與 Bixby 溝通。

按住耳機，輕觸 ，然後輸入您的需求。

在此交談中，Bixby 會以文字代替語音給予回饋。

改善語音辨識效果的提示

- 清楚說出指令。
- 在安靜環境說出指令。
- 請勿使用不雅用詞或俗語。
- 避免方言口音。

視您所處環境或說話方式而定，Galaxy Buds 可能無法辨識您所說的內容，或執行非要求的動作。

Galaxy Wearable 應用程式

簡介

您可透過 Galaxy Wearable 確認 Galaxy Buds 的剩餘電量並配置設定。

開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 應用程式。

如欲透過輸入關鍵字來搜尋設定，輕觸 Q。您也可以在建議下選取標籤來搜尋設定。

若要配置 Galaxy Wearable 應用程式設定，輕觸  →  再觸設定。

-  耳機必須與行動裝置連接，才可使用 Galaxy Wearable 應用程式。請參閱[將耳機連接到行動裝置](#)取得更多資訊。
- 視連接裝置的型類型或型號而定，某些功能可能無法使用。
- 耳機連接到搭載 Android 16 或更高版本作業系統的行動裝置時，您可在設定螢幕上配置 Galaxy Buds 設定。



管理裝置連線

可管理多個裝置連線，例如檢查與行動裝置連接的穿戴式裝置，或將新裝置與 Galaxy Wearable 應用程式連線。

管理連線裝置

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上輕觸 。

清單上會顯示目前連接的裝置與先前連接的裝置。

-  • 若要將裝置與行動裝置中斷連線，請輕觸清單中連線裝置旁的 。
- 若要與先前曾連接的裝置重新連線，請從清單中選擇欲連線的裝置。

新增裝置與刪除裝置

- 1 在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上輕觸 。
- 2 輕觸  然後依照螢幕上的說明來與新穿戴式裝置連接。
隨即就會與新穿戴式裝置連接，並將其新增至清單上。

要從清單中刪除穿戴式裝置，請輕觸  → 移除裝置，選擇裝置再輕觸移除。

-  與新耳機連線時，目前連線的耳機會暫時中斷連線。

連接與中斷連接耳機

中斷耳機與行動裝置的連接

將耳機插入充電盒並蓋上。藍牙連線隨即會結束。

若要手動將耳機與您的行動裝置中斷連接，請開啟行動裝置上的設定，並輕觸連接 → 藍牙，然後於配對裝置下將耳機與行動裝置中斷連線。

重新連接耳機與暫時中斷連接的行動裝置

若要將耳機與暫時中斷連接的裝置重新連接，請將耳機插入充電盒並蓋上。然後，再次打開充電盒。或者開啟充電盒，並按住充電盒底部的連接按鈕 3 秒以上。

若要手動將耳機重新連接到行動裝置，請在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上輕觸連接。

與上一部行動裝置中斷連接後連接其他裝置

- 1 開啟行動裝置上的設定，並輕觸連接 → 藍牙，然後於配對裝置下將耳機與行動裝置取消配對，將耳機與先前的行動裝置中斷連接。
- 2 蓋上充電盒後再開啟，即可進入藍牙配對模式。
或者開啟充電盒，並按住充電盒底部的連接按鈕以進入藍牙配對模式。
- 3 在新行動裝置上開啟 Galaxy Wearable 應用程式並依照螢幕上的指示操作完成連線。

切換連接耳機的行動裝置

耳機連接兩部以上的行動裝置時，可切換行動裝置，而無須中斷上一步行動裝置。

在欲切換的行動裝置上開啟設定，輕觸連接 → 藍牙，接著於配對裝置下選擇耳機。



耳機與行動裝置間的連線可於不同情況下自動切換。例如，若耳機已向登入同一個三星帳號的平板和手機註冊，則可透過耳機接聽手機上的來電，並同步觀看平板中的影片，這是由於耳機連線已自動切換到手機。

配置 Galaxy Buds 的設定

簡介

查看與行動裝置連接的 Galaxy Buds 狀態並配置其設定。

開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 應用程式。



- 耳機連接到搭載 Android 16 或更高版本作業系統的行動裝置時，您可在設定螢幕上查看 Galaxy Buds 的狀態並配置其設定。在行動裝置上開啟設定，輕觸連接 → 藍牙 並輕觸連線 Galaxy Buds 名稱旁的 ⚙️。
- 噪音操控模式或 Bixby 語音喚醒等部分功能可能會影響耳機的使用時間。

設定噪音操控模式

► Galaxy Buds3：開啟或關閉主動式降噪。

在行動裝置的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸主動式降噪開關以開啟此功能。

► Galaxy Buds3 Pro：根據狀況或環境情況開啟或關閉環境音效、最佳化或主動式降噪功能。此外，您可將耳機設定為自動開啟環境音效模式。

開啟行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面，然後變更其設定。

- 關：關閉噪音操控模式。
- 環境音效：可聽見周遭聲音。
- 最佳化：最佳化周圍音效的音量，或自動根據周圍噪音音量調整主動式降噪的強度。
- 主動式降噪：減少外界噪音。
- 環境音效音量/主動降噪等級：使用環境音效或主動式降噪功能時，調整周圍音效音量或主動式降噪強度，以符合您的喜好。
- 自動切換為環境音：系統會開啟自動環境音效模式，協助您專注於周圍情況或特定情況下的對話，例如耳機偵測到對話或警報，或通話期間戴著耳機。

音質與音效

您可設定耳機的音質與音效。

在行動裝置的 Galaxy Wearable 畫面上輕觸音質與音效。

音效

- **360 音訊**：播放媒體時提供身歷其境的 360 度立體音效。您也可設定讓耳機根據頭部移動來自動調整聲音方向。
 -  • 此功能僅適用於搭載 Android 11 One UI 3.1 及後續版本的行動裝置，且視行動裝置型號而定，可能不受支援。
 - 將連接的行動裝置放在身邊即可享有出色音質。
 - 根據媒體播放方式而異，此功能可能不受支援。
 - 如位於訊號不佳處，行動裝置的連線可能會暫時中斷。
- **等化器**：從數種不同等化器選項中擇一，透過不同獨特音效暢聽音樂。請參閱[使用等化器](#)取得更多資訊。
- **加強語音清晰度**：影片中的人聲將可比背景音效更為清晰。
- **音量標準化**：在媒體播放期間，防止聲音突然太大或太小。
- **調整為合適音量**：配戴耳機時，聲音會自動調整以最佳化音效。兩側的耳機必須緊密貼合耳朵。

- 進階音質選項
 - 超高品質 (UHQ) 音訊：體驗接近原聲的音質，取樣率高達 96 千赫。
-  此功能啟用時部分功能可能無法使用。
- 超寬頻語音：提供 16 千赫頻寬的清晰通話品質。
- 耳機服貼程度測試：查看耳機服貼程度，確保享有更好的音效與主動式降噪表現。(Galaxy Buds3 Pro)
- 
 - 可用選項視已連接的行動裝置而有所不同。
 - 使用進階音質選項功能會增加耗電量。

耳機操控

設定耳機手勢功能的設定。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機操控**。

- 媒體控制：媒體播放期間，您可使用耳機的手勢功能來控制音樂，例如播放或暫停音樂。請參閱[認識手勢](#)取得更多資訊。

長按操控選項

- 左：選擇左側耳機的長按功能。
- 右：選擇右側耳機的長按功能。

 請參閱[設定長按功能](#)取得更多資訊。

通話操控

- 接聽來電或結束通話：點一下以接聽或結束通話。
- 拒接來電：長按以拒接來電。
- 耳機指示燈操控：變更狀態燈條的燈效樣式，並讓耳機上的燈條持續顯示。請參閱[狀態燈條 \(Galaxy Buds3 Pro\)](#)取得更多資訊。(Galaxy Buds3 Pro)

 可用選項視已連接的行動裝置而有所不同。

耳機設定

查看耳機相關資訊及變更多樣設定。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定**。

三星帳號

登入您的三星帳號以進行管理。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **三星帳號**。

語音操控

使用智慧語音助理服務透過語音喚醒 Bixby 來展開對話。

在行動裝置的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **語音操控**，再輕觸 **Bixby 語音喚醒** 開關來開啟此功能。

若您輕觸**語音指令**開關來開啟此功能，也可以使用設定的語音指令來執行所需的動作，無須呼喚 Bixby。此功能可能不支援某些語言。

入耳偵測

您可設定耳機偵測目前是否配戴裝置，以及接聽行動裝置上的通話，或暫停播放媒體。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **入耳偵測**，再輕觸開關來開啟此功能。

- **取下兩邊耳機時將通話切換至手機**：設定偵測通話期間是否配戴耳機，並以耳機或行動裝置接聽通話。若關閉此功能，即使未配戴耳機，來電者的聲音仍會透過耳機播放。
- **取下一邊耳機時暫停播放媒體**：設定偵測是否配戴耳機，來暫停或繼續播放媒體。若關閉此功能，只有在兩側耳機均未配戴的情況下才會暫停媒體播放。

 即使未配戴耳機，若皮膚不慎誤碰觸碰感應器，仍可能會偵測已配戴耳機。

朗讀通知

您將透過耳機收到來自行動裝置應用程式的通知。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **朗讀通知**。

- **Q**：您可搜尋欲接收通知的應用程式。
- **使用手機時朗讀**：將耳機設定為接收行動裝置通知，即便是使用行動裝置時也不例外。
- **全部允許**：您可透過耳機接收所有應用程式的通知，並變更各應用程式的通知設定。若要設定是否以不同方式接收單一應用程式的通知，請輕觸應用程式旁的開關。您亦可輕觸**全部**，查看依已讀或未讀通知分類的應用程式。

流暢耳機連線

您可變更行動裝置來與耳機連接。可開啟該功能以從目前行動裝置的連線切換至附近登入同一個三星帳號的行動裝置，或先前曾連接過耳機的裝置。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **流暢耳機連線**，再輕觸開關來開啟此功能。

 請留意勿將耳機連接到其他人的行動裝置。

頸部伸展提醒

若耳機偵測到您低頭超過 10 分鐘，耳機會發出提醒，且行動裝置畫面上將顯示簡單的伸展動作，讓您跟著一起做。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **頸部伸展提醒**，再輕觸開關來開啟此功能。

首次啟動此功能或於資料重設後執行，須校正耳機來設定功能。請按照螢幕上的指示完成設定。



- 請務必校正耳機，以利系統準確辨識您的動作。校正期間請勿晃動身體，請坐下或站著不動。
- 如其他人使用了您的耳機，或耳機動作辨識不準確，請重新校正。
- 若您持續移動，即便低頭超過 10 分鐘，也不會發出提示音。
- 此功能僅適用於左右兩邊耳機均戴上的情況。

實驗室

使用全新耳機功能。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **實驗室**。

- **遊戲模式**：大幅減少音訊延遲情況，藉此消除影片與音訊輸出之間的時間延遲，並於遊戲時聆聽與影像同步的音訊。



此功能僅相容於連接搭載 Android 作業系統的三星行動裝置。

重設

您可重設所有耳機設定。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **重設**。

協助工具

配置多樣設定以改善耳機的輔助使用。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **協助工具**。

- **左/右聲音平衡**：若您有聽力問題或認為使用一只耳機較為方便，請調整左右音量平衡。拖曳**左/右聲音平衡**調整列即可調整平衡。若將調整列向左拖曳，左側耳機音量將提高，反之亦然。
- **單邊耳機噪音控制**：僅配戴單側耳機時開啟噪音控制。

- **環境音效適用聽力輔助**：設定音效來配合您的聽力與偏好。(Galaxy Buds3 Pro)
 - **環境音效音量**：拖曳左側和右側調整列，來調整左右側的環境音效音量。
 - **強化眼前的聲音**：讓前方的聲音更為清晰。您也可拖曳背景音降噪程度調整列，來調整背景音降噪程度。
- **最佳化環境音效**：調整 Galaxy Buds，以協助因聽力受損而難以聽到周圍音效的使用者。(Galaxy Buds3 Pro)

耳機軟體更新

透過韌體無線更新軟體技術 (FOTA) 服務來更新耳機軟體。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **耳機軟體更新**。

- **下載並安裝**：查看更新並手動安裝。
- **自動更新**：設定將耳機放入充電盒內時自動安裝更新。

診斷

透過 Samsung Members 來測試 Galaxy Buds。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **診斷**。

關於耳機

存取 Galaxy Buds 的資訊。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**耳機設定** → **關於耳機**。

若要變更 Galaxy Buds 的名稱，請輕觸**重新命名**。

- **法律資訊**：查看 Galaxy Buds 的法律資訊。
- **軟體資訊**：查看 Galaxy Buds 的軟體資訊。
- **電池資訊**：查看 Galaxy Buds 的電池資訊。

尋找我的耳機

若您不慎遺落耳機，可使用連接行動裝置上已安裝的 Samsung Find 應用程式來找回。

在行動裝置上的 Galaxy Wearable 畫面上，輕觸**尋找我的耳機**。

系統隨即會啟動行動裝置上的 Samsung Find 應用程式，接著您可在地圖上確認遺落的耳機位置。此外視型號而定，您可追蹤耳機發出的聲音來進行搜尋，或追蹤發出的聲音以及閃爍狀態燈條來進行搜尋。



- Samsung Find 應用程式依連接的行動裝置之軟體版本而有所不同。
- 如欲使用 Samsung Find 應用程式來尋找耳機，必須開啟 Samsung Find 的遺失模式，並開啟與離線搜尋裝置相關的功能。
- 若您搜尋的耳機未置於充電盒中，則可能需要 4 分鐘以上的時間來搜尋附近區域的耳機。

使用注意事項

裝置使用注意事項

使用裝置前請先閱讀本指南，以確保安全妥善使用。

- 此處說明乃根據裝置之原廠設定。
- 視地區、電信業者、型號規格或裝置軟體版本而定，部分內容可能與您的裝置有異。
- 使用其他行動裝置前，請確認裝置與裝置相容。請造訪三星網站確認相容的行動裝置規格。
- 此裝置提供之軟體、音源、桌布、圖像與其他媒體皆為特定授權使用。擷取與使用相關素材作為商業或其他用途屬侵犯版權法之行為。針對媒體的非法使用，用戶需自行責任。
- 裝置隨附預載應用程式可能有所更新且亦有可能不再提供支援服務，恕不另行通知。
- 若變更裝置的作業系統或從非官方管道安裝軟體，可能導致裝置出現故障和資料損毀或遺失。相關行動違反三星授權協議，您的保固將因此失效。
- 視與裝置連接的行動裝置廠商與型號而定，部分功能可能會與本指南所述不同。
- 此產品包含部份免費/開放原始碼軟體。本產品使用的開放原始碼軟體授權資訊可於 opensource.samsung.com 中查看。
- 您的裝置內含磁片。請將其與信用卡、植入式醫療器材及可能受磁力影響的其他裝置保持距離。若為醫療器材，請與裝置保持 15 cm 以上的距離。若您懷疑裝置對醫療器材產生了任何干擾，請停止使用裝置並諮詢您的醫師或醫療器材製造商。
- 本產品需仰賴磁性物質運作。請勿將裝置存放在磁場附近。如此恐導致產品故障。

說明圖示

-  **警告：**可能造成使用者或他人傷害之情況
-  **小心：**可能造成本裝置或其他設備損壞之情況
-  **注意：**註解、使用訣竅或補充資訊

包裝內容物與配件備註

包裝內容請參考快速入門指南。

- 視所在地區或電信業者而定，Galaxy Buds 隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附物件係專為 Galaxy Buds 設計，可能與其他裝置不相容。
- 外觀及規格如有變更，恕不另行通知。此外，耳塞套大小可依需求調整，藉此達到良好的服貼程度。
- 可以向您當地的三星零售商購買其他配件。購買前請先確定配件與 Galaxy Buds 相容。
- 請使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題及不在保固範圍內之故障。
- 所有配件之供貨完全視製造商之情況而定。若需更多關於配件購買之訊息，請參考三星網站。

保持抗水與防塵能力

裝置可防水防塵，並符合下列國際標準。充電盒不具備防水功能。

- IP57 防水等級認證：根據 IEC 60529 標準的要求，裝置已在 15–35 °C、86–106 kPa、1 m 深的淡水內測試，可靜置 30 分鐘。

請務必遵循準則，藉此維護裝置的防水防塵能力。

- 避免讓泳池水或海水滲入裝置。
- 請勿將裝置與汙水或以下液體接觸，包含肥皂水、油、香水、防曬乳、洗手乳等其他液體，或化妝品等化學物品，或含酒精的液體。
- 請勿讓裝置接觸到水壓較強的水流或自來水。
- 游泳、從事水上運動或洗澡時請勿穿戴裝置。
- 請勿在溫度高於正常範圍的地點或桑拿等潮濕的場所中使用裝置。
- 請勿摔落裝置或使其遭受重擊。
- 請勿將裝置放入洗衣機或烘衣機內。

如裝置進水或接觸汙染物，請依照下方準則操作：

- 若裝置進水，請以柔軟的乾布將其拭乾，再甩乾來徹底清除裝置中的水分。
- 如裝置沾染或接觸任何清水以外的液體，請務必送至三星服務中心或授權服務中心維修。

不建議於水中使用裝置。

耳機使用注意事項

- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力受損。
- 走路時使用耳機可能會分散您的注意力，因而造成事故。
- 請務必將音量調低再使用耳機，並僅使用所需的最低音量收聽音樂或通話。
- 如耳朵或耳機進水或堆積異物，或肌膚長時間與耳機接觸，可能會導致皮膚過敏。戴上耳機前，請確認耳朵和耳機的清潔與乾燥情況。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；且使用耳機前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。
- 請勿在開車或騎車時配戴耳機。這樣做可能會分散您的注意力並造成意外，視您所在的地區而定，這也可能屬於非法行為。
- 雖 Galaxy Buds 符合國際安全標準，但用力放入耳機或長時間佩戴皆可能會產生疼痛感或肌膚受到刺激。
- 若您佩戴耳機時發生皮膚刺痛等情形，請立即取下並諮詢醫師。
- 如耳機與充電盒接觸到灰塵、汗水、墨水、油或化學物品（化妝品、防曬乳、抗菌噴霧、乾洗手、洗潔劑、殺蟲劑等），請勿以壓縮空氣或使用超音波或外部熱源清潔耳機。如此可能會導致 Galaxy Buds 變色或腐蝕。
- 使用後請取下耳塞套，以清水清洗外部及網狀部分，然後徹底風乾。耳機沾染髒汙時，請以柔軟的乾布擦拭耳機。

清潔與管理 Galaxy Buds

基本維護


- 使用後，請以柔軟的乾布清潔耳機。
- 保持耳機的乾爽。避免水分接觸或滲入耳機。
- 請定期清潔耳機以避免麥克風孔、喇叭與空氣導管累積耳垢或細屑。

清潔麥克風孔、喇叭與空氣導管


如目前音量較原有設定小，請清潔麥克風孔、喇叭與空氣導管。清理喇叭前，請先將耳塞套自耳機底部鎖扣取下。

請以乾淨清潔的軟布、棉花棒或其他工具清除耳垢或細屑。


► Galaxy Buds3 :

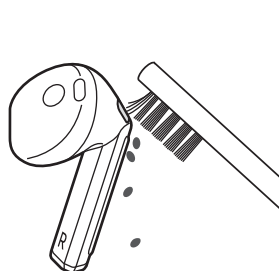

麥克風孔

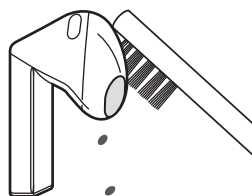


喇叭

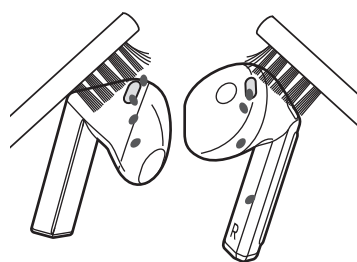


空氣導管


► Galaxy Buds3 Pro :

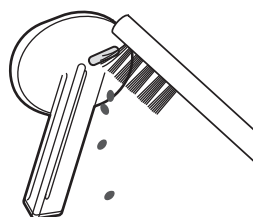

麥克風孔

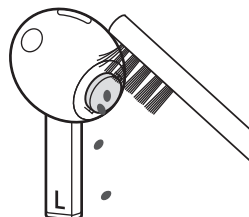

喇叭

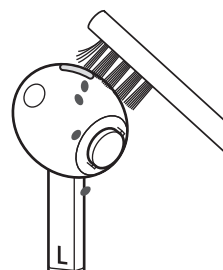


空氣導管

❗ 清除耳垢或細屑時，請勿使用任何尖銳物體或過度施力。麥克風孔、喇叭與空氣導管可能受損。

清潔充電接觸點

如電池未正確充電，請以乾布擦拭充電接觸點。

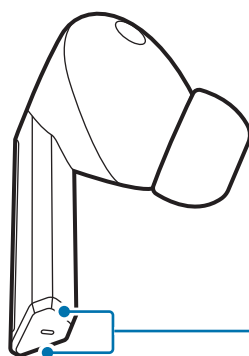

充電接觸點

清潔耳機與充電盒

充電盒與耳機接觸到外界物質，如灰塵、沙粒或金屬碎屑，則 Galaxy Buds 可能無法正確充電或可能受損。如耳機或充電盒接觸到外界物質，請先用柔軟乾布擦拭再將其插入充電盒。

重新啟動耳機

若耳機的手勢功能發生故障、沒有回應，或耳機無法正常運作，請重新啟動耳機。

若要重新啟動耳機，請將耳機插入充電盒中的對應插槽，在未放電的情形下，請蓋上充電盒，至少停留 7 秒後再取出。

 如果充電盒的電量過低，請先將充電盒連接至充電器。

配對耳機

若遺失其中一側的耳機，無須購買一組新耳機，只需另外購入單側耳機即可搭配原先持有的耳機。

1 請檢查各耳機的方向，包含新購入耳機與先前使用的耳機，即可將其正確插入充電盒的相應插槽。

2 開啟充電盒，並按住充電盒底部的連接按鈕 7–20 秒。

充電盒電力指示燈隨即會閃爍藍燈並關閉。接著便會開始配對耳機。

 如耳機未正確配對，則充電盒電力指示燈會持續閃爍紅燈。請自充電盒取出耳機再重新插入。接著開啟充電盒，並按住充電盒底部的連接按鈕 7–20 秒。若您按住連接按鈕超過 20 秒，則耳機可能會重設。

3 將耳機連接到行動裝置。

若兩邊耳機的軟體版本不同，請依照 Galaxy Wearable 應用程式上的說明來升級軟體。

附錄

疑難排解

在聯繫三星服務中心或授權服務中心前，請先嘗試以下的解決方法。部分解決方法可能不適用於 Galaxy Buds。

您也可透過 Samsung Members 來解決裝置使用上可能遭遇的所有問題。

您的耳機無法運作

- 電池可能徹底耗盡。使用耳機前為電池徹底充電。
- 如果耳機的觸控感應器未碰觸到您的耳朵，將無法使用耳機。若您未聽到偵測到耳機的音效通知，請自耳道取下耳機再重新放入。
- 若耳機手勢功能發生故障或沒有回應，耳機無法正常運作，此時請將耳機插入充電盒中的對應插槽，在未放電的情形下，蓋起充電盒後至少停留 7 秒後再移除。

另一個藍牙裝置找不到您的耳機

- 再次關上充電盒，然後開啟，即可進入藍牙配對模式。
- 請確認耳機和其他藍牙裝置位於最大的藍牙連線範圍內 (10 m)。距離可能因裝置使用的環境而發生改變。

若以上之作法無法解決問題，請聯繫三星服務中心或授權服務中心。

尚未進行藍牙連線或您的耳機與行動裝置尚未連接

- 請確認裝置間沒有如牆壁、電子設備等障礙物。
- 請確認行動裝置上已安裝最新版本的 Galaxy Wearable 應用程式。若 Galaxy Wearable 應用程式並非最新版本，請將其更新至最新版本。
- 請確認耳機和其他藍牙裝置位於最大的藍牙連線範圍內 (10 m)。距離可能因裝置使用的環境而發生改變。
- 重新啟動行動裝置並重新開啟 Galaxy Wearable 應用程式。
- 如僅將單側耳機與行動裝置連接，重新啟動耳機即可同時連接。若要重新啟動耳機，請參閱[重新啟動耳機](#)取得更多資訊。

電池無法正常充電 (使用三星核可之充電器)

- 請確認耳機的充電接觸點面與充電盒的充電接觸點面互相接觸。
- 確認充電器與充電盒正確連接。
- 若充電接觸點有髒汙，電池可能無法正常充電。請以乾布擦拭充電接觸點並嘗試再次為電池充電。

若以上之作法無法解決問題，請聯繫三星服務中心或授權服務中心。

兩側耳機的充電時間與電池續航力不同

- 就算同時開始充電，兩側耳機的充電時間也可能不同。
- 由於內部零件不同，兩側耳機的充電時間與剩餘電量可能不同。

電池電力耗盡速度比購買時快

- 將 Galaxy Buds 暴露在極冷或極熱的溫度下，可能降低正常充電速度。
- 電池為消耗品，而可用電力將隨時間降低。
- 不使用時，請將耳機收入已充電完畢的充電盒內。否則觸控感應器將持續運作，進而影響使用時間與耗電量。

無法聽到對方說話

於連接的行動裝置上調整音量。

通話中有回音

透過連接的行動裝置調整音量，或移至其他場所。

通話期間聲音將從連接的行動裝置而非耳機中發出

- 請檢查您是否正確配戴耳機。即使連接的行動裝置上顯示了藍牙圖示，如未正確配戴，也無法透過耳機聽取通話音訊。
- 請從耳中拿下耳機並再次放入。

音質太差

- 無線網路服務可能因電信業者的網路問題而停用。請讓耳機遠離電磁波。
- 請確認您的耳機和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。距離可能因裝置使用的環境而發生改變。
- 視所連接的裝置音量而定，可能會產生音量下降或雜音。為避免此情形，請適當調整連接的裝置音量。

播放影片與進行遊戲時，螢幕畫面將較耳機音效優先出現

在連接的行動裝置上播放影片或進行遊戲時，影片與耳機的音效輸出可能會有時間上的延遲。

噪音操控模式無法正常運作

- 請戴上兩只耳機並啟動主動式降噪功能，此為噪音操控模式的選項之一。若您不確定主動式降噪功能是否已成功開啟，請於 Galaxy Wearable 應用程式上查看相關內容。
- 請檢查兩只耳機頂端與底部的麥克風是否有阻塞異物，如有必要請加以清理。
- 請確認耳機安裝的是最新版軟體。

Galaxy Buds 溫度過高無法觸摸

如長時間使用 Galaxy Buds，觸控時可能會感到溫度過高。此為正常現象，不影響 Galaxy Buds 之壽命或效能。

若 Galaxy Buds 過熱或持續發燙一段時間，請暫時不要使用。若 Galaxy Buds 仍繼續發燙，請聯繫三星服務中心或授權服務中心。

Galaxy Buds 外部周圍出現小縫隙

- 此縫隙為必要的生產特色，且可能發生零件輕微擺盪或震動。
- 零件間隙時間發生的摩擦可能導致此縫隙略為擴大。

將耳機從耳朵取出時，耳塞套顛倒 (Galaxy Buds3 Pro)

耳塞套顛倒的情況取決於您配戴耳機的方式及取出耳機的方向。在此情況下，請將其調整為原位再使用。

注意事項

電磁波警語：

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

商品名稱 / 型號	智能藍牙可穿戴裝置 / SM-R530、SM-R630 (藍牙耳機)、EP-QR530、EP-QR630 (充電盒)
額定電壓 / 電流	5.0 V ; 200 mA (藍牙耳機)、5.0 V ; 900 mA (充電盒)
工作溫度	0-35 °C
製造年份	請參照包裝盒上製造年份標示
製造國別	請參照包裝盒上製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照包裝盒上產品序列號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
使用方法	請參照線上使用指南
使用規範及注意事項	請參照線上使用指南中的注意事項章節
緊急處理方法	請參照線上使用指南緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

設備名稱：藍牙耳機，型號(型式)：SM-R530、SM-R630 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	-	0	0	0	0	0
外殼	0	0	0	0	0	0
耳機	0	0	0	0	0	0
配件： 線材	-	0	0	0	0	0
備考 1.“超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2.“0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “0”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3.“ - ”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The“ - ”indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

版權

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

本指南受國際版權法保護。

不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

型號：SM-R530、SM-R630 (藍牙耳機)、EP-QR530、EP-QR630 (充電盒)

額定電壓/電流：5 V/200 mA (藍牙耳機)、5 V/900 mA (充電盒)

內建電池：3.7 V (藍牙耳機)、3.88 V (充電盒)

三星於越南製造

