

YESKAMO



Mode d'emploi

Caméra de Surveillance sur Batteries

CONTENU

I . Déclaration	1
II. Précaution de sécurité	1
III. Détails du produit	3
1. Structure de la caméra	3
2. Bouton et indicateur de la caméra	4
3. Spécification.....	5
IV. Configuration sur l'application téléphonique	6
1. Téléchargez l'application Cloudege	6
2. Créez un compte et connectez-vous	7
3. Ajouter un appareil à l'application téléphonique	9
V. Partager l'appareil photo avec la famille	16
1. Créer un nouveau compte	16
2. Ajouter comme amis	16
3. Partager la caméra	17
4. Autorisations de partage	18
VI. Cloudege APP Menu	21
VII. Plus de fonctionnalités sur la batterie de caméra	24
1. Alarme de détection de mouvement	24
2. Stockage et lecture de vidéos	26
3. Gestion de la batterie et recharge	27
4. Conversation dans les deux sens et contrôle du volume	28
VIII. Installation	29
1. Zone de surveillance par caméra	29
2. Installation de la caméra	29
3. Conseils pour réduire les fausses alarmes	30
IX. Dépannage	31

I. Déclaration

1. Malgré tous nos efforts pour rendre le manuel complet et précis, des divergences pourraient subsister en raison de la mise à jour opportune des produits.
2. Les produits et le manuel peuvent être modifiés sans notification préalable.
3. Le contenu de ce manuel est à titre de référence pour les utilisateurs seulement. Nous ne promettons pas que ce soit exactement la même chose avec les produits que vous achetez. Les informations détaillées sont conformes aux produits finaux.

Contact us

 E-mail: frservice@yeskamo.com

II. Précaution de sécurité

1. Veuillez lire attentivement le manuel et opérer l'appareil conformément aux instructions.
2. Veuillez ne pas transformer ni modifier le produit, ne pas ouvrir le boîtier ni démonter le produit.
3. Veuillez utiliser le produit sous la température et l'humidité standard.
4. Évitez la boue, le sable, l'eau, les gouttes, les chocs, etc. Évitez également de configurer le dispositif dans les environnement ou les conditions qui pourraient entraîner des pannes ou des dommages.

5. Dans les conditions d'incendie, de tremblements de terre, de foudre, de dégâts dus au vent et aux inondations, d'autres catastrophes ou des facteurs externes (tels que pollution ou perturbations de tension) susceptibles de provoquer un dysfonctionnement ou des dommages, n'utilisez pas ce produit.
6. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période (une semaine ou plus), retirez la caméra et rangez-la dans une chambre. Si l'humidité à l'intérieur ne s'évapore pas en raison de la température et de l'humidité de l'environnement, cela affectera la périphérie de la carte mère et provoquera la rouille.
7. En ce qui concerne les dysfonctionnements ou les dommages dus à des défaillances du support (stockage dans des endroits chauds et humides, fuite de la batterie, etc.) ou à une protection inappropriée, nous n'assumons aucune responsabilité.
8. Veuillez ouvrir le package et tester l'appareil avant l'installation.
9. Veuillez éteindre l'appareil avant d'insérer la carte micro SD.
10. Bien que la caméra soit étanche à l'eau (IP65), nous conseillons d'installer cet appareil sur batterie dans une zone ombragée (telle que des gouttières) pour éviter toute possibilité d'usure accélérée des pièces.

III. Détails du produit

1. Structure de la caméra



2. Bouton et indicateur de la caméra

No	Bouton caméra	Opération
1	Bouton d'alimentation	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour allumer et éteindre l'appareil.
2	Bouton de réinitialisation	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser et redémarrer l'appareil.

No	Etat de la LED	Opération
1	Clignote lentement en rouge	En attente de connexion Wi-Fi et démarrez Ajouter des appareils.
2	Clignote rapidement en rouge	Connexion Wifi
3	Rouge constant	Le réseau n'est pas normal
4	Bleu constant	WiFi connecté, la caméra fonctionne normalement

3. Spécification

Caméra	
Capteur d'image	Capteur de couleur 1080P 1 / 3CMOS
Entrée / sortie audio	Microphone intégré et haut-parleur
Lentille	3.6mm
Angle de vue	100 degrés
Jour &Nuit	Électronique (filtre IR-CUT avec détecteur)
Norme de compression	
Compression de vidéo	H.264
Débit binaire	16Kbps~2Mbps
Double flux	oui
Image	
Résolution de l'image	1080P(1920*1080),VGA(640*480)
Taux de trame	25fps
Réseau	
Déclenchement d'alarme	Détection de mouvement intelligente PIR
Sécurité sans fil	WEP, WPA, WPA2
Réveil à distance	Soutien
Sans fil	2.4G WIFI (IEEE802.11b / g / n)
Sécurité	Authentification utilisateur, cryptage logiciel
Batterie	
Batterie	10400mA, rechargeable
Consommation en veille	500µA
Consommation de travail	220mA
Temps d'attente	10 mois
Temps de travail	4 mois (supposé 15 fois se réveiller par jour)
Général	
Température de fonctionnement	-20 ° C à 50 ° C
Source de courant	DC 5V optionnel 1A / 2A
Distance IR	Visibilité nocturne jusqu'à 20 mètres

IV. Configuration sur l'application téléphonique

1. Téléchargez l'application Cloudege

1.1 Recherchez "Cloudege" dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR pour le télécharger et l'installer sur votre téléphone.


(l'APP peut être mise à jour, le code QR suivant est à titre indicatif)



1.2 S'il vous plaît activer 2 autorisations ci-dessous lorsque vous utilisez cette application pour la première fois.

Étape 1: Autoriser CloudEdge à accéder aux données cellulaires mobiles et au réseau local sans fil, sinon l'ajout de la caméra échouera

Étape 2: Autorisez CloudEdge à recevoir des messages transmis, sinon le téléphone ne recevra aucune alarme lorsque la détection de mouvement ou une alarme sonore est déclenchée.

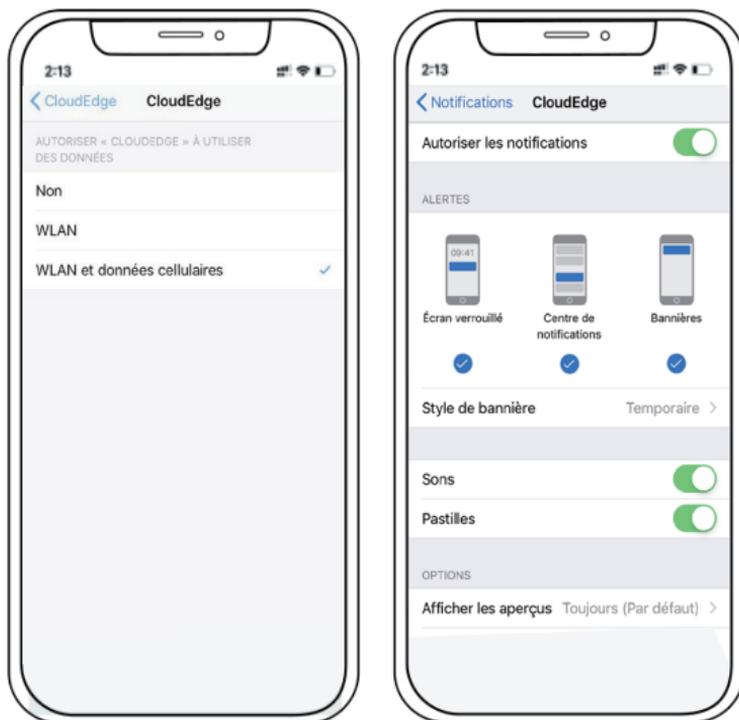

2. Créez un compte et connectez-vous

2.1 Les nouveaux utilisateurs doivent s'inscrire par courrier électronique, cliquer sur "Enregistrer", suivre les étapes pour terminer l'enregistrement du compte et se connecter.

2.2 Cliquez "enregistrer" dans l'interface "S'identifier".



enregistrer

Chine continentale +86 >

e-mail/téléphone

- [L'enregistrement signifie un accord avec l'accord de l'utilisateur et un accord de confidentialité](#)

Suivant

Créez un compte avec votre adresse email / numéro de téléphone. Un code de vérification sera envoyé par texte.

REMARQUE: veuillez cocher la case "L'enregistrement signifie un accord avec l'accord de l'utilisateur et un accord de confidentialité" et cliquez sur Suivant.

Entrez le code de vérification, le nom d'utilisateur et le mot de passe, cliquez sur " Terminé", puis connectez-vous avec le compte créé.


The image shows two screenshots of the YESKAMO mobile application interface. The left screenshot is the registration screen, titled "enregistrer". It features a back arrow at the top left. Below the title, it states "Le code de vérification sera envoyé à votre téléphone" followed by a masked phone number "+8615 [REDACTED]" and a "Renvoyer (598s)" link. There are input fields for "Nom" and "Mot de passe". At the bottom, there is a large green button labeled "Terminé". The right screenshot is the login screen, titled "Content de te voir". It shows a dropdown menu for "Chine continentale" with "+86" and a chevron. Below it is a "Compte" field with "15" and a masked number. There is a "Mot de passe" field with an eye icon and a "Oublié" link. A large grey button labeled "S'identifier" is at the bottom, with "enregistrer" and "or" text and social media icons (Facebook and WeChat) below it.

3. Ajouter un appareil à l'application téléphonique


3.1 Allumer et réinitialiser la caméra

Étape 1: Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil et maintenez-le pendant 5 secondes pour l'allumer. Assurez-vous que le voyant clignote lentement en rouge. (S'il ne s'allume pas connectez-le à l'adaptateur DC5V 1 A/2 A et chargez-le pendant 15 minutes pour le réactiver.)

REMARQUE: l'adaptateur DC5 V 1 A / 2 A n'est pas inclus dans le package.

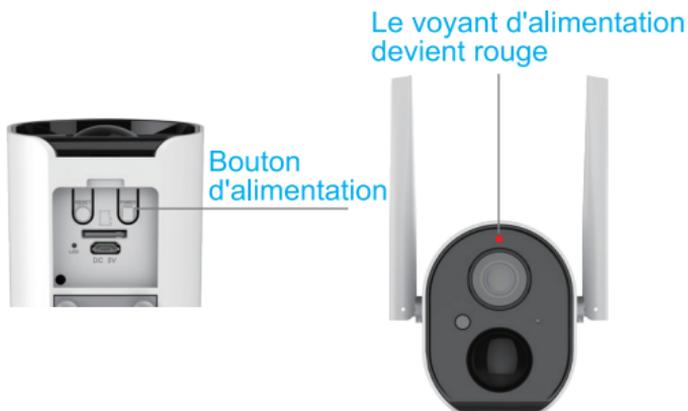

Étape 2: Placez l'appareil et le smartphone à proximité du routeur (30 à 100 cm) et accrochez votre téléphone au Wi-Fi du routeur

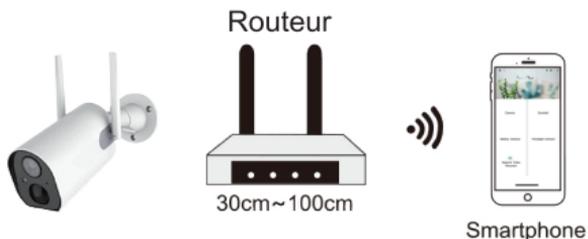


REMARQUE: Veuillez noter que l'appareil photo ne fonctionne qu'avec la technologie 2.4G Wi-Fi. Il ne supporte pas le Wi-Fi 5G.

Étape 3 Réinitialisation de l'appareil: Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le avec l'épingle d'éjection pendant environ 5 secondes pour le réinitialiser. Relâchez-le après avoir entendu le son "bugu".

3-2. Connexion Wi-Fi sans fil

Étape 1 Démarrez l'application CloudEdge, appuyez sur + et sélectionnez "Battery Camera".

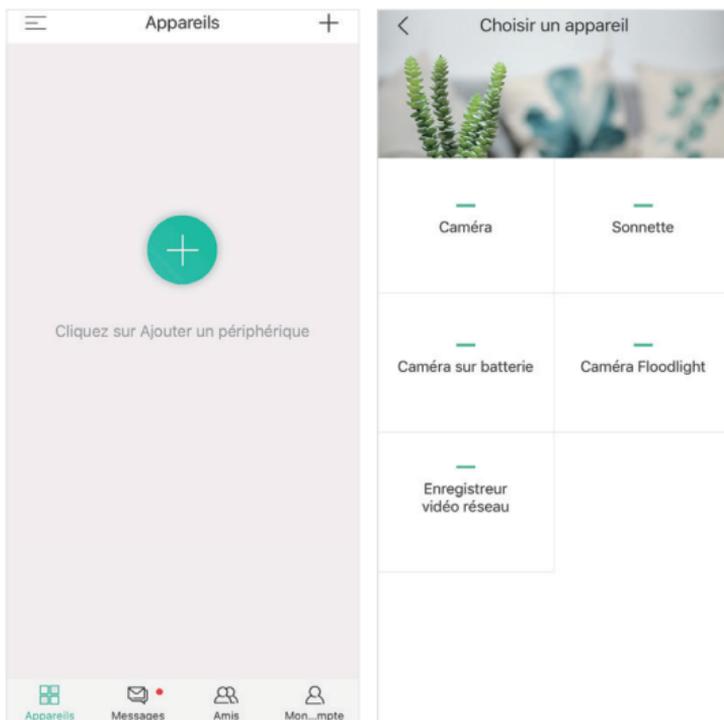

Étape 2 Cochez “je vois un indicateur rouge clignotant”, et appuyez sur “Suivant” et encore “Suivant” dans l’interface suivante

< Ajouter une caméra sur batterie




Maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil pour démarrer l'appareil.

- Appuyez sur le bouton [Battery Camera] pour réactiver l'appareil s'il est endormi.
- restez près de votre routeur pour obtenir le meilleur signal

Suivant

< Ajouter une caméra sur batterie

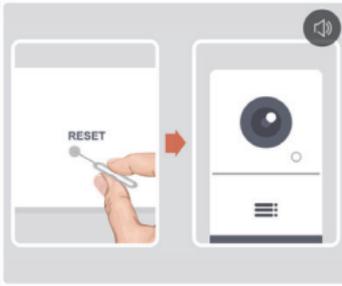

Veillez réinitialiser l'appareil


- Maintenez le bouton RESET de votre appareil enfoncé pendant 4 à 5 secondes (pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur)
- Attendez que le voyant ROUGE clignotant

Suivant


Étape 3 Configuration Wi-Fi: saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Wi-Fi sur l'interface “Configuration du WiFi”, puis touchez “Suivant”, puis “Suivant” sur “Appairage”.



Étape 4 Dans l'interface "Scan du code QR Code", dirigez l'objectif vers le code QR (dans un rayon de 5 à 8 pouces) pour le scanner. Un son "bugu" retentit dans environ 15 secondes, puis appuyez sur "Suivant".

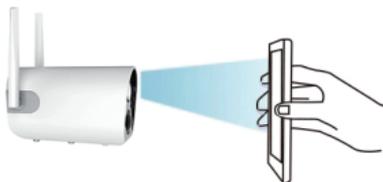

Étape 5 Connexion mise à jour à 100% quand la connexion est terminée. Assurez-vous que ID sur "Rechercher dans l'appareil" est le même sur l'appareil. Cliquez "Terminé" pour finir la configuration initial. L'indicateur clignote en bleu.

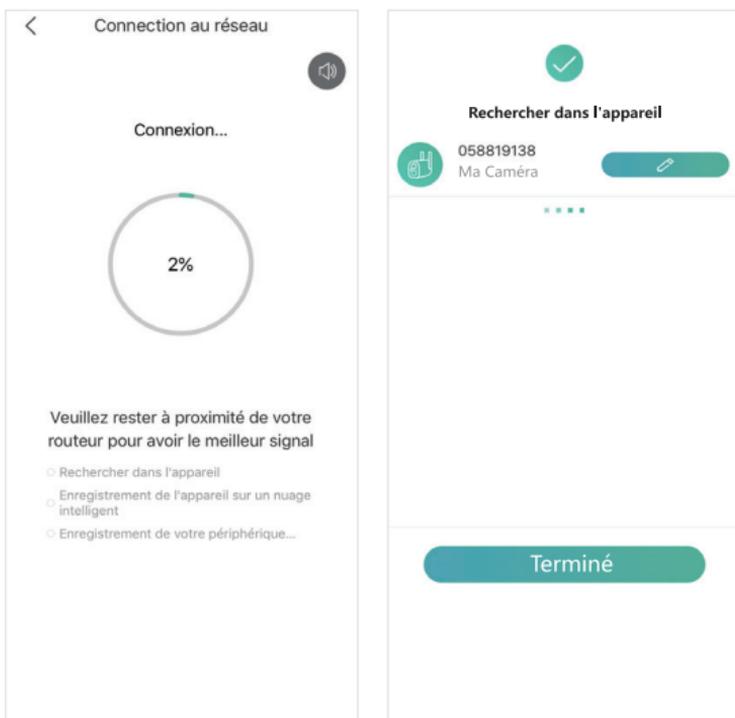


Étape 6: Démarrer l'enregistrement: la caméra commence à enregistrer et à stocker sur la carte SD uniquement lorsqu'un événement de mouvement est détecté.

REMARQUE:

- 1.La configuration est terminée, et la caméra passe en mode veille si vous ne regardez pas de vidéo ou si aucun mouvement n'est détecté. Et l'indicateur reste bleu au lieu de clignoter en bleu.
- 2.Si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation après la configuration terminée, l'indicateur clignote en rouge et vous devez ajouter à nouveau l'appareil à l'app du portable.
- 3.Si le premier portable est configuré avec succès mais vous réinitialisez la caméra pour une configuration d'un autre portable, ID de la caméra sur le premier portable perdra la connexion.
- 4.Si vous souhaitez regarder sur d'autres portables après l'installation sans fil du premier portable, partagez l'appareil avec le portable par défaut. Consultez "Partager l'appareil" suivant pour obtenir des instructions détaillées.

V. Partager l'appareil photo avec la famille


1. Téléchargez l'App Cloudedge sur le smartphone avec lequel vous souhaitez partager, enregistrez et identifiez-vous avec un nouveau nom d'utilisateur. (Suivez les instructions de "**IV. Configuration sur l'app Portable> 2. Créez un compte et s'identifier**")
2. Appuyez sur l'icône "Amis" avec le portable par défaut, entrez l'adresse e-mail ou le numéro de portable de celui avec lequel vous souhaitez partager, appuyez sur "Ajouter", puis envoyez la demande au téléphone que vous souhaitez partager.

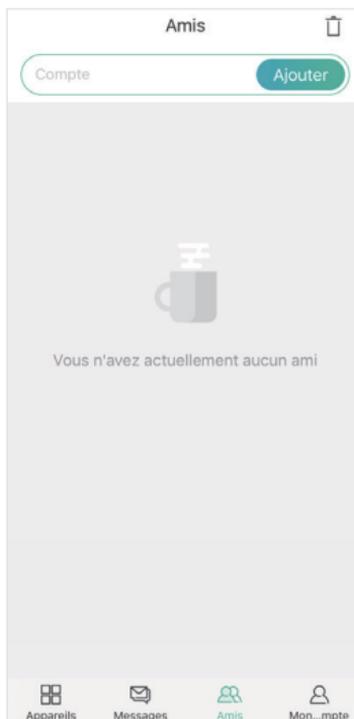



3. Sur le téléphone partagé appuyez sur la notification des demandes pour passer à l'interface "Messages"> "Messages système" de l'App. Appuyez sur la demande et la boîte de dialogue apparaît. Appuyez sur "Ok" pour terminer le partage.




4. Sur l'interface "Appareils" de l'APP de portable partagé, faites glisser l'écran pour mettre à jour les données et ID de la caméra apparaît.

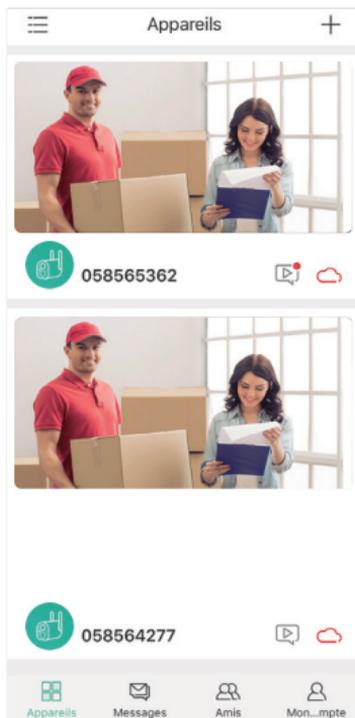

5. Sur le téléphone par défaut, vous pouvez saisir l'icône "Amis" et choisir un ami spécifique, partager l'appareil ou annuler le partage en touchant le cadre.

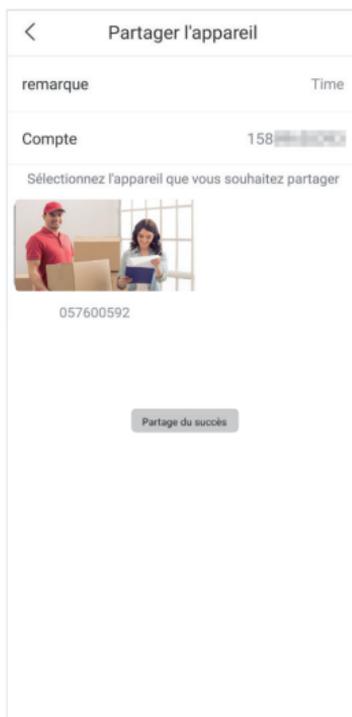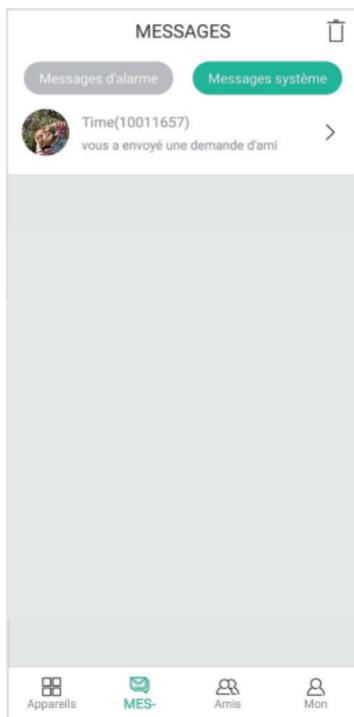

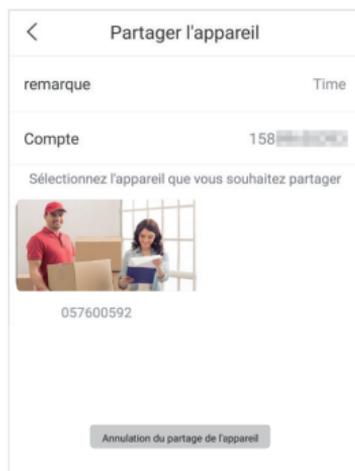

6. Autorisations des partages


- ① Vous ne pouvez configurer la caméra IP que sur le téléphone par défaut. Le téléphone partagé n'a que des privilèges d'affichage.
- ② Une fois le compte ajouté sur l'interface " Amis " supprimé, le partage échouera.
- ③ Si ID de la caméra est supprimé sur le téléphone par défaut, ID sur le téléphone partagé sera automatiquement supprimé.

VI. Cloudege APP Menu

1. Ajouter une caméra
2. Durée d'enregistrement
3. Regarder en temps réel
4. Icône de type de caméra
5. ID de caméra
6. Icône d'informations d'alarme: Un point rouge sur l'icône indique que l'alarme s'est déclenchée. Appuyez sur l'icône pour afficher la capture d'écran ou la vidéo enregistrée.
7. Service de stockage en nuage
8. Appareils
9. Message
10. Amis
11. Mon (Centre Personnel)



12. Paramètres de Caméra: Alarme, carte SD, etc.
13. Niveau de batterie
14. Microphone: marche / arrêt
15. Commutateur SD / HD
16. Affichage en plein écran
17. Débit
18. Intensité du signal du réseau
19. Aperçu
20. Lecture
21. Service de stockage en nuage
22. Capture d'écran
23. Micro option: cliquez longuement pour parler
24. Enregistrement: enregistrement manuel
25. Détection du corps humain: par défaut sur "ON" et apparaît en vert, enregistrant une fois les mouvements détectés.

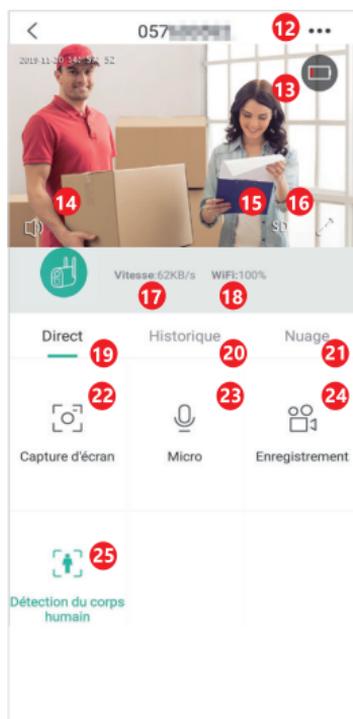

26. Fuseau horaire vert de lecture: vidéo de détection de mouvement autre que l'heure de l'alarme
27. Fuseau horaire rouge de lecture: vidéo de l'heure de l'alarme
28. Calendrier: Cliquez pour sélectionner une date
29. Capture d'écran
30. Enregistrement: enregistrement manuel
31. Alarme: notifications d'alarme




VII. Plus de fonctionnalités sur la batterie de caméra

1. Alarme de Détection de Mouvement


La caméra de batterie avec capteur PIR n'est pas conçue pour 7x24 heures d'enregistrement, il réalise un but de sécurité en poussant l'alarme notifications au téléphone et enregistrement vidéo lorsque des événements de mouvement détecté, vous pouvez rejouer les enregistrements à tout moment via CloudEdge APP.


1.1 La sensibilité de détection du capteur PIR est réglable avec Low et les options élevées.

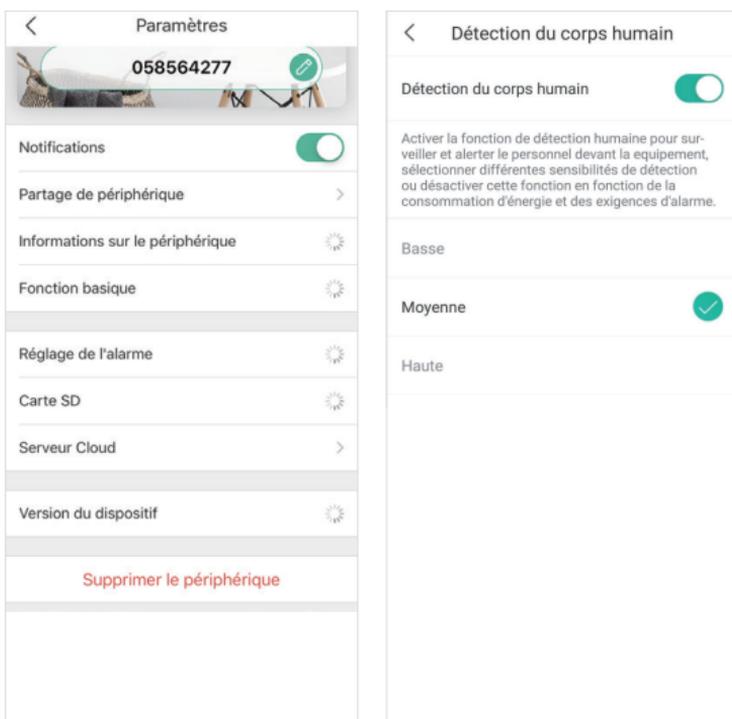

1.2 Recevoir des notifications

Veillez activer la notification de messages sur App> Paramètres> "Notifications". Il est activé par défaut.

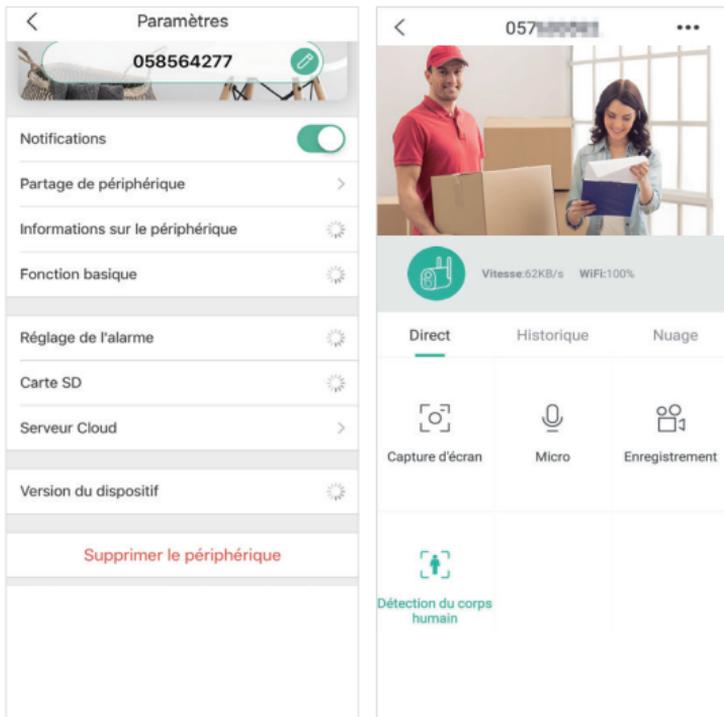

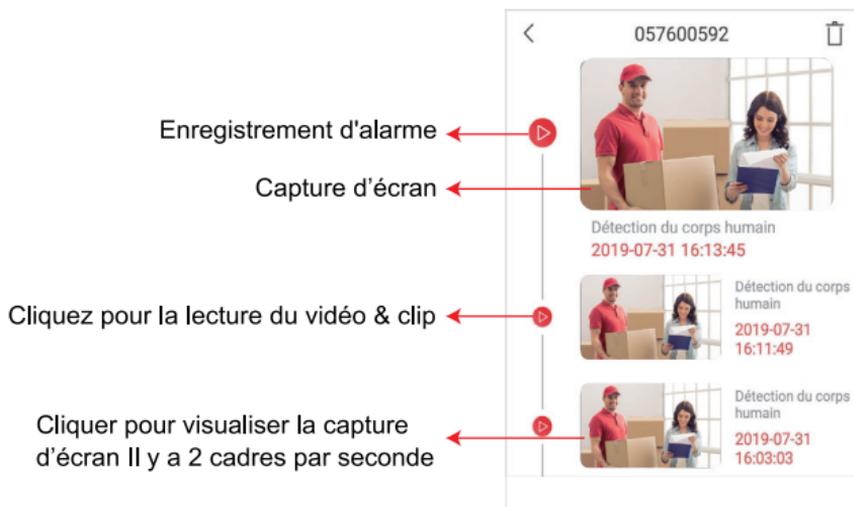

2. Stockage vidéo et relecture

- 2.1 Enregistrement vidéo sur la carte Micro SD ou Alicloud Service (frais d'abonnement requis). Carte micro SD par défaut non inclus dans le forfait.
- 2.2 Micro carte SD prend en charge jusqu'à 128 Go. Pour assurer la taux de reconnaissance et qualité de la carte SD, nous recommandons la classe 10 Carte micro SD de vitesse.
- 2.3 Veuillez formater la carte Micro SD avant de l'insérer dans l'appareil photo. supporte le format FAT2 ou EXFAT32 uniquement.
- 2.4 Veuillez insérer une carte SD lorsque vous éteignez l'appareil photo. capacité de stockage sur l'application CloudEdge lorsque la carte SD reconnu.

3. Gestion de la batterie et recharge

3.1 Gestion de la batterie

La batterie au lithium 10400mAh 18650 intégrée dans l'appareil photo. La durée de vie théorique de la batterie est de 60 à 90 jours si l'appareil photo se réveille 15 fois par jour en regardant 5 minutes de lecture. Si la capacité de la batterie se décharge trop rapidement, cela peut être dû au fait que l'appareil photo se réveille très fréquemment. Il est recommandé de diminuer la sensibilité du mode "Détection du corps" ou de l'éteindre de temps en temps.

3.2 Recharge de l'adaptateur d'alimentation

Vous pouvez charger l'appareil photo avec l'adaptateur CC 5V / 1A ou 2A. L'adaptateur secteur n'est pas inclus dans l'emballage. Le témoin de charge s'allume en rouge pendant le chargement et devient bleu lorsqu'il est chargé à 100%.

3.3 Recharge du panneau solaire


La caméra IP de la batterie prend en charge la charge avec le panneau solaire Yeskamo. Veuillez ne pas utiliser d'autres panneaux solaires pour la charger. La charge des panneaux solaires n'est pas aussi efficace que l'électricité, mais elle peut quand même répondre à la plupart des besoins en matière de sécurité.

4. Conversation dans les deux sens et contrôle du volume

4.1 Conversation bidirectionnelle

Appuyez sur le cadre de diffusion en direct pour afficher le bouton vocal, appuyez dessus pour activer / désactiver le son.

Appuyez sur le bouton Intercom et maintenez-le enfoncé pour parler à la scène de la caméra. Vous pouvez alors entendre le son.

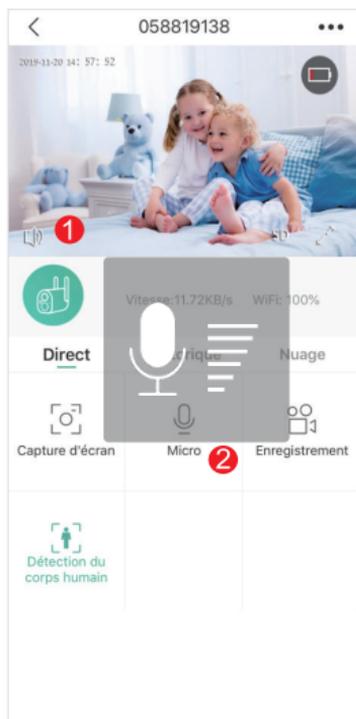


4.2 Contrôle du volume

Réglez le volume à partir de Paramètres >> Fonctions de base >> Volume du haut-parleur, volume par défaut à 70

VIII. Installation

1. Zone de surveillance par caméra


Lors de l'installation de la caméra, le capteur PIR ne doit pas être aligné verticalement avec les objets en mouvement, car il pourrait ne pas être sensible au mouvement. Il est recommandé d'incliner la caméra de plus de 10 degrés pour capturer les mouvements.

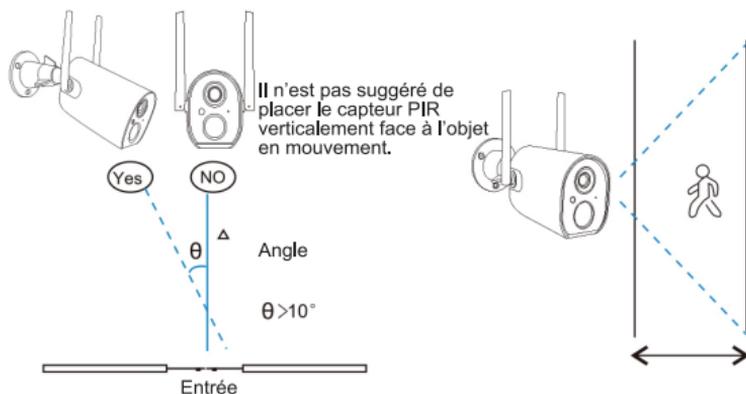

2. Installation de la caméra

- 1.1 Caméra à pleine charge avant installation. Il faut 4 heures à soyez complètement chargé avec 5V 2A Charger (non inclus).
- 1.2 Utilisez la perceuse électrique pour percer des trous dans le mur, fixez la base du support avec des vis.
- 1.3 Ensuite, tournez l'aile du support dans le sens des aiguilles d'une montre pour installer la caméra. Et faites

pivoter l'aile du support dans le sens antihoraire pour retirer la caméra si nécessaire.

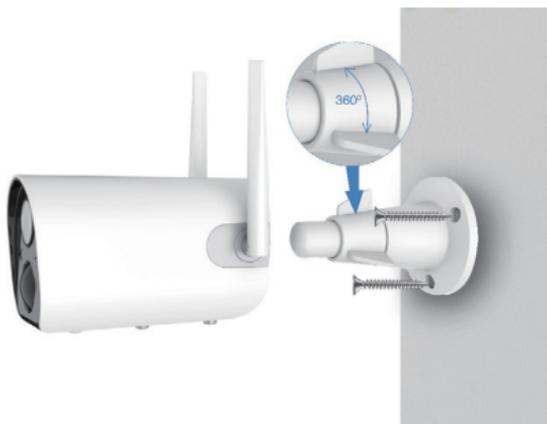

3. Conseils pour réduire les fausses alarmes

- N'installez pas l'appareil photo dans un endroit où les objets ou la lumière sont dirigés, notamment au soleil, aux lampes, etc.
- Veuillez ne pas placer la caméra à l'endroit où le véhicule et les gens vont et viennent. Un grand nombre de résultats de données montrent que la caméra peut détecter des personnes et des véhicules à une distance inférieure à 15 mètres (55 pieds).
- Maintenez l'appareil photo à l'écart des prises de courant telles que les bouches d'aération. Humidificateur, ouvertures de transfert de chaleur des projecteurs
- Ne laissez pas l'appareil photo face au miroir.
- Maintenez l'appareil photo à au moins 1 mètre des périphériques sans fil pour éviter les interférences sans fil.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle à moins de 3 mètres devant l'objectif.

IX. Dépannage

Tableau de dépannage

No.	Description	Solution et fonctionnement
1	La connexion ne peut pas être établie	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vérifiez votre nom Wi-Fi et votre mot de passe. 2) Assurez-vous que votre WiFi est 2.4G, il ne supporte pas la 5G. 3) Assurez-vous que votre appareil photo et votre téléphone portable sont à proximité du routeur. 4) Contactez le service clientèle par e-mail pour résoudre votre problème dans les 24 heures.
2	Réinitialiser aux valeurs par défaut	<ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. 2) Entendre un son «bu gu» 3) Le voyant rouge commence à clignoter lentement.
3	Comment connecter la caméra au nouveau réseau WIFI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour revenir au réglage d'usine. 2) Supprimer la caméra dans l'application CloudEdge 3) Re-connexion
4	Photo d'alarme sans personnes	<ol style="list-style-type: none"> 1) La caméra a besoin de temps pour se réveiller et les gens vont trop vite. 2) Certains objets avec une chaleur dissipative peuvent être détectés par le PIR, il est recommandé de diminuer la sensibilité de l'alarme PIR

5	Alarme fréquente	<p>1. Parce que l'environnement ou le nombre de véhicules où vous installez la caméra déclenchent fréquemment les caméras. Il est recommandé de changer l'angle d'installation.</p> <p>2. Réglez la sensibilité de l'alarme de la caméra sur "faible".</p>
6	Pourquoi quelqu'un traverse-t-il sans alarme?	La zone d'inspection PIR a une limite de portée. Il se peut que la personne qui passe la position soit trop éloignée ou trop proche, ou qu'elle passe rapidement d'un coin de la caméra et que le PIR ne la détecte pas correctement.
7	Pas d'alerte push	Activer la notification de l'application CloudEdge dans les paramètres mobiles.
8	Pas d'enregistrement vidéo d'alarme	Veuillez insérer la carte TF, ou activer le stockage en nuage
9	Appareil hors ligne	Vérifiez si le réseau fonctionne bien. Il est possible que l'emplacement où la caméra est installée soit trop éloigné du routeur, ce qui empêche le wifi de couvrir la caméra.
10	Délai vidéo	Vérifiez le réseau WIFI, la distance entre la caméra et le routeur ne doit pas être trop longue.
11	Vie de la batterie courte	La caméra était trop souvent réveillée et ne devait pas être placée sur le bord de la route ou au soleil.
12	Impossible de démarrer l'appareil photo après avoir remplacé la batterie	<p>1) Vérifiez si les pôles positif et négatif de la batterie sont corrects.</p> <p>2) Vérifiez si la batterie est du type recommandé.</p>

13	Impossible de charger	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur 5V 1A / 2A pour charger correctement l'appareil photo. 2. Lorsque la charge est normale, le voyant de charge s'allume en rouge. Si le voyant de charge ne s'allume pas, la charge échoue. Veuillez vérifier si l'adaptateur secteur et le câble de charge sont normaux.
14	CloudEdge APP Flashback	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il est possible que la version de votre système téléphonique soit trop basse ou trop élevée, ce qui entraîne une compatibilité médiocre. Il est recommandé de désinstaller l'application et de la télécharger à nouveau. 2. Contactez le service clientèle pour fournir des informations telles que le numéro de modèle et le numéro de version du système de votre téléphone portable.
15	Impossible d'enregistrer un compte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lorsque vous enregistrez un compte, veuillez sélectionner le pays correct. 2. Lorsque vous enregistrez votre compte, vous n'avez pas besoin d'entrer un code de vérification. Veuillez suivre la procédure pour enregistrer votre compte.
16	Impossible d'ajouter un ami	<p>Votre compte et votre compte ami doivent choisir le même pays ou la même région. Par exemple, les comptes en Europe et en Amérique ne peuvent pas ajouter d'amis.</p>



RoHS



Made in China



@Yeskamo (official)



www.yeskamo.com



Email:

frservice@yeskamo.com