

使用指南

SM-X110
SM-X115
SM-X210
SM-X216B

功能表

開始使用

- 4 簡介
- 5 裝置部位圖和功能
- 9 給電池充電
- 12 Nano-SIM 卡 (支援行動網路的型號)
- 13 MicroSD 卡
- 16 開啟和關閉裝置
- 17 初始設定
- 18 使用網路
- 18 三星帳號
- 19 從先前的裝置傳輸資料 (Smart Switch)
- 19 螢幕相關資訊
- 27 通知面板
- 28 快速設定面板
- 30 擷取螢幕與錄製螢幕
- 31 輸入文字

應用程式與功能

- 33 簡介
- 34 安裝或解除安裝應用程式
- 36 電話
- 38 聯絡人
- 41 訊息

- 43 相機
- 54 媒體瀏覽器
- 58 多重視窗 (同時使用多個應用程式)
- 59 三星網際網路
- 60 Samsung Health
- 60 Samsung Notes
- 61 Samsung Members
- 61 Samsung Kids
- 62 Samsung Global Goals
- 62 Galaxy Shop
- 62 日曆
- 63 提醒
- 63 語音錄製
- 64 我的檔案 (查看與管理檔案)
- 64 時鐘
- 64 計算機
- 65 遊戲中心
- 65 分享內容
- 66 Smart View (鏡射至電視螢幕)
- 67 Samsung Flow
- 68 生活佈告欄
- 70 Samsung DeX (SM-X210, SM-X216B)
- 71 Google 應用程式

設定

- 72 簡介
- 73 登入您的 Galaxy
- 73 連接
 - 74 Wi-Fi
 - 76 藍牙
 - 77 數據節省工具 (支援行動網路的型號)
 - 77 允許應用程式使用網路 (支援行動網路的型號)
 - 78 行動無線基地台 (支援行動網路的型號)
 - 78 更多連線設定
- 80 已連接的裝置
- 81 模式與日常行程
 - 81 使用模式
 - 82 使用日常行程
- 83 音效與震動 / 音效通知
 - 84 音質與音效
 - 84 隔離應用程式音效
- 85 通知
- 85 顯示螢幕
 - 86 動態流暢度 (SM-X210, SM-X216B)
- 87 電池
- 87 桌布與樣式
- 88 主螢幕
- 88 鎖定螢幕
 - 89 Extend Unlock
- 89 安全性與隱私權
 - 90 臉部辨識
 - 92 安全資料夾

- 95 位置
- 95 安全與緊急狀況
- 96 帳號與備份
 - 97 使用者
 - 98 三星雲端
- 99 Google
- 99 進階功能
 - 100 動作與手勢
 - 100 Dual Messenger
- 101 數位健康與家長監護
- 101 裝置維護
- 102 應用程式
- 103 一般管理
- 104 協助工具
- 105 軟體更新
- 105 遠端管理
- 106 關於平板

使用注意事項

- 108 裝置使用注意事項
- 110 包裝內容與配件注意事項
- 111 裝置過熱情形與解決方法

附錄

- 116 疑難排解

開始使用

簡介

開始探索裝置基本功能。


本章為三星裝置使用方式一般指南。

視型號而定，部分內容可能有所差異，或可能提及裝置不支援的選項或功能。




裝置部位圖和功能

► SM-X110 , SM-X115 :

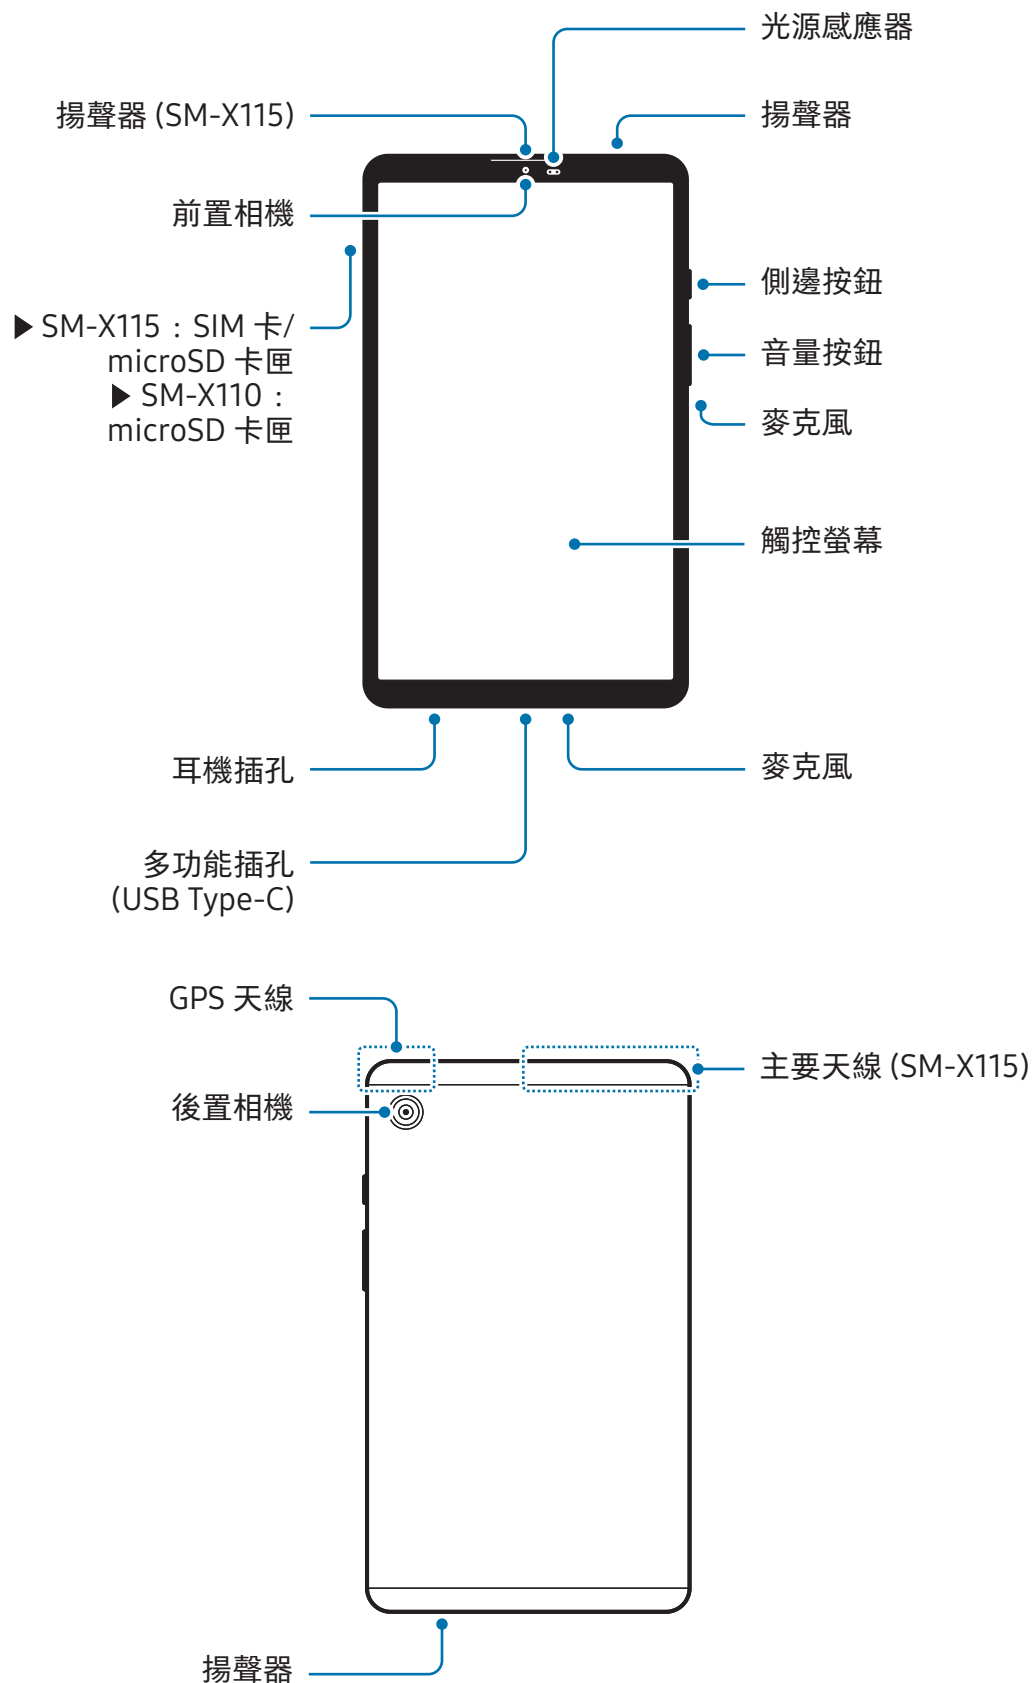

► SM-X210 , SM-X216B :

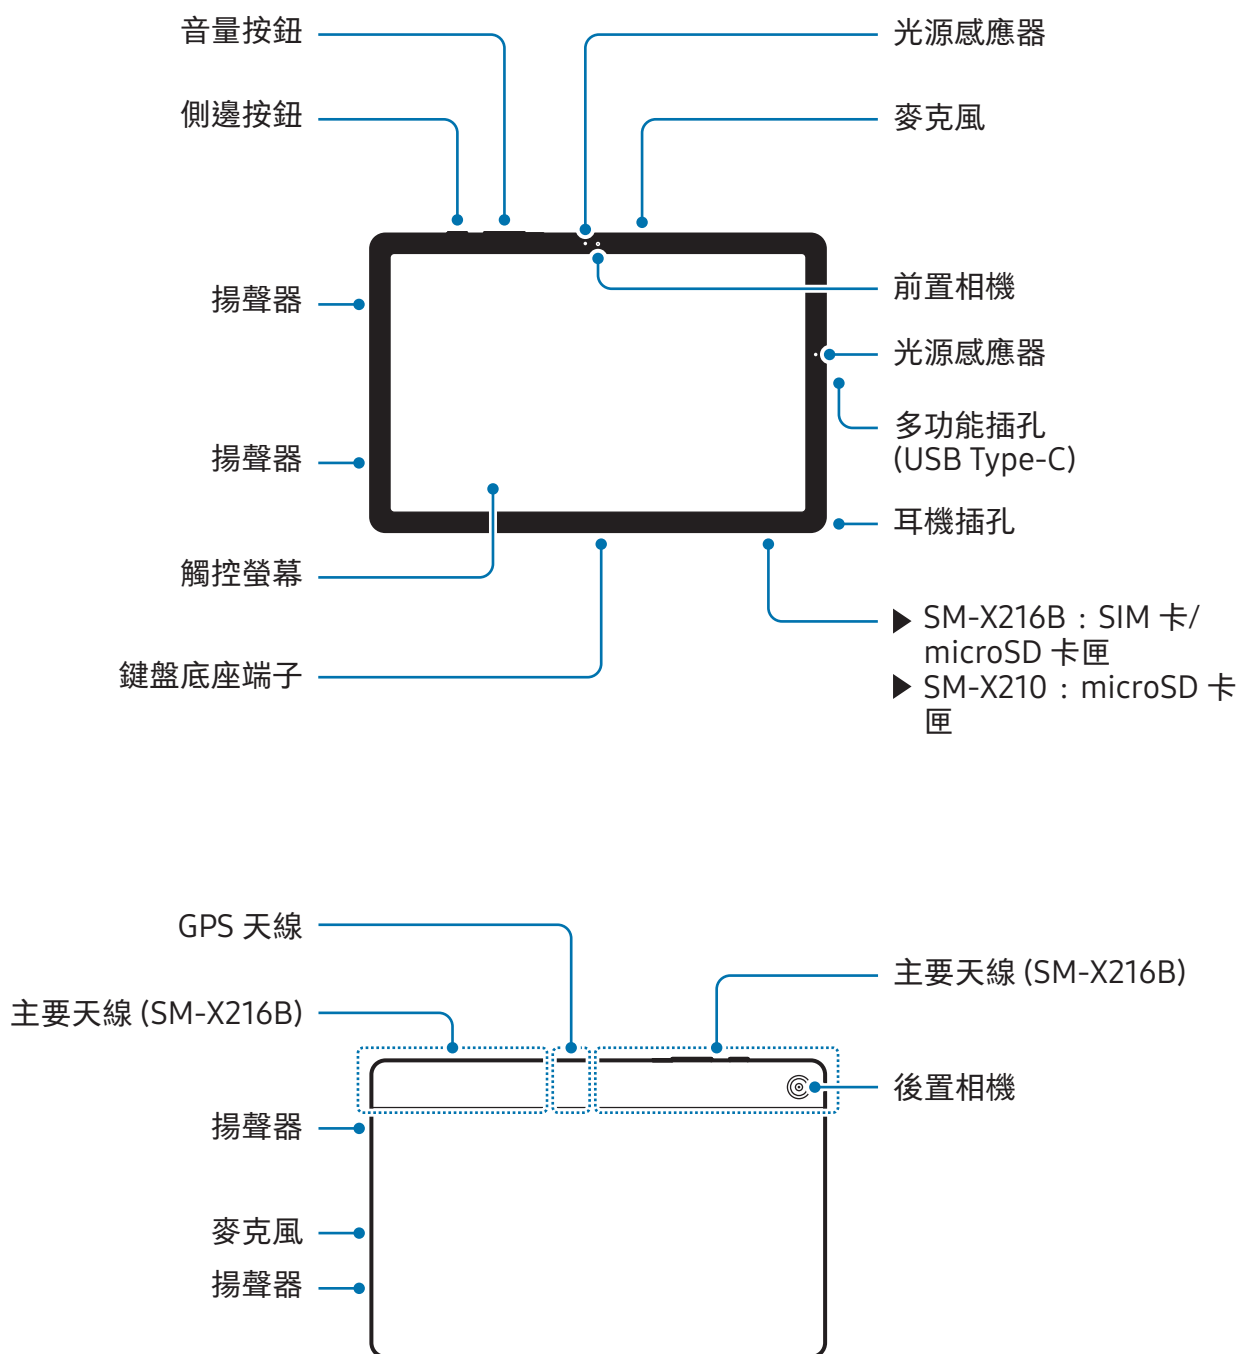



- 請於不受磁力干擾的地點使用裝置，以確保裝置可正常運作。(SM-X210，SM-X216B)
- 您的裝置及部分配件(另售)內含磁片。請將其與信用卡、植入式醫療器材及可能受磁力影響的其他裝置保持距離。若為醫療器材，請與裝置保持 15 cm 以上的距離。若您懷疑裝置對醫療器材產生了任何干擾，請停止使用裝置並諮詢您的醫師或醫療器材製造商。(SM-X210，SM-X216B)
- 在受磁鐵影響的物體以及含有磁片的裝置和部分配件(另售)之間保持安全距離。裝置中的磁鐵可能會造成物品損壞或失效，例如信用卡、存摺、門禁卡、登機證或停車證。(SM-X210，SM-X216B)



- 使用揚聲器播放媒體檔案或使用免持聽筒時，請勿將裝置靠近耳朵。
- 請勿將相機鏡頭暴露在直射陽光等強光之下。如果相機鏡頭暴露在直射陽光等強光源下，相機影像感光元件可能會受損。影像感光元件受損後無法修復，且會造成相片上產生污點。
- 如果在裝置的玻璃或壓克力機身破損時使用，可能有受傷風險。請務必於裝置送交三星服務中心或授權服務中心維修後再行使用。
- 若灰塵或異物進入麥克風、揚聲器或接收器，或上述部位遭遮擋，裝置音效可能會呈現靜音狀態或特定功能可能無法運作。如試圖利用鋒利物品除去灰塵或異物，裝置可能會受損且外觀可能會受影響。



- 連線問題與電量消耗可能會在以下情形發生：
 - 若您將金屬貼紙貼在裝置的天線區域
 - 若您為裝置裝上金屬材質的保護套
 - 若您在使用某些功能(如通話或行動數據連線)時以手或其他物體覆蓋裝置的天線區域
- 請勿以貼紙或保護殼之類的配件遮蓋光源感應器。否則可能會使感應器發生故障。

實體按鈕

按鈕	功能
側邊按鈕	• 按住以開啟或關閉裝置。 • 按下以開啟或鎖定螢幕。 • 按兩下以開啟應用程式或設定的功能。
側邊按鈕 + 音量降低鍵	• 同時按下以擷取螢幕截圖。 • 同時按住以關閉裝置。

設定側邊按鈕

選擇按兩下側邊按鍵以啟動的應用程式或功能。

開啟設定，輕觸進階功能 → 側邊按鈕，然後選擇所需選項。

虛擬按鈕


開啟螢幕時，螢幕底部會顯示虛擬按鈕。如需詳細資訊，請參閱[導覽列 \(虛擬按鈕\)](#)。

給電池充電

首次使用之前或長時間未使用，請為電池充電。

有線充電

將 USB 傳輸線連接到 USB 電源轉接器，然後將 USB 傳輸線插入裝置的多功能插孔來充電。充電完畢後，從裝置上拔除充電器。

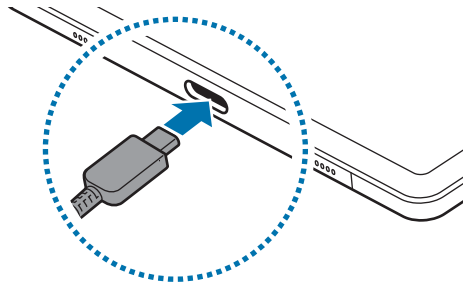

快速充電

使用快速充電器。

您也可透過開啟設定並輕觸電池來查看充電器的連線狀態。



- 若快速充電無法運作，請開啟設定，輕觸電池 → 充電設定，然後查看欲使用的功能是否已開啟。此外，也請查看 USB 傳輸線與 USB 電源轉接器是否正確連接。
- 您可以在裝置或裝置螢幕關閉時以更快速度為電池充電。

為其他裝置充電

使用 USB 傳輸線透過您平板電腦的電池為其他行動裝置充電。

使用平板電腦的 USB 傳輸線將您的平板電腦連接到其他裝置。視其他裝置而定，可能不需要 USB 連接器。

開始充電後，電池充電圖示會顯示在另一部裝置的螢幕上。



平板電腦上出現的應用程式選擇彈出視窗僅供資料傳輸使用。請勿從彈出視窗選擇任何應用程式。

減少電池消耗

裝置提供多種選項，可協助您節約電池電量。

- 使用裝置維護功能來最佳化裝置。
- 不使用裝置時，可以透過按下側邊按鈕來關閉螢幕。
- 開啟省電模式。
- 關閉不必要的應用程式。
- 不使用時請關閉藍牙功能。
- 關閉需同步應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

電池充電技巧與使用須知



僅限使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池、充電器和傳輸線。不相容的電池、充電器和傳輸線可能引起嚴重事故或損壞裝置。



- 若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。
- 僅限使用裝置隨附的 USB Type-C 傳輸線。如使用 Micro USB 傳輸線可能會造成裝置損壞。
- 若充電時多功能插孔潮濕，可能會損壞裝置。為裝置充電前，請徹底弄乾多功能插孔。



- 為了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連結且易於插拔。
- 使用充電器時，建議採用經認可且充電效能獲得保證的充電器。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啟。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後方可開啟裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。
- 使用充電器以外的電力來源，例如電腦，可能因電流較低而導致充電速度變慢。
- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置與充電器可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置無法正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心或授權服務中心。


Nano-SIM 卡 (支援行動網路的型號)

插入電信業者提供的 SIM 或 USIM 卡。


 視電信業者而定，可能無法使用某些需要網路連線的服務。

插入 SIM 卡或 USIM 卡

► SM-X115：

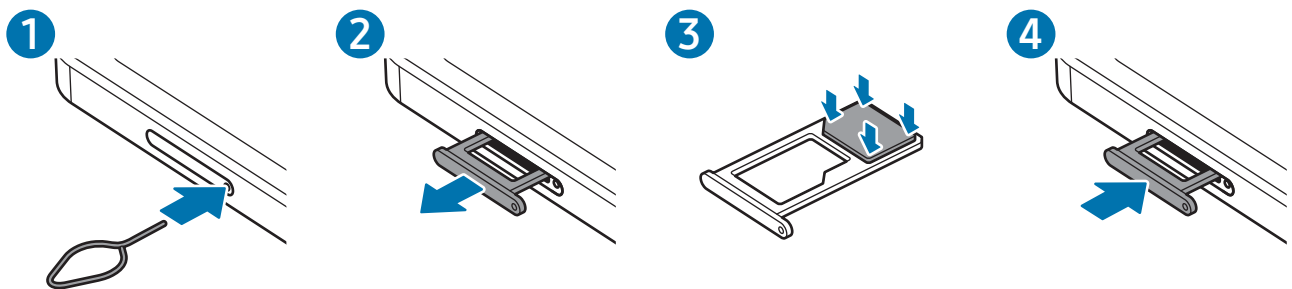

► SM-X216B：

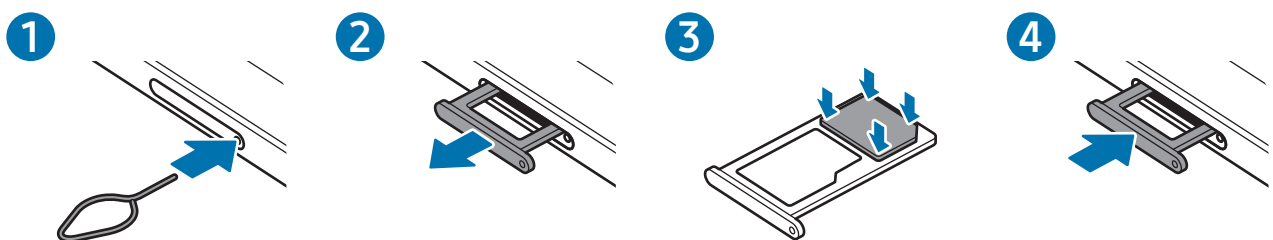

- 1 請將取卡針插入卡匣的小孔內，以鬆開卡匣。
- 2 輕輕地將卡匣從卡匣槽拉出。
- 3 請將 SIM 或 USIM 卡朝下置於卡匣上的金色接觸面，並輕壓 SIM 或 USIM 卡來固定於卡槽上。

4 將卡匣插回卡匣槽。




- 僅使用一張 nano-SIM 卡。
- 請勿遺失或讓他人使用您的 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。
- 確保取卡針和小孔垂直。否則，裝置可能受損。
- 若卡片未固定入卡匣，SIM 卡可能鬆脫或掉出卡匣。
- 若將潮濕的卡匣插入裝置，裝置可能損壞。務必確認托盤為乾燥狀態。
- 將卡匣完全插入卡匣插槽，避免液體進入裝置。

MicroSD 卡


插入 SD 卡

裝置的 SD 卡容量可能會因不同型號而有所不同，且某些 SD 卡可能因 SD 卡製造商及類型而與裝置不相容。若要查看裝置支援的最大 SD 卡容量，請參閱三星網站。

► SM-X110，SM-X115：

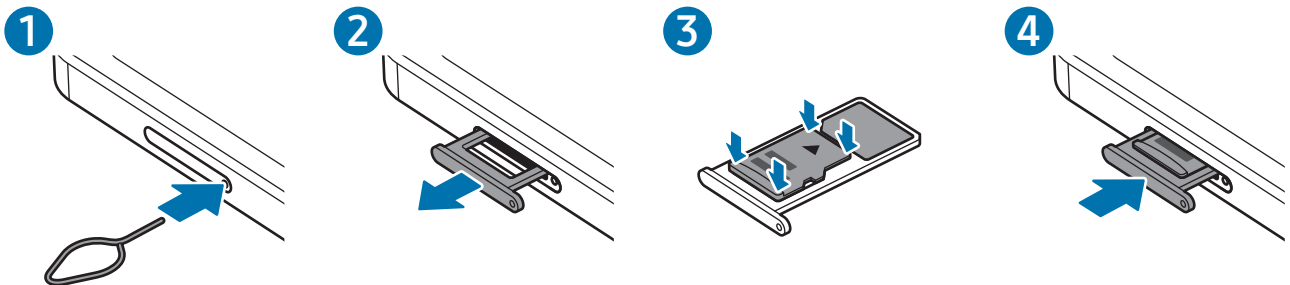

► SM-X210 , SM-X216B :

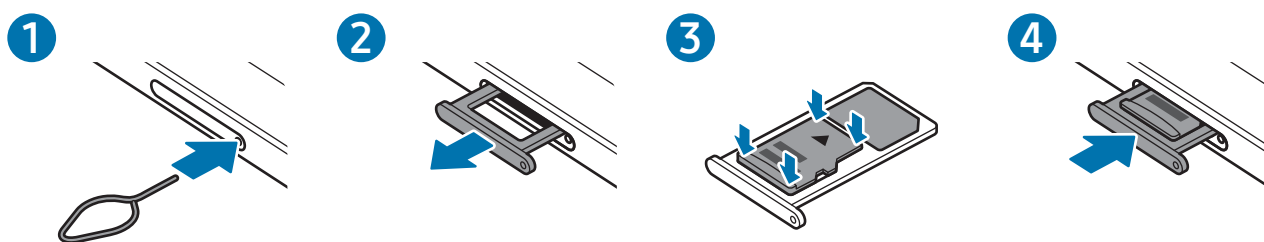

- 1 請將取卡針插入卡匣的小孔內，以鬆開卡匣。
- 2 輕輕地將卡匣從卡匣槽拉出。
- 3 請將 SD 卡朝下置於卡匣上的金色接觸面，並輕壓 SD 卡來將其固定於卡匣上。
- 4 將卡匣插回卡匣槽。

- ❗ • 僅限使用 MicroSD 卡。
- 部分 SD 卡則可能與裝置不完全相容。使用不相容的卡片可能會導致裝置、SD 卡或其中儲存的資料受損。
- 正面朝上小心插好 SD 卡。
- 確保取卡針和小孔垂直。否則，裝置可能受損。
- 當您將卡匣從裝置移除時，將停用行動數據連線。(支援行動網路的型號)
- 若卡片未固定入卡匣，SD 卡可能鬆脫或掉出卡匣。
- 若將潮濕的卡匣插入裝置，裝置可能損壞。務必確認托盤為乾燥狀態。
- 將卡匣完全插入卡匣插槽，避免液體進入裝置。



- 裝置支援 FAT 和 exFAT 檔案系統的 SD 卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡片時，裝置會要求重新格式化卡片或將無法辨識該卡片。若要使用 SD 卡，請先將其格式化。若裝置無法格式化或無法辨識 SD 卡，請聯絡 SD 卡製造商，三星服務中心或授權服務中心。
- 頻繁寫入和清除資料會縮短 SD 卡的使用壽命。
- 將 SD 卡插入裝置時，SD 卡的檔案目錄將出現在我的檔案 → 記憶卡資料夾中。

移除 SD 卡

取出 SD 卡前，請先卸載記憶卡以便安全取出。

1 開啟設定並輕觸裝置維護 → 儲存空間。

2 向左滑動來存取 記憶卡頁面。

3 輕觸更多選項圖示 (⋮) → 卸載。



裝置傳輸或存取資訊時，或完成資料傳輸之後，請勿移除 SD 卡或 USB 儲存裝置等外接儲存裝置。這樣做會導致資料受損或遺失，或會使外接儲存裝置或平板本身受損。因不當使用外接儲存裝置而導致的損失(包括資料遺失)，三星概不負責。

格式化 SD 卡

在電腦上格式化的 SD 卡可能與裝置不相容。請在本裝置上格式化 SD 卡。

1 開啟設定並輕觸**裝置維護** → **儲存空間**。

2 向左滑動來存取 **記憶卡**頁面。

3 輕觸更多選項圖示 (⋮) → **格式化**。

 格式化 SD 卡前，請記得將儲存在 SD 卡中的所有重要資料製作備份副本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開啟和關閉裝置

 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

開啟裝置

按住側邊按鈕數秒即可開啟裝置。

關閉裝置

1 若要關閉裝置，請按住側邊按鍵。或者，開啟快速設定面板，然後輕觸電源關閉圖示 (🔌)。

2 輕觸**電源關閉** → **電源關閉**。

若要重新啟動裝置，輕觸**重新啟動** → **重新啟動**。

強制重啟

若裝置當機無法回應，請同時按住側邊按鈕和音量降低按鈕超過 7 秒以重新啟動。

緊急通話與醫療資訊 (支援行動網路的型號)

您可撥打緊急通話或查看所儲存的醫療資訊。

長按側邊按鈕，然後輕觸緊急電話或醫療資訊。或者，開啟快速設定面板，然後輕觸電源關閉圖示 () → 緊急電話或醫療資訊。

 若要管理醫療資訊與緊急聯絡人，請開啟設定並輕觸安全與緊急狀況。

初始設定

首次開啟裝置時或執行資料重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。

 若未連接至 Wi-Fi 網路，可能無法在初始設定中設定部分裝置功能。

使用網路

您可使用 Wi-Fi、藍牙或行動數據等網路功能。

開啟設定，輕觸**連接**，然後輕觸欲使用的網路開關即可開啟。

針對行動網路，請輕觸**數據使用量**，然後輕觸**行動數據**開關即可開啟。

不使用網路時，輕觸開關即可關閉。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。

三星帳號

您可透過三星帳號使用各種透過行動裝置、電視與三星網站提供的三星服務。

若要查看您的三星帳號能使用的服務清單，請造訪 account.samsung.com。

1 開啟設定並輕觸登入您的 Galaxy。

或者也可開啟設定並輕觸**帳號與備份** → **管理帳號** → **新增帳號** → **三星帳號**。

2 登入您的三星帳號。若您沒有三星帳號，請輕觸**忘記密碼或沒有帳號？** → **建立帳號**。

尋找您的 ID 與重設密碼

若您忘記三星帳號 ID 或密碼，請在三星帳號登入畫面輕觸**忘記密碼或沒有帳號？** → **忘記 ID 或忘記密碼**。輸入必要資訊之後，就能找到您的 ID 或重設密碼。

登出您的三星帳號

登出三星帳號時，如聯絡人或活動等資料都將從裝置中移除。

1 開啟設定並輕觸**帳號與備份** → **管理帳號**。

2 輕觸**三星帳號** → **我的個人資料**並輕觸螢幕底部的**登出**。

3 輕觸**登出**，輸入您的三星帳號密碼，然後輕觸**確定**。

從先前的裝置傳輸資料 (Smart Switch)

透過 USB 傳輸線或無線方式傳輸舊裝置的資料。也可透過外部儲存空間或電腦來傳輸資料。

開啟設定並輕觸帳號與備份 → 轉移資料以設定裝置，然後按照畫面上的指示傳輸資料。

如需瞭解詳情與相關限制，請瀏覽 www.samsung.com/tw/apps/smart-switch。

- 若要使用外部儲存空間傳輸資料，輕觸外部儲存空間圖示 (📁)。
- 若要查看已傳輸的資料，輕觸更多選項圖示 (⋮) → 傳輸結果。



- 部分裝置或電腦可能不支援此功能。
- 三星謹慎看待版權問題。只會傳輸您所有或擁有傳輸權的內容。

螢幕相關資訊

控制螢幕

- 輕觸：輕觸螢幕。
- 輕觸並按住：輕觸並按住螢幕約 2 秒鐘。
- 拖曳：輕觸並按住項目，並將其拖曳到目標位置。
- 輕觸兩下：輕觸兩下螢幕。
- 滑動：向上、下、左或右滑動。
- 張開與合攏：在螢幕上張開雙指或合攏。



- 請勿讓螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致螢幕出現故障。
- 為避免損壞螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或以手指或其他物件過度施壓。
- 建議不要長時間在部分或整個螢幕上顯示固定圖形。如此可能會導致殘影(螢幕烙印)或鬼影現象。



裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。

導覽列(虛擬按鈕)

開啟螢幕時，螢幕底部的導覽列會顯示虛擬按鈕。虛擬按鈕預設為最近的應用程式按鈕、首頁按鈕和返回按鈕。根據最近使用的應用程式或使用環境的不同，按鈕功能也會隨之改變。

按鈕	功能
最近的應用程式按鈕(III)	輕觸以開啟最近的應用程式清單。
首頁(O)	• 輕觸以返回主螢幕。 • 輕觸並按住以開啟助理應用程式。
返回(<)	輕觸以返回上一個螢幕。

隱藏導覽列

隱藏導覽列即可於較大的螢幕上檢視檔案或使用應用程式。

開啟設定並輕觸顯示螢幕 → 導覽列 → 滑動手勢。


主螢幕與應用程式螢幕

主螢幕是用於進入所有裝置功能的起始點。此功能顯示 Widget、應用程式捷徑和更多。應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕和應用程式螢幕之間切換

在主螢幕上，向上滑動即可開啟應用程式螢幕。

若要回到主螢幕上，請在應用程式螢幕上向上或向下滑動。或者輕觸首頁按鈕 (○) 或返回按鈕 (<)。

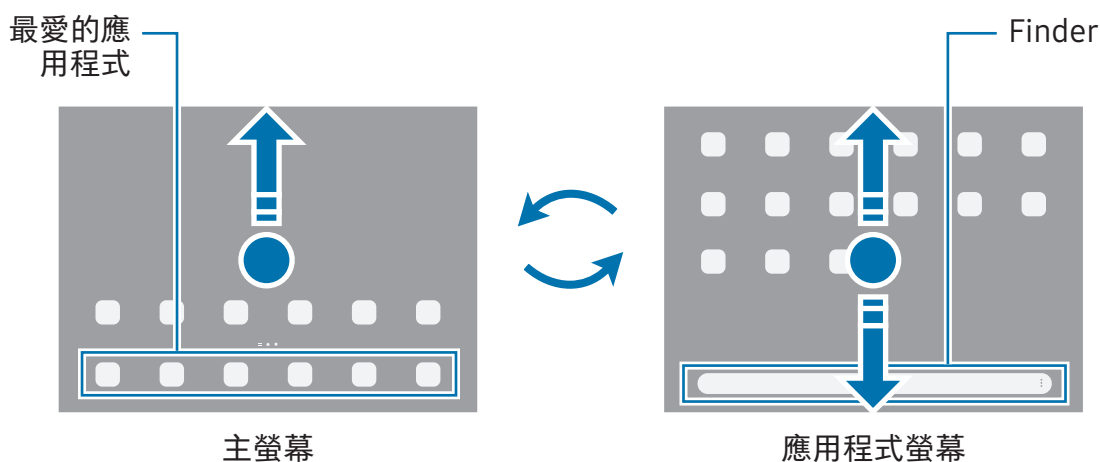

如果您在主螢幕上新增應用程式按鈕，只要輕觸該按鈕即可開啟應用程式螢幕。在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，輕觸設定，然後輕觸在主螢幕上顯示應用程式畫面按鈕開關來開啟。應用程式按鈕 (⋮) 會新增到主螢幕底部。

編輯主螢幕

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或將手指併攏以存取編輯選項。您可以設定桌布、新增 Widget 等功能。

- **桌布與樣式**：變更主螢幕與鎖定螢幕的桌布設定。
- **Widgets**：Widget 為小型應用程式，可啟動特定應用程式功能以提供資訊，讓使用者直接在主螢幕上輕鬆存取。選取 Widget 並輕觸**新增**。Widget 隨即會新增到主螢幕。
- **設定**：進行主螢幕的設定，例如螢幕版面配置。

您也可以新增、刪除或重新排列主螢幕面板。

- **新增面板**：向左滑動，然後輕觸新增頁面圖示(+)。
- **移動面板**：將面板預覽拖曳到新位置。
- **刪除面板**：輕觸面板上的移除圖示(⌵)。

在主螢幕上顯示所有應用程式

您可以將裝置設為在主螢幕上顯示所有應用程式，無需使用個別應用程式螢幕。在主螢幕上輕觸並按住空白區域，然後輕觸**設定** → **主螢幕版面配置** → **僅主螢幕** → **套用**。

啟動全能搜

搜尋裝置上的內容。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**搜尋**。

2 輸入關鍵字。

隨即會搜尋裝置上的應用程式與內容。

如輕觸鍵盤上的搜尋圖示(Q)，即可搜尋更多內容。

移動項目

將項目拖曳到新位置。若要將項目移至另一面板，則請將其拖曳到螢幕一側。若輕觸並按住一個項目並輕觸選擇，即可選擇更多項目並同步移動。


若要在主螢幕上新增應用程式的捷徑，請輕觸並按住應用程式螢幕上的項目，然後輕觸新增至主螢幕。該應用程式的捷徑即會新增到主螢幕。

也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

建立資料夾

在主螢幕或應用程式螢幕上，將應用程式拖曳到另一個應用程式之上。

這麼做會建立新資料夾，其中包括了剛剛選擇的應用程式。輕觸資料夾名稱並輸入資料夾名稱。

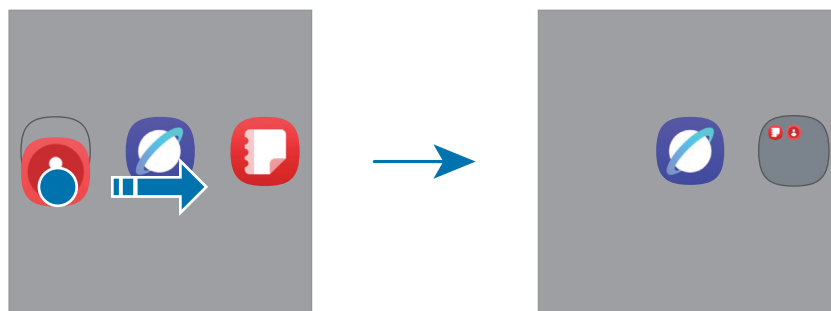

- 新增更多應用程式

輕觸資料夾上的新增應用程式圖示 (⊕)。勾選欲新增的應用程式，並輕觸**完成**。您也可以將應用程式拖曳到資料夾以新增應用程式。

- 移動資料夾中的應用程式

將應用程式拖曳到新位置。

- 刪除資料夾

輕觸並按住資料夾，然後輕觸刪除。只會刪除選定的資料夾。該資料夾內的應用程式將會重新放置於應用程式螢幕。

工作列

應用程式使用期間，工作列將顯示於底部。包含主螢幕底部的常用應用程式、最近使用的應用程式及所有應用程式按鈕都會顯示在工具列上。您可自工具列選取所需應用程式來切換應用程式。

也可一次同時執行多個應用程式。應用程式使用期間，從工具列直接向上拖曳所需應用程式，接著放置於所需定點。




如不希望使用工具列，請開啟設定應用程式，輕觸顯示螢幕，然後輕觸工具列開關來停用。

側螢幕面板

您可以從側螢幕側螢幕面板存取常用應用程式與功能。

將側螢幕面板側拉標籤往螢幕中央拖曳。

若側螢幕面板側拉標籤未顯示，請開啟設定，輕觸顯示螢幕，然後輕觸側螢幕面板開關以啟用。

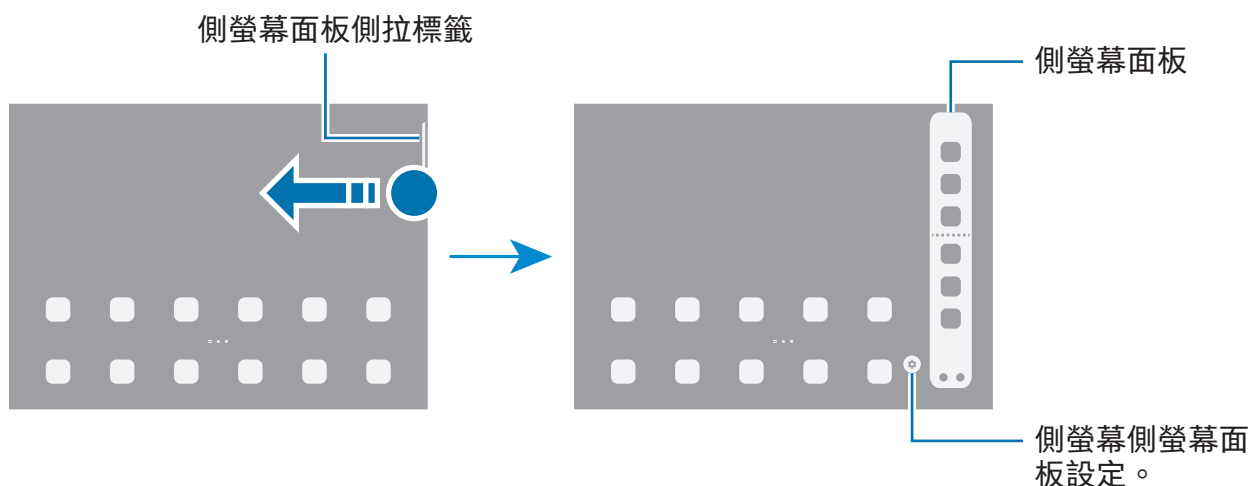

鎖定螢幕

按下側邊按鈕關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，請在螢幕開啟時向任何方向滑動。

螢幕關閉時，按下側邊按鈕即可開啟螢幕。或者，輕觸兩下螢幕。

編輯捷徑

您可以將鎖定螢幕底部的捷徑變更為其他所需應用程式或功能。

輕觸並按住鎖定螢幕，選擇所需應用程式或功能，然後輕觸**完成**。

變更螢幕鎖定方式

若要變更螢幕鎖定方式，請開啟**設定**，輕觸**鎖定螢幕** → **螢幕鎖定與生物辨識**，然後選擇螢幕鎖定方式。

當您將螢幕鎖定方式設定為解鎖圖形、PIN 碼、密碼或生物辨識資料時，您可以避免他人存取您的裝置，保護個人資訊安全。螢幕鎖定方式設定完成後，每次解鎖時裝置將要求輸入解鎖碼。




若您連續好幾次輸入不正確的解鎖碼且達到嘗試上限，您可將裝置重設為原廠設定。開啟**設定**，輕觸**鎖定螢幕** → **安全鎖定設定**，使用預設螢幕鎖定方式來解除螢幕鎖定，然後輕觸**自動原廠重設開關**以開啟裝置。

指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。表格所列為常見圖示。

圖示	意義
●	新通知
⊘	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
G ↓↑	已連接 GPRS 網路
E ↓↑	已連接 EDGE 網路
3G ↓↑	已連接 UMTS 網路
H ↓↑	已連接 HSDPA 網路
H+ ↓↑	已連接 HSPA+ 網路

圖示	意義
	已連接 LTE 網路
	已連接 5G 網路/裝置已成功連接 5G 網路
	已連接 Wi-Fi
	已開啟藍牙功能
	正在使用定位服務
	通話中
	未接來電
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已開啟鬧鐘
	靜音模式 / 震動模式
	已開啟飛航模式
	發生錯誤或需留意
	充電 / 電池電量




- 狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖曳。
- 部分指示圖示僅會在開啟通知面板時顯示。
- 部分通知將以圓點的形式顯示。
- 視電信業者或型號而定，顯示圖示可能有所不同。

通知面板

接收新通知時，狀態列將出現指示圖示。開啟通知面板即可查看詳情。

若要開啟通知面板，從螢幕頂端向下滑動，但請勿滑動右側。若要關閉通知面板，請向上滑動螢幕。

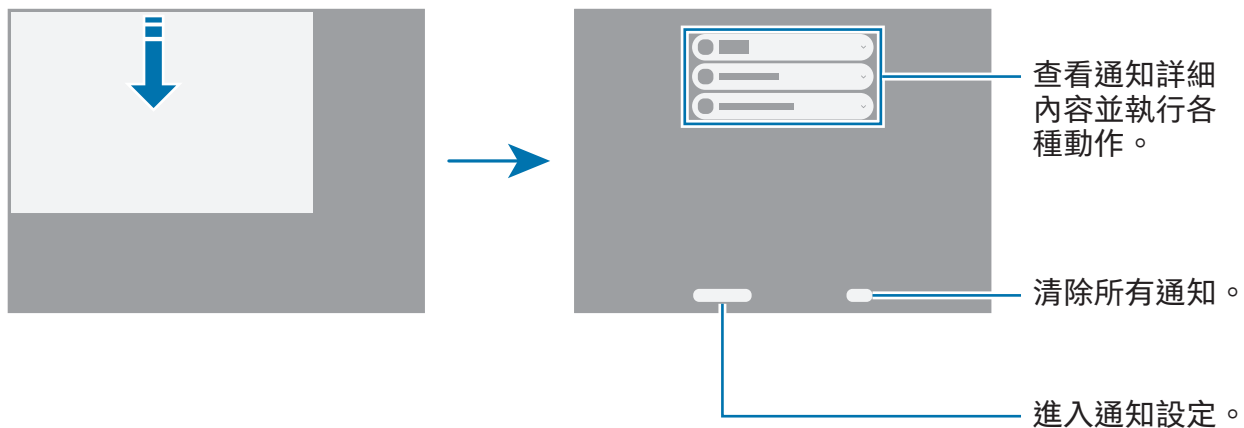


快速設定面板

可逐一輕觸個按鈕來開啟或關閉特定功能，例如 Wi-Fi 或藍牙功能。

若要開啟快速設定面板，請自螢幕右上角向下滑動。若要關閉快速設定面板，請向上滑動螢幕。

輕觸並按住按鈕即可存取更多詳細設定。若要編輯按鈕，輕觸編輯按鈕 (✎) → 編輯。

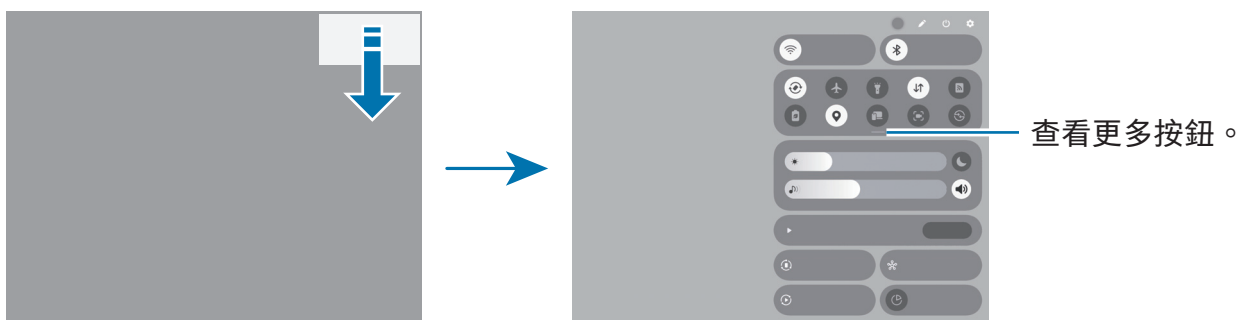

 視所在地區或型號而定，此圖像可能有所不同。

控制播放媒體

在快速設定面板上操控平板電腦媒體與附近的連線裝置。

- 1 開啟快速設定面板並輕觸**媒體輸出**。
- 2 輕觸控制器上的圖示以控制播放。

操控附近裝置

在快速設定面板上操控附近的連線裝置或連接其他附近裝置。

1 開啟快速設定面板並輕觸附近裝置。

接著附近的連線裝置隨即會顯示一條線連接到平板電腦圖示的圓圈。

2 選取附近欲操控的裝置。

- 若要連接其他附近裝置，請從螢幕底部的面板將裝置拖曳到圓圈。
- 若要結束連線，請將裝置拖曳到螢幕底部的面板中。

操控常用裝置

掌控連接到裝置操控應用程式 (如 SmartThings) 的裝置，以及快速設定面板上的手動日常行程。

1 開啟快速設定面板並輕觸 SmartThings。

2 輕觸欲開啟應用程式旁的開關並輕觸開始。

隨即會顯示連線裝置和手動日常行程。

3 選擇欲操控的裝置，或選擇欲啟動的手動日常行程。

擷取螢幕與錄製螢幕

擷取螢幕

擷取裝置使用時的螢幕，然後在截圖上寫字、繪圖、裁切或分享。您可以擷取目前的螢幕與可滾動區域。

如何擷取螢幕截圖

使用下列方法擷取截圖。您可以在媒體瀏覽器中查看螢幕截圖。

- 使用按鈕截圖

同時按住側邊按鈕與音量降低按鈕。

- 滑動以截圖

以手掌側緣在螢幕上向左或向右滑動。

如尚未開啟滑動螢幕截圖，請開啟設定，輕觸進階功能 → 動作與手勢，然後輕觸滑動手掌以截圖開關以開啟。

 使用某些應用程式與功能時無法擷取螢幕截圖。

擷取截圖後，請使用螢幕底部工具列上的以下選項：

- ：在網頁等狹長頁面上擷取目前內容及隱藏內容。當您輕觸捲動截圖圖示 () 時，螢幕將自動向下捲動，同時擷取更多內容。
- ：在截圖上寫字或繪圖，或裁切部分截圖。您可以在媒體瀏覽器中查看裁切區域。
- ：與他人分享螢幕截圖。

 若截圖畫面上未出現此選項，請開啟設定，輕觸進階功能 → 截圖與螢幕錄影檔，然後輕觸截圖後顯示工具列開關以開啟。

螢幕錄製

使用裝置期間錄製螢幕。

1 開啟快速設定面板，輕觸展開圖示 (—)，然後輕觸螢幕錄影 (📹)。

2 選擇音效設定並輕觸開始錄影。

倒數計時結束後，隨即會開始錄製。

若要在螢幕上寫字或繪圖，輕觸繪圖圖示 (🖋)。

3 完成錄影時，輕觸停止圖示 (■)。


您可以在媒體瀏覽器中查看影片。

📝 若要變更螢幕錄製設定，請開啟設定並輕觸進階功能 → 截圖與螢幕錄影檔。

輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字時自動顯示。

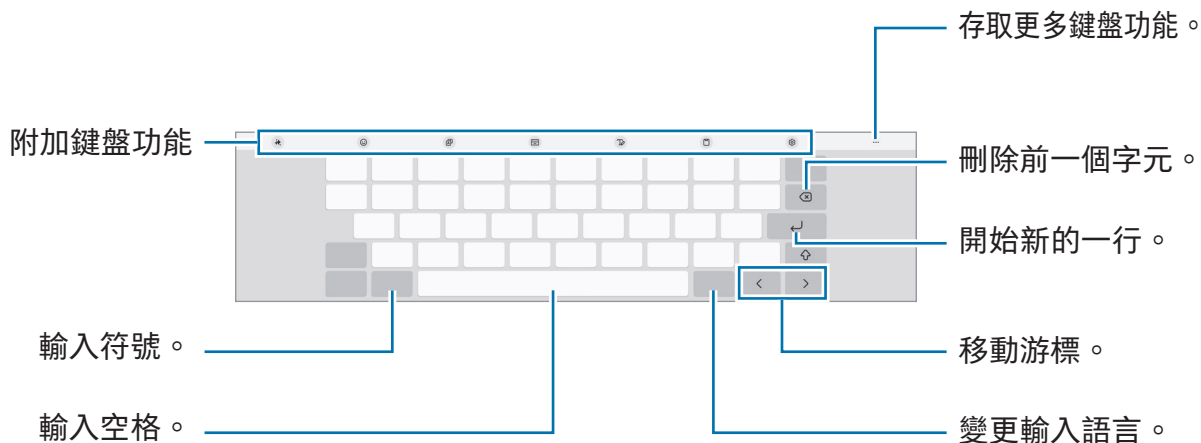

📝 有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為接受支援的輸入語言之一。

變更輸入語言

輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。輕觸設定圖示 (⚙️) → 語言及類型 → 管理輸入語言並選擇欲使用的語言。

若要變更鍵盤類型，輕觸設定圖示 (⚙️) → 語言及類型，選擇語言後，再選擇所需鍵盤類型。

 拼音 3 x 4 上，一個按鍵對應三到四個字元。若要輸入字元，反覆輕觸相應的按鍵，直至所需的字元出現。

使用鍵盤按鈕

您可輕觸導覽列上的鍵盤按鈕來變更文字輸入法。

若要變更導覽列上的鍵盤按鈕，輕觸並按住鍵盤按鈕，然後選擇所需選項。

- ：透過語音輸入文字。
- ：變更鍵盤。

 若鍵盤按鈕未顯示於導覽列上，請開啟設定，輕觸一般管理 → 鍵盤清單及預設，然後輕觸導覽列上的鍵盤按鈕開關來開啟。

複製和貼上

- 1 輕觸並按住文字。
- 2 拖曳左側文字選取圖示 () 或右側文字選取圖示 () 選取所需文字，或輕觸全部選取選取所有文字。
- 3 輕觸複製或剪下。
所選的文字將複製到剪貼簿。
- 4 輕觸並按住欲插入文字的位置並輕觸貼上。

應用程式與功能

簡介

使用裝置應用程式與各種功能。

本章主要介紹三星裝置提供的應用程式與功能使用之一般指南。

視型號而定，部分內容可能有所差異，或可能提及裝置不支援的應用程式或功能。



安裝或解除安裝應用程式

應用商店

購買與下載應用程式。您可以下載專為三星 Galaxy 裝置設計的應用程式。

開啟**應用商店**應用程式。依類別瀏覽應用程式，或輕觸搜尋圖示 (Q) 以搜尋關鍵字。



- 視電信業者或型號而定，可能無法使用此應用程式。
- 若要變更自動更新設定，請輕觸**功能表** → **設定圖示** (⚙) → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play 商店

購買與下載應用程式。

開啟**Play 商店**應用程式。按類別瀏覽應用程式，或按關鍵字搜尋應用程式。



- 若要變更自動更新設定，請輕觸**帳號圖示**，輕觸**設定** → **網路偏好設定** → **自動更新應用程式**，然後選取選項。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

輕觸並按住應用程式，然後選擇選項。

- **解除安裝**：解除安裝已下載的應用程式。
- **停用**：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。

 某些應用程式可能不支援此功能。

啟用應用程式

開啟設定，輕觸**應用程式** → **分類圖示** (J) → **已停用** → **確定**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

設定應用程式權限

為了讓某些應用程式正確執行，您需要給予應用程式在裝置上使用資訊的存取權限。

若要存取應用程式權限設定，請開啟**設定**應用程式並輕觸**應用程式**。選擇應用程式，然後輕觸**權限**。您可查看應用程式的權限清單，並更改其中的權限。

若要根據權限類別查看或變更應用程式權限設定，請開啟**設定**並輕觸**應用程式** → **更多選項圖示** (⋮) → **權限管理員**。請選擇項目並選擇應用程式。

 如果您不給予應用程式權限，應用程式的基本功能將無法正常運作。

電話

簡介

撥打或接聽語音電話與視訊電話。

 您可以使用跨裝置接續通話與簡訊功能，在平板電腦上以您的電話號碼使用通話和傳訊功能。在平板電腦和手機上，開啟設定，輕觸已連接的裝置 → 跨裝置接續通話與簡訊，然後輕觸開關以開啟。須在平板和手機上註冊並登入同一個三星帳號。可能不支援部分通話或訊息功能。

撥打電話

- 1 開啟電話應用程式並輕觸鍵盤。
- 2 輸入手機號碼。
- 3 輕觸語音電話圖示 () 以撥打視訊電話或 Meet 視訊通話圖示 () 以撥打視訊電話。

從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話

開啟電話應用程式，輕觸最近記錄或聯絡人，然後在聯絡人或電話號碼上向右滑動，即可撥打電話。

若此功能處於關閉狀態，請輕觸更多選項圖示 () → 設定 → 其他通話設定，然後輕觸滑動以撥號或傳訊開關來開啟。

使用快速撥號

若要設定快速撥號號碼，請開啟電話應用程式，輕觸鍵盤 → 更多選項圖示 () → 快速撥號號碼，選擇快速撥號號碼，然後新增電話號碼。

若要撥號，請輕觸並按住鍵盤上的快速撥號號碼。若要撥出 10 位以上的快速撥號號碼，先輕觸該號碼的前幾個數字，然後輕觸並按住最後一個數字。

例如，若您設定 123 為快速撥號號碼，請輕觸 1，輕觸 2，然後輕觸並按住 3。

撥打國際電話

- 1 開啟電話應用程式並輕觸鍵盤。
- 2 輕觸並按住 0，直到 + 號出現。
- 3 輸入國家代碼、區域號碼和電話號碼，然後輕觸通話圖示 ()。

接聽電話

接聽電話

來電時，將接聽圖示 () 按住向外滑動超過圓形範圍。

拒絕通話

來電時，將拒接圖示 () 按住向外滑動超過圓形範圍。

若要在拒接來電時傳送訊息，請向上拖曳傳送訊息列並選擇欲傳送的訊息。

若要建立不同的拒絕訊息，請開啟電話應用程式，輕觸更多選項圖示 () → 設定 → 快速拒接訊息，輸入訊息，然後輕觸新增圖示 ()。

拒接電話號碼

已將指定號碼封鎖來電新增至封鎖名單。

開啟電話應用程式，輕觸更多選項圖示 () → 設定 → 封鎖號碼，接著選取聯絡人或手機號碼即可將其儲存至封鎖號碼名單。

當拒接的號碼試圖聯繫您，您將不會收到通知。來電將會收錄於通話記錄。

 您也可以拒接不顯示來電號碼的來電。輕觸封鎖未知號碼來電開關以開啟該功能。

聯絡人

簡介

在裝置上建立新聯絡人或管理聯絡人。

新增聯絡人

建立新聯絡人

- 1 開啟聯絡人應用程式並輕觸建立圖示(+)。
- 2 選擇儲存空間位置。
- 3 輸入聯絡人資訊並輕觸儲存。

匯入聯絡人

從其他儲存空間匯入您的裝置以新增聯絡人。

- 1 開啟聯絡人應用程式，輕觸聯絡人清單最上方的更多選項圖示(⋮)，然後輕觸設定→匯入聯絡人。
- 2 請依照螢幕上的說明匯入聯絡人。

將聯絡人同步到網路帳號

與網路帳號(如三星帳號)中儲存的聯絡人同步。

- 1 開啟設定，並輕觸帳號與備份→管理帳號並選擇欲同步的帳號。
- 2 輕觸同步帳號並輕觸聯絡人開關以開啟。

搜尋聯絡人

開啟聯絡人應用程式。輕觸聯絡人清單頂部的搜尋圖示 (Q) 並輸入搜尋條件。

輕觸聯絡人。然後執行下列其中一個動作：

- ：撥打語音電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撥打視訊電話。
- ：撰寫電子郵件。

刪除聯絡人

- 1 開啟聯絡人應用程式，輕觸聯絡人清單最上方的更多選項圖示 (⋮)，然後輕觸選擇。
- 2 選擇聯絡人並輕觸刪除。

若要逐一刪除聯絡人，請自聯絡人清單輕觸聯絡人並輕觸**更多** → **刪除**。

分享聯絡人

您可以使用各種分享選項與他人分享聯絡人。

- 1 開啟聯絡人應用程式，輕觸聯絡人清單最上方的更多選項圖示 (⋮)，然後輕觸選擇。
- 2 選擇聯絡人並輕觸**分享**。
- 3 選擇要分享的聯絡人資訊，然後輕觸**完成**。
- 4 選擇分享方式。

建立群組

您可以新增家人或好友等群組，並依群組管理聯絡人。

- 1 開啟聯絡人應用程式並輕觸**群組** → **建立**圖示 (+)。
- 2 請依照螢幕上的說明建立群組。

合併重複的聯絡人

如聯絡人清單包含重複的聯絡人，請將其資料合併，簡化聯絡人清單。

- 1 開啟聯絡人應用程式，輕觸聯絡人清單最上方的更多選項圖示 (⋮)，然後輕觸設定 → 合併重複的聯絡人。
- 2 勾選聯絡人並輕觸合併。

設定個人資料

可設定您的大頭照和個人資料卡。

- 1 開啟聯絡人應用程式並輕觸個人資料。
- 2 輕觸建立個人資料卡。
- 3 按照螢幕上的說明來設定您的個人資料卡。
您為個人資料卡所選的圖像也會顯示為您的大頭照。
- 4 若要變更個人資料，請輕觸大頭照或個人資料卡，再輕觸個人資料圖片圖示 (📷)。
- 5 按照螢幕上的說明來設定您的大頭照。

分享個人資料

您致電其他人員或他們查看您的聯絡人資訊時，可檢視您的個人資料。

- 1 開啟聯絡人應用程式並輕觸個人資料。
- 2 輕觸個人資料卡及大頭照，並輕觸分享個人資料卡及大頭照開關以開啟。

訊息

簡介

依對話傳送並查看訊息。

漫遊時傳送或接收訊息可能會產生額外費用。

 您可以使用跨裝置接續通話與簡訊功能，在平板電腦上以您的電話號碼使用通話和傳訊功能。在平板電腦和手機上，開啟設定，輕觸已連接的裝置 → 跨裝置接續通話與簡訊，然後輕觸開關以開啟。須在平板和手機上註冊並登入同一個三星帳號。可能不支援部分通話或訊息功能。

傳送訊息

1 開啟訊息應用程式並輕觸撰寫新訊息圖示 (✎)。

2 新增收件人並輸入訊息。

若要錄製並傳送語音訊息，請輕觸並按住語音訊息圖示 (🎤)，然後說出訊息。只有在訊息輸入欄位空白時才會顯示錄製圖示。

3 輕觸傳送圖示 (➡) 以傳送訊息。

查看訊息

1 開啟訊息應用程式並輕觸對話。

2 在訊息清單上選擇聯絡人或電話號碼。

- 若要回覆訊息，請輕觸訊息輸入欄位，輸入訊息，接著輕觸傳送圖示 (➡)。
- 若要調整字型大小，請在螢幕上張開或合攏雙指。

訊息分類

您可依類別來分類訊息。

開啟訊息應用程式並輕觸對話 → 新增類別圖示 (+)。

若未顯示類別選項，點選訊息清單上方的更多選項圖示 (⋮)，點選 設定，然後點選對話分類旁邊的開關以開啟此功能。

刪除訊息

輕觸並按住欲刪除的訊息，然後輕觸刪除。

變更訊息設定

開啟訊息應用程式，點選訊息清單上方的更多選項圖示 (⋮)，然後點選設定。您可封鎖不需要的訊息，變更通知設定等。

相機

簡介

拍照並錄製影像，您也能使用各種模式與設定。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。

拍照

1 開啟相機應用程式。

您也可透過按兩下側邊按鈕來開啟應用程式或將相機圖示 () 拖曳至鎖定螢幕左側。


-  • 從鎖定螢幕開啟相機應用程式，或是當螢幕關閉且螢幕鎖定方式已設定完成時，部分相機功能將無法使用。
- 不使用時，相機會自動關閉。
 - 視電信業者或型號而定，可能不支援部分方式。

2 在預覽螢幕的影像上，輕觸要相機對焦的位置。

若要調整相片亮度，請拖曳顯示於圓框上方或下方的調整列。

3 輕觸拍照圖示 (○) 以拍攝相片。

若要更換拍攝模式，向左或向右拖曳拍攝模式清單，或是在預覽螢幕上向左或向右滑動。

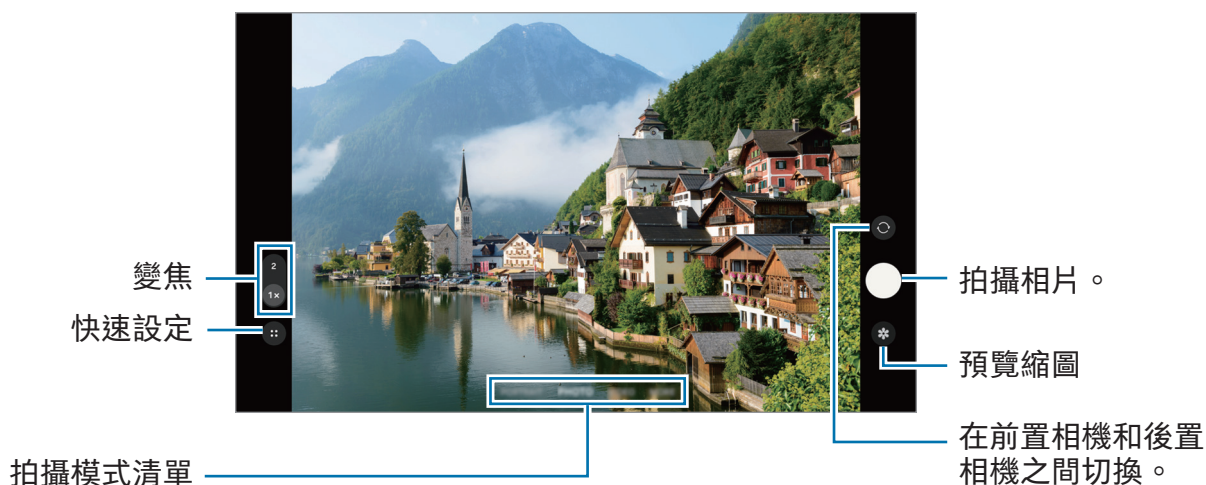

- 預覽螢幕可能會因相機使用的拍攝模式不同而有所改變。
- 若拍攝主體太近，則可能無法清楚對焦。拍照或錄影時請保持適當距離。
- 如果您拍的相片外觀模糊，請清潔相機鏡頭並再試一次。
- 確保鏡頭未毀損或遭汙染。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 裝置的相機具備廣角鏡頭。廣角相片或影片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。
- 若裝置因鏡頭蓋內外溫差導致溫度驟變，則鏡頭可能會起霧或凝結水珠。如欲使用相機，請盡量避免此情形的發生。若鏡頭起霧，請讓其於室溫下自然風乾再拍攝照片或錄製影片，否則成果可能會顯得模糊。

使用相機鍵

- 輕觸並按住相機鍵即可錄製影片。
- 將相機鍵拖曳至鎖定圖示 (🔒)，免按住按鈕即可直接錄影。
- 如欲執行連續快拍，請將相機鍵滑動至螢幕邊緣並按住。若輕觸預覽畫面上的快速控制項圖示 (⋮) → 設定圖示 (⚙️) 再輕觸滑動快門按鈕以 → 建立 GIF，即可製作 GIF。
- 如新增另一個相機鍵，則可將其移至螢幕任一處，拍照更便利。在預覽畫面上，輕觸快速控制項圖示 (⋮) → 設定圖示 (⚙️) → 拍攝模式並輕觸懸浮快門按鈕開關以開啟。

編輯拍攝模式清單

若要編輯拍攝模式清單，輕觸清單上的**更多**，輕觸**編輯**，然後將模式拖曳至所需位置。

使用變焦功能

若要使用後置相機放大或縮小，請在預覽螢幕上選擇目標縮放圖示。

您也可自輕觸縮放圖示後顯示的縮放程度清單中選擇理想縮放程度。

若要提升縮放精確度，請在預覽螢幕上拖曳縮放圖示、捏合或分開兩指。

縮放程度清單



鎖定對焦 (AF) 與曝光 (AE)

您可以在所選區域鎖定對焦或曝光，避免相機根據拍攝物體或光源進行自動調整。

輕觸並按住要對焦的區域，AF/AE 對焦框將出現在該區域上，隨即會鎖定對焦與曝光設定。即使在您拍照後，仍會繼續鎖定此設定。

 是否有此功能，根據拍攝模式而定。

目前拍攝模式的選項

在預覽螢幕上，使用以下選項。若要使用更多選項，輕觸快速控制項圖示 (⋮)。

- ✖：開啟或關閉閃光燈。
- 3:4：選擇相片長寬比。
- 5x / 4x：選擇縮時影片的畫面更新頻率。
- FHD 30：選擇影片解析度。
- 😊：套用美肌效果。
- ☉：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中央重點測光 (☉)** 使用照片中央區域的進光量來計算曝光值。**矩陣測光 (⬢)** 可平均分配整個場景的進光量。**點測光 (⦿)** 使用照片中間極小區域的進光量來計算曝光值。
- 🍷：食物模式可讓物體在方框中對焦，並使框外影像模糊。

 可用選項可能會因型號或拍攝模式而異。

相片模式

相機將根據周遭環境自動調整拍攝選項。

在拍攝模式清單上，輕觸**相片**並輕觸拍照圖示 (○) 即可拍照。

自拍

您可透過前置相機拍攝自拍照。

- 1 在預覽螢幕上，向上或向下滑動，或者輕觸切換為前置相機圖示 (📷) 以切換至前置相機用於自拍。
- 2 面對前置相機鏡頭。
若要透過廣角自拍風景或人物，請輕觸切換為廣角圖示 (📷)。
- 3 輕觸拍照圖示 (○) 以拍攝相片。

掃描文件

您可以掃描文件。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**相片**。
- 2 將相機對準物體並輕觸掃描文件圖示 (📄)。
掃描文件圖示 (📄) 僅會在偵測到文件時顯示。
- 3 選擇所需區域，然後輕觸儲存。

影片模式

相機將根據周遭環境自動調整拍攝選項。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**影片**並輕觸開始錄製圖示 (●) 即可錄影。
 - 如希望在錄影時切換前置和後置相機，請向上或向下滑動預覽螢幕，或輕觸切換為前置相機圖示 (●)。
 - 若要在錄製時從影片擷取影像，輕觸擷取圖示 (○)。
- 2 輕觸停止錄製圖示 (■) 以停止錄影。

 光學變焦功能在弱光環境下可能無法使用。

人像模式

透過背景模糊效果，拍出聚焦在您臉部的照片。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**人像**。
- 2 輕觸人像圖示 (●) 並拖曳背景模糊調整列，即可調整模糊等級。
- 3 預覽螢幕上顯示**就緒**時，輕觸拍攝圖示 (○) 即可拍照。

 • 請在光線充足的地方使用此功能。

- 下列情況中，可能無法正常套用背景模糊：
 - 裝置或拍攝對象正在移動。
 - 拍攝主體與背景的色彩相似。

專業模式

手動調整曝光值與 ISO 值等拍攝選項時同步拍照。

在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **專業**。選擇選項並自訂設定，然後輕觸拍攝圖示 (○) 以拍攝相片。

可用的選項

輕觸選項隨即會出現選項清單。在清單上，選取選項並自訂設定。

- **WB**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。您可以設定色溫。
- **EV**：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。較低的值適用於靜態對象或光線較強的對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。但是，較高的 ISO 設定會導致相片產生雜訊。
- ：重設設定。

分隔對焦區域與曝光區域

您可以分隔對焦區域與曝光區域。

輕觸並按住預覽螢幕。AF/AE 框隨即會顯示於螢幕上。將方框拖曳至欲切割對焦和曝光的區域。

全景模式

使用全景模式拍攝一系列照片，然後拼接在一起以重現廣闊景色。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **全景**。
- 2 輕觸拍照圖示 (○) 並向一個方向緩慢移動裝置。
使影像保持在相機觀景窗的框架內。若預覽影像超出指引框，或者您沒有移動裝置，裝置將自動停止拍攝相片。
- 3 輕觸完成圖示 (■) 以停止拍攝相片。

 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

美食模式

以更多彩的顏色拍攝食物相片。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **食物**。
螢幕上將出現對焦框，而框外的區域將變得模糊。
- 2 若要變更邊框的大小，請拖曳邊框的角落。
輕觸欲使用的區域或拖曳對焦框來移動。
- 3 輕觸快速控制項圖示 (⋮) → 色溫圖示 (💡) 並拖曳調整列來調整色溫。
- 4 輕觸拍照圖示 (○) 以拍攝相片。

夜間模式

在弱光條件下拍攝相片，而無需使用閃光燈。使用三角架可獲得更明亮且穩定的效果。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **夜間**。
- 2 輕觸拍照圖示 (○) 並穩定握持裝置，直到完成拍攝。

縮時錄影模式

錄製移動人車之類的場景，然後以快動作影片檢視。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **縮時錄影**。
- 2 輕觸速度圖示 ( / )，並選擇畫面更新率選項。
- 3 輕觸開始錄製圖示 () 以開始錄製。
- 4 輕觸停止錄製圖示 () 以完成錄製。

自訂相機設定

在預覽畫面上，輕觸快速控制項圖示 () → 設定圖示 ()。視選擇的拍攝模式而定，有些選項可能不可用。

智慧功能

- **場景智慧辨識**：將裝置設為可根據對象或場景自動調整色彩設定並套用最佳化效果。
- **掃描文件**：後置相機偵測到文件時，掃描文件圖示 () 即會顯示。
- **掃描 QR 碼**：設定裝置掃描前一個畫面的 QR 碼。

相片

- **滑動快門按鈕以**：選擇將相機鍵滑動至螢幕邊緣並按住時欲執行動作。
- **浮水印**：拍照時新增浮水印。
- **高效率圖像**：以高效率影像格式 (HEIF) 拍攝相片。

自拍

- **依預覽顯示儲存自拍**：設定裝置，以便在使用前相機鏡頭拍攝且不翻轉相片時，在相片出現在預覽畫面上時儲存相片或影片。
- **向上/向下滑動即可切換相機**：開啟此功能在預覽螢幕上向上或向下滑動來切換相機。

影片

- **高效率影片**：可用高效率影片轉碼器 (HEVC) 格式錄製影片。您的 HEVC 影片將會儲存為壓縮檔以節省裝置儲存空間。
 -  • 您可能無法在其他裝置上播放 HEVC 影片或透過網路分享。
 - 部分拍攝模式無法以 HEVC 格式錄製影片。
- **影片防震**：錄影時開啟防震來降低或消除因相機震動導致的模糊影像。

一般

- **自動 HDR**：即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。
- **構圖輔助**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。
 -  • 在訊號受阻擋的地方 GPS 訊號強度會降低，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
 - 將相片上傳到網路時，可能會在相片中顯示您的定位。若要避免此情形，可關閉定位標籤設定。

- 拍攝模式
 - 按下音量按鈕來：使用音量按鈕拍攝相片或錄製影片、放大或縮小，或者控制音量。
 - 懸浮快門按鈕：在螢幕上的任一位置新增另一個可移動按鈕，以便拍照。
 - 手勢自拍：將掌心對準前置相機即可自拍或開始錄影。
- 欲保留的設定：開啟相機時保留上次使用的設定，如拍攝模式等。
- 儲存裝置位置：選擇儲存空間位置。插入 SD 卡之後，隨即會顯示此功能。

隱私設定

- 隱私權通知：存取隱私權注意事項。
- 權限：存取所需權限以使用相機應用程式。
- 重設設定：重設相機設定。
- 關於相機：查看相機應用程式版本與法律資訊。
- 與我們聯絡：提問或查看常見問題。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。


媒體瀏覽器

簡介

存取儲存於裝置上的圖像與影片。您也可以按照相簿管理影像與影片或建立故事。

使用媒體瀏覽器

開啟媒體瀏覽器應用程式。

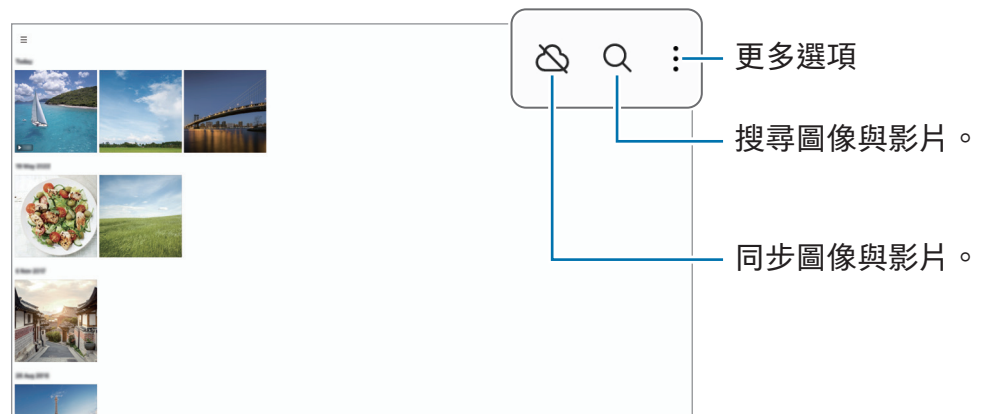

檢視影像


開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。若要檢視其他檔案，請在螢幕上向左或向右滑動。

與其他人分享影像。

將圖像新增至我的最愛。

修改影像。

檢查詳細資料和其他功能。

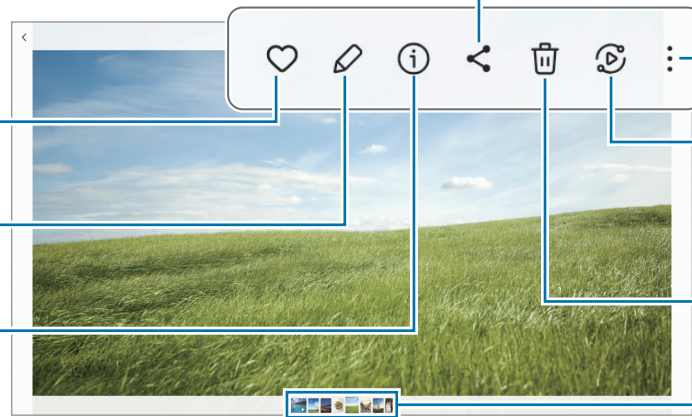

更多選項

使用 Smart View 功能在大螢幕上檢視內容。

刪除影像。

圖像與影像縮圖


裁剪放大圖像

- 1 開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。
- 2 在欲儲存的區域上將兩指分開並輕觸快速裁切圖示 (✂)。
所裁剪的區域將另存為檔案。

檢視影片

開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇欲播放的影片。若要檢視其他檔案，請在螢幕上向左或向右滑動。

若要在播放期間使用更多選項，請輕觸更多選項 (⋮) → 在影片播放器中開啟。

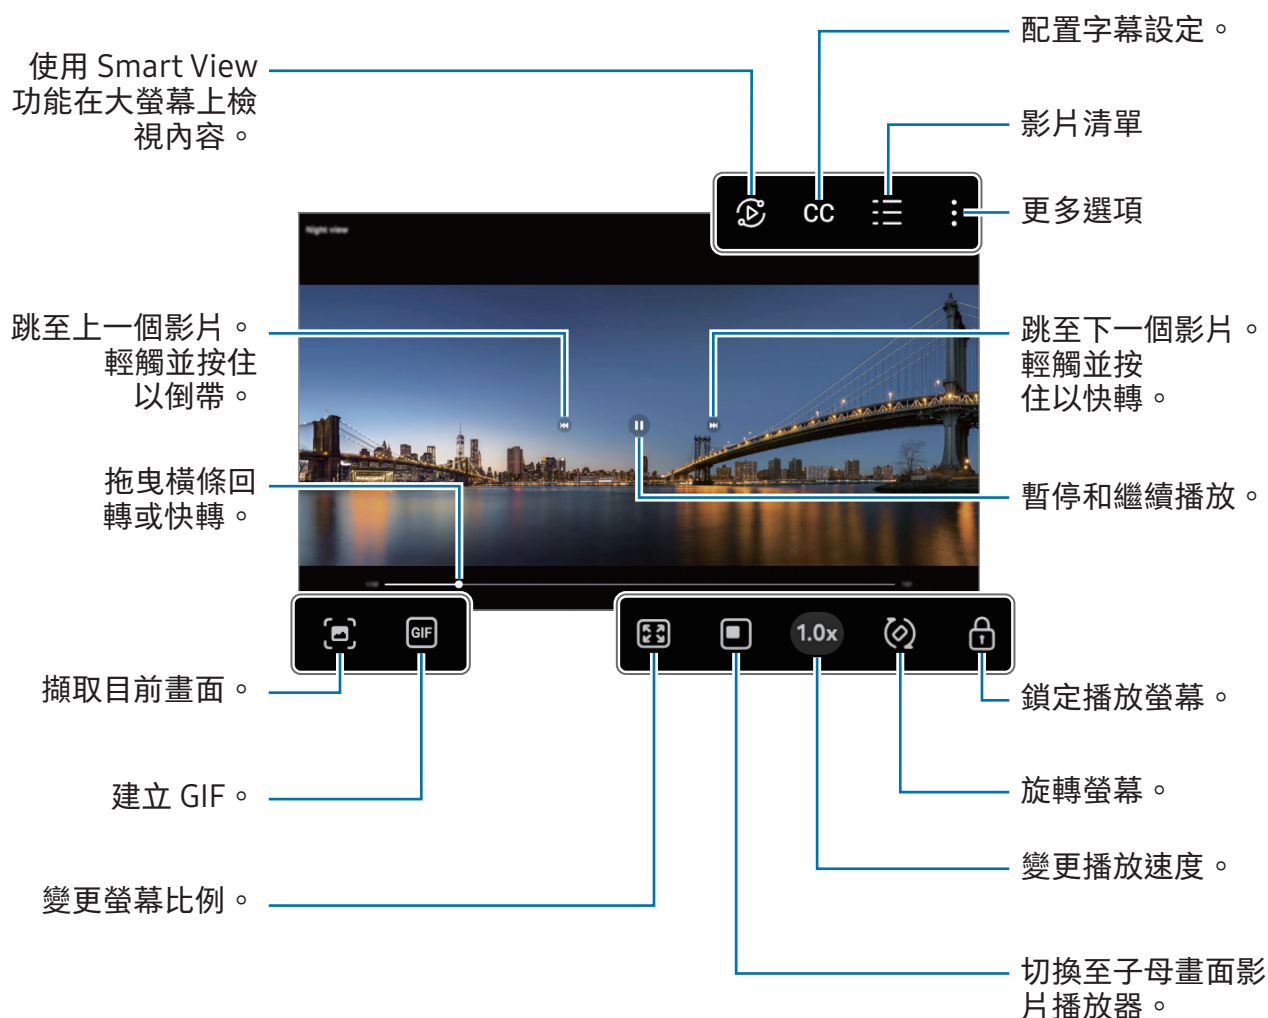

向上或向下拖曳播放畫面左側即可調整亮度，或向上或向下拖曳播放螢幕右側來調整音量。

若要回轉或快轉，請在播放螢幕上向左或向右滑動。

相簿

開啟媒體瀏覽器應用程式，輕觸抽屜式導覽圖示 (≡) → 相簿 → 建立相簿 (+)，然後選擇相簿類型。

- 相簿：建立新相簿並手動加入圖像和影片。
- 群組：建立相關相簿群組。

 視地區或型號而定，部分功能可能無法使用。

影像故事

當您拍攝或儲存圖像與影片時，裝置將讀取其日期與位置標籤、排序圖像與影片，然後建立影像故事。

開啟媒體瀏覽器應用程式，輕觸抽屜式導覽圖示 (≡) → 影像故事，然後選擇影像故事。輕觸更多選項圖示 (⋮) 即可使用多種選項功能，例如變更影像故事標題。

輕觸影像故事清單上的更多選項圖示 (⋮) → 建立影像故事，即可手動建立影像故事。

同步影像與影片

開啟媒體瀏覽器應用程式，輕觸同步到 OneDrive 圖示 (☁)，接著依照螢幕上的說明來完成同步。將媒體瀏覽器應用程式同步到雲端，圖示將變更為同步到 OneDrive 圖示 (☁)。

同步時，拍攝的相片和影片也將儲存到雲端。您可以在媒體瀏覽器應用程式和其他裝置上存取儲存在雲端的圖像和影片。

 將三星帳號與 Microsoft 帳戶連結時，可將雲端儲存空間設為 Microsoft OneDrive。

刪除影像或影片

開啟媒體瀏覽器應用程式，輕觸並按住欲刪除的圖像、影片或相簿，然後輕觸刪除。

使用資源回收筒功能

您刪除的圖像與影片將暫時儲存在資源回收筒中。將於特定期間後刪除檔案。


若要存取垃圾筒內的檔案，請開啟媒體瀏覽器應用程式並輕觸抽屜式導覽圖示 (≡) → 垃圾筒。若要還原檔案，輕觸選擇，選擇檔案，然後輕觸還原。

多重視窗


(同時使用多個應用程式)

在分割螢幕檢視中同時執行應用程式或在彈出視窗檢視中執行多個應用程式。

 某些應用程式可能不支援此功能。

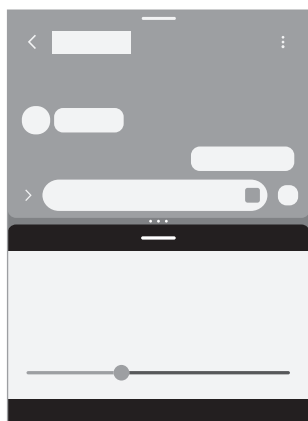

分割螢幕檢視

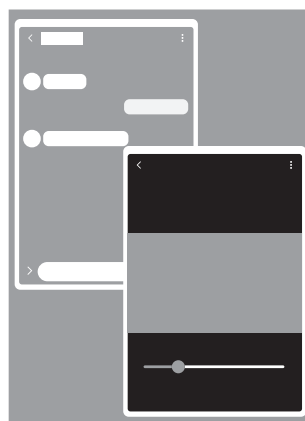

彈出視窗檢視

啟動多重視窗

- 最近的應用程式按鈕

輕觸最近使用的按鈕 (|||)，輕觸應用程式圖示，然後輕觸以分割畫面檢視開啟或以彈出視窗檢視開啟。

- 滑動螢幕

請開啟設定，輕觸進階功能 → 多重視窗，然後輕觸滑動切換至分割畫面檢視或滑動切換至彈出視窗檢視開關來啟用。

- 工作列

應用程式使用期間，從工具列直接向上拖曳所需應用程式，接著放置於所需定點。


-  請拖曳應用程式視窗之間的圓圈 (•••) 以調整視窗大小。
- 輕觸應用程式視窗之間的圓圈 (•••)，然後輕觸新增應用程式組圖示 (☆)。目前透過分割螢幕檢視使用的應用程式將另存為應用程式組。
- 拖曳多重視窗控點 (—) 到新的位置，即可移動應用程式視窗。
- 輕觸多重視窗控點 (—) 時，隨即會顯示可用功能表。

三星網際網路

瀏覽網際網路來搜尋資訊並將您的常用網頁加入書籤，以便輕鬆存取。

- 1 開啟網際網路應用程式。
- 2 輸入網址或關鍵字，然後輕觸前往。

若工具列未顯示，請在螢幕上輕輕向下滑動。

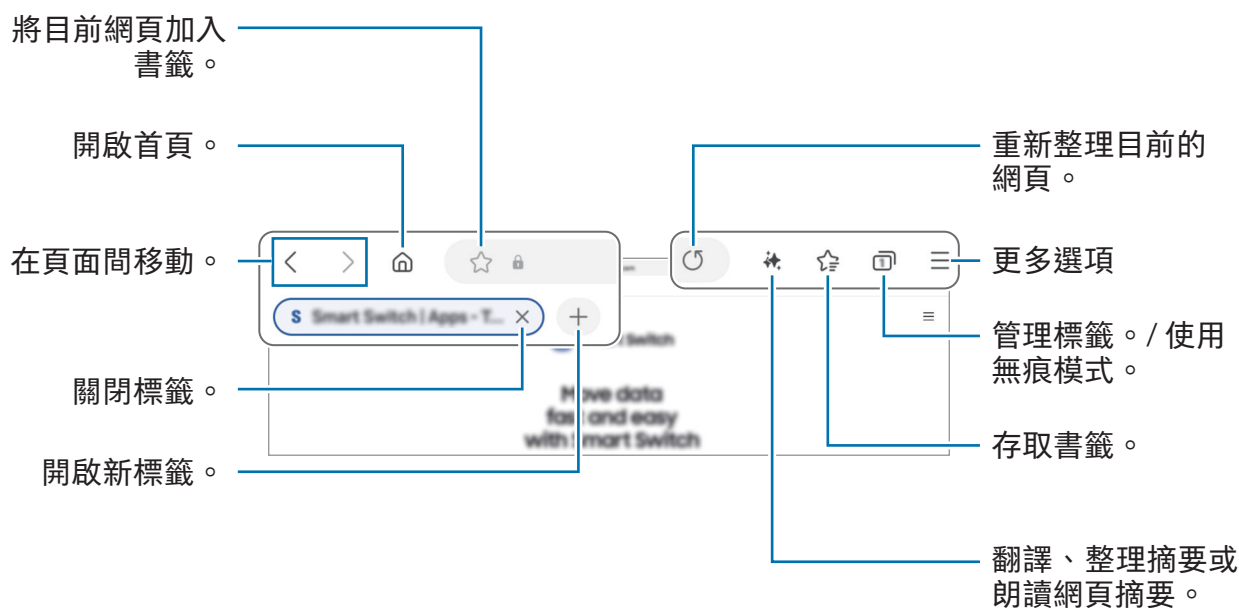

使用無痕模式

如為無痕模式設定一組密碼，則可避免他人存取您的搜尋歷程記錄、瀏覽歷程記錄、書籤以及儲存的網頁。

- 1 輕觸分頁圖示 (☰) → 開啟無痕模式。
- 2 輕觸鎖定無痕模式開關來開啟，輕觸開始，接著設定一組無痕模式密碼。
無痕模式下，裝置的工具列將會以不同顏色顯示。若要關閉無痕模式，請輕觸分頁圖示 (☰) → 關閉無痕模式。

Samsung Health

Samsung Health 可協助您管理健康與體適能。設定瘦身目標、查看您的進度、並追蹤整體健康與體適能。您也可以與其他 Samsung Health 使用者比較步數記錄，並瀏覽健康小秘訣。


開啟 Health 應用程式。如需詳細資料，請造訪 www.samsung.com/samsung-health。

Samsung Notes

從鍵盤輸入文字，或在螢幕上書寫或繪圖來建立筆記。您也可以從筆記中插入影像或錄音。

建立備註

1 開啟 Notes 應用程式，輕觸建立圖示 (📝)，接著建立筆記。

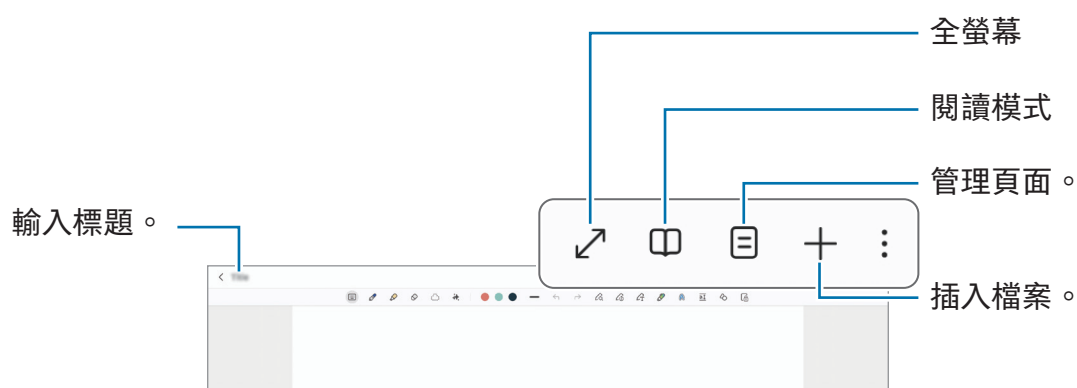

2 筆記撰寫完成時，輕觸返回按鈕 (<) 來儲存。

如欲以另一種檔案格式儲存筆記，請輕觸更多選項圖示 (⋮) → 另存為檔案。

刪除備註

輕觸並按住欲刪除的筆記，然後輕觸刪除。

同步筆記

可於登入同一個三星帳號的所有裝置上查看並編輯筆記。

開啟 Notes 應用程式，輕觸導覽選單圖示 (☰) → 設定圖示 (⚙️)，然後輕觸與三星雲端同步開關以開啟。

Samsung Members

Samsung Members 為消費者提供如裝置問題診斷等支援服務，也讓使用者提出問題與錯誤報告。您也可以 Galaxy 的使用者社群中與他人分享資訊，或查看即時新聞和提示。Samsung Members 能幫你解決任何使用裝置時可能遇到的問題。

Samsung Kids

您可限制子女存取特定應用程式的權限、設定使用時間並配置設定來為子女打造安全趣味的裝置使用環境。

開啟設定並輕觸應用程式 → Samsung Kids → 開放中。首次啟動 Samsung Kids 或在執行資料重設後啟動，請依照螢幕上的說明以完成設定。

在 Samsung Kids 畫面上，選擇欲使用的應用程式。

 您預設的螢幕鎖定方式或建立的 PIN 碼將作為開啟家長監護功能或關閉 Samsung Kids 時使用。

使用家長監護功能

您可以配置 Samsung Kids 的設定並查看使用記錄。

在 Samsung Kids 螢幕上，輕觸更多選項圖示 (⋮) → 家長監護並輸入解鎖碼。

關閉 Samsung Kids

若要關閉 Samsung Kids，請輕觸返回按鈕 (◀) 或輕觸更多選項圖示 (⋮) → 關閉 Samsung Kids，然後輸入解鎖碼。

Samsung Global Goals

全球發展目標由聯合國大會於 2015 年制定，目標旨在協助建立永續社會。相關目標擁有終結貧困、對抗不平等，以及中止氣候變遷的能力。

歡迎與 Samsung Global Goals 一同深入瞭解全球目標的相關內容，並加入各項活動以邁向更美好的未來。

Galaxy Shop

存取三星網站並檢視各種產品相關資訊。

開啟 Galaxy Shop 應用程式。

 視電信業者或型號而定，可能無法使用此應用程式。

日曆

在日曆中輸入接下來的活動以管理您的行事曆。

開啟日曆應用程式，並輕觸新增活動圖示 (+) 或輕觸兩下日期。如果日期中已有儲存的活動或工作，輕觸該日期，然後輕觸新增活動圖示 (+)。

將活動與您的帳號同步

1 開啟設定，並輕觸帳號與備份 → 管理帳號，然後選擇要同步的帳號。

2 輕觸同步帳號並輕觸日曆開關以開啟。

若要新增欲同步的帳號，開啟日曆應用程式並輕觸導覽選單圖示 (≡) → 設定圖示 (⚙) → 管理日曆 → 更多選項圖示 (⋮) → 新增帳號。然後，選擇要同步的帳號並登入。

提醒

將待辦事項註冊為提醒並依據設定條件來接收通知。

開啟日曆應用程式並輕觸導覽選單圖示 (≡) → 提醒 (🔔) → 新增提醒圖示 (+) 。將顯示提醒畫面且提醒應用程式圖示 (📅) 將新增至應用程式螢幕。



- 若要接收更精確的通知，請連接至 Wi-Fi 或行動網路。
- 若要使用定位提醒，需開啟 GPS 功能。該型號可能不支援定位提醒。

使用提醒

開啟提醒應用程式。

- 若要建立提醒，輕觸新增提醒圖示 (+) 。
- 若要完成提醒項目，輕觸核取方塊圖示 (☐) 或選取提醒，然後輕觸完成。
- 若要還原提醒項目，輕觸導覽選單圖示 (≡) → 已完成，選擇要還原的提醒，並輕觸還原。
- 若要刪除提醒，請選擇提醒並輕觸刪除。

語音錄製

錄製或播放錄音檔。

- 1 開啟語音錄製應用程式。
- 2 輕觸錄製圖示 (🎤) 以開始錄製。對著麥克風說話。
 - 輕觸暫停圖示 (⏸) 以暫停錄製。
 - 錄音時，輕觸新增書籤圖示 (📌) 以插入書籤。
- 3 輕觸停止圖示 (■) 以完成錄製。
- 4 輸入檔案名稱並輕觸儲存。

我的檔案

(查看與管理檔案)

存取並管理儲存在裝置內的各種檔案。

開啟我的檔案應用程式。

若要查看不需要的資料並釋出裝置儲存空間，請輕觸管理儲存空間。

若要搜尋檔案或資料夾，請輕觸搜尋圖示 (Q)。

時鐘

設定鬧鐘、檢查世界不同城市目前的時間、排定活動時間、或設定指定的時間長度。

開啟時鐘應用程式。

計算機

執行基本算術或科學計算。

開啟計算機應用程式。

- ：查看計算記錄。若要清除記錄，請輕觸清除歷程記錄。若要關閉計算記錄面板，請輕觸計算記錄圖示 ()。
- ：使用單位轉換工具。您可以將面積、長度或溫度等各種不同的值轉換成其他單位。

遊戲中心

遊戲中心可整合您從 Play 商店與應用商店下載的遊戲。

開啟遊戲中心應用程式並選取所需遊戲。

 從 Play 商店與應用商店下載的遊戲將自動顯示於遊戲中心螢幕。若您的遊戲未顯示於此，輕觸展開圖示 (☰) → 更多選項圖示 (⋮) → 新增遊戲。

從遊戲中心移除遊戲

輕觸展開圖示 (☰)，輕觸並按住遊戲，然後輕觸自遊戲中心移除。

分享內容

使用不同的分享選項分享內容。以下的動作示範如何分享影像。

- 1 開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。
- 2 輕觸分享圖示 (↗) 並選擇所需分享方式。

 透過行動網路分享檔案可能會產生額外費用。

快速分享

與附近的裝置或聯絡人分享內容。

- 1 開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。
- 2 在其他裝置上，開啟設定並輕觸已連接的裝置 → 快速分享 → 可共享對象 → 僅限聯絡人或所有人 → 完成。
- 3 輕觸分享圖示 (↗) → 快速分享並選擇目標裝置以傳輸影像。
 - 若要透過 QR 碼分享連結，請輕觸 QR 碼或連結，並掃描 QR 碼。
 - 若要與聯絡人分享，請輕觸檢視聯絡人。
- 4 接受其他裝置上的檔案傳輸要求。

設定平板電腦開放搜尋對象

設定允許尋找並傳送內容給您平板電腦的對象。

1 開啟設定並輕觸已連接的裝置 → 快速分享 → 可共享對象。

2 選擇選項。

- 只限本人：不允許他人搜尋您的平板電腦。僅其他登入同一個三星帳號的裝置可搜尋您的平板。
- 僅限聯絡人：分享給儲存的聯絡人。
- 所有人：允許所有附近裝置共享您的平板電腦。

Smart View

(鏡射至電視螢幕)

透過將平板電腦連接至已啟用 screen mirroring 的電視或顯示器，於大螢幕上檢視平板電腦的顯示內容。

1 開啟快速設定面板並輕觸 Smart View。

2 請選擇裝置來鏡射平板電腦螢幕。

 使用 Smart View 播放影片時，解析度可能因電視型號而異。

將應用程式投放到螢幕

僅在您查看私人訊息，或同時在平板上使用其他功能時，才於已連接的螢幕上顯示影片。

開啟欲在已連接螢幕上投放影片的應用程式，然後輕觸 Smart View 圖示 (📺) → 應用程式投放圖示 (📶)。

 某些應用程式可能不支援此功能。

Samsung Flow

將平板電腦連線至手機或電腦，並一起使用以進行查看通知和分享內容等事項。

欲連接的裝置上皆須安裝 Samsung Flow。若您未安裝 Samsung Flow，請從 **應用商店** 或 **Play 商店** 下載。如為電腦，則可透過 Microsoft Store 下載。

 此功能僅支援部分三星 Android 裝置與搭載 Windows 10 (含) 或以上版本的電腦。

連接至手機

- 1 在手機上開啟 Samsung Flow 應用程式。
- 2 在平板上開啟 Flow 應用程式並輕觸**連接至手機**。
若平板已連上電腦，請輕觸更多選項圖示 (⋮) → **連接至手機**。
- 3 從偵測到的裝置清單中選擇您的手機。
如出現連線方式選取彈出視窗，請選擇所需方式。
- 4 確認兩個裝置上的密碼。
裝置隨即會連接。

連接電腦

- 1 在平板上開啟 Flow 應用程式並輕觸**連接至電腦**。
若平板已連上手機，請輕觸更多選項圖示 (⋮) → **連接至電腦**。
- 2 在電腦上開啟 Samsung Flow 應用程式並輕觸**開始**。
- 3 從偵測到的裝置清單中選擇您的平板。
如出現連線方式選取彈出視窗，請選擇所需方式。
- 4 確認兩個裝置上的密碼。
裝置隨即會連接。

生活佈告欄

簡介

於透過 USB 傳輸線或充電座充電時，使用平板電腦作為相框或佈告欄。您可將最愛圖片以投影片方式顯示，並查看時間、天氣或日曆等資訊。也可以在使用時建立筆記並控制音樂。

開始生活佈告欄

1 使用 USB 傳輸線或充電座為裝置充電。

 若要將裝置連接充電座，請將裝置滑入充電座，使裝置連接器和充電座的充電端子互相接觸。

2 點選導覽列上的生活佈告欄 (📅)。

隨即會顯示生活佈告欄主螢幕，且可查看時鐘、天氣或日曆。

使用生活佈告欄

播放投影片

您可將裝置作為相框使用。在生活佈告欄上盡情觀賞以最愛圖像組成的投影片。

向右滑動生活佈告欄主螢幕即可播放投影片。

 若要新增最愛影像以顯示投影片，請開啟設定，輕觸進階功能 → 生活佈告欄 → 投影片 → 相簿旁的設定圖示 (⚙️)，然後選擇相簿。

在生活佈告欄上作筆記

您可將裝置作為佈告欄，在生活佈告欄上作筆記。

1 在生活佈告欄主畫面向左滑動並輕觸繪圖圖示 (🖋️)。

2 選擇一種手寫筆並於螢幕上書寫或繪畫。

3 輕觸完成。

您所作的筆記隨即會釘選至生活佈告欄。

操控音樂

您可於生活佈告欄上操控音樂的播放。

輕觸音樂播放圖示 (🎵) 並選擇欲控制播放的應用程式。

配置生活佈告欄設定

為生活佈告欄配置各種設定，讓生活佈告欄更具個人風格。

開啟設定並輕觸進階功能 → 生活佈告欄。

- 時間、天氣與日曆：變更生活佈告欄主畫面的設定。
- 備忘錄：在生活佈告欄開啟或關閉備忘錄功能。
- SmartThings：將裝置設為在生活佈告欄上顯示 SmartThings 裝置與情境。
- 投影片：選擇要新增至投影片的影像，並變更投影片的設定，例如影像順序、轉換速度和樣式。也可設定於投影片上顯示時鐘或天氣資訊。
- 音樂：在生活佈告欄開啟或關閉音樂控制器功能。
- 為電池充電或輕觸圖示：充電時，生活佈告欄按鈕 (🔋) 將會新增至導覽列。
 - 將生活佈告欄新增至應用程式螢幕：生活佈告欄應用程式圖示 (📅) 將會新增至應用程式畫面。
 - 連接至 USB 充電器時自動啟動：生活佈告欄將會在裝置透過 USB 傳輸線充電時自動啟動。
- 比照螢幕保護程式：使用生活佈告欄作為螢幕保護程式。
- 深色模式：將深色模式套用至生活佈告欄。您也可以設定排程以套用深色模式。
- 已依排定時間關閉：設定排程以關閉生活佈告欄。啟用此功能時，輕觸設定時間以設定關閉生活佈告欄的時間。
- 關於生活佈告欄：查看生活佈告欄版本和法務資訊。
- 與我們聯絡：提問或查看常見問題。

關閉生活佈告欄

若要關閉生活佈告欄，請輕觸首頁鍵(○)或返回鍵(<)。


Samsung DeX (SM-X210, SM-X216B)

以電腦般的介面環境使用行動裝置功能。

開啟快速設定面板，輕觸展開圖示(—)，然後輕觸 DeX (DeX)。或者，打開設定，輕觸已連接的裝置 → Samsung DeX → 啟動 DeX。

若要變更 Samsung DeX 模式，請觸碰並按住快速設定面板上的 DeX (DeX)，或開啟設定，輕觸已連接的裝置 → Samsung DeX，然後選取所需的模式。

- 新版：使用與平板電腦相同的主螢幕版面配置、小工具和圖示。
- 經典：以電腦般的介面環境使用平板功能。

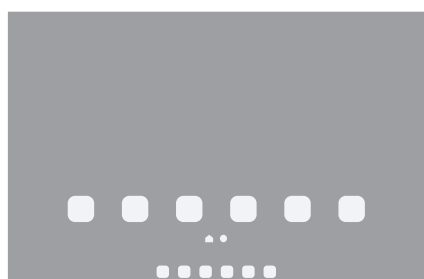

新版模式



經典模式



- 啟動或結束 Samsung DeX 時，可能會關閉執行中的應用程式。
- 使用 Samsung DeX 時可能無法使用部分應用程式或功能。

關閉 Samsung DeX

若要在新版模式下關閉 Samsung DeX，請輕觸快速設定面板上的 DeX (DeX)。在經典模式，請選擇螢幕左下角的應用程式按鈕(☐)然後選擇結束 DeX。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社群網路和商務應用程式。可能需要使用 Google 帳戶才能存取某些應用程式。

若要查看更多應用程式資訊，請分別存取各應用程式的說明功能表。

- Chrome：搜尋資訊和瀏覽網頁。
- Gmail：透過 Google Mail 服務收發電子郵件。
- 地圖：在地圖上尋找位置、搜尋世界地圖以及存取周遭各地的位置資訊。
- YT Music：享受 YouTube Music 提供的豐富音樂與影片。您也可存取並播放裝置上儲存的音樂作品。
- Google TV：從 Play 商店購買或租用影片，如電影與電視節目。
- 雲端硬碟：在雲端上儲存內容，從任何位置進行進入並與他人分享。
- YouTube：觀看或建立影片並與他人分享影片。
- 相簿：從單一位置即可搜尋、管理並編輯各種來源的所有相片與影片。
- Google：搜尋網際網路或裝置上的項目。
- Meet：進行視訊通話，也可建立或加入視訊會議。
- 訊息：在裝置或電腦上傳送並接收訊息，並分享各種內容，例如影像和影片。



視電信業者或型號而定，可能無法使用部分應用程式。

設定

簡介

自訂裝置設定。

在應用程式螢幕上，輕觸設定。或者，也可開啟快速設定面板，然後輕觸設定圖示 (⚙)。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸搜尋圖示 (Q)。您也可透過選取主題來搜尋設定。

本章主要介紹三星裝置提供的設定與功能使用。

視型號而定，部分內容可能有所差異，或可能提及裝置不支援的選項或功能。



登入您的 Galaxy

請登入您的三星帳號進行管理。

在設定螢幕上，輕觸登入您的 Galaxy。

連接

選項

變更 Wi-Fi 功能與藍牙等各種連線的設定。

在設定螢幕上，輕觸**連接**。

- **Wi-Fi**：開啟 Wi-Fi 功能以連接 Wi-Fi 網路並存取網際網路或其他網路裝置。如需詳細資料，請參閱 [Wi-Fi](#)。
- **藍牙**：使用藍牙與其他支援藍牙的裝置交換資料或媒體檔案。如需詳細資料，請參閱 [藍牙](#)。
- **飛航模式**：將裝置設為關閉所有無線功能。僅可使用非網路服務。
 - ❗ 請遵守航空公司所制定的規範與空服人員的指示。在允許使用裝置的情況下，請務必保持飛航模式。
- **行動網路**：變更您的行動網路設定。

- **數據使用量**：記錄數據用量並自訂限制設定。設定裝置在行動數據用量達到指定上限時自動停用行動數據連線。

您可開啟數據節省功能，以免在背景執行的部分應用程式傳送或接收數據。如需詳細資料，請參閱[數據節省工具 \(支援行動網路的型號\)](#)。

您也可以設定應用程式僅使用 Wi-Fi 或行動數據，或兩者皆使用。如需詳細資料，請參閱[允許應用程式使用網路 \(支援行動網路的型號\)](#)。

- **行動無線基地台與網路共享**：將平板電腦作為可攜式基地台，以便與其他裝置分享平板電腦的行動數據連線。如需更多可攜式基地台相關資訊，請參閱[行動無線基地台 \(支援行動網路的型號\)](#)。

 使用此功能可能會產生額外費用。

- **網路共享**：使用網際網路共用與其他裝置分享裝置的網際網路連線。
- **更多連線設定**：自訂設定以控制其他功能。如需詳細資料，請參閱[更多連線設定](#)。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。

Wi-Fi

開啟 Wi-Fi 功能以連接 Wi-Fi 網路並存取網際網路或其他網路裝置。

連接至 Wi-Fi 網路

1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** 並輕觸開關以開啟。

2 從 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。

顯示鎖定圖示的網路需使用密碼。

-  一旦裝置連接至 Wi-Fi 網路，則每當網路可用，裝置均會重新連接至該網路，而無需輸入密碼。若要避免裝置自動連接網路，請輕觸網路旁的設定圖示 (⚙️) 並輕觸**自動重新連接**開關來關閉。
- 若您無法正確連線 Wi-Fi 網路，重新啟動裝置的 Wi-Fi 功能或無線路由器。

分享 Wi-Fi 網路密碼

若您要求連接至安全 Wi-Fi 網路的對象分享其密碼，則無需輸入密碼即可連接至網路。此功能適用於彼此互相連接的裝置，且其他裝置螢幕亦須開啟。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → Wi-Fi 並輕觸開關以開啟。
- 2 從 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。
- 3 輕觸**請求分享密碼**。
- 4 接受其他裝置上的分享要求。

Wi-Fi 密碼已成功輸入裝置並連接到網路。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網路直接連接裝置，而無需使用存取點。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → Wi-Fi 並輕觸開關以開啟。
- 2 輕觸更多選項圖示 (⋮) → Wi-Fi Direct。
偵測到的裝置將會列出。
如果想要連接的裝置不在清單中，請求裝置開啟其 Wi-Fi Direct 功能。
- 3 選擇要連接的裝置。
其他裝置接受 Wi-Fi Direct 連線要求後，裝置將會連線。
若要結束裝置連線，請從清單中選擇欲中斷連接的裝置。

藍牙

使用藍牙與其他支援藍牙的裝置交換資料或媒體檔案。

❗ 使用 Bluetooth 注意事項

- 對於透過藍牙傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置 (尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置) 可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **藍牙**並輕觸開關以開啟。

將會列出偵測到的裝置。

2 選擇要配對的裝置。

若欲配對的裝置不在清單上，請將裝置設定為進入藍牙配對模式。請參閱其他裝置的使用指南。

 藍牙設定螢幕開啟時，其他裝置可搜尋您的平板電腦。

3 接受平板電腦上的藍牙連線要求以進行確認。

其他裝置接受藍牙連線要求後，裝置將會連線。

若要取消裝置配對，請輕觸裝置名稱旁的設定圖示 (⚙️) 來取消配對，再輕觸**取消配對**。

傳送和接收資料

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸資料。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。

- 1 開啟媒體瀏覽器應用程式並選擇影像。
- 2 輕觸分享圖示 (↗) → 藍牙並選擇目標裝置以傳輸影像。
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啟其可見性選項。
- 3 接受其他裝置上的藍牙連線請求。

數據節省工具 (支援行動網路的型號)

避免在背景執行的部分應用程式傳送或接收資料，藉此降低數據用量。

在設定螢幕上，輕觸連接 → 數據使用量 → 數據節省工具，然後輕觸開關以開啟。

開啟數據節省工具後，數據節省工具圖示 (🔒) 隨即會顯示於狀態列。

 若要選擇讓應用程式無限制使用資料，請輕觸隨時可使用數據的應用程式，然後選擇應用程式。

允許應用程式使用網路 (支援行動網路的型號)

設定應用程式僅使用 Wi-Fi 或行動數據，或兩者皆使用。

例如，針對您想要保持隱私的應用程式，或可以隨時中斷連接的串流應用程式，將裝置設定為僅限使用行動數據。即使未關閉 Wi-Fi 功能，系統也會使用行動數據來開啟應用程式。

在設定螢幕上，輕觸連接 → 數據使用量 → 允許應用程式使用網路。在應用程式清單上輕觸欲使用的應用程式並選擇網路選項。

 使用行動數據可能會產生額外費用。

行動無線基地台 (支援行動網路的型號)

將平板電腦作為可攜式基地台，以便與其他裝置分享平板電腦的行動數據連線。

1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **行動無線基地台與網路共享** → **行動無線基地台**。

2 輕觸開關以開啟。

您可變更網路名稱與密碼等。

行動無線基地台圖示 (📶) 會出現在狀態列上。

3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網路清單選擇您的平板電腦。

或者輕觸行動無線基地台畫面上的 QR 碼並透過其他裝置掃描 QR 碼。



- 如找不到可攜式基地台，請將平板電腦上的頻寬設定為 2.4 GHz，輕觸**進階**，然後輕觸**隱藏網路開關**來關閉。
- 如開啟**自動開啟行動無線基地台**功能，則可將平板電腦行動數據連線與其他登入您三星帳號的裝置分享。

更多連線設定

自訂設定以控制其他連線功能。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **更多連線設定**。

- **附近裝置掃描**：將平板電腦設為掃描附近可連接的裝置。
- **列印**：設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。可搜尋可用印表機或手動新增一台列印檔案。如需詳細資料，請參閱[列印](#)。
- **VPN**：設定裝置上的虛擬私人網路 (VPN)，以連線至學校或公司的私人網路。
- **私人 DNS**：將裝置設定為使用安全性增強的私人 DNS。
- **乙太網路**：連接至乙太網路轉接器即可使用有線網路並配置網路設定。
- **自動更新系統設定**：允許自動配置變更以確保網路連線功能能按預期運作。

列印

設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至印表機，然後列印影像或文件。

 部分印表機可能與裝置不相容。

新增印表機外掛程式

為想要將裝置連接至的印表機新增印表機外掛程式。

1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **更多連線設定** → **列印** → **下載外掛程式**。

2 選擇印表機外掛程式並安裝。

3 選擇已安裝的印表機外掛程式。

裝置將自動搜尋與您的裝置連接相同 Wi-Fi 網路的印表機。

4 選擇要新增的印表機。

 若要手動新增印表機，輕觸更多選項圖示 (⋮) → **新增印表機**。

列印內容

存取影像或文件等內容時，請存取選項清單，輕觸**列印** → 下拉式圖示 (▼) → **所有印表機...**，然後選擇印表機。

 列印方法因內容類型而異。

已連接的裝置

變更裝置連線設定。

在設定螢幕上，輕觸**已連接的裝置**。

- **快速分享**：變更快速分享設定。如需更多資料，請參閱[快速分享](#)。
- **自動切換 Buds**：將 Galaxy Buds 設為在撥接電話、播放媒體時，自動將連線從另一部裝置切換到智慧型手機。您只能在另一部裝置上同時登入相同三星帳號且配戴 Galaxy Buds 的情況下使用此功能。
- **跨裝置接續通話與簡訊**：串聯平板與手機，以透過手機號碼在平板上使用通話和傳訊功能。須在平板和手機上註冊並登入同一個三星帳號。可能不支援部分通話或訊息功能。
- **跨裝置接續工作**：於其他登入三星帳號的裝置上使用平板電腦應用程式與功能。
- **連結至 Windows**：在 Windows 電腦上存取或使用行動裝置資料 (例如應用程式或相片)。Microsoft 帳戶要求使用此功能。造訪 <https://aka.ms/setup1tw> 以瞭解詳情。
- **Samsung DeX**：以電腦般的介面環境使用行動裝置功能。如需詳細資料，請參閱 [Samsung DeX \(SM-X210, SM-X216B\)](#)。
- **Smart View**：透過將平板電腦連接至已啟用 screen mirroring 的電視或顯示器，於大螢幕上檢視平板電腦的顯示內容。如需詳細資料，請參閱 [Smart View](#)。
- **SmartThings**：控管智慧家電和物聯網 (IoT) 產品。若要存取更多資訊，請開啟 SmartThings 應用程式並輕觸**功能表** → **使用方法**。
- **Android Auto**：連接裝置到車輛並在車輛的顯示器上控制某些裝置功能。



視型號而定，可能無法使用部分功能。

模式與日常行程

使用模式

依目前活動或地點新增模式。裝置設定將隨著您的活動或情境變更。您可從快速設定面板中開啟或關閉模式。

新增模式

- 1 在設定螢幕上，輕觸**模式與日常行程** → **模式**。
- 2 選擇欲使用的模式或輕觸**新增模式**來新增專屬模式。

執行模式

如偵測到符合模式設定的條件，隨即會自動執行。也可隨時輕觸按鈕即可透過手動執行。

若要手動執行模式，請選擇欲使用的模式，然後輕觸**開啟**。

若要關閉執行中的模式，請輕觸**模式**然後再輕觸**關閉**。

或者，也可開啟快速設定面板，輕觸**模式**，再選擇欲開啟的模式。若要關閉模式，請輕觸快速設定面板上的模式按鈕。

使用日常行程

自動設定重複的日常工作。舉例來說，您可依照所在地點變更聲音設定，最佳化遊戲裝置設定等。

新增日常行程

- 1 在設定螢幕上，輕觸**模式與日常行程** → **日常行程**。
- 2 輕觸建立圖示(+)並新增專屬日常行程或輕觸探索並選取所需的日常行程。
如欲將日常行程的執行條件設定為手動，請輕觸**手動啟用**。此選項只會在未設定執行條件時出現。

執行日常行程

偵測到自動日常行程的條件時，自動日常行程將自動執行。將日常行程的執行條件設定為**手動啟用**後，即可隨時輕觸按鈕手動執行相關日常行程。

若要手動執行日常行程，請輕觸欲執行的日常行程旁的開始圖示(▶)。如欲使用 widget，請輕觸**手動操作日常行程**下方的日常行程，然後輕觸**更多** → **設為 widget** → **新增**。日常行程將新增為主螢幕 widget，輕觸該 widget 即可啟用日常行程。

若要停止執行日常行程，請輕觸日常行程清單圖示(>)，接著輕觸**執行中**下方的日常行程，然後再輕觸**停止**，或輕觸主螢幕上日常行程的 widget。

音效與震動 / 音效通知

選項

變更裝置各種音效設定。

在設定螢幕上，輕觸**音效與震動**或**音效通知**。

- **音效通知 / 震動 / 靜音**：設定裝置以使用聲音模式、震動模式或靜音模式。
- **鈴響時震動**：設定裝置對來電進行震動並播放鈴聲。
- **暫時靜音**：設定裝置以在特定期間使用靜音模式。
- **鈴聲**：變更通話鈴聲。
- **通知鈴聲**：變更通知音效。
- **系統音效**：變更要用於特定動作的音效，例如為裝置充電。
- **音量**：調整裝置音量。
- **來電震動**：變更通話震動設定。
- **通知震動**：變更通知震動設定。
- **系統震動**：選擇欲接收震動回饋的動作並調整震動強度。
- **震動強度**：調整震動通知的力度。
- **音質與音效**：設定裝置音質與音效。如需詳細資料，請參閱[音質與音效](#)。
- **隔離應用程式音效**：設定裝置以從其他音訊裝置的特定應用程式另外播放媒體聲音。如需詳細資料，請參閱[隔離應用程式音效](#)。



視型號而定，可能無法使用部分功能。

音質與音效

設定裝置音質與音效。

在設定螢幕上，輕觸**音效與震動或音效通知** → **音質與音效**。

- **Dolby Atmos**：選擇針對電影、音樂和語音等多樣音效進行最佳化的環繞音效模式。透過 Dolby Atmos，您可盡情體驗環繞式動態音效。
- **音量標準化**：降低不同內容的音量差距。裝置會自動提高較為小聲的內容音量。
- **應用程式聲音設定**：查看並管理您對各媒體應用程式儲存的最佳化聲音設定。若要調整各應用程式的聲音設定，請在應用程式中播放內容期間開啟快速設定面板，觸碰並按住音量調整列，然後變更設定。下次執行應用程式時隨即會套用同一個設定。



視型號而定，可能需要連接耳機才能使用某些功能。

隔離應用程式音效

將裝置設為透過連接的藍牙揚聲器或耳機播放特定應用程式的媒體音效。

例如，您可以透過車輛的藍牙揚聲器收聽音樂應用程式的播放內容，同時透過裝置揚聲器聽取導航應用程式。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**音效與震動或音效通知** → **隔離應用程式音效**並輕觸開關來開啟。
- 2 選擇應用程式以分別播放媒體音效並輕觸返回按鈕(<)。
- 3 選擇播放所選應用程式媒體音效的裝置。

通知

變更通知設定。

在設定螢幕上，輕觸**通知**。

- **應用程式通知**：設定欲接收通知的應用程式。
- **鎖定螢幕通知**：設定鎖定螢幕顯示通知的方式。
- **狀態列**：設定通知圖示顯示方法以及是否要在狀態列上顯示剩餘電力百分比。
- **通知彈出視窗樣式**：選取通知快顯視窗樣式並變更設定。
- **請勿打擾**：設定裝置以關閉所有音效，但允許的例外情況除外。
- **進階設定**：設定進階的通知設定。

顯示螢幕

選項

變更顯示螢幕與主螢幕設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示螢幕**。

- **淺色 / 深色**：開啟或關閉深色模式。
- **深色模式設定**：於夜晚或暗處使用裝置時，套用深色主題以減少眼睛疲勞。您也可設定排程來套用深色模式。
 部分應用程式可能無法套用深色主題。
- **螢幕亮度**：調整螢幕顯示亮度。
- **最佳化亮度**：設定裝置以持續追蹤亮度調整並在類似的照明情況下自動套用。
- **動態流暢度**：變更螢幕畫面更新率。提高螢幕更新率設定後，螢幕捲動過程將更加順暢。如需詳細資料，請參閱[動態流暢度 \(SM-X210, SM-X216B\)](#)。
- **護眼模式**：限制螢幕發出的眩光來降低眼壓。您也可設定排程來套用此功能。

- 字體大小與樣式：變更字型大小與樣式。
- 螢幕縮放：將螢幕上的項目放大或縮小。
- 長寬比：為每個應用程式選擇畫面比例。
- 螢幕逾時：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- 側螢幕面板：變更曲面側面板的設定。
- 工具列：變更工作列的設定。如需詳細資料，請參閱[工作列](#)。
- 導覽列：變更導覽列設定。如需詳細資訊，請參閱[導覽列 \(虛擬按鈕\)](#)。
- 誤觸防護：設定裝置在暗處 (如口袋或包包) 時不要偵測觸碰輸入。
- 觸控靈敏度：增加貼有螢幕保護貼的螢幕觸控靈敏度。
- 螢幕保護程式：設定裝置在裝置充電時啟動螢幕保護程式。

 視型號而定，可能無法使用部分功能。

動態流暢度 (SM-X210, SM-X216B)

畫面更新率即是畫面每秒的更新次數。使用高畫面更新率以避免螢幕切換時出現閃爍。螢幕捲動過程將更加順暢。如選擇標準畫面更新率，可延長電池使用時間。

- 1 在設定螢幕上，輕觸顯示螢幕 → 動態流暢度。
- 2 選擇畫面更新率。
 - 最佳化：將畫面更新頻率自動調整為更高的設定選項，使動畫播放與捲動加倍流暢。
 - 標準：在一般情況下使用標準畫面更新率以節省電量。

電池

檢查剩餘電力與能使用裝置的時間。若裝置電力不足，請開啟省電功能節省電力消耗。

在設定螢幕上，輕觸電池。

- 省電：開啟省電模式以延長電池使用時間。
- 背景用量上限：針對不常使用的應用程式限制其電池用量。
- 電池保養：設定為電池充滿電時停止充電，或將最大充電量限制為預設水平。
- 今天：查看電量與使用記錄。
- 充電設定：配置充電設定。
- 自動調暗螢幕：當剩餘電池電量低於指定電量時，螢幕會調暗。
- 顯示電池百分比：在狀態列上顯示剩餘電池百分比。
- 電池資訊：查看電池資訊。



- 剩下的使用時間顯示電力用盡前還剩下多少時間可使用裝置。剩下的使用時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。
- 您可能無法收到來自使用省電模式的部分應用程式通知。

桌布與樣式

變更主螢幕與鎖定螢幕的桌布設定。

在設定螢幕上，輕觸桌布與樣式。

主螢幕

進行主螢幕的設定，例如螢幕版面配置。

在設定螢幕上，輕觸**主螢幕**。

鎖定螢幕

選項

變更鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定與生物辨識**：變更螢幕鎖定方式。
 - **Extend Unlock**：將裝置設為在偵測到信任的地點或裝置時自行解鎖。如需詳細資料，請參閱 [Extend Unlock](#)。
 - **安全鎖定設定**：變更螢幕鎖定設定，以選擇鎖定方式。
 - **Now bar**：選擇欲顯示在鎖定螢幕上的項目。
 - **觸碰並按住以編輯**：設定裝置在輕觸並按住鎖定螢幕時顯示編輯選項。
 - **漫遊時鐘**：變更時鐘以在漫遊時於鎖定螢幕上顯示當地和家中時區。
 - **聯絡資訊**：將裝置設為在鎖定螢幕上顯示聯絡資訊，例如您的電子郵件地址。
 - **顯示解鎖轉場效果**：將裝置設為使用生物辨識資料解鎖螢幕時顯示解鎖轉場效果。
 - **關於鎖定螢幕**：查看鎖定螢幕版本與法律資訊。
-  • 視電信業者或型號而定，可能無法使用部分功能。
- 視選擇的螢幕鎖定方式而定，可用選項可能會有所不同。

Extend Unlock

您可以將裝置設為在偵測到信任的地點或裝置時自行解鎖並保持解鎖狀態。

舉例來說，如果將自家設為信任的地點，每次回到家時裝置都會偵測到該地點並自動自行解鎖。

在設定螢幕上，輕觸鎖定螢幕 → Extend Unlock 並依照螢幕上的指示以完成設定。



- 設定螢幕鎖定方式之後，您就可以使用此功能。
- 如果您有四小時未使用裝置或開啟裝置時，就必須使用您設定的圖形、PIN 碼或密碼來解鎖畫面。

安全性與隱私權

選項

查看裝置的安全性與隱私權狀態並變更設定。

在設定螢幕上，輕觸安全性與隱私權。

- 鎖定螢幕：變更鎖定螢幕的設定。
- 帳號安全性：變更帳號設定。
- 遺失裝置防護：開啟或關閉尋找我的手機功能。存取 smartthingsfind.samsung.com 以追蹤並控制遺失或遭竊的平板電腦。您也可查看連線到這部平板電腦的穿戴式裝置定位。
- 應用程式安全性：掃描應用程式並保護裝置不受惡意軟體侵擾。
- 更新：檢視裝置軟體版本並查看更新。
- 螢幕鎖定與生物辨識：變更鎖定螢幕和生物辨識資料的設定。如需詳細資料，請參閱 [臉部辨識](#)。
- 自動封鎖程式：透過封鎖威脅和其他可疑活動以確保您的裝置安全。
- 更多安全性設定：變更其他安全性設定。如需詳細資料，請參閱 [安全資料夾](#)。
- 過去 24 小時使用的權限：檢查應用程式或功能的權限使用記錄。

- **網際網路隱私權防護**：查看網際網路隱私權保護記錄與變更設定。使用三星網際網路應用程式即會新增此功能。
- **操控與提醒**：控制對麥克風和剪貼簿等功能的存取。
- **更多隱私權設定**：變更額外的私設定。

 視電信業者或型號而定，可能無法使用部分功能。

臉部辨識

您可以將裝置設為透過辨識臉部以解鎖螢幕。

-  若您以臉部作為螢幕鎖定方式，裝置開啟後，首次使用時將無法透過臉部解鎖螢幕。若要使用該裝置，您必須使用註冊臉部時所設定的圖形、PIN 碼或密碼來解除螢幕鎖定。請小心不要忘了解鎖圖形、PIN 碼或密碼。
- 若您將鎖定方式變更為滑動或無，其設定並不安全，因此您所有的生物辨識資料將遭到刪除。

臉部辨識使用須知

使用臉部辨識解鎖裝置前，請謹記以下要點：

- 與您相貌相似的人物或物件可能可以解鎖您的裝置。
- 臉部辨識的安全性低於圖形、PIN 碼或密碼。

如何有效辨識臉部

使用臉部辨識時，請考量下列事項：

- 請留意註冊當下的情況，例如穿戴眼鏡、帽子、面具、蓄鬍或化濃妝
- 註冊時，請確認您位於明亮區域，且相機鏡頭潔淨
- 為了取得最佳的比對結果，請確認影像沒有模糊情形

註冊臉部

為了加強臉部辨識效果，請在室內註冊臉部，並避開直射光線。

1 在設定螢幕上，輕觸**安全性與隱私權** → **螢幕鎖定與生物辨識** → **臉部辨識**。

2 設定螢幕鎖定方式。

3 請閱讀螢幕上的說明並輕觸**繼續**。

4 輕觸**註冊**並將臉部置於螢幕上的方框內。

相機隨即會掃描臉部。



- 如果無法正常使用臉部解鎖畫面，請輕觸**移除臉部資料**以移除已註冊的臉部，並再註冊一次。
- 若要加強臉部辨識，請輕觸**新增備用外型**以改善辨識度，並新增備用臉部表情。

透過臉部來解鎖螢幕

您可以用臉部取代圖形、PIN 碼或密碼來解鎖畫面。

1 在設定螢幕上，輕觸**安全性與隱私權** → **螢幕鎖定與生物辨識**。

2 使用預設螢幕鎖定方式來解除螢幕鎖定。

3 輕觸**臉部辨識**並輕觸**臉部解鎖**開關以開啟。

4 直視鎖定螢幕。

臉部經過辨識後，您就可以略過任何其他螢幕鎖定方式來解鎖畫面。如果臉部無法辨識，請使用預設的螢幕鎖定方式。

刪除註冊的臉部資料

您可刪除已註冊的臉部資料。

1 在設定螢幕上，輕觸**安全性與隱私權** → **螢幕鎖定與生物辨識**。

2 使用預設螢幕鎖定方式來解除螢幕鎖定。

3 輕觸**臉部辨識** → **移除臉部資料** → **移除**。

已註冊的臉部資料一旦遭刪除，也將關閉所有相關功能。

安全資料夾

安全資料夾保護您的個人內容與應用程式 (如相片與聯絡人) 不會遭其他人存取。即使裝置解鎖，也能保護您的個人內容與應用程式。

- ❗ 安全資料夾存放於獨立、受保護的儲存空間區域。安全資料夾內的資料無法透過未經核可的分享方式傳輸到其他裝置，如 USB 或 Wi-Fi Direct。嘗試自訂作業系統或修改軟體將導致安全資料夾自動鎖定且無法存取。在安全資料夾儲存資料之前，請確認已在其他安全的位置備份資料。

設定安全資料夾

1 開啟設定並輕觸安全性與隱私權 → 更多安全性設定 → 安全資料夾。

2 請依照螢幕上的說明完成設定。

出現詢問是否要以您的三星帳號重設安全資料夾鎖定類型的彈出視窗時，請輕觸允許。若您忘了鎖定類型，請使用三星帳號進行重設。如未開啟此功能，則無法在忘記密碼時重設鎖定類型。

設定完成後，隨即會顯示安全資料夾畫面並將安全資料夾應用程式圖示 (🔒) 新增至應用程式螢幕。

- ✍️ • 安全資料夾 應用程式遭鎖定時，必須使用預設鎖定方式來解鎖。
 - 若要變更安全資料夾的名稱或圖示，請輕觸更多選項圖示 (⋮) → 自訂。

設定安全資料夾的自動鎖定條件

1 開啟安全資料夾應用程式，並輕觸更多選項圖示 (⋮) → 設定 → 自動鎖定安全資料夾。

2 選擇鎖定選項。

- ✍️ 若要手動鎖定安全資料夾，請輕觸更多選項圖示 (⋮) → 鎖定並退出。

將內容移動到安全資料夾

將相片與影片等內容移至安全資料夾。以下的動作示範如何從預設儲存空間移動影像至安全資料夾。

- 1 開啟**安全資料夾**應用程式並輕觸更多選項圖示 (⋮) → **新增檔案**。
- 2 輕觸**圖像**，勾選欲移動影像，然後輕觸**完成**。
- 3 輕觸**移動**。

所選項目將自原始資料夾刪除且已移至安全資料夾。若要複製項目，請輕觸**複製**。

 內容移動方法可能因內容類型而異。

移動安全資料夾的內容

將安全資料夾的內容移至預設儲存空間中相對應的應用程式。以下的動作示範如何從安全資料夾移動影像至預設儲存空間。

- 1 開啟 **安全資料夾** 應用程式，並輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像，然後輕觸更多選項圖示 (⋮) → **移出 安全資料夾**。
所選項目將複製到預設儲存空間中的媒體瀏覽器。

新增應用程式

在安全資料夾中新增可使用的應用程式。

- 1 開啟**安全資料夾**應用程式，並輕觸新增應用程式圖示 (+)。
- 2 勾選一個以上安裝於裝置上的應用程式，然後輕觸**新增**。

從安全資料夾移除應用程式

輕觸並按住要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

新增帳號

新增要與安全資料夾中應用程式同步的三星與 Google 帳號或其他帳號。

- 1 開啟安全資料夾應用程式，並輕觸更多選項圖示 (⋮) → 設定 → 管理帳號 → 新增帳號。
- 2 選擇帳號服務。
- 3 請依照螢幕上的提示完成帳號設定。

隱藏安全資料夾

您可以隱藏應用程式螢幕上的安全資料夾捷徑。

開啟安全資料夾應用程式，輕觸更多選項圖示 (⋮) → 設定，然後輕觸將 安全資料夾 新增至應用程式螢幕開關以關閉。

如欲再次顯示安全資料夾，請開啟設定，輕觸安全性與隱私權 → 更多安全性設定 → 安全資料夾，使用預設螢幕解鎖方式來解除螢幕鎖定，然後輕觸將 安全資料夾 新增至應用程式螢幕開關來開啟。

解除安裝安全資料夾

您可以解除安裝安全資料夾以及裡頭的內容與應用程式。

開啟安全資料夾應用程式，並輕觸更多選項圖示 (⋮) → 設定 → 更多設定 → 解除安裝。

若要在解除安裝安全資料夾之前備份內容，請勾選將媒體檔案移出安全資料夾並輕觸解除安裝。若要存取從安全資料夾備份的資料，請開啟我的檔案應用程式並輕觸內部儲存空間 → Download → Secure Folder。



將不會備份儲存於 Samsung Notes 中的筆記。

位置

變更位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**。

- **應用程式權限**：查看擁有裝置定位存取權限的應用程式清單並編輯權限設定。
- **位置服務**：設定裝置使用 Wi-Fi 或藍牙功能改善定位資訊的準確性 (即使功能已關閉)。您也可查看裝置正在使用的定位服務。
- **最近存取情況**：查看哪些應用程式要求使用您目前的定位資訊。

安全與緊急狀況

管理醫療資訊與緊急聯絡人。也可變更緊急情況相關設定，例如無線緊急警報。

在設定螢幕上，輕觸**安全與緊急狀況**。

- **醫療資訊**：輸入醫療資訊。
- **緊急聯絡人**：新增緊急聯絡人。
- **SOS 緊急服務**：根據本功能設定畫面的指示，按下側邊按鈕數次即可使用預設號碼撥打緊急電話。
- **緊急救援情報分享**：設定裝置在一段時間後即自動傳送您的所在位置或裝置電量不足通知給您的緊急聯絡人。
- **緊急定位服務**：開啟緊急定位服務 (ELS) 功能。
- **無線緊急警報**：變更無線緊急警報設定。
- **地震示警**：開啟地震警報功能。



視地區或型號而定，部分功能可能無法使用。

帳號與備份

選項

使用三星雲端同步、備份或還原您的裝置資料。您也可以登入帳號，如三星帳號或 Google 帳戶，或透過 Smart Switch 與其他裝置互傳資料。

在設定螢幕上，輕觸帳號與備份。

- **管理帳號**：新增要同步的三星與 Google 帳號或其他帳號。
- **使用者**：為其他使用者設定額外的使用者帳號以透過個人化的設定，例如電子郵件帳號、桌布偏好設定等使用裝置。如需詳細資料，請參閱[使用者](#)。
- **三星雲端**：備份資料與設定，並還原上一部裝置的資料與設定 (即便裝置無任何資料與設定)。如需詳細資料，請參閱[三星雲端](#)。
- **Google 雲端硬碟**：在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式資料和設定。您可備份敏感資訊。請登入您的 Google 帳戶來備份資料。
- **Smart Switch**：開啟 Smart Switch，並從舊裝置傳輸資料。如需詳細資料，請參閱[從先前的裝置傳輸資料 \(Smart Switch\)](#)。



定期將資料備份到如三星雲端或電腦等安全位置，以便在發生意外原廠資料重設導致資料毀損或遺失時進行還原。

使用者

為其他使用者設定額外的使用者帳號以透過個人化的設定，例如電子郵件帳號、桌布偏好設定等使用裝置。

可用的使用者帳號類型如下：

- **擁有人**：只有在初次設定裝置時才建立所有人帳號，並且只可建立一個。此帳號擁有完全的裝置控制權，包括使用者帳號管理。您只能在使用此帳號時新增或刪除使用者帳號。
- **來賓**：訪客帳號可以存取裝置，但會暫時儲存訪客存取階段期間使用的資訊和資料。每次使用此帳號時，系統將詢問您是否要繼續之前的訪客工作階段或進行重設。
- **新使用者**：使用者帳號可以存取其本身的應用程式與內容，並且自訂會影響所有帳號的裝置設定。
- **新的個人資料**：受限帳號僅可進入所有人帳號所允許的應用程式和內容，並且無法使用需要登入的服務。(Wi-Fi 型號)

新增使用者

- 1 在設定螢幕上，輕觸帳號與備份 → 使用者。
- 2 輕觸新增使用者 / 新增使用者或個人資料並依照螢幕上的說明設定使用者帳號。

新增受限設定檔 (Wi-Fi 型號)

- 1 在設定螢幕上，輕觸帳號與備份 → 使用者。
- 2 輕觸新增使用者或個人資料 → 受限的個人資料 並依照螢幕上的說明設定使用者帳號。

切換使用者

輕觸鎖定螢幕頂端的使用者帳號圖示，並選擇要切換的帳號。

管理使用者

使用所有人帳號時，您可以刪除帳號或變更帳號設定。

在設定螢幕上，輕觸帳號與備份 → 使用者。

若要刪除使用者帳號，請輕觸欲刪除的使用者帳號，並輕觸刪除使用者。

若要變更帳號設定，請輕觸使用者帳號並變更設定。

三星雲端

將裝置的資料備份至三星雲端並於稍後還原。

備份資料

您也可以將裝置的資料備份至三星雲端。

- 1 在設定螢幕上，輕觸帳號與備份，並輕觸三星雲端下的備份資料。
- 2 輕觸欲備份項目旁的開關，然後輕觸現在備份。
- 3 輕觸完成。



- 部分資料無法進行備份。若要確認備份資料內容，請在設定螢幕上輕觸帳號與備份，然後輕觸三星雲端下的備份資料。
- 若要於三星雲端上查看其他裝置的備份資料，請在設定螢幕上，輕觸帳號與備份 → 還原資料，然後選擇所需裝置。

還原資料

您可以從三星雲端將備份資料還原至裝置。

- 1 在設定螢幕上，輕觸帳號與備份。
- 2 輕觸還原資料，然後選擇所需裝置。
- 3 勾選欲還原的資料，然後輕觸還原。

Google

設定 Google 提供的部分功能設定值。

在設定螢幕上，輕觸 Google。

進階功能

選項

開啟進階功能，並變更相關的控制設定。

在設定螢幕上，輕觸進階功能。

- 實驗室：使用裝置的新功能。
- 側邊按鈕：選擇由側邊按鈕啟動的應用程式或功能。如需詳細資料，請參閱[設定側邊按鈕](#)。
- 多重視窗：設定如何啟動多重視窗。您也可設定多重視窗功能的設定值。如需詳細資料，請參閱[多重視窗](#)。
- 動作與手勢：開啟動作功能並配置設定。如需詳細資料，請參閱[動作與手勢](#)。
- 截圖與螢幕錄影檔：變更螢幕截圖與螢幕錄製的設定。
- 生活佈告欄：將裝置設為充電時以投影片方式顯示特定功能。如需詳細資料，請參閱[生活佈告欄](#)。
- 配件：變更附件設定。
- Dual Messenger：安裝第二個應用程式，並於同一個訊息應用程式中使用兩個不同帳號。如需詳細資料，請參閱 [Dual Messenger](#)。



視電信業者或型號而定，可能無法使用部分功能。

動作與手勢

開啟動作功能並配置設定。

在設定螢幕上，輕觸進階功能 → 動作與手勢。

- 請輕觸兩下來開啟螢幕：設定裝置在螢幕關閉時於螢幕上任何地方按兩下，即可開啟螢幕。
- 請輕觸兩下來關閉螢幕：將裝置設定為在主畫面或鎖定畫面上點兩下空白區域即可關閉螢幕。
- 蓋住螢幕靜音：設定裝置透過使用動作或手勢將特定音效靜音。
- 滑動手掌以截圖：設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右掃過時擷取螢幕截圖。您可以在媒體瀏覽器中查看拍攝的影像。使用某些應用程式與功能時無法擷取螢幕截圖。

 強烈搖晃或撞擊裝置可能在某些使用感應器的功能中導致不經意的輸入。

Dual Messenger

安裝第二個應用程式，並於同一個訊息應用程式中使用兩個不同帳號。

1 在設定螢幕上，輕觸進階功能 → Dual Messenger。

可支援的應用程式會隨即顯示。

2 輕觸應用程式開關即可安裝第二個應用程式。

隨即會開始安裝第二個應用程式。第二個應用程式的圖示會與第二個應用程式圖示 (●) 一併顯示。

-  • 視使用的應用程式而定，Dual Messenger 功能可能無法使用。
- 第二個應用程式可能無法使用應用程式的部分功能。

解除安裝第二個應用程式

1 在設定螢幕上，輕觸進階功能 → Dual Messenger。

2 輕觸欲解除安裝的應用程式開關並輕觸解除安裝。

所有與第二個應用程式相關的資料都會遭到刪除。

 如果您解除安裝第一個應用程式，第二個也會遭到刪除。

數位健康與家長監護

查看裝置使用情況並使用各種功能，避免生活因裝置干擾而分心。您也可為子女設定家長監護並管理他們的數位裝置使用量。

在設定螢幕上，輕觸**數位健康與家長監護**。

- **常用應用程式分類**：查看一天中最常用的應用程式分類。
- **目標螢幕使用時間**：設定每天的裝置目標使用時間。
- **應用程式計時器**：設定每個應用程式的計時器，限制每日使用時間。達到使用上限時，系統將自動關閉應用程式，您也無法使用。
- **駕駛螢幕**：開啟駕駛監控以監測行車期間您的裝置使用時間。
- **步行監測**：開啟行走監控以監測行走期間您的裝置使用時間。
- **家長監護**：管理孩子的數位裝置使用情況。

裝置維護

裝置維護功能可供您查看裝置電池、儲存空間、記憶體與系統安全性等概覽。您也可以執行裝置最佳化。

在設定螢幕上，輕觸**裝置維護**。

- **立即最佳化**：關閉在背景中執行或耗電量異常大的應用程式，並進行毀損應用程式和惡意軟體掃描，以最佳化您的裝置。
- **電池**：檢查剩餘電力與能使用裝置的時間。若裝置電力不足，請開啟省電功能節省電力消耗。如需詳細資料，請參閱[電池](#)。

- **儲存空間**：檢查已使用及可用的儲存空間狀態，並透過刪除不需要的檔案來釋出儲存空間，例如資源回收筒內的檔案、未使用的檔案或是檢查過的重複檔案。



- 作業系統和預設應用程式會占用部分儲存空間，因此內部儲存空間的實際可用容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您更新裝置時變更。
- 您可於三星網站的規格區查看裝置的內部儲存空間可用容量。
- **記憶體**：檢查記憶體用量，或輕觸**立即清理**以透過關閉背景應用程式來釋出記憶體。
- **應用程式防護**：掃描裝置的惡意軟體和其他可疑活動，以維護安全。

- **自動最佳化**：透過關閉後台應用程式或清理記憶體以進行自動最佳化，讓裝置保持最佳運作狀態。

輕觸**自動重新啟動**以將裝置設定為偵測到效能問題或達目標時間時自動重新啟動。

- **軟體更新**：透過空中軟體升級 (FOTA) 服務更新裝置的軟體。您也可以排定軟體更新的時間。
- **診斷**：使用 Samsung Members 測試您的裝置。
- **維護模式**：開啟維護模式即可在裝置送修等交由他人使用的情況下保護您的隱私。

應用程式

管理裝置的應用程式並變更設定。您可以查看應用程式的用量資訊，變更通知或權限設定，或者解除安裝或停用不必要的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式**。

一般管理

自訂您的裝置系統或重置裝置。

在設定螢幕上，輕觸**一般管理**。

- **語言**：選取裝置語言。如需詳細資料，請參閱[新增裝置語言](#)。
- **應用程式語言**：選擇各應用程式欲使用的語言。
- **日期與時間**：存取並變更設定以控制裝置如何顯示時間與日期。



如果電池保持完全放電，時間與日期將會重設。

- **三星鍵盤設定**：變更三星鍵盤的設定。
- **鍵盤清單及預設**：選取依預設要使用的鍵盤並變更鍵盤設定。
- **實體鍵盤**：變更外部鍵盤的設定。
- **滑鼠與觸控板**：變更外部滑鼠或觸控板的設定。
- **重設**：重設裝置的設定或是執行原廠資料重設。
- **與我們聯絡**：提問或查看常見問題。

新增裝置語言

您可以新增要在裝置上使用的語言。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**一般管理** → **語言** → **新增語言**。
- 2 選擇要新增的語言。
- 3 若要將所選語言設定為預設語言，請輕觸**設為預設**。若要維持目前的語言設定，請輕觸**保留目前設定**。

所選語言隨即會新增至您的語言清單。若您已變更預設語言，所選語言將會新增至清單頂部。

若要從語言清單中變更語言，請選擇欲使用的語言並輕觸**套用**。如果應用程式不支援預設語言，便會使用清單中下一個可支援的語言。

協助工具

變更不同的設定以改善裝置的可及性。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

- **為您推薦**：查看您目前使用的協助工具功能並查看其他建議功能。
- **視覺輔助**：自訂設定以改善視障使用者的協助工具。
- **TalkBack**：開啟 TalkBack，這可提供語音回饋。若要查看說明資訊以瞭解如何使用此功能，請輕觸**設定** → **TalkBack 教學課程**。
- **聽力輔助**：自訂設定以改善聽障使用者的協助工具。
- **互動與敏銳度**：自訂設定以改善身障使用者的協助工具。
- **進階設定**：設定直接存取和通知功能的設定。
- **已安裝的應用程式**：查看裝置上安裝的協助工具服務。
- **關於協助工具**：查看協助工具資訊。
- **與我們聯絡**：提問或查看常見問題。

軟體更新

透過空中韌體升級 (FOTA) 服務更新裝置的軟體。您也可以排定軟體更新的時間。

在設定螢幕上輕觸**軟體更新**。

- **下載並安裝**：以手動方式檢查和安裝更新。
- **自動下載 / 透過 Wi-Fi 自動下載**：選取欲自動下載軟體更新的時間。
- **上次更新**：查看上次軟體更新的相關資訊。



如已發佈裝置的安全性緊急軟體更新，為了封鎖新的安全性威脅類型，裝置會在未經您同意的情況下自動下載更新。

安全性更新資訊

提供安全性更新是為了加強裝置安全性與保護您的個人資訊。若要為您的型號取得安全性更新，請造訪 security.samsungmobile.com。



該網站僅支援部分語言。

遠端管理

若您對裝置有任何疑問或技術問題，可以透過遠端支援服務取得協助。

在設定螢幕上，輕觸**遠端管理**。

關於平板

存取您的裝置資訊。

在設定螢幕上，輕觸關於平板。

若要變更裝置名稱，請輕觸重新命名。

- 狀態資訊：查看裝置資訊，如 Wi-Fi MAC 地址和序號。
- 法律資訊：存取裝置相關法規資訊，如安全資訊與開放原始碼授權。
- 軟體資訊：存取裝置軟體資訊，如作業系統與韌體版本。
- 電池資訊：查看電池資訊。

使用注意事項



裝置使用注意事項

使用裝置時，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。

- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務提供者、型號規格或裝置的軟體而定。
- 裝置使用某些應用程式或功能時，需要連接 Wi-Fi 或行動網路。
- 需要高 CPU 和記憶體使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的提供者提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 因修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題，三星概不負責。嘗試自訂作業系統可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體僅提供有限使用許可。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或定位服務等資料服務可能會產生額外費用，視資費方案而定。對於大資料傳輸，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並毀損或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

- 裝置會根據周圍環境自動調整對比範圍，即使在戶外強光下仍可清晰瀏覽觸控螢幕。由於產品原有特性，長時間顯示固定圖形可能會導致殘影(螢幕烙印)或重影。
 - 建議不要長時間在部分或整個觸控螢幕上顯示固定圖形，不使用裝置時，則請關閉觸控螢幕。
 - 可將觸控螢幕設定為不使用時即自動關閉。開啟設定，輕觸顯示螢幕 → 螢幕逾時，然後選擇觸控螢幕關閉前裝置的待機時間。
 - 若要將觸控螢幕設為根據周圍環境自動調整亮度，請開啟設定，輕觸顯示螢幕然後輕觸最佳化亮度開關來開啟。
- 某些裝置必須獲得聯邦通訊委員會 (FCC) 的核准，視乎區域或型號而定。若您的裝置經 FCC 核准，則您可查看其 FCC ID。若要存取 FCC ID，請開啟設定並輕觸關於平板 → 狀態資訊。如裝置無 FCC ID，代表裝置尚未授權於美國或其領土販售，若攜帶前往美國境內，僅限裝置擁有者個人使用。
- 您的裝置內含磁片。請將其與信用卡、植入式醫療器材及可能受磁力影響的其他裝置保持距離。若為醫療器材，請與裝置保持 15 cm 以上的距離。若您懷疑裝置對醫療器材產生了任何干擾，請停止使用裝置並諮詢您的醫師或醫療器材製造商。
- 根據型號而異，本指南中的使用指南一詞於快速入門指南中標示為使用手冊。
- 警語：使用過度恐傷害視力。
- 注意事項：
 - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
 - 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

說明圖示

-  警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形
-  小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形
-  注意：註解、使用提示或其他資訊

包裝內容與配件注意事項

請參考快速入門指南了解包裝內容。

- 視所在地區或電信業者而定，裝置隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 請使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題和故障，此情形不在保固範疇內。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而定。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。
- 隨附 USB 傳輸線支援的充電電流最高可達 3A。充電器另售。

裝置過熱情形與解決方法

電池充電時裝置發生過熱情形

充電時，裝置與充電器可能會變熱。無線充電或閃充期間，裝置摸起來可能會更燙。這並不會影響裝置的使用期限或效能，且此為裝置運作時的正常情形。若電池過熱，充電速度可能會下降或充電器停止充電。

裝置過熱時，請遵照下列步驟操作：

- 將充電器與裝置中斷連接，並關閉任何執行中的應用程式。等待裝置降溫後，再重新為裝置充電。
- 如果裝置下半部過熱，這可能是由於所連接的 USB 傳輸線已損壞。請以三星認可的傳輸線來更換損壞的 USB 傳輸線。
- 使用無線充電器時，請勿在裝置與無線充電器間放置異物，如金屬物體、磁鐵、磁卡等。

 無線充電或快速充電功能僅在受支援的型號中適用。

裝置使用時發生過熱情形

使用的功能或應用程式需要更多電力，或長時間使用時，由於耗電量增加，裝置可能有暫時發熱的情形。請關閉所有執行中的應用程式，且暫時不要使用該裝置。

請參閱以下裝置可能發生過熱情形之案例。

- 購買裝置後進行初始設定，或還原資料時
- 下載大型檔案時

- 使用需要更多電量的應用程式或長時間使用應用程式時
 - 長時間進行高畫質遊戲時
 - 長時間錄影時
 - 使用最大亮度來播放影片時
 - 連結電視時
- 多工處理時 (或於背景執行許多應用程式時)
 - 使用多重視窗時
 - 錄影時更新或安裝應用程式
 - 視訊通話期間下載大型檔案
 - 使用導航應用程式時錄影
- 與雲端、電子郵件或其他帳號同步大量資料時
- 裝置放在車內陽光直射處時使用導航應用程式
- 使用可攜式基地台與網路共享功能時
- 於訊號微弱或沒有訊號的區域使用裝置時
- 以損壞的 USB 傳輸線為電池充電
- 當裝置的多功能插孔損壞或暴露於如液體、灰塵、金屬粉末與鉛筆芯等外來物時
- 使用漫遊時

裝置過熱時，請遵照下列步驟操作：

- 保持您的裝置更新為最新軟體版本。
- 執行中的應用程式相互衝突，則可能會導致裝置過熱。重新開啟裝置。
- 不使用 Wi-Fi、GPS 與藍牙功能時，請將其關閉。
- 關閉增加耗電量或於背景中運作但未使用的應用程式。
- 刪除不需要的檔案或未使用的應用程式。
- 降低螢幕亮度。
- 若裝置過熱或發燙一段時間，請暫時不要使用。如果裝置過熱情況仍持續，請聯絡三星服務中心或授權服務中心。

裝置過熱注意事項

如果因裝置過熱讓您感到不適，請立即停止使用。

裝置發熱時，功能和效能可能會受到限制，或裝置可能會關閉以冷卻。此功能僅適用於可支援的型號。

- 如裝置過熱，為了降低裝置溫度，螢幕亮度、螢幕更新率以及效能速度都將受限。即便存在充電指示燈圖示，充電速度可能仍偏慢。裝置溫度升高導致充電中斷時，電力指示燈圖示將開始閃爍。
- 如裝置達到一定溫度，將會出現警告訊息以避免裝置故障、皮膚刺激及受傷，以及電池漏電。在裝置降溫之前，執行中的應用程式將會關閉，而且您只能撥打緊急電話，其他通話或功能將受限制。
- 如果裝置溫度持續升高，導致第二個警告訊息出現，裝置將會關閉。請等待裝置回到建議的操作溫度範圍後再使用裝置。如果在撥打緊急電話時出現第二個警告訊息，通話並不會因強制關機而中斷。



建議操作溫度範圍

裝置的建議操作溫度範圍介於 0 °C 至 35 °C。於建議溫度範圍外的環境下使用裝置可能造成裝置受損或降低電池壽命。

操作環境注意事項

下列情況中，您的裝置溫度可能因外在環境而升高。小心使用，避免縮短電池的生命週期、損壞裝置或造成著火。

- 請勿將裝置存放在過冷或過熱的地方。
- 請勿將裝置長時間置於陽光直射處。
- 請勿將裝置長時間置於溫度過高的區域，例如夏季的汽車內。
- 請勿將裝置放在任何可能發生過熱情形的區域，例如電毯上。
- 請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置。
- 請勿使用外皮脫落或受損的傳輸線，且請勿使用受損或有問題的充電器或電池。

附錄



疑難排解

在聯絡三星服務中心或授權服務中心前，建議嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

您也可使用 Samsung Members 來解決裝置使用期間可能遭遇的所有問題。

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能開啟時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或開啟 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表來關閉此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因為您多次輸入錯誤的 PIN 碼。必須輸入電信業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的電信業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如需詳細資料，請聯絡您的電信業者。

裝置未開啟

電池完全放電後，裝置將無法開啟。開啟裝置前，先為電池完全充電。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上貼上螢幕保護貼或可選配件，觸控螢幕可能無法正常運作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 請重新啟動您裝置，以清除所有暫存性的軟體錯誤。
- 確認您的裝置軟體已更新至最新版本。
- 如觸控螢幕遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心或授權服務中心。

裝置當機或發生嚴重問題

請嘗試下列解決方法。如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心或授權服務中心。

重新啟動裝置

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或關閉裝置並重新開機。

強制重啟

若裝置當機無法回應，請同時按住側邊按鈕和音量降低按鈕超過 7 秒以重新啟動。

重設裝置

如果上述方法無法解決問題，請執行原廠資料重設。

開啟設定並輕觸一般管理 → 重設 → 重設為原廠設定 → 重設 → 全部刪除。執行重設為原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置中的所有重要資料製作備份複本。

電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

對方無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 若使用耳機，請確認其是否正確連接。

通話時出現回音

按下音量按鈕調整音量或移至其他區域。

行動網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於電信業者基地台發生問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於電信業者可能發生網路問題，因此會停用無線網路服務。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保持電器正確連接。
- 請造訪三星服務中心或授權服務中心更換電池。請攜帶您正在使用的充電器或 USB 傳輸線以享有更好的服務支援。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將裝置或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會下降。
- 使用某些功能或應用程式 (例如 GPS、遊戲或網際網路) 時，電量消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

開啟相機時出現錯誤訊息

裝置必須有足夠的可用儲存空間和電力以操作相機應用程式。若在開啟相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 給電池充電。
- 請將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋出部分儲存空間。
- 重新開啟裝置。若嘗試這些建議之後，相機應用程式仍有問題，請聯絡三星服務中心或授權服務中心。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啟多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試下列操作：

- 請將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋出部分儲存空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理(DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援檔案格式。如果檔案格式不支援，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要查看裝置支援的檔案格式，請造訪三星網站。

- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援電信業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常運作。

藍牙無法正常運作

若另一部藍牙裝置未定位或有連線或效能故障問題，請嘗試下列動作：

- 請確認您欲連接的裝置已就緒可供搜尋或連接。
- 確認平板電腦和其他的藍牙裝置位於藍牙範圍內 (最遠 10 m)。
- 在平板電腦上開啟設定，輕觸**連接**，然後輕觸**藍牙**開關即可再次開啟。
- 在平板電腦上，開啟設定，輕觸**一般管理** → **重設** → **重設 Wi-Fi 與藍牙設定** → **重設設定**來重設網路設定。執行重設時，註冊資訊可能會遺失。

若上述建議無法解決問題，請聯絡三星服務中心或授權服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置中的資料已丟失

務必對儲存在裝置中的所有重要資料進行備份。否則，如資料毀損或遺失，您將無法還原資料。對於因儲存在裝置中的資料丟失而造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

本裝置的儲存空間不足

請使用裝置維護功能刪除如快取等不必要的資料，或手動刪除未使用的應用程式或檔案來釋出可用儲存空間。

首頁按鈕未顯示

使用特定應用程式或功能時，包含首頁按鈕的導覽列可能會消失。若要存取導覽列，請從螢幕底部向上拖曳。

設備名稱：平板電腦，型號(型式)：SM-X110, SM-X210 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	0	0	0	0	0	0
外殼	0	0	0	0	0	0
玻璃面板	0	0	0	0	0	0
傳輸線	0	0	0	0	0	0
備考 1.“超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2.“0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “0”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3.“ - ”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The“ - ”indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 型號 1 (SM-X110) :
 - 審定合格標籤：☞ CCAH24LP0460T8 
- 型號 2 (SM-X115) :
 - SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.304 W/kg。
 - 審定合格標籤：☞ CCAH244G0010T0
- 型號 3 (SM-X210) :
 - 審定合格標籤：☞ CCAH23LP8070T1 
- 型號 4 (SM-X216B) :
 - 本設備終端介面電波功率密度 MPE 標準值：0.9mW/cm²，送測產品實測值為 0.0816 mW/cm²，建議使用時設備天線至少距離人體 20 公分。
 - 審定合格標籤：☞ CCAH235G0180T8

版權

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

本手冊受國際版權法保護。

不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存空間和檢索系統中。

商標

- Samsung 和 Samsung 標誌是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 本產品經過杜比實驗室的授權而製造。Dolby、杜比、杜比全景聲和雙 D 記號是杜比實驗室的商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。