




# User Manual

**TECLAST** tPad  
(Android)

# Android User Manual

## Setup Guide

This setup guide will help you get started, select system language, time zone, connect to Wi-Fi, set up your username, and device name.

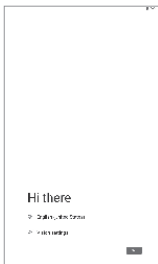

## Button Functions

### ● Power button: .....



◎When the device is off, long press power button for 3 secs to turn on the device.

◎When the device is on, short press power button to turn on/off screen.

◎When the device is on, long press power button for 3 secs to access the shutdown interface, long press for 10 secs to force shut down the device.

### ● Volume+ button: Press to increase the volume.



### ● Volume- button: Press to decrease the volume.



## Virtual Button Bar

|                                                                                   |                   |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|  | HOME button       | click to return to home screen                  |
|  | Back button       | click to return to the previous screen          |
|  | Background button | click to view, switch and close background apps |
|  | Menu button       | click to open menu                              |
|  | Screenshot button | click to screenshot the current screen          |
|  | Volume +          | increase volume                                 |
|  | Volume -          | decrease volume                                 |

## Control Center

|                                                                                     |               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|    | User          | click to switch local user accounts |
|    | Settings      | click to access to system settings  |
|    | Battery       | click to access battery settings    |
|    | Wi-Fi         | click to turn on/off Wi-Fi          |
|    | Bluetooth     | click to turn on/off Bluetooth      |
|    | Volume        | click to quickly adjust volume      |
|  | Flight mode   | click to turn on/off airplane mode  |
|  | Auto-rotation | click to turn on/off auto-rotation  |
|  | GPS           | click to turn on/off GPS            |
|  | Miracast      | click to turn on/off Miracast       |

## Wi-Fi Connection

1. Open Settings and go to Network & Internet setting.
2. Turn on Wi-Fi, choose a wireless network, and enter the network password to connect.

## Cellular Connection

1. Insert SIM card and power on the system.
2. Open Settings and go to Network & Internet setting.
3. Turn on cellular data toggle.

\*Applicable to supported devices only.

## Bluetooth Connection

1. Open Settings and go to Connected Device setting.
2. Turn on Bluetooth and system will automatically search for Bluetooth devices nearby.
3. Click on the connectable Bluetooth device then select Pair in the pop-up menu.
4. Wait for the Bluetooth device to confirm pairing.

\*Applicable to supported devices only.

## Display

Open Settings and go to Display setting.

1. Brightness: Slide the bar to adjust screen brightness.
2. Wallpaper: Set the wallpaper.
3. Sleep: Set screen time-out.
4. Font size: Set the size of system fonts.
5. Auto-rotation: Lock current screen orientation or automatically rotate the screen based on device orientation.

## Sound

Open Settings and go to the Sound setting.

1. Volume: Slide the bar to adjust the volume of media, alarm, and ringtone.
2. Notification: Set notification sound.
3. Ringtone: Set incoming call ringtone.
4. Other Sounds: Set lock screen and touch sound effects

## Battery Status

Open Settings and go to Battery setting to view battery usage.

Battery Indicator: Toggle the switch to display battery percentage.

## Connect to PC

Device can be connected to a PC using a USB cable to copy or delete data on the device.

1. Operating systems including Windows 7 and above will automatically install MTP drivers when the device is connected to a PC.

2. For Windows XP, Windows Media Player 11 must be installed before the device can be connected.

## Language and Input

Open Settings and go to Language and Input setting.

1. Language: select system language.

2. Input: select the default system input method and its respective settings

## Date and Time

Open Settings and go to Date and Time setting.

1. Automatic date & time: turn on to automatically sync to local time when connected to the internet. You can manually adjust the date and time by turning off this function.

2. Automatic time zone: turn on to automatically sync to local time zone when connected to the internet. You can manually adjust the time zone by turning off this function.

3. 24-hour format: choose between AM/PM and 24-hour display formats.

## Factory Reset


1. Open Settings and go to System Setting, Advanced, Reset Options to perform a factory reset.

2. Factory reset will erase all personal data, please backup your data before resetting.

# Android Benutzerhandbuch

## Setup-Anleitung

Diese Setup-Anleitung hilft Ihnen bei den ersten Schritten, der Auswahl der Systemsprache, der Zeitzone, der Verbindung mit dem Wi-Fi, dem Einrichten des Benutzernamens und des Gerätenamens.

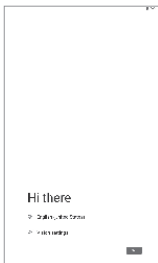

## Tastenfunktionen

● **Netztaste:** .....



© Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Netztaste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.

© Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Netztaste, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.

© Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Netztaste 3 Sekunden lang, um auf die Schnittstelle zum Herunterfahren zuzugreifen, drücken Sie sie 10 Sekunden lang, um das Gerät zwangsweise herunterzufahren.

● **Lautstärke+ Taste:** Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.



● **Lautstärke- Taste:** Drücken, um die Lautstärke zu verringern



# Virtuelle Tastenleiste

**HOME-Taste**

Sie können auf die Home-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren

**Zurück-Taste**

Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren

**Hintergrund-Taste**

Klicken Sie die Taste, Sie können die zuletzt verwendete Apps anzeigen, zwischen ihnen wechseln oder schließen.

**Menü-Taste**

Klicken Sie die Taste zum Öffnen des Menüs.

**Screenshot-Taste**

Klicken Sie die Taste, um einen Screenshot des aktuellen Bildschirms zu erstellen.

**Lautstärke +**

Lautstärke erhöhen

**Lautstärke -**

Lautstärke verringern

## Kontrollzentrum

**Administrator**

Klicken Sie die Taste und Sie können zwischen lokalen Benutzerkontos wechseln.

**Einstellungen**

Klicken Sie die Taste, um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen.

**Akku**

Klicken Sie die Taste, um auf die Akkueinstellungen zuzugreifen.

**Wi-Fi**

Klicken Sie die Taste, um Wi-Fi ein-/auszuschalten.

**Bluetooth**

Klicken Sie die Taste, um Bluetooth ein-/auszuschalten.

**Profile**

Klicken Sie die Taste, um die Lautstärke schnell anzupassen.

**Flugmodus**

Klicken Sie die Taste, um den Flugmodus zu ein-/auszuschalten.

**Autodrehung**

Klicken Sie die Taste, um die Autodrehung ein-/auszuschalten.

**GPS**

Klicken Sie die Taste, um GPS ein-/auszuschalten.

**Miracast**

Klicken Sie die Taste, um Miracast ein-/auszuschalten.

## Wi-Fi Verbindung

1. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Netzwerk- & Interneteinstellung.
2. Schalten Sie Wi-Fi ein, wählen Sie ein drahtloses Netzwerk und geben Sie das Netzwerkpasswort ein, um eine Verbindung herzustellen.

## Zellulare Verbindung

1. Legen Sie die SIM-Karte ein und aktivieren Sie das System.
  2. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Netzwerk- und Interneteinstellungen.
  3. Tippen Sie auf die virtuelle Taste für zellulare Daten.
- \*Gilt nur für unterstützte Geräte.

## Bluetooth-Verbindung

1. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Einstellung verbundenes Gerät.
  2. Aktivieren Sie Bluetooth und das System sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.
  3. Klicken Sie auf das zu verbindende Bluetooth-Gerät und wählen Sie Pair im Popup-Menü aus.
  4. Warten Sie, bis das Bluetooth-Gerät die Verbindung bestätigt.
- \*Gilt nur für unterstützte Geräte.

## Display

- Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Einstellung Display.
1. Helligkeit: Schieben Sie den Balken, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
  2. Hintergrundbild: Stellen Sie das Hintergrundbild ein.
  3. Ruhezustand: Bildschirm-Timeout einstellen.
  4. Schriftgröße: Stellen Sie die Größe der Systemschriftarten ein.
  5. Autodrehung: Sie können die aktuelle Bildschirmausrichtung sperren oder der Bildschirm automatisch basierend auf der Geräteausrichtung dreht.

## Ton

- Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Ton-Einstellung.
1. Lautstärke: Schieben Sie den Balken, um die Lautstärke von Medien, Alarm und Klingelton einzustellen.
  2. Benachrichtigung: Benachrichtigungston einstellen.
  3. Klingelton: Klingelton für eingehende Anrufe einstellen.
  4. Andere Töne: Sperrbildschirm- und Berührungston einstellen

## Akkustatus

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Batterieeinstellung, um den Batterieverbrauch anzuzeigen.

Akku-Anzeige: Schalten Sie den Schalter um, um den Akkustand in Prozent anzuzeigen.

## Verbindung mit PC

Das Gerät kann über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden werden, um Daten auf dem Gerät zu kopieren oder zu löschen.

1. Mit den Betriebssysteme, einschließlich Windows 7 und höher, installieren automatisch MTP-Treiber, wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird.
2. Bei Windows XP muss Windows Media Player 11 soll es installiert sein, bevor das Gerät angeschlossen werden kann.

## Datenschutz

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Sprache und Eingabe Einstellung.

1. Sprache: Wählen Sie die Systemsprache aus.
2. Eingabe: Wählen Sie die Standard-Systemeingabemethode und deren entsprechenden Einstellungen.

## Zurücksetzen auf die Standardwerte

1. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Systemeinstellung, erweitert, Optionen Zurückstellen, um das Gerät auf Standardwerte zurückzusetzen.
2. Beim Zurücksetzen auf die Standardwerte werden alle persönlichen Daten gelöscht. Bitte sichern Sie Ihre Daten vor dem Zurücksetzen.

## Datum und Uhrzeit


Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Datum und Uhrzeit.

1. Automatisches Datum und Uhrzeit: Klicken Sie hier, damit die lokale Zeit automatisch synchronisiert, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Sie können das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen, indem Sie diese Funktion deaktivieren.
2. Automatische Zeitzone: Klicken Sie hier, damit die lokale Zeitzone automatisch synchronisiert, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Sie können die Zeitzone manuell einstellen, indem Sie diese Funktion deaktivieren.
3. 24-Stunden-Format: Wählen Sie eines zwischen AM/PM aus und stellen Sie auf 24-Stunden-Anzeigeformaten.

# Manual de Android usuario

## Guía de Inicio

Este guía de inicio te ayudará en iniciar, seleccionar sistema lengua y zona horaria, conectar Wi-Fi, crear tu nombre de usuario y nombre de aparato cuando iniciar el primer vez.

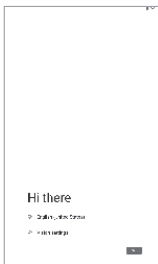

## Funciones de los botones

● Botón de encendido: .....



© Cuando el aparato está apagado, pulsar largo el botón por 3 segundos para encender el aparato.

© Cuando el aparato está encendido, pulsar corto el botón para encender o apagar la pantalla.

© Cuando el aparato está encendido, pulsar largo el botón por tres segundos para acceder al apagado interacción, pulsar largo por diez segundos para forzar el aparato a apagar.

● Botón de Volumen+ : Pulsar a incremEntrer el volumen.



● Botón de Volumen- : Pulsar a disminuir el volumen.



# Barra de Botones Virtuales

|                                                                                   |                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <b>Botón de inicio</b>              | Haga clic para regresar a home pantalla                 |
|  | <b>Botón de retroceso</b>           | Haga clic para regresar a la anterior pantalla          |
|  | <b>Botón de fondo</b>               | Haga clic para ver, cambiar y cerrar los apps de fondo. |
|  | <b>Botón de menú</b>                | Haga clic para abrir el menú                            |
|  | <b>Botón de captura de pantalla</b> | Haga clic para capturar la pantalla actual              |
|  | <b>Botón de Volumen</b>             | para incrementar el volumen                             |
|  | <b>Botón de Volumen-</b>            | Para bajar el volumen                                   |

## Centro de control

|                                                                                     |                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|    | <b>Usuario</b>       | Haga clic para cambiar la cuenta local           |
|    | <b>Ajustes</b>       | Haga clic para tener acceso a ajustes de sistema |
|    | <b>Batería</b>       | Haga clic para entrar ajuste de batería          |
|    | <b>Wi-Fi</b>         | Haga clic para encender/apagar el Wi-Fi          |
|    | <b>Bluetooth</b>     | Haga clic para encender/apagar el Bluetooth      |
|    | <b>Contornos</b>     | Haga clic para encender/apagar Contornos         |
|  | <b>Vuelo modo</b>    | Haga clic para encender/apagar el Vuelo modo     |
|  | <b>Auto-rotación</b> | Haga clic para encender/apagar la Auto-rotación  |
|  | <b>GPS</b>           | Haga clic para encender/apagar el GPS            |
|  | <b>Miracast</b>      | Haga clic para encender/apagar el Miracast       |

## Conexión de Wi-Fi

1. Entre Ajustes y Entre en Network & Ajuste de internet.
2. Encienda Wi-Fi, selecciona una red inalámbrica y rellene con la contraseña para conectar.

## Conexión de Celular

1. Inserte la tarjeta SIM y encienda el sistema.
2. Entre en Ajustes y Entre en Network & ajuste de internet
3. Enciende el interruptor de dato de la celular.

## Conexión de Bluetooth

1. Entre en Ajustes y Entre en Ajuste de aparato conectado.
  2. Encender el Bluetooth y el sistema buscará el aparato por Bluetooth acerca automáticamente.
- Haga clic en el conectable Bluetooth aparato y selecciona Pair  
Espera el Bluetooth aparato confirmar pairing  
Sólo plicable para soportado aparatos.

## Demostración

- Entrerimado en Ajustes y Entre en Ajuste de demostración
1. Brillo dislizar el bar para ajustar el brillo de la pantalla.
  2. Fondo de pantalla.
  3. Reposo: colocar el descanso tiempo del pantalla.
  4. Tamaño de fuente colocar el tamaño de tipografía.
  5. Auto-rotación: cerra con clave el localidad de la pantalla acutal

## Sonido

- Entre en La Configuración y Entre en Ajuste de sonido
1. Volumen: para deslizar el bar a ajustar el volumen de media, alarma y tono de llamada.
  2. Notificación : para colocar el sonido de notificación
  3. Tono de llamada : para ajustar la Tono de llamada .
  4. Más ajustes de Sondio : para ajustar la pantalla de cerradura y efecto sonido de toque.

## **Estación de Batería.**

Entre en Ajustes y Entre en Ajuste de Batería para ver Uso de batería.  
Batería indicador: alterna el interruptor para exponer el porcentaje de batería.

## **Conectación a PC**

El aparato puede estar conectado a un PC usando un USB para copiar o delete data en el aparato.

- 1.Sistemas operativo incluyendo Windows 7 y encima de Windows 7 instalará automáticamente MTP eje impulsor cuando el aparato está conectado a un PC
- 2.Para Windows XP;Windows Media reproductor 11 debe estar instalado antes de el aparato estara conectado.

## **Lengua y Entreda**

Entre en Ajuste y Entre en Ajustes de lengua y input

- 1.Lengua: para seleccionar sistema de lengua
- 2.Entreda: seleccionar sistema básico Entreda método y sus respectivas Ajuste.

## **Fecha y hora**

Entre en Ajustes y Entre en Ajustes de fecha y hora.

- 1.Automática fecha y hora: hacer automáticamente sincronización con hora local cuando conectado a Internet, puedes manualmente adjuntar el data y tiempo por apagar el función.
- 2.Automático zona horaria : hacer automáticamente sincronización con hora local cuando conectado a Internet, puedes manualmente adjuntar el data y tiempo por apagar el función.
- 3.24-hora formato: para seleccionar entre AM/PM y 24-hora formato de demostración.


## **Reinicio**

- 1.Entre en Ajustes ir a Ajustes del sistema avanzado reiniciar opciones para empezar un reinicio.
- 2.Un Reinicio borrará todos los datos personales, Haga un respaldo antes de hacer un reinicio, por favor.

# Manuel d'utilisation Android

## Guide de configuration

Ce guide de configuration va vous permettre de démarrer, à choisir la langue du système, le fuseau horaire, à vous connecter au Wi-Fi, à configurer votre nom d'utilisateur et le nom de l'appareil.

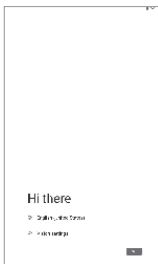

## Fonctions des boutons

● Bouton d'alimentation : .....



© Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

© Lorsque l'appareil est allumé, appuyez temporairement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'écran.

© Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour accéder à l'interface de l'arrêt, appuyez longtemps sur 10 secondes pour forcer l'arrêt

● Bouton Volume+ : Appuyez pour augmenter le volume.



● Bouton de volume : Appuyez pour diminuer le volume.



# Rubrique de boutons virtuels



**Bouton d'accueil**

cliquez pour revenir à l'écran d'accueil



**Bouton de retour**

cliquez pour revenir à l'écran précédent



**Bouton d'arrière-plan**

cliquez pour consulter, changer et fermer les applications en arrière-plan



**Bouton de menu**

cliquez pour ouvrir le menu



**Bouton de capture d'écran**

cliquez pour faire une capture d'écran de l'écran actuel



**Volume +**

augmenter le volume



**Volume -**

diminuer le volume

## Centre de contrôle



**Abonné**

cliquez pour changer de compte d'abonné local



**Paramètres**

cliquez pour accéder au système des paramètres



**Batterie**

cliquez pour accéder aux paramètres de la batterie



**Wi-Fi**

cliquez pour activer/désactiver le Wi-Fi



**Bluetooth**

cliquez pour activer/désactiver Bluetooth



**Profils**

cliquez pour régler rapidement le volume



**Mode de vol**

cliquez pour activer/désactiver le mode de vol



**Rotation automatique**

cliquez pour activer/désactiver la rotation automatique



**GPS**

cliquez pour activer/désactiver le GPS



**Miracast**

cliquez pour activer/désactiver Miracast

## Connexion Wi-Fi

1. Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre Réseau et Internet.
2. Activez le Wi-Fi, choisissez un réseau sans fil et saisissez le mot de passe du réseau pour vous connecter.

## Connexion cellulaire

1. Insérez la carte SIM et allumez le système.
  2. Ouvrez Paramètres et accédez aux paramètres Réseau et Internet.
  3. Activez la commutation des données cellulaires.
- \*Applicable uniquement aux appareils pris en charge.

## Connexion Bluetooth

1. Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre de l'Appareil Connecté.
  2. Activez Bluetooth et le système va rechercher automatiquement les Appareils Bluetooth à proximité.
  3. Cliquez sur l'appareil Bluetooth connectable et sélectionnez l'appariement dans le menu contextuel.
  4. Attendez que l'appareil Bluetooth confirme l'appariement.
- \*Applicable uniquement aux appareils pris en charge.

## Affichage

Ouvrez Paramètres et accédez au Paramètre d'affichage.

1. Luminosité : faites glisser la barre pour régler la luminosité de l'écran.
2. Papier pour le mur : définissez le papier pour le mur.
3. Sommeil : définissez le délai d'attente de l'écran..
4. Taille de typographie : définissez la taille de la typographie du système.
5. Rotation automatique : fixez l'orientation actuelle de l'écran ou faites tourner automatiquement l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.

## Son

Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre Son.

1. Volume : faites glisser la barre pour régler le volume des médias, des réveils et des sonneries.
2. Notification : définissez le son de notification.
3. Sonnerie : définissez la sonnerie pour les appels.
4. Autres sons : définissez l'écran de verrouillage et les effets sonores tactiles

## État de la batterie

Ouvrez les Paramètres et accédez aux Paramètres de la batterie pour vérifier l'utilisation de la batterie.

Indicateur de la batterie : Touchez le commutateur pour montrer le pourcentage de la batterie.

## Se connecter au PC

L'appareil peut être connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble USB pour copier ou supprimer des données sur l'appareil.

1. Les systèmes d'exploitation, y compris Windows 7 et versions ultérieures, vont installer automatiquement les pilotes MTP lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur.
2. Pour Windows XP, Windows Media Player 11 doit être installé avant que l'appareil puisse être connecté.

## langue et entrée

Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre de Langue et de Saisie.

1. Langue : sélectionnez la langue du système.
2. Saisie : sélectionnez la méthode de saisie du système par défaut et ses paramètres respectifs.

## Date et heure

Ouvrez Paramètres et accédez au paramètre Date et heure.

1. Date et heure automatiques : activez la synchronisation automatique avec l'heure locale lorsque vous êtes connecté à Internet. Vous pouvez régler manuellement la date et l'heure en désactivant cette fonction.
2. Fuseau horaire automatique : activez la synchronisation automatique avec le fuseau horaire local lorsque vous êtes connecté à Internet. Vous pouvez régler manuellement le fuseau horaire en désactivant cette fonction.
3. Format 24 heures : choisissez entre les formats d'affichage AM/PM et 24 heures.


## Configuration d'usine

1. Ouvrez les Paramètres et accédez aux Paramètres du système, les Options avancées et de rétablissement pour effectuer un rétablissement de l'usine.
2. Le rétablissement de l'usine va effacer toutes les données personnelles, veuillez garder vos données avant de rétablir.

# Manuale dell'utente Android

## Guida di installazione

La presente guida di installazione vi aiuterà a iniziare, a selezionare la lingua del sistema, il fuso orario, a connettersi al Wi-Fi, ad impostare l' username e il nome del dispositivo.

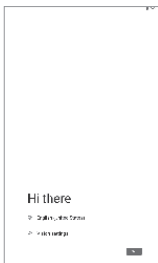

## Funzioni dei pulsanti

- Pulsante di accensione: .....



©Quando il dispositivo è spento, premere a lungo per 3 secondi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.

©Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo schermo.

©Quando il dispositivo è acceso, premere a lungo per 3 secondi il pulsante di accensione per accedere all'interfaccia di arresto, premere a lungo per 10 secondi per forzare l'arresto del dispositivo.

- Pulsante Volume+: Premere per aumentare il volume.



- Pulsante Volume-: Premere per diminuire il volume.



## Barra pulsanti virtuale



**Pulsante HOME**

fare click per tornare alla schermata iniziale



**Pulsante Indietro**

fare click per tornare alla schermata precedente



**Pulsante Background**

fare click per vedere, passare e chiudere le app in background



**Pulsante Menu**

fare click per aprire il menu



**Pulsante Screenshot**

fare click per effettuare uno screenshot della schermata corrente



**Volume +**

aumentare il volume



**Volume -**

diminuire il volume

## Centro di controllo



**Utente**

fare click per cambiare gli account degli utenti locali



**Impostazioni**

fare click per accedere alle impostazioni del sistema



**Batteria**

fare click per accedere alle impostazioni della batteria



**Wi-Fi**

fare click per accendere/spegnere il Wi-Fi



**Bluetooth**

fare click per accendere/spegnere il Bluetooth



**Volume**

fare click per regolare velocemente il volume



**Modalità aereo**

fare click per accendere/spegnere la modalità aereo



**Autorotazione**

fare click per accendere/spegnere l'autorotazione



**GPS**

fare click per accendere/spegnere il GPS



**Miracast**

fare click per accendere/spegnere Miracast

## Connessione Wi-Fi

1. Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Rete & Internet.
2. Accendere il Wi-Fi, scegliere una rete wireless, ed inserire la password della rete per connettersi.

## Connessione del cellulare

1. Inserire la SIM card ed accendere il sistema.
  2. Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Rete & Internet.
  3. Accendere il toggle dei dati del cellulare.
- \*Applicabile solo ai dispositivi supportati.

## Connessione Bluetooth

1. Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni del Dispositivo Connesso.
  2. Accendere il Bluetooth ed il sistema cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth vicini.
  3. Fare click sul dispositivo Bluetooth collegabile, successivamente selezionare Accoppiamento nel menu popup.
  4. Attendere che il dispositivo Bluetooth confermi l'accoppiamento.
- \*Applicabile solo ai dispositivi supportati.

## Display

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni del Display.

1. Luminosità: Far scorrere la barra per regolare la luminosità dello schermo.
2. Sfondi: Impostare lo sfondo.
3. Sleep mode: Impostare il time-out dello schermo.
4. Dimensione carattere: Impostare la dimensione dei caratteri del sistema.
5. Autorotazione: Bloccare l'orientamento dello schermo corrente o ruotare automaticamente lo schermo sulla base dell'orientamento del dispositivo.

## Suono

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni del Suono.

1. Volume: Far scorrere la barra per regolare il volume dei media, della sveglia e della suoneria.
2. Notifiche: Impostare il suono delle notifiche.
3. Suoneria: Impostare la suoneria per le chiamate in arrivo.
4. Altri suoni: Impostare gli effetti sonori per blocco dello schermo e touch.

## Stato della batteria

Aprire le Impostazioni e andare sulle impostazioni della Batteria per vedere il consumo della batteria.

Indicatore della batteria: Premere l'interruttore per mostrare la percentuale della batteria.

## Connettere al PC

Il dispositivo può essere connesso al PC utilizzando un cavo USB per copiare o cancellare i dati sul dispositivo.

1. I sistemi operativi incluso Windows 7 e superiori installeranno automaticamente i driver MTP quando il dispositivo è connesso ad un PC.

2. Per Windows XP, Windows Media Player 11 deve essere installato prima che il dispositivo possa essere connesso.

## Lingua e Input

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Lingua ed Input.

1.Lingua: selezionare la lingua del sistema.

2.Input: selezionare il metodo di input del sistema di default e le sue impostazioni corrispondenti

## Data e Ora

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Data ed Ora.

1.Data & ora automatica: accendere per sincronizzare automaticamente all'ora locale quando connesso ad internet. È possibile regolare manualmente la data e l'ora spegnendo questa funzione.

2.Fuso orario automatico: accendere per sincronizzare automaticamente all'ora locale quando connesso ad internet. È possibile regolare manualmente il fuso orario spegnendo questa funzione.

3.Formato 24 ore: scegliere tra i formati AM/PM e 24 ore.

## Reset di fabbrica

1.Aprire le Impostazioni e andare su Impostazioni del Sistema,


Avanzate, Opzioni di Reset per eseguire un reset di fabbrica.

2.Il reset di fabbrica cancellerà tutti i dati personali, si prega di salvare i dati prima del reset.

# Инструкции для пользователей Android

## руководство по настройке

Это руководство по настройке поможет вам начать пользоваться планшетом, выбрать язык системы, часовой пояс, подключиться к Wi-Fi, настроить имя пользователя и название устройства.

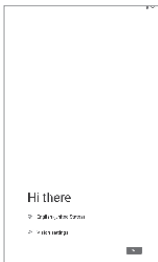

## Функции кнопок

- Кнопка включения: .....



© Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.

© Когда устройство включено, коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить экран.

© Когда устройство включено, длительное нажатие кнопки питания в течение 3 секунд для доступа к интерфейсу выключения, длительное нажатие в течение 10 секунд для принудительного выключения устройства.

- Volume+ button: Нажмите, чтобы увеличить громкость.



- Volume- button: Нажмите, чтобы уменьшить громкость.



# Виртуальная Панель Кнопок

|                                                                                   |                          |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>HOME button</b>       | вернуться на главный экран                            |
|  | <b>Back button</b>       | вернуться к предыдущему экрану                        |
|  | <b>Background button</b> | просмотреть, переключить и закрыть фоновые приложения |
|  | <b>Menu button</b>       | открыть меню                                          |
|  | <b>Screenshot button</b> | сделать скриншот текущего экрана                      |
|  | <b>Volume +</b>          | увеличить громкость                                   |
|  | <b>Volume -</b>          | уменьшить громкость                                   |

## Kontrollzentrum

|                                                                                     |                      |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|    | <b>User</b>          | переключить аккаунт пользователей |
|    | <b>Settings</b>      | доступ к системным настройкам     |
|    | <b>Battery</b>       | доступ к настройкам батареи       |
|    | <b>Wi-Fi</b>         | включить/выключить Wi-Fi          |
|    | <b>Bluetooth</b>     | включить/выключить Bluetooth      |
|   | <b>Profiles</b>      | быстро отрегулировать громкость   |
|  | <b>Flight mode</b>   | включить/выключить режим полета   |
|  | <b>Auto-rotation</b> | включить/выключить авто-вращение  |
|  | <b>GPS</b>           | включить/выключить GPS            |
|  | <b>Miracast</b>      | включить/выключить Miracast       |

## Подключение к Wi-Fi

1. Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки сети и Интернета.
2. Включите Wi-Fi, выберите беспроводную сеть и введите сетевой пароль для подключения.

## Сотовая Связь

1. Вставьте SIM-карту и включите питание системы.
  2. Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки сети и Интернета.
  3. Включите переключатель сотовой передачи данных.
- \*Применимо только к поддерживаемым устройствам.

## Подключение Блютуз

1. Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки подключенного устройства.
  2. Включите Bluetooth, и система автоматически выполнит поиск Устройства Bluetooth поблизости.
  3. Нажмите на подключаемое устройство Bluetooth, затем выберите "Пара" в меню.
  4. Дождитесь подтверждения сопряжения устройства Bluetooth.
- \*Применимо только к поддерживаемым устройствам.

## Дисплей

Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки отображения.

1. Яркость: Сдвиньте панель, чтобы отрегулировать яркость экрана.
2. Обои: Установите обои.
3. Режим сна: Установите тайм-аут на экране.
4. Размер шрифта: Установите размер системных шрифтов.
5. Авто-вращение: Заблокируйте текущую ориентацию экрана или автоматически поверните экран в зависимости от ориентации устройства.

## Звук

Откройте Настройки и перейдите к настройкам звука.

1. Громкость: Сдвиньте панель, чтобы отрегулировать громкость мультимедиа, будильника и мелодии звонка.
2. Уведомление: Установите звук уведомления.
3. Мелодия звонка: Установите мелодию входящего вызова.
4. Другие звуки: Установите экран блокировки и сенсорные звуковые эффекты.

## Статус Батарей

Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройка батареи, чтобы просмотреть использование батареи. Индикатор заряда батареи: Переключите, чтобы отобразить процент заряда батареи.

## Подключение к ПК

Устройство можно подключить к ПК с помощью USB-кабеля для копирования или удаления данных на устройстве.

- 1.Операционные системы, включая Windows 7 и выше, автоматически установят драйверы MTP при подключении устройства к ПК.
- 2.Для Windows XP перед подключением устройства необходимо установить проигрыватель Windows Media 11.

## Язык и ввод

Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки языка и ввода.

- 1.Язык: выберите системный язык.
- 2.Ввод: выберите системный метод ввода по умолчанию и соответствующие настройки

## Управление Аккуантом

Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройка аккуанта.

- 1.Добавьте аккуант для установленных приложений.
- 2.Управление синхронизацией данных для существующих аккуантов.

## Дата и Время


Откройте Настройки и перейдите к настройке даты и времени.

- 1.Автоматическая дата и время: включите автоматическую синхронизацию с местным временем при подключении к Интернету. Вы можете вручную настроить дату и время, отключив эту функцию.
- 2.Автоматический часовой пояс: включите автоматическую синхронизацию с местным часовым поясом при подключении к Интернету. Вы можете вручную настроить часовой пояс, отключив эту функцию.
- 3.24-часовой формат: выберите между форматами отображения AM/PM и 24-часовым.

# Android ユーザーマニュアル

## セットアップガイド

このセットアップガイドは、タブレットの開始、システム言語、タイムゾーンの選択、Wi-Fi の接続、ユーザー名およびデバイス名の設定などを説明します。

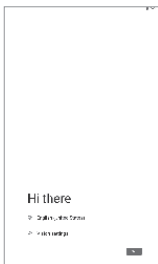

## ボタン機能

●電源ボタン: .....



◎本機の電源が切れている状態で、電源ボタンを3秒間長押しすると、電源が入ります。

◎本機の電源が入っている状態で、電源ボタンを短押しすると、画面がオン/オフになります。

◎本機の電源が入っている状態で、電源ボタンを3秒間長押しすると、シャットダウンのインターフェイスにアクセスし、10秒間長押しすると、強制的にシャットダウンすることができます。

●音量プラスボタン: 押すと音量が上がります。



●音量マイナスボタン: 押すと音量が下がります。



# バーチャルボタンバー

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| ホームボタン       | クリックするとホーム画面に戻ります        |
| 戻るボタン        | クリックすると前の画面に戻ります         |
| タスクボタン       | クリックしてアプリを表示・切り替え・終了します  |
| メニューボタン      | クリックするとメニューが表示されます       |
| スクリーンショットボタン | クリックして現在の画面をスクリーンショットします |
| 音量プラスボタン     | 押すと音量が上がります              |
| 音量マイナスボタン    | 押すと音量が下がります              |

# コントロールセンター

|                                                                                     |           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
|    | ユーザー      | クリックしてローカルユーザーアカウントを切り替えます   |
|    | 設定        | クリックしてシステム設定にアクセスします         |
|    | バッテリー     | クリックしてバッテリー設定にアクセスします        |
|    | Wi-Fi     | クリックして Wi-Fi がオン/オフになります     |
|    | Bluetooth | クリックして Bluetooth がオン/オフになります |
|   | シーンモード    | クリックして素早く音量を調整します            |
|  | 機内モード     | クリックして機内モードがオン/オフになります       |
|  | 自動回転      | クリックして自動回転がオン/オフになります        |
|  | GPS       | クリックして GPS がオン/オフになります       |
|  | Miracast  | クリックして Miracast がオン/オフになります  |

## Wi-Fi 接続

1. 「設定」を選択して、「ネットワークとインターネット設定」を選択します。
2. Wi-Fiをオンにして、アクセスポイントを選択して、パスワードを入力し、接続します。

## モバイルネットワーク

1. SIMカードを挿入して、電源が入っています。
  2. 「設定」を選択して、「ネットワークとインターネット設定」を選択します。
  3. 「モバイルネットワーク」をオンにします。
- \*対応機器のみに適用します。

## Bluetooth 接続

1. 「設定」を選択して、「デバイス接続設定」を選択します。
  2. Bluetoothをオンにすると、システムが自動的に近くのBluetoothデバイスを検索します。
  3. 接続可能なBluetoothデバイスをクリックし、接続確認画面の「ペア」を選択します。
  4. 相手のBluetoothデバイスが確認して、接続完了します。
- \*対応機器のみに適用されます。

## ディスプレイ

- 「設定」を選択して、「ディスプレイ接続設定」を選択します。
1. 明るさのレベル: バーをスライドさせて画面の明るさを調整します。
  2. 壁紙: 壁紙を設定します。
  3. スリープ: 画面のタイムアウトを設定します。
  4. フォントサイズ: システムフォントのサイズを設定します。
  5. 自動回転: 画面の向きを固定したり、デバイスの向きに応じて自動的に画面を回転させることができます。

## 音

- 「設定」を選択して、「音設定」を選択します。
1. 音量: バーをスライドさせてメディア、アラーム音や着信音の音量を調整します。
  2. 通知: 通知音を設定します。
  3. 着信音: 着信音を設定します。
  4. 他の音: 画面ロック音やタッチ操作音の効果を設定します。

## バッテリーの状態

「設定」を選択して、「バッテリー設定」を選択し、バッテリーの使用状況を確認します。

バッテリーインジケーター: スイッチを切り替えると、バッテリー残量はパーセントで表示されます。

## パソコンとの接続

USBケーブルでPCと接続し、デバイスのデータをコピーまたは削除することができます。

1.Windows 7以上のOSでは、デバイスをPCに接続するとMTPドライバーが自動的にインストールされます。

2.Windows XPの場合は、デバイスを接続する前にWindows Media Player 11をインストールする必要があります。

## 言語と入力

「設定」を選択して、「言語と入力設定」を選択します。

1.言語: システム言語を選択します。

2.入力: デフォルトのシステム入力を選択または設定します。

## 日付と時刻

「設定」を選択して、「日付と時刻設定」を選択します。

1.日付・時刻自動調整: オンにすると、インターネットに接続したときに自動的にローカルタイムに同期します。この機能をオフにすると、手動で日付と時刻を調整することができます。

2.タイムゾーン自動調整: オンにすると、インターネットに接続したときに自動的にローカルのタイムゾーンに同期します。この機能をオフにすると、手動でタイムゾーンを調整することができます。

3.24時間表示: AM/PMと24時間表示のフォーマットを選択できます。

## 工場出荷時のリセット


1.「設定」を選択して、「システム設定」、「アドバンスド」、「リセット」を選択し、リセットします。

2.ファクトリーリセットをすると、すべての個人データが削除されます。リセットする前に、データをバックアップしてください。

# 안드로이드 사용 설명서

## 설정 가이드

이 설정 가이드는, 시스템 언어, 시간대 설정, Wi-Fi 연결, 사용자 이름 및 장치 이름 설정을 도와줍니다.

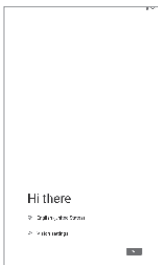

## 버튼 기능 설명

● 전원버튼 : .....



◎ 장치가 꺼져있을 때 전원 버튼을 3 초 동안 길게 눌러 장치를 켭니다..

◎ 장치가 켜져있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 화면을 켜거나 끕니다.

◎ 장치가 켜져있을 때 전원 버튼을 3 초 동안 길게 눌러 종료 인터페이스에 액세스하고 10 초 동안 길게 눌러 장치를 강제 종료합니다.

● 볼륨 + 버튼 : 누르면 볼륨이 증가합니다..



● 볼륨 - 버튼 : 누르면 볼륨이 감소합니다



## 가상 버튼 바

|                                                                                   |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>홈 버튼</b>     | 터치하여 홈 화면으로 이동  |
|  | <b>백 버튼</b>     | 터치하여 전 화면으로 이동  |
|  | <b>백그라운드 버튼</b> | 터치하여 실행중인 앱 보기  |
|  | <b>메뉴버튼</b>     | 터치하여 메뉴열기       |
|  | <b>스크린샷 버튼</b>  | 터치하여 현재 화면 스크린샷 |
|  | <b>볼륨+ 버튼</b>   | 터치하여 음량 증가      |
|  | <b>볼륨 - 버튼</b>  | 터치하여 음량 감소      |

## 통제실

|                                                                                     |                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|    | <b>사용자</b>      | 클릭하여 로컬 사용자 계정 전환    |
|    | <b>설정</b>       | 터치하여 시스템 설정          |
|    | <b>배터리</b>      | 터치하여 배터리 설정          |
|    | <b>Wi-Fi</b>    | 터치하여 Wi-Fi ON/OFF    |
|    | <b>블루투스</b>     | 터치하여 블루투스 ON/OFF     |
|   | <b>음량</b>       | 터치하여 음량 설정           |
|  | <b>비행모드</b>     | 터치하여 비행모드 ON/OFF     |
|  | <b>자동화면회전</b>   | 터치하여 자동회전 ON/OFF     |
|  | <b>GPS</b>      | 터치하여 GPS ON/OFF      |
|  | <b>Miracast</b> | 터치하여 Miracast ON/OFF |

## Wi-Fi 연결

1. 설정 > 네트워크 및 인터넷 설정으로 이동 합니다
2. Wi-Fi를 켜고 무선 네트워크를 선택한 다음 연결 할 네트워크 암호를 입력합니다.

## 셀룰러 연결

1. 통신 SIM카드를 삽입한 후 전원을 켭니다.
  2. 설정 > 네트워크 및 인터넷 설정으로 이동 합니다.
  3. 셀룰러 데이터 화면으로 이동하여 연결합니다 .
- \*해당 기능은 지원되는 장치에만 적용됩니다.

## 블루투스 연결

1. 설정 > 연결된 장치 설정으로 이동합니다..
  2. 블루투스기능을 켜면 시스템이 자동으로 기기를 검색합니다.
  3. 연결할 장치를 클릭 한 다음, 페어링을 선택합니다.
  4. 장치가 페어링 될 때까지 기다립니다.
- \* 해당 기능은 지원되는 장치에만 적용됩니다.

## 디스플레이

- 설정 > 디스플레이 설정으로 이동합니다.
1. 밝기 : 밝기 조정 바를 슬라이드 하여 화면 밝기를 조정합니다.
  2. 배경 화면 : 배경 화면을 설정합니다.
  3. 절전모드 : 화면 절전모드 시간을 설정합니다.
  4. 텍스트 크기 : 시스템 텍스트 크기를 설정합니다..
  5. 자동 회전 : 현재 화면방향을 잠그거나 장치 방향에 따라 화면을 자동으로 회전합니다

## 사운드

- 설정 > 사운드 설정으로 이동합니다.
1. 볼륨 : 바를 슬라이드하여 미디어, 알람 및 벨소리의 볼륨을 조정합니다.
  2. 알람 : 알람 음을 설정합니다..
  3. 벨소리 : 수신 전화 벨소리 설정합니다.
  4. 기타 사운드 : 잠금 화면 및 터치 사운드 효과를 설정합니다.

## 배터리 상태

설정 > 배터리 설정으로 이동하여 배터리 사용량을 확인합니다.  
배터리 잔량 표시 : 배터리 비율을 표시합니다.

## PC와 연결하기

케이블을 사용하여 장치를 PC에 연결하여 장치의 데이터를 복사하거나 삭제할 수 있습니다.

1. Windows 7 이상 운영 체제는 장치가 PC에 연결되면 자동으로 MTP 드라이버를 설치합니다.
2. Windows XP의 경우 장치를 연결하기 전에 Windows Media Player 11을 설치해야 합니다.

## 언어 및 입력

설정 > 언어 및 입력 설정으로 이동합니다.

1. 언어 : 시스템 언어를 설정합니다.
2. 입력 시스템 기본 입력 방법을 설정합니다.

## 계정 설정

설정 > 계정 설정으로 이동합니다..

1. 설치된 애플리케이션의 계정을 추가합니다..
2. 기존 계정에 대한 데이터 동기화를 관리합니다.


## 날짜와 시간

설정 > 날짜 및 시간 설정으로 이동합니다.

1. 자동 날짜 및 시간 : 인터넷에 연결되었을 때 자동으로 현지 시간으로 동기화하려면 켜십시오. 이 기능을 끄면 날짜와 시간을 수동으로 조정할 수 있습니다..
2. 자동 시간대 : 인터넷에 연결되었을 때 자동으로 현지 시간대와 동기화하려면 켜십시오. 이 기능을 끄면 수동으로 시간대를 조정할 수 있습니다..
3. 24 시간 형식 : AM / PM 및 24 시간 표시 형식 중에서 선택합니다.

# Guia de Configuração do Usuário Android

Este guia de configuração ajudará você a começar, selecionando o idioma do sistema, fuso horário, conectando-se ao Wi-Fi, configurando seu nome de usuário e o nome do dispositivo.

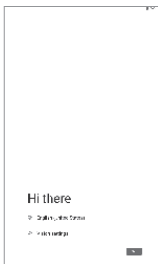

## Funções dos Botões

● Botão de Energia: .....



© Quando o dispositivo está desligado, pressione e segure o botão de energia por 3 segundos para ligar o dispositivo.

© Quando o dispositivo está ligado, pressione rapidamente o botão de energia para ligar/desligar a tela.

© Quando o dispositivo está ligado, pressione e segure o botão de energia por 3 segundos para acessar a interface de desligamento. Pressione e segure por 10 segundos para forçar o desligamento do dispositivo.

● Botão de Volume +: Pressione para aumentar o volume.



● Botão de Volume -: Pressione para diminuir o volume.



## Barra de Botões Virtuais



Botão HOME Clique para voltar à tela inicial



Botão Voltar Clique para retornar à tela anterior



Botão de Aplicativos Recentes Clique para visualizar, alternar e fechar aplicativos em segundo plano



Botão Menu Clique para abrir o menu



Botão Captura de Tela Clique para capturar a tela atual



Botão Volume + Aumenta o volume



Botão Volume - Diminui o volume

## Centro de Controle



Usuário Clique para alternar entre contas de usuários locais



Configurações Clique para acessar as configurações do sistema



Bateria Clique para acessar as configurações de bateria



Wi-Fi Clique para ativar/desativar o Wi-Fi



Bluetooth Clique para ativar/desativar o Bluetooth



Volume Clique para ajustar rapidamente o volume



Modo Avião Clique para ativar/desativar o modo avião



Rotação Automática Clique para ativar/desativar a rotação automática da tela



GPS Clique para ativar/desativar o GPS



Miracast Clique para ativar/desativar o Miracast

## Conexão Wi-Fi

1. Abra Configurações e vá para Rede e Internet.
2. Ative o Wi-Fi, selecione uma rede sem fio e insira a senha da rede para se conectar.

## Conexão Celular

1. Insira o cartão SIM e ligue o dispositivo.
  2. Abra Configurações e vá para Rede e Internet.
  3. Ative a opção Dados móveis.
- \*Aplicável apenas para dispositivos compatíveis.

## Conexão Bluetooth

1. Abra Configurações e vá para Dispositivos Conectados.
  2. Ative o Bluetooth e o sistema buscará automaticamente dispositivos Bluetooth próximos.
  3. Clique no dispositivo Bluetooth disponível e selecione Emparelhar na janela pop-up.
  4. Aguarde a confirmação de emparelhamento pelo dispositivo Bluetooth.
- \*Aplicável apenas para dispositivos compatíveis.

## Tela

Abra Configurações e vá para Tela.

1. Brilho - Deslize a barra para ajustar o brilho da tela.
2. Papel de Parede - Defina o papel de parede.
3. Suspensão - Configure o tempo de espera antes que a tela desligue automaticamente.
4. Tamanho da Fonte - Ajuste o tamanho das fontes do sistema.
5. Rotação Automática - Bloqueie a orientação atual da tela ou permita que a tela gire automaticamente conforme a orientação do dispositivo.

## Som

Abra Configurações e vá para Som.

1. Volume - Deslize a barra para ajustar o volume de mídia, alarme e toque.
2. Notificação - Defina o som de notificação.
3. Toque - Defina o toque para chamadas recebidas.
4. Outros Sons - Configure os efeitos sonoros da tela de bloqueio e os sons de toque ao interagir com o dispositivo.

## Status da Bateria

Abra Configurações e vá para Bateria para visualizar o uso da bateria.

Indicador de Bateria – Ative a chave para exibir a porcentagem da bateria.

## Conectar ao PC

O dispositivo pode ser conectado a um PC usando um cabo USB para copiar ou excluir dados no dispositivo.

1. Sistemas operacionais a partir do Windows 7 e versões superiores instalarão automaticamente os drivers MTP quando o dispositivo for conectado ao PC.
2. Para Windows XP, é necessário instalar o Windows Media Player 11 antes de conectar o dispositivo.

## Idioma e Entrada

Abra Configurações e vá para Idioma e Entrada.

1. Idioma– Selecione o idioma do sistema.
2. Entrada – Escolha o método de entrada padrão do sistema e configure suas respectivas opções.

## Restauração de Fábrica

1. Abra Configurações, vá para Sistema, depois em Avançado, selecione Opções de Restauração para realizar a restauração de fábrica.
2. A restauração de fábrica apagará todos os dados pessoais. Certifique-se de fazer um backup dos seus dados antes de realizar a restauração.


## Data e Hora

Abra Configurações e vá para Data e Hora.

1. Data e Hora Automáticas – Ative esta função para sincronizar automaticamente com a hora local quando conectado à internet. Para ajustar manualmente a data e a hora, desative essa função.
2. Fuso horário automático: Ative para sincronizar automaticamente com o fuso horário local ao conectar-se à internet. Você pode ajustar manualmente o fuso horário desativando essa função.
3. 24-hour format: Choose between AM/PM and 24-hour display formats.

## دليل إعداد المستخدم لنظام أندرويد

سيساعدك هذا الدليل الإرشادي في البدء باستخدام الجهاز، اختيار لغة النظام، إعداد المنطقة الزمنية، الاتصال بشبكة وتعيين اسم المستخدم واسم الجهاز، Wi-Fi.

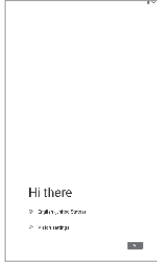

## وظائف الأزرار



● زر الطاقة

⊙ عند إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز

⊙ عند تشغيل الجهاز، اضغط ضغطاً قصيراً على زر الطاقة لتشغيل/إيقاف الشاشة

عند تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ للوصول إلى واجهة الإيقاف. اضغط مطولاً

⊙ لمدة 10 ثوانٍ لإجبار الجهاز على الإيقاف القسري



● اضغط لزيادة مستوى الصوت: Volume+ زر رفع الصوت



● اضغط لتقليل مستوى الصوت: Volume- زر خفض الصوت

## شريط الأزرار الافتراضية

زر الصفحة الرئيسية (HOME)

انقر للعودة إلى الشاشة الرئيسية.



زر الرجوع

انقر للعودة إلى الشاشة السابقة.



زر للتطبيقات الخلفية

انقر لعرض التطبيقات الخلفية أو التبديل بينها أو إغلاقها



زر القائمة

انقر لفتح القائمة



زر لقطة الشاشة

انقر لالتقاط لقطة شاشة للشاشة الحالية



+ رفع الصوت

- خفض الصوت



زيادة مستوى الصوت.

تقليل مستوى الصوت



## مركز التحكم

المستخدم

انقر للتبديل بين حسابات المستخدمين المحليين



الإعدادات

انقر للوصول إلى إعدادات النظام



البطارية

انقر للوصول إلى إعدادات البطارية



Wi-Fi

انقر لتشغيل أو إيقاف شبكة Wi-Fi.



Bluetooth

انقر لتشغيل أو إيقاف Bluetooth.



الصوت

انقر لضبط مستوى الصوت بسرعة



وضع الطيران

انقر لتشغيل أو إيقاف وضع الطيران



التدوير التلقائي

انقر لتشغيل أو إيقاف التدوير التلقائي



GPS

انقر لتشغيل أو إيقاف GPS.



Miracast

انقر لتشغيل أو إيقاف Miracast.



## Wi-Fi اتصال

1. افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات الشبكة والإنترنت
2. قم بتشغيل الواي فاي، اختر شبكة لاسلكية، وأدخل كلمة مرور الشبكة للاتصال

## الاتصال الخلوي

1. وتشغيل النظام SIM قم بإدخال بطاقة
2. افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات الشبكة والإنترنت
3. قم بتشغيل مفتاح بيانات الجوال
- \* ينطبق فقط على الأجهزة المدعومة

## الاتصال بالبلوتوث

1. افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات الأجهزة المتصلة
2. قم بتشغيل البلوتوث، وسيقوم النظام بالبحث تلقائيًا عن الأجهزة المتوافقة القريبة
3. انقر على جهاز البلوتوث القابل للاتصال ثم اختر "إقران" من القائمة المنبثقة
4. انتظر حتى يؤكد جهاز البلوتوث عملية الإقران
- \* ينطبق فقط على الأجهزة المدعومة

## الشاشة

- افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات الشاشة
1. السطوع: قم بسحب الشريط لضبط سطوع الشاشة
2. الخلفية: قم بتعيين صورة الخلفية
3. وضع السكون: قم بتعيين وقت انقطاع الشاشة
4. حجم الخط: قم بتعيين حجم خطوط النظام
5. التدوير التلقائي: قفل اتجاه الشاشة الحالي أو تدوير الشاشة تلقائيًا بناءً على اتجاه الجهاز

## الصوت

- افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات الصوت
1. مستوى الصوت\*: حرّك الشريط لضبط مستوى صوت الوسائط، التنبيهات، ونغمة الرنين
2. الإشعارات\*: قم بتعيين صوت الإشعارات
3. نغمة الرنين\*: قم بتعيين نغمة الرنين للمكالمات الواردة
4. أصوات أخرى: قم بتعيين أصوات شاشة القفل وتأثيرات صوت اللمس

## حالة البطارية

افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات البطارية لعرض استخدام البطارية مؤثر البطارية\*: قم بتبديل المفتاح لعرض نسبة البطارية

## الاتصال بالكمبيوتر

لنسخ أو حذف البيانات من الجهاز USB يمكن توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل 1. تلقائيًا عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر MTP وما فوق ستقوم بتثبيت برامج تشغيل Windows 7 أنظمة التشغيل بما في ذلك 2. قبل أن يمكن توصيل الجهاز Windows Media Player 11 يجب تثبيت Windows XP بالنسبة لـ

## الأمان

افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات الأمان 1. أوضاع قفل الشاشة: اختر بين أوضاع السحب، النمط، الرقم السري، وكلمة المرور 2. المصدر غير المعروف: السماح/رفض تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة

## اللغة والإدخال

افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات اللغة والإدخال 1. اللغة\*: اختر لغة النظام 2. الإدخال\*: اختر طريقة الإدخال الافتراضية للنظام وإعداداتها

## إعادة ضبط المصنع

1. افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات النظام، المتقدم، خيارات إعادة التعيين لتنفيذ إعادة ضبط المصنع 2. إعادة ضبط المصنع ستؤدي إلى مسح جميع البيانات الشخصية، يرجى عمل نسخة احتياطية من بياناتك قبل إعادة التعيين

## التاريخ والوقت

افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات التاريخ والوقت التاريخ والوقت التلقائي: قم بتشغيله للمزامنة التلقائية مع الوقت المحلي عند الاتصال بالإنترنت. يمكنك تعديل التاريخ 1. والوقت يدويًا عن طريق إيقاف تشغيل هذه الميزة المنطقة الزمنية التلقائية: يمكنك تعديل المنطقة الزمنية يدويًا عن طريق إيقاف تشغيل هذه الميزة. وعند تشغيلها، سيتم 2. مزامنة المنطقة الزمنية تلقائيًا مع المنطقة المحلية عند الاتصال بالإنترنت 3. أو التنسيق 24 ساعة AM/PM تنسيق 24 ساعة: اختر بين تنسيق

# Charger Specifications

©Charger specs should match the input voltage/current shown on the back of the product.

©Please only use chargers that meets the above specification.

©Please do a full recharge every 3 months if the product is going to stay unused for an extended period.

©For first use after storage, the product may require a 30 minute charging session before charging status is indicated.

Table of hazardous substances contained in the product.

| Component                                                                                                                                                                                                                                        | Hazardous substances |      |      |           |       |        |  | <br>CB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-----------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | (Pb)                 | (Hg) | (Cd) | (Cr (VI)) | (PBB) | (PBDE) |                                                                                   |                                                                                         |
| Device                                                                                                                                                                                                                                           | ×                    | ○    | ○    | ○         | ○     | ○      |                                                                                   |                                                                                         |
| Accessories                                                                                                                                                                                                                                      | ○                    | ○    | ○    | ○         | ○     | ○      |                                                                                   |                                                                                         |
| <p>The sheet is made according to SJ/T 11364.</p> <p>○: Means the content of this hazardous substances is under the limitation of GB/T 26572.</p> <p>×: Means the content of this hazardous substances is over the limitation of GB/T 26572.</p> |                      |      |      |           |       |        |                                                                                   |                                                                                         |

This series of products implement the national standard: GB 28380-2012  
(Microcomputer Energy Efficiency Limit and Energy Efficiency Grade)  
Guangzhou Shangke Information Technology Limited

Made In China

