

## Before you begin

- Read all instructions before set up.
- Set up tent prior to first camping trip to become familiar with the setup and disassembly procedures.
- Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects, to install your tent.
- ⚠ **WARNING:** Keep clear of overhead power lines.
- Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or falling tree limbs in inclement weather.
- **NOTICE:** Secure product with all ground stakes, guylines and rainfly attachments for optimal performance and to prevent property damage or personal injury.
- For best results in windy conditions, position narrow end of tent into the wind.
- Two people recommended for setup.

## Things You Should Know

- Condensation is normal and IS NOT LEAKAGE. It can be minimized by providing good ventilation.
- Tree limbs, tree sap, bird droppings, or moisture steadily dripping off tree limbs can cause damage to the tent fabric and its coating.
- Do not store tents without drying it off thoroughly and brushing off caked dirt.
- Store in a cool, dry place.
- Stakes should be removed by pulling on the stake itself. NEVER PULL ON THE TENT TO REMOVE STAKES AS THIS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.
- Prolonged exposure to the sun can seriously damage material and/or cause it to become discolored.

## ⚠ WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

Manufactured for The Coleman Company, Inc.  
3600 North Hydraulic,  
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278  
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

© 2021 & TM The Coleman Company, Inc.  
All rights reserved.

newell

We would love to hear from you  
1-800-835-3278 US

4010040307 (ECN0037744-F)

## Self Rolling Spring for Auto Roll™ Window Option

| Length (mm) & Color Marking | 360 Red    | 460 Blue   | 550 Yellow | 610 Green  | 640 Black  | 670 Orange | 760 White  | 820 Purple |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Replacement #               | 5010000624 | 5010000625 | 5010000626 | 5010000627 | 5010003717 | 5010000628 | 5010001441 | 5010001442 |


## Fiberglass Pole Repair Kit Size Guide

**Note:** To get the repair kit number, you can compare the end of the pole with the circles on below table, or measure diameter of the pole end.


| Diameter        | 6.0 mm     | 6.3 mm     | 6.9/7.0 mm | 7.9 mm     | 8.5 mm     | 9.5 mm     | 11.0 mm    | 12.7 mm    |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pole Repair Kit | 5010000544 | 5010000543 | 5010000542 | 5010000569 | 5010000541 | 5010000540 | 5010000539 | 5010000538 |

## Pole List


- A.** Center Roof Pole... x 2
- B.** Center Leg Pole .... x 4
- C.** Side Roof Pole..... x 2
- D.** Side Leg Pole ..... x 4
- E.** Short Door Pole..... x 1
- F.** Long Door Pole ..... x 1
- G.** Awning Pole ..... x 2

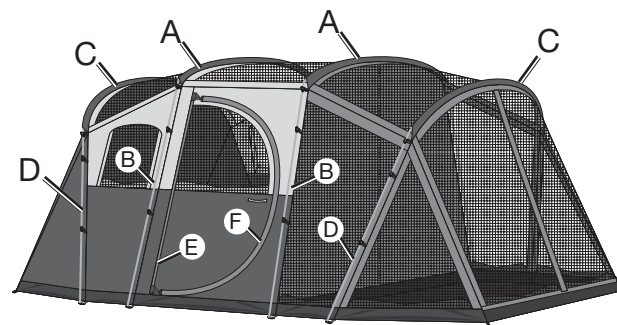

Tent without rainfly

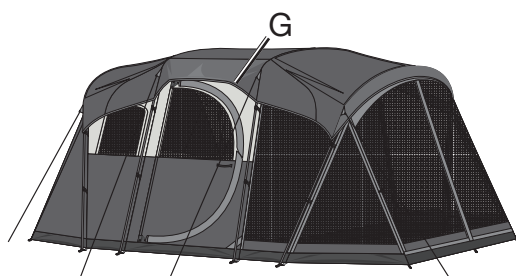


Front view of complete tent

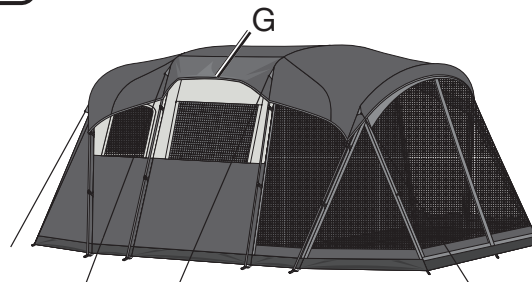


Rear view of complete tent

## How to Store

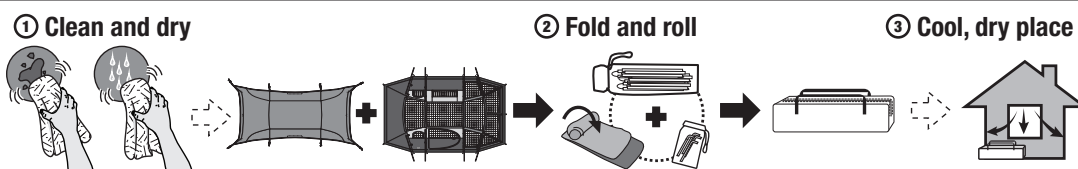


# How to Set Up and Disassemble


## 1 LAYOUT & POSITIONING OF TENT

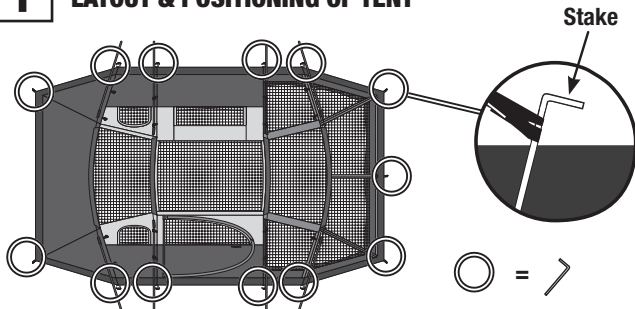


## 2 POSITIONING OF POLES AND CONNECT LEG POLES

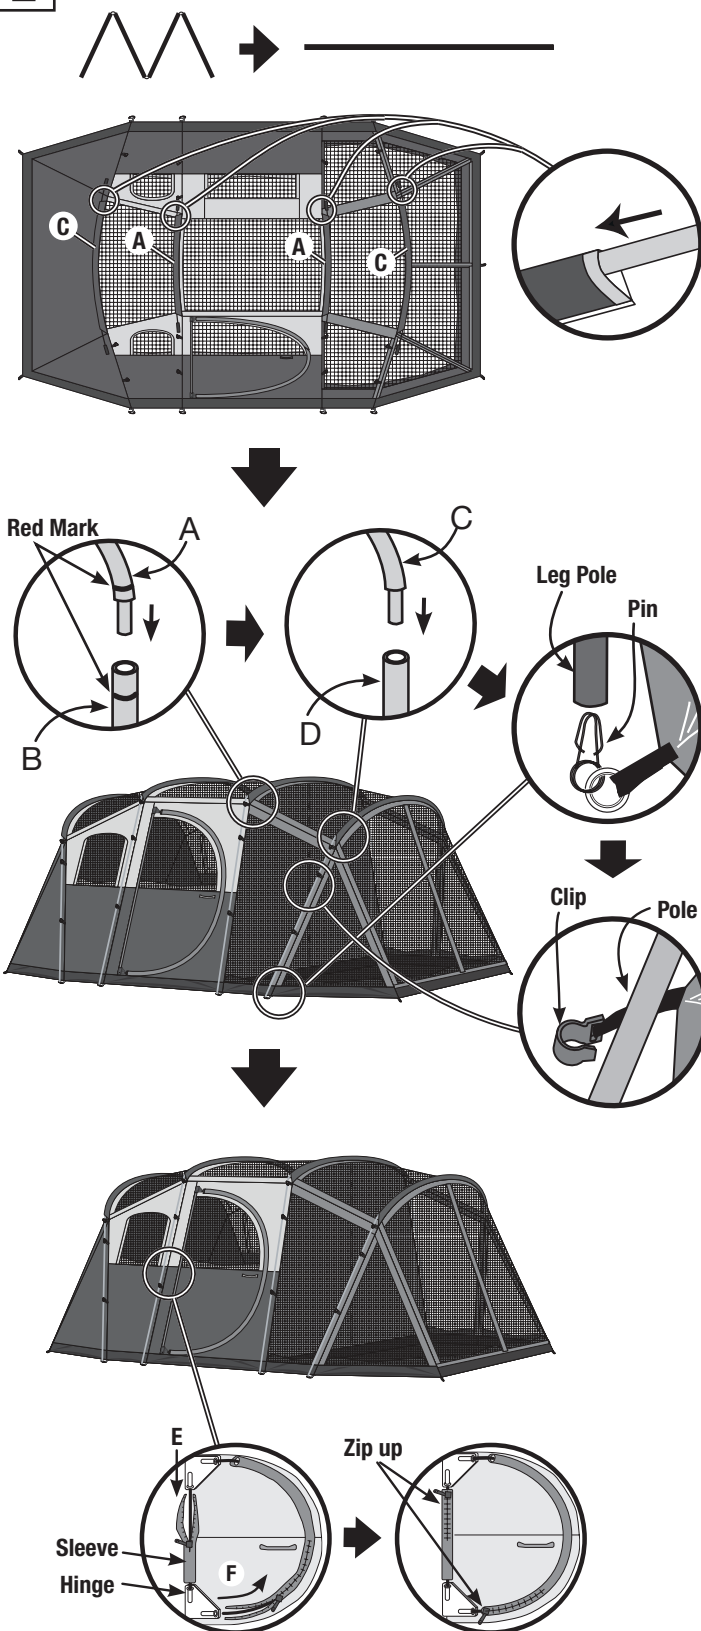

## 3 ATTACH RAINFLY

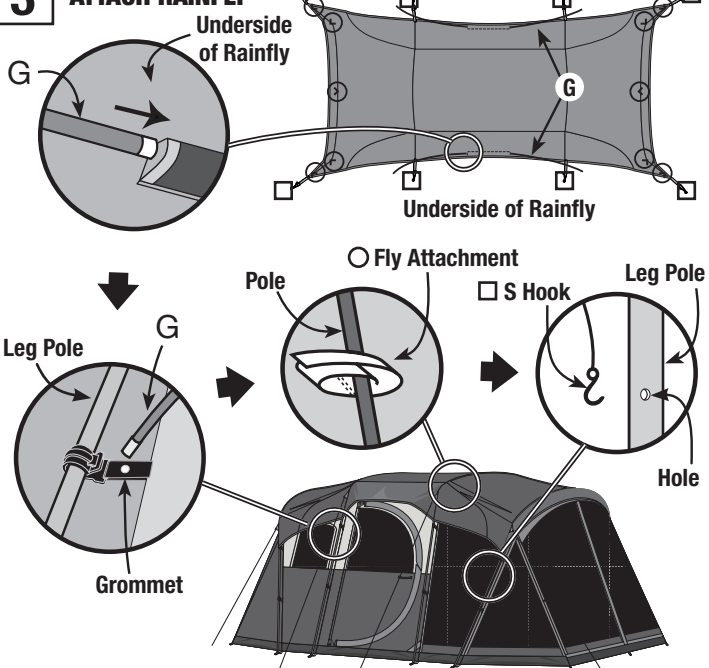

## 4 STAKE DOWN AND GUY OUT THE TENT

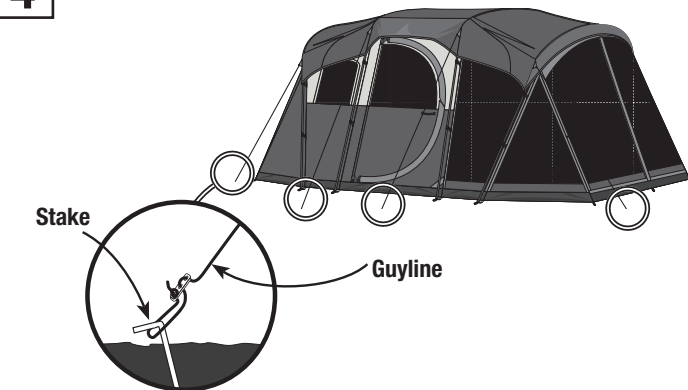


## 5 DISASSEMBLY

To take down the tent, follow the previous steps and illustrations in the reverse order.

### OPTIONAL ACCESSORIES THAT MAY NOT BE INCLUDED WITH YOUR PRODUCT MODEL.

#### i ATTACH DIVIDER

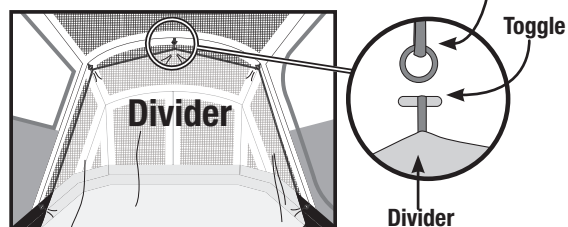


#### ii AUTO ROLL™ SPRING FOR WINDOWS

**CAUTION:** Metal springs may contain sharp edges. Keep out of reach of children.

1. Match metal spring to the colored tab on each sleeve.
2. Keeping the color mark towards you, insert. Some windows have two.
3. Press at top of the spring to activate self-rolling.

**NOTE:** remove for storage to prevent damage.

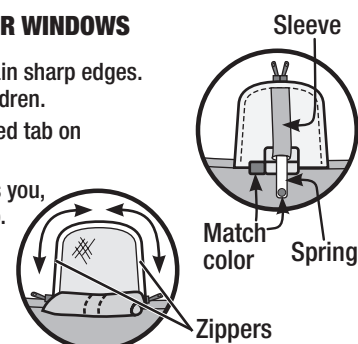

## Antes de comenzar

- Lea todas las instrucciones antes de armar la carpa.
- Montar la tienda antes de usarla por primera vez para familiarizarse con los procedimientos de montaje y desmontaje.
- Elija un lugar plano, sin piedras, ramas u otros objetos duros o filosos para instalar la carpa.
- ⚠ **ADVERTENCIA: Manténgase lejos de líneas de alimentación aéreas.**
- No arme la carpa debajo de árboles ya que podría sufrir el impacto de rayos o la caída de ramas de árboles cuando hay mal tiempo.
- **AVISO:** Fije el producto utilizando **todas** las estacas, los vientos y los accesorios de la lona para obtener el máximo rendimiento y para evitar daños a bienes o lesiones personales.
- Para obtener resultados óptimos cuando hay viento, oriente el extremo estrecho de la carpa en dirección al viento.
- Dos personas se recomienda para la instalación.

## Lo que usted debe saber

- La condensación es normal y NO IMPLICA UNA FUGA. Para reducirla, es importante brindar una buena ventilación.
- Las ramas y la savia de los árboles, los excrementos de pájaros o las gotas de humedad que caen de las ramas pueden dañar la tela y revestimiento de la carpa.
- Antes de guardar carpas, séquelas completamente y retire la suciedad endurecida.
- Guardar en un lugar fresco y seco.
- Las estacas deben extraerse del suelo jalando de las estacas mismas. **NUNCA JALE LA CARPA PARA EXTRAER LAS ESTACAS YA QUE ESTO PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS MATERIALES O LESIONES FÍSICAS.**
- La exposición prolongada al sol puede dañar seriamente el material o hacer que pierda el color.

## ⚠ ADVERTENCIA: MANTENGA LA TELA DE ESTA CARPA ALEJADA DE TODAS LAS FUENTES ÍGNEAS Y DE CALOR.

Esta carpa cumple los requisitos para productos inflamables de CPAI-84. La tela puede quemarse si se deja en contacto continuo con llamas expuestas. La aplicación de sustancias ajenas a la tela de la carpa podría anular las propiedades ignífugas del material.

Fabricado para The Coleman Company, Inc.  
3600 North Hydraulic,  
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278  
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

© 2021 & TM The Coleman Company, Inc.  
Todos los derechos reservados.

newell

Nos encantaría recibir sus comentarios  
1-800-835-3278 US

4010040307 (ECN0037744-F)

## Opción de resorte enrollable para ventanas de enrollamiento automático

| Longitud (mm) y marca de color | 360 Rojo   | 460 Azul   | 550 Amarillo | 610 Verde  | 640 Nergo  | 670 Anaranjado | 760 Blanco | 820 Púrpura |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|------------|-------------|
| Nro. de reemplazo              | 5010000624 | 5010000625 | 5010000626   | 5010000627 | 5010003717 | 5010000628     | 5010001441 | 5010001442  |


## Guía de tamaños de kit de reparación de poste de fibra de vidrio

Nota: Para conocer el número del kit de reparaciones, puede comparar el extremo de la varilla con los círculos de la tabla a continuación o medir el diámetro del extremo de la varilla.


| Diámetro                 | 6.0 mm     | 6.3 mm     | 6.9/7.0 mm | 7.9 mm     | 8.5 mm     | 9.5 mm     | 11.0 mm    | 12.7 mm    |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Materiales de reparación | 5010000544 | 5010000543 | 5010000542 | 5010000569 | 5010000541 | 5010000540 | 5010000539 | 5010000538 |

## Lista de Postes


- A.** Poste central del techo ... x 2
- B.** Poste de pata central ..... x 4
- C.** Poste lateral del techo ..... x 2
- D.** Poste de pata lateral ..... x 4
- E.** Poste corto para puerta ..... x 1
- F.** Poste largo para puerta ..... x 1
- G.** Varilla del toldo ..... x 2

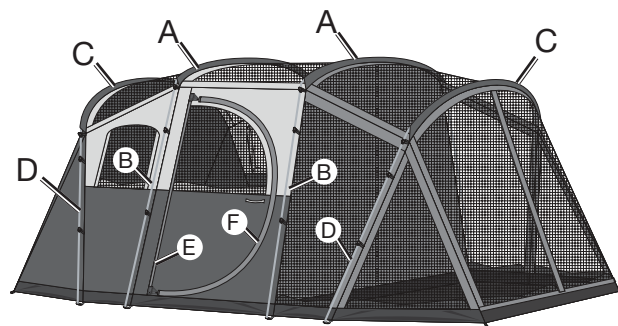

**Carpa sin sobretecho**

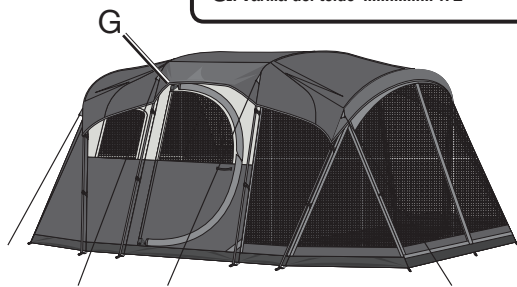

**Vista frontal de la carpa armada**

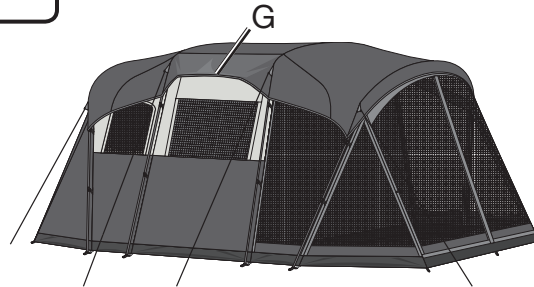


**Vista trasera de la carpa armada**

① Limpiar y secar

② Doblar y enrollar

③ Lugar fresco y seco


## Almacenamiento

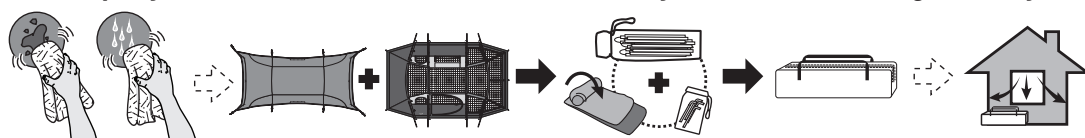






# Cómo armar y desarmar la carpa


## 1 DISTRIBUCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA CARPA

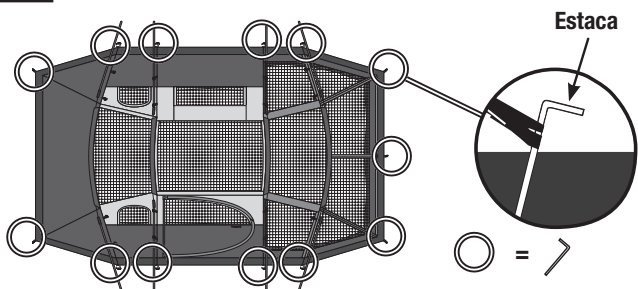


## 2 UBICACIÓN DE LOS POSTES Y CONECTE LOS POSTES DE LAS PATAS

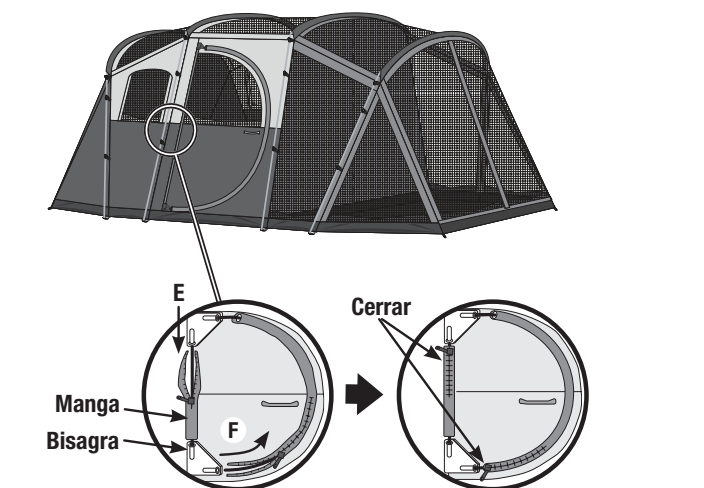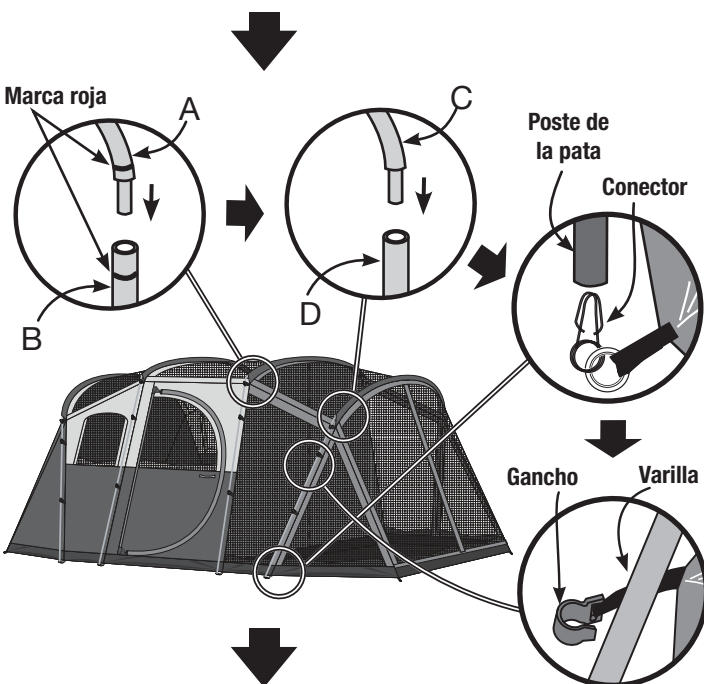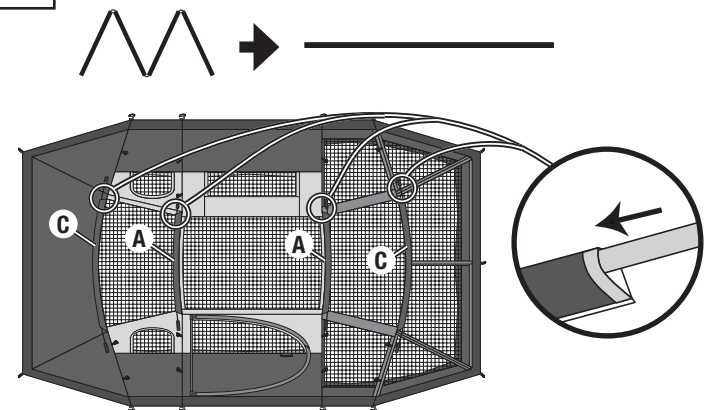

## 3 COLOCACIÓN DEL SOBLETECHO

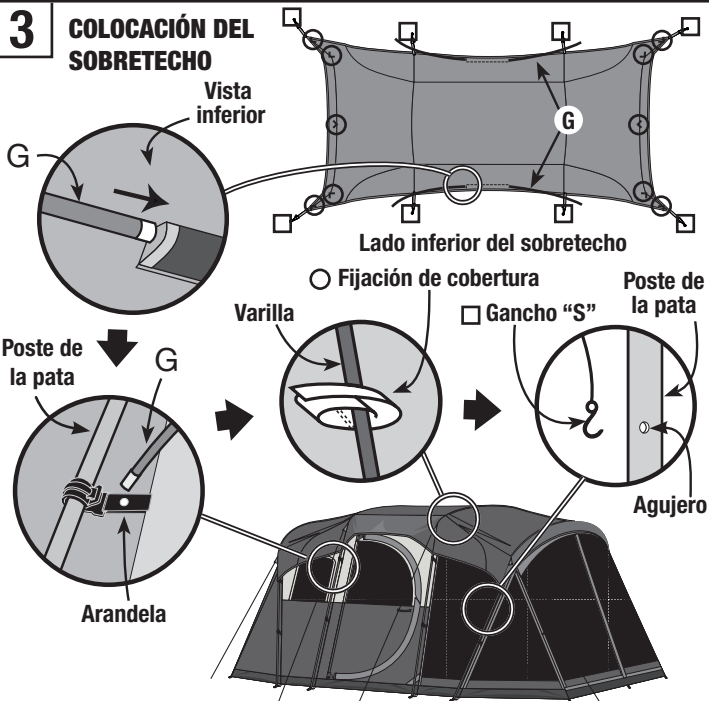

## 4 ESTACA CLAVADA Y VIENTO SALIENDO DE LA CARPA

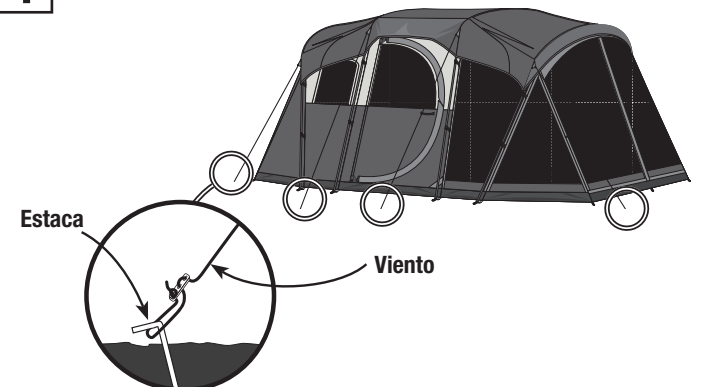


## 5 VENTANAS DE ENROLLADO AUTOMÁTICO

Para desmontar la tienda de campaña, siga los pasos y figuras anteriores en orden inverso.

### ACCESORIOS OPCIONALES QUE POSIBLEMENTE NO ESTEN INCLUIDOS EN SU MODELO DE PRODUCTO

#### i INSTALE EL DIVISOR

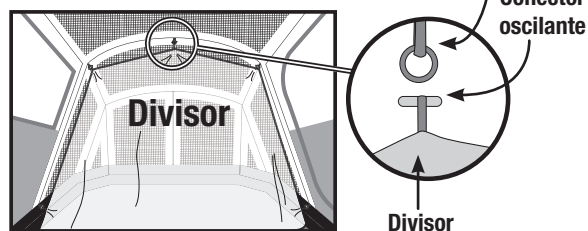

#### ii RESORTE AUTO ROLL™ PARA LAS VENTANAS

**PRECAUCIÓN:** Los resortes de metal pueden tener bordes afilados. Mantenga fuera del alcance de los niños.

1. Haga coincidir el resorte de metal con la pestaña de color en cada manga.
2. Con la marca de color hacia usted, inserte. Algunas ventanas tienen dos.
3. Presione la parte de arriba del resorte para enrollar.

**NOTA:** al guardar retire la pieza para evitar daños.

