



⚠ تحذير: لا تسمح في أي وقت من الأوقات بملامسة سوائل الفرامل أو المواد البترولية أو المنتجات القائمة على البترول أو الزيت المتغلغل أو ما شابههم للأجزاء البلاستيكية من المنشار. لأن المواد الكيميائية قد تتسبب في تلف الأجزاء البلاستيكية أو ضعفها أو تدميرها، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة.

التخزين

- اخلع مجموعة البطارية من المنفاخ.
- نظف فتحات دخول الهواء الخاصة بالمنفاخ من جميع المواد الغريبة.
- يجب تخزين المنتج في مكان مغلق لا يمكن الوصول إليه من قبل الأطفال. احتفظ بالمنتج بعيدًا عن المواد المسببة للتآكل مثل كيماويات الحديقة وملح إذابة الجليد.

حماية البيئة

- لا تتخلص من المعدات الكهربائية أو البطارية المستهلكة أو الشاحن في النفايات المنزلية!
- بل توجه بهذا المنتج إلى مركز إعادة تدوير معتمد ليكون متاحًا للفرز بشكل منفرد. تجنب إعادة الآلات الكهربائية إلى مرفق إعادة تدوير صديق للبيئة.



نصائح خاصة باستخدام المنفاخ (الشكل K)

- لمنع تآثر العوالق، قم بالنفخ حول الحواف الخارجية لكومة العوالق. لا تقم بتوجيه الهواء مباشرة نحو منتصف كومة العوالق.
- لخفض مستويات الصوت، عليك تقليل عدد أجزاء المعدات العاملة بالطاقة المستخدمة في كل مرة.
- استخدم الجرافات والمكانس لتفكيك العوالق قبل نفخها. في الظروف المترية، بلل الأسطح قليلًا عند توافر الماء.
- حافظ على الماء عن طريق استخدام منفاخ عامل بالطاقة بدلاً من الخراطيم المستخدمة مع العديد من تطبيقات العشب والحدائق، بما في ذلك المناطق أمثال الجداول والحواسر والبساتين وشبكات الشواء والأروقة والحدائق.
- انتبه للأطفال أو الحيوانات الأليفة أو النوافذ المفتوحة أو السيارات المغسولة حديثًا، واحرص على نفخ العوالق بشكل آمن.
- بعد استخدام المنفاخ والمعدات الأخرى، قم بالتنظيف! تخلص من العوالق كما ينبغي.

الصيانة

⚠ تحذير: استخدم فقط قطع غيار أصلية عند إجراء أعمال الصيانة. لأن استخدام أي أجزاء أخرى قد ينشأ عنه خطر أو يتسبب في تعرض المنتج للتلف. لضمان السلامة والاعتمادية، يجب تنفيذ جميع أعمال الإصلاح من قبل فني خدمة مؤهل.

⚠ تحذير: لتجنب التعرض لإصابات خطيرة، احرص دائمًا على خلع مجموعة البطارية من المنتج عند تنظيفه أو إجراء أي أعمال صيانة عليه.

الصيانة العامة

تجنب استخدام المنظفات عند تنظيف الأجزاء البلاستيكية. غالبية المكونات البلاستيكية تكون سريعة التآثر بالأنواع المختلفة للمنظفات الموجودة بالسوق، وقد تتلف نتيجة استخدامها عليها. استخدم قطعة قماش نظيفة لإزالة الأوساخ والأتربة والزيت والشحم وما شابههم.

■ اترك زناد سرعة الهواء لإيقاف المنفاخ. سيتم إيقاف تشغيل شاشة LCD خلال فترة زمنية معينة بعد تحرير الزناد.

وضع "تربو"

بينما تضغط مع التثبيت على المفتاح الزنبركي، اضغط على زر وضع "تربو" لزيادة تدفق الهواء. سيضيء مؤشر وضع "تربو" وأيقونة المروحة على شاشة LCD (الشكل M).

M-1	أيقونة المروحة	M-2	مؤشر وضع "تربو"
-----	----------------	-----	-----------------

ملاحظة: سيعود المنفاخ إلى العمل بالسرعة السابقة عند تحرير زر وضع "تربو".

وضع قفل السرعة

يسمح وضع قفل السرعة بعمليات تشغيل مستمرة من دون الضغط على زناد سرعة الهواء.

1. اضغط على أسفل على زناد سرعة الهواء إلى أن تصل إلى السرعة المطلوبة.
2. اضغط على زر قفل السرعة. حرر الزر بعد ظهور أيقونة قفل السرعة على شاشة LCD (الشكل N).

N-1	أيقونة قفل السرعة
-----	-------------------

3. حرر زناد سرعة الهواء، وسيستمر المنفاخ في العمل بسرعة "ثابتة".

- سيؤدي سحب الزناد في أثناء تفعيل وضع قفل السرعة إلى زيادة سرعة الهواء بشكل مؤقت.
- يمكن أن يؤدي الضغط على زر وضع "تربو" في أثناء وجودك في وضع قفل السرعة إلى تثبيت سرعة الهواء عند الحد الأقصى. سيعود المنفاخ إلى العمل بالسرعة السابقة عند الضغط على زر وضع "تربو" مرة واحدة.

4. اضغط على زر قفل السرعة مرة أخرى فقط. سوف تختفي أيقونة قفل السرعة عن شاشة LCD، وسيتم إيقاف تشغيل المنفاخ.

مصباح LED (الشكل O)

مصباح LED موجود في مقدمة هيكل المنفاخ. حيث يقدم إضاءة لرؤية أوضح. اضغط على زر مصباح LED مرة واحدة لتشغيل المصباح، واطغط عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيل المصباح. سيتم أيضًا إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد حوالي 5 دقائق من عدم استخدام المنفاخ.

O-1	مصباح LED
-----	-----------

تكنولوجيا الاتصالات

للتعرف على المعلومات الخاصة بالمجموعة الكاملة من المنتجات والخدمات القابلة للاتصال، بما في ذلك تعليمات تنفيذ الاتصال، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أدناه أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.egopowerplus.eu/connect

ملاحظة: اشحن مجموعة البطارية بالكامل قبل الاستخدام.

للتثبيت

قم بمحاذاة دعائم البطارية مع فتحات التركيب، واضغط على مجموعة البطارية لأسفل إلى أن تسمع صوت "نقرة" (الشكل J).

للشحن

اضغط إلى أسفل على زر تحرير البطارية، واسحب مجموعة البطارية إلى الخارج.

ملاحظة: تشير دائرة مقياس الوقود الموجودة على شاشة LCD إلى مستوى شحن البطارية، انظر الشكل A1. اشحن مجموعة البطارية تمامًا قبل الاستخدام.

ملاحظة: لتحقيق أفضل أداء، نوصي باستخدام بطارية EGO بجهد 56 فولت وسعة 4.0 أمبير في الساعة أو أي بطارية من بطاريات EGO بجهد 56 فولت ذات سعة عالية. يمكن لثلاثة أن تصل إلى مستوى سرعة الهواء فقط عند استخدام مجموعة بطارية EGO بجهد 56 فولت ذات سعة أقل.

⚠ تحذير: انتبه دائمًا لموضع قدميك أو الأطفال أو الحيوانات الأليفة عند الضغط على زر تحرير البطارية. فقد تقع إصابات خطيرة إذا سقطت مجموعة البطارية. لا تقم أبدًا بخلع مجموعة البطارية وأنت في مكان شامق الارتفاع.

بدء إيقاف الآلة

ملاحظة: قد لا يمكن بدء تشغيل المنفاخ كما ينبغي إذا كانت درجة حرارة مجموعة البطارية أو المنفاخ 15- درجة مئوية أو أقل. في هذه الحالة، قم بإزالة مجموعة البطارية من المنفاخ، واركب مجموعة البطارية والمنفاخ ليبرد في مكان داخل المنزل لمدة 10 دقائق أو أكثر. أعد تثبيت مجموعة البطارية في مكانها، ثم أعد المحاولة.

زناد سرعة الهواء (الشكل K و L)

- اضغط على زناد سرعة الهواء لتشغيل الآلة، ثم ستعرض شاشة LCD مقياس الوقود وأيقونة البطارية ومؤشر سرعة الهواء.

ملاحظة: يومض مؤشر LED واحد من مقياس الوقود على شاشة LCD عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضًا.

K-1	شاشة LCD	K-4	زر قفل السرعة
K-2	زر مصباح LED	K-5	زناد سرعة الهواء
K-3	زر وضع "تربو"		

- يتم التحكم في سرعة هواء المنفاخ باستخدام زناد سرعة الهواء. كلما زاد الضغط على الزناد، ارتفعت سرعة النفخ؛ وكلما قلّ الضغط على الزناد، انخفضت سرعة النفخ. اضبط السرعة بحيث تلائم المهمة التي تقوم بها. سيتم عرض أيقونة سرعة الهواء المقابلة على شاشة LCD.

L-1	أيقونة البطارية	L-3	مؤشر سرعة الهواء
L-2	مقياس الوقود		

التجميع

تحذير: عند حدوث شيء طارئ، اخلعه عن كتفك على الفور، بغض النظر عن طريقة تثبيته.

تحذير: يجب ألا تستخدم حزام الكتف المفرد وحزام الكتف المزدوج بشكل متزامن.

تحذير: لا تستخدم حزام الكتف ووصلة حقيبة الظهر EGO BH1000 في الوقت نفسه. فسوف يؤدي ذلك إلى منع التحرير السريع للآلة في حالات الطوارئ، مما يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.

التشغيل

تحذير: لا تسمح لاعتيادك على تشغيل هذا المنتج أن يجعلك مستهتراً عند التعامل معه. ولا تنس أن الاستهتار لجزء من الثانية كافٍ للتسبب في حدوث إصابات خطيرة.

تحذير: ارتد بشكل دائم أدوات حماية العينين بالإضافة إلى دروع جانبية وأدوات حماية السمع. قد ينجم عن عدم الامتثال لذلك دخول أشياء في عينيك، واحتمالية وقوع إصابات خطيرة.

تحذير: لمنع بدء التشغيل غير المقصود، والذي قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة، احرص دائماً على خلع مجموعة البطارية من الآلة عند تجميع الأجزاء، أو عمل التعديلات، أو التنظيف، أو عند عدم الاستخدام.

تحذير: لا تستخدم أي مرفقات أو ملحقات سوى تلك الموصى بها من قبل الشركة الصانعة لهذا المنتج. لأن استخدام مرفقات أو ملحقات غير موصى بها قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة.

قبل كل استخدام، افحص المنتج بأكمله بحثاً عن الأجزاء التالفة أو المفقودة أو المفككة، مثل المسامير الملوية والصواميل والمسامير والأغطية وما شابه. اربط جميع عناصر التثبيت والأغطية بإحكام، ولا تقم بتشغيل هذا المنتج إلا بعد استبدال جميع الأجزاء المفقودة أو التالفة.

الاستخدامات

يمكن استخدام هذا المنتج تحت الأمطار. يمكنك استخدام هذا المنتج للأغراض الموضحة أدناه:

- المحافظة على خلو الأرضيات والطرق الخاصة من أوراق الشجر وأوراق شجر الصنوبر.
- تنظيف الأسطح الصلبة، مثل الطرقات الخاصة والممشى.

ملاحظة: يجب استخدام الآلة في الأغراض المحددة لها فقط. أي استخدام آخر يعد حالة من حالات سوء الاستخدام.

تركيب/خلع مجموعة البطارية

لا تستخدم الآلة إلا مع مجموعات بطارية وشواحن EGO المدرجة في الشكل A2.

تحذير: إذا حدث تلف أو فقد في أي أجزاء، لا تقم بتشغيل هذا المنتج إلا بعد استبدال الأجزاء. استخدام هذا المنتج مع وجود أجزاء تالفة أو مفقود قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة.

تحذير: لا تحاول إجراء أي تعديلات على هذا المنتج أو ابتداء ملحقات غير موصى بها للاستخدام مع هذا المنتج. أي تغيير أو تعديل من هذا النوع يعتبر سوء استخدام، وقد يؤدي إلى وضع خطير قد يتسبب في وقوع إصابات شخصية خطيرة محتملة.

تحذير: لمنع بدء التشغيل غير المقصود، والذي قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة، احرص دائماً على خلع مجموعة البطارية من الآلة عند تجميع الأجزاء.

تجميع/خلع أنبوب المنفاخ

للتجميع (الشكل B و C)

قم بمحاذاة التجويف، وادفع الأنبوب في هيكل المنفاخ إلى أن تسمع صوت "قرة".

للخلع (الشكل D)

اضغط على زر تحرير الأنبوب واخلع الأنبوب.

تجميع/خلع الفوهة المخروطية للمنفاخ

للتجميع (الشكل E و F)

قم بمحاذاة التجويف الموجود بالفوهة المخروطية مع بكرة الأنبوب، وادفع الفوهة في الأنبوب إلى أن تثبت في مكانها المناسب.

للخلع (الشكل G)

اضغط مع التثبيت على زر تحرير الفوهة لكف تعشيق اللسان، ثم اسحب الفوهة للخارج بشكل مستقيم من أنبوب المنفاخ.

ضبط المقيض الأمامي

لضبط المقيض الأمامي (الشكل H)

1. قم بتدوير الصامولة المجدحة في عكس اتجاه عقارب الساعة لتحرير المقيض الأمامي.
2. قم بتدوير المقيض الأمامي إلى موضع بحيث يكون ذراعاك مستقيمين وكثفك مسترخين عند الإمساك بالمقيض الأمامي بيدك اليسرى والمقيض الخلفي بيدك اليمنى.
3. قم بتدوير الصامولة المجدحة في اتجاه عقارب الساعة لتأمين المقيض الأمامي.
4. حاول تدوير المقيض الأمامي حول محوره للتأكد من أنه ثابت في مكانه.

تجميع حزام الكتف (الشكل I)

اضغط مع التثبيت على خطاف الحزام لفتحه، واخلع العروة، وقم بتركيبه في حمالة تثبيت حزام الكتف في المنفاخ.

تحذير: عند ارتداء الحزام، يجب ألا تتداخل أي أشياء أخرى قابلة للارتداء مع تحرير الحزام وإزالته.

قائمة المحتويات (الشكل A1)

المواصفات

الوصف

تعرف على المنفاخ (الشكل A1)

1. الفوهة المخروطية
2. أنبوب المنفاخ
3. زر تحرير الأنبوب
4. مصباح LED
5. المقبض الأمامي
6. شاشة LCD
7. زر مصباح LED
8. زر وضع "تربو"
9. زر قفل السرعة
10. زناد سرعة الهواء
11. المقبض الخلفي
12. مزلاج
13. الوصلات الكهربائية
14. حزام الكف
15. مدخل الهواء
16. القاعدة
17. مؤشر سرعة الهواء
18. مؤشر وضع "تربو"
19. أيقونة المروحة
20. مؤشر البلوتوث
21. أيقونة البطارية
22. مقياس الوقود
23. أيقونة قفل السرعة
24. حزام الكتف
25. زر تحرير البطارية

الملحقات الموصى بها

اسم القطعة	رقم القطعة
حزام الكتف	AP1500

الجهود الكهربائي	56 فولت
الحد الأقصى لحجم الهواء عند الفوهة	1700 م ³ /ساعة
الحد الأقصى لسرعة الهواء	67 م/ثانية (مع أنبوب المنفاخ فقط)
	83 م/ثانية (مع الفوهة المخروطية)
الحد الأقصى لقوة النفخ	32 نيوتن
الوزن (من دون مجموعة البطارية والفوهة)	3.3 كجم
درجة حرارة التشغيل الموصى بها	15- إلى 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين الموصى بها	20- إلى 70 درجة مئوية
درجة حرارة الشحن الموصى بها	5 - 40 درجة مئوية
نطاق تردد تشغيل البلوتوث	2438-2400 ميجاهرتز
طاقة البث القصوى للبلوتوث	5 ديسيبل ميلي واط
مستوى قوة الصوت المُقتر L_{WA}	96 ديسيبل (A) $1.2 = K$ ديسيبل (A)
مستوى ضغط الصوت عند أذن مُشغل الآلة L_{PA}	86 ديسيبل (A) $3 = K$ ديسيبل (A)
مستوى قوة الصوت المضمن L_{WA} (وفقاً للمعيار EC/2000/14)	98 ديسيبل (A)
الاهتزاز a_h	المقبض الأمامي
	0.53 م/ثانية ² $1.5 = K$ م/ثانية ²
المقبض الخلفي	0.93 م/ثانية ² $1.5 = K$ م/ثانية ²

- القيمة الكلية للاهتزاز الموضحة تم قياسها وفقاً لطريقة اختبار قياسية وقد تستخدم لمقارنة أداة بأخرى.
- كما يمكن استخدام القيمة الكلية للاهتزاز الموضحة في التقييم التمهيدي للتعرض.

ملاحظة: يمكن أن تختلف انبعاثات الضوضاء في أثناء الاستخدام الفعلي للأداة العاملة بالطاقة عن القيمة المعلنة التي يتم فيها استخدام الأداة.

اقرأ جميع التعليمات!



اقرأ دليل التشغيل

تحذير: لضمان السلامة والاعتمادية، يجب تنفيذ جميع أعمال الإصلاح من قبل فني خدمة مؤهل.

تحذير: احرص على قراءة وفهم جميع تعليمات السلامة في دليل التشغيل هذا، بما في ذلك جميع رموز تنبيهات السلامة، مثل "خطر"، و"تحذير"، و"تنبيه" قبل استخدام هذه الآلة. عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو التعرض للإصابة الشخصية، أحدها أو جميعها.

احتفظ بجميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

رموز السلامة

تحذير: قد يؤدي تشغيل أي آلة عاملة بالطاقة إلى دخول أي أشياء غريبة في عينيك، وهو ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار خطيرة بالعين. قبل بدء تشغيل الآلة العاملة بالطاقة، احرص دائماً على ارتداء واقبات العينين أو نظارات حماية العينين ذات دروع جانبية، ودرع واقٍ لكامل الوجه عند اللزوم. نوصي بارتداء قناع السلامة واسع الرؤية لاستخدامه فوق نظارات العين أو نظارات السلامة العادية ذات الدروع الجانبية.

للحد من خطر الإصابة، يجب على المستخدم قراءة وفهم دليل التشغيل قبل استخدام هذا المنتج.



تنبيه سلامة



أبق جميع المرافقين بعيداً عن نطاق المنتج.



احرص دائماً على ارتداء أدوات حماية الأذنين عند تشغيل هذا المنتج.



® رمز البلوتوث



ارتد دائماً نظارات الحماية المزودة بواقبات على الجانبين، وينبغي ارتداء واقٍ لكامل الوجه أثناء تشغيل هذا المنتج.



مستوى قوة الصوت المضمون. انبعاثات الضوضاء في البيئة وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي.



لا تحملق في لمبة التشغيل.



لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية المستهلكة في النفايات المنزلية. توجه بالجهاز إلى مركز إعادة تدوير معتمد.



هذا المنتج متوافق مع توجيهات شهادة الجودة الأوروبية (CE) المعمول بها.



تيار مستمر



هذا المنتج متوافق مع تشريعات المملكة المتحدة المعمول بها.



السرعة بدون حمل n_0

الحماية من نفثات الماء IPX5

في الدقيقة min/...

الجهد الكهربائي V

متر في الثانية m/s

مليمتر mm

متر مكعب في الساعة m^3/h

نيوتن N

איתור וטיפול בבעיות

בעיה	סיבה	פתרון
המנוע איננו פועל.	- מארז הסוללה איננו מחובר למפוח. - לא מתבצע חיבור חשמלי בין המפוח למארז סוללה. - טעינת מארז הסוללה ריקה. - מארז הסוללה או המפוח חמים מדי. - הדק מהירות אוויר פגום. - מארז הסוללה או המפוח קרים מדי.	- חברו את מארז הסוללה אל המפוח. - הסירו את מארז הסוללה, בדקו את החיבורים והתקינו מחדש את מארז הסוללה. - הטענו את מארז הסוללה. - קוררו את מארז הסוללה או המפוח עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. - צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של EGO לתיקונים. - הסרו את מארז הסוללות, אפשר למארז הסוללות ולמפוח להתחמם בתוך הבית. מומלץ לטעון את מארז הסוללות במלואו ולהפעיל את המפוח במהירות נמוכה מבלי להפעיל את מצב טורבו.
כאשר הדק מהירות האוויר נלחץ, רק שני סמלי מהירות האוויר התחתונים מוצגים על גבי מסך ה-LCD.	חבילת סוללות Ah נמוכה נמצאת בשימוש.	השתמשו במארזי סוללות Ah של 4.0 ומעלה.
לא ניתן להפעיל או לכבות את מצב נעילת המהירות.	לחצן נעילת מהירות פגום.	צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של EGO לתיקונים.
מהירות האוויר מופחתת במידה ניכרת.	- טעינת מארז הסוללה חלשה. - בלאי מוגבר של מאוורר המנוע. - פתח כניסת האוויר חסום על ידי פסולת.	- הטעינו את מארז הסוללה. - צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של EGO לתיקונים. - הסירו את מארז הסוללה, נקו את הפסולת.
מסך ה-LCD אינו פועל כראוי.	מכלול ה-LCD שבור או חיבור חוט חשמל תקול במכלול ה-LCD.	בצעו תיקונים על ידי טכנאי שירות מוסמך.
נורית LED אחת של מד הדלק במסך ה-LCD מהבהבת.	טעינת מארז הסוללה חלשה.	הטעינו את מארז הסוללה.

אחריות

מדיניות האחריות של EGO

ניתן לבקר באתר egopowerplus.eu כדי לעיין בתנאים וההתניות המלאים של מדיניות האחריות של EGO.

תחזוקה כללית

הימנע משימוש בממסים כאשר אתה מנקה את חלקי הפלסטיק. רוב חלקי הפלסטיק עלולים להיזק מסוגים שונים של ממסים מסחריים ועל ידי השימוש בהם. השתמש במטליות נקיות על מנת להסיר לכלוך, אבק, שמן, חומר סיכה וכו'.

⚠ אזהרה: לעולם אל תיתנו לנזולי בלימה, בנזין, מוצרים מבוססי בנזין, שמנים וכו', לבוא במגע עם חלקי פלסטיק. חומרים כימיים עלולים להזיק, להחליש או להרוס את הפלסטיק והדבר עלול לגרום לפגיעה אישית חמורה.

אחסון

- הסירו את מארז הסוללה מהמפוח.
- נקו את כל החומרים הזרים מפתחי כניסת האוויר של המפוח.
- אחסנו את הכלי במקום סגור הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחיקו מחומרים הגורמים לקורזיה כגון כימיקלים לגינה ומלחים מסירי קרח.

הגנה על הסביבה

אין לזרוק ציוד חשמלי, מטעני סוללות וסוללות ביחד עם אשפה ביתית!
קחו מוצרים אלו למרכז מחזור מוסמך ו-וודאו שהם זמינים לאיסוף נפרד. יש להחזיר כלים חשמליים אל מתקן מחזור המתאים לסביבה.



טכנולוגיית תקשורת

למידע עבור המגוון המלא של המוצרים והשירותים המחוברים שלנו, כולל הוראות חיבור, אנא סרקו את קוד ה-QR למטה או בקרו בכתובת www.egopowerplus.eu/connect



טיפים לשימוש במפוח (איור K)

- כדי להימנע מפזור הפסולת, נשפו סביב הקצוות החיצוניים של ערימת פסולת. לעולם אל תנשפו ישירות למרכז הערימה.
- להפחתת רמות הרעש, הגבילו את מספר חלקי הציוד של המכשיר החשמלי, המשמשים בבת אחת.
- השתמשו במגרפות ומטאטאים לשחרור הפסולת לפני השימוש במפוח. בתנאי אבק, הרטיבו מעט את המשטחים אם יש מים בנמצא.
- חסכו במים על ידי שימוש במפוחים במקום בצינורות ליישומים רבים בגינה ובדשא כולל אזורים כגון מרזבים, רשתות, חצרות פנימיות, מכשירי גריל, מרפסות וגינות.
- שימו לב לילדים, חיות מחמד, חלונות פתוחים או מכונות שה עתה נשטפו, ונשפו את הפסולת הרחק משם בבטחה.
- לאחר שימוש במפוחים או בציוד אחר, נקו אחריכם! השליכו את הפסולת כראוי.

תחזוקה

⚠ אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמש רק בחלקי חילוף זהים. שימוש בחלקי חילוף אחרים עלול לגרום לסכנה או נזק למוצר. על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פגיעות אישיות, הסר תמיד את מארז הסוללה מן המוצר לפני הניקיון או ביצוע כל עבודות תחזוקה.

- מהירות האוויר של המפוח מבוקרת על ידי הדק מהירות האוויר. לחץ נוסף על ההדק גורם למהירות נשיפה גבוהה יותר, לחץ מופחת על ההדק גורם למהירות נשיפה נמוכה יותר. התאימו את המהירות כך שתתאים למשימה הנכונה. סמל מהירות האוויר המתאים יוצג על גבי מסך ה-LCD.

L-1	סמל סוללה	L-3	מחונן מהירות-אוויר
L-2	מד דלק		

- שחררו את הדק מהירות האוויר כדי לכבות את המפוח. מסך ה-LCD יכבה תוך פרק זמן מסוים לאחר שחרור ההדק.

מצב טורבו

כאשר ההדק לחוץ ומוחזק, לחצו על כפתור הטורבו כדי למקסם את זרימת האוויר. מחונן הטורבו וסמל המאורר מוארים על גבי מסך ה-LCD (איור M).

M-1	סמל מאורר	M-2	מחונן טורבו
-----	-----------	-----	-------------

הערה: המפוח יחזור למהירות הקודמת עם שחרור כפתור הטורבו.

מצב נעילת מהירות

מצב נעילת המהירות מאפשר פעולות רציפות מבלי ללחוץ על הדק מהירות האוויר.

- לחצו על הדק מהירות האוויר עד שתגיעו למהירות הרצויה.
- לחצו על לחצן נעילת המהירות. שחררו את הלחצן לאחר שסמל נעילת המהירות מופיע על גבי מסך ה-LCD (איור N).

N-1	סמל נעילת מהירות
-----	------------------

- שחררו את הדק מהירות האוויר, המפוח ימשיך לפעול במהירות ה"נעולה".

- לחיצה על ההדק במצב נעילת מהירות תגביר באופן זמני את מהירות האוויר.
- לחיצה על כפתור הטורבו במצב נעילת מהירות יכולה לנעול את מהירות האוויר אל הרמה המרבית. המפוח יחזור למהירות הקודמת כאשר תלחצו שוב על כפתור הטורבו.
- לחצו שוב על לחצן נעילת המהירות. סמל נעילת המהירות ייעלם ממסך ה-LCD והמפוח יכבה.

תאורת LED (איור O)

תאורת ה-LED ממוקמת בחלק הקדמי של תא המפוח. היא מספקת תאורה להגברת הראות. לחצו על לחצן תאורת ה-LED פעם אחת כדי להדליק את האור, לחצו עליו שוב כדי לכבות את האור. היא גם תכובה באופן אוטומטי לאחר כ-5 דקות של חוסר פעילות של המפוח.

הערה: הטעינו לגמרי את מארז הסוללה לפני השימוש הראשוני.

על מנת להצמיד

יישרו את עורקי הסוללה עם חריצי ההרכבה ולחצו על מארז הסוללה כלפי מטה עד אשר יישמע "קליק" (תמונה J).

על מנת להסיר

לחצו על כפתור שחרור הסוללה והסירו את מארז הסוללה.

הודעה: עיגול מד הדלק במסך ה-LCD מציין את רמת טעינת הסוללה (איור A1). הטעינו לגמרי את מארז הסוללה לפני השימוש הראשוני.

הערה: לביצועים מיטביים, אנו ממליצים להשתמש בסוללת EGO 56V 4.0 Ah או בכל סוללת EGO 56V בעלת קיבולת גבוהה יותר. המכשיר יכול להגיע לרמת מהירות אוויר 2 רק בעת שימוש במארז סוללות EGO 56V בקיבולת נמוכה יותר.

⚠ אזהרה: תמיד היו מודעים אל המיקום של הרגליים שלכם, ילדים או חיות מחמד, בעת לחיצה על כפתור שחרור הסוללה. עלולה להיגרם פציעה חמורה אם מארז הסוללה יפול. לעולם אל תסירו את מארז הסוללה במקומות גבוהים.

הפעלה/כיבוי של המכשיר

הערה: ייתכן שהמפוח לא יופעל כראוי אם טמפרטורת מארז הסוללות או המפוח היא -15°C או פחות. במקרה זה, שי להסיר את מארז הסוללות מהמפוח, לאפשר למארז הסוללות ולמפוח להתחמם בתוך הבית למשך 10 דקות או יותר. התקינו מחדש את מארז הסוללות ונסו שוב.

הדק מהירות אוויר (איור K-L)

- לחצו על הדק מהירות האוויר כדי להפעיל את המכונה, ואז מסך ה-LCD יציג את מד הדלק, את סמל הסוללה, את מחונן מהירות האוויר.

הערה: נורית LED אחת של מד הדלק במסך ה-LCD מהבהבת כאשר טעינת הסוללה נמוכה.

K-1	מסך LCD	K-4	לחצן נעילת מהירות
K-2	לחצן אור לד	K-5	הדק מהירות האוויר
K-3	לחצן טורבו		

הרכבה

⚠ אזהרה: אם ישנם חלקים ניזוקים או חסרים, אל תפעילו את המכשיר עד אשר חלקים אלו יוחלפו. שימוש במכשיר זה עם חלקים פגומים או חסרים עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

⚠ אזהרה: אל תנסו לשנות את המוצר או ליצור אביזרים אשר אינם מומלצים לשימוש ביחד עם המסור המוצר. כל שינוי או הוספה מהווים שימוש לא נכון במכשיר ועלול ליצור תנאים מסוכנים שעלולים להוביל לפציעה אישית.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע הפעלה מקרית אשר עלולה להוביל לפציעה אישית חמורה, הסירו תמיד את מארז הסוללה מן המכשיר בעת הרכבת חלקים.

הרכבה/הסרה של צינור המפוח

להרכבה (איור B ו-C)

יישרו את החריץ ודחפו את הצינור על מעטפת המפוח עד להישמע „קליק“.

להסרה (איור D)

לחצו על כפתור שחרור הצינור והסירו את הצינור.

הרכבה/הסרה של הפיה המחוודת של המפוח

להרכבה (איור E ו-F)

יישרו את החריץ שבפיה המחוודת עם כפתור הצינור ודחפו את הפיה על גבי הצינור עד שתיכנס למקומה בבקשה.

להסרה (איור G)

לחצו והחזיקו את לחצן שחרור הפיה כדי לנתק את הברירה, ואז משכו את הפיה הישר מצינור המפוח.

כוונן הידית הקדמית

לכוונן הידית הקדמית (איור H)

1. סובבו את אום הפרפר נגד כיוון השעון כדי לשחרר את הידית הקדמית.
2. סובבו את הידית הקדמית לעמדה כך שהזרועות ישירות והכתפיים מרגישות רגועות כאשר אתם מחזיקים את הידית הקדמית ביד שמאל ואת הידית האחורית ביד ימין.
3. סובבו את אום הפרפר בכיוון השעון כדי לאבטח את הידית הקדמית.
4. נסו לסובב את הידית הקדמית כדי לוודא שהיא נעולה במקומה.

הרכבת רצועת הכתף (איור I)

לחצו על וו הרצועה כדי לפתוח אותה, הזיזו את הלולאה וחברו אותה על מתלה הרכבת רצועת הכתף על המפוח.

⚠ אזהרה: בעת השימוש ברצועה, שום פריט לבוש אחר לא צריך להפריע לשחרור וההסרה של הרצועה.

⚠ אזהרה: אם קיים מצב חירום, הסירו אותה מיד מהכתף, ללא קשר לדרך בה היא חוברת.

⚠ אזהרה: נא לא להשתמש ברצועת כתף אחת וברצועת כתף כפולה בעת ובעונה אחת.

⚠ אזהרה: אין להשתמש ברצועת כתף ובתרמיל גב EGO BH1000 בו זמנית. זה ימנע שחרור חירום מהיר של המכונה, וכתוצאה מכך עלול לגרום לפציעה גופנית.

הפעלה

⚠ אזהרה: אל תניח לעובדה שאתה מכיר את המוצר להפוך אותך לפחות זהיר. זכור שחוסר זהירות של שבריר אחד של שנייה מספיק כדי לגרום לפציעה אישית חמורה.

⚠ אזהרה: ענדו תמיד משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ביחד עם מגני שמיעה. אם לא תעשו זאת עצמכם עלולים להיזקק אל תוך העיניים שלכם ועלולות להיגרם פציעות חמורות.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע הפעלה מקרית אשר עלולה להוביל לפציעה אישית חמורה, הסירו תמיד את מארז הסוללה מן המכשיר בעת הרכבת חלקים, ביצוע התאמות, ניקיון או כאשר המכשיר איננו נמצא בשימוש.

⚠ אזהרה: אין לעשות שימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלצו על ידי יצרן מוצר זה. השימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלצו עלול לגרום לפציעה חמורה.

לפני כל שימוש, יש לבדוק את כל המוצר עבור חלקים ניזוקים, משוחררים או חסרים, כגון ברגים, אומים, בריחים, מכסים וכו'. הדקו בבטחה את כל האבזמים והמכסים ואל תפעילו את המוצר עד אשר חלקים חסרים או ניזוקים תוקנו או הוחלפו.

יישומים

ניתן להשתמש במוצר בגשם. ניתן להשתמש במוצר אך ורק לצורך המטרות המפורטות להלן:

- שמירה על דרכי גישה ומשטחי עץ פנויים מעלים ומחטי אורן.
 - פינוי משטחים קשים כגון דרכי גישה ברגל או ברכב.
- הודעה:** יש להשתמש במכשיר רק עבור המטרות להן הוא יועד. כל שימוש אחר ייחשב לשימוש בלתי הולם.

הצמדה/הסרה של מארז הסוללה

יש להשתמש רק במארחי הסוללה והמטענים של EGO המפורטים באיור A2.

רשימת אריזה (איור A1)

מפרטים

תיאור

הכירו את המפוח שלכם (איור A1)

1. פיה מחודדת
2. צינור המפוח
3. כפתור שחרור הצינור
4. תאורת LED
5. ידית קדמית
6. מסך LCD
7. לחצן אור לד
8. לחצן טורבו
9. לחצן נעילת מהירות
10. הדק מהירות האוויר
11. ידית אחורית
12. בריח
13. חיבורים חשמליים
14. מתלה רצועת כתף
15. פתח כניסת האוויר
16. בסיס
17. מחוון מהירות-אוויר
18. מחוון טורבו
19. סמל מאוורר
20. מחוון Bluetooth
21. סמל סוללה
22. מד דלק
23. סמל נעילת מהירות
24. רצועת כתף
25. כפתור שחרור סוללה

אביזרים מומלצים

שם חלק	מספר חלק
רצועת כתף	AP1500

מתח	56V
נפח אוויר מקסימלי בפיה	1700 מ"ק/שעה
מהירות האוויר המקסימלית	67 מ"שנייה (עם צינור מפוח בלבד)
	83 מ"שנייה (עם הפיה המחודדת)
עוצמת נשיפה מקסימלית	N 32
משקל (ללא מארז סוללות ופייה)	3.3 ק"ג
טמפרטורת הפעלה מומלצת	15°C עד 40°C
טמפרטורת אחסון מומלצת	20°C עד 70°C
טמפרטורת טעינה מומלצת	5°C - 40°C
פס תדירות תפעול Bluetooth	2438-2400 MHz
כוח העברה מקסימלי עבור Bluetooth	5 dBm
רמת עוצמת קול נמדדת L_{WA}	96 dB(A) 1.2=K
רמת לחץ קול באוזן המפעיל L_{PA}	86 dB(A) 3=K
רמת עוצמת קול מובטחת L_{WA} (בהתאם ל-EC/2000/14)	98 dB(A)
רטט a_h	ידית קדמית
	ידית אחורית

- ערך הרטט הכללי המוצהר נמדד בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטית וניתן להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר.
- ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצהר בהערכה ראשונית של חשיפה.

הודעה: פליטת הרטט במהלך השימוש בפועל בכלי יכולה להיות שונה מהערך המוצהר שבו נעשה שימוש בכלי.

קראו את כל ההוראות!

קראו את מדריך ההוראות



אזהרה: על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל ההוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התרעות הבטיחות כגון „סכנה“, „אזהרה“ ו-„זהירות“ לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום להלם חשמלי, שרפה ו/או פציעות אישיות חמורות.

שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתיד.

סמלי בטיחות

אזהרה: הפעלה של כלי עבודה חשמליים עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העלול לגרום לנזק חמור לעיניים. לפני ההפעלה של כלי עבודה חשמלי, ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש במסכת בטיחות רחבה מעל למשקפי המגן או על שימוש במשקפי בטיחות עם הגנה צדדית.

על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.



התראת בטיחות



הרחיקו את כל האנשים האחרים מהאזור.



השתמשו תמיד במגני אוזניים בעת הפעלת מוצר זה.



Bluetooth® מכל



חבשו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים, בעת הפעלת מוצר זה.



רמת עוצמת קול מובטחת. פליטת רעש אל הסביבה בהתאם לתקנת הנציבות האירופית.



אין להביט ישירות על נורת ההפעלה.



אין לזרוק מוצרים חשמליים כחלק מאשפה ביתית. יש להביא את המכשיר למרכז מחזור מוסמך.



מוצר זה תואם לתקנות ה-EC הרלוונטיות.



זרם ישיר



מוצר זה תואם לחוקים הרלוונטיים בבריטניה.

מהירות ללא עומס n_0

IPX5 הגנה מפני זרנוקי מים

min/... לדקה

מתח V

מטרים בשנייה m/s


מילימטר mm

מ"ר לשעה m³/h

ניוטון N

EGOTM

PRO X

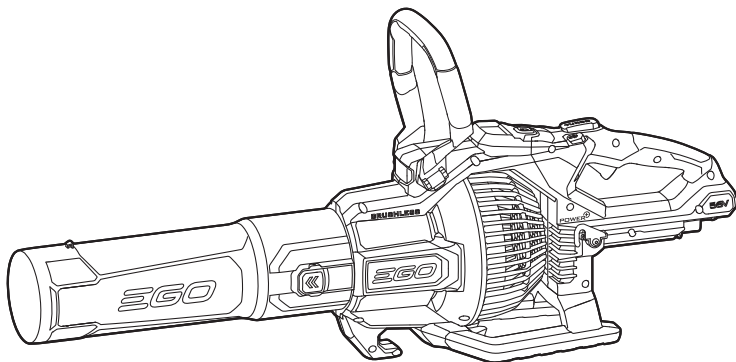

LBX1000

HE מפוח אלחוטי עם סוללת ליתיום-יון 56 וולט

AR منفاخ لاسلكي ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت

