

**DISPL AY
GREATNESS**

TCL onetouch
4041

A telefon használatára vonatkozó részletesebb információkért látogasson el a tcl.com weboldalra, ahonnan letöltheti a teljes kézikönyvet. A weboldal választ ad a gyakran feltett kérdésekre is.

Megjegyzés:

Jelen dokumentum az TCL T311D készülék használati útmutatója.

Lehetségesek bizonyos eltérések a használati útmutató leírásai és a telefon működése között, függően a telefon szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól.

A sorozatszám vagy az IMEI szám megkeresése

A sorozatszám vagy a mobilkészülék nemzetközi azonosítószáma (IMEI) a csomagoláson található. Vagy a telefonon nyomja meg a *#06#, vagy a **Beállítások > Szabályozások és biztonsági előírások > IMEI pontot**.

Garanciális szolgáltatások megszerzése

Először kövesse az útmutatóban szereplő útmutatásokat, vagy kattintson a következő linkre: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Ezután ellenőrizze a forrádrót és szerviz információkat a következő linkeken: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Jogi információ megtekintése

A telefonon lépjen a **Beállítások > Névjegy > Adatvédelmi és felhasználói feltételek / Beállítások > Adatvédelmi és felhasználói feltételek⁽¹⁾ pontra**.

⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

Tartalomjegyzék


1	Az Ön készüléke.....	5
1.1	Gombok és csatlakozók.....	5
1.2	Első lépések.....	9
1.3	Kezdőképernyő	12
1.4	Alkalmazáslista	12
2	Hívásnaplók	14
2.1	Hívásindítás	14
2.2	Hívás fogadása vagy elutasítása	15
2.3	A hangposta elérése	16
3	Telefonkönyv	16
3.1	A telefonkönyv megtekintése	16
3.2	Névjegy hozzáadása.....	17
3.3	Telefonkönyv szerkesztése	18
3.4	Kapcsolat törlése.....	18
3.5	Elérhető opciók	19
4	Eszközök	21
4.1	Riasztás	21
4.2	Óra	21
4.3	Zseblámpa	21
4.4	Bluetooth	21
4.5	Számológép	22

4.6	Rögzítő.....	22
4.7	Hívásszűrő.....	22
4.8	Átalakító.....	22
5	Üzenet.....	23
5.1	Üzenetírás.....	23
5.2	Multimédiás üzenet küldése.....	24
5.3	Üzenetírás.....	24
6	Kamera.....	26
6.1	Kamera.....	26
6.2	Videó.....	27
7	Galéria.....	27
8	Beállítások.....	28
8.1	Hívásbeállítások.....	28
8.2	Telefon beállítások.....	30
8.3	Képernyő.....	31
8.4	Biztonság.....	31
8.5	Profilok.....	32
8.6	Hálózati beállítások.....	33
8.7	csatlakozási lehetőségek.....	33
8.8	Szabályozás és biztonság.....	33
8.9	Frissítés keresése.....	33
8.10	Névjegy.....	33


9	Naptár.....	34
10	Saját fájlok.....	34
11	Hibaelhárítás.....	35
12	Műszaki adatok.....	42
13	Tartozékok.....	43
14	Licencek.....	44

1 Az Ön készüléke

1.1 Gombok és csatlakozók

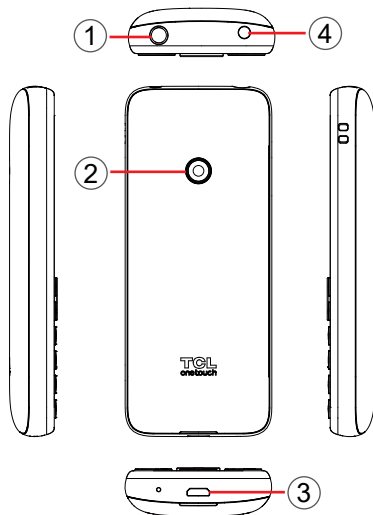

1. Zseblámpa
2. Kamera
3. USB port
4. Headset csatlakozó

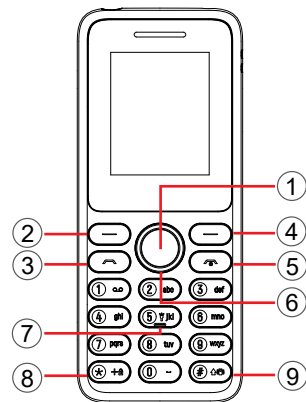

1. OK billentyű

- Opció megerősítése (nyomja meg a billentyű középső részét)
- Gombnyomás: az alkalmazáslista elérése (a Kezdőképernyőről)

2. Bal oldali funkciógomb (OK billentyű)

- Opció megerősítése
- Gombnyomás: az alkalmazáslista elérése (a Kezdőképernyőről)

3. Hívásindító gomb

- Hívásfogadás/hívásindítás
- Gombnyomás: hívásnapló megnyitása (a Kezdőképernyőről)

4. Jobb oldali funkciógomb (Vissza billentyű)
- Gombnyomás: a Névjegyzék elérése (a Kezdőképernyőről)

5. Befejezés billentyű

- Visszatérés a kezdőképernyőre
- Gombnyomás: hívás befejezése

6. Navigációs gomb

- Legfelülre, legalulra, balra vagy jobbra lépés a menüben.
- Gombnyomás (a készenléti képernyőről):
- Fel: az Üzenetek elérése
- Le: a Kamera elérése
- Jobb: a Telefon/Saját fájlok/Szórakozás elérése⁽¹⁾
- Bal: az Eszközök elérése

7. „5” billentyű

- Készenléti képernyőn:
- Gombnyomás: „5”-es számjegy bevitele
- Hosszú gombnyomás: az elemlámpa be- és kikapcsolása

8. „*” billentyű

- Készenléti képernyőn
- Gombnyomás: „*” karakter bevitele


⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

- Hosszú gombnyomás: képernyő zárolása
 - Szerkesztési üzemmódban:
 - Gombnyomás: szimbólumok beillesztése
9. „#” billentyű
- Készenléti képernyő
 - Gombnyomás: „#” karakter bevitele
 - Hosszú gombnyomás: Rezgő üzemmód be-/kikapcsolva
 - Szerkesztési üzemmódban:
 - Gombnyomás: Módbeállítások megnyitása

1.2 Első lépések

1.2.1 Beállítás

A hátlap eltávolítása és az akkumulátor beszerelése

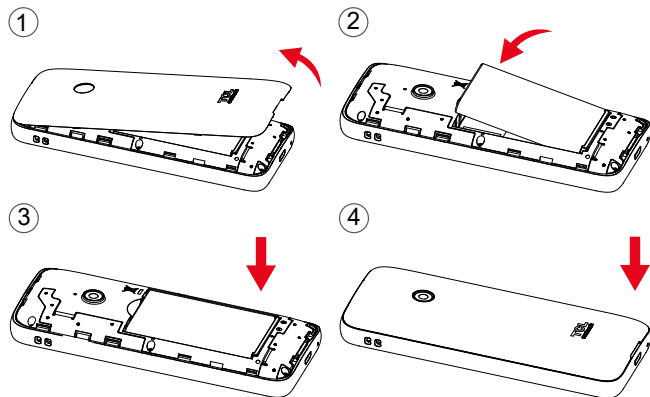

A SIM-kártya/micro SD-kártya behelyezése és eltávolítása

Helyezze be a SIM-kártyát lefelé néző chippel, és csúsztassa be a foglatába. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be. A kártya eltávolításához nyomja meg, majd húzza ki.


A SIM-kártya/micro SD-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket.

Az akkumulátor feltöltése


Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a telefonhoz és a fali aljzatba.

- Legyen óvatos, ne erőltesse a csatlakozót az aljzatba.
- A töltő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak a telefon közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie (hosszabbító használata kerülendő).

1 SIM:

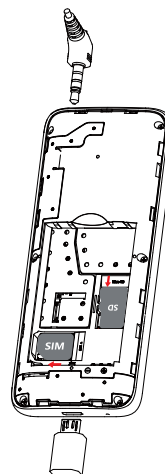

2 SIM:

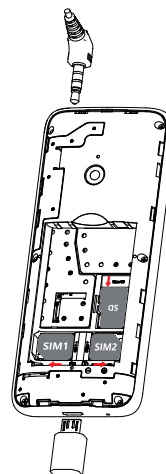



Az energiafogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében húzza ki a töltőt, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve; kapcsolja ki a Bluetooth-t. A Beállítások menüben csökkentheti a képernyő fényerejét is, és lerövidítheti az időt, mielőtt a képernyő elsötétül.

1.2.2 A telefon bekapcsolása

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Befejezés** gombot, amíg a telefon be nem kapcsol. Néhány másodpercbe telik, amíg a képernyő világítani kezd. Nyomva tartás/gombnyomás⁽¹⁾ **Bal oldali funkciógomb** a telefon feloldása.


A telefon akkor is bekapcsol, ha nincs SIM-kártya telepítve, és használhatja a telefon egyes funkcióit.

1.2.3 A telefon kikapcsolása

A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Befejezés** gombot.

⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

1.3 Kezdőképernyő

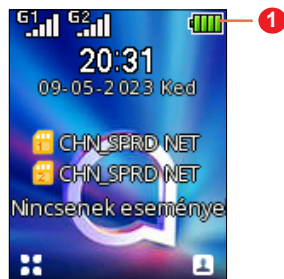


1. Állapotsáv

- Állapot/értesítések

1.4 Alkalmazáslista

Az Alkalmazáslistához történő hozzáféréshez nyomja meg a Kezdőképernyőn a **Bal oldali funkciógombot** vagy az **OK billentyűt**.

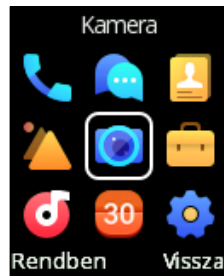

1.4.1 Állapotsáv ⁽¹⁾

Az állapotsáv megjelenik a kezdőképernyő tetején. Ikonok jelzik a telefon állapotát, és az új értesítési értesítések megjelennek az állapotsávon.

	Új üzenet vagy multimédia üzenet		Nincs SIM-kártya telepítve
	Néma üzemmód		Riasztás beállítva
	Térerő		Bluetooth bekapcsolva
	Headset csatlakoztatva		

1.4.2 A Kezdőképernyő hátterének módosítása

- A Kezdőképernyőn nyomja meg az **OK gombot**, válassza a **Beállítások** ikont , majd nyomja meg a **Navigációs billentyűt** a **Kijelző > Háttérbeállítások** kiválasztásához.
- Válasszon egy új képet a **Galéria** vagy a **Felhasználó által megadott helyről**, és nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**, és válassza a

⁽¹⁾ A jelen útmutatóban szereplő ikonok és ábrák csak tájékoztatás céljából lettek feltüntetve.

Beállítás háttérképként opciót. Kilépés után az új kép megjelenik a kezdőképernyőn.

2 Hívásnaplók

2.1 Hívásindítás

Tárcsázza a kívánt számot, a híváshoz nyomja meg a **Hívásindító gombot**, vagy nyomja meg a **Jobb oldali funkciógombot**, hogy kiválasszon egy névjegyet a **Telefonkönyvből**. A **Navigációs billentyű** fel vagy le műveletével kiválaszthatja a kívánt névjegyet, majd nyomja meg a **Hívásindító gombot**. Ha hibát vet, a hibás számjegyeket a **Jobb oldali funkciógomb** segítségével törölheti ki. A hívás bontásához nyomja meg a **Befejezés gombot**.

12345	
Pozícióadás a Telefonk	
Opciók	Törlés


Nemzetközi hívás

Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja meg kétszer az  ikont a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, majd nyomja meg a **Hívásindító gombot**.

Segélyhívás

Ha van térerő, tárcsázza a segélyhívó számot és nyomja meg a **Hívásindító gombot** a segélyhívás indításához.

2.2 Hívás fogadása vagy elutasítása

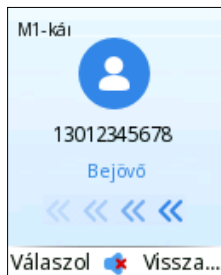

Hívás fogadásakor:

- A válaszoláshoz nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot** vagy a **Hívásindító gombot**.

- A visszautasításhoz nyomja meg a **Jobb oldali funkciógombot** vagy a **Befejezés gombot**.

2.3 A hangposta elérése⁽¹⁾

- Tartsa lenyomva  a hangposta hívásához.
- A hangposta fiókjának beállításához kövesse az utasításokat.

3 Telefonkönyv.....


3.1 A telefonkönyv megtekintése

A **Telefonkönyv** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését.

Ezt a funkciót a következő módon érheti el:

- nyomja meg a Kezdőképernyőn az **OK billentyűt**, és válassza a **Telefonkönyv** lehetőséget.
- nyomja le a Kezdőképernyőn a **Jobb oldali funkciógombot**.


⁽¹⁾ Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

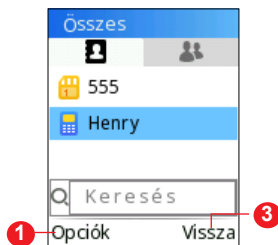

- 1 A további lehetőségek eléréséhez nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**.
- 2 A névjegyadatok eléréséhez nyomja meg az **OK billentyűt**.
- 3 Nyomja meg a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazáslistán a **Jobb oldali funkciógombot**.

3.2 Névjegy hozzáadása


A névjegylista képernyőn válassza az **Opciók > Új** lehetőséget, hogy új névjegyet adjon hozzá részletes információkkal.

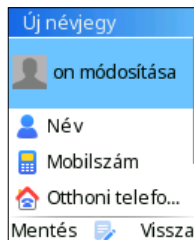

Ha kész, a mentéshez nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**.

3.3 Telefonkönyv szerkesztése

Válasszon ki egy névjegyet, nyomja le az **OK billentyűt**, hogy hozzáférjen a **Részletekhez**, válassza az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget, majd nyomja le az **OK billentyűt** a szerkesztéshez.

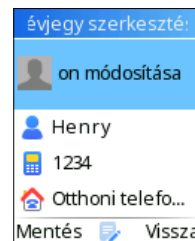

3.4 Kapcsolat törlése

A telefonkönyv képernyőn nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**, hogy hozzáférjen az **Opciókhoz**, válassza a **Törlés** lehetőséget, majd nyomja le az **OK billentyűt** a törléshez.

3.5 Elérhető opciók

A Telefonkönyvből a következő lehetőségeket érheti el:

Új

Új névjegy létrehozása a Telefonon vagy SIM-kártyán.

Üzenetírás

Küldjön SMS-t egy partnernek, amelyet a **Telefonkönyvből** választott.

Hívás

Hívás kezdeményezése a kiválasztott névjegyhez.

Törlés

A kiválasztott névjegy törlése.

Duplikált adat törlése

Egyszerre egy vagy több névjegy törlése

Importálás/exportálás

- Névjegyek importálása

Névjegyek importálása a telefonra.

- Névjegyek exportálása

Névjegyek exportálása telefonról vagy a SIM-kártyáról.

VCard küldése

Küldje el a névjegyet SMS-ben / MMS-ben / Bluetooth-on keresztül.

Egyéb

- Gyorshívó

Egy vagy több gyorstárcsázási névjegy beállítása.

- Memóriaállapot

A telefon és a SIM-kártya memóriaállapotának megtekintése.

- Saját telefonszám

Állítsa be saját nevét és mobilját.

- Szolgáltatási szám

4 Eszközök

4.1 Riasztás

Az Ön mobilkészüléke szundi funkcióval ellátott beépített ébresztőórával rendelkezik. Akár három ébresztést is beállíthat különböző ébresztési időpontokkal.

4.2 Óra

Az első óra a SIM-kártya behelyezésekor az Ön tartózkodási helye alapján mutatja az időt. Kiválaszthat más városokat is, hogy az idő az ő időzónájukban jelenjen meg.

4.3 Zseblámpa

Zseblámpa be/kikapcsolása.

4.4 Bluetooth

Párosításukat követően adatokat, például videókat, képeket és audiofájlokat cserélhet a Bluetooth támogatással rendelkező eszközökkel.

4.5 Számológép

Használja a fel, le, bal, jobb és a középső funkciógombokat a +, -, ×, ÷, valamint az = jel kiválasztásához.

4.6 Rögzítő

Használja ezt a funkciót hangfájlok rögzítéséhez. A telefon támogatja az AMR-t. Ha befejeződött, a fájl automatikusan az Audióban lesz tárolva

4.7 Hívásszűrő

E menün keresztül állíthatja be a feketelistát.

4.8 Átalakító


Az Átalakító funkció a tömeg és a hosszúság átalakítását támogatja.

5 Üzenet.....

Az üzenetküldési funkcióval szöveges (SMS/MMS) üzeneteket küldhet és fogadhat.

5.1 Üzenetírás

- A kezdőképernyőn nyomja meg az **OK billentyűt**, és válassza az **Üzenet** lehetőséget.
- Írja be a címzett telefonszámát a **Címzett** sávba, vagy nyomja meg a **Középső funkciógombot** a címzettek hozzáadásához.
- Érintse meg az **Üzenet** sávot az üzenet szövegének beírásához.
- Ha befejezte, nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**, hogy kiválassza az **Opciók > Küldés** lehetőséget, hogy elküldje az üzeneteket.

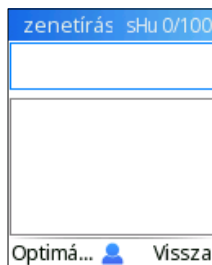

5.2 Multimédiás üzenet küldése⁽¹⁾

Az MMS lehetővé teszi videoklipek, képek, fényképek, névjegyek és hangok küldését. Az Üzenet képernyőn válassza az **Opciók > Hozzáadás** lehetőséget és válassza ki a mellékletet.

Az SMS automatikusan MMS-be lesz konvertálva, amikor médiafájlokat (kép, videó, audio stb.) csatolnak hozzá.

5.3 Üzenetírás

A szerkesztés módban nyomja meg a Billentyűzet gombot a beviteli mód megváltoztatásához az 1, 2, 3 ... szám eléréséhez, vagy hosszan nyomja meg a megfelelő gombot a kívánt szám megszerzéséhez.

Beírhat szöveget prediktív szövegbevitellel, vagy nyomja meg a # gombot a kívánt szövegbevitel beállításához.

- Normál beviteli mód esetén nyomogassa a 2-9 számbillentyűket a kívánt karakter megjelenéséig. Ha a következő bevinni kívánt betű ugyanazon a billentyűn található, mint az aktuálisan bevitt karakter, akkor nyomja meg többször a billentyűt a kurzor megjelenéséig.
- Nyomja meg a(z) **|#**   gombot, hogy válasszon az Abc/abc/ABC/123 módok vagy az írás nyelve között.

⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

- Írásjel vagy speciális karakter beviteléhez nyomja meg a    gombot.
- Ha törölni kívánja a már beírt betűket vagy szimbólumokat, megnézheti a **Jobb oldali funkciógombot** az egyenként történő törléshez.

Beállítások

- SIM1/SIM2 üzenetközpont

Az üzenetközpont számát itt tekintheti meg.

- Az üzenet érvényességi ideje

Az üzenet érvényességi idejét 1 óra, 6 óra, 24 óra, 72 óra, 1 hét vagy maximális értékre állíthatja.

- Állapotjelentés

Az állapotjelentéseket engedélyezheti vagy letilthatja.

- Válasz útvonala

Jelölje be a jelölőnégyzetet a Válasz útvonalának engedélyezéséhez.

- Kódkezelés

A karakterkódot beállíthatja GSM-7 bitkódolásra, UCS2 kódolásra vagy Automatikusra.

- Elküldött üzenetek mentése

Kiválaszthatja, hogy az elküldött üzeneteket mentse vagy ne mentse.

- Preferált tárhely

Kiválaszthatja a mentett üzenetek elérési útvonalát.

- SMS exportálása

Állítsa be az exportálni kívánt SMS útvonalat.

- Automatikus aláírás

Válassza ki az automatikus aláírás alkalmazását az üzenetekhez.

- Aláírás

Adja meg az aláírását.

6 Kamera

A mobiltelefonjába épített kamerával képeket és videófelvételeket készíthet.

6.1 Kamera

A funkció eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg a **Középső funkciógombot**, és válassza a **Kamera** lehetőséget.

Kép készítése

A képernyő szolgál keresőként. Helyezze az objektumot vagy tájképet a keresőbe, majd nyomja meg a **Középső funkciógombot** a kép elkészítéséhez, majd nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot** a mentéshez.

6.2 Videó

Videó készítése

- Nyomja le a **Bal oldali funkciógombot** a DV mód kiválasztásához, hogy Kamera módról Videó módra váltson.
- Videó készítéséhez nyomja meg a **Középső funkciógombot**.
- Ha befejezte, nyomja le a **Bal oldali funkciógombot**, és automatikusan mentésre kerül. Megtekintheti a fájlt az alkalmazáslista **Galéria** részében.

7 Galéria



A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekhez és videókhoz további műveletek állnak rendelkezésre.

Az elkészített fotók vagy videók megtekintéséhez, A funkció eléréséhez nyomja meg az **OK gombot** a Kezdőképernyőről, majd válassza a **Galéria** opciót.

8 Beállítások.....



A funkció eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg az **OK billentyűt**, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

8.1 Hívásbeállítások

• Kétkártyás

ebben a kézikönyvben beállíthatja a Készenléti üzemmódot, a Válasz az eredeti SIM-kártyával vagy a SIM-név beállítását.

• Hívás átirányítása

Kezdeményezheti és megszüntetheti a hívások átirányítását a hangpostára, vagy egy megadott telefonszámra, illetve ellenőrizheti a hívás-átirányítás állapotát.

• Várakozó hívás

A második bejövő hívás értesítésének be- és kikapcsolása hangjelzéssel. Ellenőrizheti a várakozó hívások állapotát is.

• Híváskorlátozás

A következő beállítások lehetségesek:

Összes kimenő hívás

Az összes kimenő hívás korlátozva van.

Minden bejövő hívás

Az összes bejövő hívás korlátozva van.

Bejövő hívások roaming közben

Roamingkor az összes bejövő hívás korlátozva van.

ISD hívás

Az összes ISD hívás korlátozva van.

Híváskezdeményezés INTL roaming közben

Valamennyi nemzetközi hívás tiltása, kivéve a hazai hálózat felé irányulók.

Minden korlátozás törlése

Deaktiválja az összes hívaskorlátozást.

• Hívóazonosító elrejtése

Kiválaszthatja, hogy elrejtse az azonosítót, megjelenítse a számát vagy megjelenítse az azonosítót hálózatonként.

• Egyéb

Ebben a menüben érheti el a **Hívásidő percei emlékeztető**, az **SMS küldése az elutasítás után** és a **hanghívások automatikus rögzítése** aktiválása/deaktiválása lehetőséget.

8.2 Telefon beállítások

• Idő és dátum

Lehetővé teszi a dátum- és időbeállítások módosítását, beleértve a 12/24 órás formátumot és a dátumformátumot (év-hónap-nap/hónap-nap-év/nap-hónap-év). Az időjelzés automatikus frissítését is választhatja, ha a **Telefon beállítások > Idő automatikus frissítése** opciót választja.

• Nyelvi beállítások

Ebben a menüben kiválaszthatja a **megjelenítési nyelvet** és az **írás nyelvét**.

• Automatikus be- és kikapcsolás

Ebben a funkcióban állíthatja be a be- és kikapcsolási időt.

• Energiagazdálkodás

Ebben a menüben láthatja az akkumulátor töltöttségét.

• A gyári beállítások visszaállítása

A telefon beállításainak visszaállítása az alapértelmezett értékekre. A végfelhasználói adatok törlésre kerülnek. Az alapértelmezett „1234” jelszó megadásával visszaállíthatja és újraindíthatja a készüléket.

8.3 Képernyő

Ez a funkció lehetővé teszi a háttérkép beállítások, a kijelző bekapcsolási beállításai, a kijelző kikapcsolási beállításai, az LCD háttérvilágítás, a dátum és idő megjelenítése és a billentyűzetvilágítás ideje kiválasztását.

8.4 Biztonság

A telefon védelme érdekében módosítsa a PIN-kódot és a jelszót. Az alapértelmezett jelszó az 1234.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefon lezárását a rögzített hívószám PIN2-kódjának aktiválásával is.

- **PIN-kód**

A telefon minden bekapcsolásakor meg kell adni a SIM-kártya biztonsági kódját.

- **PIN2-kód módosítása**

Bizonyos SIM-kártya funkciók (FDN) biztonsági kódját kérik, ha megpróbál hozzáférni a kártyához, ha a kód aktiválva van. Válasszon egy (4 és 8 számjegy közötti) új kódot, ha frissíteni szeretné.

- **Telefon zárolása**

A feloldó kódot a telefon minden egyes bekapcsolásakor kér.

- **A telefon jelszavának módosítása**

Változtassa meg a telefon jelszavát (az eredeti 1234).

- **Adatvédelem**

Ez lehetővé teszi az alkalmazások zárolását. Írja be a jelszót (az eredeti 1234), majd jelölje be a jelölőnégyzetet a következők zárolásához: Hívásnaplók, Üzenet, Kamera, Telefonkönyv, Saját fájlok, Naptár, USB, Hanglejátszó és Videolejátszó.

- **Automatikus billentyűzár**

Aktiválhatja/deaktiválhatja az automatikus billentyűzárát, és beállíthatja az idejét.

- **Képernyő zárolása az end billentyűvel**

Beállíthatja a képernyőzárolást az end billentyűvel

- **Rögzített hívószámok**

Lehetővé teszi a telefon „zárolását”, hogy csak bizonyos számokat vagy bizonyos előtagokkal tárcsázott számokat tárcsázhasson. A funkció aktiválásához a PIN2-kód kötelező.

8.5 Profilok

Ebben a menüben a következő hang üzemmódokat állíthatja be **Normál**, **Csendes**, **Tárgyalás** vagy **Repülő** üzemmód.

8.6 Hálózati beállítások

A hálózati kapcsolat az **Automatikus** és a **Manuális** között váltható.

8.7 csatlakozási lehetőségek

Ebben a menüben beállíthatja az adatszám lákat, az adatroamingot, az adatkapcsolatot és a SIM-kártyát.

8.8 Szabályozás és biztonság

A telefon adatai megtekinthetők, például termékmodell, gyártó neve, IMEI, CU referencia stb.

8.9 Frissítés keresése

Amennyiben frissíteni kívánja a rendszert, válassza a frissítések keresése lehetőséget. A frissítés telepítését követően a telefonon lesz a szoftver legújabb verziója.

8.10 Névjegy

Megtekintheti az Adatvédelmi és felhasználási feltételeket.

9 Naptár 30

A Naptár eléréséhez a Kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a Naptár lehetőséget az Alkalmazáslistáról.

Ennek a menünek a megnyitásakor, egy havi nézetű naptár jelenik meg, amelyben megtekintheti a dátumot. Nyomja le a Bal oldali funkciógombot, és válassza az Opciók lehetőséget a következőkhöz: Ugrás egy dátumra, Hét kezdete.

10 Saját fájlok

A funkció eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg a **Középső funkciógombot**, és válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.

A telefon egy belső tárhelyet biztosít a fájlok kezeléséhez, és támogatja a microSD-kártyát is. A microSD-kártya tartalma szerkeszthető. Készíthet új mappát, törölheti, szerkesztheti, keresheti, megjelölheti és megnézheti a részleteket és a fájlokat, amiket tartalmaz.

11 Hibaelhárítás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat:

- Teljesen tölts fel az akkumulátort az optimális működés érdekében.
- Ne tároljon nagy mennyiségű adatot a telefon memóriájában, mivel ez befolyásolhatja a teljesítményét.

és végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort a helyére, és kapcsolja be a telefont.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, tölts legalább 20 percig.

A telefon több percig nem válaszolt

- Indítsa újra a telefont az **End** gomb nyomva tartásával.
- Vegye ki az akkumulátort, helyezze be újra, majd indítsa újra a telefont..

A telefon magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy használaton kívül a készülék lezárt állapotban legyen, és ügyeljen arra, hogy lezáráskor ne kapcsolja ki véletlenül az **End gombbal**.

- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

A telefon nem töltődik fel rendesen

- Bizonyosodjon meg arról, hogy **TCL** akkumulátort és a tartozék akkumulátortöltőt használ.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően be van-e helyezve. A töltő csatlakoztatása előtt be kell helyeznie az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve áll, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg a töltés jelzése megjelenik a képernyőn.
- Ügyeljen arra, hogy a töltésre normál körülmények között kerüljön sor (0° és 40°C között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy a „Nincs szolgáltatás” üzenet jelenik meg.

- Próbáljon más helyről csatlakozni.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy a SIM-kártyája érvényes.
- Próbálja meg kiválasztani kézzel az elérhető hálózato(ka)t.
- Ha a hálózat túl van terhelve, próbáljon később csatlakozni.

A telefon nem tud csatlakozni az internetre

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája internet-hozzáférési szolgáltatása elérhető-e.
- Ellenőrizze a telefonja internet csatlakozási beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon később vagy más helyről csatlakozni.

Érvénytelen SIM-kártya

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája chipje ne legyen megsérülve vagy megkarcolva.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája szolgáltatása elérhető.

Kimenő hívások indítása lehetetlen

- Győződjön meg arról, hogy érvényes számot tárcsázott, és megérintette a **hívás billentyűt**.
- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az országhívószámokat és körzetszámokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem tiltotta le a kimenő hívásokat.

- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Bejövő hívások fogadása lehetetlen

- Ellenőrizze, hogy a telefonja be van-e kapcsolva és csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.).
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem irányította át a bejövő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le bizonyos hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma egy hívás fogadásakor

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra.
- A hívó fél titkosította a nevét vagy számát.

Nem találom a névjegyeimet

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája nincs-e meghibásodva.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyáját.
- Importálja a SIM-kártyán tárolt összes névjegyet a telefonba.

A hívások hangminősége gyenge

- Hívásközben a **Hangerő fel/le** gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ellenőrizze a térerőt .
- Ellenőrizze, hogy a telefonja vevőkészüléke, csatlakozója és hangszórója tiszta legyen.

Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy a funkció használatához nincs-e szükség egy **TCL** tartozékra.

Ha kiválasztok egy telefonszámot a névjegyek közül, nem tudom tárcsázni

- Ellenőrizze, hogy helyesen mentette el a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta az országhívószámot, ha külföldre telefonál.

Nem tudok hozzáadni egy névjegyet a névjegyeimhez

- Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya telefonkönyve nincs megtelve; töröljön néhány bejegyzést vagy mentse el a számot a telefon névjegyei közé.

Az engem hívók nem tudnak hangposta üzenetet hagyni

- Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nem tudok hozzáférni a hangpostámhoz.

- Ellenőrizze, hogy a szolgáltató hangposta számát helyesen adta-e meg.
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később.

SIM-kártya PIN-kódja zárolva

- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval a PUK-kód megszerzéséhez (személyes kioldó kód)

A telefon mások által Bluetooth-on keresztül nem látható

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefonja más felhasználók által látható.
- Ellenőrizze, hogy a két telefon a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

Hogyan biztosítható a készülék vízállósága?

- **Akkumulátorfedél vízálló gyűrű:** a mellékelt akkumulátorfedél felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a vízálló gyűrű lapos és biztonságos a fedélen belül, hogy ne essen ki könnyen.
- **Akkumulátorfedél csavarok:** biztosítsa, hogy a csavarokat ne lehessen tovább meghúzni.
- **Vízálló szilikon dugó:** győződjön meg róla, hogy ez szorosan a készülékhez van nyomva.

Hogyan tudok adatokat átvinni a telefonom és a számítógép között?

- Ha adatokat szeretne átvinni egy memóriakártya/SD-kártya és a számítógép között, csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a felhasználói adatkábelén keresztül, és válassza az „SD-kártya” lehetőséget a telefonon. Ezután képes lesz az adatok átvitelére a két helyszín között.

12 Műszaki adatok.....

OS	Mocor (RTOS)
Memória	128MB ROM + 48MB RAM
Méret (H x Sz x V)	114,8×48,12×14,65 mm
Tömeg	80g
Képernyő	1,77 hüvelykes fő LCD képernyő
Hálózat	• GSM 900/1800 • UMTS B1/8 • LTE: B1/3/7/8/20/28
Csatlakozási lehetőségek	• Bluetooth 5.0 • 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat • mikro-USB
Kamera	• 0,08 MP
Támogatott hangformátumok	AMR-NB, AMR-WB, MID

Támogatott videoformátumok	3gp, MJPG
Akkumulátor	Kapacitás: 1030 mAh
Bővítőhely	Kettős SIM + SD-kártya

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

13 Tartozékok.....

Standard tartozékok

- Akkumulátor
- Töltő
- Rövid használati utasítás



A telefont csak a dobozban mellékelt TCL akkumulátorral, töltővel és tartozékokkal használja.

14 Licencek



A Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication Ltd. és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

**TCL T311D Bluetooth nyilatkozat
azonosító D049911**