

Oilsky

USER MANUAL

MP3 PLAYER

M7

Thanks for your purchase!

Welcome to download manuals at www.oilsky.com.cn


Any after sales service needed, please feel free to contact us

✉ oilskyservice@hotmail.com

Contents

English.....	01-07
Deutsch.....	08-15
Français.....	16-23
Italiano.....	24-30
Español.....	31-37

Instruction of Buttons

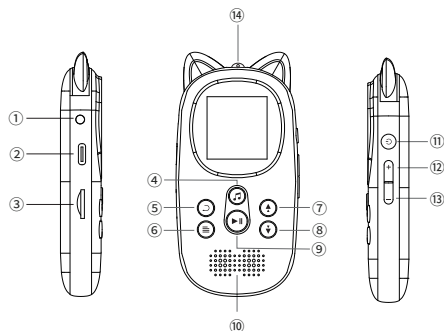

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ① Earphone jack | ⑧ Next/Forward |
| ② Type-C port | ⑨ Play/Pause |
| ③ TF card slot | ⑩ External speaker |
| ④ Return | ⑪ Power ON / OFF |
| ⑤ Return | ⑫ Volume up |
| ⑥ Menu button | ⑬ Volume down |
| ⑦ Previous/Rewind | ⑭ Hanging hole |

Charge the Player

1. Use 5V = 1A Charger

Use only the 5V = 1A charger for charging or it may lead to product failure. After fully charged, disconnect the cable from your device by pulling it straight outward.

2. Charge by Computer

Connect the device to a running computer via the included charging cable.

Note: If not used for a long time, you are supposed to charge the battery at least once every 2 months.

Quick Guide

Power on, off

Hold the power button  for about 3s to turn the player on.
Repeat to turn it off.

One button returning to music playing interface

On any other interface, press this button  to get back to the music playing interface.

Return

While on playing interface, Press the button  to exit.

Volume Adjustment

Click the button +/- on the right side to increase/decrease the volume.

Data Transfer

Using the supplied charging cable, connect your computer and copy over media files as if it was a flash driver or use music management software such as Windows Media Player to transfer the files (not work for iTunes).

Main Functions

➤ Music

Press the button  with "Music" on the main interface to access its function, then press button   to choose each functions including All songs, Now Playing/Last played, Artists, Albums, Genres, Playlists, and Update Playlist.

1. Operations on music playing interface

Icon	Operation	Function
	Press the button	Get into the sub-menu, and select & set each function you preferred
	Press the button	Return to previous menu
	Press the button	Play the previous song
	Press the button	Play the next song
	Press the button	Pause/Play the music
	Hold the button	Rewind the current playing song
	Hold the button	Fast forward the current playing song

2.Music format

Music format	Bitrate	Sampling Rate
MP3	8Kbps~320Kbps	8MHz~48MHz
WMA	20Kbps~499Kbps	8MHz~48MHz
APE	800Kbps~1000Kbps	8MHz~48MHz
FLAC	1000Kbps~1200Kbps	8MHz~48MHz
WAV	32Kbps~384Kbps	8KHz~48KHz

Steps to set A-B Repeat mode:

01. On the music playing interface, press the button  > Select Play mode > Repeat settings > Repeat mode. Letter A now starts flashing on the bottom of the screen.

02. Press the button  to choose the start position, Now letter B starts flashing, press the button  and letter B stop flashing. Now AB repeat mode set successfully. And the player will only play the sound you just set until you press the button  again to cancel the repeat mode and resume normal playback.

Attention:

01. ONLY 4000 music tracks can be displayed in the music lists, please go to the folders to find the complete tracks.

02. If your computer cannot detect the MP3 Player, please update your USB driver to 2.0 version or try another cable. If still won't work please get in touch with Oilsy Technical Support for help. (See cover)

03. To better sort your music or audio we recommend you create some folders on your PC/Mac to sort them instead of the 3 default playlists. After it's done. Play music from " Folder ".

➤ Bluetooth

How to pair M7 with Bluetooth speaker or Bluetooth headset?

1.Turn on the Bluetooth speaker or Bluetooth headset and turn on the bluetooth mode.

2.Turn on the Bluetooth mode of M7, then choose "searching for device" to find available Bluetooth device around.

3.Go "Device List" and choose the Bluetooth device you want to pair, press the button  to confirm to pair.

4.Once the bluetooth connection is done, you will find a green Bluetooth icon on the screen.

Attention:

01. The M7 cannot pair with Smart Phones.

02. Must select Bluetooth to reconnect with your Bluetooth device if you turned off the MP3 Player last time.

03. If you have connected your Bluetooth earphone with your mobile phone, please disconnect them before pairing with the M7, or the connection would be a failure.

04. When listen to radio by Bluetooth, wired headphones are needed as radio antenna

➤ FM Radio

Press the button  with "FM radio" on the main interface to access to the radio playing interface, press  to its sub menu:

Steps to start FM radio recording:

01. On the radio playing interface, press the button  and choose "Start FM radio recording, press the button  enter to the recording interface, press the button  to exit and confirm whether to save the recording or not.

02. On radio playing interface, press the button  and choose "FM recording file" to select each file to play as you wish.

Steps to select different FM band:

On the radio playing interface, press the button  and choose "Tuner Region" to set each FM band as you wish:

Common Band: 87.5 MHz ~ 108.0 MHz

European Band: 87.5 MHz ~ 108.0 MHz

Japan Band: 76 MHz ~ 90 MHz

Attention:

01. Wired headphones are required as antenna for FM radio function.

02. Plug in wired headphones when play FM radio in Bluetooth Mode.

➤ Recorder

Press the button  with "Recorder" on the main interface, then press buttons   to select each function.

1. Record format & bitrate

Record format	Mp3, WAV
Record bitrate	512kbps
	768kbps
	1024kbps
	1536kbps
	3072kbps

2.How to record from Line-in?

01. Connect the mp3 player with smartphone or audio device by a 3.5 mm AUX cable
02. Select Recorder > Record from > Line in
03. Press the button  to go back, then select Start voice recording
04. After saved the file, you can play it from Recording library.

➤ Settings

Press the button  with "Settings" on the main interface, then choose or set each function here. Points need to know below:

Sleep timer:

1 to 99 Minutes: Regardless of whether it is operated or not, the machine auto- shutdown when the time reaches the specified time you set. Press the button  to save the setting.

Power management:

1 to 99 Minutes: No music being played, the machine automatically shut down when there is no operation in the time you set. Press the button  to save the setting.

Date and time:

Time settings: Set the time format you want (12-hours / 24-hours). Press the button  to save the settings.

Date settings: Set the date format you want (MM DD YYYY) etc. Press the button  to save the settings.

Format device:

Before you choose to format the device, please remember to back up all your files, otherwise, you will no longer get them back.

➤ Folder

MP3 and micro SD card's memory will be sorted by edit time, the first file be dropped in will be listed at the top.

If you renamed the file or do some other modifications, the file goes to the bottom of the list. This trick only works for "Folder", not "Music".

Ways to sort audio in alphabetic order.

01. Prepare your audio book files on PC/MAC.
02. Make sure these files are in correct order by file name. Such as "01 xxx", "02 xxx"... "50 xxx".
03. Now plug in your mp3 player and ready to transfer.
04. Create a folder in mp3 player and name it as you wish.
05. Select all audio files and do not copy or cut. (Important)
06. When all files are being selected, move your mouse above the first audio file (ie "01 xxx") and then right click and copy. (Important)
07. Paste these files to your mp3 player folder, make sure all files are pasted in right order. Otherwise delete them all and redo step 5.
08. Unplug the mp3 player, and go to the folder with files, they should be in correct order.

Tools

Stopwatch, Clock, Calendar, Pedometer

Support and Troubleshooting

Q: How to transfer music to the mp3 player?

A: Download music to your computer first, and then connect mp3 player with your computer thru charging cable. A new disk will pop on as flash driver, and drop all your musics to the disk. You can create folders in the disk to sort your music.

Q: Why my computer can't recognize the MP3 player?

A: Oilsky Mp3 Player can be paired with latest USB driver for all computer system. Please update your USB driver to 2.0 version before connecting the MP3 player or try another charging cable. If you still cannot connect the player to your computer, please contact Oilsky customer service for further help (see cover).

Q: How to insert the SD card into the card slot successfully?

A: Push it in with your fingernail tip till you hear a "Click! ", Push again and the card will pop back out of the SD card slot.

Q: How the key lock turns on and off  ?


A: 1. Long press the menu button for 3 seconds to open the protection lock .

2. When the protection lock icon appears on the screen, you can unlock the device by long pressing the menu button for 3 seconds.

Specifications

Screen Size	1.44 inch
Resolution	128*128 pixels
Music Format	MP3、WMA、APE、FLAC、WAV
External Memory	Max. 128GB
Record Format	MP3, WAV
Record Bit Rate	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps 3072kbps
Battery	3.7 V/750 mAh
Charging time	1-3 hours
Earphone Jack	3.5mm
Product Dimensions	101.5mm*50.5mm*17.2mm

Anweisung von Knöpfen

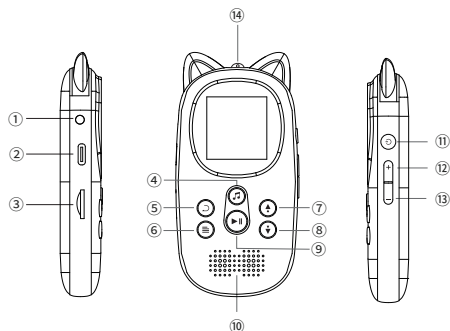

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ① Headset-Anschluss | ⑧ Nächstes/Vorwärtspulen |
| ② Type-C-Anschluss | ⑨ Wiedergabe/Pause |
| ③ Kartensteckplatz/ TF | ⑩ Lautsprecher |
| ④ Zurück-Taste | ⑪ Ein/Ausschalten |
| ⑤ Zurück-Taste | ⑫ Lautstärke erhöhen |
| ⑥ Menü-Taste | ⑬ Lautstärke verringern |
| ⑦ Vorheriges/Rückspulen | ⑭ Aufhängeloch |

Den Spieler aufladen

1. Verwenden Sie ein 5V = 1A Ladegerät

Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss eines Ladegeräts, das andere Ende in den Anschluss Ihres Geräts. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Kabel vom Gerät, indem Sie es gerade nach außen ziehen.

2. Aufladen am Computer

Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an einen laufenden Computer an.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie den Akku mindestens alle 2 Monate aufladen.

Kurzanleitung

Einschalten, ausschalten

Drücken und halten Sie die Einschalttaste  für etwa 3 Sekunden, um den Player einzuschalten. Wiederholen Sie den Vorgang, um ihn auszuschalten.

Eine Taste für die Rückkehr zur Musikwiedergabeoberfläche

Drücken Sie von einer anderen Schnittstelle aus diese taste  um zur Schnittstelle für die Musikwiedergabe zurückzukehren.

Zurück

Wenn Sie sich in der Spieloberfläche befinden, drücken Sie die die taste  um das Spiel zu beenden.

Lautstärkeregelung

Klicken Sie auf die Schaltfläche +/- auf der rechten Seite, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Datenübertragung

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an und kopieren Sie die Mediendateien wie bei einem Flash-Treiber oder verwenden Sie eine Musikverwaltungssoftware wie den Windows Media Spieler, um die Dateien zu übertragen (funktioniert nicht bei iTunes).

Hauptfunktionen

➤ Musik

Drücken Sie den Knopf  mit "Musik" auf der Hauptschnittstelle, um auf seine Funktion zuzugreifen, Dann drücken Sie die Taste   um jede Funktion zu wählen, einschließlich Alle Titel, Aktueller Titel /Letzte Titel, Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabelisten, und Wiedergabeliste aktualisieren.

1.Musiksteuerung

Symbol	Betrieb	Funktion
	Drücken Sie die Taste	Gehen Sie in das Untermenü und wählen oder setzen Sie jede Funktion
	Drücken Sie die Taste	Zurück zum vorherigen Menü
	Drücken Sie die Taste	Vorheriges Lied abspielen
	Drücken Sie die Taste	Nächstes Lied abspielen
	Drücken Sie die Taste	Pause/Wiedergabe der Musik

	Die Taste halten	Zurückspulen des aktuell wiedergegebenen Liedes
	Die Taste halten	Vorspulen des aktuell wiedergegebenen Liedes

2. Musikformate

Musikformate	Bitrate	Abtastrate
MP3	8Kbps~320Kbps	8MHz~48MHz
WMA	20Kbps~499Kbps	8MHz~48MHz
APE	800Kbps~1000Kbps	8MHz~48MHz
FLAC	1000Kbps~1200Kbps	8MHz~48MHz
WAV	32Kbps~384Kbps	8KHz~48KHz

Schritte zum Einstellen des A-B-Wiederholungsmodus:

01. Auf der Musikwiedergabe-Oberfläche, Drücken Sie den Knopf  > Auswählen Wiedergabemodus > Wiederholungseinstellung > Wiederholungsmodus. Der Buchstabe A blinkt nun am unteren Rand des Bildschirms.

02. Drücken Sie den Knopf  um die Startposition zu wählen, Jetzt beginnt der Buchstabe B zu blinken, Drücken Sie den Knopf  und Buchstabe B hören auf zu blinken. Jetzt wurde der AB-Wiederholungsmodus erfolgreich eingestellt. Und der Player spielt nur den Sound, den Sie gerade eingestellt haben, bis Sie die Taste drücken  erneut, um den Wiederholungsmodus abubrechen und die normale Wiedergabe fortzusetzen.

Aufmerksamkeit:

01. NUR 4000 Musiktitel können in den Musiklisten angezeigt werden, bitte gehen Sie zu den Ordnern, um die kompletten Titel zu finden.

02. Wenn Ihr Computer den MP3-Player nicht erkennen kann, aktualisieren Sie bitte Ihren USB-Treiber auf Version 2.0 oder versuchen Sie es mit einem anderen Kabel. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Oilsky, um Hilfe zu erhalten. (Siehe Umschlag)

03. Um Ihre Musik oder Ihr Audio besser zu sortieren, empfehlen wir Ihnen, einige Ordner auf Ihrem PC/Mac zu erstellen, um sie zu sortieren, anstatt die 3 Standard-Wiedergabelisten einzugeben. Nachdem es fertig ist. Spielen Sie Musik aus der „Ordneransicht“.

➤ **Bluetooth**

Wie koppelt man den M7 mit Bluetooth-Geräten?

1. Schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher oder den Bluetooth-Kopfhörer ein und öffnen Sie den Bluetooth-Modus.
2. Schalten Sie den Bluetooth-Modus des M7 ein und wählen Sie dann "Gerät suchen", um ein verfügbares Bluetooth-Gerät zu finden.
3. Wählen Sie in der "Geräteliste" das Bluetooth-Gerät aus, das Sie koppeln möchten, und drücken Sie die Taste  zur Bestätigung der Kopplung.
4. Sobald die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, finden Sie ein grünes Bluetooth-Symbol auf dem Bildschirm.

Aufmerksamkeit:

01. M7 kann nicht mit Smart Phones gekoppelt werden.
02. Sie müssen Bluetooth auswählen, um die Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät wiederherzustellen, wenn Sie den MP3-Spieler beim letzten Mal ausgeschaltet haben.
03. Wenn Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer mit Ihrem Mobiltelefon verbunden haben, trennen Sie sie bitte, bevor Sie mit dem M7 zusammenpassen, oder die Verbindung wäre ein Fehler.
04. Wenn Sie über Bluetooth Radio hören, sind kabelgebundene Kopfhörer als Radioantenne erforderlich.

➤ **FM-Radio**

Drücken Sie die Taste  mit "FM-Radio" auf der Hauptschnittstelle für den Zugriff auf die Funkschnittstelle, Drücken  zum Untermenü:

So starten Sie die UKW-Radioaufnahme?

01. Auf der Radio-Wiedergabeschnittstelle, Drücken Sie den Knopf  Drücken Sie die Taste, um „Aufnahme vom UKW-Radio starten“ auszuwählen  geben Sie die Aufnahmeschnittstelle ein, Drücken Sie die Taste  zum Beenden und bestätigen Sie, ob die Aufnahme gespeichert werden soll oder nicht.
02. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie „UKW-Aufnahme“, um jede Datei auszuwählen, die Sie nach Belieben abspielen möchten.

So wählen Sie das UKW-Band aus?

Drücken Sie auf der Radiowiedergabe-Oberfläche die Taste  und wählen Sie „Bandabstimmung“, um jedes UKW-Band nach Ihren Wünschen einzustellen:

Normalfrequenzzone: 87.5 MHz ~ 108.0 MHz

Europäische Frequenzzone: 87.5 MHz ~ 108.0 MHz
Japanische Frequenzzone: 76 MHz ~ 90 MHz

Aufmerksamkeit:

01. Kabelgebundene Kopfhörer werden als Antenne für die UKW-Funkfunktion benötigt.
02. Schließen Sie kabelgebundene Kopfhörer an, wenn Sie FM-Radio im Bluetooth-Modus wiedergeben.

➤ Rekorder

Drücken Sie die Taste  mit "Rekorder" auf der Hauptschnittstelle, und Drücken Sie die Taste   um jede Funktion auszuwählen.

1. Aufzeichnungsformat Bitrate

Aufnahme Format	Mp3, WAV
Bitrate aufzeichnen	512kbps
	768kbps
	1024kbps
	1536kbps
	3072kbps

2. Wie kann ich von Line-in aufnehmen?

01. Verbinden Sie den mp3-Player mit einem Smartphone oder Audiogerät über ein 3,5 mm AUX-Kabel
02. Wählen Sie Rekorder > REC-Herkunft > Linie in
03. Drücken Sie die Taste  um zurückzugehen, und wählen Sie dann Sprachaufnahme starten.
04. Nachdem Sie die Datei gespeichert haben, können Sie sie aus der Aufzeichnungsbibliothek abspielen.

➤ Einstellungen

Drücken Sie die Taste  mit "Einstellungen" auf der Hauptschnittstelle, Wählen oder setzen Sie hier jede Funktion. Folgende Punkte müssen Sie wissen:

Einschlaf-Timer:

1 bis 99 Minuten: Unabhängig davon, ob es in Betrieb ist oder nicht, schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn die von Ihnen festgelegte Zeit erreicht wird. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern.

Energiesparende Abschaltung:

1 bis 99 Minuten: Es wird keine Musik gespielt, das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn in der von Ihnen eingestellten Zeit keine Bedienung erfolgt. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern.

Datum und Uhrzeit

Zeiteinstellungen: Stellen Sie das gewünschte Zeitformat ein (12 Stunden / 24 Stunden). Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern.

Datumseinstellungen: Stellen Sie das gewünschte Datumsformat ein (MM DD YYYY) usw. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern.

Gerät formatieren:

Bevor Sie das Gerät formatieren, denken Sie bitte daran, alle Ihre Dateien zu sichern, andernfalls erhalten Sie sie nicht mehr zurück.

➤ Ordner

Der MP3- und SD-Kartenspeicher wird nach Bearbeitungszeit sortiert, die erste Datei, die eingefügt wird, wird oben aufgelistet. Wenn Sie die Datei umbenannt oder andere Änderungen vorgenommen haben, wandert die Datei ans Ende der Liste. Dieser Trick funktioniert nur für "Ordner", nicht für "Musik".

Möglichkeiten zum Sortieren von Audio in alphabetischer Reihenfolge.

01. Bereiten Sie Ihre Hörbuchdateien auf PC/MAC vor.
02. Stellen Sie sicher, dass diese Dateien nach Dateinamen in der richtigen Reihenfolge sind. Zum Beispiel „01 xxx“, „02 xxx“ ... „50 xxx“.
03. Schließen Sie jetzt Ihren MP3-Player an und bereiten Sie die Übertragung vor.
04. Erstellen Sie einen Ordner im MP3-Player und benennen Sie ihn nach Ihren Wünschen.
05. Alle Audiodateien auswählen und nicht kopieren oder ausschneiden. (Wichtig)
06. Wenn alle Dateien ausgewählt sind, bewegen Sie Ihre Maus über die erste Audiodatei (z. B. „01 xxx“) und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und kopieren Sie sie. (Wichtig)

07. Fügen Sie diese Dateien in Ihren MP3-Player-Ordner ein, stellen Sie sicher, dass alle Dateien in der richtigen Reihenfolge eingefügt werden. Andernfalls löschen Sie sie alle und wiederholen Sie Schritt 5.

08. Trennen Sie den MP3-Player und gehen Sie zum Ordner mit den Dateien, sie sollten in der richtigen Reihenfolge sein.

Werkzeuge

Stoppuhr, Alarm, Kalender, Schrittzähler

Support und Fehlerbehebung

F: Wie kann ich Musik auf den mp3-Spieler übertragen?

A: Laden Sie zuerst die Musik auf Ihren Computer herunter und verbinden Sie dann den mp3-Spieler über das Ladekabel mit Ihrem Computer. Eine neue Diskette wird als Flash-Treiber auftauchen, und legen Sie alle Ihre Musik auf der Diskette. Sie können Ordner auf der Diskette erstellen, um Ihre Musik zu sortieren.

F: Warum kann mein Computer den MP3-Spieler nicht erkennen?

A: Oilsky Mp3-Spieler kann für alle Computer-System mit neuesten USB-Treiber gekoppelt werden. Bitte aktualisieren Sie Ihren USB-Treiber, bevor Sie den MP3-Spieler anschließen oder versuchen Sie ein anderes Ladekabel. Wenn Sie den Spieler immer noch nicht mit Ihrem Computer verbinden können, wenden Sie sich bitte an den Oilsky-Kundendienst für weitere Hilfe (siehe Cover).

F: Wie führe ich die SD-Karte erfolgreich in den Kartenslot ein?

A: Drücken Sie sie mit der Fingerspitze ein, bis Sie ein "Klick! " Drücken Sie erneut und die Karte springt wieder aus dem SD-Kartensteckplatz heraus.

F: Wie schaltet sich die Tastensperre ein und aus  ?


A: 1. Drücken Sie die Menütaste 3 Sekunden lang, um die Schutzsperre zu öffnen  .

2. Wenn das Symbol für die Schutzsperre auf dem Bildschirm erscheint, können Sie das Gerät entsperren, indem Sie die Menütaste 3 Sekunden lang drücken.

Spezifikationen

Bildschirmgröße	1.44 inch TFT
Bildschirmauflösung	128*128 pixels
Audio-Format	MP3、WMA、APE、FLAC、WAV
Externer Speicher	Max. 128GB
Aufnahmeformat	MP3, WAV
Bitrate aufzeichnen	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps 3072kbps
Batterie	3.7 V/750 mAh
USB-Buchse	Type C
Kopfhöreranschluss	3.5mm
Abmessungen	101.5mm*50.5mm*17.2mm

Instruction des boutons

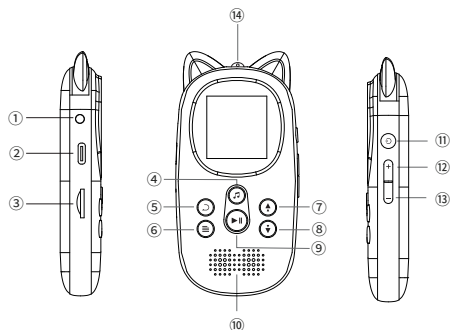

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ① Port du casque | ⑧ Suivant/Avance |
| ② Fente pour Type-C | ⑨ Lecture/Pause |
| ③ Fente pour carte | ⑩ Haut-parleur |
| ④ Bouton de retour | ⑪ Bouton Marche/Arrêt |
| ⑤ Bouton de retour | ⑫ Volume + |
| ⑥ Bouton de menu | ⑬ Volume - |
| ⑦ Précédent/Rembobinage | ⑭ Trou d'accrochage |

Charger le lecteur

1. Utiliser un chargeur 5V=1A

N'utilisez qu'un chargeur 5V = 1A pour charger, sinon il peut causer une défaillance du produit. Une fois complètement chargé, tirez le câble directement vers l'extérieur et débranchez le câble de l'équipement.

2. Charge de l'ordinateur

Connectez l'appareil à l'ordinateur en cours d'exécution par le câble de charge fourni.

Remarque: en cas de non - utilisation prolongée, la batterie doit être chargée au moins une fois tous les 2 mois.

Guide rapide

Mise sous tension et coupure de courant

Maintenez le bouton d'alimentation  pendant environ 3s pour allumer le lecteur. pour allumer le lecteur. Répétez l'opération pour l'éteindre.

Un seul bouton pour revenir à l'interface de lecture de la musique

Sur toute autre interface, appuyez sur ce bouton  pour revenir à l'interface de lecture de la musique.

Retour

Sur l'interface de lecture, appuyez sur le bouton  pour quitter

Le volume

Cliquez sur le bouton + / - à droite pour augmenter / diminuer le volume.

Transfert de données

À l'aide du câble USB fourni, connectez votre ordinateur et copiez les fichiers multimédias comme s'il s'agissait d'un pilote flash ou utilisez un logiciel de gestion musicale tel que Windows Media Player pour transférer les fichiers (ne fonctionne pas pour iTunes).

Fonctions principales

➤ Musique

Appuyez sur le bouton  Avec "Musique" Accéder à ses fonctions sur l'interface principale, Appuyez ensuite sur le bouton   pour sélectionner chaque fonction, y compris Tous les titres, Lecture en cours /Dernière lecture, Artistes, Albums, Genres, Playlists, Mise à jour de la liste de lecture.

1. Fonctionnement de l'interface de lecture de musique

Icône	Opération	Fonction
	Appuie sur le bouton	Entrez dans le sous-menu et sélectionnez ou définissez chaque fonction que vous préférez
	Appuie sur le bouton	Retour au menu précédent
	Appuie sur le bouton	Jouer la chanson précédente
	Appuie sur le bouton	Jouer la chanson suivante

	Appuie sur le bouton	Mettre en pause/jouer la musique
	Maintenez le bouton	Rembobiner la chanson en cours de lecture
	Maintenez le bouton	Avance rapide de la chanson en cours de lecture

2. Formats musicaux

Music Format	Bitrate	Taux d'échantillonnage
MP3	8Kbps~320Kbps	8MHz~48MHz
WMA	20Kbps~499Kbps	8MHz~48MHz
APE	800Kbps~1000Kbps	8MHz~48MHz
FLAC	1000Kbps~1200Kbps	8MHz~48MHz
WAV	32Kbps~384Kbps	8KHz~48KHz

Étapes pour définir le mode de répétition A-B :

01. Sur l'interface de lecture de musique, appuyez sur le bouton  > Sélectionnez Mode de répétition> Paramètres de répétition> Mode de répétition. La lettre A commence maintenant à clignoter en bas de l'écran.

02. Appuyez sur le bouton  pour choisir la position de départ, maintenant la lettre B commence à clignoter, appuyez sur le bouton  et la lettre B arrête de clignoter. Maintenant, le mode de répétition AB est réglé avec succès. Et le lecteur ne jouera que le son que vous venez de régler jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton  pour annuler le mode de répétition et reprendre la lecture normale.

Attention:

01. SEULEMENT 4000 morceaux de musique peuvent être affichés dans les listes de musique, veuillez aller dans les dossiers pour trouver les morceaux complets.

02. Si votre ordinateur ne peut pas détecter le lecteur MP3, veuillez mettre à jour votre pilote USB vers la version 2.0 ou essayer un autre câble. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le support technique Oilsky pour obtenir de l'aide. (Voir couverture)

03. Pour mieux trier votre musique ou votre audio, nous vous recommandons de créer des dossiers sur votre PC/Mac pour les trier au lieu des 3 listes de lecture par défaut. Après c'est fait. Jouez de la musique à partir de la «Dossiers ».

➤ **Bluetooth**

Comment coupler le M7 avec un haut-parleur ou un casque Bluetooth ?

1. Allumez le haut-parleur Bluetooth ou l'oreillette Bluetooth et ouvrez Bluetooth le mode
2. Activez le mode Bluetooth de la M7, puis choisissez "recherche de périphérique" pour trouver le périphérique Bluetooth disponible.
3. Allez dans Nom de l'appareil et choisissez le périphérique  Bluetooth que vous voulez jumeler, appuyez sur le bouton  pour confirmer le jumelage.
4. Une fois la connexion Bluetooth établie, vous verrez une icône Bluetooth verte sur l'écran.

Attention:

01. Le M7 ne peut pas s'apparier avec les Smart Phones.
02. Vous devez sélectionner Bluetooth pour vous reconnecter à votre appareil Bluetooth si vous avez éteint le lecteur MP3 la dernière fois.
03. Si vous avez connecté votre écouteur Bluetooth avec votre téléphone mobile, veuillez le déconnecter avant de le coupler avec M7, faute de quoi, la connexion serait échouée.
04. Lorsque vous écoutez la radio par Bluetooth, les écouteurs filaires sont nécessaires comme antenne radio.

➤ **Radio FM**

Appuyez sur le bouton  avec "Radio FM" sur l'interface principale pour accéder à l'interface de lecture de la radio, et appuyez sur  pour accéder à son sous-menu :

Comment démarrer un enregistrement radio FM?

01. Sur l'interface de lecture de la radio, appuyez sur le bouton  pour choisir "Démarrer l'enregistrement de la radio FM, appuyez sur le bouton  pour accéder à l'interface d'enregistrement, appuyez sur le bouton  pour quitter et confirmer la sauvegarde ou non de l'enregistrement.
02. Sur l'interface de lecture de la radio, appuyez sur le bouton  et choisissez "Fichier d'enregistrement FM" pour sélectionner chaque fichier à lire comme vous le souhaitez.

Comment sélectionner différentes bandes FM ?

Sur l'interface de lecture radio, appuyez sur le bouton  et choisissez « Plage Fréquences » pour régler chaque bande FM comme vous le souhaitez :

Bande fréquence ordinaire : 87.5 MHz ~ 108.0 MHz

Bande européenne : 87.5 MHz ~ 108.0 MHz

Bande fréquence japonaise : 76 MHz ~ 90 MHz

Attention:

1. Des écouteurs filaires sont nécessaires comme antenne pour la fonction radio FM.
2. Branchez des écouteurs filaires lors de la lecture de la radio FM en mode Bluetooth.

➤ Enregistreur

Appuyez sur le bouton  avec "Enregistreur" sur l'interface principale, et appuyez sur le bouton   pour sélectionner chaque fonction.

1. Format d'enregistrement et débit binaire

Format d'enregistremen	Mp3, WAV
Débit binaire d'enregistrement	512kbps
	768kbps
	1024kbps
	1536kbps
	3072kbps

2.Comment enregistrer depuis Line-in ?

01. Connectez le lecteur mp3 avec un smartphone ou un appareil audio à l'aide d'un câble AUX de 3,5 mm.
02. Sélectionnez Enregistreur> Source de son > Line-In
03. Appuyez sur le bouton  pour revenir en arrière, puis sélectionnez Démarrer l'enregistrement vocal
04. Après avoir enregistré le fichier, vous pouvez le lire à partir de la bibliothèque d'enregistrement.

➤ Paramètres

Appuyez sur le bouton  avec "Paramètres" sur l'interface principale, et choisissez ou définissez chaque fonction ici. Points à connaître ci-dessous :

Arrêt programmé:

1 à 99 minutes : qu'elle soit utilisée ou non, la machine s'arrête automatiquement lorsque l'heure atteint l'heure spécifiée que vous avez définie. Appuyez sur le bouton  pour enregistrer le réglage.

Gestion de l'alimentation:

1 à 99 minutes : Aucune musique en cours de lecture, la machine s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a aucune opération dans le temps que vous avez défini. Appuyez sur le bouton  pour enregistrer le réglage.

Date et heure:

Réglages heure: Définissez le format d'heure que vous souhaitez (12 heures / 24 heures). Appuyez sur le bouton  pour enregistrer le réglage.

Réglages date: Définissez le format de date souhaité (MM DD YYYY,etc.). Appuyez sur le bouton  pour enregistrer le réglage.

Formater l'appareil :

Avant de choisir de formater l'appareil, n'oubliez pas de sauvegarder tous vos fichiers, sinon vous ne les récupérerez plus.

➤ Dossier

Les mémoires des fichiers MP3 et de la carte SD sont triées par heure d'édition, le premier fichier déposé étant listé en haut. Si vous renommez le fichier ou effectuez d'autres modifications, le fichier se retrouve en bas de la liste. Cette astuce ne fonctionne que pour «Dossier», pas pour «Musique».

Façons de trier l'audio par ordre alphabétique.

01. Préparez vos fichiers de livres audio sur PC/MAC.
02. Assurez-vous que ces fichiers sont dans le bon ordre par nom de fichier. Comme "01 xxx", "02 xxx"... "50 xxx".
03. branchez maintenant votre lecteur mp3 et soyez prêt à transférer.
04. Créez un dossier dans le lecteur mp3 et nommez-le comme vous le souhaitez.
05. Sélectionnez tous les fichiers audio et ne les copiez pas et ne les coupez pas. (Important)
06. Lorsque tous les fichiers sont sélectionnés, déplacez votre souris au-dessus du premier fichier audio (c'est-à-dire "01 xxx"), puis cliquez avec le bouton droit et copiez. (Important)

07. collez ces fichiers dans le dossier de votre lecteur mp3 et assurez-vous que tous les fichiers sont collés dans le bon ordre. Sinon, supprimez-les tous et refaites l'étape 5.
08. débranchez le lecteur mp3 et accédez au dossier contenant les fichiers, ils doivent être dans le bon ordre.

Outils

Chronomètre, Réveil, Calendrier, Pedomètre

Assistance et dépannage

Q : Comment transférer de la musique sur le lecteur mp3 ?

R : Téléchargez d'abord la musique sur votre ordinateur, puis connectez le lecteur mp3 à votre ordinateur à l'aide du câble de charge. Un nouveau disque apparaîtra en tant que pilote flash, et déposera toutes vos musiques sur le disque. Vous pouvez créer des dossiers sur le disque pour trier votre musique.

Q : Pourquoi mon ordinateur ne reconnaît-il pas le lecteur MP3 ?

R : Oilsky Mp3 Player peut être couplé avec le dernier pilote USB pour tous les systèmes informatiques. Veuillez mettre à jour votre pilote USB avant de connecter le lecteur MP3 ou essayez un autre câble de charge. Si vous ne parvenez toujours pas à connecter le lecteur à votre ordinateur, veuillez contacter le service client Oilsky pour obtenir de l'aide (voir couverture).

Q : Comment insérer la carte SD dans la fente pour carte avec succès ?

R : Poussez-le avec le bout de votre ongle jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ! », appuyez à nouveau et la carte sortira de la fente pour carte SD.

Q : Comment la serrure à clé s'allume-t-elle et s'éteint-elle  ?


R : 1. Appuyez longuement sur le bouton de menu pendant 3 secondes pour ouvrir le verrou de protection  .

2. Lorsque l'icône du verrou de protection apparaît à l'écran, vous pouvez déverrouiller l'appareil en appuyant longuement sur la touche de menu pendant 3 secondes.

Spécifications

Taille de l'écran	1.44 inch
Résolution de l'écran	128*128 pixels
Format Audio	MP3、WMA、APE、FLAC、WAV
Mémoire externe	Max. 128GB
Format d'enregistrement	MP3, WAV
Débit binaire d'enregistrement	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps 3072kbps
Batterie	3.7 V/750 mAh
Transfert USB	USB 2.0
Prise d'écouteurs	3.5mm
Dimensions du produit	101.5mm*50.5mm*17.2mm

Istruzione dei pulsanti

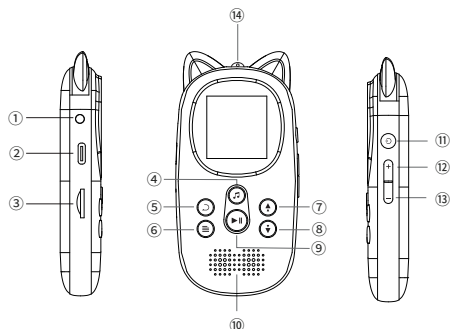

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ① Porta per cuffie | ⑧ Brano Prossimo/Avanti |
| ② Slot per scheda Type-C | ⑨ Leggi/Sospendi |
| ③ Slot per scheda TF | ⑩ Altoparlante |
| ④ Tasto Ritorni | ⑪ Alimentazione Accesa/Spenta |
| ⑤ Tasto Ritorni | ⑫ Più volume |
| ⑥ Tasto Menù | ⑬ Meno volume |
| ⑦ Brano Precedente/Indietro | ⑭ Foro di aggancio |

Caricare il giocatore

1. Utilizzare un caricatore da 5V=1A

Inserire un'estremità del cavo USB nella porta USB di un caricatore, l'altra estremità nella porta del dispositivo. Una volta caricato completamente, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno.

2. Ricarica tramite computer

Collega il dispositivo a un computer in funzione tramite il cavo USB incluso.

Nota: se non viene utilizzato per molto tempo, è necessario caricare la batteria almeno una volta ogni 2 mesi.

Guida rapida

Accensione/Spengimento

Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi  per accendere il lettore. Ripetere l'operazione per spegnerlo.

Un pulsante per tornare all'interfaccia di riproduzione della musica

Su qualsiasi altra interfaccia, premere questo pulsante  per tornare all'interfaccia di riproduzione della musica.

Ritorno

Mentre sei sull'interfaccia di gioco, premi il pulsante  per uscire

Regolazione del volume

Fare clic sul pulsante +/- sul lato destro per aumentare/diminuire il volume.

Trasferimento dati

Utilizzando il cavo di ricarica in dotazione, collegare il computer e copiare i file multimediali come se fosse un driver flash oppure utilizzare un software di gestione della musica come Windows Media Player per trasferire i file (non funziona con iTunes).

Funzioni principali

➤ Musica

Premere il pulsante  con "Musica" sull'interfaccia principale per accedere alla sua funzione, quindi premere il pulsante   per scegliere ciascuna funzione tra cui Tutti i brani, In riproduzione/ Ultima riproduzione, Artisti, Album, Generi, Sequenze, Aggiorna lista di riproduzione.

1. Operazioni sull'interfaccia di riproduzione musicale

Icona	Operazione	Funzione
	Premi il bottone	Entra nel sottomenu e seleziona o imposta ogni funzione che preferisci
	Premi il bottone	Ritorna al menu precedente
	Premi il bottone	Riproduzione del brano precedente
	Premi il bottone	Riproduzione del brano successivo
	Premi il bottone	Metti in pausa/riproduci la musica

	Tieni premuto il pulsante	Riavvolgere il brano in riproduzione corrente
	Tieni premuto il pulsante	Fast-forwards the song being played

2. Formati musicali

Formato musicale	Bitrate	Tasso di campionamento
MP3	8Kbps~320Kbps	8MHz~48MHz
WMA	20Kbps~499Kbps	8MHz~48MHz
APE	800Kbps~1000Kbps	8MHz~48MHz
FLAC	1000Kbps~1200Kbps	8MHz~48MHz
WAV	32Kbps~384Kbps	8KHz~48KHz

Passaggi per impostare la modalità Ripeti A-B:

01. Nell'interfaccia di riproduzione della musica, premere il pulsante  > selezionare Modalità riproduzione > Ripete impostazioni > Modalità di Ripetizione . La lettera A inizia a lampeggiare nella parte inferiore dello schermo.

02. Premere il pulsante  per scegliere la posizione iniziale, ora la lettera B inizia a lampeggiare, premere il pulsante  e la lettera B smette di lampeggiare. Ora AB ripete la modalità impostata correttamente. E il lettore riprodurrà solo il suono che hai appena impostato finché non premi nuovamente il pulsante  per annullare la modalità di ripetizione e riprendere la riproduzione normale.

Attenzione:

01. SOLO 4000 brani musicali possono essere visualizzati negli elenchi musicali, vai alle cartelle per trovare i brani completi.

02. Se il tuo computer non riesce a rilevare il lettore MP3, aggiorna il tuo driver USB alla versione 2.0 o prova un altro cavo. Se il problema persiste, contatta il supporto tecnico Oilsky per assistenza. (Vedi copertina)

03. Per ordinare meglio la tua musica o audio ti consigliamo di creare alcune cartelle sul tuo PC/Mac per ordinarle al posto delle 3 playlist predefinite. Dopo che è stato fatto. Riproduci musica da "cartella".

➤ **Bluetooth**

Come associare MP3 con l'altoparlante Bluetooth o le cuffie Bluetooth?

01. Accendere l'altoparlante o le cuffie Bluetooth ed aprire la modalità Bluetooth.
02. Attivare la modalità Bluetooth dell'M7, quindi scegliere "ricerca del dispositivo" per trovare i dispositivi Bluetooth disponibili.
03. Andare a "Elenco dispositivi" e scegliere il dispositivo Bluetooth che si desidera accoppiare, premere il pulsante  per confermare l'accoppiamento.
04. Appena che è fatta la connessione Bluetooth, troverà una icona di Bluetooth verde sullo schermo.

Attenzione:

01. L'M7 non può accoppiarsi con gli smartphone.
 02. Deve selezionare Bluetooth per riconnettere il Suo dispositivo Bluetooth qualora spegne il Lettore MP3 la volta scorsa.
 03. Se l'auricolare Bluetooth è collegato al telefono cellulare, scolgarli prima l'accoppiamento con il M7, altrimenti la connessione potrebbe fallire.
- Quando ascolta il radio mediante Bluetooth, le cuffie con fili sono necessarie come l'antenna.

➤ **Radio FM**

Premere il pulsante  con "Radio FM" sull'interfaccia principale per accedere all'interfaccia di riproduzione della radio, e premere  al suo sottomenu:

Come avviare la registrazione della radio FM:

01. Sull'interfaccia di riproduzione della radio, premere il pulsante  per scegliere "Inizia registrazione radio FM, premere il pulsante  per accedere all'interfaccia di registrazione, premere il pulsante  per uscire e confermare se salvare o meno la registrazione
02. Interfaccia di riproduzione radiofonica, premere il pulsante  e scegliere "File di registrazione FM" per selezionare ciascun file da riprodurre come si desidera.

03. Come selezionare diverse bande FM:

Sull'interfaccia di riproduzione della radio, premere il pulsante  e scegliere "Tuner Region" per impostare ciascuna banda FM come si desidera:

Comune Band : 87,5 MHz ~ 108,0 MHz

Europea Band: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz

Giappone Band: 76 MHz ~ 90 MHz

Attenzione:

01. Le cuffie cablate sono necessarie come antenne per la funzione radio FM.
02. Collegare le cuffie cablate durante la riproduzione della radio FM in modalità Bluetooth

➤ Registratore

Premere il pulsante  con "Registratore" sull'interfaccia principale e premere il pulsante   per selezionare ciascuna funzione.

1. Formato di registrazione e bitrate

formato di registrazione	Mp3, WAV
Registra velocità in bit	512kbps
	768kbps
	1024kbps
	1536kbps
	3072kbps

2.Come registrare da Line-in?

01. Collegare il lettore mp3 con lo smartphone o il dispositivo audio tramite un cavo AUX da 3,5 mm.
02. Selezionare Registratore > Origine di registrazione > In Linea
03. Premere il pulsante  per tornare indietro, quindi selezionare Inizia registrazione vocale
04. Dopo aver salvato il file, puoi riprodurlo dalla libreria di registrazione.

➤ Impostazioni

Premere il pulsante  con "Impostazioni" sull'interfaccia principale. Scegli o imposta qui ciascuna funzione. I punti devono sapere di seguito:

Timer spegnimento:

Da 1 a 99 minuti: Indipendentemente dal fatto che venga azionata o meno, la macchina si spegne automaticamente quando l'ora raggiunge l'ora specificata impostata. Premere il pulsante  per salvare l'impostazione.

Gestione alimentazione:

Da 1 a 99 minuti: Non viene riprodotta musica e la macchina si spegne automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione nel tempo impostato. Premere il pulsante  per salvare l'impostazione.

Data e ora:

Impostazioni dell'ora: imposta il formato dell'ora desiderato (12 ore / 24 ore). Premere il pulsante  per salvare le impostazioni.

Impostazioni data: impostare il formato della data desiderato (MM DD YYYY) ecc. Premere il pulsante  per salvare le impostazioni.

Formato dispositivo:

Prima di scegliere di formattare il dispositivo, ricordati di eseguire il backup di tutti i tuoi file, altrimenti non li recupererai più.

➤ Cartella

MP3 e memoria della scheda SD saranno classificati per il tempo di modifica, il primo file scaricato sarà elencato in cima.

Qualora ridenomini il file o fare altre modifiche, il file cadrà in fondo alla lista. Questa tecnica funziona soltanto per "Cartella", non "Musica".

Modi per ordinare l'audio in ordine alfabetico.

01. Prepara i file del tuo audiolibro su PC/MAC.
02. assicurati che questi file siano nell'ordine corretto in base al nome del file. Ad esempio "01 xxx", "02 xxx" ... "50 xxx".
03. Ora collega il tuo lettore mp3 e sii pronto per il trasferimento.
04. crea una cartella nel lettore mp3 e nominala come desideri.
05. Seleziona tutti i file audio e non copiarli o tagliarli. (Importante)
06. Quando tutti i file sono stati selezionati, spostare il mouse sopra il primo file audio (es. "01 xxx") e quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e copiare. (Importante)
07. incolla questi file nella cartella del tuo lettore mp3 e assicurati che tutti i file siano incollati nell'ordine corretto. In caso contrario, eliminali tutti e ripeti il passaggio 5.
08. scollega il lettore mp3 e vai alla cartella con i file, dovrebbero essere nell'ordine corretto.

Strumenti

Cronometro, Sveglia, Calendario, Pedometro

Sostegno e Risoluzione del Problema

D: Come trasferire il brano al lettore mp3?

R: Scaricare dapprima il brano al Suo computer, e poi connettere il lettore mp3 al Suo computer tramite il cavo di ricarica. Un nuovo disco spunterà come un driver flash, e lascerà tutti i Suoi brani al disco. Lei può creare le cartelle nel disco per filtrare i Suoi brani.

D: Perché il mio computer non riconosce il lettore MP3?

R: Oilsky Mp3 Player può essere accoppiato con l'ultimo driver USB per tutti i computer. Aggiorna il tuo driver USB prima di collegare il lettore MP3 o prova un altro cavo di ricarica. Se non riesci ancora a collegare il lettore al computer, contatta il servizio clienti Oilsky per ulteriore assistenza (vedi copertina).

D: Come inserire correttamente la scheda SD nello slot per schede?

R: Premi con la punta del dito finché non senti un "clic!" Premi di nuovo e la scheda uscirà dallo slot della scheda SD.

D: Come si accende e si spegne il blocco tasti  ?


R: 1. Premere a lungo il tasto menu per 3 secondi per aprire il blocco di protezione  .

2. Quando sullo schermo appare l'icona del blocco di protezione, è possibile sbloccare il dispositivo premendo a lungo il tasto menu per 3 secondi.

Specifiche

Dimensione schermo	1.44 inch
Risoluzione dello Schermo	128*128 pixels
Formato audio	MP3、WMA、APE、FLAC、WAV
Memoria esterna	Max. 128GB
Formato di Registrazione	MP3, WAV
Velocità di registrazione	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps 3072kbps
Batteria	3.7 V/750 mAh
Trasferimento USB	USB 2.0
Jack per auricolari	3.5mm
Dimensione del prodotto	101.5mm*50.5mm*17.2mm

Instrucción de botones

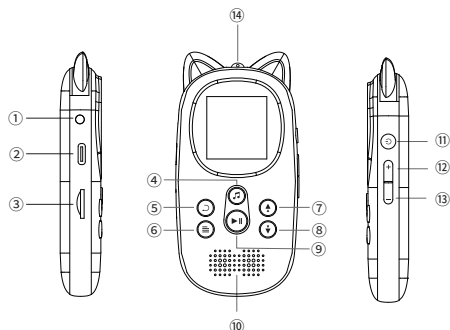

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ① Enchufe de audífonos | ⑧ Siguiente/Adelantar |
| ② Puerto tipo C | ⑨ Reproducir/Pausar |
| ③ TF Ranura para tarjetas | ⑩ Altavoz |
| ④ Volver | ⑪ Encendido/Apagado |
| ⑤ Volver | ⑫ Subir volumen |
| ⑥ Menú | ⑬ Bajar volumen |
| ⑦ Anterior/Rebobinar | ⑭ Agujero para colgar |

Cargar al jugador

1. Utilice un cargador de 5V=1A

Use solo el cargador de 5V=1A para cargar o puede provocar fallas en el producto. Después de la carga completa, desconecte el cable de su dispositivo tirando de él hacia afuera.

2. Cargar con el ordenador

Conecta el dispositivo a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB incluido.

Nota: si no se usa durante mucho tiempo, se supone que debe cargar la batería al menos una vez cada 2 meses.

Guía rápida

Encendido / Apagado

Mantén pulsado el botón  de encendido durante 3 segundos para encender el reproductor. Repítelo para apagarlo.

Un botón para volver a la interfaz de reproducción de música

En cualquier otra interfaz, pulsa este botón  para volver a la interfaz de reproducción de música.

Devolver

Mientras está en la interfaz de reproducción de música, presione el botón  para salir.

Ajuste de volumen

Haga clic en el botón +/- en el lado derecho para aumentar/disminuir el volumen.

Transferencia de datos

Con el cable USB suministrado, conecte su computadora y copie los archivos multimedia como si fuera un controlador flash o use un software de administración de música como Windows Media Player para transferir los archivos (no funciona para iTunes).

Funciones principales

➤ Música

Presione el botón  con "Música" en la interfaz principal para acceder a su función, luego presione el botón   para elegir cada función, incluidas Todas las canciones, Reproduciendo ahora/Reproducidas por última vez, Artistas, Álbumes, Géneros, Listas de reproducción y Actualizar lista de reproducción.

1. Operaciones en la interfaz de reproducción de música

Icono	Operación	Función
	Presiona el botón	Ingresa al submenú y seleccione o configure cada función que prefiera
	Presiona el botón	Volver al menú anterior
	Presiona el botón	Reproducir la canción anterior
	Presiona el botón	Reproducir la siguiente canción
	Presiona el botón	Pausa/Reproducir la música

	Mantenga pulsado el botón	Rebobinar la canción que se está reproduciendo actualmente
	Mantenga pulsado el botón	Avance rápido de la canción que se está reproduciendo actualmente

2.Formatos de música

Formatos de música	Bitrate	Tasa de muestreo
MP3	8Kbps~320Kbps	8MHz~48MHz
WMA	20Kbps~499Kbps	8MHz~48MHz
APE	800Kbps~1000Kbps	8MHz~48MHz
FLAC	1000Kbps~1200Kbps	8MHz~48MHz
WAV	32Kbps~384Kbps	8KHz~48KHz

Cómo configurar el modo de repetición A-B:

01. En la interfaz de reproducción de música, presione el botón  > Seleccione el modo de reproducción > Releer ajustes > Modo de repetición. La letra A empieza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

02. Presione el botón  para elegir la posición de inicio, ahora la letra B comienza a parpadear, presione el botón  y la letra B deja de parpadear. Ahora el modo de repetición AB se establece correctamente. Y el reproductor solo reproducirá el sonido que acaba de configurar hasta que presione el botón  nuevamente para cancelar el modo de repetición y reanudar la reproducción normal.

Atención:

01. SOLO se pueden mostrar 4000 pistas de música en las listas de música, vaya a las carpetas para encontrar las pistas completas.

02. Si su computadora no puede detectar el reproductor de MP3, actualice su controlador USB a la versión 2.0 o pruebe con otro cable. Si aún no funciona, comuníquese con el soporte técnico de Oilsky para obtener ayuda. (Ver portada)

03. Para ordenar mejor su música o audio, le recomendamos que cree algunas carpetas en su PC/Mac para ordenarlos en lugar de las 3 listas de reproducción predeterminadas. Después de que esté hecho. Reproduzca música desde la "Carpetas".

➤ **Bluetooth**

¿Cómo emparejar el M7 con dispositivos Bluetooth?

01. Encienda el altavoz Bluetooth o los auriculares Bluetooth y abra el modo Bluetooth.
02. Activa el modo Bluetooth del M7, luego elige "buscar dispositivo" para encontrar dispositivos Bluetooth disponibles alrededor.
03. Vaya a la lista de Dispositivos y elija el dispositivo Bluetooth que desee emparejar, pulse el botón  para confirmar el emparejamiento.
04. Una vez realizada la conexión Bluetooth, encontrará un icono verde de Bluetooth en la pantalla.

Atención:

01. M7 no puede emparejarse con teléfonos inteligentes.
02. Debe seleccionar Bluetooth para volver a conectarse con su dispositivo Bluetooth si apagó el reproductor de MP3 la última vez.
03. Si ha conectado sus auriculares Bluetooth con su teléfono móvil, por favor desconéctelos antes de emparejar con el M7, o la conexión será un fracaso.
04. Cuando escuche la radio por Bluetooth, se requieren auriculares con cable como antena de radio

➤ **Radio FM**

Presione el botón  con "Radio FM" en la interfaz principal para acceder a la interfaz de reproducción de radio, presione  para acceder a su submenú:

Cómo iniciar la grabación de radio FM:

01. En la interfaz de reproducción de radio, presione el botón  para elegir "Iniciar grabación de radio FM", presione el botón  para ingresar a la interfaz de grabación y presione el botón  para salir y confirmar si desea guardar la grabación o no.
02. En la interfaz de reproducción de radio, presione el botón  y elija "Archivo de grabación FM" para seleccionar cada archivo para reproducirlo como desee.

Cómo seleccionar diferentes bandas FM:

En la interfaz de reproducción de radio, presione el botón  y elija "Región del Sintonizador" para configurar cada banda FM como desee:

Frecuencia normal: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz

Frecuencia de Europa: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz

Frecuencia de Japón: 76 MHz ~ 90 MHz

Atención:

1. Se requieren auriculares con cable como antenas para la función de radio FM.
2. Conecte los auriculares con cable cuando reproduzca radio FM en modo Bluetooth.

➤ Grabadora

Presione el botón  con "Grabadora " en la interfaz principal y presione el botón   para seleccionar cada función.

1. Formato de grabación y tasa de bits

Formato de grabación	Mp3, WAV
Tasa de bits de grabación	512kbps
	768kbps
	1024kbps
	1536kbps
	3072kbps

2. ¿Cómo grabar desde Line-in?

01. Conecta el reproductor mp3 con un smartphone o dispositivo de audio mediante un cable AUX de 3,5 mm
02. Seleccione Grabadora > Grabar desde > Line In
03. Presione el botón  para volver, luego seleccione Iniciar grabación de voz
04. Después de guardar el archivo, puede reproducirlo desde la biblioteca de grabación.

➤ Ajustes

Presione el botón  con "Ajustes" en la interfaz principal, elija o configure cada función aquí. Los puntos deben saber a continuación:

Temporizador de apagado:

1 a 99 minutos: Independientemente de si se opera o no, la máquina se apaga automáticamente cuando el tiempo llega al tiempo especificado que configuró. Presione el botón  para guardar la configuración.

Administración de energía:

1 a 99 minutos: No se reproduce música, la máquina se apaga automáticamente cuando no hay operación en el tiempo establecido. Presione el botón  para guardar la configuración.

Fecha y hora:

Time settings: Establezca el formato de hora que desee (12-hours / 24-hours). Presione el botón  para guardar la configuración.

Date settings: Establezca el formato de fecha que desee (MM DD YYYY, etc). Presione el botón  para guardar la configuración.

Formatear dispositivo:

Antes de elegir formatear el dispositivo, recuerde hacer una copia de seguridad de todos sus archivos, de lo contrario, ya no los recuperará.

➤ Carpeta

La memoria de la tarjeta MP3 y TF se ordenará por tiempo de edición, el primer archivo que se coloque aparecerá en la parte superior.

Si cambió el nombre del archivo o realizó otras modificaciones, el archivo se coloca al final de la lista. Este truco solo funciona para "Carpeta", no "Música".

Formas de clasificar el audio en orden alfabético.

01. Prepare sus archivos de audiolibros en PC/MAC.
02. Asegúrese de que estos archivos estén en el orden correcto por nombre de archivo. Tales como "01 xxx", "02 xxx"... "50 xxx".
03. Ahora conecta tu reproductor de mp3 y listo para transferir.
04. Cree una carpeta en el reproductor de mp3 y asígnele el nombre que desee.
05. Seleccione todos los archivos de audio y no los copie ni los corte. (Importante)
06. Cuando se hayan seleccionado todos los archivos, mueva el mouse sobre el primer archivo de audio (es decir, "01 xxx") y luego haga clic con el botón derecho y copie. (Importante)
07. Pegue estos archivos en la carpeta de su reproductor de mp3, asegúrese de que todos los archivos estén pegados en el orden correcto. De lo contrario, elimínelos todos y vuelva a realizar el paso 5.
08. Desconecte el reproductor de mp3 y vaya a la carpeta con los archivos, deben estar en el orden correcto.

Herramientas

Cronómetro, Alarma, Calculadora, Podómetro

Asistencia y Resolución de Problemas

P: ¿Cómo se transfiere la música al reproductor de mp3?

R: Descargue la música en su ordenador primero, y luego conecte el reproductor de mp3 con su ordenador a través del cable de carga. Un nuevo disco aparecerá como controlador de flash, y soltar todas sus músicas en el disco. Puede crear carpetas en el disco para ordenar su música.

P: ¿Por qué mi ordenador no puede detectar el reproductor de mp3?

R: El reproductor Mp3 Oilsky puede ser emparejado para todos los sistemas informáticos con el último controlador USB. Por favor, actualice su controlador USB antes de conectar el reproductor Mp3 o pruebe con otro cable de carga. Si sigue sin poder conectar el reproductor al ordenador, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de Oilsky para obtener ayuda adicional (véase la cubierta).

P: ¿Cómo insertar la tarjeta SD en la ranura de la tarjeta con éxito?

R: Empuje con la punta del dedo hasta que oiga un "¡Clic!", empuje de nuevo y la tarjeta saldrá de la ranura para tarjetas SD.

P: ¿Cómo la cerradura de llave se enciende y se apaga  ?

R: 1. Pulse prolongadamente el botón de menú durante 3 segundos para abrir el bloqueo de protección .

2. Cuando aparezca el icono de bloqueo de protección en la pantalla, puede desbloquear el dispositivo pulsando prolongadamente el botón de menú durante 3 segundos.

Especificación

Tamaño de pantalla	1.44 inch TFT
Resolución de la pantalla	128*128 pixels
Formato de audio	MP3、WMA、APE、FLAC、WAV
Memoria externa	Max. 128GB
Formato de grabación	MP3, WAV
Tasa de bits de grabación	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps 3072kbps
Batería	3.7 V/750 mAh
Transferencia USB	USB 2.0
Toma de auriculares	3.5mm
Dimensiones del producto	101.5mm*50.5mm*17.2mm

All rights reserved. OILSKY, the OILSKY logo and other OILSKY marks are owned by OILSKY and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. OILSKY assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. Information contained herein is subject to change without notice.