

INSPIRE GREATNESS

TCL NXTPAPER_{11Plus}
Full-color Electronic Paper Display

جدول المحتويات


| | | |
|----|-----------------------------------|-----|
| ٤ | جهازك | ١ |
| ٤ | المفاتيح والموصلات | ١,١ |
| ٦ | بدء التشغيل | ١,٢ |
| ٧ | الشاشة الرئيسية | ١,٣ |
| ١٥ | إدخال النص | ٢ |
| ١٥ | استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة | ٢,١ |
| ١٦ | تحرير النص | ٢,٢ |
| ١٧ | جهات الاتصال | ٣ |
| ١٧ | الرجوع إلى جهات الاتصال الخاصة بك | ٣,١ |
| ٢١ | التقويم والساعة والحاسبة | ٤ |
| ٢١ | التقويم | ٤,١ |
| ٢٣ | الساعة | ٤,٢ |
| ٢٥ | الحاسبة | ٤,٣ |
| ٢٦ | تطبيقات الوسائط المتعددة | ٥ |
| ٢٦ | الكاميرا | ٥,١ |
| ٢٧ | الصور | ٥,٢ |
| ٢٩ | أخرى | ٦ |
| ٢٩ | مركز الدعم | ٦,١ |
| ٢٩ | التطبيقات الأخرى | ٦,٢ |
| ٣٠ | تطبيقات Google | ٧ |
| ٣٠ | Chrome | ٧,١ |
| ٣٠ | Gmail | ٧,٢ |


| | | |
|----|-----------------------------------|------|
| ٣٠ | خرائط | ٧,٣ |
| ٣١ | YouTube | ٧,٤ |
| ٣١ | متجر Play Store | ٧,٥ |
| ٣٢ | الإعدادات | ٨ |
| ٣٢ | Wi-Fi | ٨,١ |
| ٣٣ | تقنية Bluetooth | ٨,٢ |
| ٣٤ | اتصال | ٨,٣ |
| ٣٧ | الشاشة الرئيسية وشاشة القفل | ٨,٤ |
| ٣٨ | منطقة NXT PAPER | ٨,٥ |
| ٣٨ | الشاشة | ٨,٦ |
| ٣٨ | الصوت | ٨,٧ |
| ٣٩ | الإشعارات | ٨,٨ |
| ٣٩ | الزر والإيماءات | ٨,٩ |
| ٣٩ | مميزات متقدمة | ٨,١٠ |
| ٤٠ | المدير الذكي | ٨,١١ |
| ٤٠ | الأمان والخصوصية | ٨,١٢ |
| ٤٢ | الموقع | ٨,١٣ |
| ٤٢ | السلامة والطوارئ | ٨,١٤ |
| ٤٢ | التطبيقات | ٨,١٥ |
| ٤٢ | التخزين | ٨,١٦ |
| ٤٣ | الحسابات | ٨,١٧ |
| ٤٣ | الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية | ٨,١٨ |
| ٤٣ | Google | ٨,١٩ |
| ٤٣ | إمكانية الوصول | ٨,٢٠ |

| | | |
|----|--|------|
| ٤٣ | النظام | ٨,٢١ |
| ٤٥ | تحقيق الاستفادة القصوى من جهازك اللوحي | ٩ |
| ٤٥ | أداة FOTA Upgrade | ٩,١ |
| ٤٦ | الملحقات | ١٠ |
| ٤٧ | استكشاف الأخطاء وإصلاحها | ١١ |
| ٥٢ | المواصفات | ١٢ |

١ جهازك

١,١ المفاتيح والموصلات

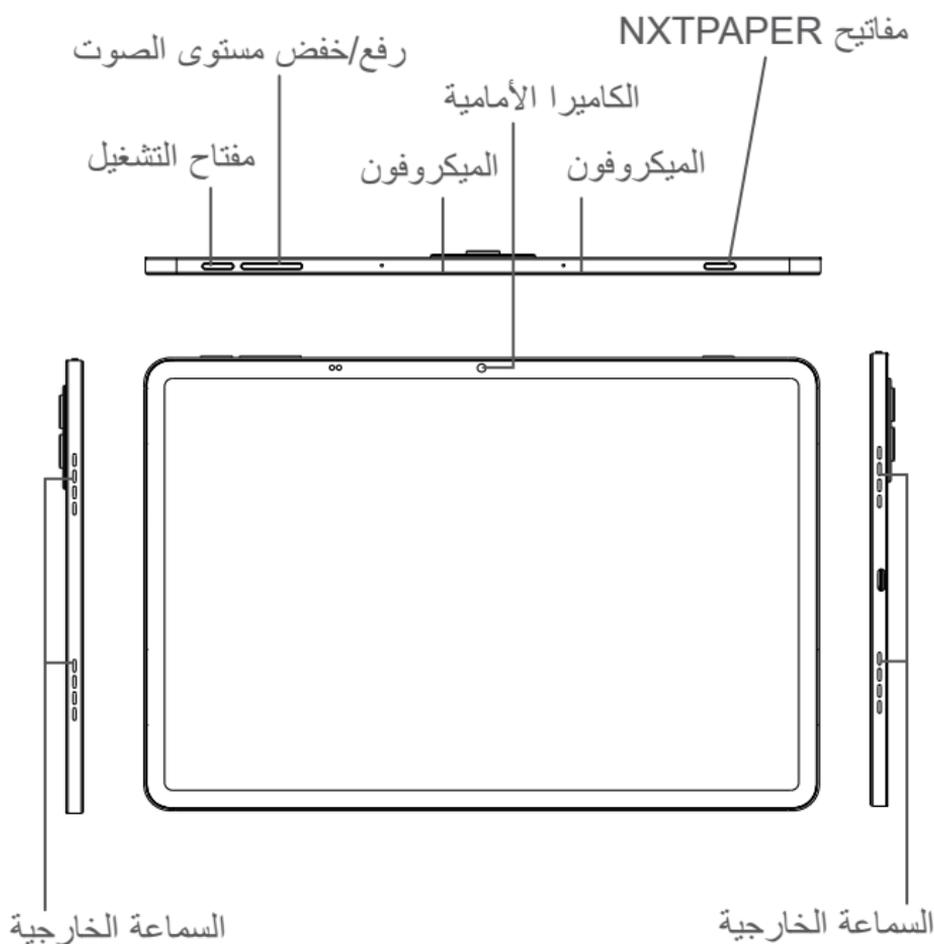

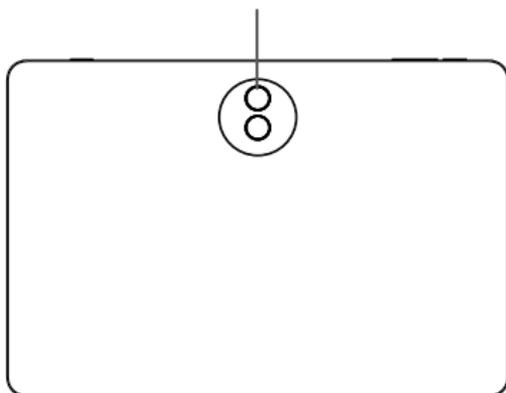

←مفتاح التشغيل

- الضغط: لقفل الشاشة/الإضاءة الشاشة.
- الضغط مع الاستمرار: إظهار القائمة المنسدلة للاختيار بين إيقاف التشغيل/إعادة التشغيل/وضع الطائرة/البث
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت لأخذ لقطة شاشة.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لإعادة تشغيل الجهاز.


←مفاتيح مستوى الصوت

- ضبط مستوى صوت الوسائط أثناء الاستماع إلى موسيقى أو فيديو أو بث محتوى.
- في أثناء استخدام تطبيق الكاميرا، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت أو خفضه لالتقاط صورة.

١,٢ بدء التشغيل

١,٢,١ الإعداد

شحن البطارية

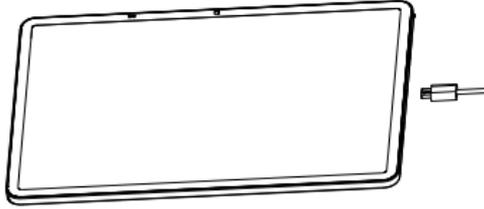

نصحك بشحن البطارية بالكامل (100%). تتم الإشارة إلى حالة الشحن من خلال النسبة المئوية المعروضة على الشاشة. وتزداد النسبة المئوية كلما تم شحن الجهاز اللوحي.

لتقليل استهلاك الطاقة وإهدارها، عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل الشاحن من القابس؛ وقم بإغلاق Wi-Fi أو Bluetooth أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام؛ وقلل مدة الإضاءة الخلفية وهكذا.

تعرف على المزيد حول عمر البطارية والاستخدام الصحيح لها من أجل تحسين أدائها إلى أقصى حد.

• لا تستخدم جهازك أو تضعه في البيئات شديدة الحرارة أو البرودة. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة، سواء أكانت مرتفعة أم منخفضة، إلى تسريع تهالك البطارية وتقليل عمرها الافتراضي بشكل عام. للحصول على أفضل أداء، يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل حسب توصيات الشركة المُصنِّعة بين ٠ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) و ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت).

• قم بإلغاء تنشيط Wi-Fi، وGPS، وBluetooth في حالة عدم الاستخدام.

- قم بإلغاء المزامنة التلقائية للتطبيقات وأغلق التطبيقات غير الضرورية.
- أوقف تشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح التشغيل عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.
- قم بضبط مهلة الشاشة على فترة قصيرة.
- اخفض سطوع الشاشة.
- بعد شحن الجهاز بنسبة ١٠٠٪، افصل الشاحن من القابس. يؤثر الشحن بنسبة ١٠٠٪ في كل مرة سلبيًا على عمر البطارية.
- فكّر في تفعيل خاصية "الشحن الذكي" في هاتفك من خلال (الإعدادات < المدير الذكي < الشحن الذكي) لإيقاف شحن البطارية عند الوصول إلى مستوى ٨٠٪ لإطالة عمر البطارية.
- لتقليل التأثير، لا يُنصح باستخدام الشحن السريع إلا عند الضرورة، مع تجنب إبقاء البطارية عند مستويات شحن عالية لفترات طويلة

١, ٢, ٢ توصيل جهازك اللوحي بالطاقة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لحين تشغيل الجهاز اللوحي، وفتح قفل جهازك اللوحي (تحريك، أو رمز PIN، أو كلمة مرور، أو فتح القفل، أو النمط) إذا لزم الأمر وقم بالتأكيد. تظهر الشاشة الرئيسية.

١, ٢, ٣ إيقاف تشغيل جهازك اللوحي

اضغط على مفتاح التشغيل مع الاستمرار حتى تظهر الخيارات، ثم حدد إيقاف التشغيل.

١, ٣ الشاشة الرئيسية

يمكنك نقل جميع العناصر (التطبيقات والاختصارات والمجلدات وعناصر

واجهة المستخدم) التي تحبها أو تستخدمها بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليها سريعًا. المس زر الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.



١ شريط الحالة

- مؤشرات الحالة/الإشعارات
- اسحب إلى أسفل لفتح لوحة الإشعارات.

٢ تطبيقات درج المفضلات

- ادخل إلى التطبيق.
- اضغط مطولاً لنقل التطبيقات أو إزالتها.

التدوير التلقائي للشاشة

من قائمة التطبيقات، المس الإعدادات < العرض < التدوير التلقائي للشاشة لتمكين الوظيفة.

١, ٣, ١ استخدام شاشة اللمس



اللمس

ل للوصول إلى أحد التطبيقات، المسه بإصبعك.



الضغط مطولاً

للدخول إلى الخيارات المتاحة لأحد العناصر، المس أحد العناصر مع الاستمرار. على سبيل المثال، حدد جهة اتصال من جهات الاتصال، ثم المس جهة الاتصال هذه مع الاستمرار، ستظهر قائمة بالخيارات على الشاشة.



السحب

اضغط مع الاستمرار على أي عنصر واسحبه إلى موقع آخر.



التمرير/التحريك

حرّك الشاشة للتمرير لأعلى ولأسفل عبر التطبيقات والصور وصفحات الويب. يمكنك تمرير الشاشة أفقيًا أيضًا.



النقر


مثل السحب، يعتبر النقر ضربة أخف وأسرع.



ضم الإصبعين/فرد الإصبعين

ضع إصبعك على سطح الشاشة ثم باعدهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة في الصور.

كما يدعم الجهاز اللوحي خاصية التكبير بإصبع واحد في الصور. المس الشاشة مرتين للتكبير/للتصغير.

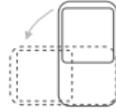

التدوير

تغيير اتجاه الشاشة تلقائيًا من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي عن طريق تدوير الجهاز اللوحي بالجانب للحصول على طريقة عرض أفضل للشاشة.

١, ٣, ٢ شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض كلٍ من حالة الجهاز اللوحي (على الجانب الأيمن) ومعلومات الإشعار (على الجانب الأيسر).

اسحب شريط الحالة إلى أسفل لعرض الإشعارات واسحب مرة أخرى للدخول إلى لوحة الإعدادات السريعة. وحرك لأعلى لإغلاقها.

لوحة الإشعارات

اسحب شريط الحالة إلى أسفل لفتح لوحة الإشعارات ولوحة الإعدادات السريعة أيضًا.



مسح جميع الإشعارات (ستبقى الإشعارات المستمرة)

لوحة الإعدادات السريعة

من لوحة الإعدادات السريعة، يمكنك تفعيل أو تعطيل الوظائف أو تغيير الأوضاع عن طريق الضغط على الأيقونات



المس لفتح الإعدادات،
لعرض قائمة الإعدادات
كاملةً.

١,٣,٣ قفل الشاشة وإلغاء قفلها

لحماية جهازك اللوحي وخصوصيتك، يمكنك قفل الجهاز اللوحي باستخدام نمط أو رمز PIN أو كلمة مرور، وما إلى ذلك.

لإنشاء نمط لإلغاء قفل الشاشة

- من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الأمان والخصوصية < إلغاء قفل الجهاز < قفل الشاشة.
- قم بتعيين النمط الخاص بك.

لقفل شاشة الجهاز اللوحي

إذا استمر الجهاز اللوحي غير نشط لفترة زمنية، فسيتم قفل الشاشة تلقائيًا والدخول في وضع السكون لتوفير الطاقة. انتقل إلى الإعدادات < العرض < السكون وحدد مدة مهلة الشاشة. ويمكنك أيضًا قفل الشاشة يدويًا بالضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة.

لإلغاء قفل شاشة الجهاز اللوحي

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لإنارة الشاشة واسحب لأعلى لإلغاء قفل الشاشة باستخدام الطريقة التي قمت بتعيينها.

إذا اخترت حرك كطريقة تأمين الشاشة، يمكنك الضغط على مفتاح التشغيل

لإضاءة الشاشة، ثم التحريك لأعلى لإلغاء قفل الشاشة.



اسحب لأعلى لفتح الشاشة

١, ٣, ٤ تخصيص الشاشة الرئيسية

الإضافة

يمكنك الضغط مع الاستمرار على أحد المجلدات أو التطبيقات أو عناصر واجهة المستخدم وسحب العنصر لأي شاشة رئيسية حسب تفضيلك.

إعادة ضبط الموقع

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع المطلوب ثم حرره. يمكنك نقل العناصر على الشاشة الرئيسية ودرج المفضلات. اضغط على الأيقونة الموجودة على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب العنصر إلى شاشة رئيسية أخرى.

الإزالة

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه لأعلى إلى الجزء العلوي من أيقونة الإزالة، ثم حرره.

إنشاء مجلدات

لتحسين ترتيب الاختصارات أو التطبيقات على الشاشة الرئيسية ودرج

المفضلات، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق تجميع أحد العناصر فوق الآخر. لإعادة تسمية مجلد، قم بفتحه ولمس شريط عنوان المجلد لإدخال الاسم الجديد.

تخصيص خلفية شاشة

اضغط مطولاً على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم المس خلفية الشاشة والنمط لتخصيص الخلفية.

١, ٣, ٥ عناصر واجهة المستخدم والتطبيقات المستخدمة مؤخراً


استكشاف عناصر واجهة المستخدم

اضغط مطولاً على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم المس عناصر الواجهة لعرض جميع عناصر الواجهة.

المس عنصر واجهة المستخدم المحدد واسحبه لتحريكه إلى شاشتك المفضلة.

مراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخراً

اسحب إصبعك لأعلى من الخط الرفيع واستمر في الضغط لبعض الوقت لفتح التطبيقات الحديثة. المس إحدى الصور المصغرة من الشاشة لفتح التطبيق.

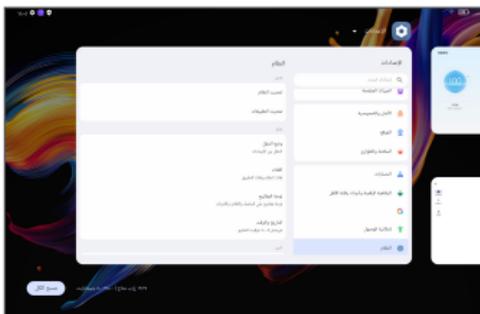

المس إحدى الصور المصغرة واسحبها إلى الأعلى لإغلاق التطبيق.
المس مسح الكل في أسفل الشاشة لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة.

١,٣,٦ ضبط مستوى الصوت

استخدام مفتاح مستوى الصوت

افتراضياً، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى صوت الوسائط.
لكنم الصوت، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت حتى تظهر الأيقونة .

استخدام قائمة الإعدادات

من قائمة الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الصوت لضبط مستوى صوت الوسائط والإشعارات والمنبه وما إلى ذلك.

٢ إدخال النص.....

٢,١ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة


إعدادات لوحة المفاتيح على الشاشة

انتقل إلى الإعدادات < النظام < لوحة المفاتيح، وستصبح سلسلة من الإعدادات متوفرة.

ضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة

لف الجهاز اللوحي إلى الجانب أو بطريقة عمودية لضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة. ويمكنك ضبطه عن طريق تغيير الإعدادات (المس الإعدادات < الشاشة < التدوير التلقائي للشاشة).

Gboard ٢,١,١

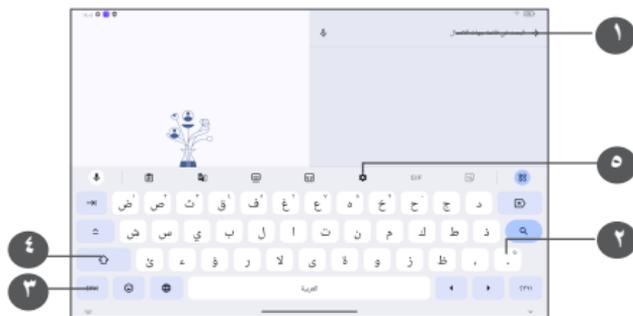

١ إدخال نص أو أرقام.

٢ اضغط مطولاً لتحديد الرموز.

٣ قم بالتبديل بين الرموز ولوحة المفاتيح الرقمية.

٤ المس للتبديل بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.

٥ المس لفتح إعدادات لوحة المفاتيح.

٢,٢ تحرير النص

يمكنك تحرير النصوص التي أدخلتها.

- اضغط مطولاً على النص الذي تريد تحريره أو المسه مرتين.
- اسحب علامات التبويب لتغيير النصوص المحددة.
- سوف تظهر الخيارات التالية: ترجمة، وقص، ونسخ، ومشاركة، وتحديد الكل.
- إذا سبق لك قص أي نص أو نسخه، فالمس علامة التبويب لإظهار خيار لصق الذي يتيح لك حينئذٍ لصق النص في الموقع الحالي.

٣ جهات الاتصال

جهات الاتصال تمكّن من الوصول السهل والسريع إلى الأشخاص الذين تريد الوصول إليهم.

يمكنك عرض جهات الاتصال وإنشاؤها في جهازك اللوحي ومزامنتها مع جهات الاتصال في Gmail أو التطبيقات الأخرى.

٣،١ الرجوع إلى جهات الاتصال الخاصة بك

لرؤية جهات الاتصال، المس  من درج التطبيقات.



١ عرض قائمة خيارات قائمة جهات الاتصال

٢ المس للبحث في جهات الاتصال

٣ اضغط مطولاً لتحديد جهة (جهات) اتصال لحذفها

٤ إضافة جهة اتصال جديدة


تتم أيضاً إزالة جهات الاتصال التي تم حذفها من التطبيقات الأخرى الموجودة على الجهاز اللوحي أو على الويب في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة جهازك اللوحي.



٣,١,١ إضافة جهة اتصال

المس **+** في قائمة جهات الاتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة.

يتعين عليك إدخال اسم جهة الاتصال والمعلومات الأخرى الخاصة بجهة الاتصال. بالتمرير عبر الشاشة إلى أعلى وإلى أسفل، يمكنك الانتقال من حقل إلى آخر.

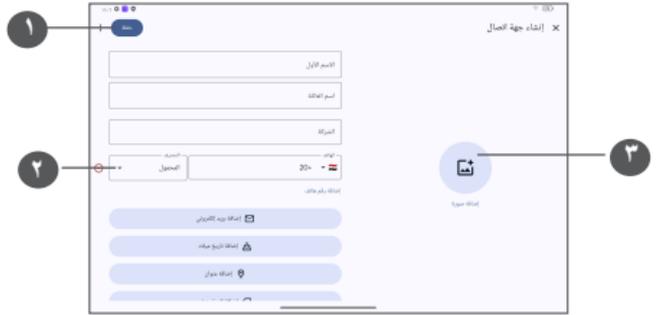

١ عند الانتهاء، المس هذه الأيقونة للحفظ

٢ المس لفتح التصنيفات المتاحة

٣ حدد صورة أو التقط صورة لجهة الاتصال

٣,١,٢ تحرير جهات الاتصال

لتحرير معلومات جهة الاتصال، المس  في شاشة تفاصيل جهات الاتصال.

عند الانتهاء، المس **حفظ** للحفظ.

٣,١,٣ استيراد جهات الاتصال وتصديرها

ومشاركتها

يمكنك هذا الجهاز اللوحي من استيراد جهات الاتصال من وحدة التخزين

الداخلية إلى جهازك اللوحي، وتصدير جهات اتصال الجهاز اللوحي عبر ملف vcf. لمشاركته مع الآخرين.

لاستيراد جهات الاتصال:

من شاشة جهات الاتصال، اضغط على إصلاح وإدارة < استيراد من ملف، ثم حدد ملف جهات الاتصال الذي تريد استيراده.

لتصدير جهات الاتصال ومشاركتها:

من شاشة جهات الاتصال، اضغط على إصلاح وإدارة < تصدير إلى ملف، وأدخل اسمًا لملف vcf لاستخدامه في المستقبل ثم اضغط على حفظ، وسيتم تصدير جهات الاتصال تلقائيًا.

يمكنك مشاركة جهة اتصال واحدة أو العديد من جهات الاتصال مع أشخاص آخرين عن طريق إرسال vCard الخاصة بجهة الاتصال إلى الأشخاص عن طريق Bluetooth أو Gmail.

المس مع الاستمرار جهة الاتصال التي تريد مشاركتها، ثم المس  للمشاركة من شاشة تفاصيل جهات الاتصال، وحدد التطبيق لتنفيذ هذا الإجراء.

٣, ١, ٤ عرض جهات الاتصال

المس إصلاح وإدارة ثم الإعدادات، وحدد الفرز حسب < الاسم الأول أو اللقب لترتيب قائمة جهات الاتصال، وكذلك عرض أسماء جهات الاتصال حسب الاسم الأول أولاً أو اللقب أولاً من خلال قائمة تنسيق الاسم.

٣, ١, ٥ مزامنة جهات الاتصال في الحسابات المتعددة

يمكن مزامنة جهات الاتصال أو البيانات أو معلومات أخرى من العديد من الحسابات، وفقًا للتطبيقات المثبتة على جهازك اللوحي.

لإضافة حساب، المس إصلاح وإدارة من قائمة جهات الاتصال والمس

الإعدادات < الحسابات، أو من شاشة التطبيقات، المس الإعدادات < الحسابات < إضافة حساب.

يطلب منك تحديد نوع الحسابات التي تريد إضافتها، مثل Exchange و Google.

وكما هو الأمر في إعدادات الحسابات الأخرى، يلزم إدخال معلومات مفصلة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وما إلى ذلك.

يمكنك إزالة حساب وجميع المعلومات المرتبطة به من الجهاز اللوحي. المس جهة الاتصال التي ترغب في حذفها < حدد إزالة حساب.

مزامنة تلقائية

على شاشة الحسابات، المس المزامنة التلقائية للبيانات، عند التنشيط، تتم مزامنة جميع التغييرات في المعلومات الموجودة على الجهاز اللوحي أو عبر الإنترنت بصورة تلقائية مع بعضها البعض.

٤ التقويم والساعة والحاسبة

٤,١ التقويم

يمكنك استخدام التقويم لتتبع الاجتماعات والمواعيد المهمة، وما إلى ذلك. لعرض التقويم وإنشاء أحداث، افتح تطبيقات Google من الشاشة الرئيسية، ثم المس التقويم.

٤,١,١ عرض الأوضاع المتعددة

يمكنك عرض التقويم حسب جدول الأعمال أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر، ثم المس الأيقونة لتغيير عرض التقويم.

٤,١,٢ لإنشاء أحداث جديدة

يمكنك إضافة أحداث جديدة من أي طريقة عرض خاصة بالتقويم.

- المس + .
 - املاً جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بهذا الحدث الجديد. إذا كان الحدث مستمرًا طوال اليوم، يمكنك تحديد **طوال اليوم**.
 - دعوة الضيوف إلى الحدث. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالضيوف الذين تريد دعوتهم. سيتلقى الضيوف دعوة من التقويم والبريد الإلكتروني.
 - عند الانتهاء، المس **حفظ** من أعلى الشاشة.
- لإنشاء حدث بسرعة من شاشات عرض الأسبوع، المس منطقة فارعة لتحديد منطقة الهدف والتي ستظهر عندئذ ، والمس الأيقونة لإنشاء الحدث الجديد.

٤, ١, ٣ حذف حدث أو تحريره

لحذف حدث أو تحريره، المس الحدث للدخول إلى شاشة التفاصيل الخاصة به. المس  لتحرير الحدث أو المس ، ثم حذف للحذف.

٤, ١, ٤ مذكر الأحداث

إذا تم ضبط تذكير لحدث ما، فستظهر أيقونة الحدث التالي **31** على شريط الحالة كإشعار عندما يحين وقت التذكير.

اسحب شريط الحالة إلى أسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم المس اسم الحدث لعرض قائمة إشعارات التقويم.

٤,٢ الساعة

يحتوي جهازك اللوحي المحمول على ساعة مدمجة، حرّك لأعلى من الشاشة الرئيسية، ثم المس الساعة.

٤,٢,١ الساعة

لعرض الساعة العالمية، المس الساعة على شاشة الوقت.

المس  لإضافة منطقة زمنية.

٤,٢,٢ المنبه

من شاشة الساعة، المس المنبه للدخول إلى شاشة المنبه.

شغّل  لتمكين المنبه.

المس  لإضافة منبه جديد:


المس منبهًا موجودًا حاليًا للدخول إلى شاشة تحرير منبه.

المس  لحذف المنبه المحدد.

٤, ٢, ٣ المؤقت

من شاشة الساعة، المس المؤقت للدخول إلى شاشة المؤقت.

- حدد الوقت.
- المس ▶ لبدء العد التنازلي.

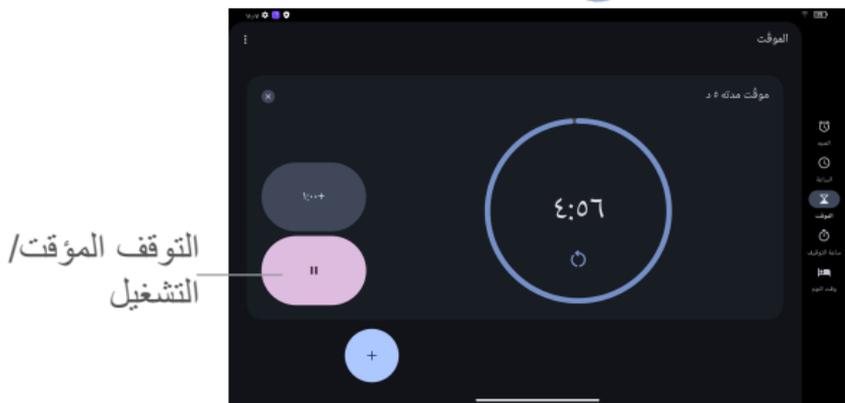

٤, ٢, ٤ ساعة الإيقاف

من شاشة الساعة، المس ساعة الإيقاف للدخول إلى شاشة ساعة الإيقاف.


- المس ▶ لتشغيل ساعة الإيقاف.
- المس ⏸ لعرض قائمة بالسجلات تبعًا للوقت المحدد.
- المس || لإيقاف الوقت الإجمالي ووقت الدورة. ستبدأ هذه العدادات مرة أخرى بعد أن يتم لمس ▶.
- المس ↺ لحذف السجل.

٤, ٢, ٥ ضبط إعدادات الوقت

المس : ثم الإعدادات للوصول إلى إعدادات الساعة، والمنبهات، والموقّيت، و الشاشة المؤقتة.

٤, ٣ الحاسبة

لحل المسائل الرياضية باستخدام الحاسبة، حرّك لأعلى من الشاشة الرئيسية، ثم المس الحاسبة.

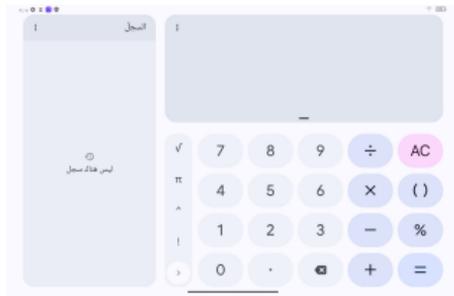

المس AC لحذف الكل مرة واحدة.

٥ تطبيقات الوسائط المتعددة.....

٥,١ الكاميرا

قبل استخدام الكاميرا، يُرجى التأكد من فتح غطاء العدسة الواقي لتجنب تأثيره على جودة الصورة.

ولالتقاط صورة أو تسجيل فيديو المس  من الشاشة الرئيسية.



١ عرض الصور أو مقاطع الفيديو التي التقطتها

٢ التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية

٣ التقاط صورة

٤ قم بالتغيير إلى وضع الفيديو

٥ باعد بين إصبعيك للتكبير، أو ضم إصبعيك معًا للتصغير

لالتقاط صورة

المس  للالتقاط. سيتم حفظ الصورة تلقائيًا. يمكنك أيضًا الضغط مطولاً

على  لالتقاط صور متلاحقة.

التقاط فيديو

المس الفيديو لتغيير نمط الكاميرا لتسجيل فيديو، ثم المس  لبدء تسجيل الفيديو. يمكنك أيضاً لمس الأيقونة اليسرى  لالتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو.


المس  لإيقاف تسجيل الفيديو والمس  للمتابعة. المس  لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائياً.

٥,٢ الصور

تعمل الصور كمشغل للوسائط لكي تقوم بعرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، تتاح مجموعة إضافية للإجراءات للصور ومقاطع الفيديو للاختيار فيما بينها.

لعرض الصور التي قمت باللتقاطها، اسحب لأعلى من الشاشة الرئيسية، ثم المس الصور.

يتم عرض الصور والفيديوهات حسب الألبومات.

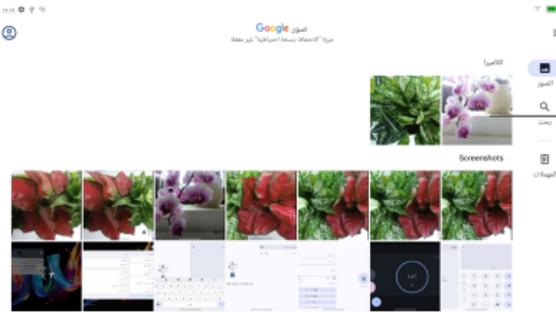

تحديد صور لعمليات
التشغيل الأخرى.

العمل على الصور

ابحث عن الصورة التي تريد العمل عليها، والمس الصورة من طريقة عرض الصورة لدخول عرض الصورة بملء الشاشة.

المس  لمشاركة الصورة.

المس  لحذف هذه الصورة.

اضغط على  لاستخدام عدسة Google لتحليل الصورة وتقديم نتائج البحث.

المس  وحدد تعيين ك... لتعيين الصورة كصورة لجهة الاتصال أو كخلفية.

انقر  لتعديل صورة أو فيديو.

العمل على مجموعات

توفر الصور وظيفة التحديد المتعدد، حتى تتمكن من التعامل مع الصور/مقاطع الفيديو في مجموعات.

على شاشة الصور، اضغط مطولاً على صورة أو مقطع فيديو لتنشيط وضع التشغيل في مجموعات، ثم المس مقاطع الفيديو/الصور التي تريد العمل معها. المس  لحذف الملفات المحددة. المس  لمشاركة الملفات المحددة.

٦ أخرى

٦,١ مركز الدعم

يساعدك مركز الدعم على تعلم المزيد حول الأسئلة الشائعة المتكررة وتعليمات التشغيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا تقديم تعليقاتك لنا من خلالها.

٦,٢ التطبيقات الأخرى^(١)

التطبيقات السابقة الواردة في هذا القسم مثبتة مسبقًا على جهازك اللوحي. لقراءة مقدمة مختصرة عن تطبيقات الجهات الخارجية المثبتة مسبقًا، يُرجى الرجوع إلى الكتيب المقدم مع هذا الجهاز اللوحي. لتنزيل وتثبيت تطبيقات من جهات خارجية، استخدم تطبيق متجر Google Play.

(١) يتوقف توافر التطبيق على الدولة والمشغل.

٧ تطبيقات Google

تطبيقات Google مثبتة مُسبقًا على جهازك اللوحي لتحسين كفاءة العمل ولمساعدتك على الاستمتاع بحياتك.

يوفر هذا الدليل مقدمة مختصرة عن التطبيقات. للحصول على معلومات مفصلة حول الخصائص وأدلة المستخدم، يُرجى الرجوع إلى مواقع الويب المرتبطة أو المقدمة المتوفرة في التطبيقات.

يوصى بأن تقوم بالتسجيل في حساب Google لتستمتع بكل الوظائف.

٧,١ Chrome

متصفح ويب يمكنك من خلاله تصفح الإنترنت.

يمكن مزامنة العلامات المرجعية وسجل التصفح والإعدادات عبر جميع الأجهزة المثبت عليها المتصفح عبر حساب Google.

٧,٢ Gmail

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد جهازك اللوحي لأول مرة، باعتبارها خدمة بريد إلكتروني من Google قائمة على الويب. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها، وإدارة رسائل البريد الإلكتروني حسب تسمياتها وأرشفة رسائل البريد الإلكتروني وغير ذلك ويمكن مزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا باستخدام حساب Gmail الخاص بك.

٧,٣ خرائط

توفر خرائط Google صورًا بالأقمار الصناعية وخرائط للشوارع ومناظر بانورامية بزواوية ٣٦٠ درجة للشوارع وظروف حركة المرور في الزمن

الحقيقي وتخطيط الطرق للمتقلين على الأقدام أو بالسيارة أو عبر وسائل النقل العام. عن طريق استخدام هذا التطبيق، يمكنك التعرف على موقعك والبحث عن مكان ما ومعرفة تخطيط الطريق المقترح لرحلاتك.

٧,٤ YouTube

YouTube هو تطبيق لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت يتمكن المستخدم من خلاله من رفع مقاطع الفيديو ومشاركتها وعرضها. يشمل المحتوى المتوفر مقاطع فيديو ومقاطع تليفزيون وموسيقى وفيديو ومحتوى آخر مثل مدونات الفيديو ومقاطع فيديو أصلية قصيرة ومقاطع فيديو تعليمية. وهي تدعم وظيفة البث التي تتيح لك بدء مشاهدة مقاطع الفيديو بمجرد أن يبدأ تنزيلها من الإنترنت.

٧,٥ متجر Play Store

يعد بمثابة متجر التطبيقات الرسمي لنظام التشغيل أندرويد، ويسمح للمستخدمين بتصفح وتحميل التطبيقات والألعاب. تتوفر التطبيقات إما مجاناً أو بتكلفة.

في متجر Play Store، ابحث عن التطبيق الذي تحتاج إليه، وقم بتحميله، ثم اتبع دليل التثبيت لتثبيت التطبيق. يمكنك أيضاً إلغاء تثبيت التطبيق وتحديثه وإدارة تنزيلاتك.

لانتقال إلى الإعدادات، حرّك لأعلى من الشاشة الرئيسية والمس الإعدادات.
ويمكنك أيضاً السحب إلى أسفل من لوحة الإشعارات ولمس .

٨, ١ Wi-Fi

يمكنك الاتصال بالإنترنت عندما يكون جهازك اللوحي في نطاق شبكة لاسلكية.

لتشغيل وظيفة Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية

- المس الإعدادات < Wi-Fi.
- شغّل .
- بمجرد تشغيل Wi-Fi، تظهر قائمة بشبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها.
- المس شبكة Wi-Fi للاتصال بها. إذا كانت الشبكة التي حددتها محمية، فيُطلب منك إدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى (يمكنك الاتصال بمشغل الشبكة للحصول على التفاصيل). عند الانتهاء، المس اتصال.

لإضافة شبكة Wi-Fi

- عند تشغيل Wi-Fi، يمكنك إضافة شبكات Wi-Fi جديدة وفقاً لتفضيلاتك.
- المس الإعدادات < Wi-Fi.
 - المس إضافة شبكة.
 - أدخل اسم الشبكة وأي معلومات مطلوبة خاصة بالشبكة.
 - المس اتصال.

لنسيان شبكة Wi-Fi

تعمل الخطوات التالية على منع الاتصال التلقائي بالشبكات التي لم تعد ترغب في استخدامها.

- شغل Wi-Fi إن لم يكن في وضع التشغيل بالفعل.
- من شاشة Wi-Fi، المس اسم الشبكة المحفوظة.
- المس نسيان في مربع الحوار الذي سيفتح.

٨، ٢ تقنية Bluetooth

Bluetooth هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى يمكنك استخدامها لتبادل البيانات أو الاتصال بأجهزة Bluetooth أخرى للعديد من الاستخدامات.

لتشغيل Bluetooth

- المس الإعدادات < Bluetooth.
 - شغل Bluetooth .
- يتم عرض جهازك والأجهزة الأخرى المتاحة على الشاشة.

إعادة تسمية جهازك

- المس الإعدادات < Bluetooth.
- المس اسم الجهاز.
- أدخل اسمًا، والمس إعادة تسمية للتأكيد.

لإقران/توصيل جهازك اللوحي بجهاز Bluetooth

لتبادل البيانات مع جهاز آخر، يجب عليك تشغيل Bluetooth وإقران جهازك اللوحي مع جهاز Bluetooth الذي تريد تبادل البيانات معه.

- المس الإعدادات < Bluetooth.
- المس + إقران جهاز جديد.
- المس جهاز Bluetooth الذي تريد إقران جهازك اللوحي معه في القائمة.
- في مربع الحوار المنبثق، المس إقران للتأكيد.
- عند نجاح الإقران، سيتصل جهازك بالجهاز.

إلغاء الإقران من جهاز Bluetooth

- المس  بجوار الجهاز الذي تريد إلغاء إقرانه.
- المس نسيان للتأكيد.

٨,٣ اتصال

٨,٣,١ وضع الطائرة

شغّل وضع الطائرة  لتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية بشكل متزامن بما يشمل Wi-Fi و Bluetooth، وغير ذلك.

٨,٣,٢ الربط

لمشاركة اتصال بيانات الجهاز اللوحي عبر USB و Bluetooth، انتقل إلى الإعدادات < الاتصال < الربط لتفعيل هذه الوظائف.

٨,٣,٣ استخدام البيانات

المس الإعدادات < الاتصال < استخدام البيانات، ويمكنك التحقق من إجمالي استخدام البيانات يوميًا واستخدام البيانات لكل تطبيق.

٤, ٣, ٨ الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)

تمتلك الشبكات الافتراضية الخاصة من الاتصال بموارد داخل شبكة محلية محمية من خارج هذه الشبكة. يتم في الوقت الحالي نشر الشبكات الافتراضية الخاصة من قبل الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى حتى يتمكن مستخدموها من الوصول إلى موارد الشبكة المحلية أثناء عدم تواجدهم في هذه الشبكة أو عند الاتصال بشبكة لاسلكية.

إضافة شبكة افتراضية خاصة

- المس الإعدادات < الاتصال < الشبكة الافتراضية الخاصة ثم المس +.
 - من الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مسؤول الشبكة لتهيئة كل مكون من إعدادات الشبكة الافتراضية الخاصة.
 - المس حفظ.
- تتم إضافة الشبكة الافتراضية الخاصة إلى القائمة الموجودة على شاشة إعدادات الشبكة الافتراضية الخاصة.
- قبل إضافة الشبكة الافتراضية الخاصة، عليك ضبط تأمين الشاشة لجهازك اللوحي.

لتعديل/حذف شبكة افتراضية خاصة (VPN)

لتعديل شبكة افتراضية خاصة:

- المس الإعدادات < الاتصال < الشبكة الافتراضية الخاصة.
- الشبكات الافتراضية الخاصة التي أضفتها مدرجة. المس الأيقونة ⚙ بجوار الشبكة الافتراضية الخاصة التي تريد تعديلها.
- بعد التعديل، المس حفظ.

لحذف شبكة افتراضية خاصة:

- المس الأيقونة  بجوار الشبكة الافتراضية الخاصة المحددة ثم المس نسيان لحذفها.

٨,٣,٥ وضع DNS الخاص

المس لتحديد وضع DNS الخاص.

٨,٣,٦ البث

يمكن لهذه الوظيفة نقل محتوى جهازك اللوحي إلى التلفزيون أو أي جهاز آخر قادر على دعم الفيديو يدعم اتصال Wi-Fi.

- المس الإعدادات < الاتصال < البث .
- المس اسم الجهاز المطلوب توصيله.

ملاحظة: يحتاج جهازك إلى التوصيل بشبكة Wi-Fi أولاً قبل استخدام هذه الوظيفة.

٨,٣,٧ USB

باستخدام كابل USB، يمكنك نقل ملفات الوسائط وملفات أخرى بين وحدة التخزين الداخلية والكمبيوتر. المس الإعدادات < الاتصال < توصيل USB ، وحدد نقل الملفات أو نقل الصور (بروتوكول نقل الصور).

٨,٣,٨ الطباعة

المس "طباعة" لتنشيط خدمات الطباعة. يمكنك تحديد خدمة الطباعة الافتراضية أو اختيار إضافة خدمة.

٨,٣,٩ المشاركة السريعة

المشاركة السريعة هي خدمة لإرسال الملفات واستقبالها بين أجهزة الأندرويد القريبة من بعضها. ستظهر قائمة بالأجهزة القريبة عند استخدام خاصية

المشاركة السريعة، وهو ما يتيح لك تشارك المحتوى معها. عندما تنقر على المستلم، سيصله تنبيه ويكون لديه الخيار لقبول أو رفض تشارك الملفات. وعندئذ ستختار خاصية المشاركة السريعة مع أجهزة Google تلقائيًا أفضل بروتوكول للمشاركة السريعة والسهلة عبر Bluetooth أو Bluetooth منخفض الطاقة أو WebRTC أو WiFi الأقران.

٨, ٤ الشاشة الرئيسية وشاشة القفل

الخلفيات والنمط: يمكنك الاختيار ما بين الصور الافتراضية أو استخدام صور خلفيات.

إعدادات الرئيسية: يمكنك ضبط أسلوب الشاشة الرئيسية وكذلك شبكة شاشة الرئيسية. تمكين أو تعطيل **ملء الخلايا الفارغة**، ويعني ذلك إعادة ترتيب التطبيقات لملء الفراغات الخالية بعد إزالة تنصيب تطبيقات ما. بتمكين **موجز Google**، فإنك ستتلقى موجزات الأخبار عند السحب لليمين من الشاشة الرئيسية. بتمكين **التطبيقات الأخيرة**، ستظهر التطبيقات المستخدمة مؤخرًا في الدرج. بتمكين **شعار أيقونة التطبيق**، يمكنك اختيار العرض مع الرقم أو العرض دون رقم، عندما توجد تنبيهات.

تطبيقات الشاشة الرئيسية: يمكنك تخصيص تطبيقات الشاشة الرئيسية.

الإشعارات على تأمين الشاشة: يمكنك ضبط ظهور جميع الإشعارات أو عدم ظهور إشعارات على الإطلاق.

رسالة غلق الشاشة: يمكنك ضبط الرسالة المعروضة في حالة غلق الشاشة.

شاشة التنبيه بالإشعارات: عند تمكين هذه الخاصية ، ستضيء الشاشة المطفأة عند ورود إشعارات جديدة.

التحكم من جهاز مقفل

التحكم في الأجهزة الخارجية بدون الحاجة إلى فتح قفل هاتفك أو جهازك

اللوحي إذا كان ذلك مسموحًا من خلال تطبيق التحكم في الأجهزة.

تخطي شاشة القفل

بعد إلغاء القفل، انتقل مباشرة إلى آخر شاشة مستخدمة.

ملحوظة، يستلزم ذلك إضافة إلغاء القفل باستخدام الوجه.

٨,٥ منطقة NXT PAPER

المس لتغيير وضع NXT PAPER.

٨,٦ الشاشة

في هذه القائمة، يمكنك تعديل سطوح شاشتك، واختيار وضع عرض الشاشة مثل الوضع الداكن أو وضع راحة العينين، وضبط وقت النوم، وضبط حجم الخط، وما إلى ذلك.

لتدوير محتويات الشاشة عند تدوير الجهاز، المس التدوير التلقائي للشاشة.

شريط الحالة، المس العرض < شريط الحالة < نسبة شحن البطارية، ويمكنك تحديد كيفية عرض نسبة شحن البطارية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة أو اختيار عدم إظهارها على الإطلاق.

٨,٧ الصوت

• الصوت: تعديل الصوت، أو يمكنك تمكين الوضع الصامت.

• نغمة الرنين: ضبط نغمات الرنين للإشعار والتنبيه.

• عدم الإزعاج: يمكنك تشغيل هذا الوضع حسب الجدول الزمني، وبهذا سيتم كتم صوت الإشعارات (باستثناء التنبيهات)، ولن يظل الجهاز اللوحي نشطاً عندما تكون الشاشة قيد إيقاف التشغيل.

- وضع سماعة الرأس: سيجري سماع نغمة الرنين من سماعة الرأس فقط إذا تم توصيلها.
- المزيد من إعدادات الصوت: يمكنك ضبط نغمة صوت قفل الشاشة والمسات.

٨,٨ الإشعارات

- شارات أيقونات التطبيق: يمكنك اختيار كيفية عرض شارات الأيقونات (مع وجود رقم أو دائرة حمراء) عندما تتلقى التطبيقات إشعارات جديدة.
- الخصوصية: اختر لإظهار جميع الإشعارات أو لا شيء.
- الفقاعات: شغلها، وستظهر بعض المحادثات في صورة أيقونات عائمة فوق التطبيقات الأخرى.
- مجلد أيقونات الإشعارات: شغّل , وسيجري إخفاء جميع أيقونات الإشعارات في أيقونة منفصلة.
- إدارة إشعارات التطبيق: يمكنك كذلك ضبط ما إذا كنت تود حجب الإشعارات من هذا التطبيق.
- سجل الإشعارات: شغّل استخدام سجل الإشعارات على , وستظهر الإشعارات الحديقة والمؤجلة.

٨,٩ الزر والإيماءات

في هذه القائمة، يمكنك تعيين إيماءات للحصول على عمليات سريعة ومريحة.

٨,١٠ ميزات متقدمة

- الرعاية الصحية: ستتلقى تذكيرًا في حالة استخدام الجهاز

بعادات غير صحية.

- المحاذاة المركزية للوجه: عند إجراء مكالمة فيديو، ستضبط الكاميرا الأمامية تلقائيًا الصورة للحفاظ على صورة الوجه في مركز الصورة.
- مسجل الشاشة: قم بالتمكين من لوحة الإعدادات السريعة، فإنه يمكنك ضبط جودة الفيديو، والتسجيل مصحوبًا بالصوت أو دون صوت، وكذلك تسجيل أو عدم تسجيل اللمسات على الشاشة.
- القلم: تخصيص الوظيفة الرئيسية.

٨,١١ المدير الذكي

يضمن المدير الذكي تشغيل جهازك اللوحي بأعلى كفاءة من خلال فحص استخدام البيانات تلقائيًا وتحسينه للحفاظ على مستويات طاقة البطارية وإدارة وحدة التخزين وتوفير الحماية ضد التهديدات. ويمكنك أيضًا ضبط بعض الإعدادات يدويًا لإجراء المزيد من عمليات التحسين.

٨,١٢ الأمان والخصوصية

أمان التطبيقات

- Google Play للحماية: إن Play للحماية تفحص تطبيقاتك بانتظام وجهازك اللوحي بحثًا عن أي سلوك ضار. سيجري إخطارك بأي مخاطر أمنية يجري العثور عليها.

إلغاء قفل الجهاز

- تأمين الشاشة: اختر تأمين الشاشة ما بين "لا يوجد" أو "سحب" أو "نمط" (رسم نمط فتح القفل)، أو "كود" (ضبط كود PIN)، أو كلمة المرور (اضبط كلمة مرور).

- إلغاء القفل باستخدام الوجه: هذا بديل احتياطي لطريقة تأمين الشاشة، ويمكنك اختيار خاصية فتح قفل الشاشة بالوجه + النمط أو الوجه + الكود PIN أو الوجه + كلمة المرور.

أمان الحساب

يتم حماية حساب Google وكلمات المرور المحفوظة في حساب Google لديك.

العثور على الجهاز

- العثور على جهازي: إن تشغيل  يساعد على تحديد موضع جهازك اللوحي عن بعد، في حالة فقد الجهاز اللوحي، وبهذا يساعد أيضاً في الحفاظ على بياناتك.

النظام والتحديثات: يمكنك التحقق من وجود تحديثات.

الخصوصية

- لحماية الخصوصية، يمكنك الضبط على السماح لتطبيق أو منعه من الوصول إلى موقعك أو سجلات المكالمات أو جهات الاتصال، أو ما إلى ذلك. ويمكنك أيضاً اختيار ما إذا كنت تريد إظهار كلمات المرور أو اختيار الأنشطة والمعلومات التي تريد أن يحفظها Google.

أخرى

يمكنك أيضاً تعيين Health Connect، وتطبيقات مشرف الجهاز، والتشفير وبيانات الاعتماد، وعوامل الثقة، وتثبيت التطبيقات من خلال الإعدادات < الأمان والخصوصية.

- تمكين تطبيقات المسؤول بالجهاز يسمح لخاصية العثور على جهازي بغلاق الجهاز المفقود أو مسحه.
- التشفير وبيانات الاعتماد: يمكنك رؤية معلومات التشفير

وبيانات الاعتماد الخاصة بجهازك اللوحي.

٨,١٣ الموقع

المس إذا كنت تريد السماح لتطبيق بالوصول إلى موقع جهازك. المس أذونات الموقع للتطبيقات ليتمكنك تعيين المستوى ما بين السماح طوال الوقت أو السماح في أثناء الاستخدام فقط. المس فحص **Wi-Fi** و **Bluetooth**، وبهذا يمكن تحسين دقة الموقع. المس **خدمات الموقع** لتمكين خدمة الموقع في أثناء الطوارئ.

٨,١٤ السلامة والطوارئ

خدمة تحديد الموقع عند الطوارئ: شغل هذه الميزة على جهازك، وسيمكن لجهازك إرسال موقعه تلقائياً إلى شركاء الاستجابة والطوارئ عندما تتصل برقم طوارئ أو ترسل إليه رسالة.

التنبيهات في حالات الزلازل: شغل هذه الميزة. عند اكتشاف أي زلزال قريب منك كما ستتلقى تنبيهاً بشأن قوة الزلزال ومدى بعده عنك بصورة أولية تقديرية.

٨,١٥ التطبيقات

المس لعرض تفاصيل حول التطبيقات المثبتة على جهازك اللوحي، أو لإدارة استخدام البيانات الخاص بها أو إجبارها على التوقف.

٨,١٦ التخزين

استخدم هذه الإعدادات لرصد المساحة الإجمالية والمساحة المتوفرة على جهازك اللوحي وبطاقة microSD.

٨,١٧ الحسابات

المس لإضافة حساب لإضافة حساب للمالك.

٨,١٨ الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية

في هذه القائمة، يمكنك معرفة مدة استخدامك للجهاز اللوحي وكذلك مدة استخدامك لكل تطبيق. يمكنك تخصيص حد زمني لاستخدام الجهاز اللوحي حتى تنعم بنمط حياة صحي ومتوازن. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع الآباء تقييد مدة استخدام الأطفال للجهاز لإدارة عادات التصفح.

٨,١٩ Google

المس لتكوين إعدادات حساب Google وإعدادات الخدمات.

٨,٢٠ إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتهيئة أي مكونات إضافة خاصة بإمكانية الوصول قمت بثنبيتها على الجهاز اللوحي.

٨,٢١ النظام

٨,٢١,١ عن الجهاز اللوحي

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على معلومات مثل مواصفات الجهاز والمعلومات القانونية ونوع الطراز ورقم البنية وما إلى ذلك.

٨,٢١,٢ تحديث التطبيقات

المس للتحقق من وجود تحديثات أو إصدارات أحدث من التطبيقات.

٨,٢١,٣ اللغات

المس لتكوين إعدادات اللغة.

٤, ٢١, ٨ لوحة المفاتيح

المس للوصول إلى المدقق الإملائي، وسرعة المؤشر، وما إلى ذلك.

٥, ٢١, ٨ التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتخصيص تفضيلاتك لطريقة عرض التاريخ والوقت.

٦, ٢١, ٨ النسخ الاحتياطي

شغّل  لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات جهازك اللوحي وبيانات التطبيقات الأخرى على خوادم Google. إذا قمت باستبدال جهازك اللوحي، فإن الإعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطيًا يتم استعادتها على الجهاز الجديد عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google.

٧, ٢١, ٨ خيارات إعادة الضبط

المس لإعادة ضبط Wi-Fi و Bluetooth وإعادة ضبط تفضيلات التطبيق أو مسح جميع البيانات.

٨, ٢١, ٨ اللوائح التنظيمية والسلامة

المس لعرض معلومات المنتج.

٩,١ أداة FOTA Upgrade

استخدم أداة ترقية البرامج عبر الأثير (FOTA) لتحديث برامج الجهاز اللوحي. للوصول إلى التحديثات، من قائمة التطبيقات، المس الإعدادات < النظام < تحديث النظام.

إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فالمس التحقق من وجود تحديثات وعند الانتهاء، سيكون لدى جهازك اللوحي الإصدار الأحدث من البرنامج.

أثناء تنزيل FOTA أو تحديثها، لا تقم بتغيير موقع التخزين الافتراضي لتجنب حدوث أخطاء في تحديد موقع حزم التحديث الصحيحة.

معلومات فنية عن تصميم توفير الطاقة (ECO)

١ الملحقات

الملحقات القياسية

١. الشاحن

٢. كابل USB

٣. دليل البدء السريع

• تعتمد الملحقات على البلدان.



١١ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة، إليك فيما يلي بعض الإرشادات التي تساعدك في استكشاف أخطاء جهازك وإصلاحها:

- للتشغيل الأمثل، قم بشحن البطارية بالكامل.
- لتحسين أداء الجهاز اللوحي، أزل الملفات أو التطبيقات غير الضرورية على جهازك.
- قم بتحديث برامج الجهاز اللوحي من خلال الانتقال إلى الإعدادات < النظام < تحديث النظام.
- أعد ضبط جهازك اللوحي عبر مسح جميع البيانات (إعادة ضبط المصنع). المس الإعدادات < النظام < إعادة ضبط الخيارات. هناك طريقة أخرى تتمثل في الضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في آن واحد حين يكون جهازك اللوحي مغلقاً، ثم تحديد مسح البيانات/إعادة ضبط المصنع من خلال الضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت. سوف تفقد جميع بيانات جهازك اللوحي إلى الأبد. وننصحك بشدة بإجراء النسخ الاحتياطي التام لبيانات جهازك اللوحي قبل إعادة التعيين. وقم بالفحوصات التالية:

الجهاز اللوحي متوقف أو لا يمكن تشغيله

- عندما يتعذر تشغيل الجهاز اللوحي، اشحنه لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل لضمان توفر الحد الأدنى من طاقة البطارية المطلوبة. ثم حاول تشغيله مرة أخرى.
- عندما يتوقف الجهاز اللوحي عن العمل أثناء تشغيل صور متحركة وتعذر الوصول إلى واجهة المستخدم، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لإعادة الضبط. فهذا سيعمل على الحد من أي مشكلات غير عادية في تمهيد نظام التشغيل قد تنتج عن استخدام ملفات تابعة لتطبيقات

أخرى.

- إذا لم يكن أي من الطريقتين فعالاً، فأعد ضبط الجهاز اللوحي عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في نفس الوقت، اختر اللغة، ثم اختر مسح البيانات/إعادة ضبط المصنع. اضغط على مفتاح الصوت للاختيار، واضغط على مفتاح التشغيل للتأكيد على كل اختيار.

جهازي اللوحي لا يستجيب للأوامر لعدة دقائق

- إذا لم يستجب الجهاز اللوحي، فأوقف تشغيله بالضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتوقف عن التشغيل ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- إذا كان جهازك اللوحي مزودًا ببطارية قابلة للإزالة، فأزل البطارية وأعد إدخالها، ثم أعد تشغيل الجهاز اللوحي.
- إذا ظل لا يعمل، فأعد تعيين الجهاز اللوحي.

يتم إيقاف تشغيل جهازي اللوحي تلقائياً

- تحقق من قفل الشاشة في حالة عدم استخدام جهازك اللوحي، وتأكد من عدم ضغط مفتاح التشغيل دون قصد نتيجة فتح قفل الشاشة.
- تأكد من مستوى شحن البطارية.
- وإذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط الجهاز اللوحي أو حدّث البرنامج.

جهازي اللوحي لا يتم شحنه بشكل صحيح

- تأكد من استخدامك لشاحن **TCL** المتوفر مع الجهاز اللوحي.
- إذا كان جهازك اللوحي يحتوي على بطارية قابلة للإزالة، فتأكد من إدخال البطارية بشكل سليم، وقم بتنظيف موصلاتها إذا كانت متسخة. حيث يلزم تركيبها قبل توصيل الشاحن.
- تأكد من عدم نفاذ شحن بطاريتهك تمامًا؛ إذا بقيت طاقة البطارية

فارغة لفترة طويلة، فقد تستغرق حوالي ٢٠ دقيقة لعرض مؤشر شحن البطارية على الشاشة.

- تأكد من أن الشحن قد تم في ظروف طبيعية (من درجة صفر مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) إلى ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت)).
- عند التواجد خارج البلاد، تحقق من توافق دخل الفولتية مع الجهاز.

لا يمكن لجهازي اللوحي الاتصال بشبكة أو يتم عرض "No service" (لا توجد خدمة)

- حاول التوصيل بالشبكة عن طريق الانتقال إلى موقع فعلي آخر.

• تحقق من تغطية الشبكة مع مشغل الشبكة.

• حاول الاتصال في وقت لاحق إذا زاد التحميل على الشبكة.

يتعذر اتصال جهازي اللوحي بالإنترنت

• افحص إعدادات الاتصال بالإنترنت في جهازك اللوحي.

• تأكد من وجودك في مكان تغطيه الشبكة.

• جرب الاتصال في وقت لاحق أو مكان آخر.

لا أستطيع استخدام المزايا الموضحة في الدليل

• راجع مشغل الشبكة للتأكد من أن اشتراكك يحتوي على هذه الخدمة.

• تأكد من أن هذه الخاصية لا تتطلب وجود أحد ملحقات TCL.

لا أستطيع توصيل الجهاز اللوحي بالكمبيوتر الخاص بي

• تحقق للتأكد من أن منفذ USB ليس مكسورًا. إذا لم يكن يعمل،

فجرب منفذ USB آخر في جهاز الكمبيوتر لديك.

- تأكد من أن برامج تشغيل USB مثبتة بشكل صحيح.
- إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، فتأكد من أنه يدعم وضع MTP. إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Mac، فتأكد من تثبيت ملف نقل Android File Transfer من www.android.com/filetransfer.

لا أستطيع تنزيل ملفات جديدة

- تأكد من توفر مساحة تخزين كافية بالجهاز اللوحي للتنزيل.
- حدد بطاقة microSD كموقع تخزين للملفات التي يتم تنزيلها.
- راجع حالة اشتراكك مع مشغل الشبكة الخاص بك.

لا يمكن للآخرين اكتشاف الجهاز اللوحي عبر Bluetooth

- تأكد من تشغيل Bluetooth وأن جهازك اللوحي مرئي بالنسبة للمستخدمين الآخرين.
- تأكد من تواجد الجهازين اللوحيين في نطاق اكتشاف Bluetooth.

تُستنزف البطارية بسرعة فائقة

- تأكد من التزامك بوقت الشحن الكامل (على الأقل ١٢٠ دقيقة).
- بعد الشحن الجزئي، قد لا يكون مؤشر البطارية دقيقًا. انتظر لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل بعد فصل الشاحن للحصول على إشارة دقيقة.
- اضبط سطوع الشاشة حسب الحاجة.
- قم بمد الفاصل الزمني لفحص البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى أطول فترة ممكنة.
- قم بتحديث الأخبار ومعلومات الطقس يدويًا، أو قم بزيادة الفاصل الزمني لفحصها تلقائيًا.
- اخرج من التطبيقات التي تعمل بشكل غير مرئي في الخلفية إذا لم يتم استخدامها لفترة زمنية طويلة.

- قم بإيقاف تشغيل Bluetooth أو Wi-Fi في حالة عدم الاستخدام.
- تصبح درجة حرارة الجهاز اللوحي مرتفعة بعد تشغيل الألعاب، أو تصفح الإنترنت، أو تشغيل التطبيقات المعقدة الأخرى
- تعد هذه الحرارة نتيجة عادية لمعالجة وحدة المعالجة المركزية (CPU) للبيانات الزائدة. سيؤدي إنهاء الإجراءات أعلاه إلى استعادة الجهاز اللوحي درجة حرارته العادية.
- بعد إعادة ضبط بيانات المصنع، لا أستطيع استخدام الجهاز اللوحي دون إدخال بيانات اعتماد حساب **Google**
- بعد إعادة الضبط، يجب عليك إدخال بيانات اعتماد حساب Google الأصلية التي تم استخدامها على هذا الجهاز اللوحي.
- إذا لم تتذكر بيانات اعتماد حساب Google الخاص بك، فيُرجى إكمال إجراءات استعادة حساب Google.
- إذا كنت مازلت غير قادر على الدخول لجهازك اللوحي، فيُرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك ضمن حالات الضمان.
- لقد نسيت بعض كلمات المرور/الرموز/الأزرار على الجهاز اللوحي
- نفذ إعادة ضبط بيانات المصنع.
- إذا كنت مازلت غير قادر على الدخول لجهازك اللوحي، فيُرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك ضمن حالات الضمان.

١٢ المواصفات (١)

المعالج:

MediaTek Helio G١٠٠

النظام الأساسي:

Android ١٥

الذاكرة:

ذاكرة قراءة فقط سعة ٢٥٦ جيجابايت + ذاكرة وصول عشوائي سعة ١٢ جيجابايت

ذاكرة قراءة فقط سعة ٢٥٦ جيجابايت + ذاكرة وصول عشوائي سعة ٨ جيجابايت

الأبعاد (الطول × العرض × السمك):

٦,٥٥*١٧٦,٨٢*٢٦٠,٤٨ ملم

الوزن:

٤٩٠ جم

الشاشة:

١٤٤٠*٢٢٠٠

الاتصال:

Bluetooth BT٥,٣ •

٨٠٢,١١ a/b/g/n/ac Wi-Fi •

USB من نوع C •

(١) تخضع المواصفات للتغيير بدون إخطار مسبق.

الكاميرا:

- كاميرا أمامية ٨ ميجابكسل
- كاميرا خلفية ٨ ميجابكسل

تنسيقات الصوت المدعومة:

و AAC LC و (+ AAC) HE-AACv١ و (+ AAC) HE-AACv٢ و AMR-NB (المحسن) و AAC ELD (منخفض التأخير المحسن) و PCM / WAVE و AMR-WB و FLAC و MP٣ و MIDI و Vorbis و PCM / WAVE

البطارية (١):

القدرة: ٨٠٠٠ ملي أمبير في الساعة

تعرف على المزيد حول عمر البطارية والاستخدام الصحيح لها من أجل تحسين أدائها إلى أقصى حد.

- عند شحن البطارية بالكامل، افصل الشاحن عن المقبس.

• لا تستخدم جهازك أو تضعه في البيئات شديدة الحرارة أو البرودة، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع تدهور حالة البطارية. يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل حسب توصيات الشركة المصنعة بين ٠ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) و ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت).

- قم بإلغاء تنشيط Wi-Fi، و GPS، و Bluetooth في حالة عدم الاستخدام.

- قم بإلغاء المزامنة التلقائية للتطبيقات وأغلق التطبيقات غير الضرورية.

- أوقف تشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح التشغيل عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

(١) خضعت البطارية الأصلية للعديد من فحوصات السلامة الصارمة من أجل تلبية معايير التأهيل، لذا قد يمثل استخدام البطاريات غير الأصلية أمرًا خطيرًا.

- قم بضبط مهلة الشاشة على فترة قصيرة.

- اخفض سطوع الشاشة.

- فكّر في تفعيل خاصية "الشحن الذكي" لإيقاف شحن البطارية عند الوصول إلى مستوى ٨٠٪ لإطالة عمر البطارية.

قد تختلف سعة البطارية وساعات الاستخدام حسب إعدادات الجهاز وأنماط الاستخدام.

إخلاء مسؤولية

قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الجهاز اللوحي، وذلك حسب إصدار البرنامج الخاص بالجهاز اللوحي أو خدمات محددة من شركة الجوال.

ولن تتحمل شركة TCL Communication Ltd. المسؤولية القانونية تجاه هذه الاختلافات، إن وجدت، أو نتائجها المحتملة حيث يتحمل المشغل المسؤولية كاملة حصرياً.