




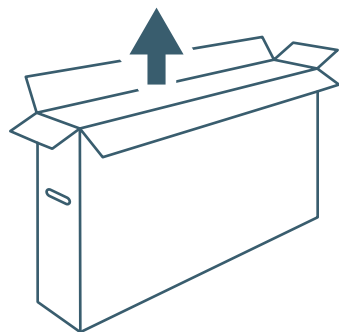


1

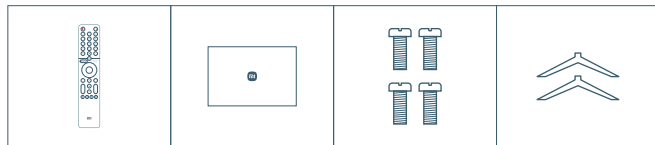


2

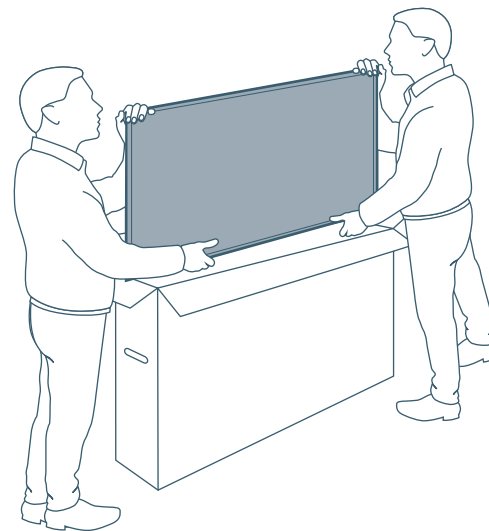


3

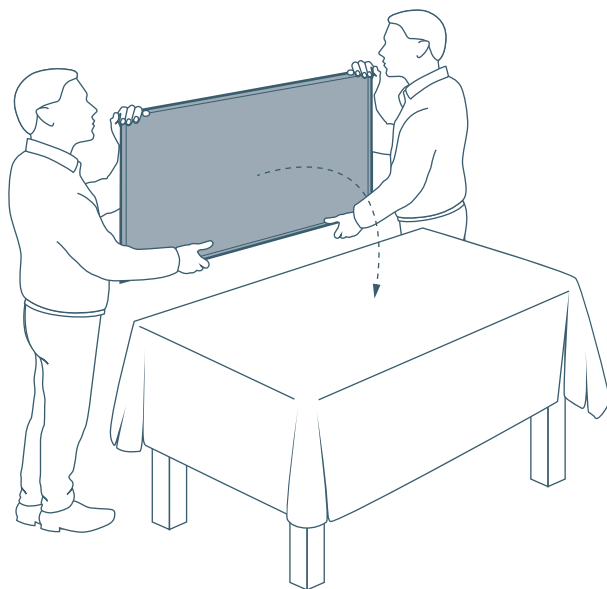


4

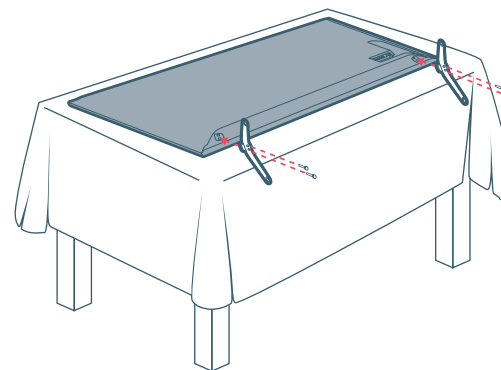

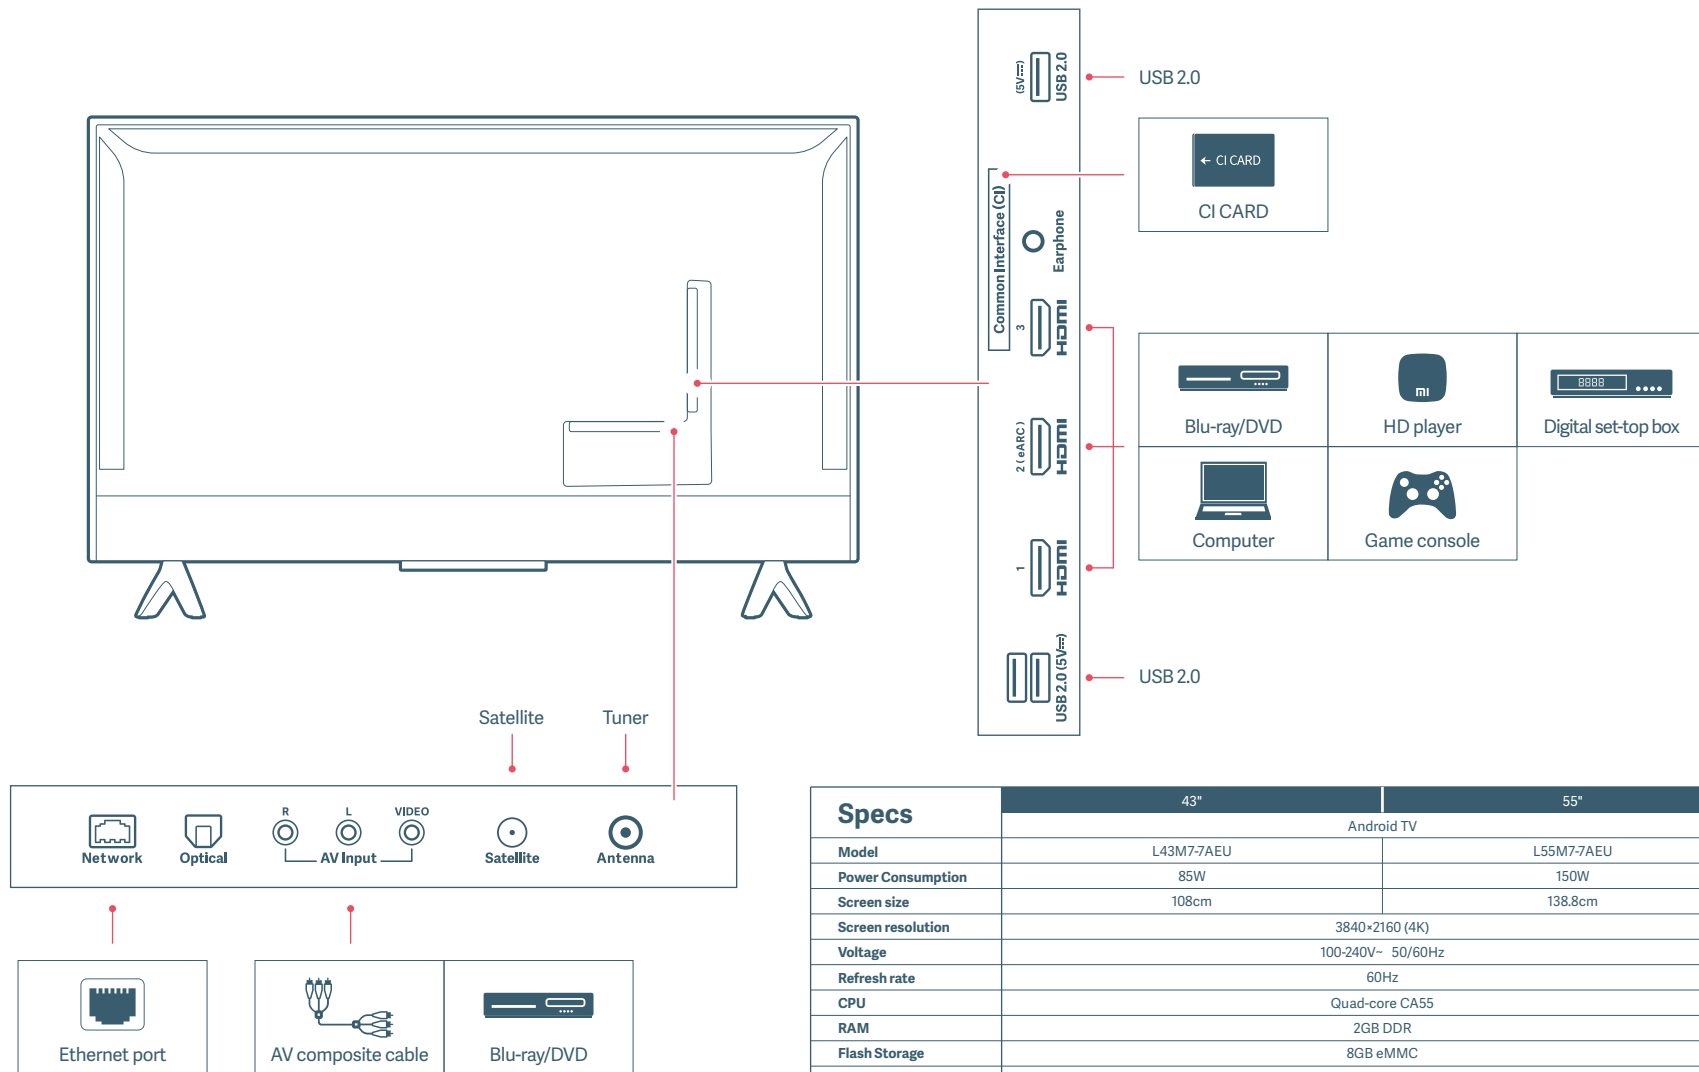

• Using the remote control

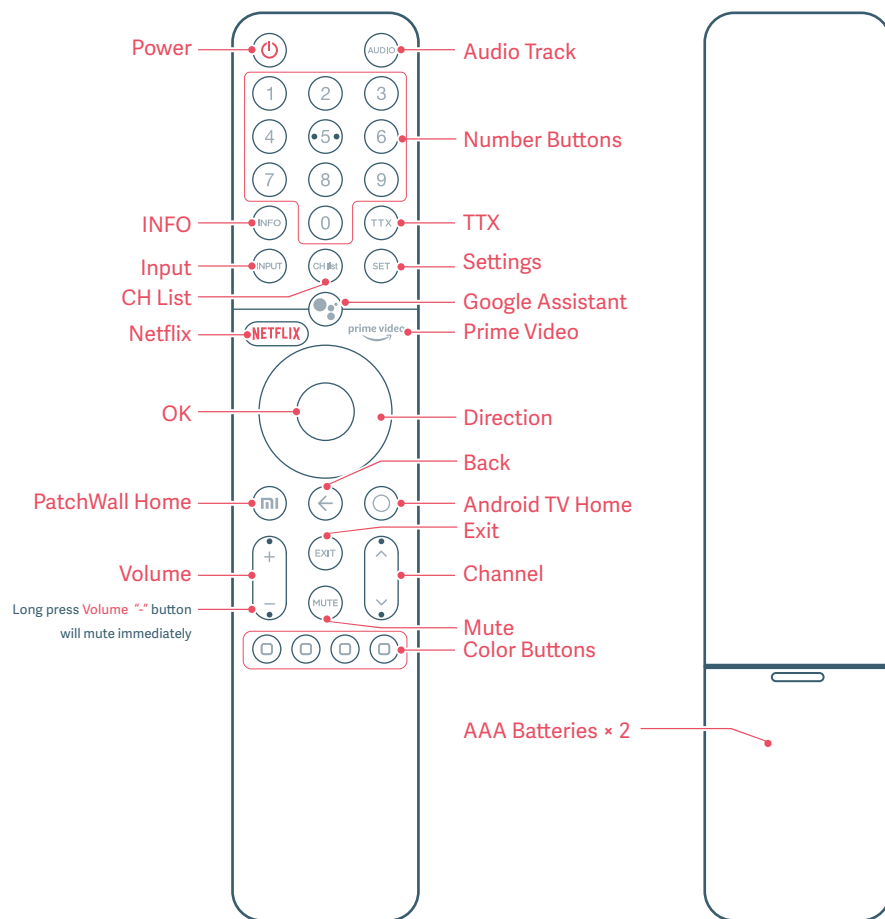

Power: Turn On and Off the TV.

Audio Track: Select audio track from multiple audio tracks.

Number Buttons: Gives direct access to channels.

INFO: Short press to launch info bar.

TTX: Select or exit Teletext mode.

Input: Press to select available video sources.

Settings: Displays the main on-screen menu.

CH List: Press to show channel list or to switch to watch TV when current watching is not on Live TV.

Google Assistant: Press the Assistant button on your remote to use your Google Assistant*.

Netflix: Gives direct access to Netflix application.

Prime Video: Gives direct access to Prime Video application.

OK: Press to confirm current selection during navigation. You can pause/play the current video during playback, except Live Channels (Set-Top Box or RF).

Direction: Navigate up/down or left/right through content. During playback use left/right buttons to rewind/fast-forward.

Back: To go back to the last channel, or to close a menu or a application, or to go back to the previous menu.

Patchwall Home: Short press to quickly return to the PatchWall Home screen.

Android TV Home: Short press to quickly return to the Android TV Home screen. Long press to open App drawer.


Exit: Quit the menu.

Volume: To adjust the volume level. Long press Volume "-" button will mute immediately.

Channel: On live TV mode, Move the button up or down to select the channel.

Mute: Short press to mute/un-mute the volume.

Color Buttons: Select options directly.

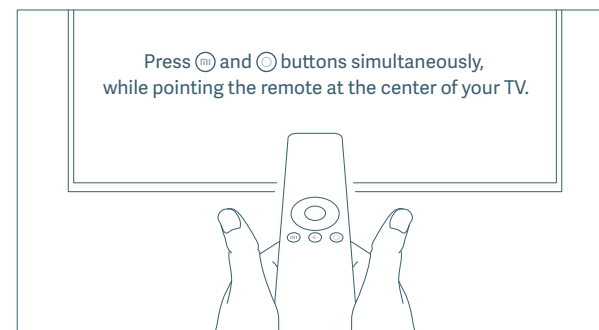

* The Google Assistant is not available in certain languages and countries.

• Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- Place the TV on a smooth, flat surface to avoid the TV falling and causing injury, or damaging the TV.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

Wall mounting

In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:

- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
- Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
- Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).

AC power cord

Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:

- Insert the plug completely into the AC outlet.
- Use the TV with a 100-240V AC power supply.
- When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Children

- Do not let children climb the TV.
- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
- The AC power outlet is not suitable.
- The TV is damaged due to a drop or impact.
- Any liquid or solid object falls into the case through an outlet, turn off the TV and immediately unplug the AC power cord.

Usage restrictions

Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.

• Places:

Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.

• Environment:

Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.

• Conditions:

Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.

• Damage to Mi TV screen

Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.

• Operating conditions:

Operating temperature: 0°C–40°C; Storage temperature: -15°C–45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.

- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the Mi TV

Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.

- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
- Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

RoHS compliance – European Union

Xiaomi products sold in the European Union, meet the requirements of Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declares that the radio equipment type Mi TV is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frequency and Power

This device offers the following frequency bands in EU areas only and maximum radio-frequency power

Bluetooth 2402MHz-2480 MHz;<10dBm

Wi-Fi 2412MHz-2472 MHz;<20dBm

Wi-Fi 5180MHz-5320 MHz;<20dBm

Wi-Fi 5500MHz-5700MHz;<20dBm

Wi-Fi 5745MHz-5825 MHz;<14dBm

This device is restricted to indoor use only when operating in 5150-5350MHz frequency range in following countries:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

In accordance with Article 10.2 in Directive 2014/53/EU (RED), this device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.



For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized Collection Centre, registered Dismantler or Recycler when disposing of this product.

What the Wheelie Bin symbol means: The symbol says don't dispose your e-waste into the municipal waste collection bins. That's because these wastes are hazardous in nature and need to be recycled in a special way.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don'ts with respect to handling the product;

Do's:

- Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of-life.
- Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste Collection Center / Collection Point.
- Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

- Do not dismantle your electronic Products on your own.
- Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Chromecast built-in Cast your favorite entertainment apps—movies & TV shows, music, games, sports and more—from your Android or iOS device, Mac or Windows computer, or Chromebook to Mi TV. Find Chromecast-enabled apps at g.co/castapps.

Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.


HDMI The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

Manufacturer's Authorized EU Representative
Name: Xiaomi Technology Netherlands BV
Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands


L43M7-7AEU	EPREL product registration number is: 938531
L55M7-7AEU	EPREL product registration number is: 944361



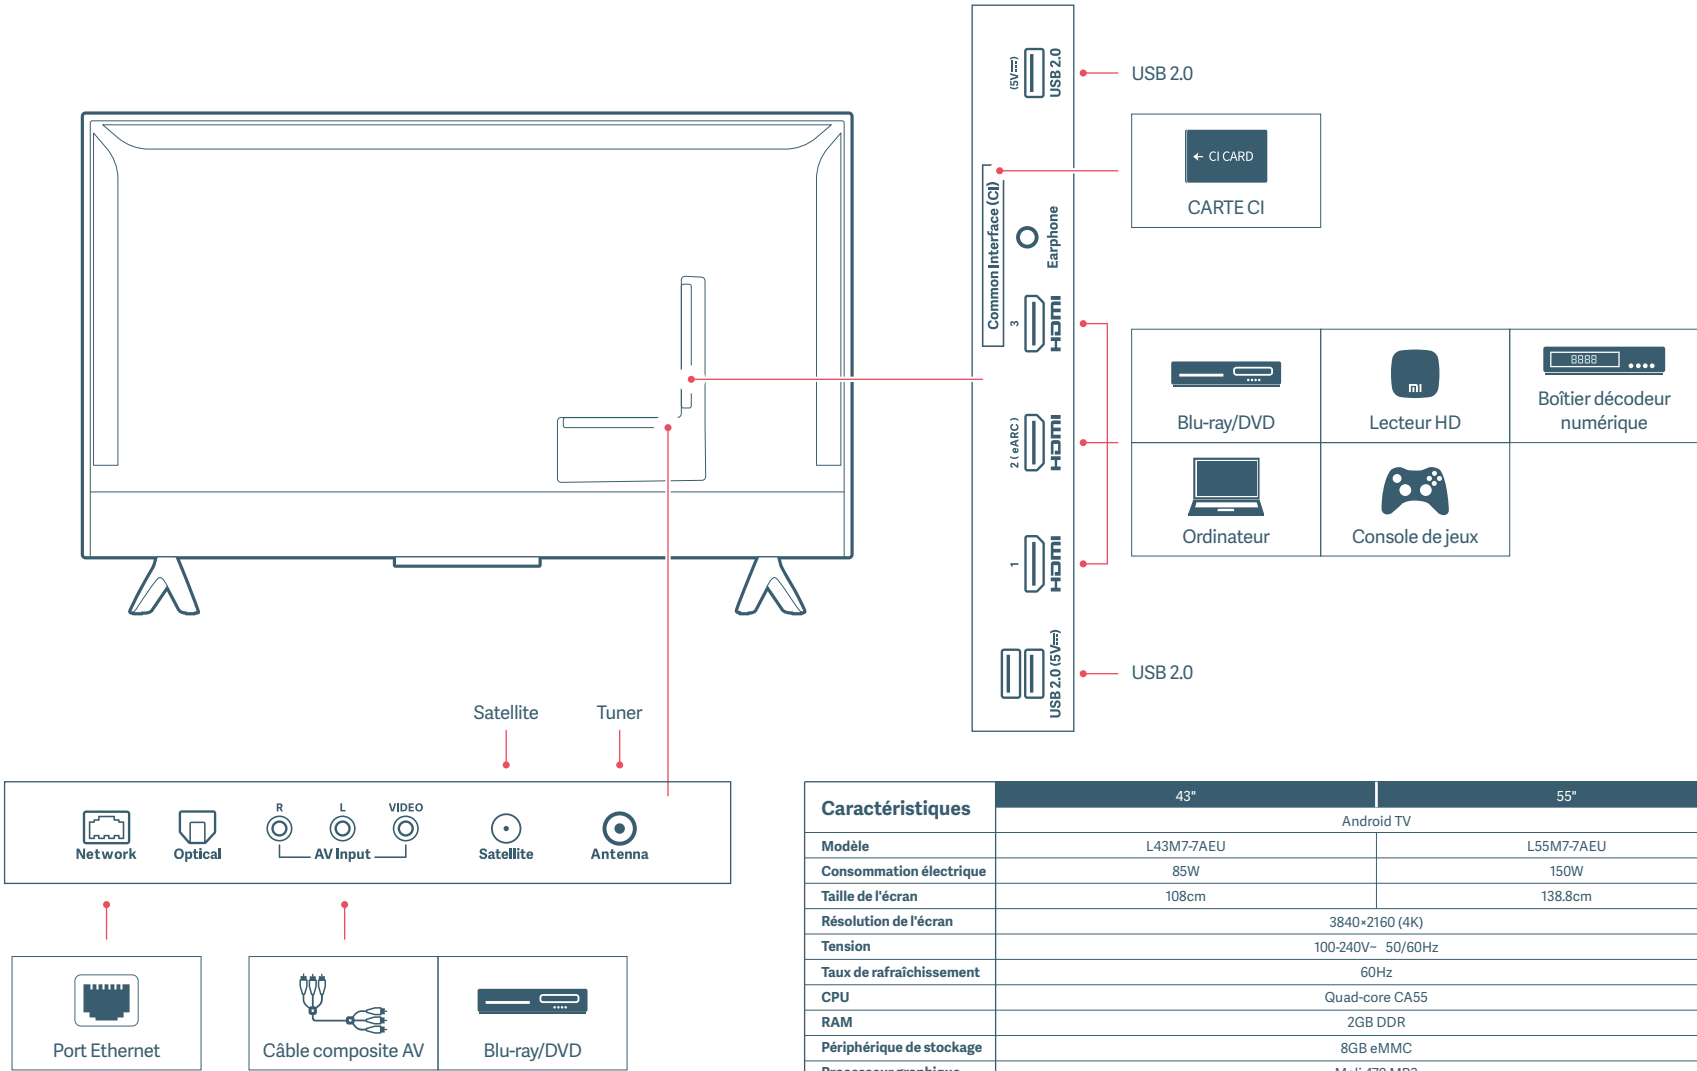

Caractéristiques	43"	55"
	Android TV	
Modèle	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Consommation électrique	85W	150W
Taille de l'écran	108cm	138.8cm
Résolution de l'écran	3840×2160 (4K)	
Tension	100-240V~ 50/60Hz	
Taux de rafraîchissement	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Périphérique de stockage	8GB eMMC	
Processeur graphique	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
Formats audio	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-HD	
Formats vidéo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• Utilisation de la télécommande

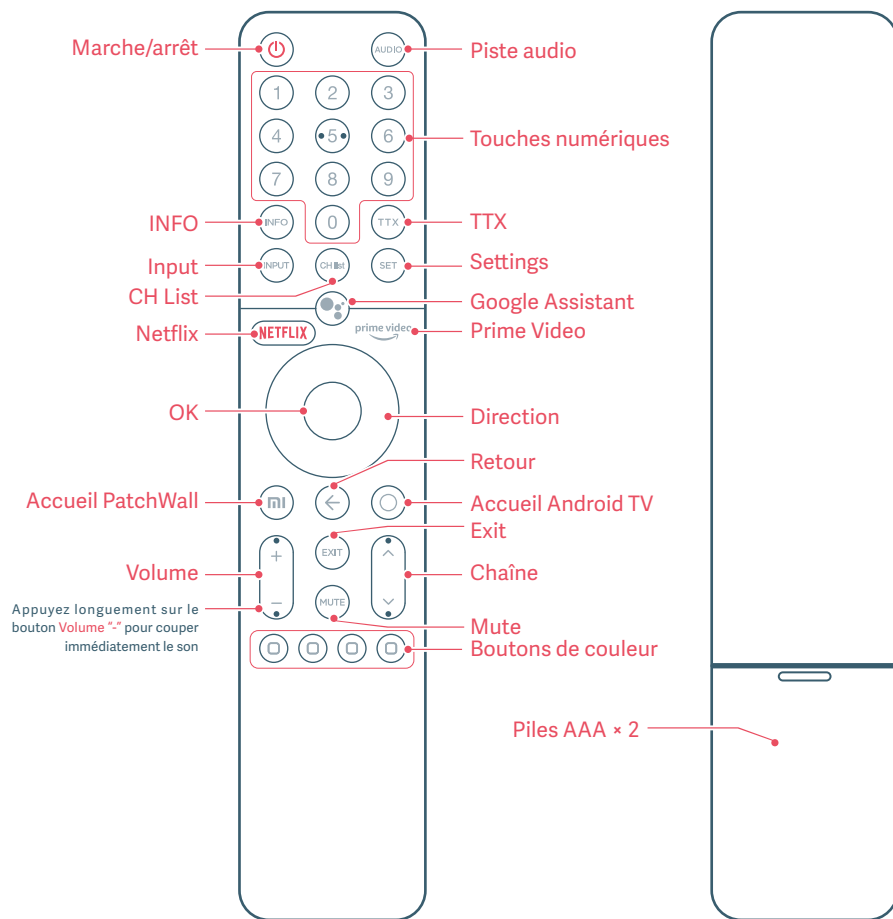

- Touche marche/arrêt :** permet d'allumer et éteindre le téléviseur.
- Piste audio :** permet de sélectionner une piste audio parmi plusieurs pistes audio.
- Touches numériques :** permet d'accéder directement aux chaînes.
- INFO :** permet de lancer la barre d'informations.
- TTX :** permet de sélectionner ou de quitter le mode Télétex.
- Input :** permet de sélectionner les sources vidéo disponibles.
- Settings :** affiche le menu principal à l'écran.
- CH List :** permet d'afficher la liste des chaînes ou de regarder la télévision lorsque le programme en cours n'est pas en direct.
- Google Assistant :** permet d'utiliser Google Assistant*.
- Netflix :** permet d'accéder directement à l'application Netflix.
- Prime Video :** permet d'accéder directement à l'application Prime Video.
- OK :** Permet de confirmer la sélection en cours pendant la navigation. permet de mettre en pause/lire la vidéo en cours de lecture, à l'exception des chaînes en direct (décodeur ou RF).
- Direction :** permet de naviguer vers le haut/bas ou vers la gauche/droite dans le contenu. Pendant la lecture, utilisez les touches gauche/droite pour revenir en arrière/effectuer une avance rapide.
- Retour :** permet de revenir à la dernière chaîne, de fermer un menu ou une application ou de revenir au menu précédent.
- Page d'accueil PatchWall :** Appuyez brièvement sur cette touche pour revenir rapidement à l'écran d'accueil PatchWall.
- Accueil Android TV :** Appuyez brièvement sur cette touche pour revenir rapidement à l'écran d'accueil Android TV. Appuyez longuement pour ouvrir le tiroir des applications.
- Exit :** Quittez le menu.
- Volume :** Réglez le volume. Appuyez longuement sur le bouton de volume "-" pour couper immédiatement le son.
- Chaîne :** En mode TV en direct, déplacez le bouton vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la chaîne.
- Mute :** Appuyez brièvement sur ce bouton pour couper/rétablir le son.
- Boutons de couleur :** Sélectionnez les options directement.



* Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays.

• Précautions importantes

Installation

- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise secteur permettant de le brancher et débrancher facilement.
- Placez le téléviseur sur une surface plane et lisse afin d'éviter qu'il ne tombe et ne provoque des blessures ou d'endommager le téléviseur.
- Si vous prévoyez d'installer un support mural pour téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser un support mural pour téléviseur agréé.
- Le diamètre et la longueur des vis varient en fonction du modèle de support mural. Si vous n'utilisez pas les vis appropriées, le téléviseur risque de tomber ou d'être endommagé.

Déplacement

- Débranchez tous les câbles avant de déplacer le téléviseur.
- Au moins 2 personnes sont requises pour déplacer un téléviseur de grande taille en toute sécurité. Évitez d'exercer une pression sur le panneau LED lorsque vous déplacez le téléviseur. Évitez de secouer le téléviseur ou de l'exposer à des vibrations excessives.
- Pour déplacer le téléviseur vers un nouvel emplacement ou effectuer des réparations, utilisez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine pour l'emballer.

Ventilation

- Ne couvrez pas les orifices de ventilation et n'insérez aucun objet dans le boîtier.
- Laissez un espace de ventilation suffisant autour du téléviseur.

Montage mural

Pour assurer une ventilation correcte et empêcher l'accumulation de poussière ou de saleté :

- N'installez pas le téléviseur à plat, à l'envers ou sur le côté.
- Ne placez pas le téléviseur avec une étagère, un tapis, un lit ou un placard.
- Ne couvrez pas le téléviseur avec un tissu (comme des rideaux) ou d'autres éléments (tels que des journaux).

Cordon d'alimentation secteur

Utilisez le cordon d'alimentation et la prise secteur conformément instructions ci-dessous pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, de dommage ou de blessure :

- Insérez complètement la fiche dans la prise secteur.
- Utilisez le téléviseur avec une source d'alimentation 100-240 V CA.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous faites des branchements. Veillez à ne pas trébucher sur les câbles.
- Avant de déplacer le téléviseur ou d'effectuer une tâche sur celui-ci, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
- Tenez le cordon d'alimentation CA à l'écart de la chaleur.
- Débranchez la fiche d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche est recouverte de poussière et de vapeur d'eau, sa qualité d'isolation peut se détériorer, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
- Évitez de pincer, plier, modifier ou tordre le cordon d'alimentation secteur outre mesure, vous risqueriez d'exposer ou de casser les fils.
- Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation secteur lorsque vous débranchez l'alimentation.
- Ne branchez pas trop d'appareils sur la même prise secteur.
- N'utilisez pas de prises secteur non adaptées.

Enfants

- Ne laissez pas d'enfants monter sur le téléviseur.
- Tenez les petits objets hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion.

Éléments en option

- Tenez les accessoires en option ou tout appareil émettant des rayonnements électromagnétiques à distance du téléviseur afin d'éviter toute distorsion d'image ou tout bruit.

Si les problèmes suivants surviennent :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise secteur n'est pas adaptée.
- Le téléviseur a été endommagé en raison d'une chute ou d'un impact.
- Si du liquide ou un objet solide pénètre dans le matériel via une prise, éteignez le téléviseur et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur.

Restrictions d'utilisation

N'installez pas et n'utilisez pas le téléviseur dans les lieux, environnements ou conditions suivants, cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur et d'entraîner un incendie, une électrocution, des dommages ou des blessures.

• Lieux :

À l'extérieur (en plein soleil), à la mer, dans un bateau ou autre navire, dans une voiture, dans un établissement médical, dans un endroit instable, à proximité de l'eau ou dans un endroit exposé à la pluie, à l'humidité ou à la moisissure. Si le téléviseur est placé dans le vestiaire de bains-douches ou d'un spa, il peut être endommagé par le sulfure présent dans l'air.

• Environnement :

Endroits chauds, humides ou poussiéreux ; endroits où des insectes sont susceptibles de pénétrer ; endroits pouvant être exposés à un choc mécanique ; à proximité d'objets inflammables (tels que des bougies). Le téléviseur ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures et vous ne devez placer aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, sur le téléviseur. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux ni dans une pièce où de la vapeur ou des fumées (près d'une cuisinière ou d'un humidificateur) sont présentes, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de déformation. Ne faites pas bouillir de l'eau, ne chauffez pas, ne cuisez pas d'aliments et n'utilisez pas de serpents anti-moustiques à proximité du téléviseur.

• Conditions :

N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, lorsque le boîtier est ouvert ou avec des accessoires non agréés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur du cordon d'alimentation secteur et de la prise secteur. N'installez pas le téléviseur en plein air. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages ou provoquer la collision d'objets avec le téléviseur.

• Écran Mi TV endommagé

Ne jetez aucun objet vers le téléviseur, l'impact risquerait de casser l'écran et vous pourriez vous exposer à des blessures graves. En cas d'endommagement de la surface du téléviseur, ne touchez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation secteur n'a pas été débranché, vous vous exposeriez à une électrocution.

• Conditions de fonctionnement :

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Température de stockage : -15 °C -45 °C ; Humidité relative : < 80 %.

Précautions

- Regardez la télévision dans des conditions d'éclairage appropriées. Si vous regardez la télévision avec une lumière insuffisante ou pendant de longues périodes, vous risquez d'endommager votre vue.
- L'écran et le boîtier chauffent lorsque le téléviseur fonctionne. Ceci est normal.

- Le décodage de flux binaire DTS-CD provenant de l'entrée HDMI IN n'est pas pris en charge.

Utilisation et nettoyage de l'écran/du boîtier du téléviseur Mi TV

Avant de nettoyer le téléviseur LED, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Afin d'éviter la contamination des matériaux du boîtier ou la corrosion du revêtement de l'écran, veuillez respecter les précautions suivantes.

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer la poussière sur la surface de l'écran/du boîtier. S'il reste de la poussière, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
- Ne vaporisez pas d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Des gouttes risqueraient de couler sur la base de l'écran ou des pièces externes, et d'entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de tampons à récurer, de détergents alcalins/acides, de poudre à récurer ou de liquides volatils tels que l'alcool, des huiles volatiles, diluants ou des insecticides. Utilisation de ces matériaux ou un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle risquerait d'endommager la surface de l'écran et les matériaux du boîtier. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les événements pour assurer une ventilation correcte.
- Pour régler l'angle du téléviseur, déplacez-le lentement pour éviter qu'il ne bouge ou ne glisse de la base.

Conformité RoHS - Union européenne

Les produits Xiaomi vendus dans l'Union européenne répondent aux exigences de la directive 2011/65/EU et de ses amendements ultérieurs apportés par la directive (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, Beijing Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio MI TV est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fréquence et puissance RF

Cet appareil ne propose les bandes de fréquence suivantes que dans les zones UE et une puissance de radiofréquences maximale

Bluetooth 2 402 MHz-2 480 MHz : <10 dBm

Wi-Fi 2 412 MHz-2 472 MHz : <20 dBm

Wi-Fi 5 180 MHz-5 320 MHz : <20 dBm

Wi-Fi 5 500 MHz-5 700 MHz : <20 dBm

Wi-Fi 5 745 MHz-5 825 MHz : <14 dBm

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans les pays suivants :

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Conformément à l'article 10.2 de la directive 2014/53/UE (RED), cet appareil peut être utilisé dans au moins un État membre sans enfreindre les règlements applicables en matière d'utilisation du spectre radio.



À des fins de recyclage, pour permettre une utilisation efficace des ressources, veuillez renvoyer ce produit à un centre de collecte agréé, à un centre de démontage ou de recyclage agréé lors de la mise au rebut de ce produit.

Signification du logo « poubelle barrée » : Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter vos déchets électroniques dans les poubelles des services de collecte municipale. Ces déchets sont dangereux par nature et doivent être recyclés d'une manière spécifique.

Mise au rebut de ce produit

Confiez-le au centre de réparation de l'agence agréée Xiaomi la plus proche. Instructions de manipulation du produit pendant et après son utilisation et choses à faire et à ne pas faire concernant la manipulation du produit :

À faire :

- A. Recherchez toujours les informations de manipulation de l'équipement en fin de vie sur le catalogue fourni avec votre produit.
- B. Veillez à ce que seuls des recycleurs agréés réparent et manipulent vos produits électroniques.
- C. Appelez toujours des recycleurs de déchets électroniques agréés pour éliminer les produits qui ont atteint leur fin de vie.
- D. Jetez toujours vos produits électroniques, batteries ou accessoires usagés lorsqu'ils arrivent en fin de vie à votre centre/point de collecte des déchets électroniques agréé le plus proche.
- E. Dans la mesure du possible ou selon les instructions, séparez les matériaux d'emballage conformément aux options d'élimination des déchets responsables et triez-les pour le recyclage.

À ne pas faire :

- A. Ne démontez pas vos produits électroniques vous-même.
- B. Ne jetez pas les composants électroniques dans les bacs portant le symbole « Ne pas jeter ».
- C. Ne transmettez pas de déchets électroniques à des secteurs informels et non organisés tels que des ferrailleurs/chiffonniers locaux.

Chromecast built-in Diffusez vos applications de divertissement préférées : films et émissions, musique, jeux, sports et bien plus encore, à partir de votre appareil Android ou iOS, ordinateur Mac, Windows ou Chromebook sur Mi TV. Recherchez des applications compatibles Chromecast sur g.co/castapps.


Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google & LLC.




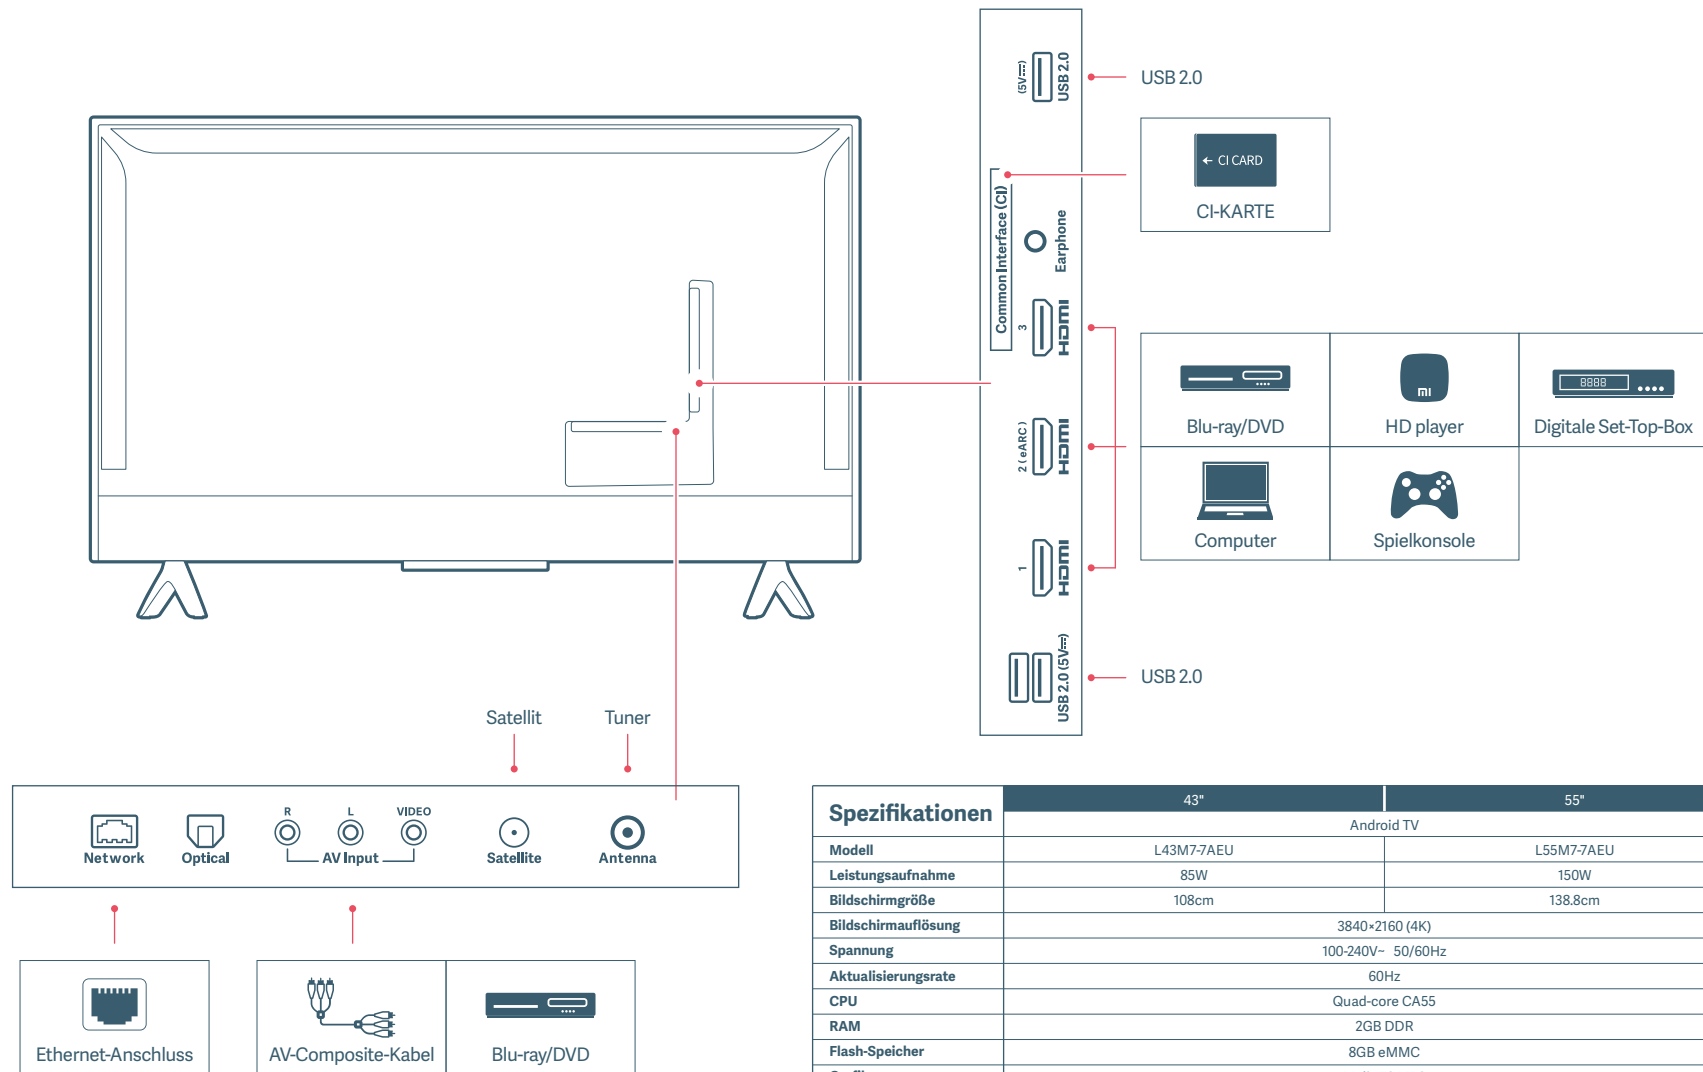

Spezifikationen	43"	55"
	Android TV	
Modell	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Leistungsaufnahme	85W	150W
Bildschirmgröße	108cm	138.8cm
Bildschirmauflösung	3840×2160 (4K)	
Spannung	100-240V~ 50/60Hz	
Aktualisierungsrate	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Flash-Speicher	8GB eMMC	
Grafikprozessor	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
Audioformate	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Videoformate	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• Verwenden der Fernbedienung

Deutsch

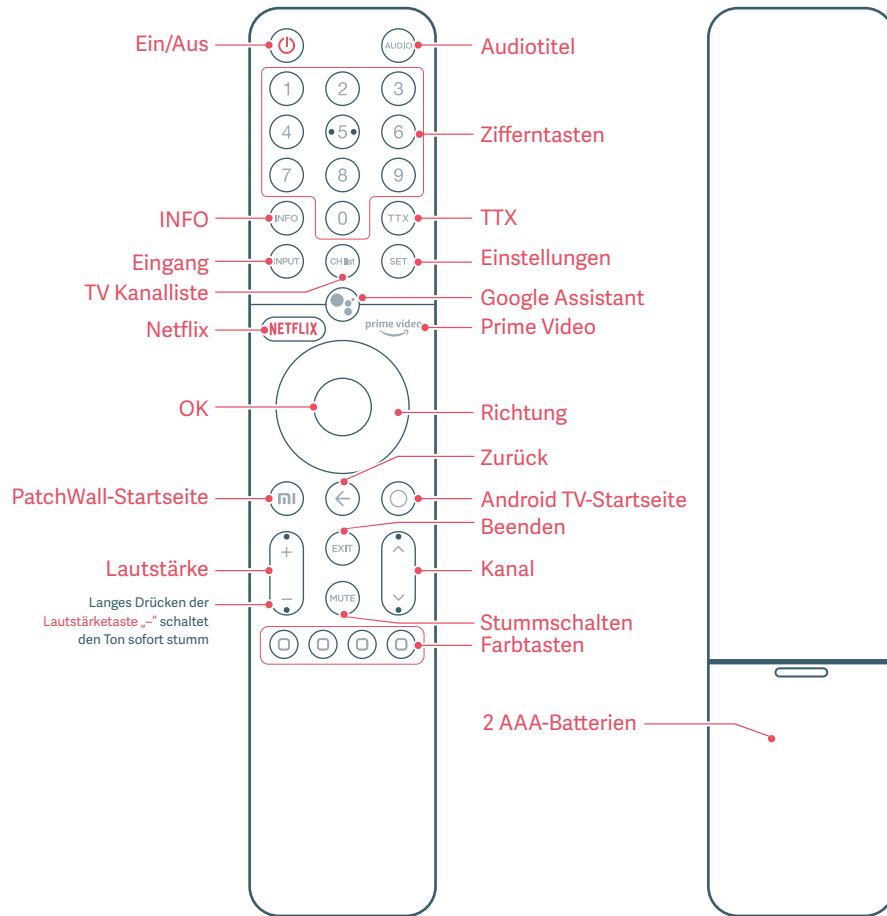

Ein-/Aus-Taste: Schalten Sie den Fernseher ein und aus.

Audiotitel: Wählen Sie die Audiospur aus mehreren Audiospuren aus.

Zifferntasten: Bietet direkten Zugriff auf Kanäle.

INFO: Kurz drücken, um die Infoleiste zu öffnen.

TTX: Den Teletext-Modus auswählen oder beenden.

Eingang: Drücken, um verfügbare Videoquellen auszuwählen.

Einstellungen: Zeigt das Hauptmenü auf dem Bildschirm an.

TV Kanalliste: Drücken, um TV Kanalliste anzuzeigen oder um auf Fernsehen umzuschalten, wenn aktuell nicht Live TV angesehen wird.

Google Assistant: Drücken Sie die Assistant-Taste auf der Fernbedienung, um den „Google Assistant“** zu verwenden.

Netflix: Bietet direkten Zugriff auf die Netflix-Anwendung.

Prime Video: Bietet direkten Zugriff auf die Prime Video-Anwendung.

OK: Drücken, um die aktuelle Auswahl während der Navigation zu bestätigen. Sie können das aktuelle Video während der Wiedergabe anhalten/wiedergeben, mit Ausnahme von Live-Kanälen (Set-Top-Box oder HF).

Richtung: Navigieren Sie nach oben/unten oder links/rechts durch die Inhalte. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Tasten nach links/rechts, um vor- bzw. zurückspulen.

Zurück: Zum Zurückkehren zum vorherigen Kanal, zum Schließen eines Menüs oder einer Anwendung oder zum Zurückkehren zum vorherigen Menü.

PatchWall-Startseite: Kurz drücken, um schnell zum PatchWall-Startbildschirm zurückzukehren.

Android TV-Startseite: Kurz drücken, um schnell zum Android TV-Startbildschirm zurückzukehren. Lange drücken, um den App-Drawer zu öffnen.

Beenden: Verlassen des Menüs.

Lautstärke: Zum Einstellen des Lautstärkepegels. Langes Drücken der Lautstärketaste „-“ schaltet den Ton sofort stumm.

Kanal: Bewegen Sie die Taste im Live-TV-Modus nach oben oder unten, um den Kanal auszuwählen.

Stummschalten: Kurz drücken, um den Ton stummschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Farbtasten: Direktes Auswählen von Optionen.



* Der Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

• Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Installation

- Der Fernseher sollte in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die problemlos verwendet werden kann.
- Stellen Sie den Fernseher auf eine glatte, ebene Oberfläche, um zu vermeiden, dass er herunterfällt und so Verletzungen oder Schäden am Fernseher entstehen.
- Wenn Sie beabsichtigen, eine Wandhalterung für Ihren Fernseher anzubringen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer autorisierten TV-Wandhalterung.
- Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandhalterung. Wenn Sie nicht die richtigen Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen bzw. können Schäden im Innern entstehen.

Bewegen des Fernsehers

- Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie den Fernseher bewegen.
- Große Fernseher müssen von mindestens 2 Personen getragen werden. Vermeiden Sie es, beim Bewegen des Fernsehers Druck auf das LED-Panel auszuüben. Schütteln Sie den Fernseher nicht und setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen aus.
- Wenn Sie den Fernseher an einen anderen Ort bringen oder reparieren lassen möchten, verpacken Sie ihn mit der Originalverpackung und dem Originalverpackungsmaterial.

Belüftung

- Decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Lassen Sie um den Fernseher herum Platz zur Belüftung.

Wandmontage

- Gewahren Sie eine ordnungsgemäße Belüftung und verhindern die Ansammlung von Staub oder Schmutz:
- Montieren Sie den Fernseher nicht flach, auf dem Kopf stehend, umgedreht oder an der Seite.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein Regal, einen Teppich, ein Bett oder einen Schrank.
- Bedecken Sie den Fernseher nicht mit Stoff (z. B. Vorhänge) oder anderen Materialien (z. B. Zeitungen).

Netzkabel

Verwenden Sie das Netzkabel und die Steckdose gemäß den nachstehenden Anweisungen, um Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Verwenden Sie den Fernseher mit einer 100 V-bis 240 V-Wechselstromquelle.
- Beim Anschließen von Kabeln sollte das Netzkabel aus Sicherheitsgründen abgezogen werden. Achten Sie darauf, nicht über Kabel zu stolpern.
- Wenn Sie am Fernseher Arbeiten vornehmen oder ihn bewegen möchten, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker mit Staub bedeckt ist und Wasserdampf enthält, kann sich die Qualität der Isolierung verschlechtern, was zu einem Brandrisiko führen kann.
- Vermeiden Sie ein starkes Einklemmen, Biegen, Verändern oder Verdrehen des Netzkabels, da die Drähte sonst freigelegt oder beschädigt werden können.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Stromversorgung trennen.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an dieselbe Steckdose an.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Steckdosen.

Kinder

- Kinder dürfen nicht auf den Fernseher klettern.
- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verschlucken zu vermeiden.

Optionale Komponenten

- Halten Sie optionales Zubehör oder Geräte, die elektromagnetische Strahlung abgeben, vom Fernseher fern, um Bildverzerrungen oder Rauschen zu vermeiden.

Vorgehen bei folgenden Problemen:

- Das Netzkabel ist beschädigt.
- Die Steckdose ist nicht geeignet.
- Der Fernseher ist aufgrund eines Sturzes oder Schlags beschädigt.
- Wenn Flüssigkeiten oder feste Gegenstände über einen Lüftungsschlitze in das Gehäuse geraten, schalten Sie den Fernseher aus und ziehen Sie sofort das Netzkabel ab.

Nutzungsbeschränkungen

Installieren/verwenden Sie den Fernseher nicht an den folgenden Orten, in folgenden Umgebungen oder unter folgenden Bedingungen, da sonst Fehlfunktionen bzw. Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen entstehen können.

• Orte:

Im Freien (bei direkter Sonneneinstrahlung), am Meer, auf einem Schiff oder einem anderen Wasserfahrzeug, in einem Auto, in einer medizinischen Einrichtung, an einer instabilen Stelle, in der Nähe von Wasser oder an einem Ort, der Regen, Feuchtigkeit oder Schimmel ausgesetzt ist. Wenn der Fernseher in der Umkleidekabine eines öffentlichen Bads oder Wellness-Centers aufgestellt wird, kann er durch das Sulfid in der Luft beschädigt werden.

• Umgebung:

Heiße, feuchte oder staubige Orte; Orte, an denen Insekten eindringen können; Orte, die mechanischen Stößen ausgesetzt sein können; neben entflammenden Objekten (wie Kerzen). Der Fernseher darf nicht mit Wasser benetzt oder besprüht werden und stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Blumenvasen auf den Fernseher. Stellen Sie den Fernseher nicht an einem feuchten oder staubigen Ort oder in einen Raum mit Dämpfen (in der Nähe eines Herds oder Luftbefeuchters) auf, um Feuer, Stromschläge oder Verformungen zu vermeiden. Sie dürfen in der Nähe des Fernsehers kein Wasser kochen, keine Gerichte zubereiten und keine Mückenfallen verwenden.

• Bedingungen:

Verwenden Sie den Fernseher nicht, wenn Ihre Hände nass sind, das Gehäuse geöffnet ist oder Zubehör vorhanden ist, das nicht vom Hersteller autorisiert wurde. Trennen Sie den Fernseher bei Gewittern vom Netzkabel und von der Steckdose. Stellen Sie den Fernseher nicht im Freien auf. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen bzw. dazu, dass der Fernseher von Gegenständen getroffen wird.

• Beschädigung des Mi TV-Bildschirms

Werfen Sie keine Gegenstände auf den Fernseher, da der Bildschirm sonst beschädigt werden könnte und schwere Verletzungen verursachen kann. Wenn die Oberfläche des Fernsehers beschädigt wird, berühren Sie den Fernseher nicht, bevor das Netzkabel abgezogen wurde. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

• Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur: 0 ° bis 40 °C; Lagertemperatur: -15 °C bis 45 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Fernseher bei geeigneten Lichtverhältnissen. Das Fernsehen bei unzureichender Beleuchtung oder über einen längeren Zeitraum kann zu Augenschäden führen.
- Der Bildschirm und das Gehäuse werden heiß, wenn der Fernseher läuft. Das ist normal.

- Die Decodierung von DTS-CD-Bitstream, der über HDMI IN eingeht, wird nicht unterstützt.

Verwenden und Reinigen des Bildschirms/Gehäuses des Mi TV

Stellen Sie vor dem Reinigen des LED-Fernsehers sicher, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Beschädigung der Gehäusematerialien oder Korrosion der Bildschirmbeschichtung zu vermeiden.

- Mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub von der Oberfläche des Bildschirms/Gehäuses zu entfernen. Wenn weiterhin Staub vorhanden ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernseher. Es kann auf die Unterseite des Bildschirms oder externe Teile tropfen und so zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Scheuerpads, alkalischen/säurehaltigen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder flüchtige Flüssigkeiten wie Alkohol, flüchtige Öle, Verdünnungsmittel oder Insektizide. Die Verwendung der oben genannten Materialien oder längerer Kontakt mit Gummi- oder Vinylprodukten kann zu Schäden an der Bildschirmoberfläche und den Gehäusematerialien führen. Es wird empfohlen, die Lüftungsschlitze regelmäßig zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Bewegen Sie den Fernseher beim Einstellen des Winkels langsam, damit er nicht von der Basis rutscht.

RoHS-Konformität – Europäische Union

Xiaomi Produkte, die in der Europäischen Union vertrieben werden, erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und der späteren Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., dass der Funkerättyp Mi TV den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

HF-Frequenz und -Leistung

Dieses Gerät bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung
Bluetooth 2.402 MHz bis 2.480 MHz: < 10 dBm
Wi-Fi 2.412 MHz bis 2.472 MHz: < 20 dBm
Wi-Fi 5.180 MHz bis 5.320 MHz: < 20 dBm
Wi-Fi 5.500 MHz bis 5.700 MHz: < 20 dBm
Wi-Fi 5.745 MHz bis 5.825 MHz: < 14 dBm
Dieses Gerät darf nur in folgenden Ländern in Innenräumen verwendet werden, wenn es im Frequenzbereich von 5.150 bis 5.350 MHz betrieben wird:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Gemäß Artikel 10.2 in der Richtlinie 2014/53/EU (RED) kann dieses Gerät in mindestens einem Mitgliedsstaat betrieben werden, ohne die geltenden Anforderungen an die Verwendung des Frequenzspektrums zu verletzen.



Um für das Recycling die effektive Nutzung von Ressourcen zu erleichtern, senden Sie dieses Produkt an ein in der Nähe befindliches autorisiertes Sammelzentrum oder ein registriertes Demontage- oder Recycling-Unternehmen zurück.

Bedeutung des „Wheelie Bin“-Symbols: Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihren Elektroschrott nicht in den Sammelbehältern für den Hausmüll entsorgen sollen. Das liegt daran, dass diese Abfälle von Natur aus gefährlich sind und auf besondere Weise recycelt werden müssen.

So entsorgen Sie dieses Produkt

Bringen Sie es zum nächstgelegenen von Xiaomi autorisierten Servicezentrum. Anweisungen zur Handhabung des Produkts während und nach seiner Verwendung sowie Erlaubnisse und Verbote in Bezug auf die Handhabung des Produkts;

Erlaubt:

- A. Suchen Sie bezüglich der Handhabung von Geräten am Ende der Lebensdauer stets nach Informationen im Katalog mit Ihrem Produkt.
- B. Stellen Sie sicher, dass nur autorisiertes Recycling-Unternehmen Ihre elektronischen Produkte reparieren und verarbeiten.
- C. Wenden Sie sich immer an ein autorisiertes Elektroschrott-Recycling-Unternehmen, um Produkte zu entsorgen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- D. Bringen Sie Ihre gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien oder Zubehörteile immer zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Sammelzentrum für Elektroschrott, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- E. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit oder nach Anweisung gemäß den zuständigen Abfallentsorgungsrichtlinien und der Sortierung zum Recycling.

Verboten:

- A. Nehmen Sie Ihre elektronischen Produkte nicht selbst auseinander.
- B. Werfen Sie Elektronik, die mit „Do not Dispose“ (Nicht in den Abfall werfen) gekennzeichnet ist, nicht in den Abfall.
- C. Geben Sie Elektroschrott nicht an informelle und unorganisierte Stellen wie lokale Schrotthändler weiter.

Chromecast built-in Geben Sie Ihre Lieblings-Entertainment-Apps – für Filme und TV-Sendungen, Musik, Spiele, Sport und vieles mehr – von Ihrem Android- oder iOS-Gerät, Mac- oder Windows-Computer oder Chromebook auf dem Mi TV wieder. Unter g.co/castapps finden Sie Chromecast-fähige Apps.


Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.


Google, YouTube und Android TV sind Marken von Google LLC.



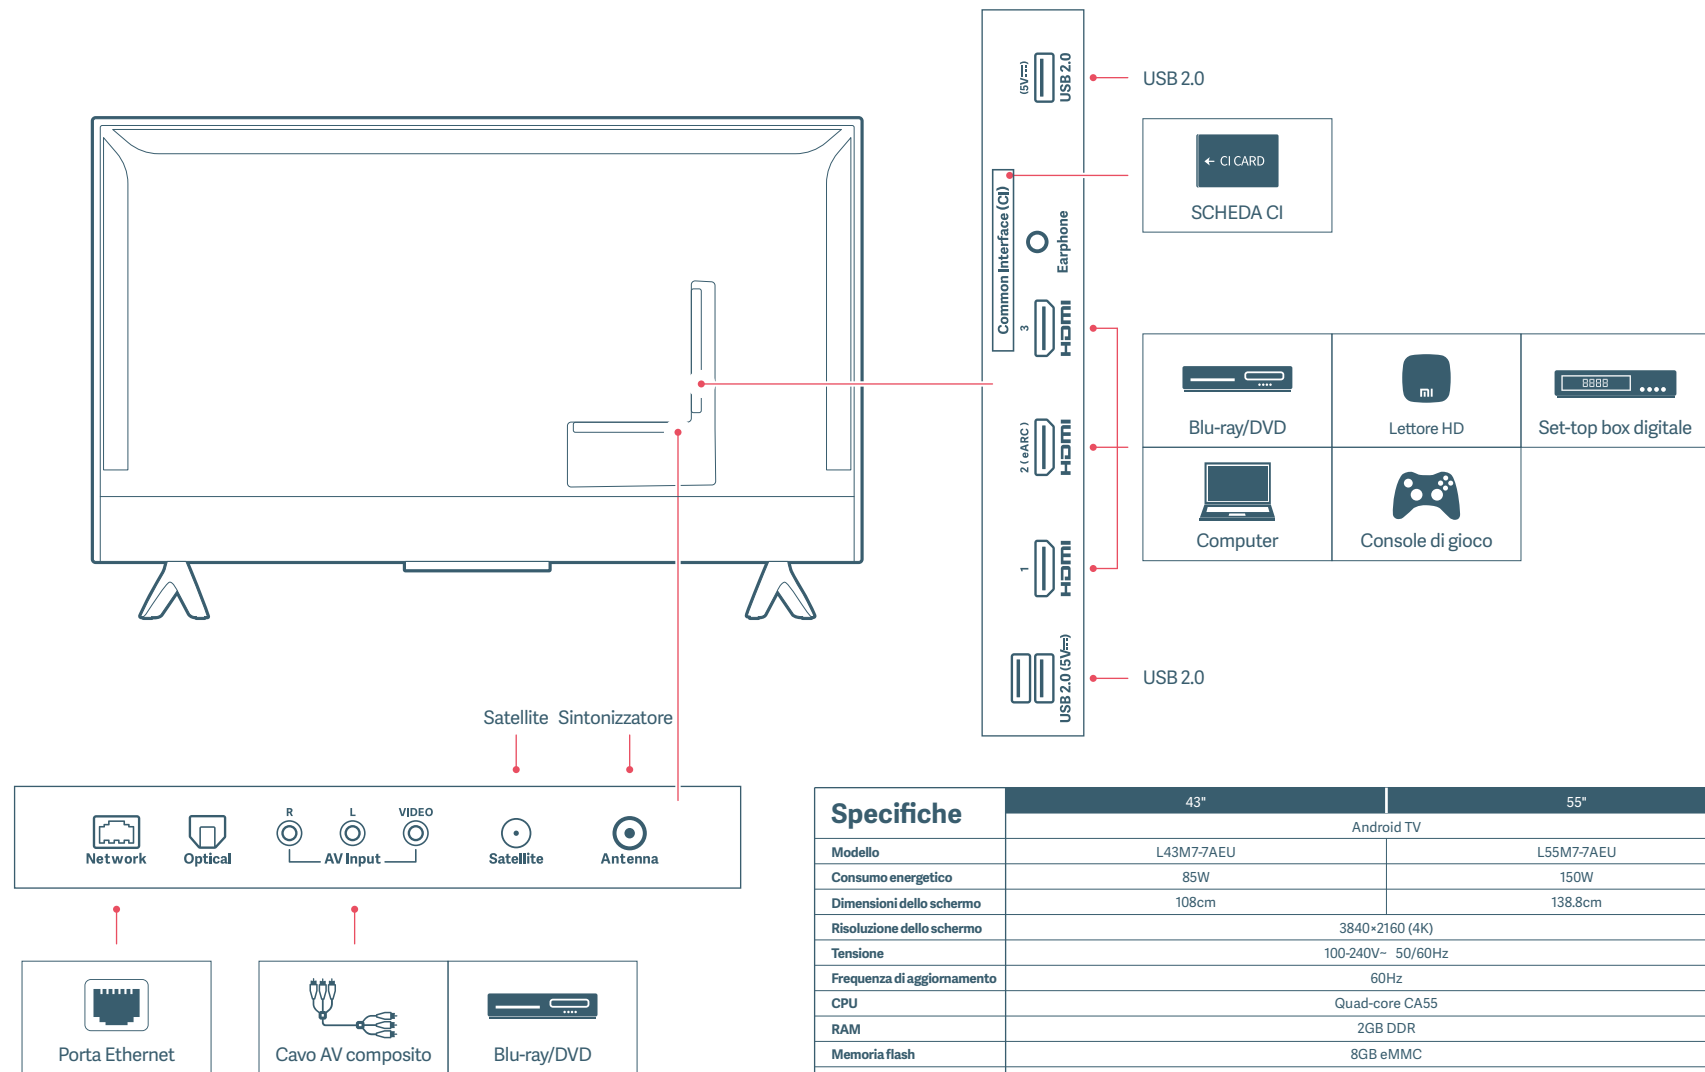

Specifiche	43"	55"
	Android TV	
Modello	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Consumo energetico	85W	150W
Dimensioni dello schermo	108cm	138.8cm
Risoluzione dello schermo	3840*2160 (4K)	
Tensione	100-240V~ 50/60Hz	
Frequenza di aggiornamento	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Memoria flash	8GB eMMC	
Processore grafico	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
Formati audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Formati video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• Utilizzo del telecomando

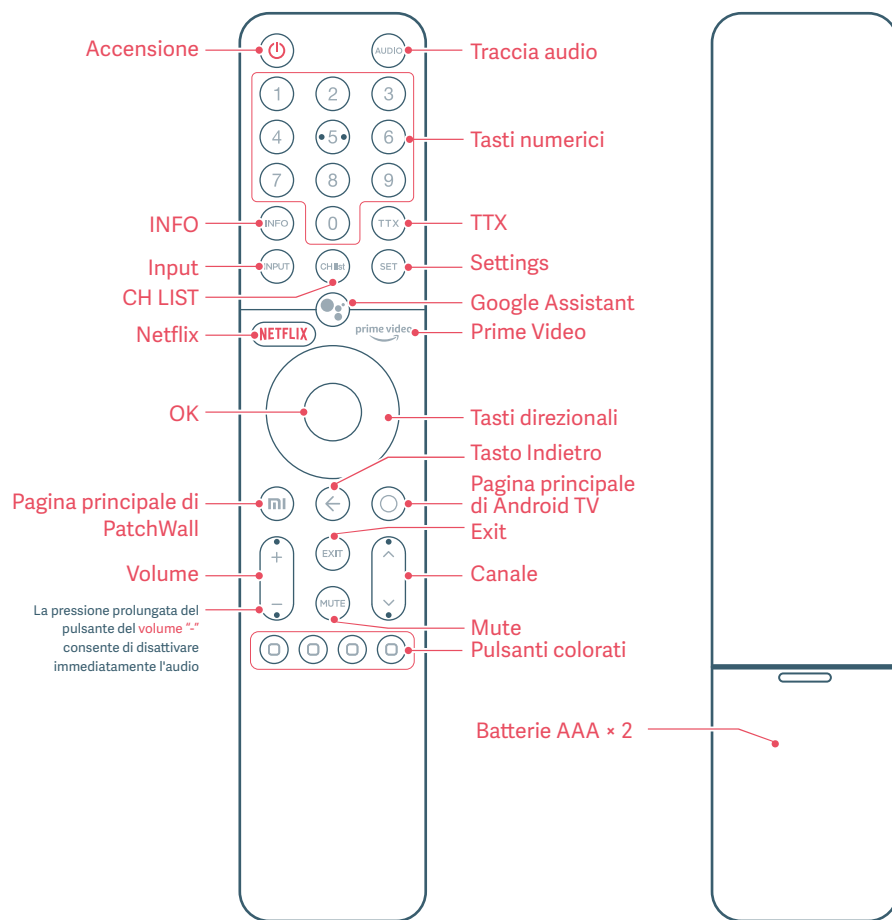

Pulsante di accensione: Consente di accendere e spegnere il televisore.

Traccia audio: consente di selezionare una traccia audio da più tracce.

Tasti numerici: consentono di accedere direttamente ai canali.

INFO: premere brevemente per avviare la barra delle informazioni.

TTX: Consente di attivare o disattivare il televideo.

Input: premere per selezionare le sorgenti video disponibili.

Settings: consente di visualizzare il menu principale sullo schermo.

CH List: premere per visualizzare la lista dei canali o per passare alla visione della TV se l'impostazione corrente non è Live TV.

Google Assistant: per utilizzare l'Assistente Google*, premere il relativo tasto sul telecomando.

Netflix: consente di accedere direttamente all'applicazione Netflix.

Prime Video: consente di accedere direttamente all'applicazione Prime Video.

OK: premere per confermare la selezione corrente durante la navigazione. È possibile mettere in pausa/riprendere il video corrente durante la riproduzione, ad eccezione dei canali live (Set-Top Box o RF).

Tasti direzionali: consentono di scorrere i contenuti in alto/basso o verso sinistra/destra. Durante la riproduzione, utilizzare i pulsanti sinistro/destro per andare avanti/indietro veloce.

Tasto Indietro: consente di tornare al canale o menu precedente oppure chiudere un menu o un'applicazione.

Pagina principale di PatchWall: premere brevemente per tornare rapidamente alla pagina principale di PatchWall.

Pagina principale di Android TV: premere brevemente per tornare rapidamente alla pagina principale di Android TV. Premere a lungo per aprire il menu delle app.

Exit: consente di uscire dal menu.

Volume: consentono di regolare il livello del volume. La pressione prolungata del pulsante del volume "+" consente di disattivare immediatamente l'audio.

Canale: in modalità Live TV, spostare il pulsante verso l'alto o verso il basso per selezionare il canale.

Mute: premere brevemente per disattivare/riattivare il volume.

Pulsanti colorati: consentono di selezionare direttamente le opzioni.



* L'Assistente Google non è disponibile per alcune lingue e in alcuni paesi.

• Precauzioni importanti

Installazione

- Il televisore deve essere installato vicino a una presa di alimentazione CA in modo tale da collegarlo e scollegarlo facilmente.
- Posizionare il televisore su una superficie piana e liscia per evitare che cada e si danneggi o causi lesioni.
- Se si desidera installare un supporto a parete per TV, si consiglia di utilizzare un accessorio autorizzato.
- Il diametro e la lunghezza delle viti variano a seconda del modello di supporto a parete. Se non si utilizzano le viti corrette, il televisore potrebbe cadere danneggiando i componenti interni.

Spostamento

- Scollegare tutti i cavi prima di spostare il televisore.
- I televisori di grandi dimensioni richiedono 2 o più persone per essere spostati in tutta sicurezza. Evitare di esercitare pressione sul pannello LED quando si sposta il televisore. Evitare di scuotere il televisore o di sottoporlo a vibrazioni eccessive.
- Quando si sposta il televisore in una nuova posizione o per sottoporlo a interventi di riparazione, imballarlo utilizzando la confezione originale e i materiali di imballaggio.

Ventilazione

- Non coprire i fori di ventilazione né inserire oggetti nella scocca.
- Mantenere uno spazio sufficiente intorno al televisore per garantire una corretta ventilazione.

Montaggio a parete

Per garantire la corretta ventilazione ed evitare l'accumulo di polvere o sporcizia:

- Non montare il televisore in posizione orizzontale, capovolto o piegato all'indietro né lateralmente.
- Non posizionare il televisore su un ripiano, un tappeto, un letto o un armadio.
- Non coprire il televisore con alcun tessuto (ad esempio delle tende) o altri materiali (ad esempio dei giornali).

Cavo di alimentazione CA

Utilizzare il cavo di alimentazione CA e la presa seguendo le istruzioni riportate di seguito per evitare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali:

- Inserire completamente la spina nella presa CA.
- Utilizzare il televisore con una fonte di alimentazione di 100 - 240 V CA.
- Quando si collegano i cavi, il cavo di alimentazione CA deve essere scollegato per motivi di sicurezza. Fare attenzione a non calpestare i cavi.
- Prima di effettuare operazioni o spostare il televisore, scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa.
- Tenere il cavo di alimentazione CA lontano da fonti di calore.
- Scollegare la spina di alimentazione CA e pulirla regolarmente. La presenza di polvere e vapore acqueo può compromettere l'isolamento della presa e causare incendi.
- Evitare di schiacciare, piegare, modificare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione CA, per evitare di scoppiare o spezzare i fili.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione CA.
- Non tirare il cavo di alimentazione CA quando si scollega dalla presa.
- Non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di alimentazione CA.
- Non utilizzare prese di alimentazione CA inadatte.

Bambini

- Non lasciare che i bambini si aggrappino al televisore.
- Posizionare piccoli oggetti fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Elementi opzionali

- Tenere gli accessori opzionali e i dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche lontani dal televisore per evitare distorsioni delle immagini o rumori.

Nel caso in cui ...

- Il cavo di alimentazione CA sia danneggiato.
- La presa di alimentazione CA non sia adatta.
- Il televisore si sia danneggiato a causa di una caduta o di un urto.
- Liquidi o oggetti solidi entrino all'interno del televisore attraverso un'apertura, spegnere il televisore e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione CA.

Restrizioni d'uso

Non installare/utilizzare il televisore nei seguenti luoghi, ambienti o condizioni, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente e causare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali.

• Luoghi:

All'aperto (alla luce diretta del sole), vicino al mare, su una nave o un altro tipo di imbarcazione, all'interno di un'automobile, in una struttura medica, in un luogo instabile, vicino all'acqua o in un luogo esposto a pioggia, umidità o muffa. Se il televisore viene installato nello spogliatoio di una piscina o sorgente termale pubblica, potrebbe essere danneggiato dal solfo presente nell'aria.

• Ambienti:

Luoghi caldi, umidi o polverosi; luoghi in cui è possibile vi siano insetti; luoghi soggetti a shock meccanici; accanto a oggetti infiammabili (ad esempio candele). Il televisore non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua e sulla parte superiore del televisore non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi di fiori. Non posizionare il televisore in un luogo umido o polveroso, né in un locale in cui siano presenti vapore o fumi (vicino a una stufa o un umidificatore) per evitare incendi, scosse elettriche o che si deformi. Non bollire acqua, riscaldare e cuocere cibi o usare zampironi vicino al televisore.

• Condizioni:

Non utilizzare il televisore con le mani bagnate, se la scocca è aperta o con accessori non autorizzati dal produttore. In caso di temporali, scollegare il cavo di alimentazione CA dal televisore e dalla presa CA. Non installare il televisore all'esterno. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può comportare lesioni personali o danni o far sì che alcuni oggetti colpiscano il televisore.

• Danni allo schermo del Mi TV

Non lanciare oggetti contro il televisore, altrimenti lo schermo potrebbe rompersi in seguito all'impatto e causare gravi lesioni. In caso di danni alla superficie del televisore, non toccare il televisore prima di aver scollegato il cavo di alimentazione CA per evitare scosse elettriche.

• Condizioni di funzionamento:

Temperatura d'esercizio: Da 0 °C a 40 °C; temperatura di stoccaggio: Da -15 a 45 °C; umidità relativa: <80%.

Precauzioni

- Guardare la televisione in ambienti con illuminazione appropriata. Guardare la televisione in ambienti con scarsa illuminazione o per lunghi periodi può danneggiare la vista.

- Lo schermo e la scocca si surriscaldano quando il televisore è acceso. Si tratta di un fenomeno normale.
- Non supporta la decodifica del bitstream DTS-CD da HDMI IN.

Uso e pulizia dello schermo/della scocca del Mi TV

Prima di pulire il TV LED, accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia scollegato dalla presa di alimentazione CA. Osservare le seguenti precauzioni per evitare che i materiali della scocca si deteriorino o che il rivestimento dello schermo si corroda.

- Utilizzare un panno morbido per eliminare la polvere dalla superficie dello schermo/della scocca. In caso di polvere ostinata, rimuoverla con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.
- Non spruzzare acqua o detergenti direttamente sul televisore. Il liquido potrebbe gocciolare sulla base dello schermo o su parti esterne, causando malfunzionamenti.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti alcalini/acidi, detergenti in polvere o liquidi volatili, quali alcool, oli volatili, solventi o insetticidi. L'uso delle suddette sostanze o il contatto prolungato con prodotti in gomma o vinile può causare danni alla superficie dello schermo e alla scocca. Si consiglia di pulire regolarmente le apposite aperture per garantire una ventilazione adeguata.
- Quando si regola l'angolazione del televisore, spostarlo lentamente per evitare che si muova o scivoli dalla base.

Conformità RoHS - Unione Europea

I prodotti Xiaomi venduti nell'Unione Europea soddisfano i requisiti della direttiva 2011/65/EU e le successive modifiche della direttiva (EU) 2015/863 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dichiara che l'apparecchio radio tipo Mi TV è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito Web: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequenza e potenza RF

Questo dispositivo offre le seguenti bande di frequenza esclusivamente nelle aree UE, nonché la potenza massima di radiofrequenza

Bluetooth 2402 MHz - 2480 MHz: <10 dBm
Wi-Fi 2412 MHz - 2472 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5180 MHz - 5320 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5500 MHz - 5700 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5745 MHz - 5825 MHz: <14 dBm

Questo dispositivo è destinato all'utilizzo solo in ambienti interni se utilizzato con un intervallo di frequenza di 5150 - 5350 MHz nei seguenti paesi:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

In conformità con l'articolo 10.2 della Direttiva 2014/53/UE (RED), questo dispositivo può essere utilizzato in almeno uno Stato membro senza violare i requisiti applicabili sull'utilizzo dello spettro radio.



Per consentire il riciclo e facilitare l'utilizzo efficace delle risorse, restituire il prodotto a un centro di raccolta autorizzato di zona, a un centro di smontaggio o riciclo registrato per lo smaltimento del prodotto.

Significato del simbolo del bidone con le ruote: il simbolo indica di non gettare i rifiuti elettronici nei cassonetti comunali per la raccolta dei rifiuti. Questi rifiuti sono pericolosi e devono essere riciclati seguendo procedure speciali.

Come smaltire questo prodotto

Smaltire il prodotto presso il centro di assistenza Xiaomi autorizzato più vicino. Istruzioni su come gestire il prodotto durante e dopo l'uso e cosa fare e non fare al riguardo.

Cose da fare:

- Consultare sempre le informazioni indicate sul catalogo fornito con il prodotto su come gestire gli apparecchi al termine della propria vita utile.
- Assicurarsi che i prodotti elettronici vengano riparati e gestiti solo da centri di riciclo autorizzati.
- Chiamare sempre i centri di riciclo dei rifiuti elettronici autorizzati per smaltire i prodotti che hanno raggiunto il termine di vita utile.
- Portare sempre i prodotti elettronici usati, le batterie o gli accessori che hanno raggiunto il termine della propria vita utile presso il più vicino centro/punto di raccolta autorizzato per rifiuti elettronici.
- Laddove possibile o indicato, separare il materiale di imballaggio in base alle indicazioni di smaltimento e ai criteri di riciclo.

Cose da non fare:

- Non smontare i prodotti elettronici autonomamente.
- Non gettare i componenti elettronici nei contenitori che riportano il simbolo "Non riciclabile".
- Non smaltire i rifiuti elettronici presso punti non autorizzati e non organizzati come centri di rottamazione locali/rigattieri.

Chromecast built-in È possibile guardare le applicazioni di intrattenimento preferite (film e programmi televisivi, musica, giochi, sport e molto altro ancora) dal proprio dispositivo Android o iOS, computer Mac o Windows o Chromebook sul Mi TV. Le applicazioni compatibili con Chromecast sono disponibili su g.co/castapps.


Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.


Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC.



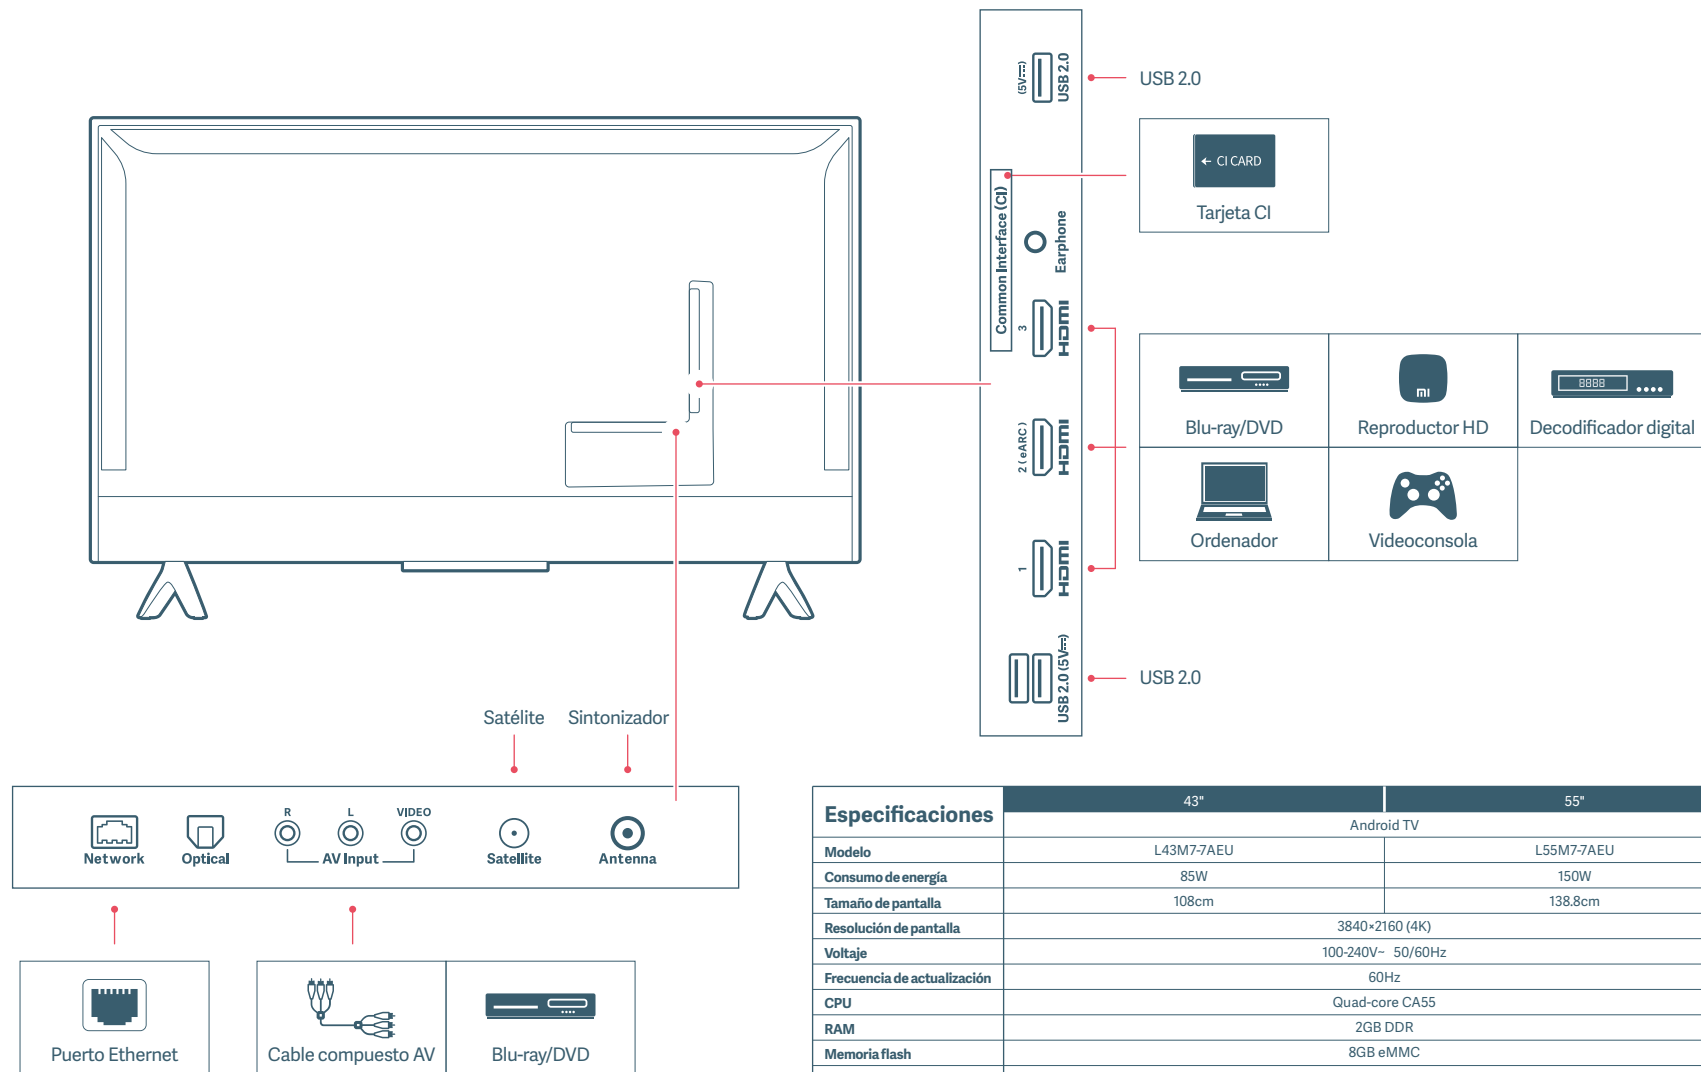

Especificaciones	43"	55"
	Android TV	
Modelo	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Consumo de energía	85W	150W
Tamaño de pantalla	108cm	138.8cm
Resolución de pantalla	3840*2160 (4K)	
Voltaje	100-240V~ 50/60Hz	
Frecuencia de actualización	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Memoria flash	8GB eMMC	
Procesador gráfico	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
Formatos de audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Formatos de video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• Uso del mando a distancia

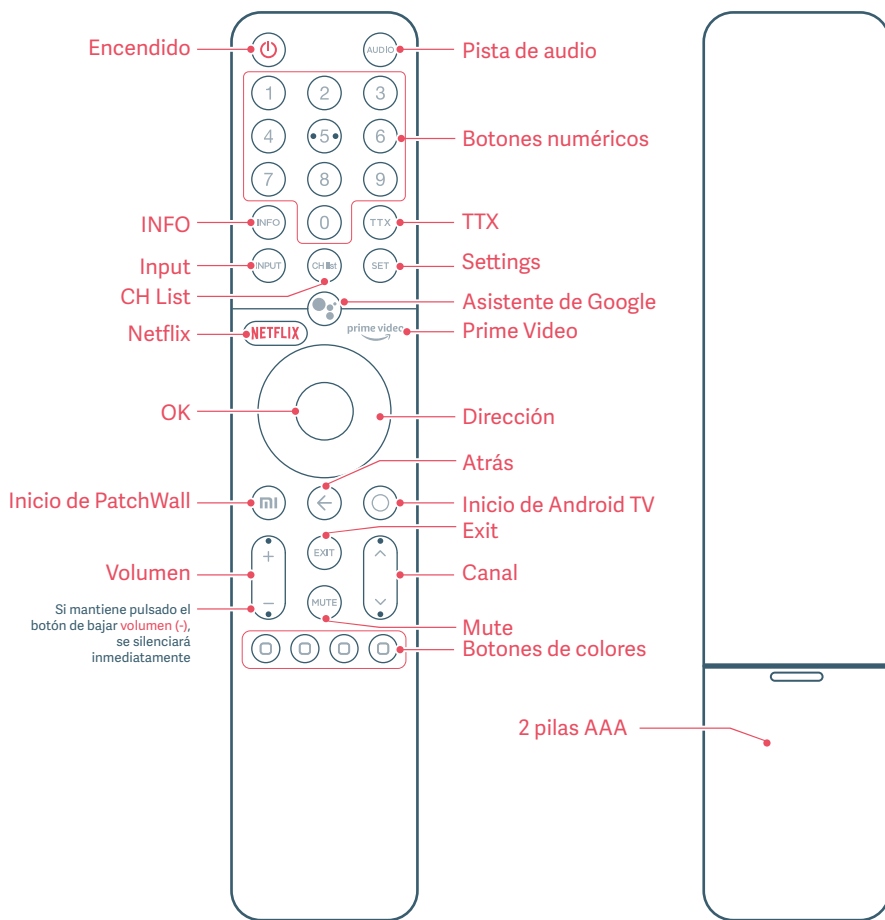

Encendido: Encender y apagar el televisor.

Pista de audio: Seleccione una pista de audio de entre todas las disponibles.

Botones numéricos: Ofrece acceso directo a los canales.

INFO: Púlselo brevemente para abrir la barra de información.

TTX: Entrar o salir del modo Teletexto.

Input: Púlselo para seleccionar las fuentes de video disponibles.

Settings: Muestra el menú de la pantalla principal.

CH LIST: Pulse para mostrar la lista de canales o para cambiar a ver la televisión cuando no esté viendo Live TV.

Asistente de Google: Pulse el botón del Asistente de su mando a distancia para utilizar el Asistente de Google*.

Netflix: Ofrece acceso directo a la aplicación Netflix.

Prime Video: Ofrece acceso directo a la aplicación Prime Video.

OK: Púlselo para confirmar la selección actual durante la navegación. Puede pausar/reproducir el video actual durante la reproducción, excepto los canales en directo (decodificador o RF).

Dirección: Navegar hacia arriba/abajo o izquierda/derecha por el contenido. Durante la reproducción, utilice los botones de izquierda y derecha para rebobinar o avanzar rápidamente.

Atrás: Para volver al canal anterior, para cerrar un menú o una aplicación, o para volver al menú anterior.

Inicio de PatchWall: Púlselo brevemente para volver rápidamente a la pantalla de inicio de PatchWall.

Inicio de Android TV: Púlselo brevemente para volver rápidamente a la pantalla de inicio de Android TV. Manténgalo pulsado para abrir el cajón de aplicaciones.

Exit: Salir del menú.

Volumen: Para ajustar el volumen. Si mantiene pulsado el botón de bajar **volumen (-)**, se silenciará inmediatamente.

Canal: Mientras está viendo el modo Live TV, pulse el botón Arriba o Abajo para seleccionar el canal.

Mute: Púlselo brevemente para silenciar o desactivar el volumen.

Botones de colores: Permiten seleccionar opciones directamente.



* El Asistente de Google no está disponible en determinados países e idiomas.

• Precauciones importantes

Instalación

- El televisor debe instalarse cerca de una toma de alimentación de CA que se pueda enchufar y desenchufar fácilmente.
- Coloque el televisor sobre una superficie lisa y plana para evitar que se caiga, lo que podría causar lesiones personales o daños en el televisor.
- Si va a instalar un soporte de montaje en pared, le recomendamos que utilice un modelo autorizado.
- El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de montaje en pared. El uso de tornillos incorrectos puede hacer que el televisor se caiga o provocar daños internos.

Desplazamiento

- Desconecte todos los cables antes de mover el televisor.
- Para desplazar televisores de gran tamaño de forma segura, se necesitan 2 o más personas. No aplique presión al panel de LED al mover el televisor. Evite agitar el televisor o exponerlo a vibraciones excesivas.
- Cuando vaya a desplazar el televisor a una nueva ubicación o para efectuar reparaciones, protéjalo en la caja y los materiales de embalaje originales.

Ventilación

- No cubra los orificios de ventilación ni inserte ningún objeto en la carcasa.
- Mantenga un espacio para ventilación alrededor del televisor.

Montaje en pared

Para garantizar una ventilación adecuada y evitar la acumulación de polvo o suciedad:

- No coloque el televisor en horizontal, boca abajo, al revés o lateralmente.
- No coloque el televisor en un estante, moqueta, cama o armario.
- No cubra el televisor con ningún tejido (como cortinas) u otros materiales (como periódicos).

Cable de alimentación de CA

Utilice el cable de alimentación de CA y la toma conforme a las instrucciones que se indican a continuación para evitar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales:

- Inserte el enchufe completamente en la toma de CA.
- Utilice el televisor con una fuente de alimentación de 100-240 V CA.
- Al conectar los cables, el cable de alimentación de CA debe desconectarse por motivos de seguridad. Tenga cuidado de no tropezar con los cables.
- Antes de realizar cualquier trabajo o mover el televisor, desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de alimentación de CA.
- Mantenga el cable de alimentación de CA lejos de las fuentes de calor.
- Desconecte el enchufe de alimentación de CA y límpielo regularmente. Si el enchufe está cubierto con polvo y tiene vapor de agua, su calidad de aislamiento puede deteriorarse y podría suponer riesgo de incendio.
- Evite que el cable de alimentación de CA quede aprisionado, se doble, se modifique o se retuerza; de lo contrario, los hilos podrían quedar expuestos o romperse.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.
- No tire del cable de alimentación de CA al desconectar la alimentación.
- No conecte demasiados dispositivos en la misma toma de alimentación de CA.
- No utilice tomas de alimentación de CA inadecuadas.

Niños

- No deje que los niños se suban al televisor.
- Coloque los objetos pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los ingieran.

Elementos opcionales

- Mantenga los accesorios opcionales o cualquier dispositivo que emita radiación electromagnética lejos del televisor a fin de evitar distorsiones o ruidos en la imagen.

En caso de que se produzca alguno de los siguientes problemas...

- El cable de alimentación de CA está dañado.
- La toma de alimentación de CA no es adecuada.
- El televisor se ha dañado debido a una caída o impacto.
- Cualquier objeto sólido o líquido cae en la carcasa y se introduce en una conexión, apague el televisor y desconecte inmediatamente el cable de alimentación de CA.

Restricciones de uso

No instale ni utilice el televisor en los siguientes lugares, entornos o circunstancias; si lo hace, el televisor podría funcionar incorrectamente, y causar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales.

Lugares:

En el exterior (en la luz solar directa), junto al mar, en un barco u otro tipo de embarcación, dentro de un coche, en una institución médica, en una posición inestable, junto al agua, o en un lugar expuesto a la lluvia, la humedad o el moho. Si el televisor está colocado en el vestuario de un spa o baño público, podría sufrir daños por el sulfuro en el aire.

Entorno:

Entornos calientes, húmedos o polvorientos; lugares donde puedan entrar insectos; lugares que podrían estar expuestos a golpes mecánicos; junto a objetos inflamables (por ejemplo, velas). El televisor no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquido, como floreros, encima del televisor. No coloque el televisor en un lugar húmedo o polvoriento, o en una habitación con vapor o humo (cerca de una estufa o humidificador) con objeto de evitar incendios, descargas eléctricas o deformaciones. No hierva agua, ponga la calefacción, cocine pasta ni utilice insecticidas en espiral cerca del televisor.

Circunstancias:

No utilice el televisor si tiene las manos mojadas, si la carcasa está abierta o con accesorios no autorizados por el fabricante. En caso de tormenta eléctrica, desconecte el televisor del cable de alimentación de CA y de la toma de CA. No instale el televisor al aire libre.

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en lesiones personales o daños materiales, o provocar impactos de objetos en el televisor.

Daños en la pantalla de MI TV

No arroje objetos al televisor, ya que la pantalla se podría romper debido al impacto y causar lesiones graves. En caso de daños en la superficie del televisor, no lo toque antes de desenchufar el cable de alimentación de CA; de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C; Temperatura de almacenamiento: de -15 °C a 45 °C; Humedad relativa: < 80 %.

Precauciones

- Vea la televisión en condiciones de iluminación adecuadas. Si ve la televisión con luz insuficiente o durante períodos de tiempo prolongados, podría dañarse la vista.
- La pantalla y la carcasa se calientan cuando el televisor está funcionando. Se trata de algo normal.

- No es compatible con la decodificación de un flujo de bits DTS-CD procedente de la entrada de HDMI.

Uso y limpieza de la pantalla/carcasa de Mi TV

Antes de limpiar el televisor LED, asegúrese de que el cable de alimentación de CA está desconectado de la toma de alimentación de CA. A fin de evitar el deterioro de los materiales de la carcasa o la corrosión del revestimiento de la pantalla, observe las siguientes precauciones.

- Límpielo con un paño suave para eliminar cualquier resto de polvo en la superficie de la pantalla/carcasa. Si sigue habiendo polvo, límpielo con un paño suave humedecido con un detergente suave.
- No pulverice agua ni detergente directamente en el televisor, ya que podría gotear a la base de la pantalla o a los componentes externos, y causar un funcionamiento incorrecto.
- No utilice esponjas de limpieza, limpiadores alcalinos/ácidos, quitagrasas en polvo o líquidos volátiles, como alcohol, aceites volátiles, disolventes e insecticidas. El uso de los materiales antes mencionados, o el contacto prolongado con caucho o productos de vinilo pueden causar daños en los materiales de la superficie de la pantalla y la carcasa. Se recomienda limpiar regularmente los orificios de ventilación para garantizar una ventilación adecuada.
- Al ajustar el ángulo del televisor, desplace lentamente el televisor para evitar que se mueva o deslice desde la base.

Cumplimiento de RoHS: Unión Europea

Los productos Xiaomi vendidos en la Unión Europea cumplen los requisitos de la Directiva 2011/65/UE y la Directiva (UE) 2015/863 de modificación posterior sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio de Mi TV cumple la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiofrecuencia y potencia

Este dispositivo ofrece las siguientes bandas de frecuencia solo en la UE y potencia máxima de radiofrecuencia

Bluetooth de 2402 a 2480 Mhz: <10 dBm

Wi-Fi de 2412 a 2472 Mhz: <20 dBm

Wi-Fi de 5180 a 5320 Mhz: <20 dBm

Wi-Fi de 5500 a 5700 Mhz: <20 dBm

Wi-Fi de 5745 a 5825 Mhz: <14 dBm

Este dispositivo está restringido para su uso en interiores, únicamente si funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 Mhz en los siguientes países:

AT	BE	BG	HR	GR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK	

De conformidad con el artículo 10.2 de la Directiva 2014/53/UE, la directiva sobre equipos radioeléctricos, se puede utilizar este dispositivo en al menos un estado miembro sin infringir los requisitos aplicables correspondientes al uso del espectro radioeléctrico.



Con fines de reciclaje para facilitar la utilización eficaz de recursos, devuelva este producto a un punto de recogida autorizado cercano o a una empresa de reciclaje o de desmantelamiento registrada para desecharlo.

Qué significa el símbolo del cubo de basura: El símbolo significa: no eliminar los residuos electrónicos en los contenedores de recogida de basura municipales. Esto se debe a que dichos residuos son peligrosos en la naturaleza y deben reciclarse de forma especial.

Cómo desechar este producto

Llévelo al centro de servicio del organismo autorizado de Xiaomi más cercano. Instrucciones de manipulación del producto durante y después de su uso, y cosas que se deben y no deben hacer con respecto a la manipulación del producto:

Qué hacer:

- Busque siempre información en el catálogo que contenga su producto acerca de la manipulación de equipos al final de su vida útil.
- Asegúrese de que solo empresas de reciclaje autorizadas reparen y manipulen sus productos electrónicos.
- Recurra siempre a empresas de reciclaje de residuos electrónicos para eliminar productos al final de su vida útil.
- Entregue siempre sus productos electrónicos usados, pilas o cualquier accesorio al final de su vida útil a su punto de recogida de residuos electrónicos autorizado.
- Siempre que sea posible o según se le indique, separe el material de embalaje conforme a las directrices de eliminación de residuos responsable y clasificación para reciclar.

Qué no hacer:

- No desmonte sus productos electrónicos por su cuenta.
- No tire productos electrónicos en cubos si tienen el cartel "No desechar".
- No entregue residuos electrónicos a sectores informales o no organizados, como chatarreros o traperos locales.

📺 Chromecast built-in Envíe sus aplicaciones de entretenimiento favoritas (películas y programas de televisión, música, juegos, deportes y mucho más) desde su dispositivo Android o iOS, equipo Mac o Windows, o Chromebook a Mi TV. Puede consultar las aplicaciones compatibles con Chromecast en g.co/castapps.


🔊 Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

📺 DTS HD For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en EE. UU. u otros países.


Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC.



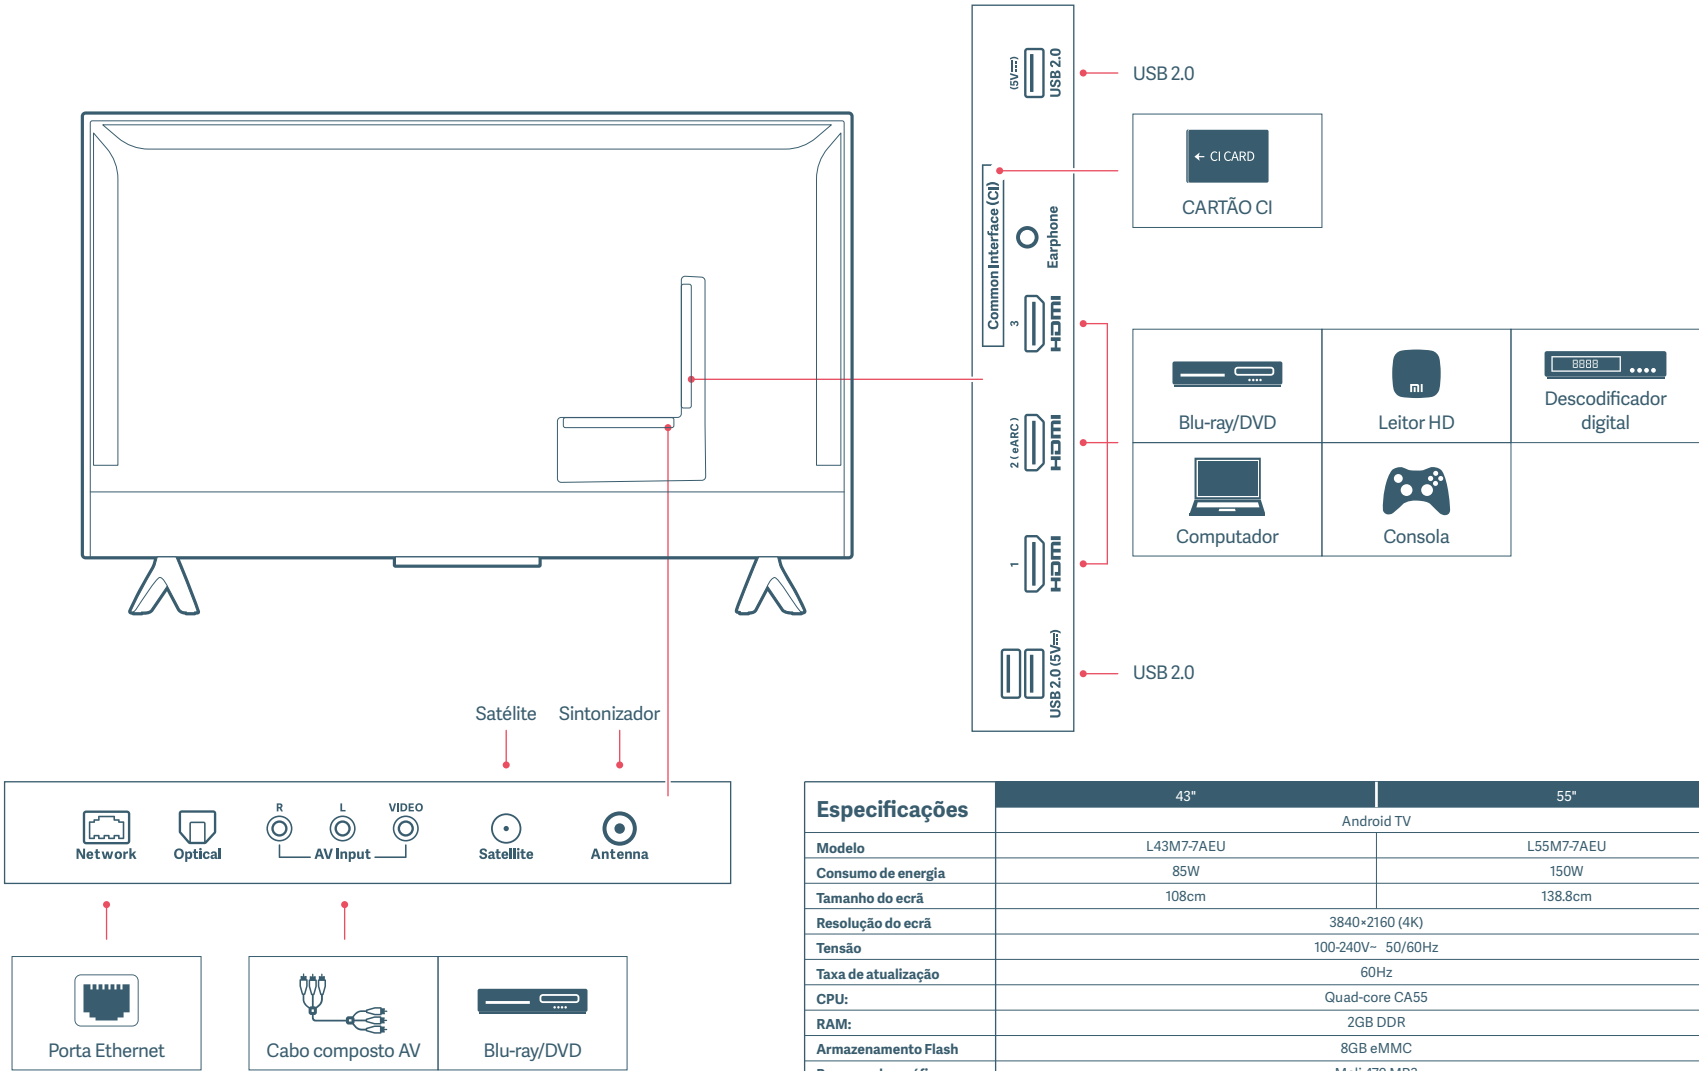

Especificações	43"	55"
	Android TV	
Modelo	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Consumo de energia	85W	150W
Tamanho do ecrã	108cm	138.8cm
Resolução do ecrã	3840×2160 (4K)	
Tensão	100-240V~ 50/60Hz	
Taxa de atualização	60Hz	
CPU:	Quad-core CA55	
RAM:	2GB DDR	
Armazenamento Flash	8GB eMMC	
Processador gráfico	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
Formatos de áudio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Formatos de vídeo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• Utilizar o telecomando

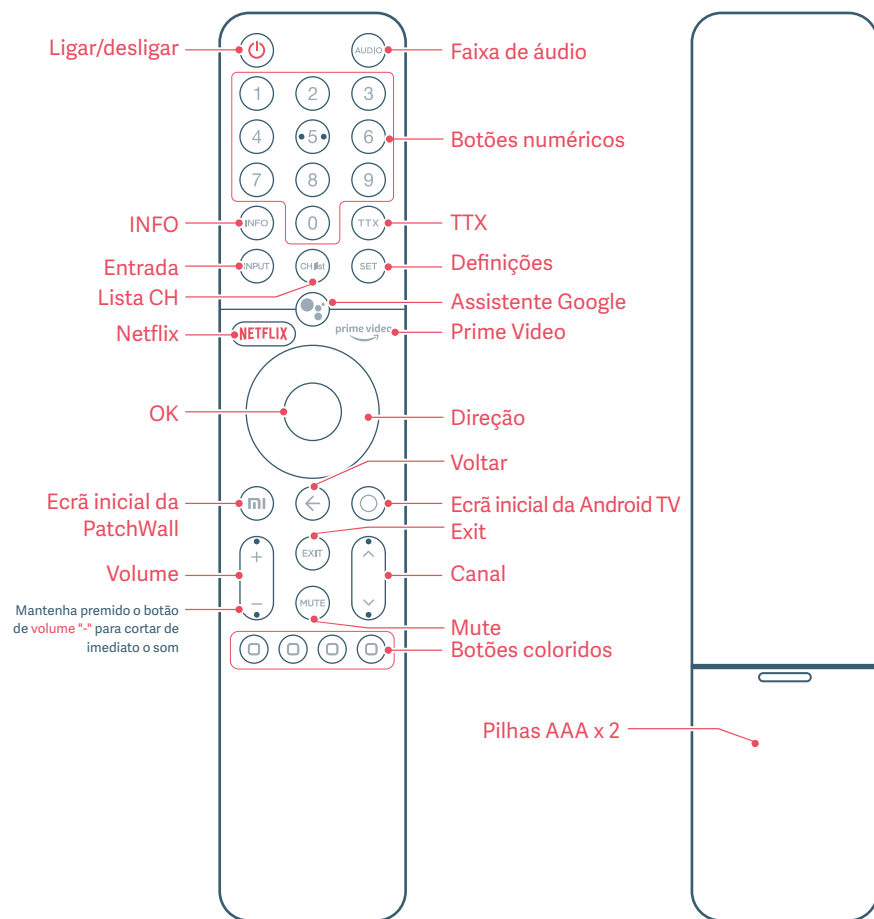

Ligar/desligar: Liga e desliga o televisor.

Faixa de áudio: Seleciona uma faixa de áudio entre várias faixas de áudio.

Botões numéricos: Proporciona acesso direto a canais.

INFO: Prima brevemente para abrir a barra de informações.

TTX: Selecionar ou sair do modo de teletexto.

Entrada: Prima para selecionar as fontes de vídeo disponíveis.

Definições: Apresenta o menu principal no ecrã.

Lista CH: Prima para ver a lista de canais ou para mudar para o modo de televisão em direto.

Assistente Google: Prima o botão de assistente no telecomando para utilizar o Assistente Google*.

Netflix: Proporciona acesso direto à aplicação Netflix.

Prime Video: Proporciona acesso direto à aplicação Prime Video.

OK: Prima para confirmar a seleção atual durante a navegação. Durante a reprodução do vídeo atual, pode colocar em pausa/retomar a reprodução exceto nos canais ao vivo (descodificador ou RF).

Direção: Utilize os botões para cima/baixo ou para a esquerda/direita para percorrer o conteúdo. Durante a reprodução, utilize os botões para a esquerda/direita para retroceder/avançar.

Retroceder: Para voltar ao último canal, para fechar um menu ou aplicação, ou para regressar ao menu anterior.

Ecrã inicial da PatchWall: Prima para voltar rapidamente ao ecrã inicial da PatchWall.

Ecrã inicial da Android TV: Prima para voltar rapidamente ao ecrã inicial da Android TV. Mantenha premido para abrir a gaveta da aplicação.

Exit: Saia do menu.

Volume: Para ajustar o nível de volume. Mantenha premido o botão de volume "-" para cortar de imediato o som.

Canal: No modo de televisão em direto, mova o botão para cima ou para baixo para selecionar o canal.

Mute: Prima brevemente para silenciar/ativar o som.

Botões coloridos: Seleccione as opções diretamente.



* O Assistente Google não está disponível em determinados idiomas e países.

• Precauções importantes

Instalação

- O televisor deve ser instalado perto de uma tomada de CA à qual possa ser facilmente ligado e desligado.
- Coloque o televisor numa superfície plana e lisa para evitar que caia e provoque ferimentos ou danos no televisor.
- Se pretender instalar um suporte de montagem em parede para o televisor, recomendamos que utilize um suporte de montagem em parede autorizado.
- O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A não utilização dos parafusos corretos pode resultar na queda ou danos internos no televisor.

Mudança de local

- Desligue todos os cabos antes de mover o televisor.
- O televisor de grandes dimensões necessita de 2 ou mais pessoas para ser movido com segurança. Evite aplicar pressão no painel LED quando mover o televisor. Evite abanar o televisor ou expô-lo a vibrações excessivas.
- Quando mover o televisor para um novo local ou para efetuar reparações, embale o televisor utilizando a caixa original e os materiais de embalagem.

Ventilação

- Não tape os orifícios de ventilação nem introduza quaisquer objetos na estrutura.
- Mantenha um espaço suficiente para ventilação em redor do televisor.

Montagem na parede

Para garantir uma ventilação adequada e evitar a acumulação de pó ou sujidade:

- Não monte o televisor na horizontal, virado ao contrário, para trás ou lateralmente.
- Não coloque o televisor numa prateleira, carpete, cama ou armário.
- Não cubra o televisor com tecido (como cortinas) ou outros materiais (como jornais).

Cabo de alimentação CA

Utilize o cabo de alimentação e a tomada CA de acordo com as instruções abaixo para evitar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos pessoais:

- Introduza completamente a ficha na tomada CA.
- Utilize o televisor com uma fonte de alimentação de 100-240 V CA.
- Ao ligar os cabos, o cabo de alimentação CA deve estar desligado por motivos de segurança. Tenha cuidado para não tropeçar nos cabos.
- Antes de realizar qualquer trabalho ou mover o televisor, desligue o cabo de alimentação CA da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação CA afastado de fontes de calor.
- Desligue a ficha de alimentação CA e limpe-a regularmente. Se a ficha estiver coberta de pó e tiver vapor de água, a qualidade de isolamento pode ter-se deteriorado, criando um risco de incêndio.
- Evite apertar, dobrar, modificar ou torcer demasiado o cabo de alimentação CA, caso contrário os fios podem ficar expostos ou partidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA.
- Não puxe pelo cabo de alimentação CA ao desligar da tomada.
- Não ligue demasiados dispositivos na mesma tomada de alimentação CA.
- Não utilize tomadas de alimentação CA inadequadas.

Crianças

- Não permita que as crianças subam o televisor.
- Coloque objetos pequenos fora do alcance das crianças para evitar que os engulam.

Itens opcionais

- Mantenha os acessórios opcionais ou quaisquer dispositivos que emitam radiação eletromagnética afastados do televisor para evitar a distorção da imagem ou ruído.

No caso dos seguintes problemas...

- O cabo de alimentação CA está danificado.
- A tomada de alimentação CA não é adequada.
- O televisor está danificado devido a uma queda ou impacto.
- Qualquer líquido ou objeto sólido caiu dentro da estrutura através de uma saída: desligue o televisor e desligue imediatamente o cabo de alimentação CA.

Restrições de utilização

Não instale/utilize o televisor nos seguintes locais, ambientes ou condições, caso contrário, o televisor pode avariar e provocar um incêndio, choque elétrico, danos ou ferimentos pessoais.

• Locais:

No exterior (sob luz solar direta), junto ao mar, num navio ou outra embarcação, no interior de um automóvel, numa instituição médica, num local instável, junto à água ou num local exposto à chuva, humidade ou mildio. Se o televisor for colocado no balneário de um banho público ou spa, pode ficar danificado pelo sulfureto no ar.

• Ambiente:

Locais quentes, húmidos ou poeirentos; locais onde podem entrar insetos; locais que podem estar expostos a choques mecânicos; junto a objetos inflamáveis (como velas). O televisor não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e não coloque quaisquer itens que contenham líquidos, como jarras de flores, em cima do televisor. Não coloque o televisor num local húmido ou poeirento, ou numa divisão com vapor ou fumos (perto de um fogão ou humidificador) para evitar incêndios, choques elétricos ou deformações. Não ferva água, não aqueça ou cozinhe noodles nem utilize espirais antimosquitos perto do televisor.

• Condições:

Não utilize o televisor com as mãos molhadas, quando a estrutura estiver aberta ou com acessórios não autorizados pelo fabricante. No caso de uma trovoadas, desligue o televisor e o cabo de alimentação CA da tomada CA. Não instale o televisor num local ao ar livre. Se não cumprir estas condições, podem ocorrer ferimentos em pessoas ou expor o televisor a danos ou impactos de objetos.

• Danos no ecrã da MI TV

Não arremesse quaisquer objetos na direção do televisor, caso contrário o ecrã pode partir-se e causar ferimentos graves. Em caso de danos na superfície do televisor, não toque no televisor antes de desligar o cabo de alimentação CA, caso contrário pode ocorrer um choque elétrico.

• Condições de funcionamento:

Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C; Temperatura de armazenamento: -15 °C ~ 45 °C; Humidade relativa: <80%.

Precauções

- Veja televisão em condições de iluminação adequadas. Ver televisão com pouca luz ou durante longos períodos de tempo pode danificar a sua visão.
- O ecrã e a estrutura ficam quentes durante o funcionamento do televisor. Isto é normal.

- Não suporta a descodificação de fluxo de bits DTS-CD proveniente de HDMI IN.

Utilizar e limpar o ecrã/estrutura da Mi TV

Antes de limpar o televisor LED, certifique-se de que o cabo de alimentação CA está desligado da tomada de alimentação CA. Para evitar a deterioração dos materiais do revestimento ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha em atenção as seguintes precauções.

- Limpe com um pano macio para remover qualquer pó da superfície do ecrã/estrutura. Se ainda houver pó, limpe com um pano macio humedecido com um detergente suave.
- Não pulverize água ou detergente diretamente para o televisor. Pode pingar para a base do ecrã ou para as peças externas, provocando avarias.
- Não utilize esfregões, detergentes alcalinos/ácidos, pó de limpeza ou líquidos voláteis, tais como álcool, óleos voláteis, diluentes ou inseticidas. A utilização dos materiais acima mencionados ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos na superfície do ecrã e nos materiais de revestimento. Recomenda-se que limpe regularmente as saídas de ar para garantir uma ventilação adequada.
- Ao ajustar o ângulo do televisor, mova o televisor lentamente para evitar que este se mova ou deslize da base.

Conformidade RoHS – União Europeia

Os produtos Xiaomi vendidos na União Europeia cumprem os requisitos da Diretiva 2011/65/UE e a respetiva diretiva com alterações subsequentes (UE) 2015/863 sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

Declaração de conformidade da UE simplificada

A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declara pelo presente que o tipo de equipamento de rádio MI TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequência e potência de RF

Este dispositivo disponibiliza as seguintes bandas de frequência apenas em áreas da UE e com a potência máxima de radiofrequência Bluetooth 2402 MHz-2480 MHz: < 10 dBm
Wi-Fi 2412 MHz-2472 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5180 MHz-5320 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5500 MHz-5700 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5745 MHz-5825 MHz: <14 dBm

Este dispositivo destina-se apenas a utilização no interior quando utilizado em intervalos de frequência de 5150-5350 MHz nos seguintes países:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Em conformidade com o artigo 10.2 da Diretiva 2014/53/UE (RED), este dispositivo pode ser utilizado em, pelo menos, um Estado-Membro sem infringir requisitos aplicáveis na utilização de espectro de rádio.



Para efeitos de reciclagem e para facilitar a utilização eficaz de recursos, devolva este produto a um centro de recolha autorizado, desmantelador ou reciclador registado quando eliminar este produto.

O que significa o símbolo do caixote do lixo com rodas: O símbolo indica que não deve eliminar os resíduos eletrónicos nos contentores de recolha de resíduos municipais. Estes resíduos são perigosos por natureza e têm de ser reciclados de uma forma especial.

Como eliminar este produto

Entregue-o no centro de assistência mais próximo de uma agência autorizada da Xiaomi. Instruções de manuseamento do produto durante e após a utilização e noções sobre "O que fazer" e "O que não fazer" relativamente ao manuseamento do produto:

O que fazer:

- a. Procure sempre informações no manual do produto relativamente ao processamento do equipamento no final da respetiva vida útil.
- b. Certifique-se de que apenas os recicladores autorizados reparam e processam os produtos eletrónicos.
- c. Contacte sempre os recicladores autorizados de resíduos eletrónicos para eliminar produtos que tenham alcançado o fim da vida útil.
- d. Entregue sempre os produtos eletrónicos, pilhas ou acessórios usados no centro de recolha/ponto de recolha de resíduos eletrónicos autorizado quando alcançarem o fim da respetiva vida útil.
- e. Sempre que possível ou conforme indicado, separe para reciclagem o material de embalagem de acordo com as opções de eliminação responsável de resíduos.

O que não fazer:

- a. Não desmonte os produtos eletrónicos autonomamente.
- b. Não coloque os dispositivos eletrónicos em contentores ou o sinal "Não eliminar".
- c. Não entregue resíduos eletrónicos a sectores informais e desorganizados, como concessionários de abatimento locais/sucateiros.

Chromecast built-in Transmite as suas aplicações favoritas de entretenimento – filmes e programas de TV, música, jogos, desporto e muito mais – a partir do seu dispositivo Android ou iOS, computador Windows ou Mac, ou Chromebook para a Mi TV. Encontre aplicações compatíveis com Chromecast em g.co/castapps.


Dolby Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.


Google, YouTube e Android TV são marcas comerciais da Google LLC.



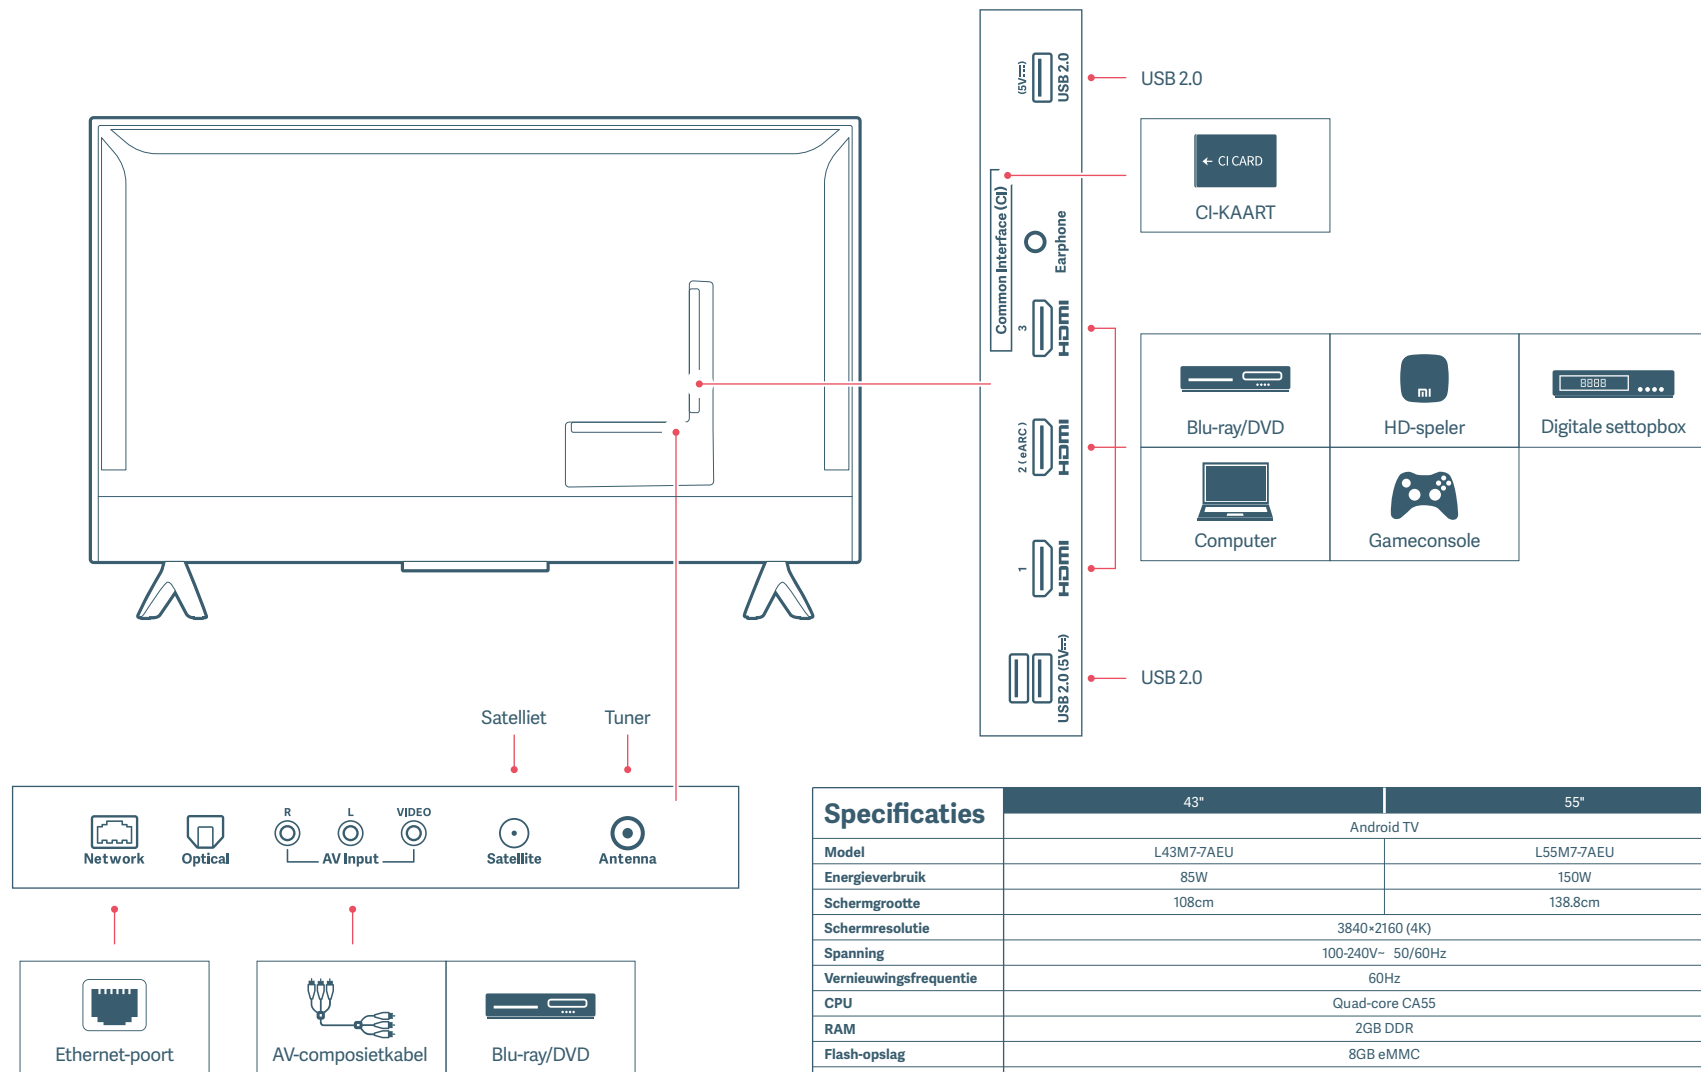

Specificaties	43"	55"
	Android TV	
Model	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Energieverbruik	85W	150W
Schermgrootte	108cm	138.8cm
Schermresolutie	3840×2160 (4K)	
Spanning	100-240V~ 50/60Hz	
Vernieuwingsfrequentie	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Flash-opslag	8GB eMMC	
Grafische processor	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
Audio-indelingen	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Video-indelingen	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• De afstandsbediening gebruiken

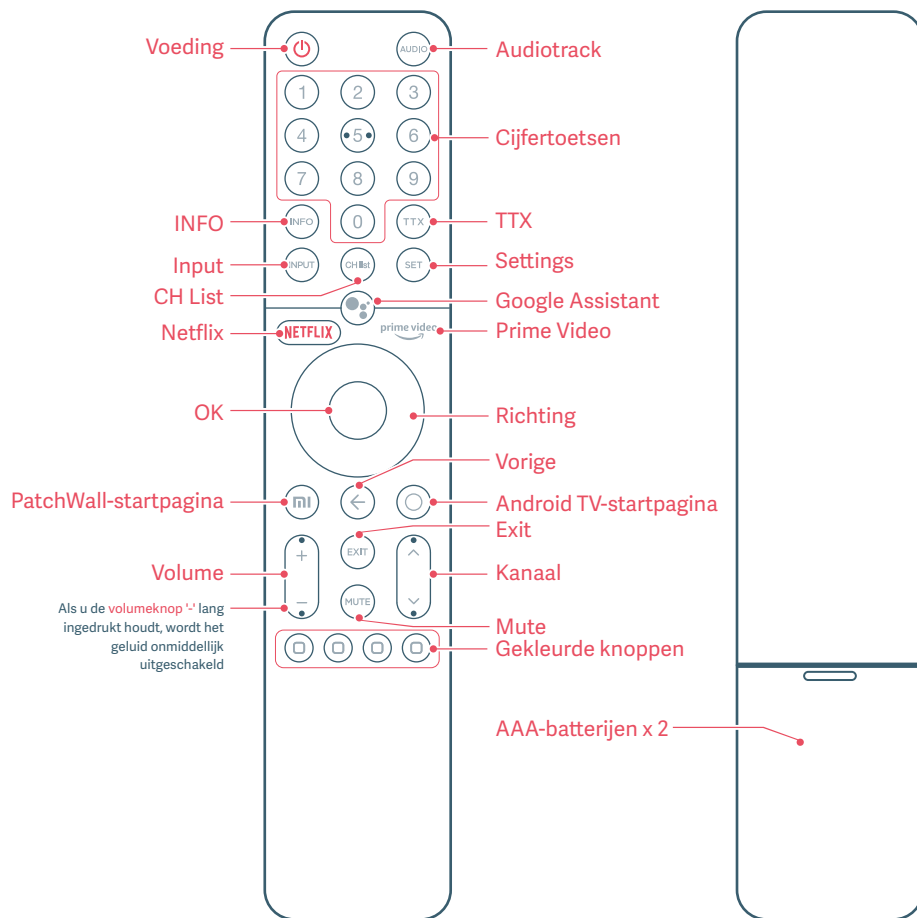

- Voeding:** Schakel de tv in en uit.
- Audiotrack:** Hiermee selecteert u een audiotrack uit meerdere audiotracks.
- Cijfertoetsen:** Hiermee hebt u direct toegang tot kanalen.
- INFO:** Druk kort om de informatiebalk te openen.
- TTX:** Hiermee schakelt u de teletekstmodus in of uit.
- Input:** Druk om beschikbare videobronnen te selecteren.
- Settings:** Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- CH List:** Druk om de zenderlijst weer te geven of om over te schakelen om tv te kijken wanneer Live TV niet actief is.
- Google Assistant:** Druk op de knop Assistant op uw afstandsbediening om Google Assistant* te gebruiken.
- Netflix:** Geeft rechtstreeks toegang tot Netflix.
- Prime Video:** Geeft rechtstreeks toegang tot Prime Video.
- OK:** Druk hierop om de huidige selectie tijdens het navigeren te bevestigen. U kunt de huidige video pauzeren/afspelen, behalve live kanalen (settopbox of RF).
- Richting:** Hiermee navigeert u omhoog/omlaag of naar links/rechts door de inhoud. Gebruik tijdens het afspelen de knoppen naar links/rechts om terug te spoelen/vooruit te spoelen.
- Terug:** Hiermee gaat u terug naar de laatste zender, sluit u een menu of applicatie of gaat u terug naar het vorige menu.
- PatchWall-startpagina:** Druk kort om snel terug te keren naar het startscherm van PatchWall.
- Android TV-startpagina:** Druk kort om snel terug te keren naar het startscherm van de Android TV. Druk lang om de app drawer te openen.
- Exit:** Sluit het menu.
- Volume:** Hiermee past u het volumeniveau aan. Als u de volumeknop '+' lang ingedrukt houdt, wordt het geluid onmiddellijk uitgeschakeld.
- Kanaal:** Druk in de Live TV-modus de knop omhoog of omlaag om het kanaal te selecteren.
- Mute:** Druk kort op deze knop om het geluid te dempen of weer in te schakelen.
- Gekleurde knoppen:** Hiermee selecteert u opties rechtstreeks.



* De Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

• Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Installeren

- De tv moet in de buurt van een stopcontact worden neergezet dat eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeld.
- Plaats de tv op een stabiele, vlakke ondergrond om te voorkomen dat deze valt en daardoor beschadigd raakt, of letsel veroorzaakt.
- Als u een wandbevestiging voor de tv wilt installeren, raden wij u aan een goedgekeurde wandbevestiging te gebruiken.
- De diameter en lengte van de schroeven zijn afhankelijk van het wandbevestigingsmodel. Als u niet de juiste schroeven gebruikt, kan de tv vallen kunt u schade aan de binnenkant van de tv veroorzaken.

Verplaatsen

- Koppel alle kabels los voordat u de tv verplaatst.
- Voor een grote tv zijn twee of meer mensen nodig om deze veilig te kunnen verplaatsen. Oefen geen druk uit op het ledscherm wanneer u de tv verplaatst. Schud de tv niet en plaats de tv niet op een plek met veel trillingen.
- Verpak de tv in de originele doos en het originele verpakkingsmateriaal als u de tv naar een andere plek verplaatst of als u reparaties wilt laten uitvoeren.

Ventilatie

- Bedek de ventilatieopeningen niet en steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd ruimte vrij voor ventilatie rondom de tv.

Wandbevestiging

Voor een goede ventilatie en om ophoping van stof of vuil te voorkomen:

- Bevestig de tv niet plat, ondersteboven, achterstevoren of aan de zijkant bij de montage.
- Plaats de tv niet op een plank, tapijt, bed of kast.
- Bedek de tv niet met stof (zoals gordijnen) of andere materialen (zoals kranten).

AC-voedingskabel

- Gebruik de AC-voedingskabel en het stopcontact volgens de onderstaande instructies om brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel te voorkomen:
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Gebruik de tv met een wisselspanningsvoeding van 100-240 V.
- Bij het aansluiten van kabels moet de AC-voedingskabel uit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd. Let op dat u niet over kabels stuipt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden uitvoert of de tv verplaatst.
- Houd de AC-voedingskabel uit de buurt van hitte.
- Haal de stekker uit het stopcontact en maak deze regelmatig schoon. Als de stekker is bedekt met stof en waterdamp, kan de kwaliteit van de isolatie afnemen, waardoor brandgevaar ontstaat.
- Vermijd knellen, buigen, aanpassen of verdraaien van de AC-voedingskabel, anders kunnen de draden zichtbaar worden of breken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de AC-voedingskabel.
- Trek niet aan de AC-voedingskabel bij het loskoppelen van de voeding.
- Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan.
- Gebruik geen ongeschikte stopcontacten.

Kinderen

- Laat kinderen niet op de tv klimmen.
- Plaats kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

Optionele artikelen

- Houd optionele accessoires of apparaten die elektromagnetische straling uitzenden uit de buurt van de tv om beeldvervalsing of ruis te voorkomen.

In geval van de volgende problemen...

- De AC-voedingskabel is beschadigd.
- Het stopcontact is niet geschikt.
- De tv is beschadigd als gevolg van een val of omdat er tegenaan is gestoten.
- Als er vloeistof of voorwerpen in de behuizing vallen via een opening, schakelt u de tv uit en haalt u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Gebruiksbeperkingen

Installeer/gebruik de tv niet op of in de volgende plaatsen, omgevingen of omstandigheden, omdat dit kan leiden tot storingen of brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel kan veroorzaken.

• Plaatsen:

Buiten (in direct zonlicht), nabij de zee, in een schip of ander soort vaartuig, in een auto, in een mobiele installatie, op een onstabiele locatie, in de buurt van water of op een plaats die wordt blootgesteld aan regen, vocht of meeldauw. Als de tv in de kleedkamer van een openbaar zwembad of spa wordt geplaatst, kan deze beschadigd raken door de sulfide in de lucht.

• Omgeving:

Hete, vochtige of stoffige plaatsen; plaatsen waar insecten kunnen binnenkomen; plaatsen die aan mechanische schokken kunnen worden blootgesteld; naast brandbare voorwerpen (zoals kaarsen). Stel de tv niet bloot aan druppels of opspattend water en plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals bloemenvazen, op de tv. Plaats de tv niet op vochtige of stoffige plaatsen of in een ruimte met stoom of dampen (in de buurt van een kachel of luchtbevochtiger) om brand, elektrische schokken of vervorming te voorkomen. Kook geen water of noedels en gebruik geen anti-muggenspiralen in de buurt van de tv.

• Omstandigheden:

Gebruik de tv niet als uw handen nat zijn, als de behuizing open is of met accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Als er omweer is, haalt u de AC-voedingskabel van de tv uit het stopcontact. Installeer de tv niet in de buitenlucht. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade, of kunnen er voorwerpen tegen de tv stoten.

• Schade aan het scherm van de Mi TV

Gooi geen voorwerpen in de richting van de tv, anders kan het scherm breken als gevolg van stoetschade en ernstig letsel veroorzaken. Raak in geval van schade aan het oppervlak van de tv de tv niet aan voordat u de AC-voedingskabel uit het stopcontact hebt gehaald, om elektrische schokken te voorkomen.

• Bedrijfsomstandigheden:

Gebruikstemperatuur: 0°C - 40°C; opslagtemperatuur: -15°C - 45°C; relatieve vochtigheid: <80%.

Voorzorgsmaatregelen

- Tv kijken bij geschikte lichtomstandigheden. Als u langdurig tv kijkt of bij onvoldoende licht, kan dit uw gezichtsvermogen beschadigen.
- Het scherm en de behuizing worden warm wanneer de tv aanstaat. Dit is normaal.

- De decodering van DTS-CD-bitstreams afkomstig van HDMI IN wordt niet ondersteund.

Het scherm/de behuizing van de Mi TV gebruiken en reinigen

Controleer voordat u de led-tv gaat schoonmaken of de stekker van de AC-voedingskabel uit het stopcontact is gehaald. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om slijtage van het materiaal van de behuizing en corrosie van de schermcoating te voorkomen.

- Veeg het oppervlak van het scherm/de behuizing af met een zachte doek om stof te verwijderen. Als er nog steeds stof aanwezig is, veegt u deze af met een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- Sproei geen water of schoonmaakmiddel rechtstreeks op de tv. Het kan op de onderkant van het scherm of op externe onderdelen druppelen, waardoor storingen ontstaan.
- Gebruik geen schuursponsjes, alkalische/zure reinigingsmiddelen, schuurpoeder of vluchtige vloeistoffen, zoals alcohol, vluchtige oliën, verdunners of insecticiden. Het gebruik van de bovenstaande materialen of langdurig contact met rubber of vinyl kan schade aan het schermoppervlak en de materialen van de behuizing veroorzaken. Wij raden u aan de ventilatieopeningen regelmatig schoon te maken voor een goede ventilatie.
- Draai de tv langzaam wanneer u de hoek van de tv aanpast om te voorkomen dat deze van de voet beweegt of wegglijdt.

RoHS-naleving - Europese Unie

Xiaomi-producten die worden verkocht in de Europese Unie, voldoen aan de vereisten van Richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende amendementen van richtlijn (EU) 2015/863 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dat de radioapparatuur van het type Mi TV in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frequentie en -vermogen

Dit apparaat kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU-zones en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen

Bluetooth 2402 MHz - 2480 MHz: < 10 dBm
Wifi 2412 MHz - 2472 MHz: < 20 dBm
Wifi 5180 MHz - 5320 MHz: < 20 dBm
Wifi 5500 MHz - 5700 MHz: < 20 dBm
Wifi 5745 MHz - 5825 MHz: < 14 dBm

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik in het 5150 - 5350 MHz frequentiebereik in de volgende landen:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

In overeenstemming met artikel 10.2 van richtlijn 2014/53/EU (RED) kan dit apparaat in ten minste één lidstaat worden gebruikt zonder dat de geldende vereisten voor het gebruik van radiospectrum worden geschonden.



Om recycling mogelijk te maken, dient u dit product te retourneren aan een erkend inzamelpunt, een geregistreerde ontmantelaar of recycler wanneer u dit product weggooit.

Wat het Wheelie Bin-symbool betekent: Het symbool geeft aan dat u uw e-afval niet moet weggoien in de afvalbakken voor huishoudelijk afval. Dat komt omdat dit afval gevaarlijk is en op een speciale manier moet worden gerecycled.

Dit product weggooien

Neem het apparaat mee naar het dichtstbijzijnde servicecentrum van een door Xiaomi erkende instantie. Instructies voor het hanteren van het product tijdens en na het gebruik, en dingen die u wel en niet moet doen met betrekking tot het gebruik van het product;

Wel doen:

- Zoek altijd naar informatie in de catalogus van uw product voor wat u moet doen aan het einde van de levensduur van het apparaat.
- Zorg ervoor dat uw elektronische producten alleen worden gerepareerd en behandeld door bevoegde recyclers.
- Neem altijd contact op met geautoriseerde recyclers voor elektronisch afval om producten af te voeren die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
- Breng gebruikte elektronische producten, batterijen of accessoires altijd aan het einde van hun levensduur naar het dichtstbijzijnde bevoegde inzamelingspunt voor elektronisch afval.
- Scheid waar mogelijk of volgens de instructies het verpakkingsmateriaal volgens de verantwoordelijke afvalverwerkingsopties en sortering voor recycling.

Niet doen:

- Demonteer uw elektronische producten niet zelf.
- Gooi elektronica met een pictogram 'Niet weggooien' niet weg in afvalbakken.
- Geef geen e-waste aan informele en ongeorganiseerde sectoren zoals lokale schroothandlers/voddenrapers.

Chromecast built-in Cast uw favoriete entertainment-apps - films en tv-programma's, muziek, games, sport en meer - vanaf uw Android- of iOS-apparaat, Mac- of Windows-computer of Chromebook naar uw Mi TV. Zoek apps met Chromecast op g.co/castapps.




Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-D zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.


Google, YouTube en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC.



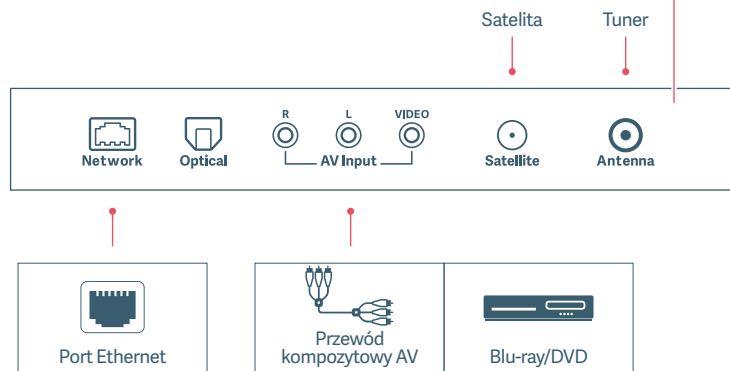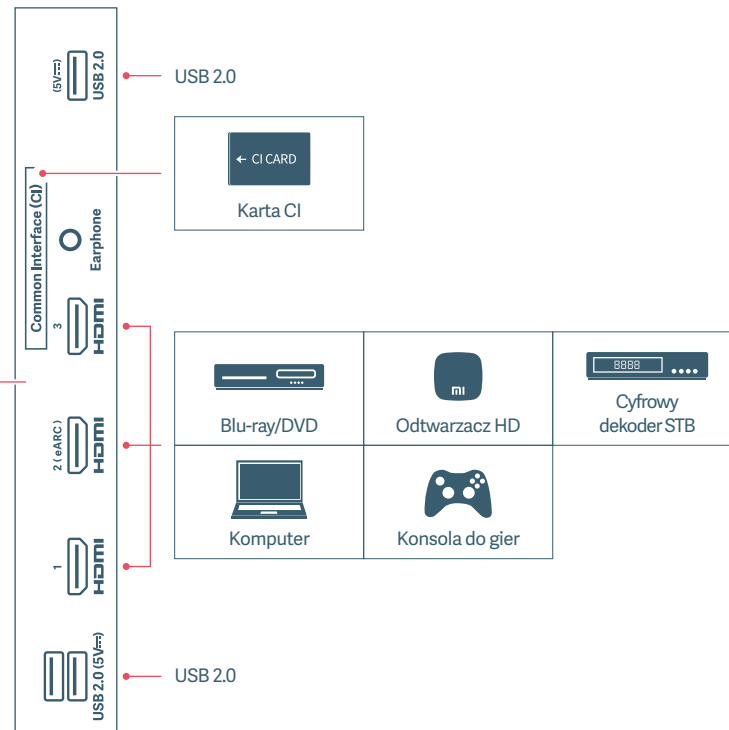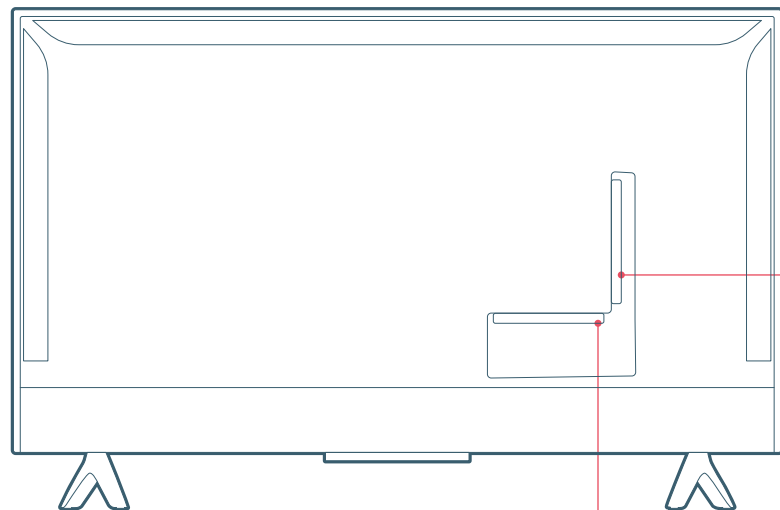

Dane techniczne	43"	55"
	Android TV	
Model	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Pobór mocy	85W	150W
Rozmiar ekranu	108cm	138.8cm
Rozdzielczość ekranu	3840*2160 (4K)	
Napięcie	100-240V~ 50/60Hz	
Częstotliwość odświeżania	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Pamięć flash	8GB eMMC	
Procesor graficzny	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
Formaty audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Formaty wideo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• Korzystanie z pilota

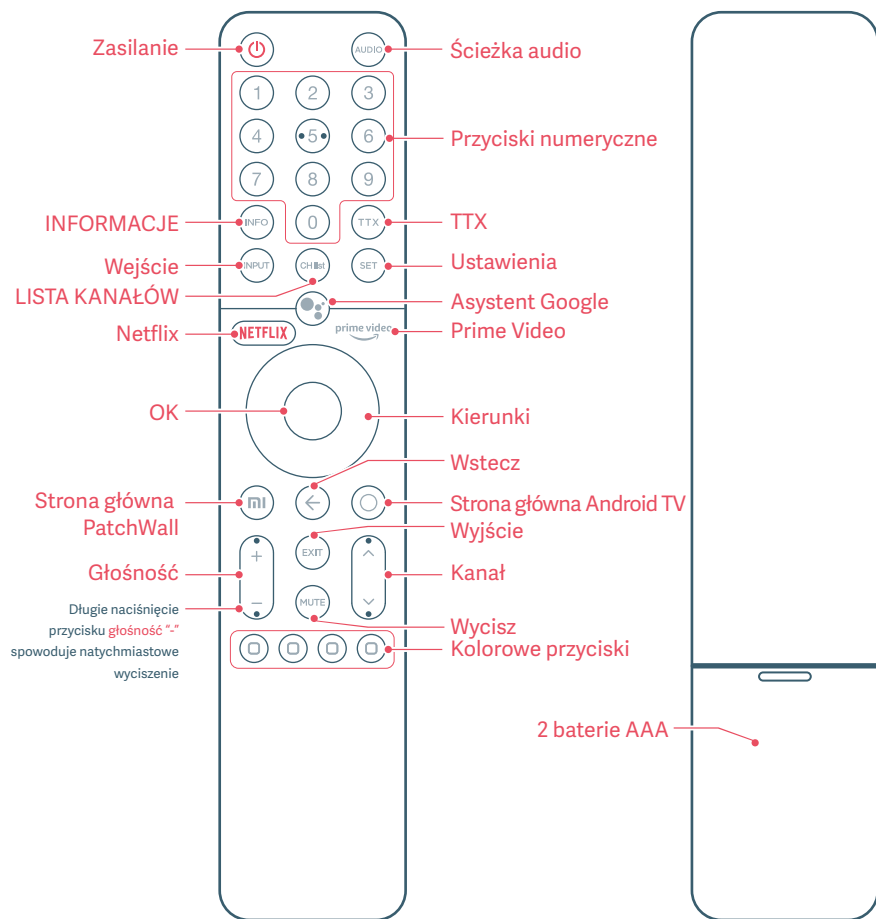

- Zasilanie:** włącza i wyłącza telewizor.
- Ścieżka audio:** wybór ścieżki audio.
- Przyciski numeryczne:** zapewnia bezpośredni dostęp do kanałów.
- INFORMACJE:** naciśnij krótko, aby uruchomić pasek informacji.
- TTX:** wybierz tryb teletekstu lub wyjdź z niego.
- Wejście:** naciśnij, aby wybrać dostępne źródła wideo.
- Ustawienia:** wyświetla główne menu ekranowe.
- LISTA KANAŁÓW:** naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów lub przełączyć na oglądanie telewizji, gdy oglądany program nie jest emitowany na żywo.
- Asystent Google:** naciśnij przycisk Asystent na pilocie, aby użyć Asystenta Google*.
- Netflix:** zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji Netflix.
- Prime Video:** bezpośredni dostęp do aplikacji Prime Video.
- OK:** naciśnij, aby potwierdzić bieżący wybór podczas nawigacji. Za wyjątkiem kanałów na żywo podczas odtwarzania można wstrzymać/kontynuować odtwarzanie bieżącego filmu (dekoder lub nadajnik radiowy).
- Kierunki:** przechodzenie w górę/w dół lub w lewo/w prawo w celu przeglądania zawartości. Podczas odtwarzania można użyć przycisków w lewo/w prawo do przewinięcia oglądanego materiału do tyłu/do przodu.
- Wstecz:** powrót do ostatniego kanału lub zamknięcie menu bądź aplikacji lub powrót do poprzedniego menu.
- Strona główna PatchWall:** krótkie naciśnięcie powoduje szybki powrót do ekranu głównego PatchWall.
- Strona główna Android TV:** naciśnij krótko, aby szybko powrócić do ekranu głównego Android TV. Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć szufladę aplikacji.
- Wyjście:** zamknij menu.
- Głośność:** regulacja poziomu głośności. Długie naciśnięcie przycisku **głośność "-"** spowoduje natychmiastowe wyciszenie.
- Kanał:** w trybie oglądania telewizji na żywo wybierz kanał za pomocą przycisku w górę lub w dół.
- Wycisz:** naciśnij krótko, aby wyciszyć/przywrócić dźwięk.
- Kolorowe przyciski:** bezpośrednie wybieranie opcji.



* Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.

• Ważne środki ostrożności

Instalacja

- Telewizor należy zainstalować w pobliżu gniazdka elektrycznego prądu zmiennego z możliwością łatwego podłączenia i odłączenia.
- Umieścić telewizor na gładkiej, płaskiej powierzchni, aby uniknąć jego upadku i spowodowania tym obrażeń ciała lub uszkodzenia samego telewizora.
- W przypadku montażu telewizora na ścianie zaleca się użycie uchwyty ściennego dopuszczonego przez producenta.
- Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować upadek telewizora lub uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

Przenoszenie

- Przed przeniesieniem telewizora należy odłączyć wszystkie przewody.
- Bezpieczne przenoszenie dużego telewizora wymaga udziału co najmniej 2 osób. Podczas przenoszenia telewizora należy unikać wywierania nacisku na panel LED. Należy unikać potrząsania telewizorem i narażania go na nadmierne wibracje.
- Podczas przenoszenia telewizora w nowe miejsce lub przy transporcie do naprawy należy zapakować go w oryginalne opakowanie.

Wentylacja

- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Wokół odbiornika zachować odpowiednią przestrzeń dla celów wentylacji.

Montaż ścienny

Aby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń:

- Nie należy montować telewizora na płasko, do góry nogami, tyłem ani bokiem.
- Nie należy umieszczać telewizora na półce, dywanie, łóżku ani w szafie.
- Nie należy przykrywać telewizora materiałem (np. zasłonami) ani innymi materiałami (np. gazetami).

Przewód zasilający

Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub obrażeń ciała, należy korzystać z przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- Z telewizora należy korzystać z zasilaczem 100-240 V AC.
- Przy podłączaniu kabli ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający powinien być odłączony. Należy uważać, aby nie potknąć się o kable.
- Przed rozpoczęciem pracy lub przenoszenia telewizora należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy regularnie odłączać i czyścić. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i parą wodną, jakąś jej izolacji może ulec pogorszeniu, co grozi pożarem.
- Należy unikać nadmiernego uciskania, zginania, modyfikowania lub skracania przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odłączenie lub uszkodzenie kabli.
- Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów.
- Przy odłączaniu zasilania nie wolno ciągnąć za przewód.
- Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego.
- Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek.

Dzieci

- Nie pozwalając dzieciom na wspinanie się na telewizor.
- Ze względu na niebezpieczeństwo połknięcia małe przedmioty należy umieszczać poza zasięgiem dzieci.

Elementy opcjonalne

- Aby uniknąć zniekształceń obrazu i zakłóceń, wszelkie akcesoria dodatkowe i urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne należy trzymać z dala od telewizora.

Jeśli wystąpią następujące problemy...

- Przewód zasilający jest uszkodzony.
- Gniazdko elektryczne jest nieodpowiednie.
- Telewizor uległ uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeżeli przez gniazdko do obudowy dostanie się płyn lub ciało stałe, należy wyłączyć telewizor i natychmiast odłączyć przewód zasilający.

Ograniczenia użytkowania

Nie należy instalować ani używać telewizora w następujących miejscach, środowiskach i warunkach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub obrażenia ciała.

• Miejsca:

Na zewnątrz (w bezpośrednim świetle słonecznym), nad morzem, na statku, wewnątrz samochodu, w instytucji medycznej, w niestabilnym miejscu, w pobliżu wody lub w miejscu narażonym na deszcz, wilgoć lub pleśń. Jeśli telewizor zostanie umieszczony w szatni w publicznej łaźni lub spa, może zostać uszkodzony przez siarczki zawarte w powietrzu.

• Środowisko:

Miejsca gorące, wilgotne lub zakurzone; miejsca, do których mogą się dostać owady; miejsca, które mogą być narażone na uderzenia mechaniczne; w pobliżu łatwopalnych obiektów (takich jak świece). Telewizor nie powinien być narażony na kontakt z kaplącą lub przyskakującą wodą. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów zawierających płyn, takich jak wazon z kwiatami. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub deformacji, nie należy umieszczać telewizora w wilgotnym lub zakurzonej przestrzeni, w zaparowanym pomieszczeniu (w pobliżu kuchenki lub nawilżacza). W pobliżu telewizora nie należy gotować wody, podgrzewać, gotować makaronu, ani używać zwojów odstraszcających komary.

• Warunki:

Nie należy korzystać z telewizora, jeśli ma się mokre ręce, gdy obudowa jest otwarta, ani też z akcesoriami niezatwierdzonymi przez producenta. W trakcie burzy odłączyć telewizor od przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego. Nie należy instalować telewizora na wolnym powietrzu. Nieprzeznaczanie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub spowodować, że rozmaite przedmioty uderzą w telewizor.

• Uszkodzenie ekranu Mi TV

Nie należy rzucić jakimikolwiek przedmiotami w stronę telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu w wyniku uderzenia i poważne obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora nie należy go dotykać przed odłączeniem przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

• Warunki robocze:

Temperatura robocza: 0–40°C; temperatura przechowywania: -15–45°C; wilgotność względna: <80%.

Środki ostrożności

- Telewizję należy oglądać w odpowiednich warunkach oświetleniowych. Oglądanie telewizji przy niedostatecznym

oświetleniu lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie wzroku.

- Podczas pracy telewizora jego ekran i obudowa nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko.
- Telewizor nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS-CD ze złącza HDMI IN.

Używanie i czyszczenie ekranu/obudowy Mi TV

Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora LED należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdka. Aby uniknąć pogorszenia się stanu materiałów obudowy lub uszkodzenia powłoki ekranu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

- Używać miękkiej szmatki do usuwania kurzu z powierzchni ekranu/obudowy. Jeśli nadal widoczny jest kurz, zetrzeć go miękką ściereczką zwilżoną łagodnym deterгентem.
- Nie należy rozpylać wody ani detergentów bezpośrednio na telewizor. Mogą one skapywać na podstawę ekranu lub elementy zewnętrzne, powodując nieprawidłowe działanie.
- Nie należy używać myjek ciśnieniowych, środków zasołowych/kwasowych, proszków do szorowania ani lotnych płynów, takich jak alkohol, lotne oleje, rozcieńczalniki lub środki owadobójcze. Używanie powyższych materiałów lub długotrwały kontakt z produktami gumowymi lub winylowymi może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu i materiałów obudowy. Zaleca się regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Podczas regulacji kąta nachylenia telewizora należy go przesunąć powoli, aby zapobiec jego zsunięciu się z podstawy.

Zgodność z dyrektywą RoHS – Unia Europejska

Produkty Xiaomi sprzedawane na terenie Unii Europejskiej spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz późniejszej dyrektywy z poprawkami (UE) 2015/863 dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE

Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Mi TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Częstotliwość RF i moc

Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko na obszarach UE oraz maksymalną moc fal radiowych Bluetooth 2402–2480 MHz <10 dBm
Wi-Fi 2412–2472 MHz <20 dBm
Wi-Fi 5180–5320 MHz <20 dBm
Wi-Fi 5500–5700 MHz <20 dBm
Wi-Fi 5745–5825 MHz <14 dBm

Urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz budynków do pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz w następujących krajach:

AT	BE	BG	HR	GR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK	

Zgodnie z art. 10.2 dyrektywy 2014/53/UE (RED) w co najmniej jednym państwie członkowskim urządzenie może być używane bez naruszania obowiązujących wymagań dotyczących korzystania z pasma radiowego.



Dla celów recyklingu i ułatwienia efektywnego wykorzystania zasobów należy zwrócić produkt do pobliskiego autoryzowanego punktu odbioru, zarejestrowanego punktu demontażu lub przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów.

Co oznacza symbol pojemnika na kółkach: Ten symbol informuje o tym, że nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają specjalnych metod recyklingu.

Sposób użycia produktu

Należy zanieść go do najbliższego centrum serwisowego autoryzowanego przez Xiaomi. Instrukcje dotyczące posługiwania z produktem w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

Zalecenia:

- Informacji na temat użycia sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji należy szukać w katalogu.
- Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane firmy zajmujące się recyklingiem.
- Na koniec okresu użytkowania należy zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu użycia produktu.
- Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie lub akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru odpadów elektronicznych.
- W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.

Zakazy:

- Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
- Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady żadnych urządzeń elektronicznych z oznaczeniem „Nie wyrzucać”.
- Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych i nieorganizowanych podmiotów, takich jak lokalni sprzedawcy i zbieracze złomu.

Chromecast built-in Przesyłanie ulubionych aplikacji rozrywkowych, takich jak filmy i programy telewizyjne, muzyka, gry, sport i wiele innych – z urządzenia z systemem Android lub iOS, komputera Mac bądź komputera z systemem Windows albo urządzenia Chromebook do Mi TV. Listę aplikacji obsługujących Chromecast można znaleźć na stronie g.co/castapps.


Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



HDMI Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.



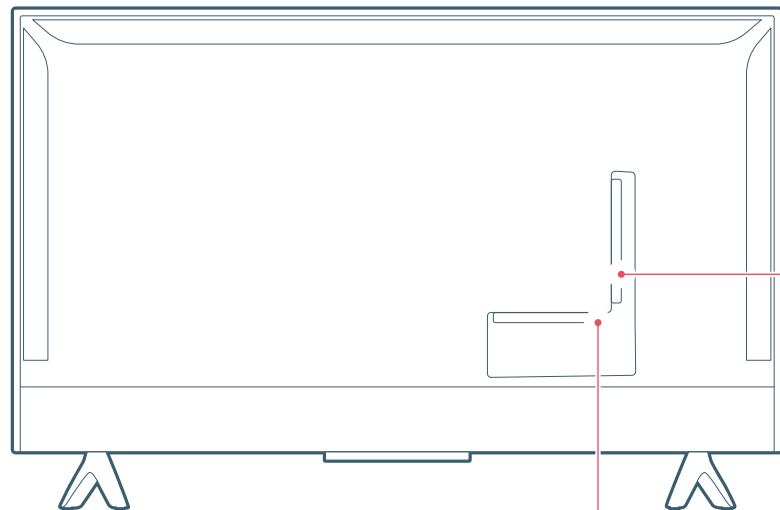

Роз'єм для
супутникової антени Тюнер




Порт Ethernet



Композитний аудіо-/
відеокабель



Blu-Ray/DVD

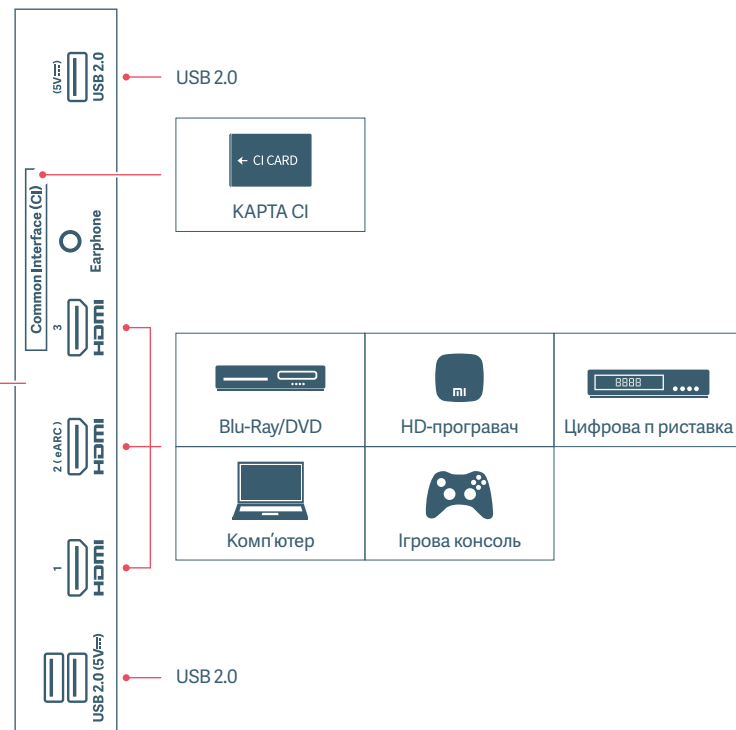

USB 2.0

CI CARD

КАРТА CI

Blu-Ray/DVD

HD-програвач

Цифрова п риставка


Комп'ютер

Ігрова консоль

USB 2.0

Характеристики	43"	55"
	Android TV	
Модель	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Споживання енергії	85W	150W
Розмір екрана	108cm	138.8cm
Роздільна здатність екрана	3840×2160 (4K)	
Напруга	100-240V~ 50/60Hz	
Частота оновлення	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Флеш-пам'ять	8GB eMMC	
Графічний процесор	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
Формати аудіо	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-HD	
Формати відео	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• Використання пульта дистанційного керування

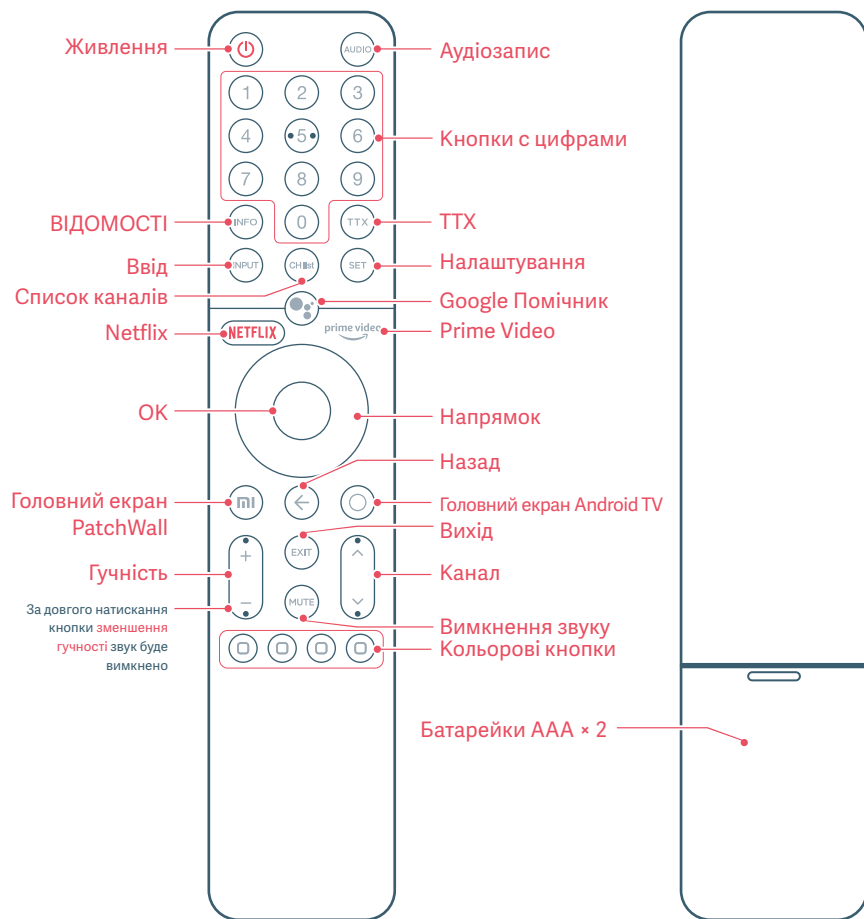

Живлення: увімкнення й вимкнення телевізора.

Аудіозапис: вибір аудіозапису зі списку.

Кнопки з цифрами: прямий доступ до каналів.

ВІДОМОСТІ: коротке натискання для ввімкнення інформаційної панелі.

TTX: увімкнення й вимкнення режиму Телетекст.

Ввід: натисніть для вибору одного з доступних джерел відео.

Налаштування: відображення головного екранного меню.

Список каналів: натисніть для відображення списку каналів або перемикання на перегляд телебачення (якщо наразі відтворюється не прямий ефір).

Google Помічник: натисніть кнопку Google Помічника на пульті дистанційного керування для використання відповідної функції.*

Netflix: прямий доступ до програми Netflix.

Prime Video: прямий доступ до програми Prime Video.

OK: натисніть під час навігації для підтвердження поточного вибору.

продовження й призупинення відтворення відео (недоступно на каналах із прямою трансляцією через телеприставку або PCH).

Напрямок: навігація через вміст угору / вниз й уліво / вправо. Під час відтворення кнопки уліво / вправо можна використовувати для перемотування назад / уперед.

Назад: для перемикання на останній канал, закриття меню чи програми або переходу до попереднього меню.

Головний екран PatchWall: коротке натискання для швидкого переходу на головний екран PatchWall.

Головний екран Android TV: коротке натискання для швидкого переходу на головний екран Android TV.

Android TV: довге натискання для запуску панелі програм.

Вихід: вихід із меню.

Гучність: регулювання гучності. За довгого натискання кнопки зменшення гучності звук буде вимкнено.

Канал: у режимі прямого ефіру переводьте кнопку вгору й униз для вибору каналу.

Вимкнення звуку: коротке натискання для ввімкнення / вимкнення функції вимкнення звуку.

Кольорові кнопки: безпосередній вибір параметрів.

Одночасно натисніть кнопки та , навішши пульт дистанційного керування на центр телевізора.

*Google Помічник недоступний у певних країнах і регіонах.

• Важливі застереження

Установка

- Телевізор слід установлювати поблизу розетки змінного струму, у яку можна легко вставляти вилку й виймати її.
- Установіть телевізор на рівну поверхню, щоб запобігти його пошкодженню внаслідок падіння й уникнути травмування.
- У разі встановлення телевізора на стіну ми рекомендуємо використувати схвалене настіне кріплення.
- Діаметр і довжина болтів залежать від моделі настіного кріплення. Використання неправильних болтів може призвести до падіння телевізора або пошкодження його внутрішніх деталей.

Переміщення

- Перш ніж переміщати телевізор, від'єднайте всі кабелі.
- Для безпечного переміщення великоформатних телевізорів потрібно щонайменше 2 особи. Під час переміщення телевізора не тисніть на світлодіодну панель. Уникайте струснування телевізора чи піддавання його впливу надмірної вібрації.
- У разі переміщення телевізора в нове місце або в ремонтну майстерню використуйте оригінальну коробку й матеріали пакування.

Вентиляція

- Не перекривайте вентиляційні отвори й не вставляйте сторонні предмети в корпус.
- Для належної вентиляції простір навколо телевізора має бути порожнім.

Настіне кріплення

Указівки щодо забезпечення належної вентиляції й запобігання накопиченню бруду та пилу.

- Між стіною й телевізором має бути вільний простір; не встановлюйте телевізор у перевернутому чи зворотньому положенні чи боком.
- Не ставте телевізор на полицю, килим, ліжку чи шафу.
- Не накривайте телевізор тканиною (наприклад, шторами) чи іншими матеріалами (газетами тощо).

Шнур живлення змінним струмом

Під час використання розетки й шнура живлення змінним струмом дотримуйтеся наведених нижче вказівок, щоб запобігти пожежі, ураженню електричним струмом, травмування чи пошкодженню майна.

- Повністю вставте вилку в розетку змінного струму.
- Використовуйте телевізор із джерелом живлення змінного струму на 100–240 В.
- З міркувань безпеки шнур живлення змінним струмом не повинен бути підключений до джерела живлення під час підключення кабелів. Розміщуйте кабелі так, щоб не спіткнулися через них.
- Перед виконанням робіт або переміщенням телевізора від'єднайте кабель живлення змінним струмом від розетки.
- Уникайте надмірного нагрівання шнура живлення змінним струмом.
- Регулярно чистьте вилку живлення, попередньо вийнявши її з розетки. Під впливом пилу чи вологі ізоляційні якості вилки можуть погіршитися й створювати ризик.
- Уникайте надмірного заземлення, згинання й скручування шнура живлення змінним струмом, і не модифікуйте шнур, щоб не пошкодити його ізоляцію або сам шнур.
- Не ставте на шнур живлення змінним струмом важкі предмети.
- Виймаючи шнур живлення змінним струмом із розетки, тягніть вилку, а не сам шнур.
- Не підключайте надмірну кількість пристроїв до однієї розетки змінного струму.
- Не підключайте пристрій до розетки змінного струму, технічні характеристики якої не відповідають вимогам.

Діти

- Не дозволяйте дітям залазити на телевізор.
- Тримайте дитині компоненти подаль від дітей, інакше вони можуть їх проковтнути.

Додаткові деталі

- Тримайте додаткові аксесуари й будь-які пристрої, які створюють електромагнітне випромінювання, подаль від телевізора, щоб уникнути спотворення зображення й звуку.

У разі:

- пошкодження шнура живлення змінним струмом;
- невідповідності розетки змінного струму вимогам;
- механічного пошкодження телевізора; чи
- потраплення в корпус рідини або твердих речовин через розетку, вимкніть телевізор і негайно вийміть шнур живлення змінним струмом із розетки.

Обмеження використання

Не встановлюйте й не використовуйте телевізор у наведених далі місцях та умовах. Недотримання цієї вимоги може призвести до поломи телевізора, пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження майна чи травмування.

• Місця

Поза приміщеннями (під прямими сонячними променями), біля моря, на морському чи річковому судні, в автомобілі, у медичному закладі, у місці з нестабільними погодними умовами, біля води, у місці з підвищеною вологістю. Якщо телевізор встановлено в роздягальні лавні чи спа-центру, наявні в повітрі сульфідні пари можуть його пошкодити.

• Середовища

Середовища з високою температурою, вологістю чи запиленістю; середовища, у яких наявні комах; середовища, у яких телевізор може зазнати механічного пошкодження; біля легкозаймистих матеріалів (свічок тощо). Уникайте потраплення на телевізор вологі. Не ставте на телевізор предмети, у яких наявна рідина, як-от горщики з квітами. Не розміщуйте телевізор у вологих чи запилених місцях і приміщеннях, де утворюється пара (біля печей чи зволожувачів повітря), щоб запобігти пожежі, ураженню електричним струмом чи деформації. Поблизу телевізора забороняється кип'ятити воду, готувати їжу, установлювати обігрівачі або використувати спіралі проти комарів.

• Умови

Не торкайтеся телевізора мокрими руками й не використовуйте його, коли корпус відкритий чи разом із аксесуарами, які не схвалені виробником. Під час грози відключайте телевізор від розетки змінного струму. Не встановлюйте телевізор на відкритому повітрі. Недотримання цих умов може призвести до травмування, пошкодження телевізора чи іншого майна.

• Пошкодження екрана телевізора Mi TV

Не кидайте предмети в бік телевізора, щоб не пошкодити екран і запобігти травмуванню. У разі пошкодження поверхні телевізора не торкайтеся його, доки не відключите шнур живлення змінним струмом від розетки. Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.

• Умови експлуатації

Робоча температура 0–40 °C; температура зберігання: –15–45 °C; відносна вологість: < 80 %.

Застереження

- Під час перегляду телевізора слід забезпечити належні умови освітлення. Занадто довгий перегляд телевізора або недостатнє освітлення можуть призвести до погіршення зору.
- Під час роботи екран і корпус телевізора сильно нагріваються. Це є нормальним явищем.
- Телевізор не підтримує перетворення бітового потоку DTS-CD, які надходять через HDMI IN.

Використання й чищення екрана / корпусу телевізора Mi TV

Перед чищенням телевізора зі світлодіодним підсвічуванням упевніться, що шнур живлення змінним струмом не підключений до розетки. Для запобігання зносу матеріалів корпусу й корозії покриття екрана, дотримуйтеся наведених далі застережень.

- Очищуйте екран і корпус від пилу м'якою тканиною. У разі сильного запилення протирайте м'якою тканиною, просякнутою м'яким миючим засобом.
- Не розпилюйте воду чи миючий засіб на телевізор. Це може призвести до потраплення рідини в корпус екрана чи зовнішні деталі й призвести до несправності.
- Не використовуйте жорсткі ганчірки, лужні / кислотні й порошкові засоби для чищення, леткі речовини на кшталт спирту, леткі олії, розріджувачі та інсектициди. У разі використання наведених вище речовин чи тривалого контакту з гумовими або вініловими виробами поверхня екрану або корпус можуть пошкодитися. Для забезпечення належної вентиляції рекомендується регулярно прочищати вентиляційні отвори.
- Під час регулювання нахилу телевізора рухайте його повільно, щоб запобігти його зменшенню чи зісковзуванню з основи.

Відповідність Директиві про обмеження вмісту небезпечних речовин (Restriction of the use of certain hazardous substances, RoHS) – Європейський Союз

Вироби Xiaomi, що продаються на території Європейського Союзу, відповідають вимогам щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, наведеним у Директиві 2011/65/EU й наступній Директиві ЄС 2015/863 про поправки.

Спрощений текст Декларації про відповідність стандартам ЄС

Цим компанія Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd заявляє, що радіоблагодання типу Mi TV відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU.

Повний текст Декларації про відповідність стандартам ЄС можна переглянути за посиланням <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

РЧ-діапазон і потужність випромінювання

Цей пристрій підтримує тільки наведені нижче частотні діапазони в ЄС за максимальної потужності радіочастотного випромінювання:

Bluetooth 2402–2480 МГц: <10 дБм
Wi-Fi 2412–2472 МГц: <20 дБм
Wi-Fi 5180–5320 МГц: <20 дБм
Wi-Fi 5500–5700 МГц: <20 дБм
Wi-Fi 5745–5825 МГц: <14 дБм

Цей пристрій призначено виключно для використання в приміщенні в частотному діапазоні 5150–5350 МГц у зазначених нижче країнах.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Згідно зі Статтею 10.2 Директиви про радіоблагодання 2014/53/EU, цей пристрій може працювати щонайменше в одній країні ЄС без порушення діючих вимог щодо використання радіочастотного діапазону.



З метою вторинної переробки й ефективної утилізації ресурсів просимо повернути цей виріб у найближчий уповноважений центр збору, зареєстрований центр демонтажу чи вторинної переробки.

Що означає символ кошика для сміття з коліщатами. Цей символ указує на заборону утилізації електронного обладнання разом з звичайними побутовими відходами. Це обумовлено тим, що такі відходи шкодять довкіллю й мають утилізуватися з дотримання певних умов.

Утилізація цього виробу

Віднесіть цей виріб до найближчого сервісного центру в авторизованому представництві компанії Xiaomi. Указівки щодо транспортування справних і несправних виробів, а також що потрібно й що не потрібно робити.

Що потрібно робити

- а. Указівки щодо поводження з виробом після завершення терміну служби завжди наведені в каталозі, який входить до комплектації.
- б. Упевніться, що компанія, яка виконує обслуговування й ремонт вашого виробу, є авторизованою компанією з переробки відходів.
- с. Для утилізації виробів, термін служби яких завершився, завжди звертайтеся в авторизовану компанію з переробки електронного обладнання.
- д. Електронні вироби, акумулятори й інші аксесуари після завершення терміну їх служби завжди слід відносити для утилізації в найближчий авторизований центр / пункт збору електронних відходів.
- е. Де це можливо або вказано в інструкції, утилізуйте пакувальний матеріал відповідно до варіантів відповідальної ліквідації відходів та сортування для переробки.

Що не потрібно робити

- а. Не розбирайте електронні вироби самостійно.
- б. Не викидайте електронні вироби в баки з позначеним заборони звичайної утилізації.
- с. Не доручайте переробку електронних відходів неофіційним компаніям на кшталт продавців брукху.

Chromecast built-in Відтворіть на екрані телевізора Mi TV свої улюблені фільми, телепередачі, серіали, ігри, музику й спортивні змагання, транслюючи їх із пристроїв Android та iOS, комп'ютерів з Mac, Windows чи Chromebook. Програми, які підтримуються системами Chromecast, можна переглядати на веб-сторінці g.co/castapps.



Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS HD For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах.

Google, YouTube та Android TV є торговельними марками компанії Google LLC.



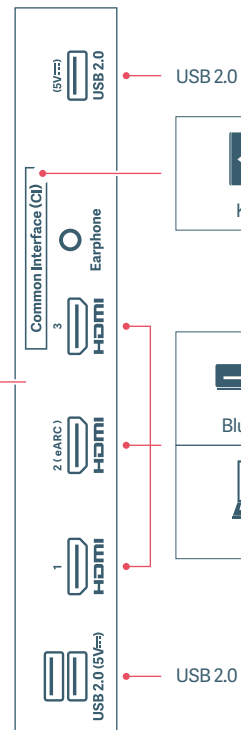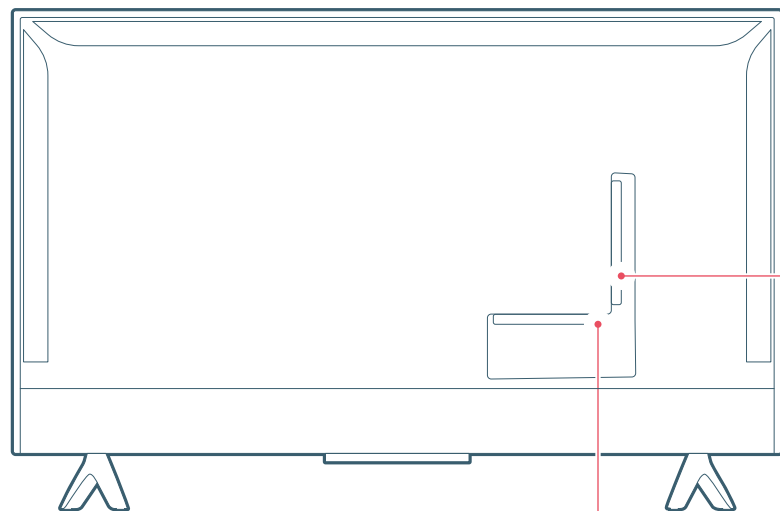

USB 2.0

CI CARD
Karta CI

Blu-ray/DVD

Prehrávac HD

Digitální set-top box



Počítač

Herní konzole

USB 2.0


Satellit

Tuner




Technické specifikace	43"	55"
	Android TV	
Model	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Spotřeba energie	85W	150W
Rozměry obrazovky	108cm	138.8cm
Rozlišení obrazovky	3840×2160 (4K)	
Napětí	100-240V~ 50/60Hz	
Obnovovací frekvence	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Úložisko Flash	8GB eMMC	
Grafická karta	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Formáty videa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• Používání dálkového ovladače

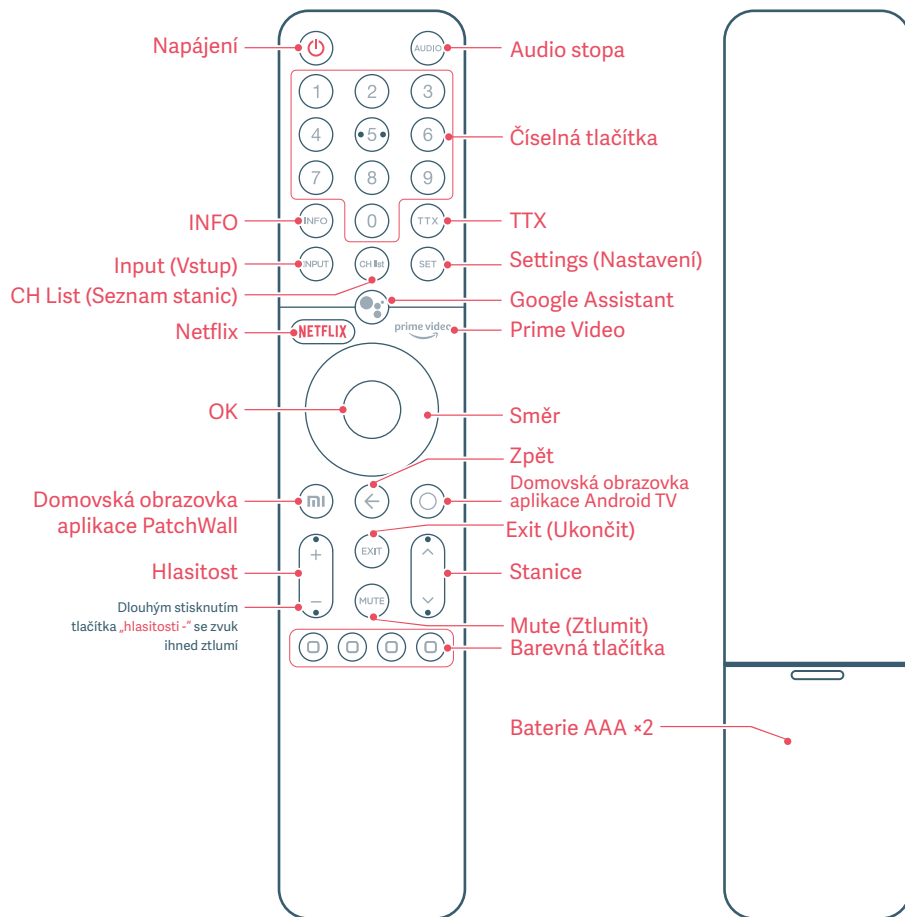

- Napájení:** Zapnutí a vypnutí televizoru.
- Audio stopa:** Výběr audio stopy z několika audio stop.
- Číselná tlačítka:** Poskytuje přístup ke stanicím.
- INFO:** Krátkým stisknutím spustíte informační lištu.
- TTX (Teletext):** Slouží k výběru nebo ukončení režimu teletextu.
- Input (Vstup):** Stisknutím můžete vybrat dostupné zdroje videa.
- Settings (Nastavení):** Zobrazení hlavní nabídky na obrazovce.
- CH List (Seznam stanic):** Stisknutím můžete zobrazit seznam stanic nebo sledovat televizi, když aktuální sledování není ve vysílání Live TV.
- Google Assistant:** Stisknutím tlačítka asistenta na dálkovém ovladači můžete zapnout funkci Google Assistant*.
- Netflix:** Poskytuje přístup k aplikaci Netflix.
- Prime Video:** Poskytuje přístup k aplikaci Prime Video.
- OK:** Stisknutím potvrdíte aktuální výběr při procházení. Můžete pozastavit/přehrát aktuální video během přehrávání, s výjimkou živého vysílání stanic (zařízení set-top box nebo RF).
- Směr:** Procházení obsahu směrem nahoru/dolů nebo doleva/doprava. Během přehrávání slouží tlačítka doleva/doprava k rychlému převíjení vzad nebo vpřed.
- Zpět:** Slouží k přechodu zpět na poslední stanici nebo zavření nabídky či aplikace nebo k přechodu zpět na předchozí nabídku.
- Domovská obrazovka aplikace PatchWall:** Krátkým stisknutím se rychle vrátíte na domovskou obrazovku aplikace PatchWall.
- Domovská obrazovka aplikace Android TV:** Krátkým stisknutím se rychle vrátíte na domovskou obrazovku aplikace Android TV. Dlouhým stisknutím otevřete panel aplikací.
- Exit (Ukončit):** Slouží k zavření nabídky.
- Hlasitost:** Slouží k nastavení úrovně hlasitosti. Dlouhým stisknutím tlačítka „hlasitosti -“ se zvuk ihned ztlumí.
- Stance:** V režimu Live TV můžete pohybem tlačítka nahoru nebo dolů vybrat stanici.
- Mute (Ztlumit):** Krátkým stisknutím ztlumíte hlasitost nebo zrušíte ztlumení.
- Barevná tlačítka:** Přímý výběr možností.

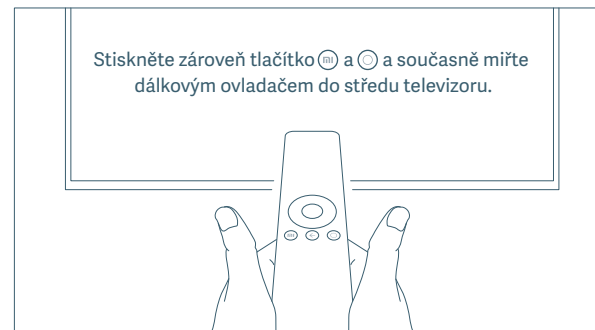

* Aplikace Google Assistant není v některých jazycích a zemích dostupná.

• Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Umístěte televizor na hladkou, rovnou plochu, aby neupadl a nezpůsobil zranění nebo se nepoškodil.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu držáku televizoru pro montáž na zeď. Nebudou-li použity správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Přesun

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED. S televizorem netřeste ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originální krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nekládejte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Montáž na zeď

Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:

- Neupnejujte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
- Neumísťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například novinami).

Napájecí kabel na střídavý proud

Použijte napájecí kabel pro střídavý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osob:

- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
- Použijte televizor s napájecím zdrojem 100–240 V AC.
- Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídavý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, abyste nezakopli o kabely.
- Než budete provádět práce na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro střídavý proud z elektrické zásuvky.
- Udržujte napájecí kabel na střídavý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
- Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
- Zabráňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídavý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
- Nepokládejte žádné předměty na napájecí kabel na střídavý proud.
- Když napájecí kabel na střídavý proud vytahujete ze zásuvky, netahujte přímo za kabel.
- Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Nedovoľte dětem ležet na televizor.
- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolkly.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkruslení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídavý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Pokud se do krytu televizoru otvorem dostane jakákoli kapalina nebo předmět, vypněte televizor a ihned odpojte napájecí kabel na střídavý proud.

Omezení použití

Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.

• Místa:

Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo na místě vystaveném dešti, vlhkosti či s možností vzniku plísni. Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vlivem sloučenin síry ve vzduchu.

• Prostory:

Horká, vlhká nebo prашná místa; místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu; v blízkosti hořlavých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapající nebo stříkající vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vázy). Neumísťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevaťte vodu, nezatápějte, nevaťte těstoviny ani nepoužívejte spirály proti komárům v blízkosti televizoru.

• Podmínky:

Nesahejte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídavý proud a od elektrické zásuvky. Neinstalujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osob nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasažen nějakými předměty.

• Poškození obrazovky televizoru Mi TV

Nežádejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbit obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídavý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

• Provozní podmínky:

Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sledujte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.

- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru Mi TV

Před čištěním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídavý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržujte následující preventivní opatření.

- Otřete povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňte veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestříkejte vodu ani čisticím prostředkem přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houbičky, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, drsný čisticí prášek ani prchavé kapaliny, například alkohol, prchavé oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s pryžovými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Splnění požadavků směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávány v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Mi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Toto zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním výslavním výkonem:

Bluetooth 2 402 MHz–2 480 MHz<10 dBm

Wi-Fi 2 412 MHz–2 472 MHz<20 dBm

Wi-Fi 5 180 MHz–5 320 MHz<20 dBm

Wi-Fi 5 500 MHz–5 700 MHz<20 dBm

Wi-Fi 5 745 MHz–5 825 MHz<14 dBm

Toto zařízení je v následujících zemích omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorách, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5 150 až 5 350 MHz:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejméně v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.

Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předejte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená: nevyhazujte elektronický odpad do popelnice na běžný komunální odpad. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastoupení společnosti Xiaomi. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledejte v katalogu s tímto výrobkem.
- Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnosti autorizované k recyklaci elektronického odpadu.
- Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství vždy na konci životnosti odevzdejte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- Kdykoli je to možné nebo pokud to uvádějí pokyny, oddělte balící materiály v souladu s možnostmi odpovědné likvidace odpadu a roztrháte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- Elektronické výrobky sami nerozebírejte.
- Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- Nevyhazujte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiní soukromí zpracovatelé.

Chromecast built-in Vysíláte své oblíbené zábavní aplikace – filmy a televizní pořady, hudbu, hry, sportovní přenosy a další – ze svého zařízení se systémem Android nebo iOS, z počítače Mac nebo Windows nebo z Chromebooku do televizoru Mi TV. Aplikace podporující funkci Chromecast naleznete na webových stránkách g.co/castapps.


Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS HD For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.


Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



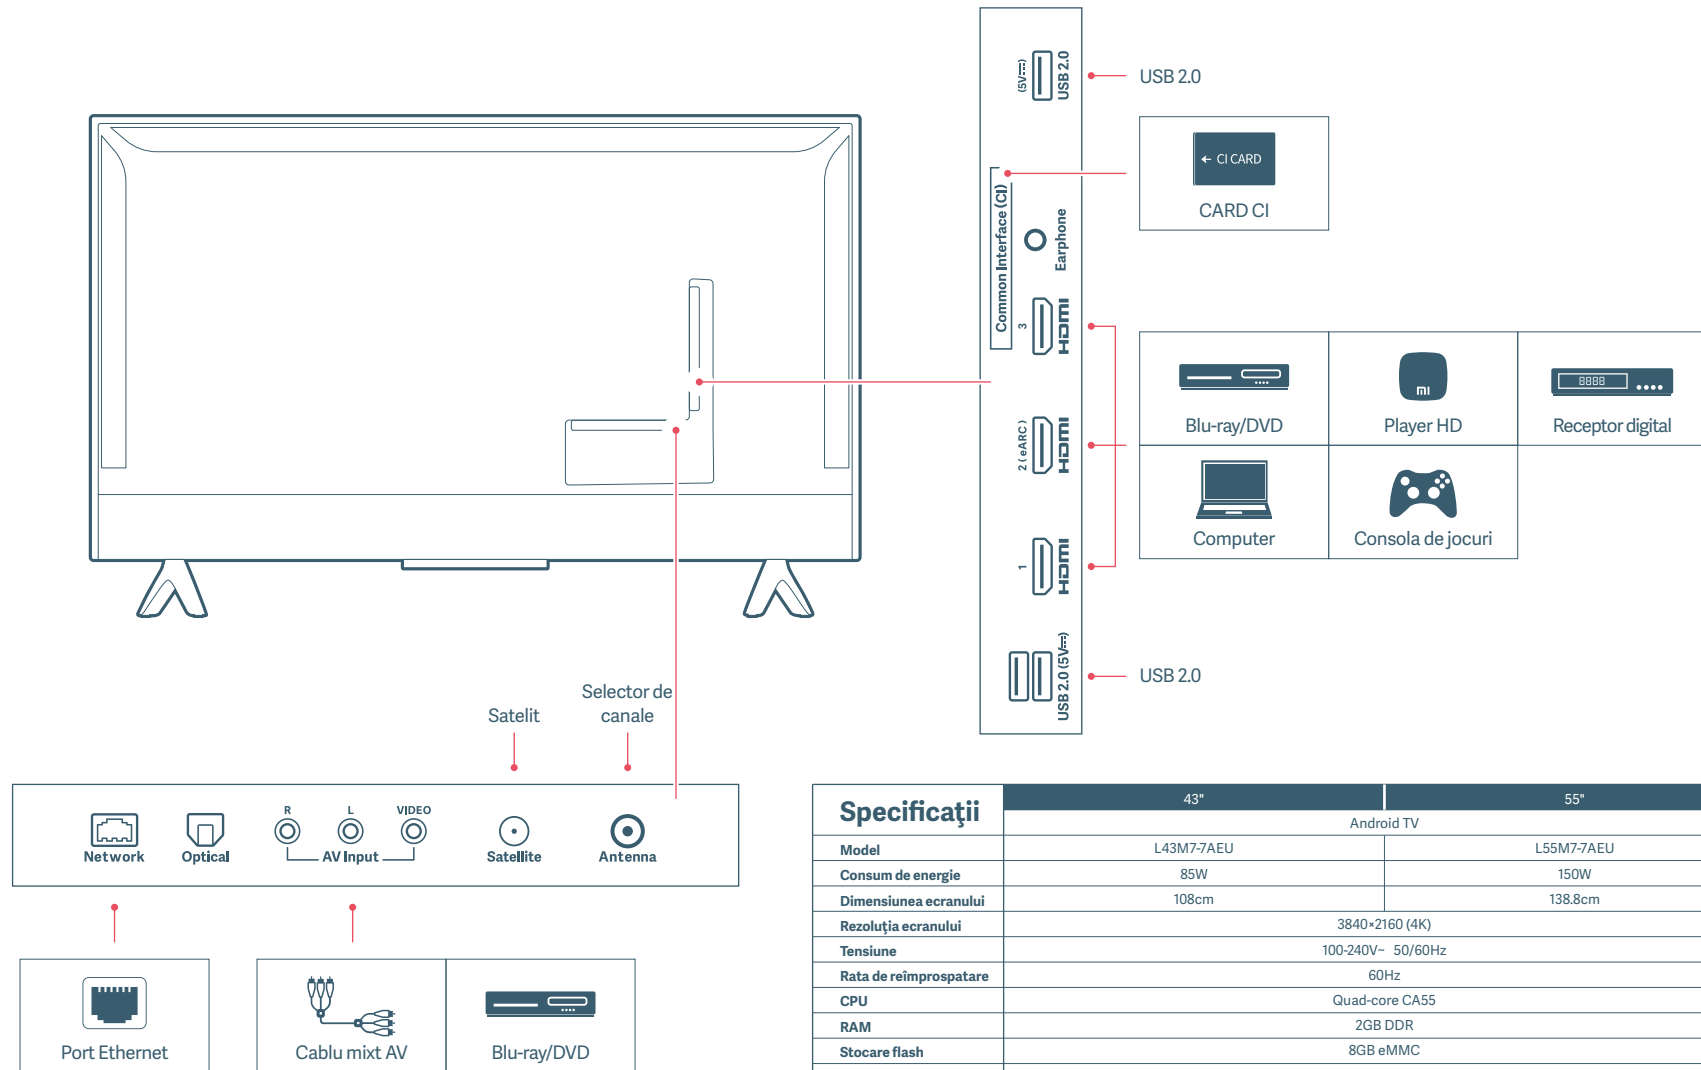

Specificații	43"	55"
	Android TV	
Model	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Consum de energie	85W	150W
Dimensiunea ecranului	108cm	138.8cm
Rezoluția ecranului	3840*2160 (4K)	
Tensiune	100-240V~ 50/60Hz	
Rata de reimprospatare	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Stocare flash	8GB eMMC	
Procesor grafic	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
Formate audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Formate video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• Utilizarea telecomenzii

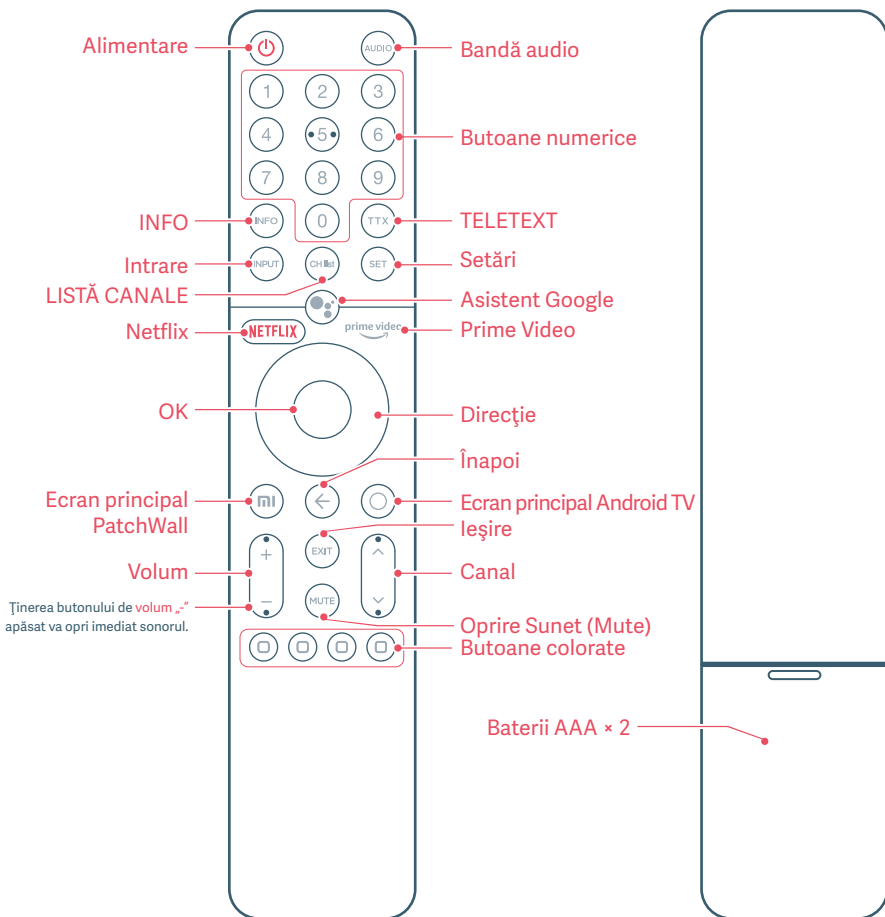

- Alimentare:** Pornirea și oprirea televizorului.
- Bandă audio:** Selectați banda audio din mai multe benzi audio.
- Butoane numerice:** Oferă acces direct la canale.
- INFO:** Apăsați scurt pentru a lansa infobar.
- TELETEXT:** Selectați sau închideți modul Teletext.
- Intrare:** Apăsați pentru a selecta sursele video disponibile.
- Setări:** Afișează meniul principal pe ecran.
- LISTĂ CANALE:** Apăsați pentru afișarea listei de canale sau pentru a trece la vizualizare TV atunci când nu vă uitați la o transmisiune directă.
- Asistent Google:** Apăsați pe butonul Assistant de pe telecomanda dvs. pentru a utiliza Google Assistant*.
- Netflix:** Oferă acces direct la aplicația Netflix.
- Prime Video:** Oferă acces direct la aplicația Prime Video.
- OK:** Apăsați pentru a confirma selecția curentă în timpul navigării. Puteți întrerupe/rede videoclipul curent în timpul redării, cu excepția canalelor live (receptor sau RF).
- Direcție:** Navigați în sus/în jos sau în stânga/în dreapta prin conținut. În timpul redării, utilizați butoanele stânga/dreapta pentru a derula înapoi/înainte.
- Înapoi:** Pentru a reveni la ultimul canal sau pentru a închide un meniu sau o aplicație sau pentru a reveni la meniul anterior.
- Ecran principal PatchWall:** Apăsați scurt pentru a reveni rapid la ecranul principal PatchWall.
- Ecran principal Android TV:** Apăsați scurt pentru a reveni rapid la ecranul principal Android TV. Țineți apăsat pentru a deschide meniul App drawer.
- Leșire (Exit):** Leșiți din meniu.
- Volum:** Pentru a ajusta volumul. Ținerea butonului de volum „-” apăsat va opri imediat sunetul.
- Canal:** În modul Live TV, apăsați pe buton în sus sau în jos pentru a selecta canalul.
- Oprire Sunet (Mute):** Apăsați scurt pentru a opri/reporni sunetul.
- Butoane colorate:** Selectați opțiunile direct.



* Asistentul Google nu este disponibil pentru anumite limbi și țări.

• Măsurile importante de precauție

Instalare

- Televizorul trebuie montat în apropierea unei prize de curent alternativ, astfel încât să poată fi conectat/deconectat cu ușurință la/de la aceasta.
- Așezați televizorul pe o suprafață netedă și plană, pentru a evita căderea acestuia și rănirea cuiva sau deteriorarea televizorului.
- Dacă intenționați să montați televizorul pe perete, vă recomandăm să utilizați un suport autorizat.
- Diametrul și lungimea șuruburilor vor varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi neadecvate poate cauza căderea televizorului sau deteriorarea interioară a acestuia.

Mutare

- Deconectați toate cablurile înainte de a muta televizorul.
- Televizorul mare necesită două sau mai multe persoane pentru a fi mutat în siguranță. Evitați să puneți presiune pe panoul LED atunci când mutați televizorul. Evitați să scuturați televizorul sau să-l expuneți la vibrații excesive.
- Atunci când mutați televizorul într-un loc nou sau efectuați reparații, ambalați televizorul în cutia și în materialele de ambalare originale.

Ventilație

- Nu acoperiți orificiile de ventilație și nu introduceți obiecte în carcasa.
- Păstrați un spațiu în jurul televizorului pentru ventilație.

Montare pe perete

Pentru a asigura ventilația corespunzătoare și pentru a împiedica acumularea de praf sau murdărie:

- Nu montați televizorul orizontal, cu susul în jos, cu spatele sau lateral.
- Nu amplasați televizorul pe un raft, covor, pat sau dulap.
- Nu acoperiți televizorul cu materiale textile (de exemplu, perdele) sau alte materiale (de exemplu, zăre).

Cablul de alimentare

Utilizați cablul de alimentare și prizele conform instrucțiunilor de mai jos, pentru a evita incendiul, scurtcircuitul, deteriorarea sau vătămarea.

- Introduceți Ștecherul complet în prizele de curent alternativ.
- Utilizați televizorul cu o sursă de alimentare cu curent alternativ de 100-240V.
- Atunci când conectați cablurile, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză, din motive de siguranță. Aveți grijă să nu vă împiedicați de cabluri.
- Înainte de a efectua lucrări sau de a muta televizorul, deconectați cablul de alimentare de la prizele de curent electric.
- Țineți cablul de alimentare departe de căldură.
- Deconectați cablul de alimentare și curățați-l periodic. În cazul în care Ștecherul este acoperit cu praf sau are vapori de apă, calitatea izolației poate fi deteriorată, reprezentând un risc de incendiu.
- Evitați strângerea, îndoirea, modificarea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare. În caz contrar, firele ar putea fi expuse sau rupte.
- Nu amplasați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când îl deconectați de la priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ.
- Nu utilizați prize de curent alternativ nepotrivite.

Copii

- Nu permiteți copiilor să urce pe televizor.
- Nu lăsați obiectele mici la îndemâna copiilor, pentru a evita înghițirea.

Accesorii opționale

- Păstrați accesoriile opționale sau orice dispozitive care emit radiații electromagnetice departe de televizor, pentru a evita distorsionarea imaginii sau a sunetului.

În cazul următoarelor probleme...

- Cablul de alimentare cu curent alternativ este deteriorat.
- Priza de curent alternativ nu este potrivită.
- Televizorul este deteriorat din cauza unei căzături sau a unui impact.
- În cazul căderii unor lichide sau a unor obiecte solide în interiorul carcasei, opriți televizorul și deconectați imediat cablul de alimentare cu curent alternativ de la priză.

Restricții de utilizare

Nu montați/utilizați televizorul în următoarele locuri, medii sau condiții. În caz contrar, televizorul poate funcționa defectuos și poate provoca un incendiu, un scurtcircuit, deteriorări sau vătămări.

• Locuri:

În exterior (în lumina directă a soarelui), în apropierea mării, pe o barcă sau pe un alt mijloc de transport naval, în interiorul unei mașini, într-o instituție medicală, într-un loc instabil, în apropierea apei sau într-un loc expus la ploaie, umezeală sau mușcături. Dacă televizorul este amplasat în vestiarul sau băi publice sau al unui centru spa, poate fi deteriorat de sulfurile din aer.

• Medii:

Fierbinte, umez sau plin de praf; locuri unde pot pătrunde insecte; locuri care pot fi expuse unui șoc mecanic; în apropierea obiectelor inflamabile (de exemplu, lumânări). Televizorul nu trebuie să fie expus stropirii sau picurării cu apă. Nu amplasați obiecte care conțin lichid (de exemplu, vase cu flori) pe televizor. Nu amplasați televizorul într-un loc umez sau plin de praf sau într-o încăpere cu aburi sau vapori (în apropierea unui cuptor sau umidificator) pentru a evita incendiul, scurtcircuitul sau deformarea. Nu fierbeți apă, nu încălziți, nu pregătiți paste și nu utilizați spirale anti-țânțari în apropierea televizorului.

• Condiții:

Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umede, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nerespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza loviră unor obiecte de televizor.

• Deteriorarea ecranului Mi TV

Nu aruncați obiecte înscris televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, altfel se poate produce un scurtcircuit.

• Condiții de funcționare:

Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatură de stocare: -15°C-45°C; Umiditate relativă: <80%.

Precauții

- Uitați-vă la televizor în condiții corespunzătoare de iluminare. Dacă vă uitați la televizor în condiții de lumină insuficientă sau pentru perioade lungi de timp, acest lucru vă poate deteriora vederea.

- Ecranul și carcasa se încălzesc atunci când funcționează televizorul. Acest lucru este normal.
- Nu acceptați decodarea bitstreamului DTS-CD provenit de la HDMI IN.

Utilizarea și curățarea ecranului/carcasei televizorului Mi TV

- Înainte de a curăța televizorul LED, asigurați-vă că este deconectat cablul de alimentare de la priză. Pentru a evita deteriorarea carcasei sau corodarea învelișului ecranului, respectați următoarele măsuri de precauție.
- Ștergeți cu o lavetă moale, pentru a elimina praful de pe suprafața ecranului/carcasei. Dacă încă mai există praful, ștergeți cu o lavetă moale îmbibată într-un detergent delicat.
- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe televizor. Se poate scurge la baza ecranului sau la părțile externe, provocând funcționarea defectuoasă.
- Nu utilizați lavete abrazive, soluții de curățare alcaline/acide, pudră abrazivă sau lichide volatile, cum ar fi alcool, uleiuri volatile, diluanți sau insecticide. Utilizarea materialelor menționate mai sus sau contactul prelungit cu produse din cauciuc sau vinil poate deteriora suprafața ecranului și a carcasei. Se recomandă să curățați periodic gurile de ventilație, pentru a asigura ventilația corespunzătoare.
- Atunci când reglați unghiul televizorului, mișcați încet televizorul, pentru ca acesta să nu se deplaseze și să nu alunece de pe bază.

Conformitate RoHS – Uniunea Europeană

Produsele Xiaomi vândute în Uniunea Europeană respectă cerințele Directivei 2011/65/UE și ale directivei ulterioare de modificare a acesteia (UE) 2015/863 privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Declarația simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio Mi TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frecvență și putere RF

Dispozitivul oferă următoarele benzi de frecvență doar în zonele UE și

putere maximă de radiofrecvență
Bluetooth 2402 MHz-2480 MHz<10dBm
Wi-Fi 2412 MHz-2472 MHz<20dBm
Wi-Fi 5180 MHz-5320 MHz<20dBm
Wi-Fi 5500 MHz-5700 MHz<20dBm
Wi-Fi 5745 MHz-5825 MHz<14dBm

Dispozitivul este restricționat numai la utilizare în interior când operează în gama de frecvență 5150-5350 MHz în următoarele țări:

AT	BE	BG	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK	

În conformitate cu Articolul 10.2 al Directivei 2014/53/UE (RED), acest dispozitiv poate funcționa în cel puțin un stat membru, fără să încalce reglementările aplicabile cu privire la utilizarea spectrului radio.



În scopul reciclării și pentru facilitarea utilizării eficiente a resurselor, atunci când eliminați produsul, returnați-l la un centru autorizat de colectare din apropiere, la un centru de dezmembrare sau un reciclator înregistrat.

Ce reprezintă simbolul tomberonului: Simbolul indică faptul că nu trebuie să eliminați deșeurile electronice în tomberonele municipale de colectare a gunoului. Aceste deșeurile sunt periculoase în natură și trebuie reciclate într-un mod special.

Cum se elimină acest produs

Transportați-l la cel mai apropiat centru de service al agenției autorizate Xiaomi. Instrucțiuni de manevrare a produsului în timpul utilizării și după utilizare, precum și ce puteți face și ce nu trebuie să faceți în ceea ce privește manevrarea produsului;

Ce puteți face:

- Căutați întotdeauna informații în catalogul cu produsul dvs. pentru manevrarea echipamentului la sfârșitul ciclului de viață.
- Asigurați-vă că reparațiile și gestionarea produselor dvs. electronice sunt efectuate doar de către reciclatori autorizați.
- Apelați întotdeauna la reciclatori de deșeurile electronice autorizați pentru a elimina produsele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață.
- Transportați întotdeauna produsele electronice utilizate, bateriile sau orice accesorii, când ajung la sfârșitul ciclului de viață, la cel mai apropiat centru autorizat/punct de colectare a deșeurilor electronice.
- Dacă este posibil sau vi se solicită acest lucru, separați materialele ambalajului conform opțiunilor de eliminare și sortare responsabilă pentru reciclare.

Ce nu trebuie să faceți:

- Nu dezmembrați dvs. produsele electronice.
- Nu aruncați produsele electronice în tomberone care au simbolul „Nu aruncați”.
- Nu dați deșeurile electronice sectoarelor informale și neorganizate, precum comercianți de fier vechi/colectorilor de echipamente uzate.

Chromecast built-in Proiectați aplicațiile preferate de divertisment (filme și seriale TV, muzică, jocuri, competiții sportive și multe altele) de pe dispozitivul dvs. Android sau iOS, computerul Mac sau Windows sau Chromebook pe Mi TV. Găsiți aplicații compatibile cu Chromecast pe g.co/castapps.


Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS HD For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI Logo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și alte țări.


Google, YouTube și Android TV sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.



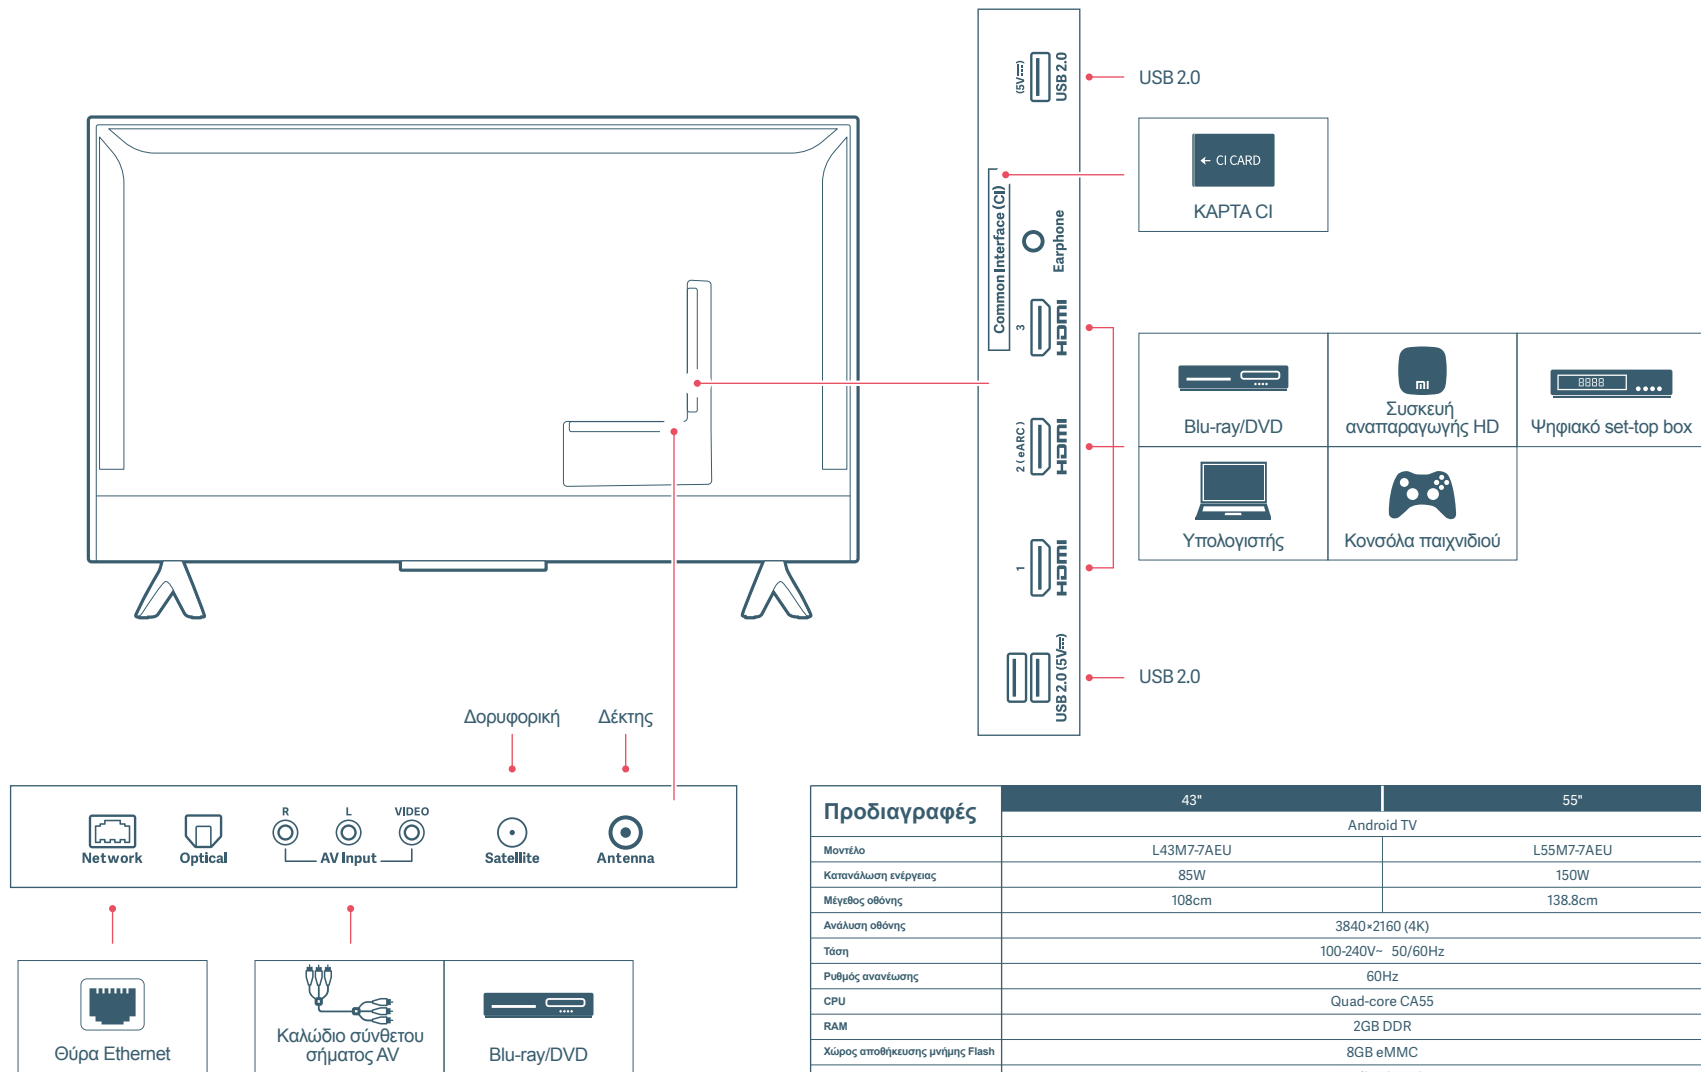

Προδιαγραφές	43"	55"
	Android TV	
Μοντέλο	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Κατανάλωση ενέργειας	85W	150W
Μέγεθος οθόνης	108cm	138.8cm
Ανάλυση οθόνης	3840×2160 (4K)	
Τάση	100-240V~ 50/60Hz	
Ρυθμός ανανέωσης	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Χώρος αποθήκευσης μνήμης Flash	8GB eMMC	
Επεξεργαστής γραφικών	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
Τύποι αρχείων ήχου	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-HD	
Τύποι αρχείων βίντεο	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• Χρήση του τηλεχειριστηρίου

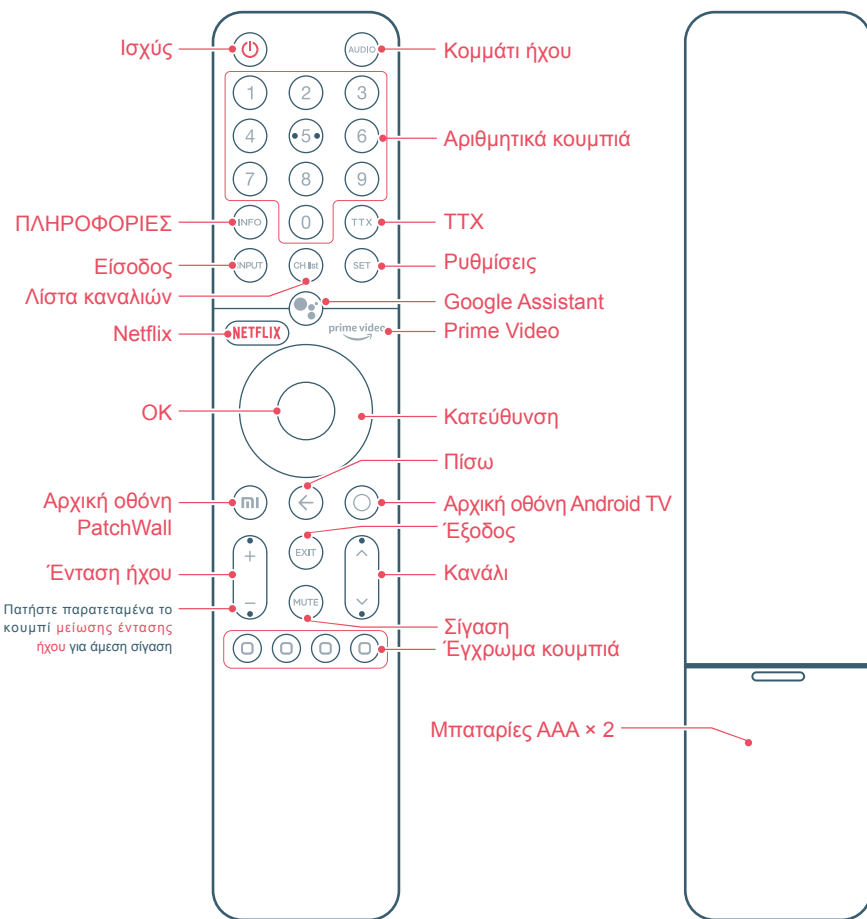

- Isχύς:** Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- Κομμάτι ήχου:** Επιλέξτε κομμάτι ήχου από πολλά κομμάτια ήχου.
- Αριθμητικά κουμπιά:** Παρέχει άμεση πρόσβαση σε κανάλια.
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Πατήστε στιγμιαία για εμφάνιση της γραμμής πληροφοριών.
- TTX:** Επιλέξτε ή κλείστε τη λειτουργία Teletext.
- Είσοδος:** Πατήστε για να επιλέξετε τις διαθέσιμες πηγές βίντεο.
- Ρυθμίσεις:** Εμφανίζει το κύριο μενού στην οθόνη.
- ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ:** Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών ή για να μεταβείτε στην παρακολούθηση τηλεόρασης όταν η τρέχουσα επιλογή δεν είναι σε Live TV.
- Google Assistant:** Πατήστε το κουμπί βοηθού στο τηλεχειριστήριό σας για να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant*.
- Netflix:** Παρέχει άμεση πρόσβαση στην εφαρμογή Netflix.
- Prime Video:** Παρέχει άμεση πρόσβαση στην εφαρμογή Prime Video.
- OK:** Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα επιλογή κατά την πλοήγηση. Μπορείτε να κάνετε παύση/αναπαραγωγή του τρέχοντος βίντεο κατά την αναπαραγωγή, εκτός από τα ζωντανά κανάλια (Set-Top Box ή RF).
- Κατεύθυνση:** Περιηγηθείτε προς τα πάνω/κάτω ή προς τα αριστερά/δεξιά στο περιεχόμενο. Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αριστερά/δεξιά για επαναφορά/γρήγορη προώθηση.
- Πίσω:** Επιστρέψτε στο τελευταίο κανάλι ή κλείστε ένα μενού ή μια εφαρμογή, ή επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού.
- Αρχική οθόνη PatchWall:** Πατήστε στιγμιαία για να επιστρέψετε γρήγορα στην αρχική οθόνη PatchWall.
- Αρχική οθόνη Android TV:** Πατήστε στιγμιαία για να επιστρέψετε γρήγορα στην αρχική οθόνη Android TV. Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε το συρτάρι εφαρμογών.
- Έξοδος:** Κλείστε το μενού.
- Ένταση ήχου:** Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου για άμεση σίγαση.
- Κανάλι:** Στη λειτουργία live TV, μετακινήστε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το κανάλι.
- Σίγαση:** Πατήστε στιγμιαία για σίγαση/κατάργηση σίγασης της έντασης ήχου.
- Έγχρωμα κουμπιά:** Ορίστε επιλογές απευθείας.



* Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

• Σημαντικές προφυλάξεις

Εγκατάσταση

- Η τηλεόραση θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, στην οποία θα είναι εύκολη η σύνδεση και αποσύνδεση.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια ομαλή, επίπεδη επιφάνεια για να αποφευχθεί την πίεση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού, ή ζημιές στην τηλεόραση.
- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε μια επιτοίχια βάση τηλεόρασης, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια εγκεκριμένη επιτοίχια βάση τηλεόρασης.
- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της επιτοίχιας βάσης. Αν δεν χρησιμοποιηθούν οι σωστές βίδες, μπορεί να τρέσει η τηλεόραση ή να προκληθεί εσωτερική βλάβη σε αυτήν.

Μετακίνηση

- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση.
- Για την ασφαλή μετακίνηση μιας μεγάλης τηλεόρασης, απαιτούνται 2 ή περισσότερα άτομα. Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LED κατά την μετακίνηση της τηλεόρασης. Μην τραντάξετε την τηλεόραση και μην εκθέτετε σε υπερβολικές δυνάμεις.
- Κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης σε νέα θέση ή για την πραγματοποίηση επισκευών, συσκευάστε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας.

Αερισμός

- Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού και μην εισάγετε αντικείμενα στο πλαίσιο.
- Διατηρήστε χώρο για αερισμό γύρω από την τηλεόραση.

Επιτοίχια τοποθέτηση

- Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος αερισμός και να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης ή βρωμιάς:
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επίπεδα, ανάποδα ή προς τα πίσω και μην την τοποθετείτε στο πλάι.
 - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ράφι, χαλί, κρεβάτι ή ντουλάπα.
 - Μην καλύπτετε την τηλεόραση με ύφασμα (όπως κουρτίνες) ή άλλα υλικά (όπως εφημερίδες).

Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ζημιών ή τραυματισμού:
- Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση με πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος 100-240 V.
 - Κατά τη σύνδεση καλωδίων, το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να αποσυνδέεται για λόγους ασφαλείας. Προσέξτε να μην σπνταχτείτε σε καλώδια.

- Πριν να πραγματοποιήσετε εργασία ή πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος μακριά από θερμότητα.
- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και καθαρίζετε το τακτικά. Εάν το βύσμα είναι καλυμμένο με σκόνη και έχει υδατμόλυ, η ποιότητα της μόνωσης μπορεί να υποβαθμιστεί, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο, την κάμψη, την τροποποίηση ή τη συστοργή του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά το καλώδιο ενδέχεται να εκτεθεί ή να σπάσει.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Μην τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος όταν το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος.
- Μην συνδέετε πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος.

Παιδιά

- Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαφαλώνουν στην τηλεόραση.
- Τοποθετήστε τα μικρά αντικείμενα μακριά από τα παιδιά για την αποφυγή κατάποσής τους.

Προαιρετικά στοιχεία

- Κρατήστε προαιρετικά αξεσουάρ ή οποιασδήποτε συσκευές εκπένουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μακριά από την τηλεόραση, για να αποφευχθεί η παραμόρφωση της εικόνας ή ο θόρυβος.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα...

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι κατεστραμμένο.
- Η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι κατάλληλη.
- Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης.
- Υγρό ή στερεό αντικείμενο έχει πέσει μέσα στο πλαίσιο μέσω ενός ανοίγματος, απενεργοποίησε την τηλεόραση και αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.

Περιορισμοί στη χρήση

Μην εγκαθιστάτε/χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στα παρακάτω μέρη, περιβάλλοντα ή συνθήκες, διαφορετικά η τηλεόραση ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, βλάβη ή τραυματισμός.

• Χώροι:

Εξωτερικοί χώροι (σε απευθείας ηλιακό φως), δίπλα στη θάλασσα, σε πλοίο ή άλλο σκάφος, μέσα σε αυτοκίνητο, σε ισπικό θόρυβο, σε ασταθή θέση, δίπλα στο νερό, ή σε μέρος εκτεθειμένο σε βροχή, υγρασία ή μούχλα. Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί στα αποδυτήρια ενός δημόσιου λουτρού ή στα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά από το αμυδιαθόν στον αέρα.

• Περιβάλλον:

Ζεστά, υγρά ή σκονισμένα μέρη, μέρη όπου μπορούν να εισέλθουν έντομα, μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθούν σε μηχανική κρούση, δίπλα σε εύφλετα αντικείμενα (όπως κεριά). Η τηλεόραση δεν πρέπει να πρέπει να είναι εκτεθειμένο σε σταγόνες ή πτώσιμα νερού. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα με λουλούδια, επάνω στην τηλεόραση. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υγρά ή σκονισμένα μέρη ή σε δωμάτια με ατμό ή αναθυμιάσεις (κοντά σε σόμπα ή υγραντήρα) για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή παραμόρφωσης. Μην βράζετε νερό, μην ζεσταίνετε, μαγειρεύετε νουντλς και μην χρησιμοποιείτε αντικουκουτικά φιδιά κοντά στην τηλεόραση.

• Συνθήκες:

Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, όταν το πλαίσιο είναι αναγνιτό ή με αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποσυνδέστε την τηλεόραση από το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υπαίθριο χώρο. Η μη τήρηση αυτών των συνθηκών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά, ή σε κρούση της τηλεόρασης από αντικείμενα.

• Ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης Mi TV

Μην πετάτε αντικείμενα στην τηλεόραση, διαφορετικά η οθόνη μπορεί να σπάσει λόγω της πρόσκρουσης και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Σε περίπτωση ζημιών στην επιφάνεια της τηλεόρασης, μην αγγίξετε την τηλεόραση προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C–40°C, Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C–45°C, Σχετική υγρασία: <80%.

Προφυλάξεις

- Παρακολουθήστε τηλεόραση σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Εάν παρακολουθείτε τηλεόραση σε συνθήκες αναπαυτικού

φωτισμού ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να βλάψετε την όρασή σας.

- Η οθόνη και το πλαίσιο ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν υποστηρίζεται η αποκωδικοποίηση DTS-CD bitstream που προέρχεται από την είσοδο HDMI IN.

Χρήση και καθαρισμός της οθόνης/του πλαισίου της Mi TV

Πριν να καθαρίσετε τη LED TV, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση των υλικών της επικάλυψης ή η διάβρωση της επιστρώσεως της οθόνης, τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης/του πλαισίου. Εάν υπάρχει ακόμα σκόνη, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε ντίσει με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Μην ψεκάζετε νερό ή απορρυπαντικό απευθείας επάνω στην τηλεόραση. Μπορεί να στάξει στη βάση της οθόνης ή σε εξωτερικά μέρη, προκαλώντας δυσλειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά τριψιμάτων, αλκαλικά/όξια καθαριστικά, σκόνι καθαρισμού ή πτηνικά υγρά, όπως αλκόολη, πτηνικά έλαια, αρωματικά ή εντομοκτόνα. Η χρήση των παραπάνω υλικών ή η παρατεταμένη επαφή με προϊόντα από καουτσούκ ή βινύλιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της οθόνης και τα υλικά επικάλυψης. Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τους αεραγωγούς, για να διασφαλίσετε τον κατάλληλο αερισμό.
- Κατά τη ρύθμιση της γνώσης της τηλεόρασης, μετακινήστε αργά την τηλεόραση για να αποφευχθεί η μετακίνηση ή την ολίσθηση της από τη βάση.

Συμμόρφωση κατά RoHS – Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα προϊόντα Xiaomi που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/863 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Διά του παρόντος, η Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Mi TV συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Συχνότητα και ισχύς ραδιοσυχνότητας

Αυτή η συσκευή παρέχει τις ακόλουθες ζώνες συχνότητας στις περιοχές της ΕΕ μόνο και μάλιστα ισχύ ραδιοσυχνότητας Bluetooth 2402 MHz–2480 MHz<10 dBm

Wi-Fi 2412 MHz–2472 MHz<20 dBm
Wi-Fi 5180 MHz–5320 MHz<20 dBm
Wi-Fi 5500 MHz–5700 MHz<20 dBm
Wi-Fi 5745 MHz–5825 MHz<14 dBm

Στις ακόλουθες χώρες, ισχύει περιορισμός χρήσης αυτής της συσκευής μόνο σε εσωτερικού χώρους, όταν λειτουργεί σε εύρος συχνότητας 5150–5350 MHz:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, χωρίς να παραβιάζονται οι ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος.

Για σκοπούς ανακύκλωσης και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος επιτρέπεται το σε ένα κοινωτό εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής, εγγεγραμμένο εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης ή ανακυκλωτή.

Τι σημαίνει το σύμβολο τροχήλατου κάδου: Το σύμβολο υποδεικνύει να μην απορρίπτετε τα ηλεκτρονικά απόβλητα στους κάδους συλλογής αστικών αποβλήτων. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα απόβλητα είναι επικίνδυνα και πρέπει να ανακυκλωθούν με ειδικό τρόπο.

Τρόπος απόρριψης αυτού του προϊόντος

Μεταφέρετε το στο πλησιέστερο κέντρο εθνικής εξουσιοδοτημένης εταιρείας Xiaomi. Οδηγίες χειρισμού του προϊόντος στη διάρκεια και μετά τη χρήση του, καθώς και τι πρέπει/δεν πρέπει να κάνετε σχετικά με τον χειρισμό του προϊόντος.

Τι πρέπει να κάνετε:

α. Να προσέχετε πάντα τις πληροφορίες στον κατάλογο με το προϊόν σας για τον χειρισμό του εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

β. Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι ανακυκλωτές επισκευάζουν και χειρίζονται τα ηλεκτρονικά προϊόντα σας.

γ. Να καλείτε πάντα τους εξουσιοδοτημένους ανακυκλωτές ηλεκτρονικών αποβλήτων για να απορρίψουν προϊόντα που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.

δ. Να ρίχνετε πάντα τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες ή τυχόν αξεσουάρ όταν φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων/σημείο συλλογής.

ε. Όπου είναι δυνατόν η σύμφωνη με τις οδηγίες, διαχωρίστε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις επιλογές υπεύθυνης διάθεσης αποβλήτων και ταξινόμησης για ανακύκλωση.

Τι να μην κάνετε:

- α. Μην αποσυρμακοποιείτε μόνοι σας τα ηλεκτρονικά προϊόντα.
- β. Μην ρίχνετε ηλεκτρονικές συσκευές σε κάδους με το σήμα "Μην απορρίπτετε".
- γ. Μην δίνετε ηλεκτρονικά απόβλητα σε ανεπίσημες και μη οργανωμένες τοιές, όπως σε τοπικούς εμπόρους παλαιαιοσηρικών/ρακοσυλλέκτες.

Chromecast built-in Μεταδώστε τις αγαπημένες σας εφαρμογές ψυχαγωγίας -ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, μουσική, παιχνίδια, σπορ και άλλα- από τη δική σας συσκευή Android ή iOS, τον υπολογιστή Mac ή Windows, ή το Chromecast στη Mi TV. Βρείτε εφαρμογές με δυνατότητα Chromecast στη διεύθυνση g.co/castapps.


Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS HD For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.


Τα στοιχεία Google, YouTube και Android TV αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.



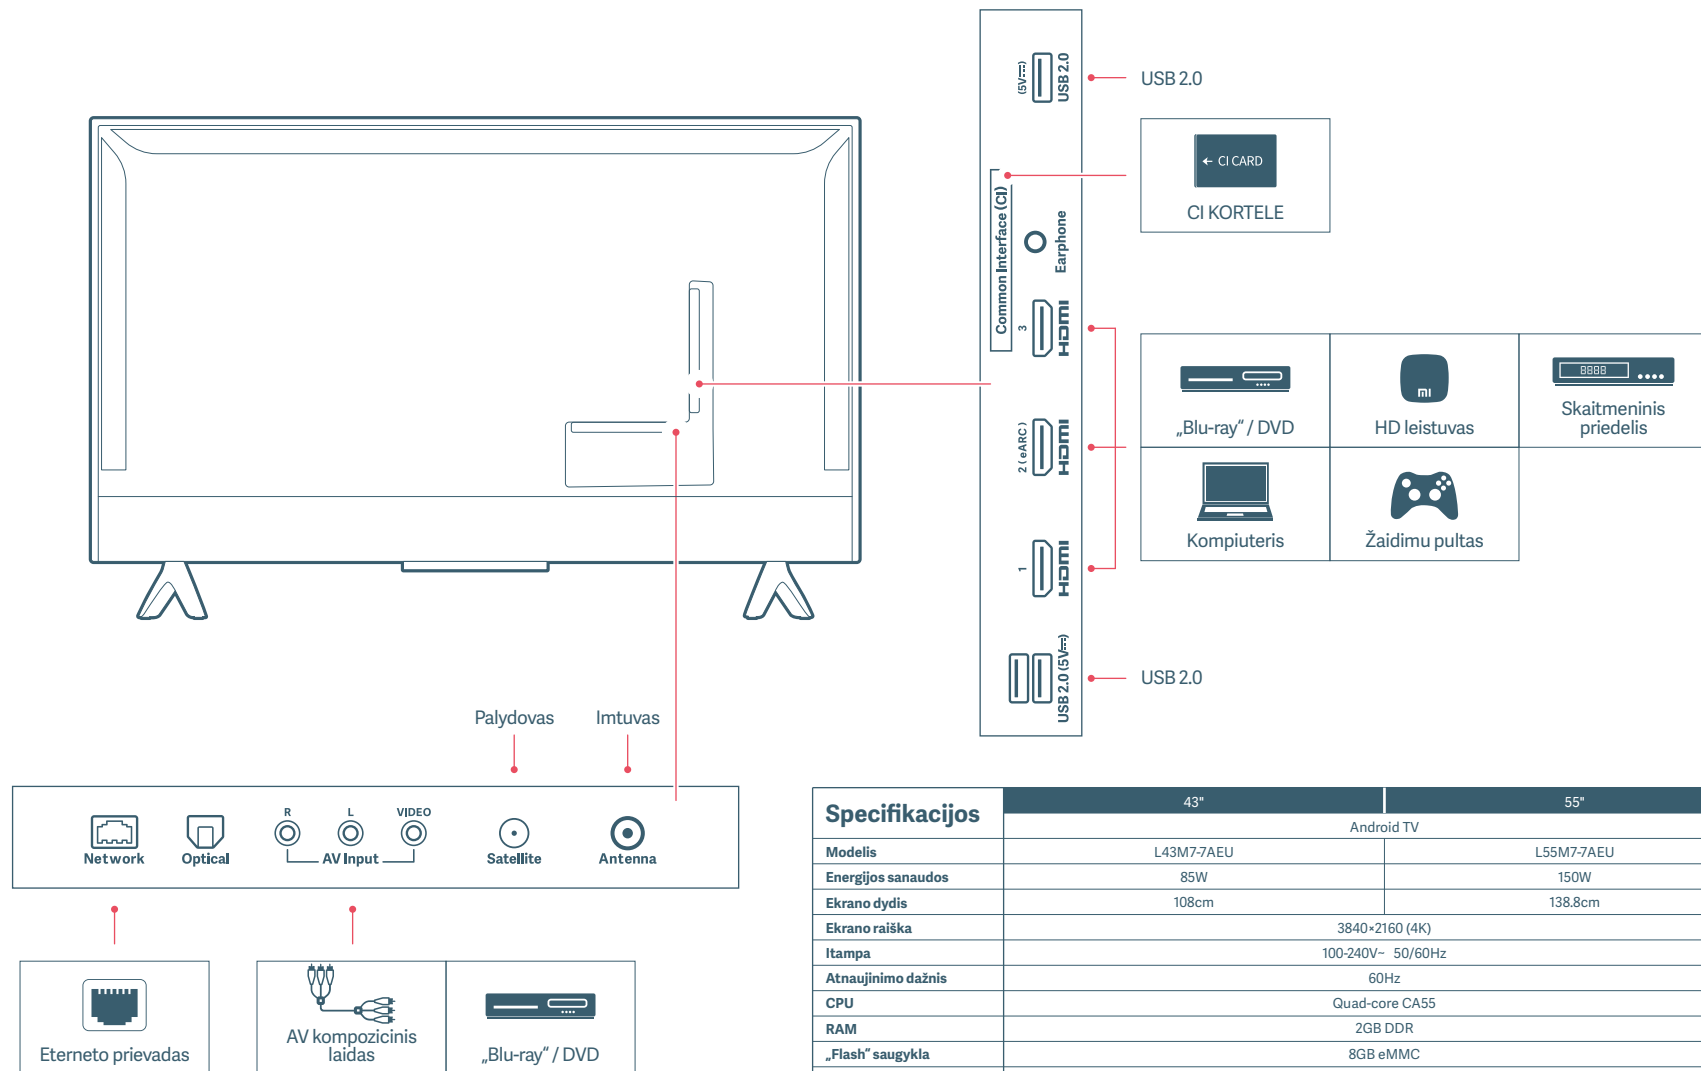

Specifikacijos	43"	55"
	Android TV	
Modelis	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
Energijos sanaudos	85W	150W
Ekrano dydis	108cm	138.8cm
Ekrano raiška	3840×2160 (4K)	
Itampa	100-240V~ 50/60Hz	
Atnaujinimo dažnis	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
„Flash“ saugykla	8GB eMMC	
Grafikos rengykle	Mali 470 MP3	
„Wi-Fi“	2.4GHz/5GHz	
„Bluetooth“	BLE 4.2/5.0	
Garso formatai	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Vaizdo formatai	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

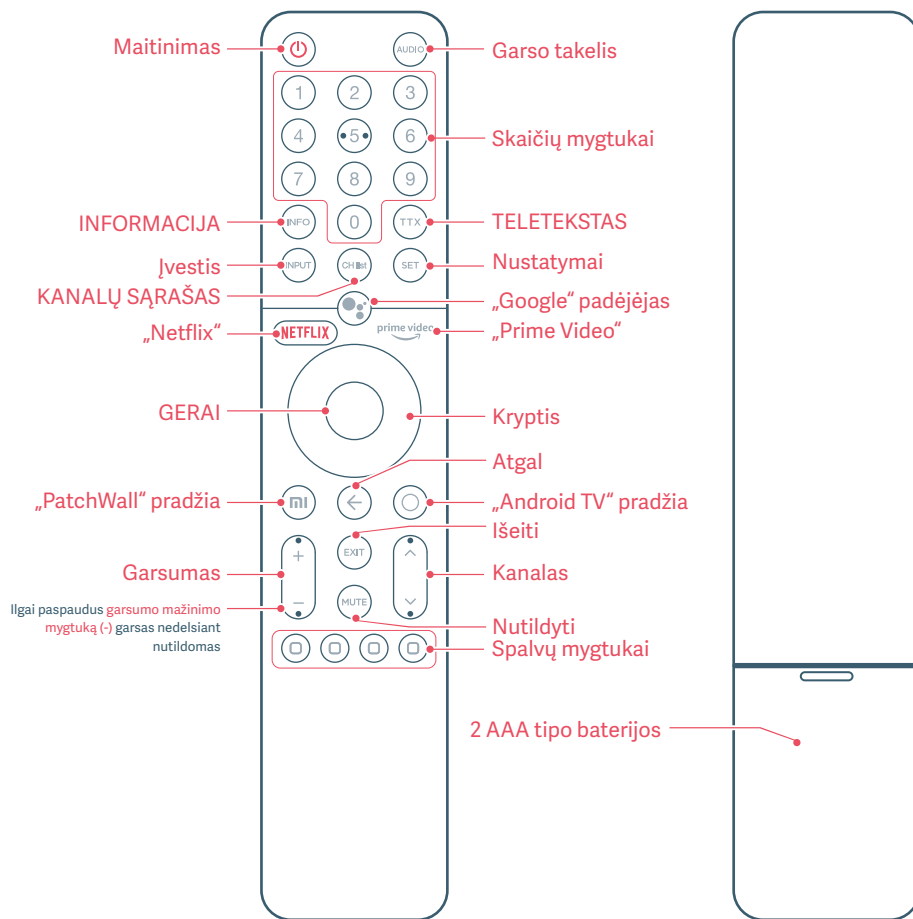

Maitinimas: Įjunkite ir išjunkite televizorių.

Garso takelis: Pasirinkite garso takelį iš kelių garso takelių.

Skaičių mygtukai: Suteikia tiesioginę prieigą prie kanalų.

INFORMACIJA: Trumpai paspauskite, kad būtų paleista informacijos juosta.

TELETEKSTAS: Pasirinkite teleteksto režimą arba iš jo išeikite.

Įvestis: Paspauskite ir pasirinkite galimus vaizdo įrašų šaltinius.

Nustatymai: Parodo pagrindinį ekrano meniu.

KANALŲ SĄRAŠAS: Paspaudus parodomas kanalų sąrašas arba perjungiamas televizoriaus žiūrėjimas, jei tuo metu žiūrite ne tiesiogiai.

„Google“ padėjėjas: Paspauskite padėjėjo mygtuką nuotolinio valdymo pulte, jei norite naudoti „Google“ padėjėją *.

„Netflix“: Suteikia tiesioginę prieigą prie „Netflix“ programos.

„Prime Video“: Suteikia tiesioginę prieigą prie „Prime Video“ programos.

GERAI: Paspauskite ir patvirtinkite esamą pasirinkimą naršymo metu. Atkūrimo metu pristabdykite / leiskite esamą vaizdo įrašą, išskyrus tiesiogiai transliuojamus kanalus (priedėlis arba RF).

Kryptis: Naršykite turinį aukštyn / žemyn arba į kairę / į dešinę. Atkūrimo metu pasinaudokite mygtukais į kairę / į dešinę ir atsukite / pasukite į priekį.

Atgal: Grįžkite į kanalų sąrašą arba uždarykite meniu ar programą, arba grįžkite į ankstesnį meniu.

„PatchWall“ pradžia: Trumpai paspauskite ir greitai sugrįžkite į „PatchWall“ pradžios ekraną.

„Android TV“ pradžia: Trumpai paspauskite ir greitai sugrįžkite į „Android TV“ pradžios ekraną. Ilgai paspauskite ir atidarykite programų stalčių.

Išeiti: Išeikite iš meniu.

Garsumas: Reguluokite garsumo lygį. Ilgai paspaudus garsumo mažinimo mygtuką (-) garsas nedelsiant nutildomas.

Kanalas: Žiūrėdami televizorių tiesiogiai, paspauskite mygtuką aukštyn arba žemyn ir pasirinkite kanalą.

Nutildyti: Trumpai paspauskite ir išjunkite / įjunkite garsą.

Spalvų mygtukai: Rinkitės parinktis tiesiogiai.



* „Google“ padėjėjas pasiekiamas ne visomis kalbomis ir ne visose šalyse.

• Svarbios atsargumo priemonės

Montavimas

- Televizorius turi būti statomas netoli kintamosios srovės lizdo, į kurį patogų įkišti ir ištraukti kištuką.
- Televizorių statykite ant lygaus, plokščio paviršiaus, kad televizorius nenukristų ir nesužeistų arba pats nebūtų sugadintas.
- Jei televizorių ketinate tvirtinti prie sienos, rekomenduojame naudoti patvirtintą televizoriaus sieninį laikiklį.
- Varžtų skersmuo ir ilgis skiriasi atsižvelgiant į sieninio laikiklio modelį. Jei naudosite netinkamus varžtus, televizorius gali nukristi arba dėl to gali atsirasti vidinių pažeidimų.

Perkėlimas

- Prieš perkeldami televizorių atjunkite visus jo laidus.
- Norint saugiai perkelti didelį televizorių, reikia 2 arba daugiau žmonių. Perkeldami televizorių apsaugokite LED ekraną nuo spaudimo. Stenkitės nekratyti televizoriaus ir saugokite nuo didelės vibracijos.
- Jei gabenate televizorių į naują vietą arba remonto dirbtuves, naudokite originalias pakavimo medžiagas ir dėžę.

Ventiliacija

- Neuždenkite ventiliacijos angų ir neikiškite į korpusą jokių pašalinių objektų.
- Aplink televizorių palikite erdvės ventiliacijai užtikrinti.

Tvirtinimas prie sienos

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija ir apsauga nuo dulkių ir nešvarumų kaupimosi.
- Nemontuokite televizoriaus plokščiai, aukštin kojoms, atvirksčiai arba šonu.
 - Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos arba spintos.
 - Neuždenkite televizoriaus audinių (pvz., užuolaidų) arba kitokiomis medžiagomis (pvz., laikraščiais).

Kintamosios srovės maitinimo laidas

- Siekiant apsaugoti nuo gaisro, elektros šoko, pažeidimų arba asmeninių sužeidimų, kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą naudokite vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.
- Iki galo įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
 - Televizoriųjunkite prie 100–240 V kintamosios srovės maitinimo šaltinio.
 - Prijungiant laidus kintamosios srovės maitinimo laidas dėl saugumo turi būti atjungtas. Būkite atsargūs ir neužliūkite už laidų.
 - Prieš atlikdami bet kokius darbus arba perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
 - Laikykite kintamosios srovės maitinimo laidą atokiau nuo šilumos šaltinių.
 - Ištraukite kintamosios srovės kištuką ir reguliariai jį valykite. Jei kištukas yra apdulkėjęs arba drėgnas, jo izoliacinės savybės gali suprastėti ir gali kilti gaisro grėsmė.
 - Apsaugokite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo suspaudimo, sulenkimo, modifikavimo arba susukimo, nes laidas gali būti pažeistas arba sugadintas.
 - Ant kintamosios srovės maitinimo laido nedėkite jokių sunkių objektų.
 - Atjungdami maitinimą netraukite už kintamosios srovės maitinimo laido.
 - Nesujunkite daug įrenginių į vieną kintamosios srovės lizdą.
 - Nenaudokite netinkamų kintamosios srovės lizdų.

Vaikai

- Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
- Smulkius objektus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.

Pasirenkami elementai

- Papildomus priedus arba elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančius įrenginius laikykite toliau nuo televizoriaus, kad nebūtų iškreiptas vaizdas ir nebūtų triukšmų.

Galimos šios problemos...

- Pažeistas kintamosios srovės maitinimo laidas.
- Kintamosios srovės lizdas yra netinkamas.
- Televizorius pažeistas, nes nukrito arba patyrė smūgį.
- Per angą į korpusą pateko skystis arba kitas objektas. Išjunkite televizorių ir nedelsdami atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.

Naudojimo apribojimai

Nemontuokite / nenaudokite televizoriaus toliau nurodytose vietose, aplinkose arba esant nurodytoms sąlygoms, nes televizorius gali veikti netinkamai, gali kilti gaisras, galite patirti elektros šoką arba asmeninių sužeidimų.

• Vietos.

Lauke (tiesioginėje saulės šviesoje), prie jūros, laive arba kitame vandens transporte, automobilyje, medicinos įstaigoje, nestabiliuose vietose, prie vandens ir vietose, kuriose lyja, yra drėgna ir auga pelėsiai. Jei televizorius sumontuojamas viešosios pirties arba SPA salono persiėngimo patalpose, jį gali pažeisti ore esantis sulfidas.

• Aplinka.

Vietos, kuriose yra karšta, drėgna arba dulkėta; vietos, kuriose į vidų gali patekti vabzdžių; vietos, kuriose galimas mechaninis poveikis; netoli lengvai užsidegančių objektų (pvz., žvakii). Televizorius turi būti apsaugotas nuo vandens lašų ir purslių; nestatykite ant televizoriaus jokių skysčių talpinančių elementų, pvz., vazų. Jei norite išvengti gaisro, elektros šoko arba televizoriaus deformacijų, nestatykite jo drėgnose arba dulkėtose vietose, patalpose, kuriose yra garų arba dūmų (netoli viryklių arba drėkintuvų). Prie televizoriaus nevirinkite vandens, nešildykite, negamininkite maisto ir nenaudokite uodų rėčių.

• Sąlygos.

Nenaudokite televizoriaus, jei jūsų rankos yra šlapios, jei jo korpusas yra atidarytas, ir su priedais, kurių nepatvirtino gamintojas. Jei žaibuoja, atjunkite televizoriaus kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo. Nestatykite televizoriaus atvirame lauke. Jei nesilaikysite šių sąlygų, galite patirti asmeninių sužeidimų, televizorius gali būti sugadintas arba jį gali pažeisti kiti objektai.

• „MI“ televizoriaus ekrano pažeidimas

Nemeskite į televizorių jokių daiktų, nes dėl smūgio ekranas gali sužūti ir galite patirti rimtų sužeidimų. Jei televizoriaus paviršius yra pažeistas, neleiskite televizoriaus, kol neatjungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, nes galite patirti elektros šoką.

• Eksploatavimo sąlygos:

Darbinė temperatūra: 0–40 °C; Sandėliavimo temperatūra: –15–45 °C; Santykinis drėgnumas: < 80 %.

Atsargumo priemonės

- Televizorių žiūrėkite esant tinkamam apšvietimui. Nepakankamas apšvietimas arba ilgas televizoriaus žiūrėjimas gali pakenkti jūsų regėjimui.
- Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įkaista. Tai normalu.

- Nepalaiko DTS-CD bitų srauto dekodavimo iš HDMI IN įvesties.

„MI“ televizoriaus ekrano / korpuso naudojimas ir valymas

Prieš valydami LED televizorių patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas yra atjungtas nuo kintamosios srovės lizdo. Siekiant išvengti korpuso medžiagų nusidėvėjimo arba ekrano dangos pažeidimų, būtina imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Ekrano / korpuso paviršiuje susikaupusias dulkes valykite minkšta šluoste. Jei dulkių nuvalyti nepavyksta, sudrėkinkite šluostę švelnia valymo priemone.
- Nepurškite vandens arba valymo priemonės tiesiogiai ant televizoriaus. Skystis gali patekti į ekrano pagrindą arba į išorines dalis, ir gali sukelti gedimą.
- Nenaudokite šveitiklių, šarminių / rūgštinių valiklių, šveitimo mišinčių arba lakių skysčių, pvz., alkoholio, eterinių aliejų, skiediklių ar insekticidų. Minėtos medžiagos arba ilgas sąlytis su gumos ar vinilo produktais gali pažeisti ekrano paviršių ir korpuso medžiagą. Rekomenduojame reguliariai valyti ventiliacijos angas, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
- Reguliuojami televizoriaus kampą televizorių judinkite lėtai, kad jo nenusterumėte nuo pagrindo arba kad jis nenuslytų.

RoHS atitikties – Europos Sąjunga

Europos Sąjungoje parduodami „Xiaomi“ gaminiai atitinka 2011/65/ES direktyvos reikalavimus ir vėlesnes (ES) 2015/863 direktyvos pataisas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd“ patvirtina, kad MI televizoriaus radijo įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas internetinėje svetainėje

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF radijo dažnis ir galia

Šio įrenginio ES naudojamos dažnių juostos ir maks. radijo dažnių galia

„Bluetooth“ 2402–2480 MHz: < 10 dBm
„Wi-Fi“ 2412–2472 MHz: < 20 dBm
„Wi-Fi“ 5180–5320 MHz: < 20 dBm
„Wi-Fi“ 5500–5700 MHz: < 20 dBm
„Wi-Fi“ 5745–5825 MHz: < 14 dBm

Šis įrenginys gali būti naudojamas tik patalpose, eksploatuojant jį 5150–5350 MHz dažnių diapazone toliau nurodytose šalyse:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Vadovaujantis 2014/53/ES (RED) direktyvos straipsniu 10.2, ši prietaisą galima eksploatuoti mažiausiai vienoje šalyje narėje, nepažeidžiant galiojančių radijo spektro naudojimo reikalavimų.



Jei gaminį išmetate, atiduokite jį perdirbimui į įgaliotą atliekų surinkimo centrą, registruotą utilizavimo arba perdirbimo įmonę ir taip prisidėkite prie efektyvaus išteklių panaudojimo.

Ką reiškia šiukšlėdėžės su ratukais simbolis: šis simbolis nurodo, kad elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šios atliekos yra pavojingos aplinkai ir turi būti perdirbtos specialiu būdu.

Kaip išmesti šį gaminį

Pristatykite jį į artimiausią „Xiaomi“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Gaminio eksploatavimo instrukcijos naudojimo metu ir naudojimui pasibaigus, ir tai, ką reikia daryti ir ko negalima daryti utilizuojant gaminį;

Reikia:

- a. Informacijos apie nebenaudojamos įrangos tvarkymą ieškokite su gaminiu pateikiamame kataloge.
- b. Būtina užtikrinti, kad elektronikos gaminius remontuotų ir tvarkytų tik įgaliotosios perdirbimo įmonės.
- c. Norėdami išmesti nebenaudojamus gaminius visada skambinkite įgaliotosioms elektroninių atliekų perdirbimo įmonėms.
- d. Nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas arba kitus priedus visada pristatykite į artimiausią įgaliotąjį elektroninių atliekų surinkimo centrą.
- e. Jei yra galimybė arba, jei to reikalaujama, atskirkite pakavimo medžiagas vadovaudamiesi atsakingo atliekų rūšiavimo taisyklėmis.

Negalima:

- a. Niekada patys neardykite elektroninių gaminių.
- b. Niekada nemeskite elektronikos į buitinių atliekų konteinerius.
- c. Neatiduokite elektroninių atliekų neoficialiems ir neįgaliotiems atstovams, tokiems kaip vietiniai lauko surinkėjai / sendaikčių supirkėjai.

Chromecast built-in. Transliuokite mėgstamas pramogų programas: filmus, televizijos laidas, muziką, žaidimus, sportą ir kt. iš „Android“ arba „iOS“ įrenginių, „Mac“ arba „Windows“ kompiuterių arba „Chromebook“ per „MI“ televizorių. „Chromecast“ palaikančių programų rasite g.co/castapps.


Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTSD For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Terminai HDMI, HDMI – „High-Definition Multimedia Interface“ (didelės raiškos multimedijos sąsaja) ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.

„Google“, „YouTube“ ir „Android TV“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.



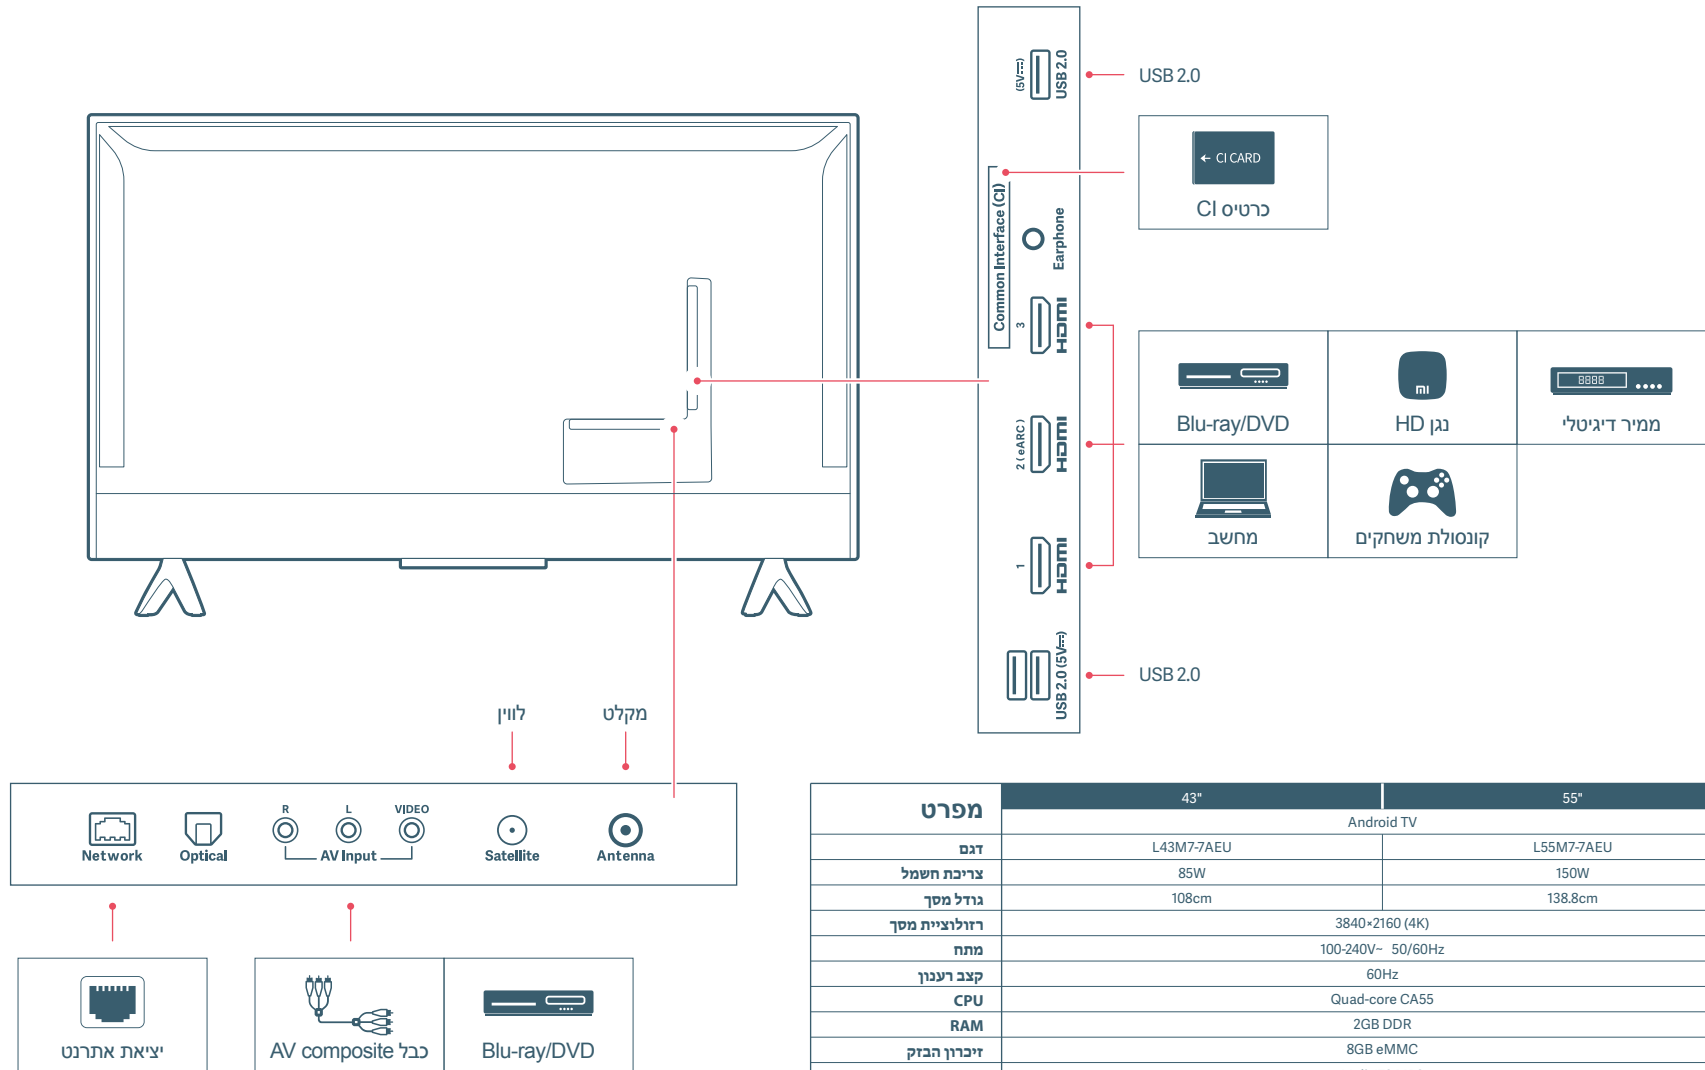

מפרט	43"	55"
	Android TV	
דגם	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
צריכת חשמל	85W	150W
גודל מסך	108cm	138.8cm
רזולוציית מסך	3840*2160 (4K)	
מתח	100-240V~ 50/60Hz	
קצב רענון	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
זיכרון הבזק	8GB eMMC	
מעבד גרפי	Mali 470 MP3	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BLE 4.2/5.0	
פורמטים של אודיו	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
פורמטים של וידאו	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

שימוש בשלט רחוק

הפעלה:

רצועת שמע:

לחצני מספרים:

מידע:

TTX:

כניסה:

הגדרות:

רשימת ערוצים:

הסייען של Google:

נטפליקס:

פריים וידאו:

אישור:

כיוון:

חזרה:

מסך הבית של PatchWall:

מסך הבית של Android TV:

יציאה:

עוצמת קול:

ערוץ:

השתקה:

לחצנים צבעוניים:

הפעל וכבה את הטלוויזיה.

בחר רצועת שמע מתוך כמה רצועות שמע.

מספק גישה ישירה לערוצים.

לחץ לחיצה קצרה כדי להפעיל את סרגל המידע.

בחר או צא ממצב טלטקסט.

לחץ כדי לבחור מקורות וידאו זמינים.

מצגי את התפריט הראשי במסך.

לחץ כדי להציג רשימת ערוצים או כדי לעבור לצפייה בטלוויזיה כאשר מצב הצפייה הנוכחי אינו טלוויזיה בשידור חי.

כדי להשתמש בסייען של Google*, לחץ על לחצן הסיוע הזה בשלט.

מספק גישה ישירה ליישום נטפליקס.

מספק גישה ישירה ליישום פריים וידאו.

לחץ כדי לאשר את הבחירה הנוכחית במהלך ניווט. באפשרותך להשוות/להפעיל את הווידאו הנוכחי במהלך ההפעלה, מלבד ערוצים בשידור חי (ממיר או RF).

נווט מעלה/מטה או שמאלה/מינה בתוכן. במהלך ההפעלה, השתמש בלחצנים שמאל/ימין כדי לחזור אחורה או לעבור קדימה במהירות.

לחזרה לערוץ האחרון, או לסגירת תפריט או יישום, או לחזרה לתפריט הקודם.

לחץ לחיצה קצרה כדי לחזור במהירות למסך הבית של PatchWall.

לחץ לחיצה קצרה כדי לחזור במהירות למסך הבית של טלוויזיית Android. לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתוח את מגירת היישומים.

צא מהתפריט.

להתאמת רמת עוצמת הקול. לחיצה ארוכה על לחצן **עוצמת הקול -** תשתיק מיידית את הצלילים.


במצב טלוויזיה בשידור חי, השתמש בלחצן למעלה או למטה כדי לבחור את הערוץ.

לחץ לחיצה קצרה כדי להשתיק את הצלילים או כדי לבטל את ההשתקה שלהם.

בחר אפשרויות ישירות.



* Google Assistant אינו זמין בשפות ובמדינות מסוימות.

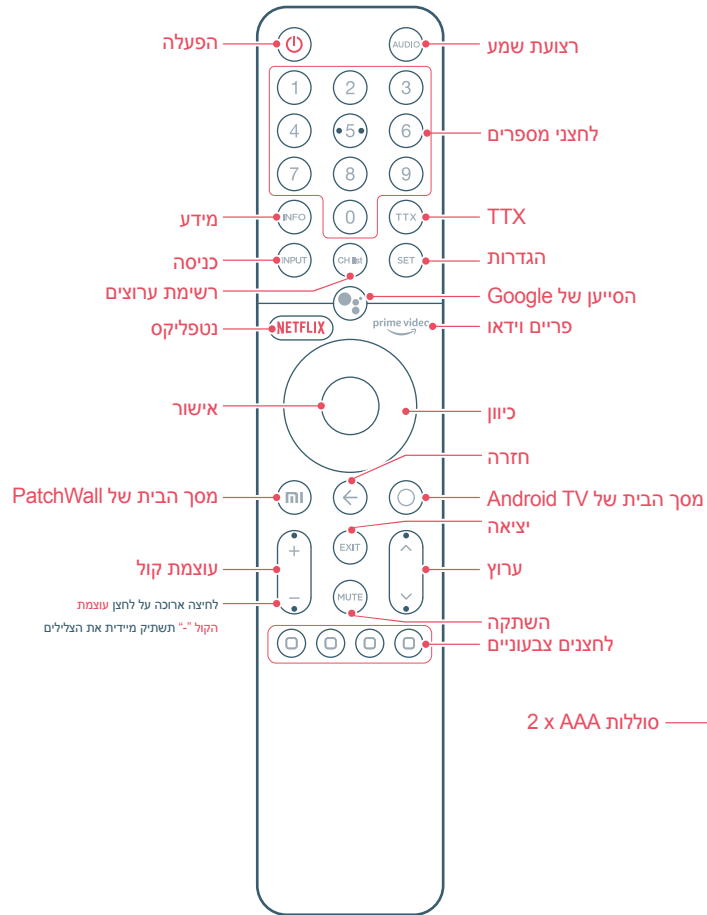

• אמצעי זהירות חשובים

התקנה

- יש לקרוא את המדריך לפני הפעלת המוצר ולשמור אותו לשימוש עתידי.
- יש להתקין את הטלוויזיה בסמוך לשקע חשמל בקיר, שניתן לתכר אליו או להוציא ממנו את הכבל בקלות.
- הנח את הטלוויזיה על משטח חלק וישר כדי למנוע ממנה ליפול ולגרום לפגיעה של אדם או נזק לטלוויזיה.
- אם בכוונתך להתקין את הטלוויזיה באמצעות מתקן תלייה, אנו ממליצים להשתמש במתקן תלייה תיכני לטלוויזיה.
- קוטר אוורד הברגים ישנתנה בהתאם לדגם מתקן התלייה. שימוש בברגים הלא נכונים עלול לגרום לפגילת הטלוויזיה או לנזק פנימי.

הזהר

- יש לנתק את כל הכבלים לפני הזזת הטלוויזיה.
- לצורך הזהר בטוחה של טלוויזיה גדולה, דרושים שני אנשים או יותר. יש להימנע מהפעלת לחץ על לוח ה-LED בעת הזזת הטלוויזיה. הימנע מטלטול הטלוויזיה או מחשיפתה לתנודות רבות.
- בעת העברת הטלוויזיה למיקום חדש או למעבדת שירות, יש לארוז אותה בקופסה ובחומרי האריזה המקוריים.

אזהרות

- אין לכסות את פתחי האוורור או להכניס חפצים כלשהם למארז.
- שמור מרחוק לאוורור מסביב לטלוויזיה.
- אין לחשוף את הטלוויזיה לטפטוף או התזה, ואין להניח אותה ליד בלים מלאי נוזלים (כגון אגרטים), נרות דולקים וכדומה.

תלייה על קיר

- על מנת להבטיח אוורור נאות למנוע הצטברות אבק או לכלוך:
- אין להתקין את הטלוויזיה בצורה אופקית, הפוכה או כשהיא פונה אחורנית, או לצד.
- אין להציב את הטלוויזיה על מדף, שטיח, מיטה או ארון בגדים.
- אין לכסות את הטלוויזיה בבד כלשהו (כגון וילונות) או חומרים אחרים (כגון עיתונים).

כבל חשמל

- השתמש בכבל החשמל ובשקע החשמל בהתאם להוראות שלהלן כדי למנוע שריפה, הלם חשמלי, נזק או פגיעה:
- הכנס את התקע אל השקע עד הסוף.
- השתמש בטלוויזיה עם מקור מתח של זרם חילופין 100-240 וולט.
- מועדי ביטחון, בעת חיבור כבלים, יש לנתק את כבל החשמל. היזהר שלא למעוד על הכבלים.
- לפני ביצוע עבודה או הזזת הטלוויזיה, נקח את כבל החשמל משקע החשמל.
- הנח את כבל החשמל במקורות חום.
- נתק את תקע החשמל ונקח אותו באופן שוטף. אם התקע מכוסה באבק רישע עליו ציוד מים, הבידוד שלו עלול להיפגע, דבר שעלול לגרום לסכנת שריפה.
- הימנע מחליצה, כיפוף, התאמה או פיתול מופרזים של כבל החשמל, כדי שהוויסות לא ייחשפו או יתקלקלו.
- אין למקם חפצים כבדים על כבל החשמל.
- אין למשוך את כבל החשמל בעת ניתוק מהחשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל.
- אסור להשתמש בשקעי חשמל לא מתאימים.

ילדים

- אסור לילדים לטפס על הטלוויזיה.
- הנח חפצים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים כדי למנוע את בליעתם.

פריטים אופציונליים

- שמור אבזרים אופציונליים או מכשירים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית הרחק מהטלוויזיה כדי למנוע עיוות של התמונה או רעש.

אם מתעוררות הבעיות הבאות ...

- כבל החשמל פגום,
- שקע החשמל אינו מתאים,
- הטלוויזיה ניזוקה מנפילה או ממכה,
- אם נוזל או עצם מוצק כלשהו נכנסים אל המארז דרך פתח כלשהו, יש לכבות את הטלוויזיה ולנתק מיד את כבל החשמל מהקיר.

הגבלות שימוש

אין להתקין או להשתמש בטלוויזיה במקומות, סביבות או תנאים הבאים, שכן הטלוויזיה עלולה להתקלקל ועלולים להיגרם שריפה, הלם חשמלי, נזק או פגיעה גופנית.

• מקומות:

בחץ (כאור שמשי ישיר), ליד ים, בספינה או בבלי שט אחר, בתוך רכב, במוסד רפואי, במיקום בלתי יציב, בסמוך למים, או במקום החשוף לגשם, לחות או טל. אם מצביים את הטלוויזיה בחדר הלבשה של מקלחות ציבוריות או ספא, היא עלולה להיזק מהסולפידים באוויר.

• סביבה:

מקומות חמים, לחים או מלאי אבק; מקומות שאליהם עשויים להיכנס חרקים; מקומות העשויים להיות חשופים לרעם מכני; ליד חפצים דליקים (כגון נרות). אין לחשוף את הטלוויזיה לטפטוף או התזה מים, ואין למקם פריטים כלשהם המכילים נוזל, כגון אגרטים פרחים, מעל הטלוויזיה. אין להציב את הטלוויזיה במקום לח או מאובק, או בחדר עם אדים או עשן (בסמוך לתנור בישול או למכשיר העשורת לחות) כדי למנוע שריפה, הלם חשמלי או עיוות. אין להרחיק מים, לחם, לבשל אטריות או להשתמש בסלילים דחוי יתנושם בסמוך לטלוויזיה.

• תנאים:

אין להשתמש בטלוויזיה עם ידדים רטובות, כשהמארז שלה פתוח או עם אבזרים שאינם מורשים על ידי היצרן. במקרה של סופת ברקים, יש לנתק את הטלוויזיה מכבל החשמל ומשקע החשמל שבקיר. אין להתקין את הטלוויזיה באוויר הפתוח. אי-ציות לתנאים אלו עלול להוביל לפגיעה או נזק, או לגרום לפגעים לפגוע בטלוויזיה.

• נזק למשך טלוויזיה Mi

אין להשליך חפצים כלשהם לכיוון הטלוויזיה, שכן המסך עלול להישבר מהמכה ולגרור לפגיעה חמורה. במקרה של נזק למשטח הטלוויזיה, אין לנתק את כבל הפני שמתמקת את כבל החשמל, אחרת עלול להיגרם הלם חשמלי.

• תנאי הפעלה:

טמפרטורת הפעלה: 0°C–40°C; טמפרטורת אחסון: -15°C–45°C; לחות יחסית: <80%.

- מוצר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הדבר נעשה תחת פיקוחו של אדם מתן הוראות בנכונות לשימוש במוצר על ידי אדם האחראי על ביטחונו.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק תקע משקע.
- אם פתיל ההזנה ניזוק, החלפתו תבוצע על ידי היצרן בלבד.

אמצעי זהירות

- יש לצפות בטלוויזיה בתנאי תאורה מתאימים. צפייה בטלוויזיה בתנאי תאורה לא מספיקים או לפרקי זמן ממושכים עלולה להזיק לראייה.
- המסך ומארז הטלוויזיה מתחממים כשהטלוויזיה פועלת. הדבר תקין. לא תזמן בפענוע של לוח ה-CD/DTS המגיע מ-HDMI.

שימוש ניקוי ומסך/מסך/טלוויזיה Mi

- לפני ניקוי טלוויזיה LED, ודא שבכל החשמל מנותק משקע החשמל בקיר. כדי למנוע נזק לחומרי המארז או שיתוך של ציפי המסך, יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים:
- נגב במטלית רכה או הסר אבק ממשטח המסך/המארז. אם יש עדיין אבק, נגב באמצעות מטלית רכה שנטבלה בחומר ניקוי עדין.
- אל תרס מים או חומר ניקוי ישירות על הטלוויזיה. הם עלולים לטפטף אל בסיס המסך או על חלקים חיצוניים ולגרם לתקלה.
- אל תשתמש בכריזת קראפון, חומרי ניקוי אלקליניים או חומצתיים, אבקה לניקוי בשפשוף או נוזלים נדיפים, כגון אלכוהול, שמנים נדיפים, מדללים או קוטלי חרקים. השימוש בחומרים המצריים לעיל או מגע ממושך עם מוצרי גומי או נייל עלול לגרום נזק למשטח המסך ולחומרי המארז.
- לניקוי נקיות בקביעות את פתחי האוורור על מנת להבטיח אוורור נאות.
- בעת התאמת זווית הטלוויזיה, יש להזיז אותה באיטיות על מנת למנוע ממנה לזוז או להתקין מהבסיס.

תאומות להנחיה להגבלת חומרים מסוכנים (RoHS) – האיחוד האירופי

מוצרי Xiaomi הנמכרים באיחוד האירופי עונים על דרישות ההנחיה 2011/65/EU ועל התקנים העוקבים להנחיה 2015/863/EU (REACH) בנוגע להגבלת השימוש בחומרים מסוכנים בסיומים באיחוד האירופי ואלקטרוני

הצהרת מפרשטת של האיחוד האירופי

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd מכירה בזאת בציוד הרדיו מסוג MI TV מציינת להנחיה 2014/53/EU.

הטקסט המלא של הצהרת התאומות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

תדרי רדיו והספק

מכשיר זה פועל בתחומי התדרים הבאים באזורי האיחוד האירופי בלבד, ואת בהספק מרבי של תדרי רדיו בדלקמן:

10dBm> Bluetooth 2402MHz-2480 MHz
20dBm> Wi-Fi 2412MHz-2472 MHz
20dBm> Wi-Fi 5180MHz-5320 MHz
20dBm> Wi-Fi 5500MHz-5700MHz
14dBm> Wi-Fi 5745MHz-5825 MHz

מכשיר זה מוביל לשימוש בתוך מנבה בלבד בעת פעולה בתחום התדרים ובהספק מרבי של דלקמן:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

בהתאם לסעיף 10.2 בהנחיה 2014/53/EU (RED), ניתן להפעיל מכשיר זה במדינה אחת לפחות בהחבר באיחוד האירופי מבלי להכיר לדרישות ולרעיונות לגבי השימוש בספקטרום תדרי הרדיו.



למטרת מיחזור, כדי לקדם גיליוע יעיל של משאבים, בעת סילוק מוצר זה יש להזיז את המשאב למרכז איסוף מורשה שמור, למתקן פירוק או מיחזור רשום.

משמעות סמל פח האשפה על גלגלים: סמל זה אומר שאין לסלק את הפסולת האלקטרונית אל פחי איסוף האשפה העירוניים. זאת מכיוון שפסולת זו מסוכנת בטבעה, ויש למחזר אותה בדרך מיוחדת.

אופן סילוק המוצר

יש להביא את המוצר אל מרכז השירות הסמוך של סוכנות שינוי מורשית. הנחיות לטיפול במוצר במשך ולאחר השימוש בו, ורשימת 'עשה' ו'אל תעשה' בנוגע לטיפול במוצר:

עשה:

- א. תמיד חפש מידע בקטלוג המוצר לגבי הטיפול בציד בסוף חייו.
- ב. הקפד לתקן ולטפל במוצרים החשמליים שלך רק אצל בעלי מקצוע ומתקני מיחזור מורשים.
- ג. יש לפנות תמיד אל מתקני מיחזור פסולת אלקטרונית מורשים כדי לסלק מוצרים שהגיעו אל סוף חייהם.
- ד. יש להשליך תמיד את המוצרים החשמליים, הסוללות או אבזרים כלשהם, כשהגיעו לסוף חייהם, במרכז איסוף/נקודות איסוף פסולת אלקטרונית מורשים הסמוכים אליך.
- ה. כאשר הדבר אפשרי או בהתאם להנחיות, הפרד את חומרי האריזה לפי אפשרויות סילוק הפסולת והמיון לצורך מיחזור.

אל תעשה:

- א. אין לפרק את המוצרים החשמליים בעצמך.
- ב. אין להשליך פסולת אלקטרונית בפחי אשפה שיש עליהם סמל 'אין להשליך פסולת אלקטרונית'.
- ג. אין לתת פסולת אלקטרונית למגורים לא מורגנים כסוף נור / מגרש גרוטאות מקומי.

Chromecast built-in 5. שדר באמצעות שיתוף מסך את יישומי הבידור האהובים עליך - סרטים ותוכניות טלוויזיה, מוזיקה, משחקים, ספורט ועוד - ממכשיר Android או iOS, Mac או Windows, או מה-Chromebook שלך אל טלוויזיית Mi. חפשי יישומים תומכי Chromecast בכתובת g.co/castapps.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. **Dolby** Audio, Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.


For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

HDMI

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.



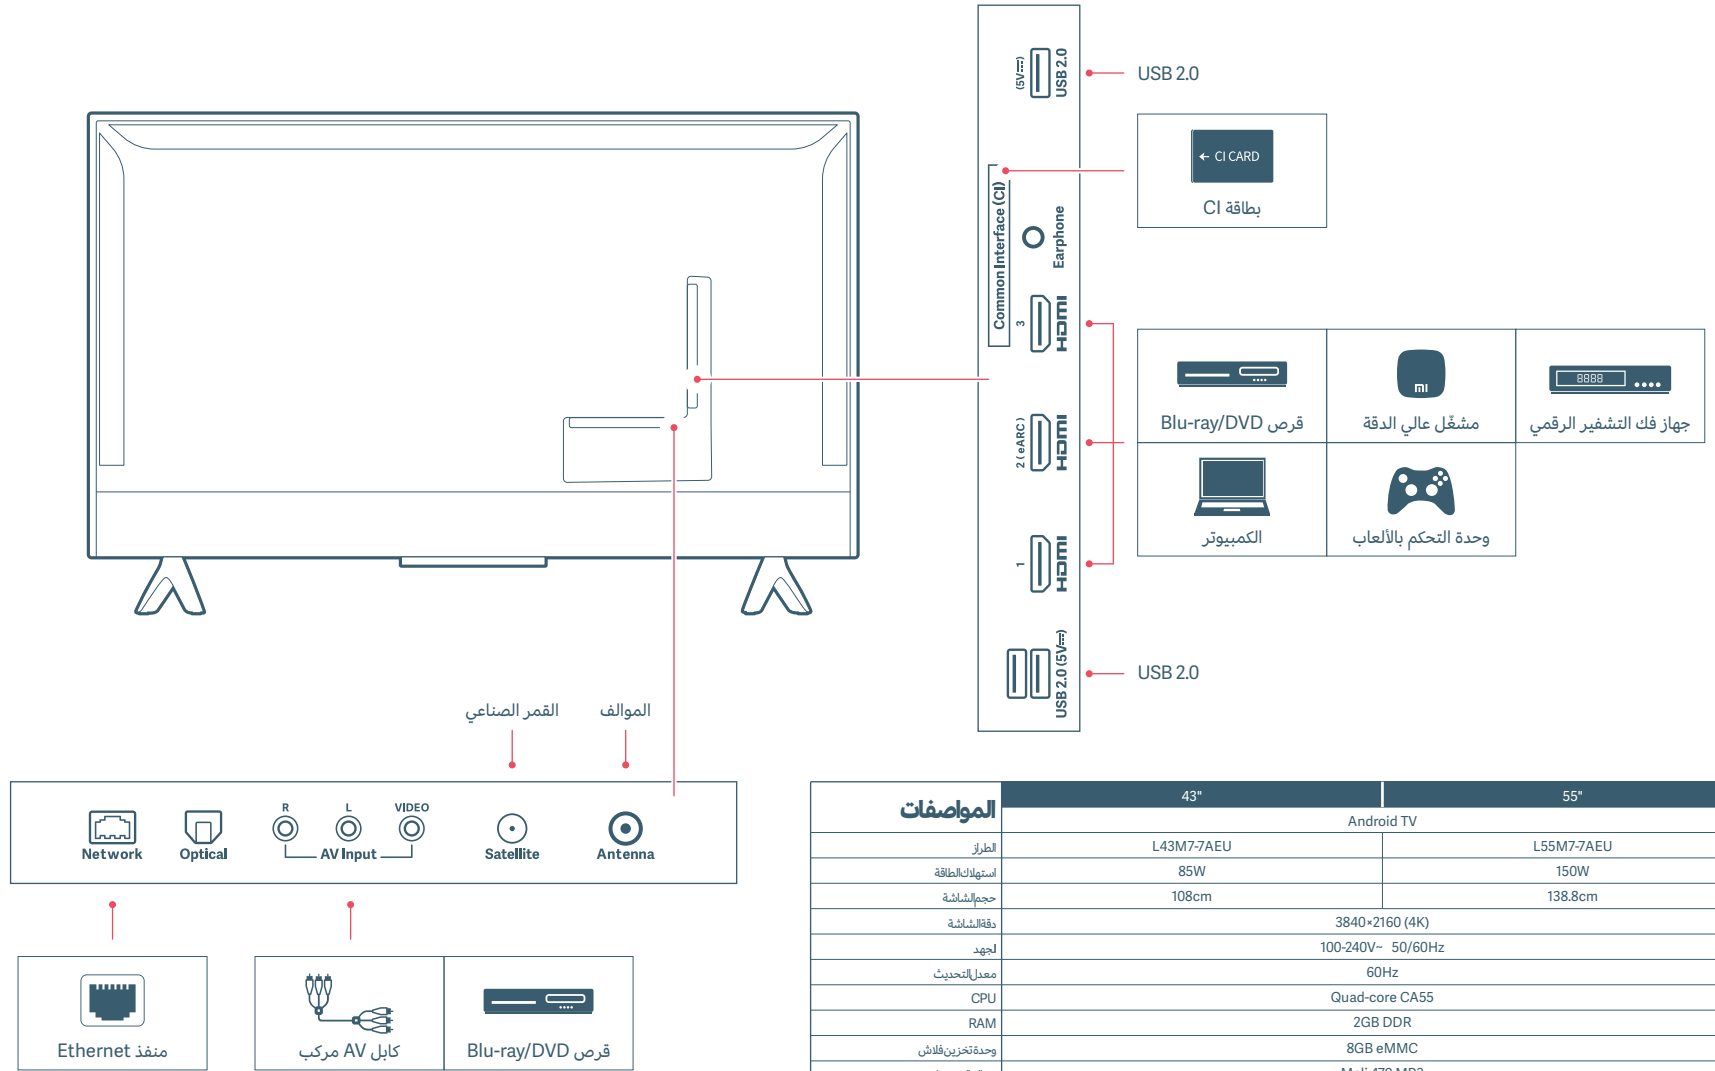

المواصفات	43"	55"
	Android TV	
النموذج	L43M7-7AEU	L55M7-7AEU
استهلاك الطاقة	85W	150W
حجم الشاشة	108cm	138.8cm
دقة الشاشة	3840×2160 (4K)	
الجهد	100-240V~ 50/60Hz	
معدل التحديث	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
وحدة تخزين فلاش	8GB eMMC	
معالج الرسومات	Mali 470 MP3	
الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي)	2.4GHz/5GHz	
البلوتوث	BLE 4.2/5.0	
تنسيقات الصوت	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
تنسيقات الفيديو	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9	

• استخدام جهاز التحكم عن بُعد

الطاقة:

المقطع الصوتي:

أزرار الأرقام:

معلومات:

TTX:

الإدخال:

الإعدادات:

قائمة القنوات:

مساعد Google:

Netflix:

Prime Video:

موافق:

الاتجاه:

السابق:

شاشة PatchWall الرئيسية:

شاشة تلفزيون Android الرئيسية:


الخروج:

مستوى الصوت:

القناة:

كتم الصوت:

أزرار الألوان:

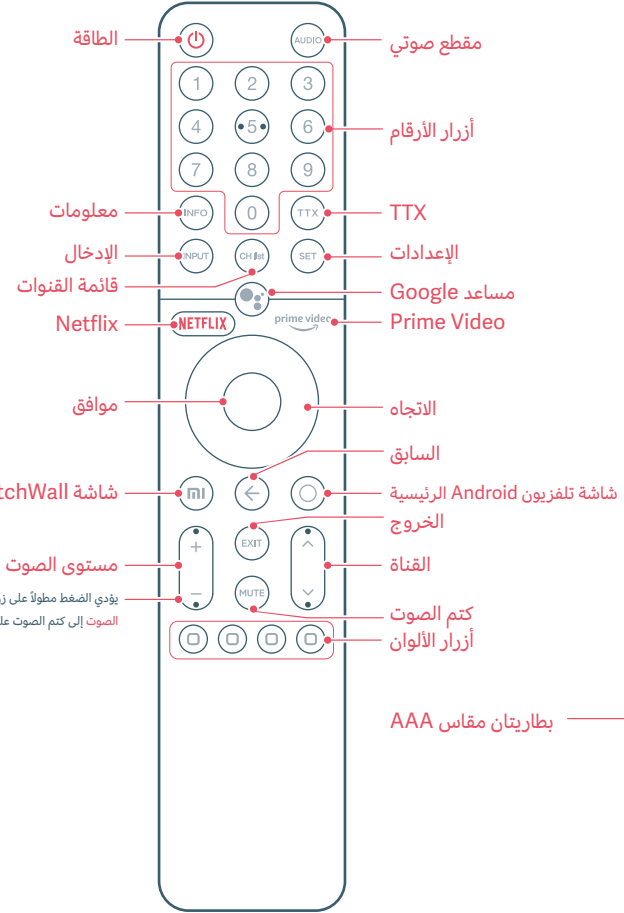

يمكنك تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

يمكنك تحديد مقطع صوتي من مقاطع صوت متعددة.

يمنحك هذا الخيار إمكانية الوصول المباشر إلى القنوات.

يمكنك الضغط على هذا الخيار لفترة قصيرة لتشغيل شريط المعلومات.

يمكنك تحديد وضع قناة المعلومات أو الخروج منه.

يمكنك الضغط على هذا الخيار لتحديد مصادر الفيديو المتاحة.

لعرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

يمكنك الضغط على هذا الخيار لعرض قائمة القنوات أو للتبديل إلى مشاهدة التلفزيون عندما لا تكون المشاهدة الحالية مباشرة على التلفزيون.

يمكنك الضغط على الزر مساعد في جهاز التحكم عن بُعد لاستخدام مساعد Google*.

يمنحك هذا الخيار إمكانية الوصول المباشر إلى تطبيق Netflix.

يمنحك هذا الخيار إمكانية الوصول المباشر إلى تطبيق Prime Video.

يمكنك الضغط على هذا الخيار لتأكيد التحديد الحالي أثناء التنقل. يمكنك تشغيل/إيقاف الفيديو الحالي مؤقتاً أثناء التشغيل، باستثناء القنوات المباشرة (جهاز فك التشفير أو تردد الراديو).

يمكنك التنقل إلى أعلى/أسفل أو إلى اليسار/اليمين في المحتوى. أثناء التشغيل، استخدم زري الاتجاه إلى اليسار/اليمين للإرجاع/التقديم السريع.

للمرجع إلى القناة الأخيرة أو لإغلاق قائمة أو تطبيق أو للعودة إلى القائمة السابقة.

يمكنك الضغط على هذا الخيار لفترة قصيرة للعودة سريعاً إلى شاشة PatchWall الرئيسية.

يمكنك الضغط على هذا الخيار لفترة قصيرة للعودة سريعاً إلى شاشة تلفزيون Android الرئيسية.

يمكنك الضغط مطولاً لفتح درج التطبيقات.

للخروج من القائمة.

لضبط مستوى الصوت، يؤدي الضغط مطولاً على زر خفض مستوى الصوت إلى كتم الصوت على الفور.

في وضع التلفزيون المباشر، يمكنك تحريك الزر إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد القناة.

يمكنك الضغط على هذا الخيار لفترة قصيرة لكتم/إلغاء كتم الصوت.

يمكنك تحديد الخيارات مباشرة.



* لا يتوفر مساعد Google ببعض اللغات وفي بعض البلدان.

• احتياجات مهمة

التركيب

- يجب تركيب التلفزيون بالقرب من مخرج طاقة تيار متردد بحيث يمكن توصيله وفصله بسهولة.
- ضع التلفزيون على سطح أملس ومسطح لتجنب سقوطه والتسبب في إصابة أو إلحاق ضرر به.
- إذا كنت تريد تركيب حامل تثبيت التلفزيون على الحائط، فتوصيك باستخدام حامل معتمد لتثبيت التلفزيون على الحائط.
- سيختلف قطر البراغي وطولها حسب طراز حامل التثبيت على الحائط. قد يؤدي عدم استخدام البراغي الصحيحة إلى سقوط التلفزيون أو حدوث تلف داخلي فيه.

النقل

- افصل كل الكيلاط قبل نقل التلفزيون.
- يحتاج التلفزيون الكبير إلى شخصين أو أكثر لنقله بأمان.
- تجنب الضغط على لوحة LED عند نقل التلفزيون. تجنب هزّ التلفزيون أو تعريضه لهزاتزات مرطقة.
- عند نقل التلفزيون إلى مكان جديد أو لإجراء إصلاحات له، قم بوضع التلفزيون في علبته وتغليفه بمواد التغليف الأصلية.

التهوئة

- لا تقم بتغطية فتحات التهوية أو إدخال أي أجسام في العلبة.
- وفر مساحة للتهوية حول التلفزيون.

التثبيت على الجدار

لضمان الحصول على التهوية المناسبة ومنع تراكم الغبار أو الأوساخ:

- تجنب تثبيت التلفزيون بشكل مسطح أو مقلوب أو بوضع معكوس أو تثبيت التلفزيون بشكل جانبي.
- لا تضع التلفزيون على رف أو سجادة أو سرير أو خزانة.
- لا تقم بتغطية التلفزيون بقماش (مثل سائزر) أو مواد أخرى (مثل الصحف).

سلك طاقة التيار المتردد

- استخدم سلك طاقة التيار المتردد والمقبس وفق التعليمات الواردة أدناه لتجنب حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو تلف أو إصابة شخصية:
- أدخل القابس بالكامل في مخرج التيار المتردد.
- استخدم التلفزيون مع مصدر طاقة تيار متردد بجهد 100-240 فولت.
- عند توصيل الكيلاط، يجب فصل سلك طاقة التيار المتردد لأسباب تتعلق بالسلامة. احرص على عدم التشرر في الكيلاط.
- افصل سلك طاقة التيار المتردد عن مخرج طاقة التيار المتردد قبل إجراء أي أعمال أو نقل التلفزيون.
- أبق سلك التيار المتردد بعيدًا عن الحرارة.
- افصل قابس سلك طاقة التيار المتردد وظفقه بانتظام. إذا كان القابس مغطى بالغبار ويحتوي على بخار ماء، فقد تتلف جودة عزله، ما يؤدي إلى خطر نشوب حريق.
- تجنب الإفراط في قرص سلك طاقة التيار المتردد أو ثنيه أو تعديله أو ثنيه، ولا قد تصبح الأسلاك مكتشفة أو مقطوعة.
- لا تضع أي أجسام ثقيلة على سلك طاقة التيار المتردد.
- لا تسحب سلك طاقة التيار المتردد عند فصل الطاقة.
- لا تقم بتوصيل عدد كبير من الأجهزة بمخرج طاقة التيار المتردد نفسه.
- لا تستخدم مخارج طاقة تيار متردد غير مناسبة.

الأطفال

- لا تدع الأطفال يتسلفون التلفزيون.
- ضع الأشياء الصغيرة بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب ابتلاعها.

العناصر الاختيارية

- أبق الملحقات الاختيارية أو أي أجهزة تصدر إشعاعًا كهرومغناطيسيًا بعيدةً عن التلفزيون لتجنب تشويش الصورة أو إحداث ضوضاء.

في حال حدوث المشاكل التالية ...

- تلف سلك طاقة التيار المتردد.
- عدم ملائمة مخرج طاقة التيار المتردد.
- تلف التلفزيون بسبب السقوط أو التصادم.
- انسكاب أي سائل أو سقوط جسم صلب في العلبة عبر أحد المخارج.
- أوقف تشغيل التلفزيون وأفضل سلك طاقة التيار المتردد على الفور.

قيود الاستخدام

تجنب تركيب/استخدام التلفزيون في الأماكن أو البيئات أو الظروف التالية، ولا فقد يتعطل التلفزيون ويتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو تلف أو إصابة شخصية.

• الأماكن:

الأماكن الخارجية (في أشعة الشمس المباشرة) أو بالقرب من البحر أو في سفينة أو باخرة أخرى أو داخل سيارة أو في مؤسسة طبية أو في موقع غير ثابت أو بالقرب من الماء أو في مكان معرض للمطر أو الرطوبة أو العفن.
إذا وُضع التلفزيون في غرفة تغيير الملابس في حمام عام أو منتجع صحي، فقد يتلف بسبب الكبريتيد الموجود في الهواء.

• البيئة:

الأماكن الحارة أو الرطبة أو المليئة بالغبار؛ الأماكن التي قد تدخل إليها الحشرات؛ الأماكن التي قد تتعرض لصدماات ميكانيكية؛ بالقرب من الأجسام القابلة للاشتعال (مثل الشموع). يجب ألا يتعرض التلفزيون لفطارات المياه أو الماء المرشوش، وتجنب وضع أي عناصر تفضمن سوائل مثل المزهريات فوق التلفزيون. لا تضع التلفزيون في مكان رطب أو مليء بالغبار، أو في غرفة فيها بخار أو أدخنة (بالقرب من فرن أو جهاز ترطيب الهواء) لتفادي نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تشوه. لا تقم بغلي المياه أو تسخين المعكرونة أو طهيها أو استخدام البخور الطارد للناموس بالقرب من التلفزيون.

• الظروف:

تجنب استخدام التلفزيون عندما تكون يدك مبتلّتين أو عندما تكون العلبة مفتوحة أو مع ملحقات غير معتمدة من الجهة المصنعة. في حال حدوث عاصفة رعدية، أفضل التلفزيون عن سلك طاقة التيار المتردد ومخرج التيار المتردد. لا تثبت التلفزيون في مكان مفتوح. قد يؤدي عدم اتباع هذه الشروط إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف أو التسبب في ارتطام بعض الأجسام بالتلفزيون.

• تلف شاشة تلفزيون MI

لا تلتق أي أجسام باتجاه التلفزيون، والا فقد تنكسر الشاشة بسبب التصادم وتحدث إصابات خطيرة. في حال تلف سطح التلفزيون، لا تلمس التلفزيون قبل فصل سلك طاقة التيار المتردد، والا فقد تحدث صدمة كهربائية.

• ظروف التشغيل:

درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية؛ درجة حرارة التخزين: من -15 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية؛ الرطوبة النسبية: 80%.

الاحتياطات

- شاهد التلفزيون في ظروف إضاءة مناسبة. يمكن أن تؤدي مشاهدة التلفزيون في إضاءة غير كافية أو لفترات طويلة إلى حدوث أضرار في البصر

- سترتفع درجة حرارة الشاشة والعلبة عندما يكون التلفزيون مشغلاً.
- وهذا أمر طبيعي.
- لا يدعم فتح تشفير بث وحدات البث لـ DTS-CD المنبئة من HDMI IN.

استخدام شاشة/علبة تلفزيون MI وتنظيفها

قبل تنظيف تلفزيون LED، تأكد من فصل سلك طاقة التيار المتردد عن مخرج طاقة التيار المتردد. وتجنب تلف مواد التغليف أو تآكل الطبقة الخارجية للشاشة، يُرجى مراعاة الاحتياطات الآتية.

- امسح بقطعة قماش ناعمة لإزالة أي غبار عن سطح الشاشة/العلبة.
- وإذا لا يزال يوجد غبار، فامسحه بقطعة قماش ناعمة مبللة بسائل تنظيف معتدل.
- تجنب رش الماء أو المنظف على التلفزيون مباشرةً. فقد تتساقط قطرات إلى قاعدة الشاشة أو إلى الأجزاء الخارجية ما يتسبب في حدوث عطل.
- لا تستخدم أقمشة للفرك أو منظفات قوية/حمضية أو مسحوق تنظيف
- أو سواول متطابقة مثل الكحول أو الزيوت العطرية أو المخففات أو المبيدات الحشرية. قد يؤدي استخدام المواد السابق ذكرها أو ملائمة المنتجات المصنوعة من المطاط أو الفينيل لفترات طويلة إلى تلف سطح الشاشة ومواد التغليف. ويوصى بتنظيف فتحات التهوية بانتظام لضمان الحصول على التهوية المناسبة.
- عند ضبط زاوية التلفزيون، حرك التلفزيون ببطء لمنع تحركه بعيدًا عن القاعدة أو انزلاقه عنها.

الامتثال لتوجيه الحد من المواد الخطرة – الاتحاد الأوروبي

تستوفي منتجات Xiaomi التي يتم بيعها في الاتحاد الأوروبي متطلبات التوجيه 2011/65/EU والتوجيه المعدل (الاتحاد الأوروبي) 863/2015 بشأن تشديد استخدام المواد خطرة معينة في المعدات الكهربائية والإلكترونية

إقرار المطابقة المبسط الخاص بالاتحاد الأوروبي

بموجب، تعلن شركة Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd أن الجهاز الاساسي من نوع MI TV يتوافق مع التوجيه رقم 2014/53/EU.
يمكنك الاطلاع على النص الكامل لإقرار المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على العنوان التالي المتوفر عبر الإنترنت:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

طاقة وتردد الراديو

يوفر هذا الجهاز نطاقات التردد التالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط وأقصى حد من طاقة تردد الراديو
البلوتوث تردد 2402 مجاهرتز-2480 مجاهرتز >10 ديسيبل ميلي واط
الاتصال الاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) بتردد 2412 مجاهرتز
2472- مجاهرتز:20 ديسيبل ميلي واط
الاتصال الاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) بتردد 5180 مجاهرتز
5320- مجاهرتز:20 ديسيبل ميلي واط
الاتصال الاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) بتردد 5500 مجاهرتز
5700- مجاهرتز:20 ديسيبل ميلي واط
الاتصال الاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي) بتردد 5745 مجاهرتز
5825- مجاهرتز:14 ديسيبل ميلي واط

يقتصر نطاق عمل هذا الجهاز على الاستخدام الداخلي فقط عند تشغيله ضمن نطاق التردد 5150-5350 مجاهرتز في البلدان التالية:

النمسا	البرتغال	أستراليا	فرنسا	ألمانيا	اليونان	المجر	أيرلندا
إيطاليا	لاتفيا	ليتوانيا	ألمانيا	بولندا	البرتغال	رومانيا	سلوفاكيا
السويد	سويسرا	إسبانيا	السويد	ألمانيا	ألمانيا	ألمانيا	ألمانيا

وفقًا للمادة 10.2 من التوجيه رقم (RED) 2014/53/EU، يمكن تشغيل هذا الجهاز في دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء من دون مخالفة المتطلبات المعمول بها الخاصة باستخدام الطيف الراديوي.

بغية إعادة التدوير لتسهيل الاستخدام الفعال للموارد، يُرجى إرجاع هذا المنتج إلى مركز تجميع معتمد قريب أو مركز تفكيك أو إعادة تدوير مسجل عند التخلص من هذا المنتج.



ما الذي يعنيه رمز حاوية النفايات ذات العجلات: يشير هذا الرمز إلى عدم التخلص من النفايات الإلكترونية في حاويات تجميع نفايات البلدية. وذلك لخطورة هذه النفايات طبيعتها ويجب إعادة تدويرها بطريقة خاصة.

كيفية التخلص من هذا المنتج

سُلم المنتج إلى أقرب مركز خدمة معتمد لشركة Xiaomi. وإليك إرشادات التعامل مع المنتج أثناء الاستخدام وبعده والتوصيات والمحظورات المتعلقة بالتعامل مع المنتج:

التوصيات:

- أ. ابحث دائمًا عن المعلومات الواردة في الكatalog المرفق مع منتج لمعرفة كيفية التعامل مع الأجهزة التي انتهى عمرها.
- ب. تأكد من قيام مسؤولي إعادة التدوير المعتمدين دون غيرهم بإصلاح منتجاتك الإلكترونية ومعالجتها.
- ج. اتصل دائمًا بمسؤولي إعادة تدوير النفايات الإلكترونية المعتمدين للتخلص من المنتجات التي انتهى عمرها.
- د. اعمد دائمًا إلى تسليم منتجاتك الإلكترونية أو البطاريات أو أي ملحقات مستعملة عند انتهاء عمرها إلى أقرب نقطة/مركز تجميع نفايات إلكترونية معتمد.
- هـ. أفضل مواد التغليف، أينما أمكن أو حسب التعليمات، وفق خيارات التخلص المسؤول من النفايات والفرز لإعادة التدوير.

المحظورات:

- أ. تجنب فك منتجاتك الإلكترونية بنفسك.
- ب. لا تلق المنتجات الإلكترونية في الحاويات التي تحمل علامة "منوع التخلص منها".
- ج. لا تسلم النفايات الإلكترونية إلى قطاعات غير رسمية وغير منظمة مثل متجر الخردة المحلي/ جامعي النفايات.

Chromecast built-in ٢٢ يمكنك بث تطبيقات الترفيه المفضلة لديك، مثل الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب والبرامجيات والمزيد غير ذلك من جهاز يعمل بنظام التشغيل Android أو iOS أو كمبيوتر Mac أو Windows و Chromecast إلى تلفزيون Mi.
ابحث عن التطبيقات الممكنة لمهايي Chromecast على castapps.co.

Dolby Audio
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

MI DTS
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS, Inc.
for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies).
DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI
HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI and the HDMI Licensing Administrator, Inc.
علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

