



Body Camera User Manual

www.boblov.com | support@boblov.com

Model: M5



Page 01-27 English

Page 28-54 Deutsches

Page 55-82 Italiano

Page 83-110 Français

Page 111-138 Español

Page 139-166 РУССКИЙ

• Contents


Preface	01
Part 1 Structure Diagram	01
Part 2 Quick Setup	04
2.1 Charge the Camera	04
2.2 Power On/Off	05
2.3 Screen Protection/Power Saving	05
2.4 Video Recording	05
2.5 Take Photo	06
2.6 Audio Recording	07
2.7 Night Vision	07
2.8 Playback Files on Camera	08
2.9 File Deletion	08
2.10 Connect to Computer	09
2.11 Reset	10
Part 3 GPS Function(Optional)	11
Part 4 Dash Camera Mode	17
Part 5 Features You May Concern	17
5.1 What is Stealth Mode?	17
5.2 Camera Password	17
5.3 Time & Date Setting	18
5.4 Red-Blue Warning & White Illumination & Red Laser ..	19
Part 6 Working Indicator Light	20
Part 7 Menu Introduction	20
Part 8 Specifications	22
Part 9 Troubleshooting	23
Part 10 Package List	26
Part 11 Customer Service	27

• Preface

We sincerely thank you for using our company's product. This manual is the introduction of the M5 body camera which includes its functions, features, external structure, operation, and caution items. Before using the product, please read the user manual carefully and please keep it near for easy reference.

• Part 1 Structure Diagram



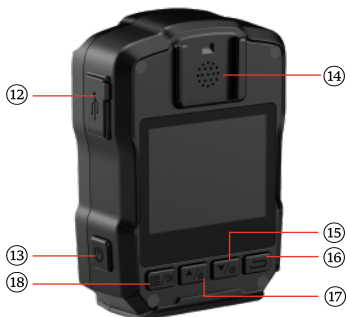

- ① Working Indicator Light①
- ② Working Indicator Light②
- ③ Image Sensor
- ④ Photo/IR Button
- ⑤ Six Infrared Lights
- ⑥ Audio/White Light Button
- ⑦ Red-Blue Warning Active Button
- ⑧ White Light
- ⑨ Red-Blue Flashing Light
- ⑩ Laser Light
- ⑪ Video Button
- ⑫ Charging Port & Reset Hole
- ⑬ Power Button
- ⑭ Speaker Output
- ⑮ Down/Playback Button
- ⑯ Return Button
- ⑰ Up/Video Mark Button
- ⑱ Menu/OK Button

• Part 2 Quick Setup

2.1 Charge the Camera

Note:

If you do not use the camera, please charge it every three months; otherwise, the battery will gradually degrade.

Please charge the camera completely when first getting it or before using it, using a standard USB cable and a 5Vdc/1A or 5Vdc/2A charger plug in a power socket. The M5 body camera will take 4–5 hours to fully charge with a 5Vdc/2A charger plug and 8 hours with a 5Vdc/1A charger plug.



Charging Time	4–6Hours
Charging Indicator	Blue Steady
Fully Charged	Blue Off

2.2 Power On/Off

Long press the power button  to boot. After the camera is powered on, short press the button to turn the screen off/on, or long press it to power off the camera.

2.3 Screen Protection/Power Saving

In standby mode, short press the menu button  (the menu button is located at bottom on back of camera) to enter the menu setting. Turns on the **"LCD Auto Off"** option in the menu. If without any operation after 5min after powering on, the screen will turn off. Tap any button to light up the screen/activate the camera.

If without any operation after 10min after powering on, the camera will auto shut off. **"Auto Power Off"** option can be set to 1min/3min/5min/10min in the menu.

2.4 Video Recording

2.4.1 Normal Video Recording

In standby, short press video button  (the video button is located on the front of the camera, below the BOBLOV logo) to record video, and short press it again to stop recording and save.


2.4.2 One Key to Video Recording

The camera supports one key to record videos: in powering off status, long pressing the video button  could activate the camera and start video recording, short press it again to stop recording and save.

2.4.3 Video Locked

During video recording, short press the up/video mark  button (the up/video button is located at bottom on back of camera), and a yellow triangle exclamation mark appears in the upper right corner of the screen (short press the  button again releases/cancels the lock and the mark disappears); then short press the video button  again to save this locked video file. The locked video file name starts with "IMP". And the normal video file name starts with "NOR".

Please check the picture below:

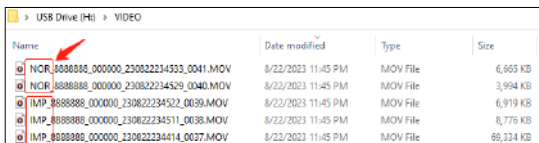

USB Drive (H:) > VIDEO			
Name	Date modified	Type	Size
 NOR_8888888_000000_230822234533_0041.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,665 KB
 NOR_8888888_000000_230822234529_0040.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	3,994 KB
 IMP_8888888_000000_230822234522_0039.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,919 KB
 IMP_8888888_000000_230822234511_0038.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	8,776 KB
 IMP_8888888_000000_230822234414_0037.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	68,134 KB

2.5 Take Photo

2.5.1 Single shot

In standby mode, short press the photo button  (the photo button is located on the side of the camera) once to take one photo, and save it automatically.

2.5.2 Snapshot

During video recording, short press the photo button  to get a snapshot. Every press will take one photo.

2.5.3 Photo Burst Mode

Capture several photos in one press button.

If you set "**Photo Burst Mode**" option to "**3P/5P/10P/20P**" in menu, short press the photo button  once, and take several photos at one press.

2.6 Audio Recording

2.6.1 Normal Audio Recording

This model is able to record separate audio files.

In standby, short press audio button  (the audio button is located on the side of the camera) to record audio, and short press it again to stop recording and save.

2.6.2 One Key to Audio Recording

The camera support one key to record audios: in powering off status, long pressing the audio button  could activate the camera and start audio recording, short press it again to stop recording and save.

2.7 Night Vision

The infrared night vision of camera default is "**Manual**".

Long press of the photo/IR button  turns on/off the night vision in standby or video mode.


If you want the camera night vision to be activated auto please go to menu setting, and set "**IR Filter**" to "**Auto**". Then the camera can be switched to the night vision mode according to the brightness of the environment.

2.8 Playback Files on Camera

When the camera is powered on, short press the down/playback button  (the down/playback button is located at bottom on back of camera) to enter Playback page, and you could manage files here.

Short press  /  /  button to select a file list and confirm the file to play.

Short press the return button  (the return button is located at bottom on back of camera) to return to the previous step or exist the Playback Files Page.

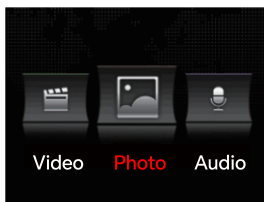


2.9 File Deletion

Enter the Playback Files Page, you could delete the files as you desired.

In the file list, short press  /  /  button to select the file you want to delete, then **long press OK** button  to get the delete option, short press  /  /  button to select an option and confirm.

Note: the locked / marked videos can't be deleted on the camera itself.

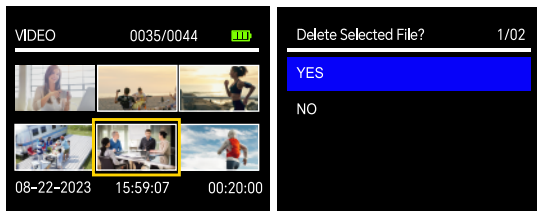

2.10 Connect to Computer

Connect the camera to the computer by the USB cable attached.

Then enter USB disk mode, the camera display the characters of "**PID: 000000 DID: 8888888**".

In this state, the camera can't be taking videos or other operations.

A new removable disk of the camera will show on your computer.

*If turn on "**Password Protection**" option in the menu, you need to input the password you set first, (the default password is 000000) then could retrieve or delete the files in the computer.

2.11 Reset

If the camera locks up or stops working, you could do a reset by poking the reset button with a pin or thimble, as shown in the diagram below (be careful not to use excessive force). The camera will auto shut down after the reset and can long press the power button  to turn it on.



Reset

• Part 3 GPS Function(Optional)

3.1 How to Enable GPS Option?

If turn on the "GPS" option during video recording, the route information will be collected, and using our provided GPS player could playback the video with the track information.

Short press the menu button  to enter menu.

Short press  /  /  button to get the "GPS" option and turn it to "On" and confirm.

Please check the picture below:

Return to the previous screen after selecting the "GPS" option in the menu, and a white GPS icon appear on the top right corner of the screen.

(As illustrated in Diagram 1 below)

Go to an open area and successfully locate the GPS.

The red GPS icon will turn to green.

(As illustrated in Diagram 2 below)

Take a video, and GPS data will be collected.

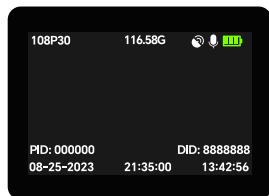


Diagram 1

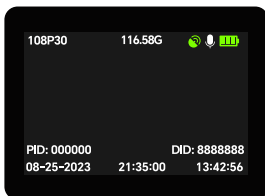


Diagram 2

Note:

When the GPS icon is white, it means no signal is acquired; when the icon turns to green, it means signal is acquired.

If the GPS is successfully located, the screen will look like this:

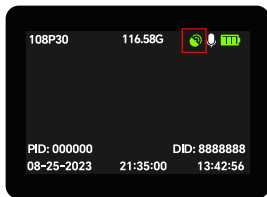


Diagram 2

3.2 Playback GPS Videos on Computer


The GPS player only supports the Windows computer.

Please download the GPS player provided by the manufacturer and playback the videos on it.

There are two methods to download the GPS Player.


Method 1:

To playback the video with GPS, please search for boblov.com/pages/download and download the "M5 GPS Player - GXPlayer" software provided by the manufacturer to the computer desktop. Please check the below picture:

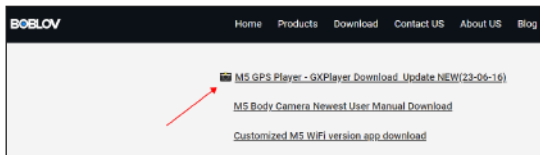

Method 2:

Or connecting the M5 body camera to the computer, enter the camera U disk find the "GPS Player Download.txt", then copy the link in this file to download the GXPlayer software to your desktop. Please check the below pictures:

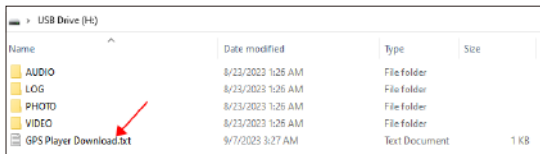

Then follow the below steps to use the GPS Player:


1. After download the software on the computer, double click the GPS Player software Installer Package to install it.
2. After finish the installation, you will get a "GXPlayer" shortcut on your computer desktop.
3. Double click the "GXPlayer" shortcut could enter the player. Please check picture below of "GXPlayer" shortcut:



Note:

If you are alerted by Google Drive that "the file has a virus, download it yes or no", don't worry, it is only because your computer monitors an unfamiliar file. The file has no problem.

3.3 GPS Player Interface Introduction

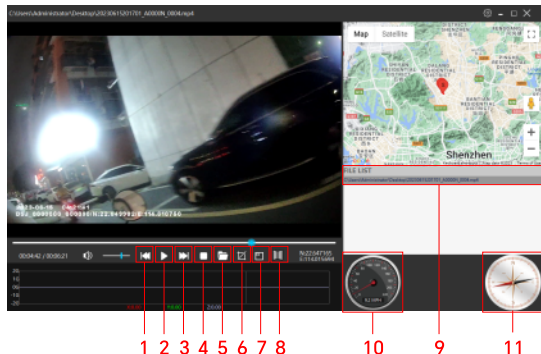

- ① To play previous video
- ② Pause/Play the video
- ③ To play next video
- ④ Stop Playing Button
- ⑤ Click to choose the video file on your computer to playback
- ⑥ Screenshot
- ⑦ Multi-Lens Switch
(This model doesn't support this function)
- ⑧ Image Rotation
- ⑨ File List, double click the file in this part could replay it
- ⑩ Moving Speed
- ⑪ Compass

3.4 GPS Player Setting Page

Click the **setting icon** ⚙️ in the top right corner, here you can set the language and choose the **Google Map** to playback the video file.

When playing, please click the Stop Playing Button to stop playing first, otherwise the map can't be changed. Please check the below pictures:

Stop Playing Button:



Setting Page:

Base Setup

Language:	English
Speed unit:	MPH
Maps :	Google Map
Please stop playing,otherwise can't change the map successfully!	
Track Connect:	off
Play Mode	order
Decode Mode:	Soft Decoding
File Save Path:	 D:\

• Part 4 Dash Camera Mode

Dash Cam Mode means the camera will start recording auto as long as you connect the camera to the vehicle's 12Vdc power port using the 12-24V input and 5V-1A/2A output port vehicle charger and start the engine.

If you want the camera to be a dash cam, on standby mode, enter the menu setting to set the "**Dash Camera Mode**" to "**On**" and save the change.

• Part 5 Features You May Concern

5.1 What is Stealth Mode?

If you enable "**Stealth Mode**" option in the menu setting, the camera will make hidden recording. It has no indicator, no sound prompt.

5.2 Camera Password

There is "**Password Protection**" option in the menu setting.

If want to turn it on, you need to insert the default password: **000000** first then select "**On**" option and confirm.

If you forget the password, just email our support team for help: support@boblov.com

After turning on the "Password Protection" option, the procedure below need to verify the password, as shown in diagrams 1-4:

1. When connecting the camera to the computer;
2. Try to activate the "**Default Setting**" or "**Format SD-Card**" option in the menu;



3. If you choose to change the camera password, you need to verify the old password (If the new camera, need to enter the default password).

5.3 Time & Date Setting

There are two ways for reference of time and date setting.

Manually Setting: when "GPS" option is Off

Enter Menu and find the option "Date&Time" to set a local one and save, per the diagrams shown below.

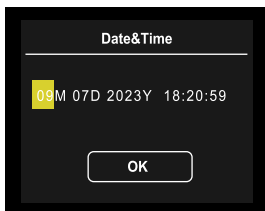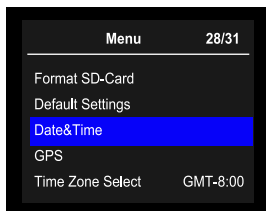


Sync Auto: when GPS option is On

Step 1: Enter Menu, find option of "Time Zone Select", set it to your local time zone, and save.

Eg: If you are in the US, set the time zone to GMT-08 (According to your local time zone)

Step 2: Turn on the "GPS" option in the menu, then get the camera GPS located successfully (The white GPS icon turns to green, please refer to the diagram in Part 3 GPS Function), then the camera date & time will sync to the local correct time. See the diagrams shown below.

Please use the GPS in an open place. Or the signal will be hard to locate.

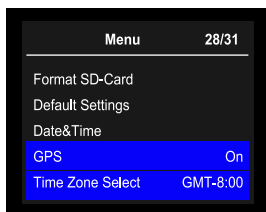

5.4 Red-Blue Warning & White Illumination & Laser

5.4.1 Red-Blue Warning

In standby, short press the PTT/red-blue warning active button  to activate the alarm sound and Red-Blue Flash Lights, short press the button again to deactivate the alarm sound, and short press the button a third time to deactivate the Red-Blue Flash Lights.

5.4.2 White Illumination

After powering on, long press the audio/white light button  could turn on/off the White Illumination.

5.4.3 Red Laser

After powering on, long press the return button  could turn on/off the Red Laser.

Note: If turn on "**Stealth Mode**" option, the Red-Blue Warning & White Illumination and Red Laser can't be activated.

• Part 6 Working Indicator Light

	Working Indicator Light①	Working Indicator Light②
Charging	/	Solid Blue Light (When powering on for charging, this will be solid green&blue.)
Fully Charged	/	Blue Light Off
Power On/Standby	/	Solid Green Light
Connecting to Computer	Solid Red Light	Solid Green&Blue Light
Video Recording	Red Light Flash	/
Take Photos	Every press will flash red once	/
Audio Recording	Yellow Light Flash	/

• Part 7 Menu Introduction

- 1) Short press menu button  to enter menu page.
- 2) Short press  /  /  button to select an option and confirm.
- 3) Short press menu button  to exit menu page.

Menu Lists	Options
Resolution	1440P30, 1296P30, 1080P30(default), 720P30, 720P60, 480P30
Photo Size	8M, 12M, 14M, 20M, 26M, 34M, 40M, 48M(default)
Photo Burst Mode	Off(default), 3P, 5P, 10P, 20P

Pre-Record	Off(default), On
Post-Record	Off(default), 5sec, 30sec, 1 min, 5min
Compression Storage	Off(default), On
Loop Recording	On(default), Off
Video Length	5min, 10min, 15min, 20min(default), 30min
LCD Auto Off	Off, 5min (default)
Auto Power Off	Off, 1min, 3min, 5min, 10 min(default)
Key Tone	On(default), Off
Record with Sound	On(default), Off
Button Volume	Low(default), Middle, High
Dash Camera Mode	Off(default), On
Anti-Virus	Off(default), On
File Browser mode	Photo mode(default), File mode
Device ID	88888888(default)
Police ID	000000(default)
Password Protection	Off(default), On
Change Password	default password: 000000
Stealth Mode	Off(default), On
IR Filter	Manual(default), Auto
Video Broadcast	Off(default), On
Language	English(default), Español, Русский, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, Italiano, Français
Format SD-Card	/
Default Setting	/

Date & Time	Can be edited
GPS(Optional)	Off(default), On
Time Zone Select (Optional)	GMT-8:00(default)
Version	Body Camera Firmware Version

• Part 8 Specifications

Display	2.0" color display
Video Resolution	1440P30, 1296P30, 1080P30(default), 720P30, 720P60, 480P30
Video Format	MOV
Photo Size	8M, 12M, 14M, 20M, 26M, 34M, 40M, 48M(default)
Photo File	JPG
Wide Angle	140°
Night Vision	Supported; 6 infrared lights
Power Supply	5Vdc/1A or 5Vdc/2A
Battery Type	Built-in rechargeable 4500mAh lithium battery
Use Time	15 Hours of video recording (1080P, GPS&IR Off, fully charged)
Charging Time	6-8 Hours
Memory Capacity	Internal Memory; 64GB/128GB/256GB Optional
Voice Broadcast	Support
LCD Auto Off	Off, 5min (default)

Auto Power Off	Off, 1min, 3min, 5min, 10 min(default)
USB Port Type	Type-C Charging Port
Password Protection	Support
Working Temperature	Recommend: -5°C ~ +45°C, 23 ~+113°F
Storage Temperature	Recommend: -10~+50°C, 14~+122°F
Size	90x60x35mm, 3.5x2.4x1.4inch
Weight	160g/5.60z/0.4lb
Compatible System	Windows XP/7/8 SP3/Vista and Mac 10.5 or update system version

• Part 9 Troubleshooting

Q: The camera doesn't power on or stop working.

A: 1. Connect the charger and USB cable to charge the camera and check whether the problem is solved after 6 hours of charging;

2. Please check whether the charger and the USB cable are operating correctly.

3. Connect your device to the wall socket, then press the power button to check whether it could be powered on.

4. Use a pin to do a reset of the camera and re-power on to check again.

5. If the problem cannot be solved, please contact customer service for further help.

Q: Why does the camera stop recording? Can't record video anymore?

A: 1. Make sure the camera storage capacity is large enough to record. Turn on "**Loop Recording**" to let the camera record continuously by covering the old files once the memory is full.

2. **Physical Double check:** Check whether the Video Button is intact and could be pressed down normally.

3. Format the camera and do a hard reset then record again.

4. If the problem cannot be solved, please contact customer service for further help.

Q: A video or audio file cannot be played? Or no sound for videos?

A: 1. Please check the menu and turn on the "**Record with Sound**" option.

2. It is recommended to play back videos/audio on the **VLC media player** on the computer.

Q: The camera display is showing red/green.

A: 1. Please turn on and off the night vision through the photo/IR button  to check again.

2. Please reset the camera and power it on to check.

Q: Why does the camera screen turn off automatically?

A: The camera enters the "LCD Auto Off" mode in default without 5 minutes of operation. If you want the display to always be on, please enter the menu to set the "LCD Auto Off" option to Off.

"LCD Auto Off" option can be set to Off, 5min (default).

Q: Why does the camera shut off automatically?

A: Please check whether the "Auto Power Off" option in the menu is On. If you want the camera to stay power-on state, please enter the menu to set "Auto Power Off" to Off.

"Auto Power Off" can be set to Off, 1min, 3min, 5min, 10 min(default).

Q: I forgot my password, how to reset it?

A: We could send you the universal password to restore the camera password. Please email our support team for help: support@boblov.com

Q: I lost the clips, can I get the replacement part?

A: If you need the spare accessories or replacement parts, feel free to email our after-sale service: support@boblov.com

• Part 10 Packaging List



M5 Body Camera



Short 360°
Back Clip



Long 360°
Shoulder Clip



Vehicle Suction
Mount



Car Charger



USB Cable



User Manual

Please note:

Accessories may be updated without prior notice,
please refer to the actual receipt of the items.

• Part 11 Customer Service

BOBLOV is dedicated to offering the best service to our valuable customers.

To reach BOBLOV customer service, please e-mail us:

Official Email Address: support@boblov.com

Amazon US Store: <https://www.amazon.com/boblov>

Amazon UK Store: <https://www.amazon.co.uk/boblov>

Official Website: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/

Tel: + 1(213) 905-9206

Address: 10700 Jersey Blvd #730

Rancho Cucamonga, CA 91730

The United States



 Facebook



 YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD



Benutzerhandbuch für die Körperkamera

www.boblov.com | support@boblov.com

Modell: M5



• Inhalt


Vorwort	29
Teil 1 Strukturdiagramm	29
Teil 2: Schnelleinrichtung	31
2.1 Laden Sie die Kamera auf	31
2.2 Ein-/Ausschalten	32
2.3 Bildschirmschutz/Energiesparen	32
2.4 Videoaufzeichnung	32
2.5 Foto aufnehmen	33
2.6 Audioaufnahme	34
2.7 Nachtsicht	35
2.8 Dateien auf der Kamera wiedergeben	35
2.9 Dateilöschung	36
2.10 Mit Computer verbinden	37
2.11 Zurücksetzen	37
Teil 3 GPS-Funktion (optional)	38
Teil 4 Dash-Kamera-Modus	43
Teil 5: Funktionen, die Sie interessieren könnten	43
5.1 Was ist der Stealth-Modus?	43
5.2 Kamerapasswort	44
5.3 Zeit- und Datumseinstellung	44
5.4 Rot-Blau-Warnung, weiße Beleuchtung und roter Laser	46
Teil 6: Funktionskontrollleuchte	47
Teil 7 Menüeinführung	47
Teil 8 Spezifikationen	49
Teil 9 Fehlerbehebung	50
Teil 10 Paketliste	53
Teil 11 Kundenservice	54

• Vorwort

Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie das Produkt unseres Unternehmens nutzen. Dieses Handbuch stellt die M5-Körperkamera vor und umfasst deren Funktionen, Merkmale, äußere Struktur, Bedienung und Vorsichtsmaßnahmen. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum einfachen Nachschlagen griffbereit auf.

• Teil 1 Strukturdiagramm



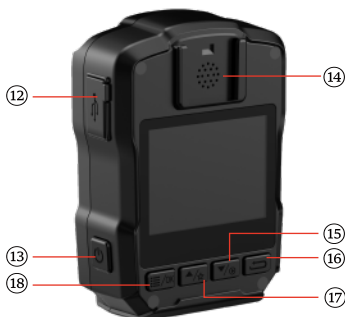

- ① Arbeitsanzeigeleuchte①
- ② Arbeitsanzeigeleuchte②
- ③ Bildsensor
- ④ Foto/IR-Taste
- ⑤ Sechs Infrarotlichter
- ⑥ Audio-/Weißlichttaste
- ⑦ Aktive Rot-Blau-Warntaste
- ⑧ Weißes Licht
- ⑨ Rot-blaues Blinklicht
- ⑩ Laserlicht
- ⑪ Video-Taste
- ⑫ Ladeanschluss und Reset-Loch
- ⑬ Power-Taste
- ⑭ Lautsprecher Ausgang
- ⑮ Abwärts-/Wiedergabetaste
- ⑯ Zurück-Taste
- ⑰ Aufwärts-/Videomarkierungstaste
- ⑱ Menü/OK-Taste

• Teil 2 Schnelleinrichtung

2.1 Laden Sie die Kamera auf

Notiz:

Wenn Sie die Kamera nicht verwenden, laden Sie sie bitte alle drei Monate auf. Andernfalls wird die Batterie allmählich schwächer.

Bitte laden Sie die Kamera vollständig auf, wenn Sie sie zum ersten Mal erhalten oder bevor Sie sie verwenden. Verwenden Sie dazu ein Standard-USB-Kabel und einen 5-V-Gleichstrom/1A- oder 5-V-Gleichstrom/2A-Ladestecker in einer Steckdose.

Das vollständige Aufladen der M5-Körperkamera dauert mit einem 5-V-Gleichstrom-/2A-Ladestecker 4 bis 5 Stunden und mit einem 5-V-Gleichstrom-/1A-Ladestecker 8 Stunden.



Ladezeit	4-6 Stunden
Ladeanzeige leuchtet	dauerhaft blau
Vollständig aufgeladen	blau aus

2.2 Ein-/Ausschalten

Drücken Sie lange auf den Netzschalter (), um zu booten. Nachdem die Kamera eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste, um den Bildschirm aus-/einzuschalten, um die Beleuchtung auszuschalten, oder drücken Sie lange, um die Kamera auszuschalten.

2.3 Bildschirmschutz/Energiesparen

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Menütaste () (die Menütaste befindet sich unten auf der Rückseite der Kamera), um die Menüeinstellung aufzurufen. Aktiviert die Option „LCD automatisch ausschalten“ im Menü. Wenn 5 Minuten nach dem Einschalten keine Bedienung erfolgt, schaltet sich der Bildschirm aus. Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu beleuchten/ die Kamera zu aktivieren.

Wenn 10 Minuten nach dem Einschalten keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Kamera automatisch aus. Die Option „**Automatische Abschaltung**“ kann im Menü auf 1 Min./3 Min./5 Min./10 Min. eingestellt werden.

2.4 Videoaufzeichnung

2.4.1 Normale Videoaufzeichnung

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Videotaste () (die Videotaste befindet sich auf der Vorderseite der Kamera unter dem BOBLOV-Logo), um ein Video aufzunehmen, und drücken Sie sie erneut kurz, um die Aufnahme zu stoppen und zu speichern.

2.4.2 Ein Schlüssel zur Videoaufzeichnung

Die Kamera unterstützt eine Taste zum Aufzeichnen von Videos: Im ausgeschalteten Zustand kann durch langes Drücken der Videotaste () die Kamera aktiviert und


die Videoaufzeichnung gestartet werden. Durch erneutes kurzes Drücken wird die Aufzeichnung gestoppt und gespeichert.

2.4.3 Video gesperrt

Drücken Sie während der Videoaufnahme kurz die Aufwärts-/Videomarkierungstaste (▲/☆) (die Aufwärts-/Videomarkierungstaste befindet sich unten auf der Rückseite der Kamera). In der oberen rechten Ecke des Bildschirms erscheint ein gelbes dreieckiges Ausrufezeichen (drücken Sie kurz die (▲/☆)–Taste hebt die Sperre erneut auf bzw. hebt sie auf und die Markierung verschwindet); Drücken Sie dann erneut kurz die Videotaste(📹), um diese gesperrte Videodatei zu speichern.

Der Name der gesperrten Videodatei beginnt mit „IMP“. Und der normale Videodateiname beginnt mit „NOR“.

Bitte überprüfen Sie das Bild unten:

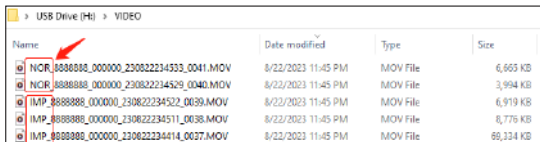

USB Drive (H:) > VIDEO				
Name	Date modified	Type	Size	
NOR_8888888_000000_230822234533_0041.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,665 KB	
NOR_8888888_000000_230822234529_0040.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	3,994 KB	
IMP_8888888_000000_230822234522_0039.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,919 KB	
IMP_8888888_000000_230822234511_0038.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	8,776 KB	
IMP_8888888_000000_230822234414_0037.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	68,134 KB	

2.5 Foto aufnehmen

2.5.1 Einzelschuss

Drücken Sie im Standby-Modus einmal kurz die Fototaste(📷) (die Fototaste befindet sich an der Seite der Kamera), um ein Foto aufzunehmen und es automatisch zu speichern.

2.5.2 Schnappschuss

Drücken Sie während der Videoaufnahme kurz die Fototaste (), um einen Schnappschuss zu machen. Bei jedem Drücken wird ein Foto aufgenommen.

2.5.3 Foto-Burst-Modus

Nehmen Sie mehrere Fotos mit nur einem Tastendruck auf.

Wenn Sie die Option „Foto-Burst-Modus“ im Menü auf „3P/5P/10P/20P“ eingestellt haben, drücken Sie einmal kurz die Fototaste () und nehmen Sie mehrere Fotos auf einmal auf.

2.6 Audioaufnahme

2.6.1 Normale Audioaufnahme

Dieses Modell ist in der Lage, separate Audiodateien aufzunehmen.

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Audio-Taste () (die Audio-Taste befindet sich an der Seite der Kamera), um Audio aufzunehmen, und drücken Sie sie erneut kurz, um die Aufnahme zu stoppen und zu speichern.

2.6.2 Ein Schlüssel zur Audioaufnahme

Die Kamera unterstützt eine Taste zum Aufzeichnen von Audio: Im ausgeschalteten Zustand kann durch langes Drücken der Audio-Taste () die Kamera aktiviert und die Audioaufnahme gestartet werden. Durch erneutes kurzes Drücken wird die Aufnahme gestoppt und gespeichert.

2.7 Nachtsicht

Die Infrarot-Nachtsicht der Kamera ist standardmäßig auf „Manuell“ eingestellt.

Durch langes Drücken der Foto-/IR-Taste() wird die Nachtsicht im Standby- oder Videomodus ein-/ ausgeschaltet.


Wenn Sie möchten, dass die Nachtsicht der Kamera automatisch aktiviert wird, gehen Sie bitte zu den Menüeinstellungen und stellen Sie „IR-Filter“ auf „Selbst“ ein. Anschließend kann die Kamera je nach Helligkeit der Umgebung in den Nachtsichtmodus geschaltet werden.

2.8 Dateien auf der Kamera wiedergeben

Wenn die Kamera eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Abwärts-/Wiedergabetaste() (die Abwärts-/Wiedergabetaste befindet sich unten auf der Rückseite der Kamera), um die Wiedergabeseite aufzurufen. Hier können Sie Dateien verwalten.

Drücken Sie kurz die Taste  /  /  , um eine Dateiliste auszuwählen und die abzuspielende Datei zu bestätigen.

Drücken Sie kurz die Zurück-Taste() (die Zurück-Taste befindet sich unten auf der Rückseite der Kamera), um zum vorherigen Schritt zurückzukehren oder die Seite „Wiedergabedateien“ zu öffnen.

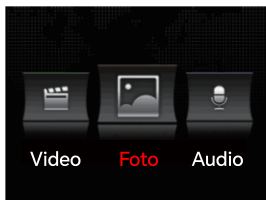


2.9 Dateilöschung

Rufen Sie die Seite „Wiedergabedateien“ auf. Sie können die Dateien nach Bedarf löschen.

Drücken Sie in der Dateiliste kurz die / / -Taste, um die Datei auszuwählen, die Sie löschen möchten. Drücken Sie dann lange die OK-Taste(), um die Löschoption aufzurufen. Drücken Sie kurz die / / -Taste, um eine Option auszuwählen und zu bestätigen.

Hinweis: Die gesperrten/markierten Videos können nicht auf der Kamera selbst gelöscht werden.

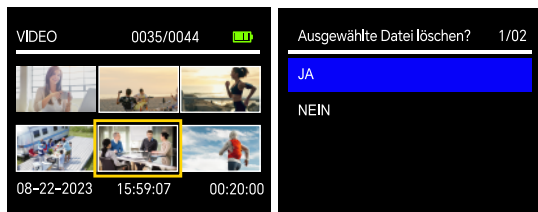

2.10 Mit Computer verbinden

Schließen Sie die Kamera über das beigegefügte USB-Kabel an den Computer an.

Wechseln Sie dann in den USB-Disk-Modus. Die Kamera zeigt die Zeichen „**PID: 000000 DID: 8888888**“ an.

In diesem Zustand kann die Kamera keine Videos aufnehmen oder andere Vorgänge ausführen.

Auf Ihrem Computer wird ein neuer Wechseldatenträger der Kamera angezeigt.

* Wenn Sie die Option „**Passwortschutz**“ im Menü aktivieren, müssen Sie zuerst das von Ihnen festgelegte Passwort eingeben (das Standardpasswort ist 000000), dann können Sie die Dateien auf dem Computer abrufen oder löschen.

2.11 Zurücksetzen

Wenn die Kamera blockiert oder nicht mehr funktioniert, können Sie sie zurücksetzen, indem Sie mit einer Nadel oder einem Fingerhut auf die Reset-Taste drücken, wie in der Abbildung unten gezeigt (achten Sie darauf, keine übermäßige Kraft anzuwenden). Die Kamera schaltet sich nach dem Zurücksetzen automatisch ab und kann durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste () eingeschaltet werden.



Zurücksetzen

• Teil 3 GPS-Funktion (optional)

3.1 Wie aktiviere ich die GPS-Option?

Wenn Sie während der Videoaufnahme die Option „GPS“ aktivieren, werden die Routeninformationen erfasst und mit unserem bereitgestellten GPS-Player können Sie das Video mit den Streckeninformationen wiedergeben.

Drücken Sie kurz die Menütaste ( / OK), um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie kurz die Taste  /  /  /  /  / OK , um die Option „GPS“ aufzurufen, schalten Sie sie auf „Ein“ und bestätigen Sie.

Bitte überprüfen Sie das Bild unten:

Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück, nachdem Sie im Menü die Option „GPS“ ausgewählt haben. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms wird ein weißes GPS-Symbol angezeigt. (Wie in Abbildung 1 unten dargestellt)

Gehen Sie zu einem offenen Bereich und orten Sie das GPS erfolgreich.

Das rote GPS-Symbol wird grün. (Wie in Abbildung 2 unten dargestellt)

Nehmen Sie ein Video auf und GPS-Daten werden erfasst.

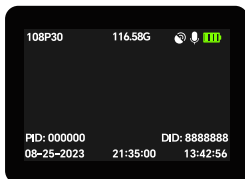


Diagram 1

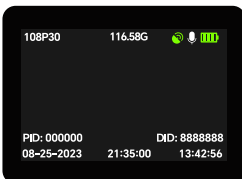


Diagram 2

Notiz:

Wenn das GPS-Symbol weiß ist, bedeutet dies, dass kein Signal empfangen wird; Wenn das Symbol grün wird, bedeutet dies, dass ein Signal empfangen wurde. Wenn das GPS erfolgreich geortet wurde, sieht der Bildschirm wie folgt aus:

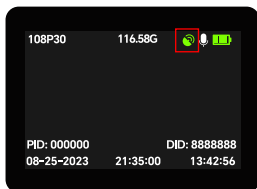


Diagram 2


3.2 Wiedergabe von GPS-Videos auf dem Computer

Der GPS-Player unterstützt nur den Windows-Computer.

Bitte laden Sie den vom Hersteller bereitgestellten GPS-Player herunter und spielen Sie die Videos darauf ab. Es gibt zwei Methoden, den GPS-Player herunterzuladen.


Methode 1:

Um das Video mit GPS abzuspielen, suchen Sie bitte nach boblov.com/pages/download und laden Sie die vom Hersteller bereitgestellte Software „M5 GPS Player - GXPlayer“ auf den Computer-Desktop herunter. Bitte überprüfen Sie das folgende Bild:

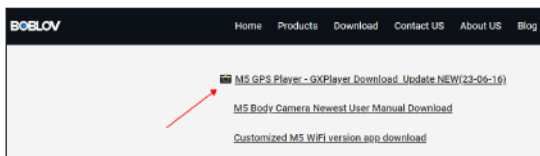

Methode 2:

Oder schließen Sie die M5-Körperkamera an den Computer an, geben Sie die U-Disk der Kamera ein, suchen Sie nach „**GPS Player Download.txt**“ und kopieren Sie dann den Link in dieser Datei, um die GXPlayer-Software auf Ihren Desktop herunterzuladen. Bitte überprüfen Sie die folgenden Bilder:

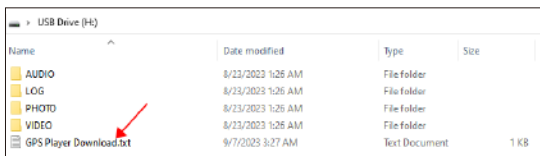

Befolgen Sie dann die folgenden Schritte, um den GPS-Player zu verwenden:

1. Nachdem Sie die Software auf den Computer heruntergeladen haben, doppelklicken Sie auf das Installationspaket der GPS Player-Software, um es zu installieren.


2. Nach Abschluss der Installation erhalten Sie eine Verknüpfung „GXPlayer“ auf Ihrem Computer-Desktop.
 3. Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung „GXPlayer“, um den Player aufzurufen.
- Bitte überprüfen Sie das Bild unten der Verknüpfung „GXPlayer“:



Notiz:

Wenn Sie von Google Drive darauf hingewiesen werden, dass die Datei einen Virus enthält, laden Sie sie herunter, ja oder nein, machen Sie sich keine Sorgen, das liegt nur daran, dass Ihr Computer eine unbekannte Datei überwacht. Die Datei hat kein Problem.

3.3 Einführung in die GPS-Player-Schnittstelle

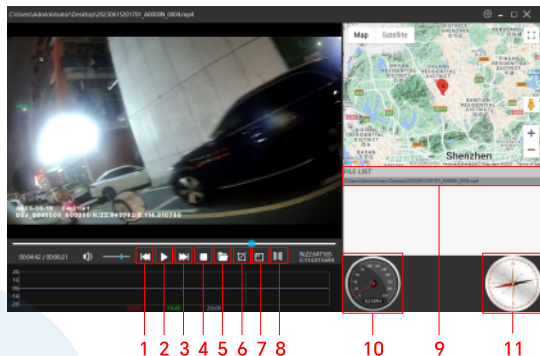

- ① Zum Abspielen des vorherigen Videos
- ② Pause/Wiedergabe des Videos
- ③ Um das nächste Video abzuspielen
- ④ Taste „Wiedergabe stoppen“.
- ⑤ Klicken Sie, um die Videodatei auf Ihrem Computer für die Wiedergabe auszuwählen
- ⑥ Screenshot
- ⑦ Multi-Lens-Schalter (Dieses Modell unterstützt diese Funktion nicht)
- ⑧ Bilddrehung
- ⑨ Dateiliste, doppelklicken Sie auf die Datei in diesem Teil, um sie abzuspielen
- ⑩ Bewegungsgeschwindigkeit
- ⑪ Kompass

3.4 GPS-Player-Einstellungsseite

Klicken Sie auf das **Einstellungssymbol**  in der oberen rechten Ecke. Hier können Sie die Sprache einstellen und Google Map für die Wiedergabe der Videodatei auswählen.

Klicken Sie beim Spielen bitte zuerst auf die Schaltfläche „Spielen beenden“, um das Spiel zu beenden, andernfalls kann die Karte nicht geändert werden. Bitte überprüfen Sie die folgenden Bilder:

Schaltfläche „Wiedergabe stoppen“:



Einstellungsseite :

Base Setup

Language:	English
Speed unit:	MPH
Maps :	Google Map
Please stop playing,otherwise can't change the map successfully!	
Track Connect:	off
Play Mode	order
Decode Mode:	Soft Decoding
File Save Path:	 D:\

• Teil 4 Dash-Kamera-Modus

Im Dashcam-Modus beginnt die Kamera automatisch mit der Aufnahme, solange Sie die Kamera über den 12-24-V-Eingang und den 5-V-1A/2A-Ausgang des Fahrzeugladegeräts an den 12-V-Gleichstromanschluss des Fahrzeugs anschließen und den Motor starten. Wenn Sie möchten, dass die Kamera eine Dashcam ist, rufen Sie im Standby-Modus die Menüeinstellung auf, um den „Dashkameramodus“ auf „Ein“ zu setzen und die Änderung zu speichern.

• Teil 5 Funktionen, die Sie interessieren könnten

5.1 Was ist der Stealth-Modus?

Wenn Sie in der Menüeinstellung die Option „**Stealth-Modus**“ aktivieren, führt die Kamera eine versteckte Aufnahme durch. Es gibt keine Anzeige, keine akustische Aufforderung.

5.2 Kamerapasswort

In der Menüeinstellung gibt es die Option **„Passwortschutz“**.

Wenn Sie es einschalten möchten, müssen Sie zuerst das Standardpasswort 000000 eingeben, dann die Option **„Ein“** auswählen und bestätigen.

Wenn Sie das Passwort vergessen haben, senden Sie einfach eine E-Mail an unser Support-Team, um Hilfe zu erhalten: support@boblov.com

Nachdem Sie die Option **„Passwortschutz“** aktiviert haben, müssen Sie mit dem folgenden Verfahren das Passwort überprüfen, wie in den Diagrammen 1–4 dargestellt:


1. Beim Anschließen der Kamera an den Computer;
2. Versuchen Sie, im Menü die Option **„Standardeinstellung“** oder **„SD-Karte formatieren“** zu aktivieren;
3. Wenn Sie das Kamerapasswort ändern möchten, müssen Sie das alte Passwort überprüfen (bei der neuen Kamera müssen Sie das Standardpasswort eingeben).

5.3 Zeit- und Datumseinstellung

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Referenzierung der Zeit- und Datumseinstellung.

Manuelle Einstellung: wenn die Option „GPS“ ausgeschaltet ist

Rufen Sie das Menü auf und suchen Sie die Option **„Datum/Uhrzeit“**, um ein lokales Datum festzulegen und zu speichern, gemäß den unten gezeigten Diagrammen.

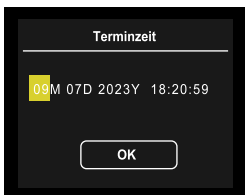

Automatisch synchronisieren: wenn die GPS-Option aktiviert ist

Schritt 1: Rufen Sie das Menü auf, suchen Sie die Option „**Zeitzone auswählen**“, stellen Sie sie auf Ihre lokale Zeitzone ein und speichern Sie.

Beispiel: Wenn Sie sich in den USA befinden, stellen Sie die Zeitzone auf GMT-08 ein
(Entsprechend Ihrer lokalen Zeitzone)

Schritt 2: Aktivieren Sie die Option „**GPS**“ im Menü und stellen Sie dann sicher, dass das GPS der Kamera erfolgreich geortet wird (das weiße GPS-Symbol wird grün, siehe Diagramm in Teil 3 „GPS-Funktion“). Anschließend werden Datum und Uhrzeit der Kamera synchronisiert auf die lokale korrekte Zeit. Siehe die unten gezeigten Diagramme.

Bitte verwenden Sie das GPS an einem offenen Ort.
Andernfalls ist das Signal schwer zu lokalisieren.



5.4 Rot-Blau-Warnung, weiße Beleuchtung und roter Laser

5.4.1 Rot-Blau-Warnung

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste PTT/Rot-Blau-Warnung aktiv (), um den Alarmton und die rot-blauen Blitzlichter zu aktivieren, drücken Sie die Taste erneut kurz, um den Alarmton zu deaktivieren, und drücken Sie die Taste ein drittes Mal kurz, um den Alarmton zu deaktivieren Rot-blaue Blitzlichter.

5.4.2 Weiße Beleuchtung

Nach dem Einschalten können Sie durch langes Drücken der Audio-/Weißlicht-Taste () die weiße Beleuchtung ein-/ausschalten.

5.4.3 Roter Laser

Nach dem Einschalten können Sie durch langes Drücken der Return-Taste () den roten Laser ein-/ausschalten.

Hinweis: Wenn die Option „**Stealth-Modus**“ aktiviert ist, können die rot-blaue Warnung, die weiße Beleuchtung und der rote Laser nicht aktiviert werden.

• Teil 6 Funktionskontrollleuchte

	Arbeitsanzeigeleuchte①	Arbeitsanzeigeleuchte②
Aufladen	/	Durchgehend blaues Licht (Beim Einschalten zum Laden leuchtet die Anzeige durchgehend grün-blau.)
Voll aufgeladen	/	Blaues Licht aus
Einschalten/Stehen zu	/	Durchgehend grünes Licht
Anschließen an den Computer	Durchgehend rotes Licht	Durchgehend grün-blaues Licht
Videoaufnahme	Rotlichtblitz	/
Fotos machen	Bei jedem Tastendruck blinkt die Taste einmal rot	/
Audio Aufnahme	Gelber Lichtblitz	/

• Teil 7 Menüeinführung

- 1) Drücken Sie kurz die Menütaste(), um die Menüseite aufzurufen.
- 2) Drücken Sie kurz die Tasten  /  /  /  /  , um eine Option auszuwählen und zu bestätigen.
- 3) Drücken Sie kurz die Menütaste(), um die Menüseite zu verlassen.

Menülisten	Optionen
Auflösung	1440P30, 1296P30, 1080P30(default), 720P30, 720P60, 480P30
Bildgrösse	8M, 12M, 14M, 20M, 26M, 34M, 40M, 48M(Standard)

Foto-Burst-Modus	Aus (Standard), 3P, 5P, 10P, 20P
Vorabaufnahme	Aus (Standard), Ein
Post-Record	Aus (Standard), 5 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min
Komprimierungsspeicher	Aus (Standard), Ein
Daueraufnahme	Ein (Standard), Aus
Videolänge	5 Min., 10 Min., 15 Min., 20 Min. (Standard), 30 Min
Automatische LCD-Abschaltung	Aus, 5 Min. (Standard)
Automatische Abschaltung	Aus, 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten (Standard)
Tastenton	Ein (Standard), Aus
Mit Ton aufnehmen	Ein (Standard), Aus
Tastenlautstärke	Niedrig (Standard), Mittel, Hoch
Dash-Kamera-Modus	Aus (Standard), Ein
Anti-Virus	Aus (Standard), Ein
Dateibrowser-Modus	Fotomodus (Standard), Dateimodus
Geräte ID	8888888 (Standard)
Polizeiausweis	000000 (Standard)
Passwortschutz	Aus (Standard), Ein
Kennwort ändern	Standardpasswort: 000000
Stealth-Modus	Aus (Standard), Ein
IR-Filter	Manuell (Standard), Automatisch
Videoübertragung	Aus (Standard), Ein

Sprache	English(Standard), Español, Русский, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, Italiano, Français
SD-Karte formatieren	/
Standardeinstellung	/
Terminzeit	Kann bearbeitet werden
GPS (optional)	Aus (Standard), Ein
Zeitzonenauswahl (optional)	GMT-8:00 (Standard)
Ausführung	Firmware-Version der Körperkamera

• Teil 8 Spezifikationen

Anzeige	2,0-Zoll-Farbdisplay
Video Auflösung	1440P30, 1296P30, 1080P30 (Standard), 720P30, 720P60, 480P30
Videoformat	MOV
Bildgrösse	8M, 12M, 14M, 20M, 26M, 34M, 40M, 48M(Standard)
Fotodatei	JPG
Weiter Winkel	140°
Nachtsicht	Unterstützt; 6 Infrarotlichter
Stromversorgung	5Vdc/1A oder 5Vdc/2A
Akku-Typ	Eingebauter wiederaufladbarer 4500-mAh-Lithium-Akku
Zeit nutzen	15 Stunden Videoaufnahme (1080P, GPS und IR aus, voll aufgeladen)
Ladezeit	6-8 Stunden
Speicherkapazität	Interner Speicher; 64 GB/128 GB/256 GB optional

Sprachübertragung	Unterstützung
Automatische LCD-Abschaltung	Aus, 5 Min. (Standard)
Automatische Abschaltung	Aus, 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten (Standard)
USB-Anschlusstyp	Typ-C-Ladeanschluss
Passwortschutz	Unterstützung
Arbeitstemperatur	Empfohlen: -5°C ~ +45°C, 23 ~ +113°F
Lagertemperatur	Empfohlen: -10~+50°C, 14~+122°F
Größe	90 x 60 x 35 mm, 3,5 x 2,4 x 1,4 Zoll
Gewicht	160g/5,60z/0,4lb
Kompatibles System	Windows XP/7/8 SP3/Vista und Mac 10.5 oder Update-Systemversion

• Teil 9 Fehlerbehebung

F: Die Kamera lässt sich nicht einschalten oder funktioniert nicht mehr.

A: 1. Schließen Sie das Ladegerät und das USB-Kabel an, um die Kamera aufzuladen, und prüfen Sie, ob das Problem nach 6 Stunden Ladezeit behoben ist.

2. Bitte überprüfen Sie, ob das Ladegerät und das USB-Kabel ordnungsgemäß funktionieren.

3. Schließen Sie Ihr Gerät an die Steckdose an und drücken Sie dann den Netzschalter, um zu prüfen, ob es eingeschaltet werden kann.

4. Führen Sie mit einem Stift einen Reset der Kamera durch und schalten Sie sie zur erneuten Überprüfung wieder ein.

5. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um weitere Hilfe zu erhalten.

F: Warum stoppt die Kamera die Aufnahme? Sie können kein Video mehr aufnehmen?

A: 1. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkapazität der Kamera groß genug für die Aufnahme ist. Aktivieren Sie „Loop-Aufnahme“, damit die Kamera kontinuierlich aufzeichnet und die alten Dateien abdeckt, sobald der Speicher voll ist.

2. Physische Doppelprüfung: Überprüfen Sie, ob die Videotaste intakt ist und normal gedrückt werden kann.

3. Formatieren Sie die Kamera, führen Sie einen Hard-Reset durch und nehmen Sie dann erneut auf.

4. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um weitere Hilfe zu erhalten.

F: Eine Video- oder Audiodatei kann nicht abgespielt werden? Oder kein Ton für Videos?

A: 1. Bitte überprüfen Sie das Menü und aktivieren Sie die Option „Mit Ton aufnehmen“.

2. Es wird empfohlen, Videos/Audio auf dem VLC Media Player auf dem Computer abzuspielen.

F: Das Kameradisplay zeigt Rot/Grün an.

A: 1. Bitte schalten Sie die Nachtsicht über die Foto-/IR-Taste() ein und aus, um die Überprüfung erneut durchzuführen.

2. Bitte setzen Sie die Kamera zurück und schalten Sie sie zur Überprüfung ein.

F: Warum schaltet sich der Kamerabildschirm automatisch aus?

A: Die Kamera wechselt standardmäßig ohne 5-minütigen Betrieb in den Modus „**LCD Auto Off**“. Wenn Sie möchten, dass das Display immer eingeschaltet ist, rufen Sie bitte das Menü auf, um die Option „**LCD Auto Off**“ auf „**Off**“ zu setzen.

Die Option „LCD Auto Off“ kann auf Aus, 5 Minuten (Standard) eingestellt werden.

F: Warum schaltet sich die Kamera automatisch aus?

A: Bitte prüfen Sie, ob die Option „**Auto Power Off**“ im Menü aktiviert ist. Wenn Sie möchten, dass die Kamera eingeschaltet bleibt, rufen Sie bitte das Menü auf, um „**Auto Power Off**“ auf „**Off**“ zu stellen.

„Auto Power Off“ kann auf Aus, 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten (Standard) eingestellt werden.

F: Ich habe mein Passwort vergessen. Wie kann ich es zurücksetzen?

A: Wir könnten Ihnen das universelle Passwort senden, um das Kamerapasswort wiederherzustellen. Bitte senden Sie eine E-Mail an unser Support-Team, um Hilfe zu erhalten: support@boblov.com

F: Ich habe die Clips verloren. Kann ich das Ersatzteil bekommen?

A: Wenn Sie Ersatzzubehör oder Ersatzteile benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an unseren Kundendienst: support@boblov.com

• Teil 10 Verpackungsliste



M5-Körperkamera



Kurzer 360°
Rückenclip



Langer 360°
Schulterclip



Fahrzeug
Saughalterung



Auto-Ladegerät



USB-Kabel



Benutzerhandbuch

Bitte beachten Sie: Das Zubehör kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Bitte beachten Sie den tatsächlichen Erhalt der Artikel.

• Teil 11 Kundenservice

BOBLOV ist bestrebt, unseren wertvollen Kunden den besten Service zu bieten.

Um den BOBLOV-Kundendienst zu erreichen, senden Sie uns bitte eine E-Mail: support@boblov.com

Offizielle E-Mail-Adresse: support@boblov.com

Amazon US Store: <https://www.amazon.com/boblov>

Amazon UK Store: <https://www.amazon.co.uk/boblov>

Offizielle Website: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/

Tel.: + 1(213) 905-9206

Adresse: 10700 Jersey Blvd #730

Rancho Cucamonga, CA 91730

The United States



 Facebook



 YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD



Manuale utente della fotocamera corporea

www.boblov.com | support@boblov.com

Modello: M5



• Contenuti


Prefazione	56
Parte 1 Diagramma della struttura	56
Parte 2 Configurazione rapida	58
2.1 Caricare la fotocamera	58
2.2 Accensione/Spegnimento	58
2.3 Protezione dello schermo/Risparmio energetico	59
2.4 Registrazione video	59
2.5 Scatta foto	60
2.6 Registrazione audio	61
2.7 Visione notturna	61
2.8 Riproduzione di file sulla fotocamera	62
2.9 Eliminazione dei file	62
2.10 Connessione al computer	63
2.11 Reimposta	64
Parte 3 Funzione GPS (opzionale)	65
Parte 4 Modalità dash cam	70
Parte 5 Funzionalità che potrebbero interessarti	70
5.1 Cos'è la modalità invisibile?	70
5.2 Password della telecamera	71
5.3 Impostazione di data e ora	71
5.4 Avviso rosso-blu e illuminazione bianca e laser	73
Parte 6 Indicatore luminoso di funzionamento	74
Parte 7 Introduzione al menu	74
Parte 8 Specifiche	76
Parte 9 Risoluzione dei problemi	78
Parte 10 Elenco dei pacchetti	81
Parte 11 Servizio clienti	82

• Prefazione

Ti ringraziamo sinceramente per aver utilizzato il prodotto della nostra azienda. Questo manuale è l'introduzione della fotocamera M5 che include le sue funzioni, caratteristiche, struttura esterna, funzionamento e avvertenze. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale dell'utente e tenerlo a portata di mano per una facile consultazione.

• Parte 1 Diagramma della struttura



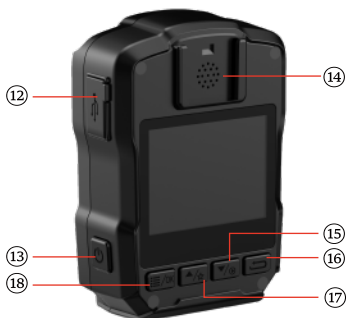

- ① Indicatore luminoso di funzionamento①
- ② Indicatore luminoso di funzionamento②
- ③ Sensore d'immagine
- ④ Pulsante foto/IR
- ⑤ Sei luci a infrarossi
- ⑥ Pulsante audio/luce bianca
- ⑦ Pulsante attivo di avviso rosso-blu
- ⑧ Luce bianca
- ⑨ Luce lampeggiante rosso-blu
- ⑩ Luce laser
- ⑪ Pulsante video
- ⑫ Porta di ricarica e foro di ripristino
- ⑬ Pulsante di accensione
- ⑭ Uscita altoparlante
- ⑮ Pulsante Giù/Riproduzione
- ⑯ Pulsante Ritorno
- ⑰ Pulsante Su/Segna video
- ⑱ Pulsante Menu/OK

• Parte 2 Configurazione rapida

2.1 Caricare la fotocamera

Nota:

Se non si utilizza la fotocamera, caricarla ogni tre mesi; in caso contrario, la batteria si degraderà gradualmente.

Si prega di caricare completamente la fotocamera quando la si riceve per la prima volta o prima di utilizzarla, utilizzando un cavo USB standard e un caricabatterie da 5 Vdc/1 A o 5 Vdc/2 A in una presa di corrente.

La fotocamera del corpo M5 impiegherà 4-5 ore per caricarsi completamente con un caricabatterie da 5Vdc/2A e 8 ore con un caricabatterie da 5Vdc/1A.



Tempo di ricarica	4-6 ore
Indicatore di carica	Blu fisso
Completamente carico	Blu spento

2.2 Accensione/Spegnimento

Premere a lungo il pulsante di accensione() per avviare.

Dopo aver acceso la fotocamera, premere brevemente il pulsante per accendere/spegnere lo schermo oppure premerlo a lungo per spegnere la fotocamera.

2.3 Protezione dello schermo/Risparmio energetico

In modalità standby, premere brevemente il pulsante menu() (il pulsante menu si trova in basso sul retro della fotocamera) per accedere alle impostazioni del menu. Attiva l'opzione "LCD Auto Off" nel menu. Se non viene effettuata alcuna operazione entro 5 minuti dall'accensione, lo schermo si spegnerà. Tocca qualsiasi pulsante per illuminare lo schermo/attivare la fotocamera. Se non viene effettuata alcuna operazione entro 10 minuti dall'accensione, la fotocamera si spegnerà automaticamente. L'opzione "Spegnimento automatico" può essere impostata su 1 min/3 min/5 min/10 min nel menu.

2.4 Registrazione video

2.4.1 Registrazione video normale

In standby, premi brevemente il pulsante video() (il pulsante video si trova sulla parte anteriore della fotocamera, sotto il logo BOBLOV) per registrare il video e premilo nuovamente brevemente per interrompere la registrazione e salvare.


2.4.2 Una chiave per la registrazione video

La fotocamera supporta un tasto per registrare video: nello stato di spegnimento, premendo a lungo il pulsante video() è possibile attivare la fotocamera e avviare la registrazione video, premerlo nuovamente brevemente per interrompere la registrazione e salvare.

2.4.3 Video bloccato

Durante la registrazione video, premere brevemente il pulsante su/contrassegno video () (il pulsante su/video si trova in basso sul retro della fotocamera) e verrà visualizzato un punto esclamativo triangolare giallo nell'angolo in alto a destra dello schermo (premere brevemente il pulsante () si sblocca/annulla nuovamente la serratura e il contrassegno scompare); quindi premere nuovamente brevemente il pulsante video () per salvare questo file video bloccato. Il nome del file video bloccato inizia con "IMP". E il normale nome del file video inizia con "NOR".

Si prega di controllare l'immagine qui sotto:

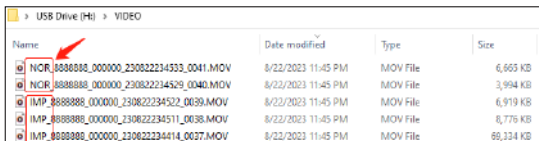

USB Drive (H:) > VIDEO				
Name	Date modified	Type	Size	
NOR_8888888_000000_230822234533_0041.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,665 KB	
NOR_8888888_000000_230822234529_0040.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	3,994 KB	
IMP_8888888_000000_230822234522_0039.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,919 KB	
IMP_8888888_000000_230822234511_0038.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	8,776 KB	
IMP_8888888_000000_230822234414_0037.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	88,134 KB	

2.5 Scatta foto

2.5.1 Colpo singolo

In modalità standby, premere brevemente il pulsante foto () (il pulsante foto si trova sul lato della fotocamera) una volta per scattare una foto e salvarla automaticamente.

2.5.2 Istantanea

Durante la registrazione video, premere brevemente il pulsante foto () per ottenere un'istantanea. Ogni stampa scatterà una foto.

2.5.3 Modalità foto a raffica

Cattura diverse foto con la semplice pressione di un pulsante.

Se imposti l'opzione "Modalità Photo Burst" su **"3P/5P/10P/20P"** nel menu, premi brevemente il pulsante foto () una volta e scatta più foto con una sola pressione.

2.6 Registrazione audio

2.6.1 Registrazione audio normale

Questo modello è in grado di registrare file audio separati. In standby, premere brevemente il pulsante audio () (il pulsante audio si trova sul lato della fotocamera) per registrare l'audio e premerlo nuovamente brevemente per interrompere la registrazione e salvare.

2.6.2 Una chiave per la registrazione audio

La fotocamera supporta un tasto per registrare l'audio: nello stato di spegnimento, premendo a lungo il pulsante audio () è possibile attivare la fotocamera e avviare la registrazione audio, premerlo nuovamente brevemente per interrompere la registrazione e salvare.

2.7 Visione notturna

La visione notturna a infrarossi predefinita della fotocamera è "Manuale".

La pressione prolungata del pulsante foto/IR () attiva/disattiva la visione notturna in modalità standby o video. Se si desidera che la visione notturna della telecamera venga attivata automaticamente, andare al menu Impostazioni e impostare **"Filtro IR"** su **"Auto"**. Quindi la


fotocamera può essere commutata in modalità visione notturna in base alla luminosità dell'ambiente.

2.8 Riproduzione di file sulla fotocamera

Quando la fotocamera è accesa, premi brevemente il pulsante giù/riproduzione() (il pulsante giù/riproduzione si trova in basso sul retro della fotocamera) per accedere alla pagina di riproduzione e potrai gestire i file qui.

Premere brevemente il pulsante  /  /  / OK per selezionare un elenco di file e confermare il file da riprodurre.

Premere brevemente il pulsante Ritorno() (il pulsante Ritorno si trova in basso sul retro della fotocamera) per tornare al passaggio precedente o accedere alla pagina dei file di riproduzione.

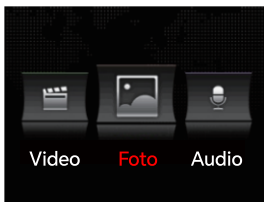


2.9 Eliminazione dei file

Accedi alla pagina dei file di riproduzione, puoi eliminare i file come desideri.

Nell'elenco dei file, premere brevemente il pulsante  /  /  per selezionare il file che si desidera eliminare, quindi premere a lungo il pulsante OK() per ottenere l'opzione di eliminazione, premere brevemente il pulsante  /  /  per selezionare un'opzione e confermare.

Nota: i video bloccati/contrassegnati non possono essere eliminati dalla fotocamera stessa.

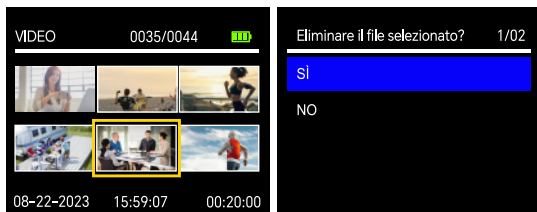

2.10 Connessione al computer

Connect the camera to the computer by the USB cable attached.

Then enter USB disk mode, the camera display the characters of "PID: 000000 DID: 8888888".

In this state, the camera can't be taking videos or other operations.

A new removable disk of the camera will show on your computer.

*If turn on "Password Protection" option in the menu, you need to input the password you set first, (the default password is 000000) then could retrieve or delete the files in the computer.

Collegare la fotocamera al computer tramite il cavo USB in dotazione.

Quindi accedere alla modalità disco USB, la fotocamera visualizzerà i caratteri **"PID: 000000 DID: 8888888"**.

In questo stato, la fotocamera non può riprendere video o eseguire altre operazioni.

Sul computer verrà visualizzato un nuovo disco rimovibile della fotocamera.

*Se attivi l'opzione **"Protezione password"** nel menu, devi prima inserire la password impostata (la password predefinita è 000000), quindi potrai recuperare o eliminare i file nel computer.

2.11 Reimposta

Se la fotocamera si blocca o smette di funzionare, puoi eseguire un ripristino premendo il pulsante di ripristino con uno spillo o un dito, come mostrato nello schema seguente (fai attenzione a non usare una forza eccessiva).

La fotocamera si spegnerà automaticamente dopo il ripristino e sarà possibile premere a lungo il pulsante di accensione() per accenderla.



Ripristina

• Parte 3 Funzione GPS (opzionale)

3.1 Come abilitare l'opzione GPS?

Se attivi l'opzione "GPS" durante la registrazione video, verranno raccolte le informazioni sul percorso e, utilizzando il nostro lettore GPS fornito, sarà possibile riprodurre il video con le informazioni sulla traccia.

Premere brevemente il pulsante menu (☰/OK) per accedere al menu.

Premere brevemente il pulsante ▲/☆ / ▼/▶ / ☰/OK per ottenere l'opzione "GPS", impostarla su "On" e confermare.

Si prega di controllare l'immagine qui sotto:

Torna alla schermata precedente dopo aver selezionato l'opzione "GPS" nel menu e verrà visualizzata un'icona GPS bianca nell'angolo in alto a destra dello schermo. (Come illustrato nel diagramma 1 di seguito)

Vai in un'area aperta e individua con successo il GPS. L'icona GPS rossa diventerà verde. (Come illustrato nel diagramma 2 di seguito)

Fai un video e verranno raccolti i dati GPS.

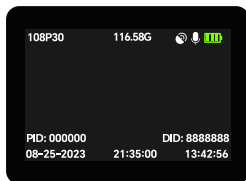


Diagramma 1

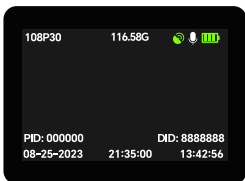


Diagramma 2

Nota:

Quando l'icona GPS è bianca significa che non viene acquisito alcun segnale; quando l'icona diventa verde significa che il segnale è acquisito.

Se il GPS viene localizzato con successo, la schermata apparirà così:

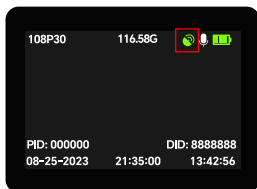


Diagramma 2


Il lettore GPS supporta solo il computer Windows.

Scarica il lettore GPS fornito dal produttore e riproduci i video su di esso.

Esistono due metodi per scaricare il lettore GPS.


Metodo 1:

Per riprodurre il video con il GPS, cercare boblov.com/pages/download e scaricare sul desktop del computer il software "M5 GPS Player - GXPlayer" fornito dal produttore. Si prega di controllare l'immagine qui sotto:

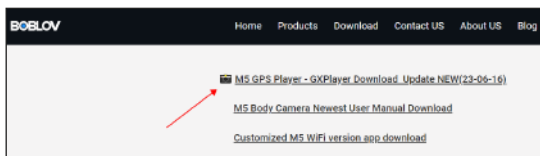

Metodo 2:

Oppure collegando la fotocamera del corpo M5 al computer, inserisci il disco U della fotocamera e trova "GPS Player Download.txt", quindi copia il collegamento in questo file per scaricare il software GXPlayer sul desktop. Si prega di controllare le immagini qui sotto:

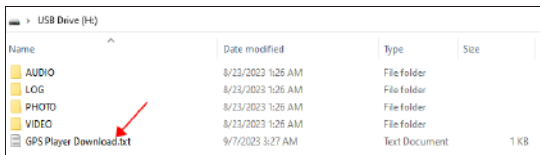

Quindi seguire i passaggi seguenti per utilizzare il lettore GPS:

1. Dopo aver scaricato il software sul computer, fare doppio clic sul pacchetto di installazione del software GPS Player per installarlo.
2. Una volta terminata l'installazione, verrà visualizzato il collegamento "GXPlayer" sul desktop del computer.

3. Fare doppio clic sul collegamento "GXPlayer" per accedere al lettore.


Controlla l'immagine qui sotto della scorciatoia "GXPlayer":



Nota:

Se vieni avvisato da Google Drive che "il file ha un virus, scaricalo sì o no", non preoccuparti, è solo perché il tuo computer monitora un file sconosciuto. Il file non presenta problemi.

3.3 Introduzione all'interfaccia del lettore GPS

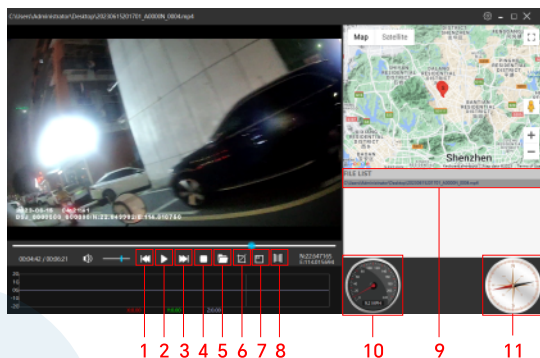

- ① Per riprodurre il video precedente
- ② Metti in pausa/riproduci il video
- ③ Per riprodurre il video successivo
- ④ Pulsante Interrompi riproduzione
- ⑤ Fare clic per scegliere il file video sul computer da riprodurre
- ⑥ Schermata
- ⑦ Interruttore multi-obiettivo
(questo modello non supporta questa funzione)
- ⑧ Rotazione dell'immagine
- ⑨ Elenco file, fare doppio clic sul file in questa parte per riprodurlo
- ⑩ Velocità di movimento
- ⑪ Bussola

3.4 Pagina Impostazioni lettore GPS

Fai clic sull'icona delle impostazioni(⚙️) nell'angolo in alto a destra, qui puoi impostare la lingua e scegliere la Google Map per riprodurre il file video.

Durante la riproduzione, fare clic sul pulsante Interrompi riproduzione per interrompere prima la riproduzione, altrimenti la mappa non potrà essere modificata. Si prega di controllare le immagini qui sotto:

Pulsante Interrompi riproduzione:



Pagina delle impostazioni :

Base Setup

Language:	English
Speed unit:	MPH
Maps :	Google Map
Please stop playing,otherwise can't change the map successfully!	
Track Connect:	off
Play Mode	order
Decode Mode:	Soft Decoding
File Save Path:	 D:\

• Parte 4 Modalità dash cam

La modalità Dash Cam significa che la videocamera inizierà a registrare automaticamente finché la colleghi alla porta di alimentazione da 112Vdc del veicolo utilizzando il caricabatterie del veicolo con la porta di ingresso da 12-24 V e la porta di uscita da 5 V-1 A/2 A e avvii il motore.

Se desideri che la fotocamera sia una dash cam, in modalità standby, accedi alle impostazioni del menu per impostare la "Modalità dash cam" su "On" e salva la modifica.

• Parte 5 Funzionalità che potrebbero interessarti

5.1 Cos'è la modalità invisibile?

Se abiliti l'opzione "Modalità Stealth" nelle impostazioni del menu, la fotocamera effettuerà la registrazione nascosta. Non ha alcun indicatore, nessun messaggio sonoro.

5.2 Password della telecamera

C'è l'opzione **"Protezione tramite password"** nelle impostazioni del menu.

Se si desidera accenderlo, è necessario inserire prima la password predefinita: **000000**, quindi selezionare l'opzione **"On"** e confermare.

Se dimentichi la password, invia un'e-mail al nostro team di supporto per ricevere aiuto: support@boblov.com

Dopo aver attivato l'opzione **"Protezione password"**, la procedura seguente richiede la verifica della password, come mostrato nei diagrammi 1-4:


1. Quando si collega la fotocamera al computer;
2. Prova ad attivare l'opzione **"Impostazioni predefinite"** o **"Formatta scheda SD"** nel menu;
3. Se si sceglie di modificare la password della fotocamera, è necessario verificare la vecchia password (se si tratta della nuova fotocamera, è necessario inserire la password predefinita).

5.3 Impostazione di data e ora

Esistono due modi per fare riferimento all'impostazione di data e ora.

Impostazione manuale: quando l'opzione "GPS" è disattivata

Accedere al menu e trovare l'opzione **"Appuntamento"** per impostarne uno locale e salvare, secondo gli schemi mostrati di seguito.

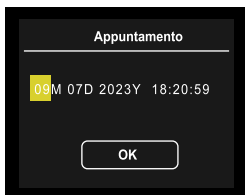

Sincronizzazione automatica: quando l'opzione GPS è attiva


Passaggio 1: accedi al menu, trova l'opzione "Seleziona fuso orario", impostala sul fuso orario locale e salva.

Ad esempio: se ti trovi negli Stati Uniti, imposta il fuso orario su GMT-08

(Secondo il fuso orario locale)

Passaggio 2: attiva l'opzione "GPS" nel menu, quindi individua correttamente il GPS della fotocamera (l'icona GPS bianca diventa verde, fare riferimento al diagramma nella Parte 3 Funzione GPS), quindi la data e l'ora della fotocamera verranno sincronizzate all'ora locale corretta. Vedere gli schemi riportati di seguito.

Si prega di utilizzare il GPS in un luogo aperto. Oppure il segnale sarà difficile da localizzare.

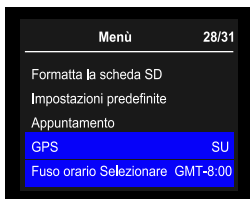

5.4 Avviso rosso-blu e illuminazione bianca e laser

5.4.1 Avvertimento Rosso-Blu

In standby, short press the PTT/red-blue warning active button() to activate the alarm sound and Red-Blue Flash Lights, short press the button again to deactivate the alarm sound, and short press the button a third time to deactivate the Red-Blue Flash Lights.

In standby, premere brevemente il pulsante PTT/avviso rosso-blu attivo() per attivare il suono dell'allarme e le luci flash rosso-blu, premere nuovamente brevemente il pulsante per disattivare il suono dell'allarme e premere brevemente il pulsante una terza volta per disattivare il Luci flash rosso-blu.

5.4.2 Illuminazione bianca

Dopo l'accensione, premere a lungo il pulsante audio/luce bianca() per accendere/spegnere l'illuminazione bianca.

5.4.3 Laser Rosso

Dopo l'accensione, premere a lungo il pulsante di ritorno () potrebbe accendere/spegnere il laser rosso.

Nota:

se si attiva l'opzione "**Modalità invisibile**", l'avviso rosso-blu e l'illuminazione bianca e il laser rosso non possono essere attivati.

• Parte 6 Indicatore luminoso di funzionamento

	Indicatore luminoso di funzionamento①	Indicatore luminoso di funzionamento②
In carica	/	Luce blu fissa (Quando si accende per la ricarica, sarà verde blu fisso.)
Completamente carico	/	Luce blu spenta
Accensione/ Standby	/	Luce verde fissa
Connessione al computer	Luce rossa fissa	Luce verde blu fissa
Registrazione video	Lampo di luce rossa	/
Fare foto	Ad ogni pressione lampeggerà in rosso una volta	/
Registrazione audio	Lampo di luce gialla	/

• Parte 7 Introduzione al menu

- 1) Premere brevemente il pulsante menu() per accedere alla pagina del menu.
- 2) Premere brevemente il pulsante  /  /  per selezionare un'opzione e confermare.
- 3) Premere brevemente il pulsante menu() per uscire dalla pagina del menu.

Elenchi dei menu	Opzioni
Risoluzione	1440P30, 1296P30, 1080P30(predefinito), 720P30, 720P60, 480P30
Dimensioni foto	8M, 12M, 14M, 20M, 26M, 34M, 40M, 48M(predefinito)
Modalità foto a raffica	Spento (predefinito), 3P, 5P, 10P, 20P
Pre-registrazione	Spento (predefinito), Acceso
Post-registrazione	Spento (predefinito), 5 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti
Archiviazione di compressione	Spento (predefinito), Acceso
Registrazione in loop	Acceso (predefinito), Spento
Durata del video	5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti (predefinito), 30 minuti
Spegnimento automatico LCD	Spento, 5 minuti (predefinito)
Spegnimento automatico	Spento, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti (predefinito)
Tono dei tasti	Acceso (predefinito), Spento
Registra con audio	Acceso (predefinito), Spento
Pulsante Volume	Basso (predefinito), Medio, Alto
Modalità telecamera da cruscotto	Spento (predefinito), Acceso
Antivirus	Spento (predefinito), Acceso
Modalità Browser file	Modalità foto (predefinita), modalità file
ID del dispositivo	8888888(predefinito)

Carta d'identità della polizia	000000 (predefinito)
Protezione della password	8888888(predefinito)
Cambiare la password	000000 (predefinito)
Modalità Nascosta	Spento (predefinito), Acceso
Filtro IR	password predefinita: 000000
Trasmissione video	Spento (predefinito), Acceso
Lingua	English(predefinito), Español, Русский, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, Italiano, Français
Formatta la scheda SD	/
Impostazione predefinita	/
Appuntamento	Può essere modificato
GPS(Opzionale)	Spento (predefinito), Acceso
Selezione fuso orario (facoltativo)	GMT-8:00 (predefinito)
Versione	Versione firmware fotocamera corpo

• Parte 8 Specifiche

Schermo	Display a colori da 2,0".
Risoluzione video	1440P30, 1296P30, 1080P30(predefinito), 720P30, 720P60, 480P30
Formato video	MOV
Dimensioni foto	8M, 12M, 14M, 20M, 26M, 34M, 40M, 48M (predefinito)
Archivio fotografico	JPG

Angolo ampio	140°
Visione notturna	Supportato; 6 luci a infrarossi
Alimentazione elettrica	5 Vcc/1 A o 5 Vcc/2 A
Tipo di batteria	Batteria al litio ricaricabile incorporata da 4500 mAh
Usa il tempo	15 ore di registrazione video (1080P, GPS e IR disattivati, completamente carico)
Tempo di carica	6-8 ore
Capacità di memoria	Memoria interna; 64 GB/128 GB/256 GB Opzionale
Trasmissione vocale	Supporto
Spegnimento automatico LCD	Spento, 5 minuti (predefinito)
Spegnimento automatico	Spento, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti (predefinito)
Tipo di porta USB	Porta di ricarica di tipo C
Protezione della password	Supporto
Temperatura di lavoro	Consigliato: -5°C ~ +45°C, 23 ~+113°F
Temperatura di conservazione	Consigliato: -10~+50°C, 14~+122°F
Misurare	90x60x35 mm, 3,5x2,4x1,4 pollici
Peso	160 g/5,60 z/0,4 libbre
Sistema compatibile	Windows XP/7/8 SP3/Vista e Mac 10.5 o versione aggiornata del sistema

• Parte 9 Risoluzione dei problemi

D: La fotocamera non si accende o smette di funzionare.

R: 1. Collegare il caricabatterie e il cavo USB per caricare la fotocamera e verificare se il problema è stato risolto dopo 6 ore di ricarica;
2. Controllare se il caricabatterie e il cavo USB funzionano correttamente.
3. Collega il tuo dispositivo alla presa a muro, quindi premi il pulsante di accensione per verificare se è possibile accenderlo.
4. Utilizzare uno spillo per eseguire un ripristino della fotocamera e riaccenderla per controllare nuovamente.
5. Se il problema non può essere risolto, contattare il servizio clienti per ulteriore assistenza.

D: Perché la fotocamera interrompe la registrazione? Non riesci più a registrare video?

R: 1. Assicurati che la capacità di archiviazione della fotocamera sia sufficientemente grande per registrare. Attiva "**Registrazione in loop**" per consentire alla fotocamera di registrare continuamente coprendo i vecchi file una volta che la memoria è piena.
2. Doppio controllo fisico: controlla se il pulsante video è intatto e può essere premuto normalmente.
3. Formattare la fotocamera ed eseguire un hard reset, quindi registrare nuovamente.
4. Se il problema non può essere risolto, contattare il servizio clienti per ulteriore assistenza.

D: Non è possibile riprodurre un file video o audio?

O nessun audio per i video?

R: 1. Controlla il menu e attiva l'opzione "**Registra con audio**".

2. Si consiglia di riprodurre video/audio sul "**VLC media player**" del computer.

D: Il display della fotocamera è rosso/verde.

R: 1. Accendere e spegnere la visione notturna tramite il pulsante foto/IR() per verificare nuovamente.

2. Reimpostare la fotocamera e accenderla per verificare.

D: Perché lo schermo della fotocamera si spegne automaticamente?

R: La fotocamera entra in modalità "**Spegnimento automatico LCD**" per impostazione predefinita senza 5 minuti di funzionamento. Se si desidera che il display sia sempre acceso, accedere al menu per impostare l'opzione "**Spegnimento automatico LCD**" su Off.

L'opzione "**LCD Auto Off**" può essere impostata su Off, 5 min (impostazione predefinita).

D: Perché la fotocamera si spegne automaticamente?

R: Controlla se l'opzione "**Spegnimento automatico**" nel menu è attiva. Se si desidera che la fotocamera rimanga accesa, accedere al menu per impostare "**Spegnimento automatico**" su Off.

"**Spegnimento automatico**" può essere impostato su Off, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min (impostazione predefinita).

D: Ho dimenticato la mia password, come reimpostarla?

R: Potremmo inviarti la password universale per ripristinare la password della fotocamera. Invia un'e-mail al nostro team di supporto per assistenza:

support@boblov.com

D: Ho perso le clip, posso ottenere la parte sostitutiva?

R: Se hai bisogno di accessori o pezzi di ricambio, non esitare a inviare un'e-mail al nostro servizio post-vendita:

support@boblov.com

• Parte 10 Elenco dei pacchetti



Fotocamera
corpo M5



Clip posteriore
corta a 360°



Clip da spalla
lunga a 360°



Supporto a ventosa
per veicoli



Caricabatteria
per auto



Cavo USB



Manuale d'uso

Bitte beachten Sie: Das Zubehör kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Bitte beachten Sie den tatsächlichen Erhalt der Artikel.

• Parte 11 Servizio clienti

BOBLOV si impegna ad offrire il miglior servizio ai nostri preziosi clienti.

Per contattare il servizio clienti BOBLOV, inviaci un'e-mail:

Indirizzo e-mail ufficiale: support@boblov.com

Negozio Amazon negli Stati Uniti:

<https://www.amazon.com/boblov>

Negozio Amazon nel Regno Unito:

<https://www.amazon.co.uk/boblov>

Sito ufficiale: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/

Tel: + 1(213) 905-9206

Indirizzo: 10700 Jersey Blvd #730

Rancho Cucamonga, CA 91730

The United States



Facebook



YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD



Manuel d'utilisation de la caméra corporelle

www.boblov.com | support@boblov.com

Modèle : M5



• Contenu

Préface	84
Partie 1 Diagramme de structure	84
Partie 2 Configuration rapide	86
2.1 Charger la caméra	86
2.2 Marche/Arrêt	86
2.3 Protection d'écran/économie d'énergie	87
2.4 Enregistrement vidéo	87
2.5 Prendre une photo	88
2.6 Enregistrement audio	89
2.7 Vision nocturne	89
2.8 Lecture de fichiers sur l'appareil photo	90
2.9 Suppression de fichiers	90
2.10 Connexion à l'ordinateur	91
2.11 Réinitialisation	92
Partie 3 Fonction GPS (en option)	93
Partie 4 Mode caméra embarquée	98
Partie 5 Caractéristiques qui pourraient vous intéresser	98
5.1 Qu'est-ce que le mode furtif ?	98
5.2 Mot de passe de la caméra	99
5.3 Réglage de l'heure et de la date	99
5.4 Avertissement rouge-bleu, éclairage blanc et laser rouge	101
Partie 6 Voyant de fonctionnement	102
Partie 7 Introduction au menu	102
Partie 8 Caractéristiques	104
Partie 9 Dépannage	106
Partie 10 Liste des paquets	109
Partie 11 Service client	110


• Préface

Nous vous remercions sincèrement d'utiliser le produit de notre entreprise. Ce manuel est une introduction à la caméra corporelle M5 qui comprend ses fonctions, ses caractéristiques, sa structure externe, son fonctionnement et ses éléments de mise en garde.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et conservez-le à proximité pour pouvoir vous y référer facilement.

• Partie 1 Diagramme de structure



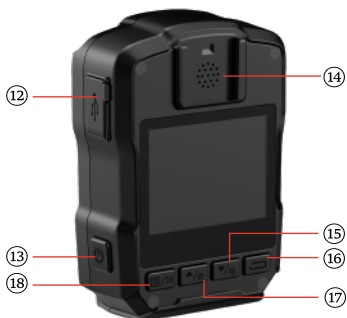

- ① Voyant de fonctionnement①
- ② Voyant de fonctionnement②
- ③ Capteur d'image
- ④ Bouton Photo/IR
- ⑤ Six lumières infrarouges
- ⑥ Bouton audio/lumière blanche
- ⑦ Bouton actif d'avertissement rouge-bleu
- ⑧ Lumière blanche
- ⑨ Lumière clignotante rouge-bleu
- ⑩ Lumière laser
- ⑪ Bouton vidéo
- ⑫ Port de chargement et trou de réinitialisation
- ⑬ Bouton d'alimentation
- ⑭ Sortie haut-parleur
- ⑮ Bouton Bas/Lecture
- ⑯ Bouton de retour
- ⑰ Bouton Haut/Marque Vidéo
- ⑱ Bouton Menu/OK

• Partie 2 Configuration rapide

2.1 Charger la caméra

Note:

Si vous n'utilisez pas l'appareil photo, veuillez le charger tous les trois mois ; sinon, la batterie se dégradera progressivement.

Veillez charger complètement l'appareil photo lors de sa première réception ou avant de l'utiliser, à l'aide d'un câble USB standard et d'une fiche de chargeur 5 Vdc/1A ou 5 Vdc/2A dans une prise de courant.

La caméra corporelle M5 prendra 4 à 5 heures pour se charger complètement avec une prise de chargeur 5 Vdc /2A et 8 heures avec une prise de chargeur 5 Vdc/1A.



Temps de charge	4-6 heures
Indicateur de charge	Bleu fixe
Complètement chargé	Bleu éteint

2.2 Marche/Arrêt

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation () pour démarrer. Une fois la caméra allumée, appuyez brièvement sur le bouton pour éteindre/allumer l'écran, ou appuyez longuement dessus pour éteindre la caméra.

2.3 Protection d'écran/économie d'énergie

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton menu () (le bouton menu est situé en bas à l'arrière de l'appareil photo) pour accéder aux paramètres du menu. Active l'option « **Arrêt auto de l'écran LCD** » dans le menu. Si aucune opération n'est effectuée 5 minutes après la mise sous tension, l'écran s'éteindra. Appuyez sur n'importe quel bouton pour éclairer l'écran/activer la caméra.

Si aucune opération n'est effectuée 10 minutes après la mise sous tension, la caméra s'éteindra automatiquement. L'option « **Mise hors tension auto** » peut être réglée sur 1 min/3 min/5 min/10 min dans le menu.

2.4 Enregistrement vidéo

2.4.1 Enregistrement vidéo normal

En veille, appuyez brièvement sur le bouton vidéo() (le bouton vidéo est situé à l'avant de la caméra, sous le logo BOBLOV) pour enregistrer la vidéo, et appuyez à nouveau brièvement dessus pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder.

2.4.2 Une clé pour l'enregistrement vidéo

La caméra prend en charge une touche pour enregistrer des vidéos : en état de mise hors tension, un appui long sur le bouton vidéo () peut activer la caméra et démarrer l'enregistrement vidéo, appuyer à nouveau brièvement dessus pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder.

2.4.3 Vidéo verrouillée

Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur le bouton haut/vidéo () (le bouton haut/vidéo est situé en bas à l'arrière de la caméra), et un point d'exclamation triangulaire jaune apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran (appuyez brièvement sur le bouton () libère/annule à nouveau le verrouillage et la marque disparaît); puis appuyez à nouveau brièvement sur le bouton vidéo () pour enregistrer ce fichier vidéo verrouillé.

Le nom du fichier vidéo verrouillé commence par "IMP".
Et le nom normal du fichier vidéo commence par "NOR".

Si prega di controllare l'immagine qui sotto:

USB Drive (H:) > VIDEO

Name	Date modified	Type	Size
 NOR_8888888_000000_230822234533_0041.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,665 KB
NOR_8888888_000000_230822234529_0040.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	3,994 KB
IMP_8888888_000000_230822234522_0039.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,919 KB
IMP_8888888_000000_230822234511_0038.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	8,776 KB
IMP_8888888_000000_230822234414_0037.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	68,134 KB

2.5 Prendre une photo

2.5.1 Coup unique

En mode veille, appuyez brièvement une fois sur le bouton photo () (le bouton photo est situé sur le côté de l'appareil photo) pour prendre une photo et enregistrez-la automatiquement.

2.5.2 Instantané

Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur le bouton photo () pour obtenir un instantané.

Chaque presse prendra une photo.

2.5.3 Mode rafale de photos

Capturez plusieurs photos en appuyant sur un seul bouton.

Si vous définissez l'option « **Mode rafale photo** » sur « **3P/5P/10P/20P** » dans le menu, appuyez brièvement une fois sur le bouton photo () et prenez plusieurs photos en une seule pression.

2.6 Enregistrement audio

2.6.1 Enregistrement audio normal

Ce modèle est capable d'enregistrer des fichiers audio séparés.

En veille, appuyez brièvement sur le bouton audio () (le bouton audio est situé sur le côté de la caméra) pour enregistrer l'audio, puis appuyez à nouveau brièvement dessus pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder.

2.6.2 Une clé pour l'enregistrement audio

La caméra prend en charge une touche pour enregistrer les audios : en état de mise hors tension, un appui long sur le bouton audio () peut activer la caméra et démarrer l'enregistrement audio, appuyez à nouveau brièvement dessus pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder.

2.7 Vision nocturne

La vision nocturne infrarouge de la caméra par défaut est « **Manuelle** ».

Un appui long sur le bouton photo/IR () active/désactive la vision nocturne en mode veille ou vidéo. Si vous souhaitez que la vision nocturne de la caméra soit activée automatiquement, veuillez accéder aux


paramètres du menu et régler « Filtre IR » sur « Auto ». Ensuite, la caméra peut passer en mode vision nocturne en fonction de la luminosité de l'environnement.

2.8 Lecture de fichiers sur l'appareil photo

Lorsque la caméra est allumée, appuyez brièvement sur le bouton bas/lecture () (le bouton bas/lecture est situé en bas à l'arrière de la caméra) pour accéder à la page de lecture, et vous pourrez gérer les fichiers ici.

Appuyez brièvement sur le bouton  /  /  pour sélectionner une liste de fichiers et confirmer le fichier à lire.

Appuyez brièvement sur le bouton de retour () (le bouton de retour est situé en bas à l'arrière de l'appareil photo) pour revenir à l'étape précédente ou afficher la page de lecture des fichiers.

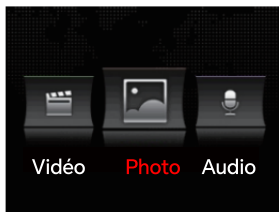

2.9 Suppression de fichiers

Accédez à la page des fichiers de lecture, vous pouvez supprimer les fichiers comme vous le souhaitez.

Dans la liste des fichiers, appuyez brièvement sur le bouton  /  /  pour sélectionner le fichier que

vous souhaitez supprimer, puis appuyez longuement sur le bouton OK () pour obtenir l'option de suppression, appuyez brièvement sur le bouton  /  /  pour sélectionner une option et confirmez.

Remarque: les vidéos verrouillées/marquées ne peuvent pas être supprimées sur la caméra elle-même.



2.10 Connexion à l'ordinateur

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Entrez ensuite en mode disque USB, la caméra affiche les caractères « **PID : 000000 DID : 8888888** ».

Dans cet état, la caméra ne peut pas prendre de vidéos ou effectuer d'autres opérations.

Un nouveau disque amovible de l'appareil photo s'affichera sur votre ordinateur.

*Si vous activez l'option « **Protection par mot de passe** » dans le menu, vous devez d'abord saisir le mot de passe que vous avez défini (le mot de passe par défaut est 000000), puis vous pourrez récupérer ou supprimer les fichiers de l'ordinateur.

2.11 Réinitialisation

Si la caméra se bloque ou cesse de fonctionner, vous pouvez effectuer une réinitialisation en appuyant sur le bouton de réinitialisation avec une épingle ou un dé à coudre, comme indiqué dans le schéma ci-dessous (veillez à ne pas utiliser une force excessive). La caméra s'éteindra automatiquement après la réinitialisation et pourra appuyer longuement sur le bouton d'alimentation () pour l'allumer.



Réinitialiser

• Partie 3 Fonction GPS (en option)

3.1 How to Enable GPS Option? 3.1 Comment activer l'option GPS ?

Si vous activez l'option « **GPS** » pendant l'enregistrement vidéo, les informations d'itinéraire seront collectées et, à l'aide de notre lecteur GPS fourni, vous pourrez lire la vidéo avec les informations de suivi.

Appuyez brièvement sur le bouton de menu ( / **OK**) pour accéder au menu.

Appuyez brièvement sur le bouton  /  /  /  /  / **OK** pour obtenir l'option « **GPS** », tournez-le sur « **Sur** » et confirmez.

Veuillez vérifier l'image ci-dessous :

Revenez à l'écran précédent après avoir sélectionné l'option « **GPS** » dans le menu, et une icône GPS blanche apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. (Comme illustré dans le diagramme 1 ci-dessous)

Accédez à une zone dégagée et localisez avec succès le GPS.

L'icône GPS rouge deviendra verte. (Comme illustré dans le diagramme 2 ci-dessous)

Prenez une vidéo et les données GPS seront collectées.

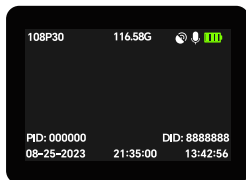


Diagramme 1

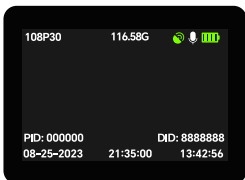


Diagramme 2

Note:

Lorsque l'icône GPS est blanche, cela signifie qu'aucun signal n'est acquis ; lorsque l'icône devient verte, cela signifie que le signal est acquis.

Si le GPS est localisé avec succès, l'écran ressemblera à ceci :

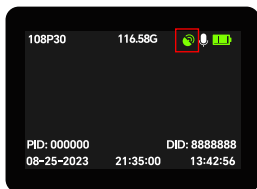


Diagramme 2

3.2 Lecture de vidéos GPS sur un ordinateur


Le lecteur GPS ne prend en charge que l'ordinateur Windows.

Veuillez télécharger le lecteur GPS fourni par le fabricant et lire les vidéos dessus.

Il existe deux méthodes pour télécharger le lecteur GPS.


Méthode 1 :

Pour lire la vidéo avec le GPS, veuillez rechercher boblov.com/pages/download et télécharger le logiciel « M5 GPS Player - GXPlayer » fourni par le fabricant sur le bureau de l'ordinateur. Veuillez vérifier l'image ci-dessous :

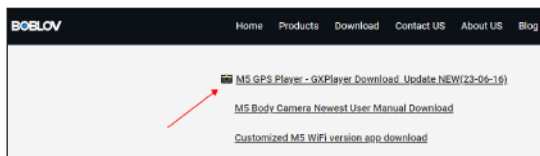

Méthode 2 :

Ou en connectant la caméra du corps M5 à l'ordinateur, entrez le disque U de la caméra, recherchez le « **GPS Player Download.txt** », puis copiez le lien dans ce fichier pour télécharger le logiciel GXPlayer sur votre bureau. Veuillez vérifier les images ci-dessous :

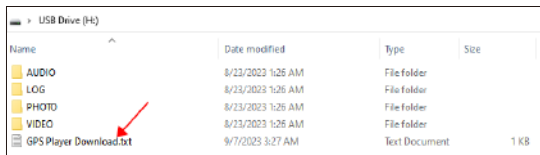

Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour utiliser le lecteur GPS :

1. Après avoir téléchargé le logiciel sur l'ordinateur, double-cliquez sur le package d'installation du logiciel GPS Player pour l'installer.
2. Une fois l'installation terminée, vous obtiendrez un raccourci « GXPlayer » sur le bureau de votre ordinateur.

3. Double-cliquez sur le raccourci « **GXPlayer** » pour accéder au lecteur.


Veuillez vérifier l'image ci-dessous du raccourci « **GXPlayer** » :



Note:

Si Google Drive vous alerte que « le fichier contient un virus, téléchargez-le oui ou non », ne vous inquiétez pas, c'est uniquement parce que votre ordinateur surveille un fichier inconnu. Le fichier n'a aucun problème.

3.3 Présentation de l'interface du lecteur GPS

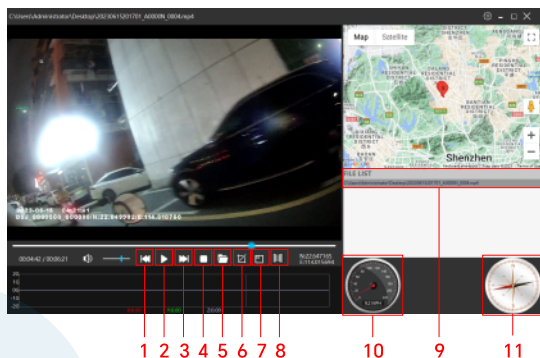

- ① Pour lire la vidéo précédente
- ② Pause/Lire la vidéo
- ③ Pour lire la vidéo suivante
- ④ Bouton Arrêter de jouer
- ⑤ Cliquez pour choisir le fichier vidéo sur votre ordinateur à lire
- ⑥ Capture d'écran
- ⑦ Commutateur multi-objectif
(ce modèle ne prend pas en charge cette fonction)
- ⑧ Rotation de l'image
- ⑨ Liste des fichiers, double-cliquez sur le fichier dans cette partie pour le relire
- ⑩ Vitesse de déplacement
- ⑪ Boussole

3.4 Page de configuration du lecteur GPS

Cliquez sur l'icône de configuration dans le coin  supérieur droit. Ici, vous pouvez définir la langue et choisir **Google Map** pour lire le fichier vidéo.

Lorsque vous jouez, veuillez d'abord cliquer sur le bouton Arrêter de jouer pour arrêter de jouer, sinon la carte ne pourra pas être modifiée. Veuillez vérifier les images ci-dessous :

Bouton Arrêter de jouer :



Page de configuration:

Base Setup

Language:	English
Speed unit:	MPH
Maps :	Google Map
Please stop playing,otherwise can't change the map successfully!	
Track Connect:	off
Play Mode	order
Decode Mode:	Soft Decoding
File Save Path:	 D:\

• Partie 4 Mode caméra embarquée

Le mode Dash Cam signifie que la caméra commencera à enregistrer automatiquement tant que vous connectez la caméra au port d'alimentation 12Vdc du véhicule à l'aide de l'entrée 12-24V et du port de sortie 5V-1A/2A du chargeur de véhicule et démarrez le moteur.

Si vous souhaitez que la caméra soit une caméra embarquée, en mode veille, entrez dans les paramètres du menu pour régler le « **Mode caméra embarquée** » sur « **Activé** » et enregistrez la modification.

• Partie 5 Caractéristiques qui pourraient vous intéresser

5.1 Qu'est-ce que le mode furtif ?

Si vous activez l'option « **Mode furtif** » dans les paramètres du menu, la caméra effectuera un enregistrement caché. Il n'a aucun indicateur, aucune invite sonore.

5.2 Mot de passe de la caméra

Il y a l'option « **Protection par mot de passe** » dans les paramètres du menu.

Si vous souhaitez l'activer, vous devez d'abord insérer le mot de passe par défaut : **000000**, puis sélectionner l'option "**Sur**" et confirmer.

Si vous oubliez le mot de passe, envoyez simplement un e-mail à notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide: support@boblov.com


Après avoir activé l'option « **Protection par mot de passe** », la procédure ci-dessous doit vérifier le mot de passe, comme indiqué dans les schémas 1 à 4 :

1. Lors de la connexion de l'appareil photo à l'ordinateur ;
2. Essayez d'activer l'option « **Paramètres par défaut** » ou « **Formater la carte SD** » dans le menu ;
3. Si vous choisissez de modifier le mot de passe de la caméra, vous devez vérifier l'ancien mot de passe (s'il s'agit de la nouvelle caméra, vous devez saisir le mot de passe par défaut).

5.3 Réglage de l'heure et de la date

Il existe deux manières de référencer le réglage de l'heure et de la date.

Réglage manuel : lorsque l'option "**GPS**" est désactivée Entrez dans le menu et recherchez l'option « **Date et heure** » pour en définir une locale et l'enregistrer, selon les diagrammes présentés ci-dessous.

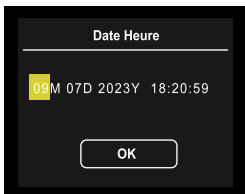

Synchronisation automatique : lorsque l'option GPS est activée


Étape 1: Entrez dans le menu, recherchez l'option « **Sélection du fuseau horaire** », définissez-la sur votre fuseau horaire local et enregistrez.

Par exemple : si vous êtes aux États-Unis, réglez le fuseau horaire sur GMT-08.

(Selon votre fuseau horaire local)

Étape 2: activez l'option « **GPS** » dans le menu, puis localisez le GPS de la caméra avec succès (l'icône GPS blanche devient verte, veuillez vous référer au schéma de la partie 3 Fonction GPS), puis la date et l'heure de la caméra seront synchronisées. à l'heure locale correcte. Voir les diagrammes présentés ci-dessous.

Veuillez utiliser le GPS dans un endroit ouvert. Ou le signal sera difficile à localiser.

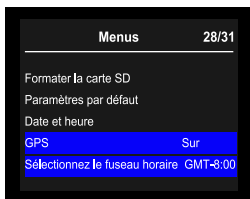

5.4 Avertissement rouge-bleu, éclairage blanc et laser rouge

5.4.1 Avertissement rouge-bleu

En veille, appuyez brièvement sur le bouton actif d'avertissement PTT/rouge-bleu () pour activer le son de l'alarme et les lumières flash rouge-bleu, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour désactiver le son de l'alarme, et appuyez brièvement sur le bouton une troisième fois pour désactiver le Lumières flash rouge-bleu.

5.4.2 Éclairage blanc

Après la mise sous tension, appuyez longuement sur le bouton audio/lumière blanche () pour allumer/éteindre l'éclairage blanc.

5.4.3 Laser rouge

Après la mise sous tension, appuyez longuement sur le bouton de retour () pour allumer/éteindre le laser rouge.

Remarque:

Si vous activez l'option « Mode furtif », l'avertissement rouge-bleu, l'éclairage blanc et le laser rouge ne peuvent pas être activés.

• Partie 6 Voyant de fonctionnement

	Voyant de fonctionnement①	Voyant de fonctionnement②
Mise en charge	/	Lumière bleue fixe (Lors de la mise sous tension pour le chargement, ce sera un bleu vert fixe.)
Complètement chargé	/	Lumière bleue éteinte
Marche/Veille	/	Feu vert fixe
Connexion à un ordinateur	Lumière rouge fixe	Lumière bleue verte fixe
Enregistrement video	Flash de lumière rouge	/
Prendre des photos	Chaque pression clignotera en rouge une fois	/
Enregistrement audio	Flash de lumière jaune	/

• Partie 7 Introduction au menu

- 1) Appuyez brièvement sur le bouton de menu () pour accéder à la page de menu.
- 2) Appuyez brièvement sur le bouton  /  /  /  /  pour sélectionner une option et confirmer.
- 3) Appuyez brièvement sur le bouton de menu () pour quitter la page de menu.

Listes de menus	Possibilités
Résolution	1440P30, 1296P30, 1080P30 (par défaut), 720P30, 720P60, 480P30
Grandeur de la photo	8M, 12M, 14M, 20M, 26M, 34M, 40M, 48M (par défaut)
Mode rafale de photos	Désactivé (par défaut), 3P, 5P, 10P, 20P
Pré-enregistrement	Désactivé (par défaut), activé
Post-enregistrement	Désactivé (par défaut), 5 s, 30 s, 1 min, 5 min
Stockage par compression	Désactivé (par défaut), activé
Enregistrement en boucle	Activé (par défaut), Désactivé
Durée de la vidéo	5 min, 10 min, 15 min, 20 min (par défaut), 30 min
Arrêt automatique de l'écran LCD	Désactivé, 5 minutes (par défaut)
Mise hors tension automatique	Désactivé, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min (par défaut)
Tonalité	Activé (par défaut), Désactivé
Enregistrer avec le son	Activé (par défaut), Désactivé
Bouton Volume	Faible (par défaut), Moyen, Élevé
Mode caméra embarquée	Désactivé (par défaut), activé
Antivirus	Désactivé (par défaut), activé
Mode navigateur de fichiers	Mode photo (par défaut), mode fichier

Reference de l'appareil	88888888 (par défaut)
Carte d'identité de la police	000000 (par défaut)
Mot de passe de protection	Désactivé (par défaut), activé
Changer le mot de passe	mot de passe par défaut : 000000
Mode furtif	Désactivé (par défaut), activé
Filtre IR	Manuel (par défaut), Auto
Diffusion vidéo	Désactivé (par défaut), activé
Langue	English(défaut), Español, Русский, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, Italiano, Français
Formater la carte SD	/
Paramètres par défaut	/
Date et heure	Peut être modifié
GPS (facultatif)	Désactivé (par défaut), activé
Sélection du fuseau horaire (facultatif)	GMT-8h00 (par défaut)
Version	Version du micrologiciel de la caméra corporelle

• Partie 8 Caractéristiques

Afficher	Écran couleur 2,0"
Résolution vidéo	1440P30, 1296P30, 1080P30 (par défaut), 720P30, 720P60, 480P30
Format vidéo	MOV

Grandeur de la photo	8M, 12M, 14M, 20M, 26M, 34M, 40M, 48M (par défaut)
Fichier photo	JPG
Grand angle	140°
Vision nocturne	Prise en charge; 6 lumières infrarouges
Source de courant	5 Vcc/1 A o 5 Vcc/2 A
Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable intégrée de 4500 mAh
Utiliser le temps	15 heures d'enregistrement vidéo (1080P, GPS&IR désactivés, entièrement chargé)
Temps de charge	6-8 heures
Capacité mémoire	Mémoire interne; 64 Go/128 Go/256 Go en option
Diffusion vocale	Soutien
Arrêt automatique de l'écran LCD	Désactivé, 5 minutes (par défaut)
Mise hors tension automatique	Désactivé, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min (par défaut)
Type de port USB	Port de chargement de type C
Mot de passe de protection	Soutien
Température de fonctionnement	Recommandé : -5 °C ~ +45 °C, 23 ~ + 113 °F
Température de stockage	Recommandé : -10~+50°C, 14~+122°F
Taille	90x60x35 mm, 3,5x2,4x1,4 pouces
Poids	160g/5,60z/0,4lb
Système compatible	Windows XP/7/8 SP3/Vista et Mac 10.5 ou mettre à jour la version du système

• Partie 9 Dépannage

Q: La caméra ne s'allume pas ou cesse de fonctionner.

R: 1. Connectez le chargeur et le câble USB pour charger la caméra et vérifiez si le problème est résolu après 6 heures de charge ;

2. Veuillez vérifier si le chargeur et le câble USB fonctionnent correctement.

3. Connectez votre appareil à la prise murale, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier s'il peut être allumé.

4. Utilisez une épingle pour réinitialiser la caméra et rallumez-la pour vérifier à nouveau.

5. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Q: Pourquoi la caméra arrête-t-elle l'enregistrement ? Vous ne pouvez plus enregistrer de vidéo ?

R: 1. Assurez-vous que la capacité de stockage de la caméra est suffisamment grande pour enregistrer.

Activez « **Enregistrement en boucle** » pour permettre à la caméra d'enregistrer en continu en couvrant les anciens fichiers une fois la mémoire pleine.

2. Double vérification physique : vérifiez si le bouton vidéo est intact et peut être enfoncé normalement.

3. Formatez la caméra et effectuez une réinitialisation matérielle, puis enregistrez à nouveau.

4. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

**Q: Un fichier vidéo ou audio ne peut pas être lu ?
Ou pas de son pour les vidéos ?**

R: 1. Veuillez vérifier le menu et activer l'option
« **Enregistrer avec son** ».

2. Il est recommandé de lire des vidéos/audio sur le
« **lecteur multimédia VLC** » sur l'ordinateur.

Q : L'écran de la caméra affiche du rouge/vert.

R: 1. Veuillez allumer et éteindre la vision nocturne via le bouton photo/IR() pour vérifier à nouveau.

2. Veuillez réinitialiser la caméra et la mettre sous tension pour vérifier.

Q : Pourquoi l'écran de l'appareil photo s'éteint-il automatiquement ?

R: L'appareil photo passe par défaut en mode « **Arrêt auto de l'écran LCD** » sans 5 minutes de fonctionnement. Si vous souhaitez que l'écran soit toujours allumé, veuillez entrer dans le menu pour définir l'option « **Arrêt auto de l'écran LCD** » sur Arrêt.
L'option « **Arrêt auto de l'écran LCD** » peut être réglée sur Off, 5 min (par défaut).

Q : Pourquoi la caméra s'éteint-elle automatiquement ?

R: Veuillez vérifier si l'option « **Arrêt automatique** » dans le menu est activée. Si vous souhaitez que la caméra reste sous tension, veuillez entrer dans le menu pour régler « **Arrêt automatique** » sur Arrêt.
« **Arrêt automatique** » peut être réglé sur Off, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min (par défaut).

Q : J'ai oublié mon mot de passe, comment le réinitialiser ?

R: Nous pouvons vous envoyer le mot de passe universel pour restaurer le mot de passe de la caméra. Veuillez envoyer un e-mail à notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide: support@boblov.com

Q : J'ai perdu les clips, puis-je obtenir la pièce de rechange ?

R: Si vous avez besoin d'accessoires de rechange ou de pièces de rechange, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à notre service après-vente: support@boblov.com

• Partie 10 Liste des paquets



Caméra
corporelle M5



Clip arrière
court à 360°



Clip d'épaule
long à 360°



Support à ventouse
pour véhicule



Chargeur
de voiture



Cable USB



Manuel de
l'utilisateur

Attention: les accessoires peuvent être mis à jour sans préavis, veuillez vous référer à la réception réelle des articles.

• Partie 11 Service client

BOBLOV se consacre à offrir le meilleur service à nos précieux clients.

Pour joindre le service client BOBLOV, veuillez nous envoyer un e-mail :

Adresse e-mail officielle: support@boblov.com

Boutique Amazon aux États-Unis:

<https://www.amazon.com/boblov>

Boutique Amazon au Royaume-Uni:

<https://www.amazon.co.uk/boblov>

Site officiel: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/

Tél: + 1(213) 905-9206

Adresse: 10700 Jersey Blvd #730

Rancho Cucamonga, CA 91730

The United States



Facebook



YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD



Manual de usuario de la cámara corporal

www.boblov.com | soporte@boblov.com

Modelo: M5



• Contenido


Prefacio.....	112
Parte 1 Diagrama de estructura	112
Parte 2 Configuración rápida	114
2.1 Cargar la cámara	114
2.2 Encendido/Apagado.....	114
2.3 Protección de pantalla/Ahorro de energía.....	115
2.4 Grabación de vídeo	115
2.5 Tomar foto	116
2.6 Grabación de audio	117
2.7 Visión nocturna.....	117
2.8 Reproducir archivos en la cámara	118
2.9 Eliminación de archivos	118
2.10 Conectarse a la computadora	119
2.11 Restablecer	120
Parte 3 Función GPS (opcional).....	121
Parte 4 Modo de cámara de tablero	126
Parte 5 Características que le pueden interesar	126
5.1 ¿Qué es el modo sigiloso?	126
5.2 Contraseña de la cámara	127
5.3 Configuración de fecha y hora	127
5.4 Advertencia rojo-azul e iluminación blanca y láser rojo.....	129
Parte 6 Luz indicadora de funcionamiento.....	130
Parte 7 Introducción al menú	130
Parte 8 Especificaciones	132
Parte 9 Solución de problemas	134
Parte 10 Lista de paquetes	137
Parte 11 Servicio al cliente	138

• Prefacio

Le agradecemos sinceramente por utilizar el producto de nuestra empresa. Este manual es la introducción de la cámara corporal M5 que incluye sus funciones, características, estructura externa, operación y elementos de precaución. Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual del usuario y manténgalo a mano para poder consultarlo fácilmente.

• Parte 1 Diagrama de estructura



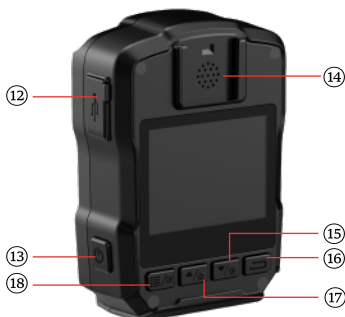

- ① Luz indicadora de trabajo①
- ② Luz indicadora de trabajo②
- ③ Sensor de imagen
- ④ Botón Foto/IR
- ⑤ Seis luces infrarrojas
- ⑥ Botón de audio/luz blanca
- ⑦ Botón activo de advertencia rojo-azul
- ⑧ Luz blanca
- ⑨ Luz intermitente roja y azul.
- ⑩ Luz laser
- ⑪ Botón de vídeo
- ⑫ Puerto de carga y orificio de reinicio
- ⑬ Botón de encendido
- ⑭ Salida de los altavoces
- ⑮ Botón Abajo/Reproducción
- ⑯ Botón de retorno
- ⑰ Botón Arriba/Marcar vídeo
- ⑱ Botón Menú/Aceptar

• Parte 2 Configuración rápida

2.1 Cargar la cámara

Nota:

Si no utiliza la cámara, cárguela cada tres meses; de lo contrario, la batería se degradará gradualmente.

Cargue la cámara completamente cuando la reciba por primera vez o antes de usarla, utilizando un cable USB estándar y un cargador de 5Vdc/1A o 5Vdc/2A en una toma de corriente.

La cámara corporal M5 tardará entre 4 y 5 horas en cargarse completamente con un enchufe de cargador de 5Vdc/2A y 8 horas con un enchufe de cargador de 5Vdc/1A.



Tiempo de carga	4-6 horas
Indicador de carga	Azul fijo
Completamente cargado	Azul apagado

2.2 Encendido/Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido() para iniciar. Después de encender la cámara, presione brevemente el botón para encender o apagar la pantalla, o manténgalo presionado para apagar la cámara.

2.3 Protección de pantalla/Ahorro de energía

En el modo de espera, presione brevemente el botón de menú() (el botón de menú está ubicado en la parte inferior trasera de la cámara) para ingresar a la configuración del menú. Activa la opción **"LCD apagado automático"** en el menú. Si no se realiza ninguna operación después de 5 minutos de encenderlo, la pantalla se apagará. Toque cualquier botón para iluminar la pantalla/activar la cámara.

Si no se realiza ninguna operación después de 10 minutos de encenderla, la cámara se apagará automáticamente. La opción **"Apagado automático"** se puede configurar en 1 min/3 min/5 min/10 min en el menú.

2.4 Grabación de vídeo

2.4.1 Grabación de vídeo normal

En el modo de espera, presione brevemente el botón de video() (el botón de video está ubicado en la parte frontal de la cámara, debajo del logotipo de BOBLOV) para grabar video y presiónelo brevemente nuevamente para detener la grabación y guardar.

2.4.2 Una clave para la grabación de vídeo


La cámara admite una tecla para grabar videos: en el estado de apagado, presionar prolongadamente el botón de video() podría activar la cámara e iniciar la grabación de video, presiónelo brevemente nuevamente para detener la grabación y guardar.

2.4.3 Vídeo bloqueado

Durante la grabación de video, presione brevemente el botón arriba/marca de video () (el botón arriba/video está ubicado en la parte inferior trasera de la cámara) y aparecerá un signo de exclamación triangular amarillo en la esquina superior derecha de la pantalla (presione brevemente el () vuelve a desbloquear/anular el bloqueo y la marca desaparece); luego presione brevemente el botón de video() nuevamente para guardar este archivo de video bloqueado.

El nombre del archivo de vídeo bloqueado comienza con "IMP". Y el nombre del archivo de vídeo normal comienza con "NOR".

Por favor revisa la imagen a continuación:

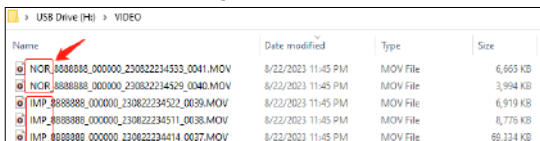

USB Drive (H:) > VIDEO				
Name	Date modified	Type	Size	
 NOR_8888888_000000_230822234533_0041.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,665 KB	
 NOR_8888888_000000_230822234529_0040.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	3,994 KB	
 IMP_8888888_000000_230822234522_0039.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,919 KB	
 IMP_8888888_000000_230822234511_0038.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	8,776 KB	
 IMP_8888888_000000_230822234414_0037.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	68,334 KB	

2.5 Tomar foto

2.5.1 Disparo único

En el modo de espera, presione brevemente el botón de fotografía() (el botón de fotografía está ubicado en el costado de la cámara) una vez para tomar una fotografía y guardarla automáticamente.

2.5.2 Instantánea

Durante la grabación de video, presione brevemente el botón de foto() para obtener una instantánea. Cada prensa tomará una foto.

2.5.3 Modo de ráfaga de fotos

Capture varias fotos con solo presionar un botón.

Si configura la opción **"Modo de ráfaga de fotos"** en **"3P/5P/10P/20P"** en el menú, presione brevemente el botón de foto() una vez y tome varias fotos de una vez.

2.6 Grabación de audio

2.6.1 Grabación de audio normal

Este modelo es capaz de grabar archivos de audio separados.

En el modo de espera, presione brevemente el botón de audio() (el botón de audio está ubicado en el costado de la cámara) para grabar audio y presiónelo brevemente nuevamente para detener la grabación y guardar.

2.6.2 Una clave para la grabación de audio

La cámara admite una tecla para grabar audios: en el estado de apagado, presionar prolongadamente el botón de audio() podría activar la cámara e iniciar la grabación de audio, presiónelo brevemente nuevamente para detener la grabación y guardar.

2.7 Visión nocturna

La visión nocturna infrarroja de la cámara por defecto es "Manual".

A1 presionar prolongadamente el botón de foto/IR() se enciende/apaga la visión nocturna en modo de espera o video.


Si desea que la visión nocturna de la cámara se active automáticamente, vaya a la configuración del menú y

configure "Filtro IR" en "Auto". Luego, la cámara se puede cambiar al modo de visión nocturna según el brillo del entorno.

2.8 Reproducir archivos en la cámara

Cuando la cámara esté encendida, presione brevemente el botón de reproducción/abajo() (el botón de reproducción/abajo se encuentra en la parte inferior trasera de la cámara) para ingresar a la página de Reproducción, y podrá administrar los archivos aquí. Presione brevemente el botón  /  /  para seleccionar una lista de archivos y confirmar el archivo para reproducir.

Presione brevemente el botón de retorno() (el botón de retorno está ubicado en la parte inferior de la parte posterior de la cámara) para regresar al paso anterior o salir a la página de archivos de reproducción.

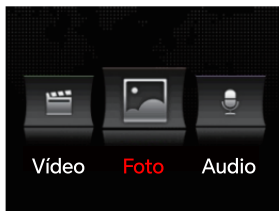


2.9 Eliminación de archivos

Ingresa a la página de archivos de reproducción, puede eliminar los archivos que desee.

En la lista de archivos, presione brevemente el botón  /  /  para seleccionar el archivo que desea

eliminar, luego presione prolongadamente el botón OK (/OK) para obtener la opción de eliminación, presione brevemente el botón /☆ / /Ⓢ / /OK para seleccionar una opción y confirme. luego presione prolongadamente el botón OK() para obtener la opción de eliminación, presione brevemente el botón // para seleccionar una opción y confirme.

Nota: los videos bloqueados/marcados no se pueden eliminar en la propia cámara.

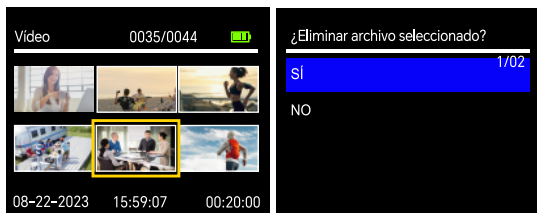

2.10 Conectarse a la computadora

Conecte la cámara a la computadora mediante el cable USB adjunto.

Luego ingrese al modo de disco USB, la cámara mostrará los caracteres de **"PID: 000000 DID: 8888888"**.

En este estado, la cámara no puede grabar videos ni realizar otras operaciones.

Aparecerá un nuevo disco extraíble de la cámara en su computadora.

*Si activa la opción **"Protección con contraseña"** en el menú, primero debe ingresar la contraseña que estableció (la contraseña predeterminada es 000000) y luego podrá recuperar o eliminar los archivos en la computadora.

2.11 Restablecer

Si la cámara se bloquea o deja de funcionar, puede reiniciarla presionando el botón de reinicio con un alfiler o un dedal, como se muestra en el diagrama a continuación (tenga cuidado de no usar fuerza excesiva). La cámara se apagará automáticamente después del reinicio y podrá presionar prolongadamente el botón de encendido() para encenderla.



• Parte 3 Función GPS (opcional)

3.1 ¿Cómo habilitar la opción GPS?

Si activa la opción "GPS" durante la grabación de video, se recopilará la información de la ruta y, utilizando nuestro reproductor GPS proporcionado, se podrá reproducir el video con la información de la ruta.

Presione brevemente el botón de menú( /OK) para ingresar al menú.

Presione brevemente el botón  /  /  /OK para obtener la opción "GPS", gírela a "En" y confirme.

Por favor revisa la imagen a continuación:

Regrese a la pantalla anterior después de seleccionar la opción "GPS" en el menú y aparecerá un ícono de GPS blanco en la esquina superior derecha de la pantalla.

(Como se ilustra en el Diagrama 1 a continuación)

Vaya a un área abierta y ubique con éxito el GPS.

El icono rojo del GPS se volverá verde. (Como se ilustra en el Diagrama 2 a continuación)

Grabe un video y se recopilarán datos del GPS.

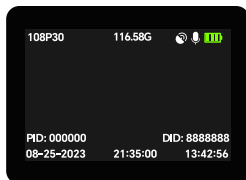


Diagrama 1

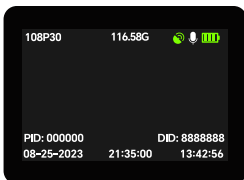


Diagrama 2

Nota:

Cuando el ícono de GPS es blanco, significa que no se adquiere señal; cuando el icono se vuelve verde, significa que se ha adquirido la señal.

Si el GPS se localiza correctamente, la pantalla se verá así:

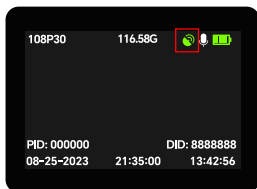


Diagrama 2

3.2 Reproducción de vídeos GPS en la computadora


E1 reproductor GPS solo es compatible con computadoras con Windows.

Descargue el reproductor GPS proporcionado por el fabricante y reproduzca los vídeos en él.

Hay dos métodos para descargar el reproductor GPS.


Método 1:

Para reproducir el video con GPS, busque boblov.com/pages/download y descargue el software "M5 GPS Player - GXPlayer" proporcionado por el fabricante en el escritorio de la computadora. Por favor revise la siguiente imagen:

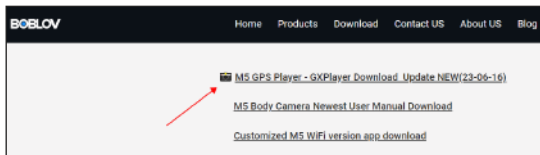

Método 2:

O conecte la cámara corporal M5 a la computadora, ingrese al disco U de la cámara, busque "**GPS Player Download.txt**", luego copie el enlace en este archivo para descargar el software GXPlayer a su escritorio. Por favor revise las siguientes imágenes:

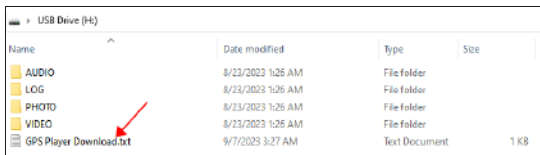

Luego siga los pasos a continuación para usar el reproductor GPS:

1. Después de descargar el software en la computadora, haga doble clic en el paquete de instalación del software del reproductor GPS para instalarlo.
2. Después de finalizar la instalación, obtendrá un acceso directo a "**GXPlayer**" en el escritorio de su computadora.

3. Haga doble clic en el acceso directo "GXPlayer" para ingresar al reproductor.


Consulte la imagen a continuación del acceso directo "GXPlayer":



Nota:

Si Google Drive te alerta de que "el archivo tiene un virus, descárgalo sí o no", no te preocupes, es sólo porque tu computadora monitorea un archivo desconocido. El archivo no tiene ningún problema.

3.3 Introducción a la interfaz del reproductor GPS

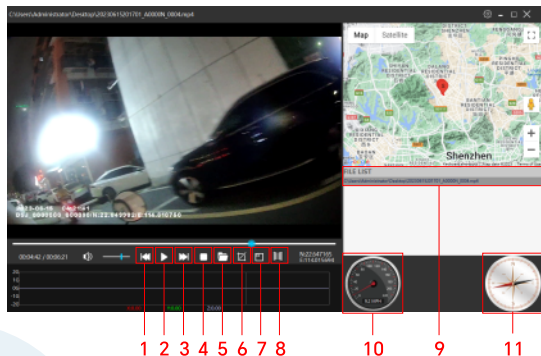

- ① Para reproducir el vídeo anterior
- ② Pausar/Reproducir el vídeo
- ③ Para reproducir el siguiente vídeo
- ④ Botón Detener reproducción
- ⑤ Haga clic para elegir el archivo de video en su computadora para reproducir
- ⑥ Captura de pantalla
- ⑦ Interruptor de lentes múltiples (este modelo no admite esta función)
- ⑧ Rotación de imagen
- ⑨ Lista de archivos, haga doble clic en el archivo en esta parte para reproducirlo
- ⑩ Velocidad de movimiento
- ⑪ Brújula

3.4 Página de configuración del reproductor GPS

Haga clic en el ícono de configuración  en la esquina superior derecha, aquí puede configurar el idioma y elegir Google Map para reproducir el archivo de video. Cuando juegues, haz clic en el botón Dejar de jugar para dejar de jugar primero; de lo contrario, no se podrá cambiar el mapa. Por favor revise las siguientes imágenes:

Botón Detener reproducción:



Página de configuración:

Base Setup

Language:

English

Speed unit:

MPH

Maps :

Google Map

Please stop playing,otherwise can't change the map successfully!

Track Connect:

off

Play Mode

order

Decode Mode:

Soft Decoding

File Save Path:

 D:\

• Parte 4 Modo de cámara de tablero

El modo Dash Cam significa que la cámara comenzará a grabar automáticamente siempre que conecte la cámara al puerto de alimentación de 12Vdc del vehículo usando la entrada de 12-24V y el cargador del vehículo con puerto de salida de 5V-1A/2A y encienda el motor. Si desea que la cámara sea una cámara de tablero, en el modo de espera, ingrese a la configuración del menú para configurar el **"Modo de cámara de tablero"** en **"En"** y guarde el cambio.

• Parte 5 Características que le pueden interesar

5.1 ¿Qué es el modo sigiloso?

Si habilita la opción **"Modo oculto"** en la configuración del menú, la cámara realizará grabaciones ocultas. No tiene indicador ni aviso sonoro.

5.2 Contraseña de la cámara

There is **"Password Protection"** option in the menu setting.

If want to turn it on, you need to insert the default password: **000000** first then select **"On"** option and confirm.

Hay la opción **"Protección con contraseña"** en la configuración del menú.

Si desea activarlo, primero debe insertar la contraseña predeterminada: 000000, luego seleccione la opción **"En"** y confirme.

Si olvida la contraseña, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de soporte para obtener ayuda: support@boblov.com

Después de activar la opción **"Protección con contraseña"**, el siguiente procedimiento debe verificar la contraseña, como se muestra en los diagramas 1-4:



1. Al conectar la cámara a la computadora;
2. Intente activar la opción **"Configuración predeterminada"** o **"Formatear tarjeta SD"** en el menú;
3. Si elige cambiar la contraseña de la cámara, deberá verificar la contraseña anterior (si es la cámara nueva, deberá ingresar la contraseña predeterminada).

5.3 Configuración de fecha y hora

Hay dos formas de referencia para configurar la hora y la fecha.

Configuración manual: cuando la opción **"GPS"** está **desactivada**

Ingresa al Menú y busque la opción **"Fecha y hora"** para configurar una local y guardar, según los diagramas que se muestran a continuación.

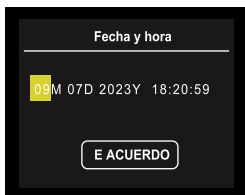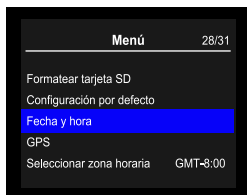

Sincronización automática: cuando la opción GPS está activada


Paso 1: Ingrese al Menú, busque la opción "**Selección zona horaria**", configúrela en su zona horaria local y guarde.

Por ejemplo: si se encuentra en EE. UU., configure la zona horaria en GMT-08

(Según su zona horaria local)

Paso 2: Active la opción "**GPS**" en el menú, luego localice correctamente el GPS de la cámara (el ícono blanco del GPS se vuelve verde, consulte el diagrama en la Parte 3 Función GPS), luego la fecha y hora de la cámara se sincronizarán a la hora local correcta. Vea los diagramas que se muestran a continuación.

Utilice el GPS en un lugar abierto. O la señal será difícil de localizar.

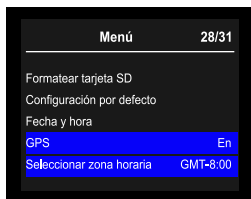

5.4 Advertencia rojo-azul e iluminación blanca y láser rojo

5.4.1 Advertencia rojo-azul

En modo de espera, presione brevemente el botón activo de advertencia PTT/rojo-azul () para activar el sonido de la alarma y las luces intermitentes rojo-azul, presione brevemente el botón nuevamente para desactivar el sonido de la alarma y presione brevemente el botón por tercera vez para desactivar el Luces intermitentes rojo-azul.

5.4.2 Iluminación blanca

Después de encenderlo, presione prolongadamente el botón de audio/luz blanca () para encender/apagar la iluminación blanca.

5.4.3 Láser rojo

Después de encenderlo, mantenga presionado el botón de retorno () para encender/apagar el láser rojo.

Nota:

Si activa la opción "**Modo oculto**", la advertencia rojo-azul, la iluminación blanca y el láser rojo no se pueden activar.

• Parte 6 Luz indicadora de funcionamiento

	Luz indicadora de trabajo①	Luz indicadora de trabajo②
Cargando	/	Luz azul fija (Cuando se encienda para cargar, será verde y azul fijo).
Completamente cargado	/	Luz azul apagada
Encendido/espera	/	Luz verde fija
Conexión a la computadora	Luz roja fija	Luz verde y azul fija
Grabación de vídeo	Destello de luz roja	/
Tomar fotos	Cada pulsación parpadeará en rojo una vez.	/
Grabación de audio	Destello de luz amarilla	/

• Parte 7 Introducción al menú

- 1) Presione brevemente el botón de menú( / OK) para ingresar a la página del menú.
- 2) Presione brevemente el botón  /  /  /  /  / OK para seleccionar una opción y confirmar.
- 3) Presione brevemente el botón de menú() para salir de la página del menú.

Listas de menú	Opciones
Resolución	1440P30, 1296P30, 1080P30 (predeterminado), 720P30, 720P60, 480P30
Tamaño de la foto	8M, 12M, 14M, 20M, 26M, 34M, 40M, 48M (predeterminado)
Modo de ráfaga de fotos	Apagado (predeterminado), 3P, 5P, 10P, 20P
Enlazar	Apagado(predeterminado), En
Post-grabación	Apagado (predeterminado), 5 segundos, 30 segundos, 1 min, 5 min
Almacenamiento de compresión	Apagado(predeterminado), En
Grabación en bucle	En(predeterminado), Apagado
Duración del vídeo	5 min, 10 min, 15 min, 20 min (predeterminado), 30 min
LCD apagado automático	Apagado, 5 min (predeterminado)
Apagado automático	Apagado, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min (predeterminado)
Tono de tecla	En (predeterminado), Apagado
Grabar con sonido	En (predeterminado), Apagado
Volumen del botón	Bajo (predeterminado), Medio, Alto
Modo de cámara de tablero	Apagado (predeterminado), En
antivirus	Apagado (predeterminado), En
Modo Explorador de archivos	Modo foto (predeterminado), modo archivo
ID del dispositivo	8888888 (predeterminado)

identificación policial	000000 (predeterminado)
Protección de contraseña	Apagado (predeterminado), En
Cambiar la contraseña	contraseña predeterminada: 000000
Modo sigilo	Apagado (predeterminado), En
Filtro de infrarrojos	Manual (predeterminado), Automático
Transmisión de vídeo	Apagado (predeterminado), En
Idioma	English(predeterminado), Español, Русский, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, Italiano, Français
Formatear tarjeta SD	/
Configuración predeterminada	/
Fecha y hora	Se puede editar
GPS (opcional)	Apagado (predeterminado), En
Seleccionar zona horaria (opcional)	GMT-8:00 (predeterminado)
Versión	Versión del firmware de la cámara corporal

• Parte 8 Especificaciones

Mostrar	Pantalla a color de 2,0"
Resolución de video	1440P30, 1296P30, 1080P30 (predeterminado), 720P30, 720P60, 480P30
Formato de video	MOVIMIENTO
Tamaño de la foto	8M, 12M, 14M, 20M, 26M, 34M, 40M, 48M (predeterminado)

Archivo de fotos	JPEG
Gran angular	140°
Vision nocturna	Soportado; 6 luces infrarrojas
Fuente de alimentación	5Vcc/1A o 5Vcc/2A
Tipo de Batería	Batería de litio recargable incorporada de 4500 mAh
Usar tiempo	15 Horas de grabación de vídeo (1080P, GPS e IR apagados, completamente cargado)
Tiempo de carga	6-8 horas
Capacidad de memoria	Memoria interna; 64GB/128GB/256GB Opcional
Transmisión de voz	Apoyo
LCD apagado automático	Apagado, 5 min (predeterminado)
Apagado automático	Apagado, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min (predeterminado)
Tipo de puerto USB	Puerto de carga tipo C
Protección de contraseña	Apoyo
Temperatura de trabajo	Recomendado: -5°C ~ +45°C, 23 ~+113°F
Temperatura de almacenamiento	Recomendar: -10~+50°C, 14~+122°F
Tamaño	90x60x35 mm, 3,5x2,4x1,4 pulgadas
Peso	160g/5,60z/0,4 libras
Sistema compatible	Windows XP/7/8 SP3/Vista y Mac 10.5 o actualizar la versión del sistema

• Parte 9 Solución de problemas

P: La cámara no se enciende o deja de funcionar.

R: 1. Conecte el cargador y el cable USB para cargar la cámara y verifique si el problema se resuelve después de 6 horas de carga;
2. Compruebe si el cargador y el cable USB funcionan correctamente.
3. Conecte su dispositivo al enchufe de pared, luego presione el botón de encendido para verificar si se puede encender.
4. Utilice un alfiler para reiniciar la cámara y vuelva a encenderla para comprobarla nuevamente.
5. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

P: ¿Por qué la cámara deja de grabar? ¿Ya no puedes grabar video?

R: 1. Asegúrese de que la capacidad de almacenamiento de la cámara sea lo suficientemente grande para grabar. Active la "Grabación en bucle" para permitir que la cámara grabe continuamente cubriendo los archivos antiguos una vez que la memoria esté llena.
2. Doble verificación física: verifique si el botón de video está intacto y se puede presionar normalmente.
3. Formatee la cámara, realice un reinicio completo y luego grabe nuevamente.
4. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

P: ¿No se puede reproducir un archivo de vídeo o audio? ¿O no hay sonido para los videos?

R: 1. Verifique el menú y active la opción "Grabar con sonido".

2. Se recomienda reproducir vídeos/audio en el "reproductor multimedia VLC" de la computadora.

P: La pantalla de la cámara muestra rojo/verde.

R: 1. Encienda y apague la visión nocturna a través del botón de foto/IR() para verificar nuevamente.

2. Reinicie la cámara y enciéndala para comprobarla.

P: ¿Por qué la pantalla de la cámara se apaga automáticamente?

R: La cámara ingresa al modo "LCD apagado auto" de manera predeterminada sin 5 minutos de operación. Si desea que la pantalla esté siempre encendida, ingrese al menú para configurar la opción "LCD apagado auto" en Apadapo.

La opción "LCD Auto Off" se puede configurar en Apadapo, 5min (predeterminado).

P: ¿Por qué la cámara se apaga automáticamente?

R: Verifique si la opción "Apagado automático" en el menú está activada. Si desea que la cámara permanezca encendida, ingrese al menú para configurar "Apagado automático" en Apagado.

"Apagado automático" se puede configurar en Apagado, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min (predeterminado).

P: Olvidé mi contraseña, ¿cómo restablecerla?

R: Podríamos enviarle la contraseña universal para restaurar la contraseña de la cámara. Envíe un correo electrónico a nuestro equipo de soporte para obtener ayuda: support@boblov.com

P: Perdí los clips, ¿puedo conseguir la pieza de repuesto?

R: Si necesita accesorios o piezas de repuesto, no dude en enviar un correo electrónico a nuestro servicio posventa: support@boblov.com

• Parte 10 Lista de paquetes



Cámara
corporal M5



Clip trasero
corto de 360°



Clip de hombro
largo de 360°



Soporte de succión
para vehículos



Cargador
de coche



Cable USB



Manual de
usuario

Tenga en cuenta: Los accesorios pueden actualizarse sin previo aviso; consulte la recepción real de los artículos.

• Parte 11 Servicio al cliente

BOBLOV se dedica a ofrecer el mejor servicio a nuestros valiosos clientes.

Para comunicarse con el servicio de atención al cliente de BOBLOV, envíenos un correo electrónico:

Dirección de correo electrónico oficial:

support@boblov.com

Tienda Amazon EE. UU.:

<https://www.amazon.com/boblov>

Tienda Amazon Reino Unido:

<https://www.amazon.co.uk/boblov>

Página web oficial: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/

Teléfono: + 1(213) 905-9206

DIRECCIÓN: 10700 Jersey Blvd #730

Rancho Cucamonga, CA 91730

The United States



Facebook



YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD



Руководство пользователя натальной камеры

www.boblov.com | support@boblov.com

Модель: M5



• Содержание


Предисловие.....	140
Часть 1. Структурная схема.....	140
Часть 2. Быстрая настройка.....	142
2.1 Зарядка камеры.....	142
2.2 Включение/выключение питания.....	142
2.3 Защита экрана/энергосбережение.....	143
2.4 Видеозапись.....	143
2.5 Сделать фото.....	144
2.6 Аудиозапись.....	145
2.7 Ночное видение.....	145
2.8 Воспроизведение файлов на камере.....	146
2.9 Удаление файла.....	146
2.10 Подключение к компьютеру.....	147
2.11 Сброс.....	148
Часть 3. Функция GPS (опционально).....	149
Часть 4. Режим видеорегистратора.....	154
Часть 5. Особенности, которые могут вас беспокоить.....	154
5.1 Что такое скрытый режим?.....	154
5.2 Пароль камеры.....	155
5.3 Установка времени и даты.....	155
5.4 Красно-синее предупреждение, белая подсветка и красный лазер.....	157
Часть 6. Световой индикатор работы.....	158
Часть 7. Введение в меню.....	158
Часть 8. Технические характеристики.....	160
Часть 9. Устранение неполадок.....	162
Часть 10. Список пакетов.....	165
Часть 11. Обслуживание клиентов.....	166

• Предисловие

Мы искренне благодарим Вас за использование продукции нашей компании. Данное руководство представляет собой вводную информацию о натальной камере M5, в которой описаны ее функции, особенности, внешняя конструкция, принцип работы и меры предосторожности. Перед использованием продукта внимательно прочтите руководство пользователя и держите его под рукой для удобства.

• Часть 1. Структурная схема



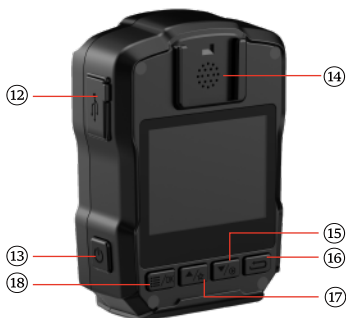

- ① Индикатор работы①
- ② Световой индикатор работы②
- ③ Датчик изображений
- ④ Кнопка фото/ИК
- ⑤ Шесть инфракрасных ламп
- ⑥ Кнопка аудио/белого света
- ⑦ Красно-синяя активная кнопка предупреждения
- ⑧ Белый свет
- ⑨ Красно-синий мигающий свет
- ⑩ Свет лазера
- ⑪ Кнопка видео
- ⑫ Зарядный порт и отверстие для сброса
- ⑬ Кнопка питания
- ⑭ Выход динамика
- ⑮ Кнопка «Вниз/Воспроизведение»
- ⑯ Кнопка возврата
- ⑰ Кнопка «Вверх/Отметка видео»
- ⑱ Кнопка меню/ОК

• Часть 2. Быстрая настройка

2.1 Зарядка камеры

Примечание:

Если вы не используете камеру, заряжайте ее каждые три месяца; в противном случае аккумулятор будет постепенно деградировать.

Пожалуйста, полностью зарядите камеру при ее получении или перед использованием с помощью стандартного USB-кабеля и вилки зарядного устройства 5 В постоянного тока/1 А или 5 В постоянного тока/2 А в розетку питания.

Для полной зарядки натальной камеры M5 потребуется 4–5 часов при использовании зарядного устройства 5 В постоянного тока/2 А и 8 часов при использовании зарядного устройства 5 В постоянного тока/1 А.



Время зарядки	4–6 часов
Индикатор зарядки	Синий устойчивый
Полностью заряжен	Синий выкл

2.2 Включение/выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания () для загрузки. После включения камеры коротко нажмите кнопку, чтобы выключить/включить экран, или

и удерживайте ее, чтобы выключить камеру.

2.3 Защита экрана/энергосбережение

В режиме ожидания коротко нажмите кнопку меню () (кнопка меню расположена внизу на задней панели камеры), чтобы войти в настройки меню.

Включает в меню опцию «Автовыключение ЖК-дисплея». Если без каких-либо действий через 5 минут после включения экран погаснет. Нажмите любую кнопку, чтобы включить экран или активировать камеру.

Если без каких-либо действий через 10 минут после включения камера автоматически выключится. В меню опцию «Автовыключение» можно установить на 1 мин/3 мин/5 мин/10 мин.

2.4 Видеозапись

2.4.1 Обычная видеозапись

В режиме ожидания коротко нажмите кнопку видео () (кнопка видео расположена на передней панели камеры, под логотипом BOBLOV), чтобы записать видео, и коротко нажмите ее еще раз, чтобы остановить запись и сохранить.

2.4.2 Один ключ к видеозаписи


Камера поддерживает одну клавишу для записи видео: в выключенном состоянии долгое нажатие кнопки видео () может активировать камеру и начать запись видео, короткое нажатие еще раз, чтобы остановить запись и сохранить.

2.4.3 Видео заблокировано

Во время записи видео коротко нажмите кнопку «Вверх/Видео» (▲/☆) (кнопка «Вверх/Видео» расположена внизу на задней панели камеры), в правом верхнем углу экрана появится желтый треугольный восклицательный знак (короткое нажатие (▲/☆) кнопка снова снимает/отменяет блокировку и значок исчезает); затем снова нажмите кнопку видео(📹), чтобы сохранить заблокированный видеофайл.

Имя заблокированного видеофайла начинается с «IMP». И обычное имя видеофайла начинается с «NOR».

Пожалуйста, проверьте изображение ниже:

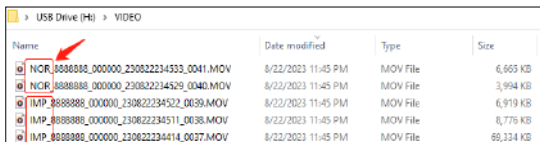

USB Drive (H:) > VIDEO				
Name	Date modified	Type	Size	
NOR_8888888_000000_230822234533_0041.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,665 KB	
NOR_8888888_000000_230822234529_0040.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	3,994 KB	
IMP_8888888_000000_230822234522_0039.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	6,919 KB	
IMP_8888888_000000_230822234511_0038.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	8,776 KB	
IMP_8888888_000000_230822234414_0037.MOV	8/22/2023 11:45 PM	MOV File	68,134 KB	

2.5 Сделать фото

2.5.1 Одиночный выстрел

В режиме ожидания коротко нажмите кнопку фото (📷) (кнопка фото расположена сбоку камеры) один раз, чтобы сделать одну фотографию и автоматически сохранить ее.

2.5.2 Снимок

Во время записи видео коротко нажмите кнопку фото (📷), чтобы сделать снимок. Каждая пресса сделает одну фотографию.

2.5.3 Режим серийной съемки

Сделайте несколько фотографий одним нажатием кнопки.

Если в меню для параметра **«Режим серийной съемки»** установлено значение **«3P/5P/10P/20P»**, коротко нажмите кнопку фото() один раз и сделайте несколько фотографий одним нажатием.

2.6 Аудиозапись

2.6.1 Обычная аудиозапись

Данная модель способна записывать отдельные аудиофайлы.

В режиме ожидания коротко нажмите кнопку звука () (кнопка звука расположена сбоку камеры), чтобы записать звук, и коротко нажмите ее еще раз, чтобы остановить запись и сохранить.

2.6.2 Один ключ к аудиозаписи

Камера поддерживает одну клавишу для записи звука: в выключенном состоянии долгое нажатие кнопки звука () может активировать камеру и начать запись звука, короткое нажатие еще раз, чтобы остановить запись и сохранить.

2.7 Ночное видение

Инфракрасное ночное видение камеры по умолчанию установлено в **«Ручной режим»**.

Длительное нажатие кнопки фото/ИК() включает /выключает ночное видение в режиме ожидания или видео.

Если вы хотите, чтобы ночное видение камеры включалось автоматически, перейдите в меню


меню настроек и установите для параметра «ИК-фильтр» значение «Авто». Затем камеру можно переключить в режим ночного видения в зависимости от яркости окружающей среды.

2.8 Воспроизведение файлов на камере

Когда камера включена, коротко нажмите кнопку «Вниз/Воспроизведение» () (кнопка «Вниз/Воспроизведение» расположена внизу на задней панели камеры), чтобы перейти на страницу воспроизведения, и здесь вы сможете управлять файлами.

Кратковременно нажмите кнопку  /  /  , чтобы выбрать список файлов и подтвердить файл для воспроизведения.

Коротко нажмите кнопку возврата () (кнопка возврата расположена внизу на задней панели камеры), чтобы вернуться к предыдущему шагу или перейти на страницу воспроизведения файлов.

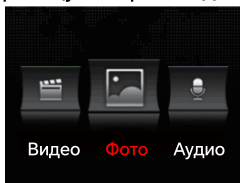


2.9 Удаление файла

Войдите на страницу воспроизведения файлов, вы можете удалить файлы по своему усмотрению.

В списке файлов коротко нажмите кнопку  /  /  / , чтобы выбрать файл, который хотите удалить

затем нажмите и удерживайте кнопку ОК (), чтобы получить опцию удаления, коротко нажмите кнопку  /  /  /  /  / ОК , чтобы выбрать опцию и подтвердить.

Примечание. Заблокированные/отмеченные видео невозможно удалить на самой камере.

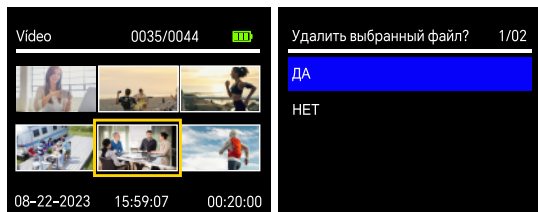

2.10 Подключение к компьютеру

Подключите камеру к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Затем войдите в режим USB-диска, на камере отобразятся символы «**PID: 000000 DID: 8888888**». В этом состоянии камера не может снимать видео или выполнять другие операции.

На вашем компьютере появится новый съемный диск камеры.

*Если в меню включена опция «Защита паролем», вам необходимо сначала ввести установленный вами пароль (пароль по умолчанию — **000000**), а затем можно будет получить или удалить файлы на компьютере.

2.11 Сброс

Если камера зависает или перестает работать, вы можете выполнить сброс, нажав кнопку сброса булавкой или наперстком, как показано на рисунке ниже (будьте осторожны, не применяйте чрезмерную силу). После перезагрузки камера автоматически выключится, и для ее включения можно долго нажимать кнопку питания ().



• Часть 3. Функция GPS (опционально)

3.1 Как включить опцию GPS?

Если включить опцию «GPS» во время записи видео, информация о маршруте будет собрана, и с помощью нашего GPS-плеера можно будет воспроизвести видео с информацией о треке.

Коротко нажмите кнопку меню () , чтобы войти в меню.

Кратковременно нажмите кнопку  /  /  /  /  /  , чтобы получить опцию «GPS», установите для нее значение «Вкл.» и подтвердите.

Пожалуйста, проверьте изображение ниже:

Вернитесь к предыдущему экрану после выбора в меню опции «GPS», и в правом верхнем углу экрана появится белый значок GPS. (Как показано на диаграмме 1 ниже)

Выйдите на открытое место и успешно найдите GPS. Красный значок GPS станет зеленым. (Как показано на диаграмме 2 ниже)

Снимите видео, и данные GPS будут собраны.

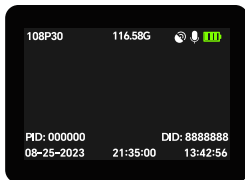


Диаграмма 1

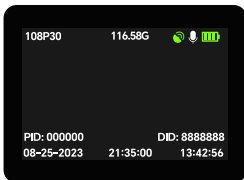


Диаграмма 2

Примечание:

Если значок GPS белый, это означает, что сигнал не получен; когда значок станет зеленым, это означает, что сигнал получен.

Если GPS обнаружен успешно, экран будет выглядеть следующим образом:

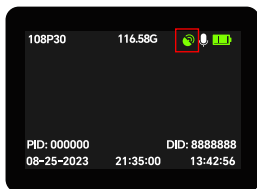


Диаграмма 2


3.2 Воспроизведение GPS-видео на компьютере

GPS-плеер поддерживает только компьютер с ОС Windows.

Загрузите GPS-плеер, предоставленный производителем, и воспроизведите на нем видео. Существует два способа загрузки GPS-плеера.


Метод 1:

Чтобы воспроизвести видео с помощью GPS, найдите boblov.com/pages/download и загрузите программное обеспечение «M5 GPS Player – GXPlayer», предоставленное производителем, на рабочий стол компьютера. Пожалуйста, проверьте изображение ниже:

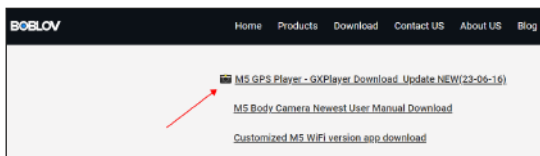

Метод 2:

Или подключите нателную камеру М5 к компьютеру, войдите на U-диск камеры, найдите «GPS Player Download.txt», затем скопируйте ссылку в этом файле, чтобы загрузить программное обеспечение GXPlayer на свой рабочий стол. Пожалуйста, проверьте фотографии ниже:

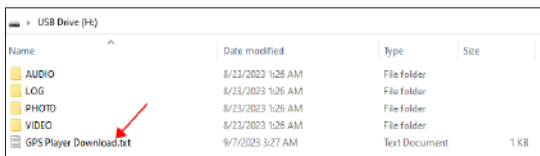

Затем выполните следующие действия, чтобы использовать GPS-плеер:

1. После загрузки программного обеспечения на компьютер дважды щелкните установочный пакет программного обеспечения GPS Player, чтобы установить его.
2. После завершения установки на рабочем столе вашего компьютера появится ярлык «GXPlayer».

3. Дважды щелкните ярлык «GXPlayer», чтобы войти в плеер.


Пожалуйста, проверьте изображение ярлыка «GXPlayer» ниже:



Примечание:

Если Google Диск предупредил вас, что «в файле есть вирус, загрузите его, да или нет», не волнуйтесь, это только потому, что ваш компьютер отслеживает незнакомый файл. С файлом проблем нет.

3.3 Знакомство с интерфейсом GPS-плеера

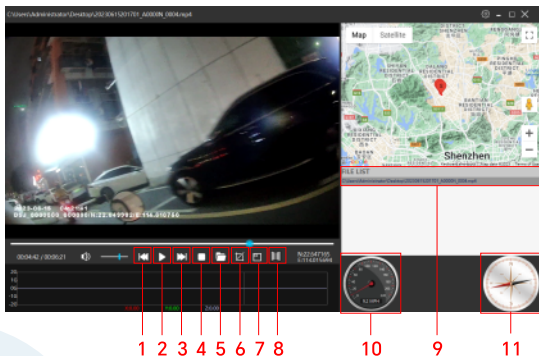

- ① Воспроизведение предыдущего видео
- ② Пауза/воспроизведение видео
- ③ Воспроизведение следующего видео
- ④ Кнопка остановки воспроизведения
- ⑤ Нажмите, чтобы выбрать видеофайл на вашем компьютере для воспроизведения.
- ⑥ Скриншот
- ⑦ Многолинзовый переключатель (эта модель не поддерживает эту функцию)
- ⑧ Поворот изображения
- ⑨ Список файлов. Дважды щелкните файл в этой части, чтобы воспроизвести его.
- ⑩ Скорость движения
- ⑪ Компас

3.4 Страница настроек GPS-плеера

Нажмите значок настройки  в правом верхнем углу, здесь вы можете установить язык и выбрать карту Google для воспроизведения видеофайла. Во время игры нажмите кнопку «Остановить игру», чтобы сначала остановить игру, иначе карту нельзя будет изменить. Пожалуйста, проверьте фотографии ниже:

Кнопка остановки воспроизведения:



Страница настроек:

Base Setup

Language:	English
Speed unit:	MPH
Maps :	Google Map
Please stop playing,otherwise can't change the map successfully!	
Track Connect:	off
Play Mode	order
Decode Mode:	Soft Decoding
File Save Path:	 D:\

• Часть 4. Режим видеорегистратора

Режим видеорегистратора означает, что камера начнет запись автоматически, если вы подключите камеру к порту питания 12 В постоянного тока автомобиля, используя вход 12–24 В и выходной порт 5 В–1 А/2 А, и запустите двигатель.

Если вы хотите, чтобы камера работала в режиме видеорегистратора в режиме ожидания, войдите в настройку меню, чтобы установить для параметра «Режим видеорегистратора» значение «Вкл» и сохраните изменения.

• Часть 5. Особенности, которые могут вас беспокоить

5.1 Что такое скрытый режим?

Если вы включите опцию «Скрытый режим» в настройках меню, камера будет вести скрытую запись. У него нет ни индикатора, ни звуковой подсказки.

5.2 Пароль камеры

В настройках меню есть опция «Защита паролем». Если вы хотите включить его, вам необходимо сначала ввести пароль по умолчанию: 000000, затем выбрать опцию «Включить» и подтвердить.

Если вы забыли пароль, просто напишите в нашу службу поддержки: support@boblov.com



После включения опции «Защита паролем» необходимо выполнить следующую процедуру для проверки пароля, как показано на схемах 1–4:

1. При подключении камеры к компьютеру;
2. Попробуйте активировать в меню опцию «Настройка по умолчанию» или «Форматировать SD-карту»;
3. Если вы решите изменить пароль камеры, вам необходимо проверить старый пароль (если новая камера, необходимо ввести пароль по умолчанию).

5.3 Установка времени и даты

Существует два способа настройки времени и даты.

Ручная настройка: когда опция «GPS» выключена. Войдите в меню и найдите опцию «Дата и время», чтобы установить локальную дату и сохранить ее, как показано на схемах ниже.

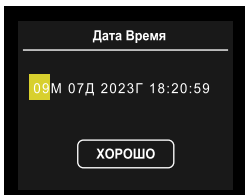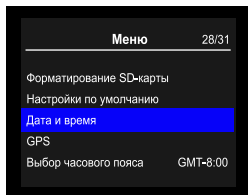

Синхронизация авто: когда опция GPS включена


Шаг 1: Войдите в меню, найдите опцию «Выбор часового пояса», установите для него местный часовой пояс и сохраните.

Например: если вы находитесь в США, установите часовой пояс GMT-08.

(В соответствии с вашим местным часовым поясом)

Шаг 2: Включите опцию «GPS» в меню, затем успешно определите местоположение камеры по GPS (белый значок GPS станет зеленым, см. схему в части 3 «Функция GPS»), после чего дата и время камеры будут синхронизированы с местным правильному времени. См. диаграммы, показанные ниже.

Пожалуйста, используйте GPS в открытом месте. Или сигнал будет трудно обнаружить.

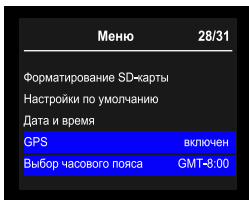

5.4 Красно-синее предупреждение, белая подсветка и красный лазер

5.4.1 Красно-синее предупреждение

В режиме ожидания кратковременно нажмите активную кнопку РТТ/красно-синего предупреждения (), чтобы активировать звуковой сигнал и красно-синюю вспышку, снова коротко нажмите кнопку, чтобы отключить звуковой сигнал, и коротко нажмите кнопку в третий раз, чтобы отключить звуковой сигнал. Красно-синие вспышки.

5.4.2 Белое освещение

После включения длительное нажатие кнопки звука/белого света () может включить/выключить белую подсветку.

5.4.3 Красный лазер

После включения длительное нажатие кнопки возврата () может включить/выключить красный лазер.

Примечание. Если включить опцию **«Скрытый режим»**, красно-синее предупреждение, белую подсветку и красный лазер невозможно активировать.

• Часть 6. Световой индикатор работы

	Рабочий индикатор ^①	Рабочий индикатор ^②
Зарядка	/	Сплошной синий свет (При включении питания для зарядки он будет гореть постоянно зеленым синим цветом.)
Полностью заряжен	/	Синий свет выключен
Включение питания/режим ожидания	/	Сплошной зеленый свет
Подключение к компьютеру	Сплошной красный свет	Сплошной зеленый синий свет
Запись видео	Красная вспышка	/
Делать фотографии	Каждое нажатие будет мигать красным один раз	/
Аудио запись	Желтая вспышка света	/

• Часть 7. Введение в меню

- 1) Коротко нажмите кнопку меню () , чтобы войти на страницу меню.
- 2) Кратковременно нажмите кнопку  /  /  , чтобы выбрать опцию и подтвердить.
- 3) Коротко нажмите кнопку меню (), чтобы выйти из страницы меню.

Списки меню	Параметры
Разрешение	11440P30, 1296P30, 1080P30 (по умолчанию), 720P30, 720P60, 480P30
Размер фотографии	8М, 12М, 14М, 20М, 26М, 34М, 40М, 48М (по умолчанию)
Режим серийной съемки	Выкл.(по умолчанию), 3П, 5П, 10П, 20П
Предварительная запись	Выкл.(по умолчанию), Вкл.
Пост-запись	Выкл. (по умолчанию), 5 с, 30 с, 1 мин, 5 мин.
Сжатое хранилище	Выкл.(по умолчанию), Вкл.
Циклическая запись	Вкл.(по умолчанию), Выкл.
Продолжительность видео	5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут (по умолчанию), 30 минут
ЖК-дисплей с автовыключением	Выкл., 5 минут (по умолчанию)
Авто-выключение	Выкл., 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин (по умолчанию)
Ключевой тон	Вкл.(по умолчанию), Выкл.
Запись со звуком	Вкл.(по умолчанию), Выкл.
Кнопка громкости	Низкий (по умолчанию), Средний, Высокий
Режим видеорежиссера	Выкл.(по умолчанию), Вкл.
Антивирус	Выкл.(по умолчанию), Вкл.
Выкл.(по умолчанию), Вкл.	Режим фото (по умолчанию), режим файла
Идентификатор устройства	88888888 (по умолчанию)

удостоверение личности полиции	000000 (по умолчанию)
Защита паролем	Выкл.(по умолчанию), Вкл.
Изменить пароль	пароль по умолчанию: 000000
Режим невидимки	Выкл.(по умолчанию), Вкл.
ИК-фильтр	Ручной (по умолчанию), Авто
Видеотрансляция	Выкл.(по умолчанию), Вкл.
Язык	English(по умолчанию), Español, Русский, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, Italiano, Français
Форматирование SD-карты	/
Настройки по умолчанию	/
Дата и время	Можно редактировать
GPS (опционально)	Выкл.(по умолчанию), Вкл.
Выбор часового пояса (необязательно)	GMT-8:00 (по умолчанию)
Версия	Версия прошивки натальной камеры

• Часть 8. Технические характеристики

Отображать	Цветной дисплей 2,0 дюйма
Разрешение видео	1440P30, 1296P30, 1080P30 (по умолчанию), 720P30, 720P60, 480P30
Формат видео	MOV
Размер фотографии	8М, 12М, 14М, 20М, 26М, 34М, 40М, 48М (по умолчанию)

Файл фотографии	JPG
Широкий угол	140°
Ночное видение	Поддерживается; 6 инфракрасных ламп
Источник питания	5 В постоянного тока/1 А или 5 В постоянного тока/2 А
Тип батареи	Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 4500 мАч.
Используйте время	15 часов видеозаписи (1080P, GPS и ИК выключены, полностью заряжен)
Время зарядки	6-8 часов
Емкость памяти	Внутренняя память; 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ опционально
Голосовое вещание	Поддерживать
ЖК-дисплей с автовыключением	Выкл., 5 минут (по умолчанию)
Авто-выключение	Выкл., 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин (по умолчанию)
Тип USB-порта	Порт зарядки типа C
Защита паролем	Поддерживать
Рабочая температура	Рекомендуем: -5°C ~ +45°C, 23 ~+113°F.
Температура хранения	Рекомендуем: -10~+50°C, 14~+122°F
Размер	90x60x35 мм, 3,5x2,4x1,4 дюйма
Масса	160 г/5,60 г/0,4 фунта
Совместимая система	Windows XP/7/8 SP3/Vista и Mac 10.5 или обновите версию системы

• Часть 9. Устранение неполадок

Вопрос: Камера не включается или перестает работать.

О: 1. Подключите зарядное устройство и USB-кабель для зарядки камеры и проверьте, решена ли проблема после 6 часов зарядки;
2. Проверьте, правильно ли работают зарядное устройство и USB-кабель.
3. Подключите устройство к сетевой розетке, затем нажмите кнопку питания, чтобы проверить, можно ли включить его.
4. С помощью булавки выполните сброс настроек камеры и повторно включите питание для повторной проверки.
5. Если проблема не может быть решена, обратитесь в службу поддержки клиентов для получения дополнительной помощи.

В: Почему камера перестает записывать? Не можете больше записывать видео?

О: 1. Убедитесь, что объем памяти камеры достаточен для записи. Включите **«Циклическую запись»**, чтобы камера могла вести непрерывную запись, закрывая старые файлы после заполнения памяти.
2. Двойная физическая проверка: проверьте, цела ли кнопка видео и ее можно ли нормально нажать.
3. Отформатируйте камеру и сделайте полный сброс, затем снова запишите.
4. Если проблема не может быть решена, обратитесь в службу поддержки клиентов для получения дополнительной помощи.

В: Невозможно воспроизвести видео или аудиофайл? Или нет звука в видео?

О: 1. Проверьте меню и включите опцию «**Запись со звуком**».

2. Рекомендуется воспроизводить видео/аудио на «**медиаплеере VLC**» на компьютере.

Вопрос: На дисплее камеры отображается красный /зеленый цвет.

О: 1. Пожалуйста, включите и выключите ночное видение с помощью кнопки фото/ИК (), чтобы проверить еще раз.

2. Пожалуйста, перезагрузите камеру и включите ее для проверки.

Вопрос: Почему экран камеры автоматически выключается?

О: По умолчанию камера переходит в режим «**Автовыключение ЖКД**» после 5 минут работы. Если вы хотите, чтобы дисплей всегда был включен, войдите в меню и установите для параметра «**Автовыключение ЖК-дисплея**» значение «**Выкл.**». Для параметра «**Автовыключение ЖК-дисплея**» можно установить значение «**Выкл., 5 минут**» (по умолчанию).

Вопрос: Почему камера автоматически выключается?

О: Проверьте, включена ли в меню опция «**Автовыключение**». Если вы хотите, чтобы камера оставалась включенной, войдите в меню и установите для параметра «**Автовыключение**» значение «**Выкл.**».

Для параметра «Автовыключение» можно установить значение «Выкл.», 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин (по умолчанию).

В: Я забыл свой пароль, как его сбросить?

О: мы можем отправить вам универсальный пароль для восстановления пароля камеры. Пожалуйста, напишите в нашу службу поддержки для получения помощи: support@boblov.com

В: Я потерял зажимы, могу ли я получить запасную часть?

О: Если вам нужны запасные аксессуары или запасные части, напишите в нашу послепродажную службу: support@boblov.com

• Часть 10. Список пакетов



Нательная
камера M5



Короткий задний
зажим на 360°



Длинный
плечевой
зажим на 360°



Автомобильное
крепление на
присоске



Автомобильное
зарядное
устройство



USB-кабель



Руководство
пользователя

Обратите внимание: аксессуары могут быть обновлены без предварительного уведомления. См. фактическое получение товаров.

• Часть 11. Обслуживание клиентов

BOBLOV стремится предложить лучший сервис нашим ценным клиентам.

РЧтобы связаться со службой поддержки клиентов BOBLOV, напишите нам по электронной почте:

Официальный адрес электронной почты:

support@boblov.com

Магазин Amazon в США:

<https://www.amazon.com/boblov>

Магазин Amazon в Великобритании:

<https://www.amazon.co.uk/boblov>

Официальный веб-сайт: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/

Тел.: + 1(213) 905-9206

Адрес: 10700 Jersey Blvd #730

Rancho Cucamonga, CA 91730

The United States



Facebook



YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD