

ACTIVESHOP[®]


KASUTUSJUHEND

Sillon Lux 273b elektriline kosmeetikatool 3 mootorit



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

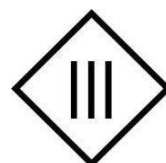


Enne kosmeetikatooli kasutamist lugege kasutusjuhendit ja tehke järgmised toimingud:

1. Veenduge, et kõik pakendid on eemaldatud.
2. Veenduge, et tool on heas töökorras.
3. Asetage kosmeetikatool kohale, kus seda kasutatakse.
4. Ühendage võrgupistik sobivasse pistikupessa.


Ettevaatust!

Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Lastele tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohi kosmeetikatooli läheduses mängida.

Seadme mõõtmed:

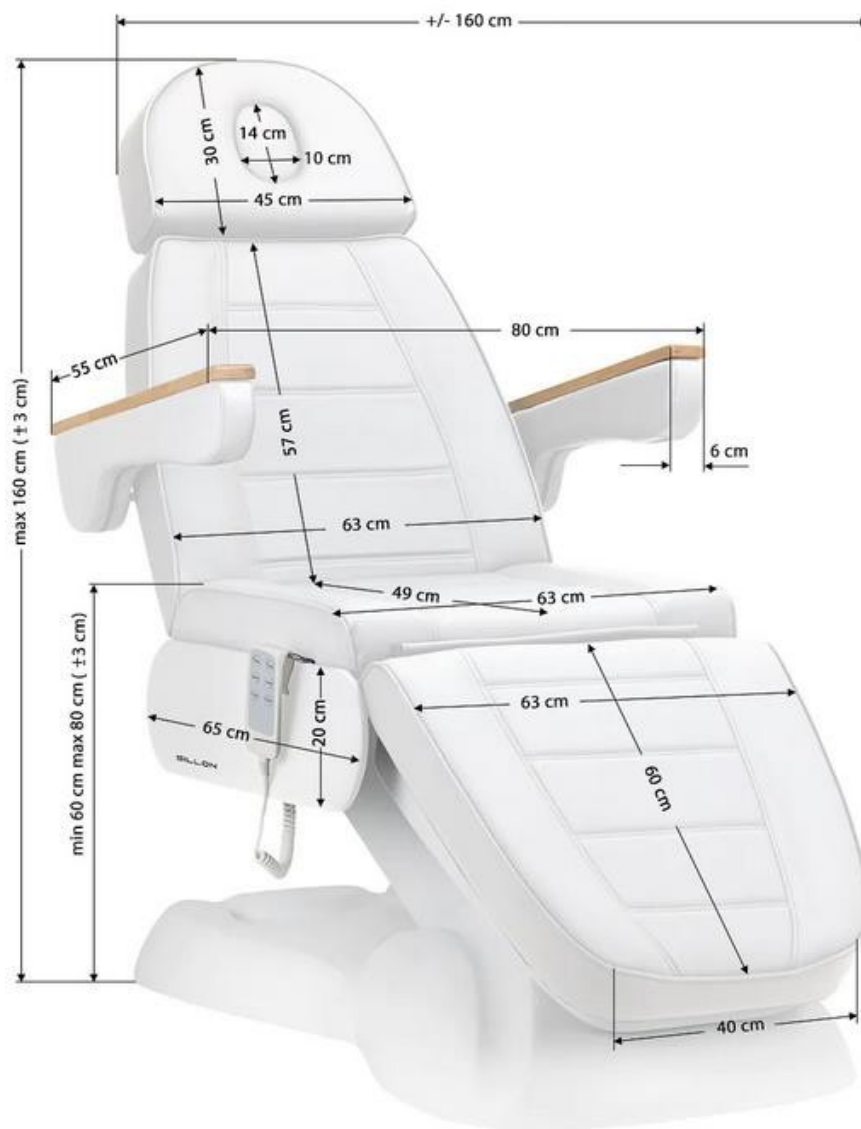

Seadme maksimaalne koormus: 150 kg.

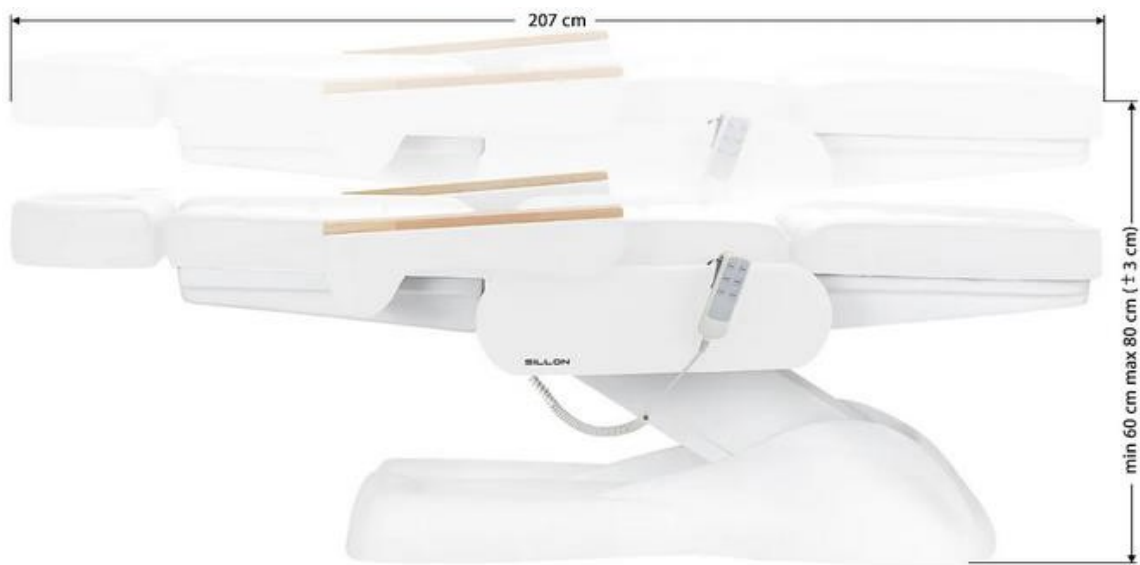

Toolit juhitakse kaugjuhtimispuldiga, millega saab reguleerida tooli kõrgust ning jalatoe ja seljatoe nurka.

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid:



1 Seljatoe asendi reguleerimiseks vajutage.

2 Vajutage, et reguleerida jalatoe asendit.

3 Vajutage, et reguleerida istme kõrgust (vahemikus 65 kuni 84 cm).

Tähelepanu!

- Ärge leotage pulti veega või muude vedelikega, kuna tegemist on elektrilise seadmega. Üleujutamine võib põhjustada püsivaid kahjustusi, mis viivad hävinguni.
- Seadmel on pikendatav peatugi, mis võimaldab seda hõlpsasti kohandada erineva pikkusega kasutajatele.
- Toolile on paigaldatud ka eemaldatavad käetoed, et neid saaks kiiresti eemaldada. Lisaks on käetoed 180° liikuvad, mis lihtsustab toolil istumist ja tagab parema juurdepääsu praktikule.

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.

Et tooli pind oleks heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage tooli pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitatav on teostada põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

Metall- ja plastpindade ning juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Väike hari sobib hästi raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

Parim	töötab kõige paremini	töötab kõige paremini.	puhastamine maheda lahusega
	puhastusvahendiga.	Ammoniaak i	kõige rohkem lahusteid võib kasutada

raskete plekkide eemaldamiseks. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veejugasid (duššid, kõrgsurvevee püstolid).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse korral ning ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Tooli pind

- Pühkige istmepinda ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga.

Hooldus

Enne hooldust tõmmake seade vooluvõrgust välja.

1. Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Autoriseerimata töötajate teostatud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Ärge kasutage elektrilist ilutooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
4. Kõik hooldus- ja remonditööd peavad olema dokumenteeritud.

Hooldusmeetmed

Kontrollige kord nädalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vähemalt kord iga kuue kuu tagant järgmiste elementide seisundit ja toimimist:

1. toitejuhe ja selle kinnitus
2. mootori juhtmestik
3. Juhtimiskast ja selle juhtmestik
4. kas tarvikud on kinnitatud
5. Lukustussüsteemi normaalne toimimine

Kui leiate puudusi, lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad avada või vahetada ajami/juhtimisseadme.

Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teavitage hooldust.

Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendusmeetod
Kui kaugjuhtimispuldi nuppu vajutatakse, ei reageeri kaugjuhtimispult.	1. Vastava nupu funktsioon on juba saavutanud oma maksimumi. 2. Kontrollige, kas seade on ühendatud.	1. Proovige vajutada mõnda teist nuppu. 2. Ühendage seade lahti ja ühendage see uuesti.
Seade teeb kummalisi helisid, kui vahetate kõrgust.	Lahtine kruvi	Pingutage kõiki kruvisid
Tuled ei põle	Põlenud kaitselüliti	Vahetage kaitselüliti välja

OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutud volitatud teeninduskeskuse poole:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,
c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja inimesed, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud ohte.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Selleks, et kaitsta keskkonda vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb kasutatud elektrilisi

elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, kasutatud elektriseadmed tuleb koguda eraldi ja anda üle järgmistes kogumispunktides

elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumine. Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaja lõpus täielikult taaskasutatavaid komponente ja tuleks seetõttu anda ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.