


© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.  
All rights reserved.

4239.001.2292.1 (17/03/2022)



2


www.philips.com/support

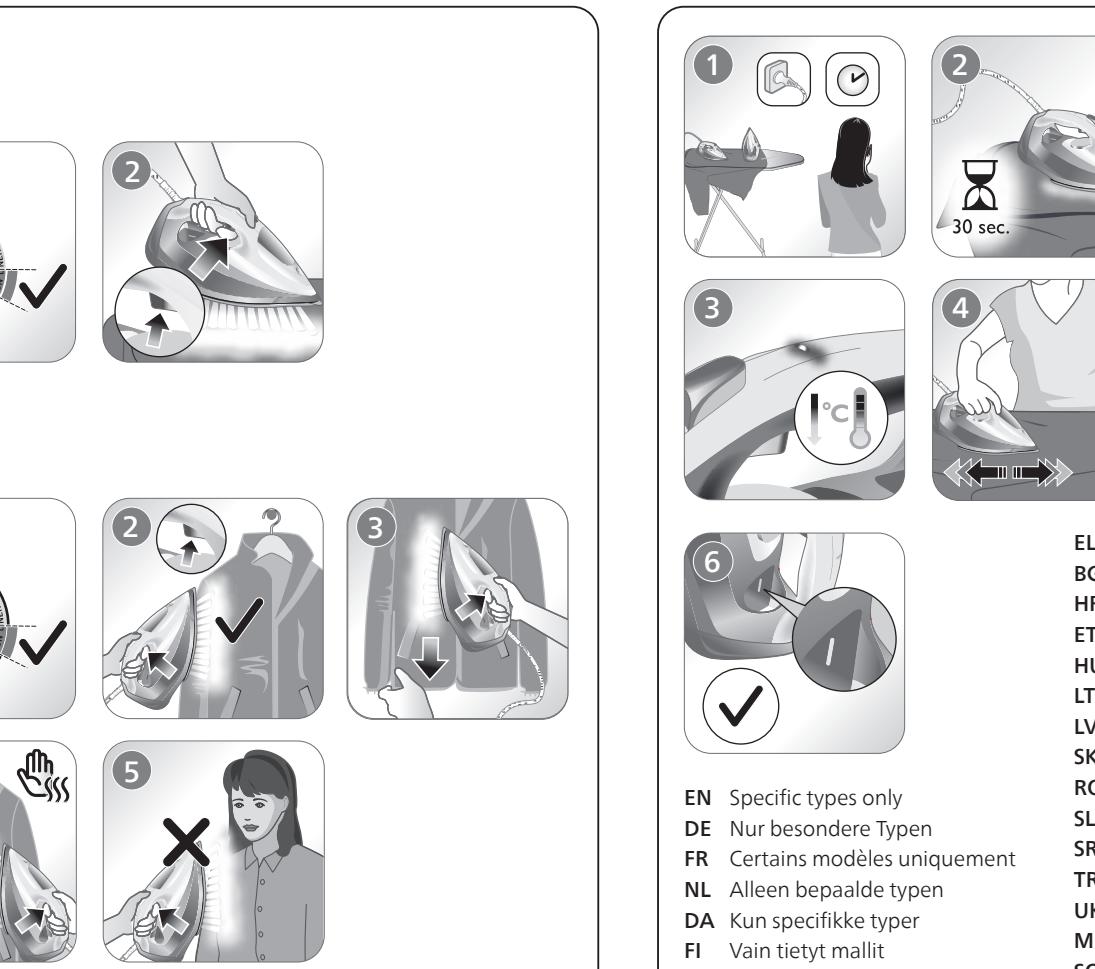

3 Auto shut off


DST703X, DST704X  
DST705X, DST706X  
DST751X

www.philips.com/support

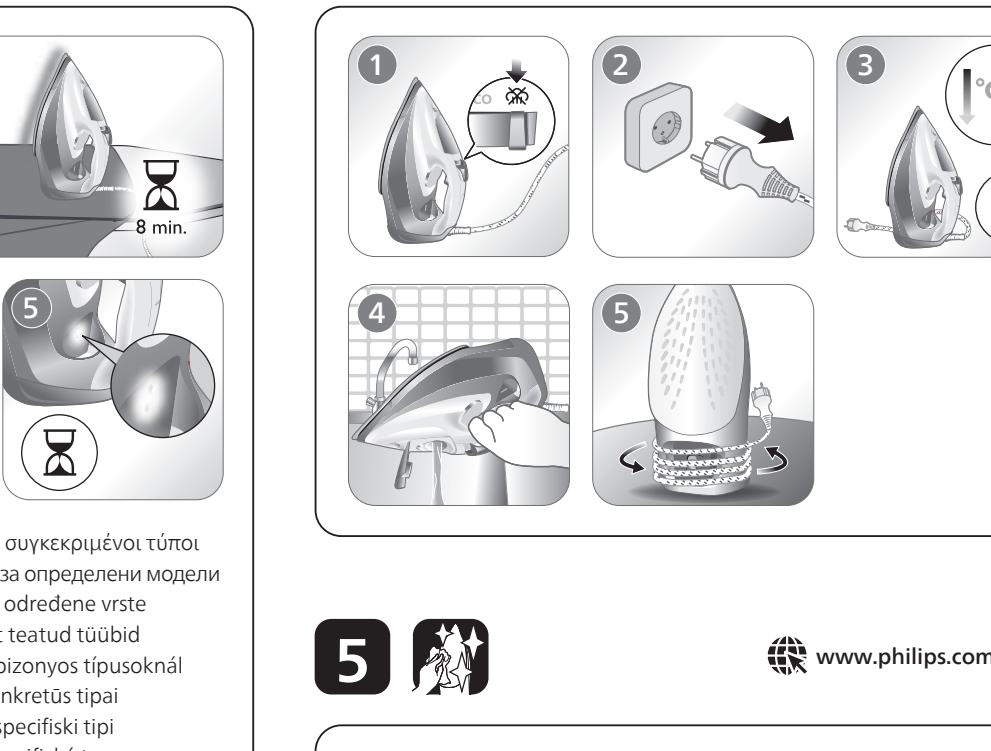

4

www.philips.com/support

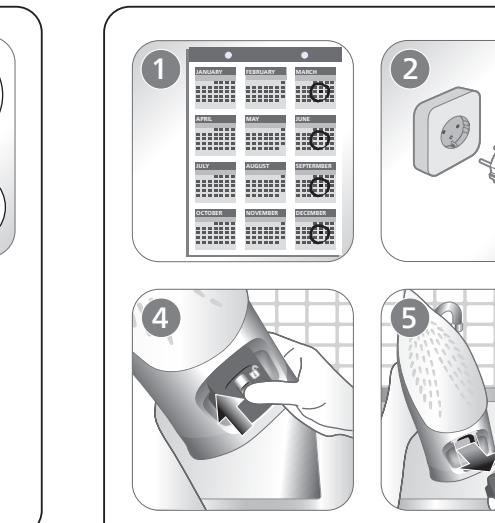

6 QUICK CALC RELEASE

3 months

www.philips.com/support



PHILIPS


Azur 7000 series  
Azur 7500 series




PL	Instrukcja obsługi
CS	Příručka pro uživatele
FR	Mode d'emploi
EL	Εγχειρίδιο χρήσης
NL	Gebruiksaanwijzing
DA	Brugervejledning
HR	Korisnički priručnik
IT	Manuale utente
ES	Manual del usuario
PT	Manual do utilizador
RU	Руководство пользователя
SL	Uporabniški priročnik
KK	Пайдалануыш нұсқаулығы
HE	הנחיות למשתמש




[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

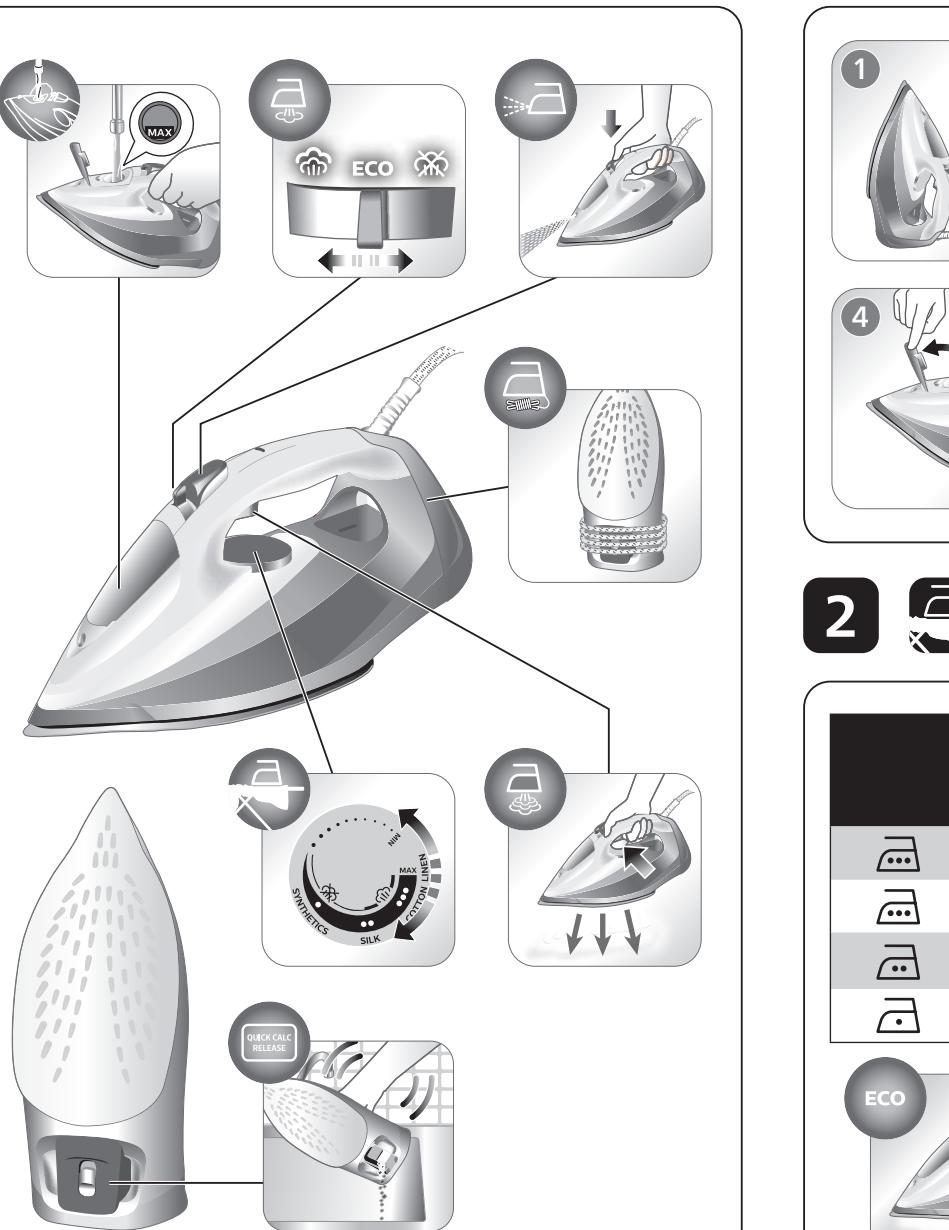


[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

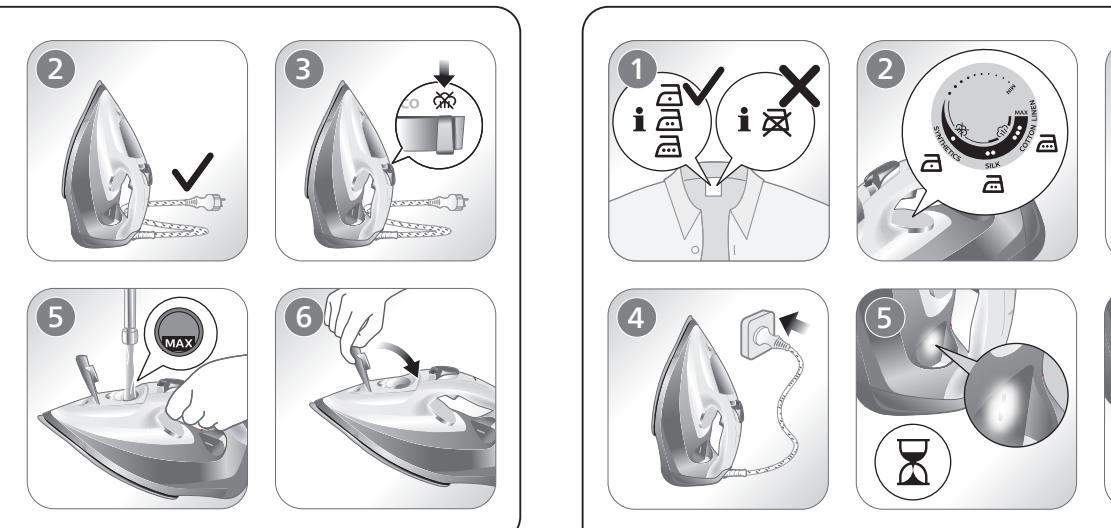

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

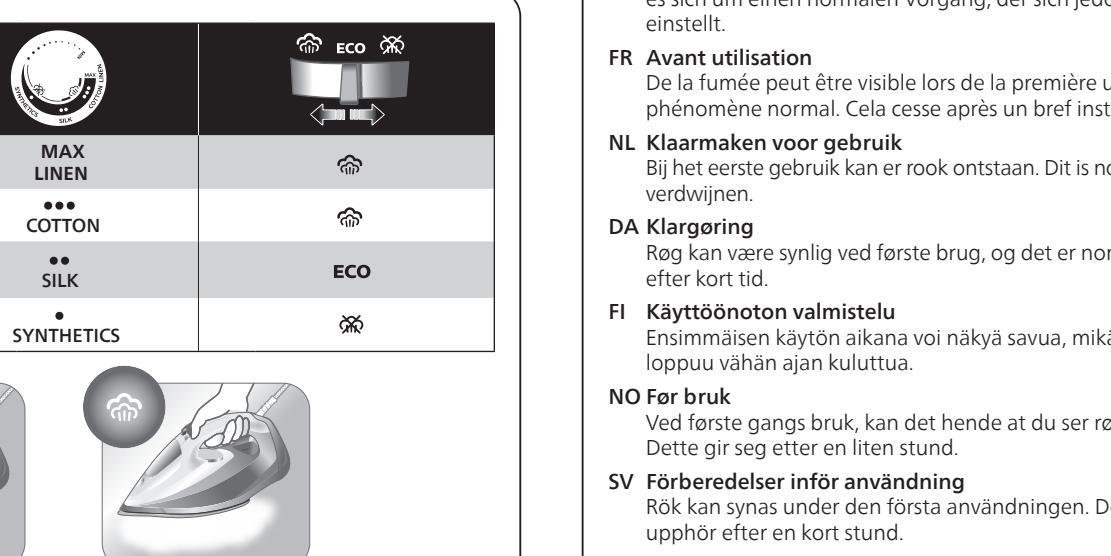

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

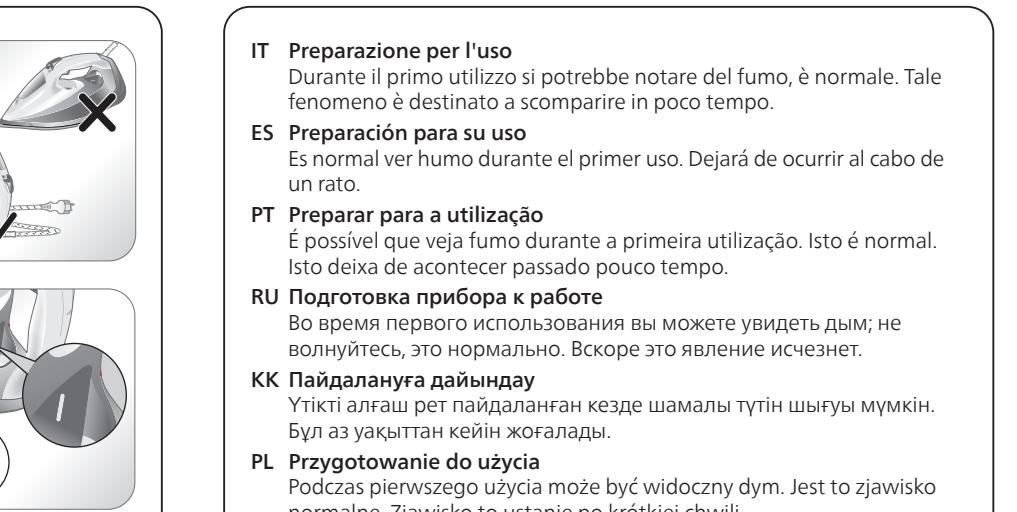

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**IT Preparazione per l'uso**  
Durante il primo utilizzo si potrebbe notare del fumo, è normale. Tale fenomeno è destinato a scomparire in poco tempo.

**ES Preparación para su uso**  
Es normal ver humo durante el primer uso. Dejará de ocurrir al cabo de un rato.

**PT Preparar para a utilização**  
É possível que veja fumo durante a primeira utilização. Isto é normal. Isto deixa de acontecer passado pouco tempo.

**RU Подготовка прибора к работе**  
Во время первого использования вы можете увидеть дым; не волнуйтесь, это нормально. Вскоре это явление исчезнет.

**KK Пайдалануға дайындау**  
Үткіт алғаш рет пайдаланған кезде шамалы түтін шығуы мүмкін. Бұл аз үақыттан кейін жоғалады.

**PL Przygotowanie do użycia**  
Podczas pierwszego użycia może być widoczny dym. Jest to zjawisko normalne. Zjawisko to ustanie po krótkiej chwili.

**CS Příprava k použití**  
Během prvního použití se může objevit kouř, je to normální. Brzy to však přestane.

**EL Προετοιμασία για χρήση**  
Μπορεί να εμφανιστεί καπνός κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό το φαινόμενο σταματά μετά από λίγο.

**BG Подготовка за употреба**  
Възможно е да се забележи дим по време на първата употреба и това е нормално. Това ще спре след кратък период от време.

**FR Avant utilisation**  
De la fumée peut être visible lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal. Cela cesse après un bref instant.

**NL Klaarmaken voor gebruik**  
Bij het eerste gebruik kan er rook ontstaan. Dit is normaal. Dit zal vrij snel verdwijnen.

**DA Klargøring**  
Røg kan være synlig ved første brug, og det er normalt. Dette ophører efter kort tid.

**FI Käyttöönnoton valmistelu**  
Ensimmäisen käytön aikana voi näkyä savua, mikä on normaalia. Tämä loppuu vähän ajan kuluttua.

**NO Før bruk**  
Ved første gangs bruk, kan det hende at du ser røyk. Dette er vanlig. Dette gir seg etter en liten stund.

**SV Förberedelse inför användning**  
Rök kan synas under den första användningen. Det är normalt. Det upphör efter en kort stund.

**HE הכנה לבריאת שירטוט**  
במהלך השימוש הרטוטין עלול להיזכר עשו, דבר זה תקין. זה יפסיק לאחר זמן קצר.



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**RO Pregătirea pentru utilizare**  
În timpul primei utilizări poate să apară fum. Acest lucru este normal. Acet fenomen încetează în scurt timp.

**SL Priprava pred uporabo**  
Pri prvi uporabi se lahko vidi dim, kar je običajno. Ta pojav čez nekaj časa izgine.

**SR Pre upotrebe**  
Tokom prve upotrebe možda ćete videti dim, to je normalna pojava. To će ubrzo nestati.

**TR Cihazın kullanıma hazırlanması**  
İlk kullanım sırasında duman görülmesi normaldir. Bu, kısa bir süre sonra duracaktır.

**UK Піротовка до використання**  
Під час первого використання може бути помітний дим, і це нормально. Це незабаром припиниться.

**MK Подготовка за употреба**  
При првата употреба може да се забележи чад, но тоа е нормално. Чадот исчезнува по краток период.

**SQ Përgatitja për përdorim**  
Mund të shfaqet tym gjatë përdorimit të parë dhe diçka e tillë është normale. Kjo pushon pas pak çastesh.

**AZ İstifadəyə hazırlanır**  
İlk istifadə zamanı tüstü görünə bilər və bu normaldır. Bu, qısa müddədən sonra yox olur.

**HY Նախապատրաստում**  
Առաջին իսկ օգնագործման ժամանակ կարող է ծովի առաջանալ, և դա նորման է: Կարծ ժամանակ անց դա անցնին է:

**KA გამოხაყენების მომზადება**  
პირველი გამოყენებისას შეიძლება დაინახოთ ორთქლი და ეს ნორმალურია. ის ცოდა ხანი გადარჩება.

**KY Колдонууга даярдо**  
Биринчи колдонуда түтүн көрүнүшү мүмкүн, бул кадимки көрүнүш. Ал бир аздан кийин жоғалуп кетет.

**TG Омодай ба истифода**  
Хангоми истифодаи аввал мумкин аст, ки дуд дида шавад ва ин мүккәрәй аст. Ин пас аз як муддати күтох қатып мешавад.

**TK Ulanysa tayýarlamak**  
Birinji ulanynda tüsse dörəp biler we bu adaty zat. Bu gysga wagtdan soñ öcher.

**UZ Ishlatishga tayyorlash**  
Ilk marta ishlatlarda tutun chiqishini ko'rish mumkin va bu normal holat. Biroz vaqtidan keyin tutun yo'qoladi.

**HE הכנה לבריאת שירטוט**  
במהלך השימוש הרטוטין עלול להיזכר עשו, דבר זה תקין. זה יפסיק לאחר זמן קצר.



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

