



Affordable. Reliable. Home Improvement.

**LEVEL 1/2 PORTABLE
ELECTRIC VEHICLE CHARGER**

MODEL:EV-ACS4001U/K3

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEVEL 1/2
PORTABLE ELECTRIC
VEHICLE CHARGER

MODEL: EV-ACS4001U/K3



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury,
user must read instructions manual carefully.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and.
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INSTRUCTIONS




WARNINGS

- ⚠ Do not connect the EV charger into a power outlet that is not properly grounded.
- ⚠ Please use the EV charger only within the specified operating parameters.
- ⚠ The charger is designed only for vehicles that are compatible with the SAE J1772 AC Level 1/2 charging standard.
- ⚠ Do not use the EV charger if it is defective, appears cracked, frayed, broken or otherwise damaged, or fails to operate.
- ⚠ Do not use the EV charger's plug or adapter in any outlet for which they are not designed.
- ⚠ Do not attempt to open, disassemble, repair, tamper with, or modify the EV charger. The EV charger is not user-serviceable.
- ⚠ Do not disconnect the EV charger from the wall outlet when the vehicle is charging.
- ⚠ Do not use the EV charger when either you, the vehicle or the EV charger is exposed to severe rain, snow, electrical storm or other inclement weather.
- ⚠ Protect the EV charger from moisture, water and foreign objects at all times. If any exist or appear to have corroded or damaged the EV charger, do not use the EV charger.
- ⚠ Do not plug the EV charger into an electrical outlet that is submerged in water or covered in snow, If in this situation, the EV charger is already plugged in and needs to be unplugged, turn off the breaker before unplugging the EV charger.
- ⚠ Do not touch the EV charger's end terminals with sharp metallic objects. such as wire, tools or needles. Do not forcefully fold any part of the EV charger or damage it with sharp objects. Do not insert foreign objects into any part of the EV charger.
- ⚠ The EV charger is not a toy and should be kept away from children. If the EV charger is operating, children nearby should be supervised at all times.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Voltage	110V-240VAC Single-phase
Current	40A Max
Power	9.6kW Max
Plug	NEMA 14-50 Plug
Circuit Breaker Requirements	50A Circuit Breaker
Standard	SAE J1772 (IEC 62196 Type 1)
Operating Temperature	-22°F to 122°F (-30°C to 50°C)
Storage Temperature	-40°F to 185°F (-40°C to 85°C)
IP Rating	IP66
Total Length	25 Feet



PRODUCT OVERVIEW

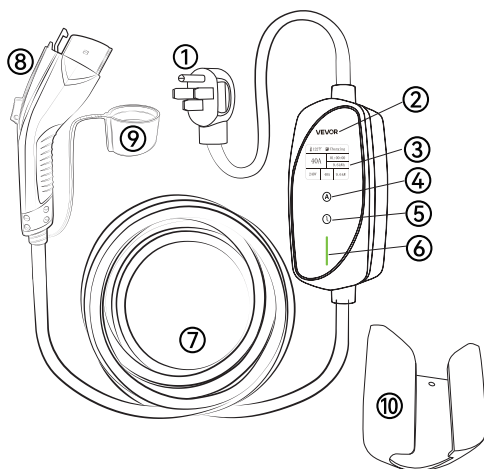




- ① NEMA 14-50 Plug
- ② Control Box
- ③ 2.4" TFT Display
- ④ Current Adjust Button
- ⑤ Delayed Start Timer Button
- ⑥ LED Light
- ⑦ Charging Cable
- ⑧ SAE J1772 Connector
- ⑨ Protective Cap
- ⑩ Control Box Holder

CAUTIONS BEFORE START CHARGING

1. Make sure that the power outlet is properly grounded before plug the EV charger into it.
2. Do not use the EV charger if it is defective, appears cracked, frayed, broken or otherwise damaged, or fails to operate. Do not start using if the plug is dirty or wet.
3. The plug should be inserted completely into the power outlet.


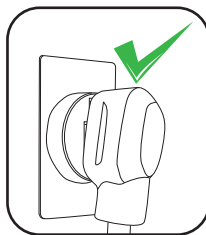
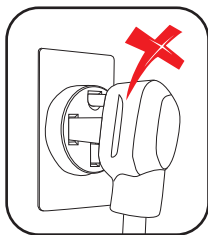


HOW TO START CHARGING

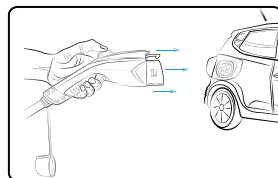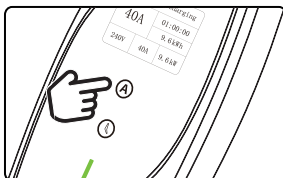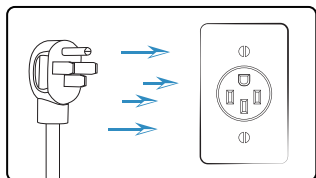


1. Turn off the vehicle and completely insert the EV charger's plug into the power outlet.
2. Long press the adjust button to select the proper charging current.
3. Take off the protective cap, plug the charger connector into your vehicle and start charging.

HOW TO STOP CHARGING

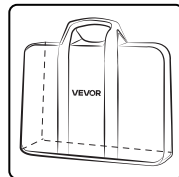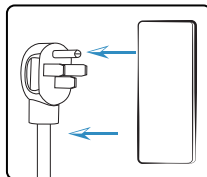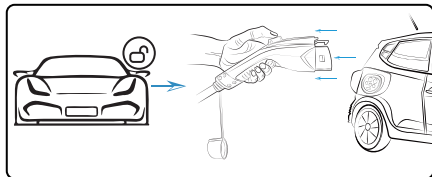

1. Unlock the vehicle and press the button above the handle to pull the charger connector out of the charge port.
2. Disconnect the charger's plug from the power outlet.
3. Put on the protective cap then put the charger into the storage bag, and store it in an appropriate location.

DISPLAY DESCRIPTION

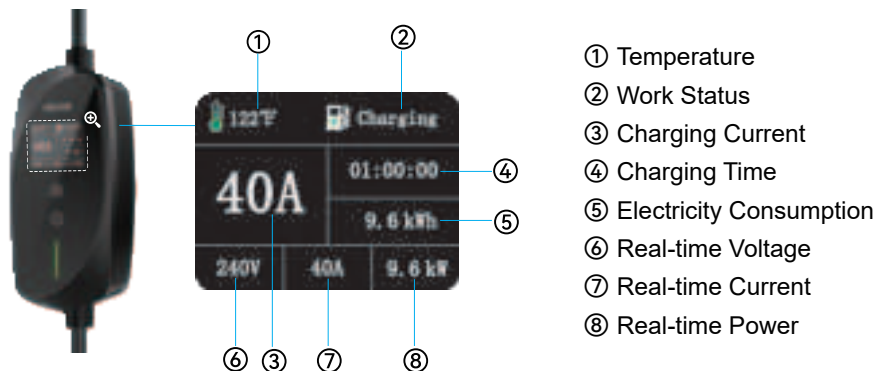

HOW TO ADJUST THE CHARGING CURRENT

⚠ Please adjust the charging current before inserting the charging Connector. The current can not be adjusted if the EV charger is in charging progress.



- ① Long press the **A** button for 3 seconds then the charging current will change into **40** A state.
- ② Short touch the **A** button to select the proper charging current (10A / 16A / 20A / 24A / 32A / 40A)
- ③ After select the proper charging current, wait for 5 seconds and the current setting is completed.
- ④ When in setting mode, the white flashing is the current setting, after setting, when the charging pile starts charging, it displays the real-time charging current and the current will change according to the voltage fluctuation as well as the charging current at the vehicle end.

HOW TO SET THE DELAYED START TIMER

⚠ The EV charger can not charge until the countdown ends. If you want to use the EV charger during the countdown, please long press the ① button for 3 seconds and delayed start timer will be canceled, then the EV charger can work normally.



- ① Long press the ① button for 3 seconds then the display will change into **0** H state.
- ② Short touch the ① button to select the proper delayed start time.
- ③ After select the proper delayed start time, wait for 5 seconds then the display will show the start charging countdown.
- ④ Connect the EV charger's connector to the vehicle and charging will start when the countdown ends.

LED STATUS DESCRIPTION

Flashing		
 Charging	 EV Connected	 Ground fault
Solid on		
 Fully charged	 Standing by	 General fault

TROUBLESHOOTING

Diagnostic	Problem	Solution
The red light is solid on	Leakage / Over voltage / Over current	1.Check whether the charger is broken or damaged. 2.Re-plug the charger. 3.Try a different outlet. If the error persists, please contact our support service.
The red light is flashing	The power outlet is not properly grounded.	The charger must be plugged into a power outlet that is properly grounded, though the charging is allowed when connected to the vehicle.
The blue light is flashing, but the charging is not in progress.	Something stops the charging progress.	Re-plug the charger connector and it will start charging again.
The blue light is solid on but the charging is not in progress.	The charger is not connected to the vehicle.	Make sure that the charger connector is plugged completely into the charge port.
The charging speed is not fast as advertised, or the charging current can't reach the maximum ampere.	A. The charger or the vehicle is overheating. B. The vehicle charging setting is set a limited ampere.	A. Stop the charging progress, wait for the charger or vehicle cooling down and start charging again. B. Cancel the ampere limited setting in your vehicle.

Sanven Technology Ltd.
Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**NIVEAU 1/2 PORTABLE
ÉLECTRIQUE VÉHICULE
CHARGEUR**

MODÈLE : EV-ACS4001U/K3

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NIVEAU 1/2
PORTABLE
VÉHICULE
ÉLECTRIQUE
CHARGEUR

MODÈLE : EV-ACS4001U/K3



Ce est l'original instruction , s'il te plaît lire tout manuel attentivement les instructions avant utilisation. VEV OR se réserve le droit clair interprétation de notre manuel d'utilisation. L'apparence du le produit doit être sous réserve de la produit que vous avez reçu. S'il vous plaît pardonnez-nous que nous ne le ferons pas vous informer à

nouveau s'il existe une technologie ou logiciel mises à jour sur notre produit.



Avertissement-À réduire le risque de blessure,
l'utilisateur doit lire instructions manuel soigneusement.



Cet appareil est conforme à Partie 15 des FCC Règles.
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil peut ne pas causer nocif en interférence, et.
(2) cet appareil doit accepter tout ingérence reçu ,
y compris interférence qui peut provoquer un fonctionnement
indésirable.

INSTRUCTIONS



WARNINGS


-  Faire ne pas connecter le Chargeur de véhicule électrique dans une prise de courant qui n'est pas correctement fondée.
-  Veuillez utiliser le Chargeur EV uniquement dans les limites de fonctionnement spécifiées paramètres.
-  Le chargeur est conçu uniquement pour les véhicules qui sont compatibles avec le SAE J1772 CA Niveau 1/2 charge standard.
-  Faire pas utiliser le Chargeur EV si c'est le cas est défectueux, semble fissuré, effiloché, cassé ou autrement endommagé, ou ne fonctionne pas .
-  Faire pas utiliser le Chargeurs pour véhicules électriques prise ou adaptateur dans n'importe quel sortie pour laquelle ils sont non conçu.
-  Faire ne pas tenter d'ouvrir, de démonter, réparer, altérer ou modifier le Véhicule électrique chargeur. Le Le chargeur EV est non réparable par l'utilisateur .
-  Faire ne pas déconnecter le Chargeur EV à partir de la prise murale lorsque le véhicule est chargé.
-  Faire pas utiliser le Chargeur EV lorsque vous, le véhicule ou le Chargeur de véhicule électrique est exposé à de fortes pluies, à de la neige, à un orage électrique ou autre inclement météo.
-  Protéger le Chargeur EV de l'humidité, l'eau et les corps étrangers à tout moment.
S'il en existe ou semble y en avoir ont corrodé ou endommagé le Véhicule électrique chargeur, faire pas utiliser le Chargeur pour véhicule électrique.
-  Faire pas branchez le Chargeur EV dans une prise électrique qui est submergé dans l'eau ou couvert dans la neige, si dans cette situation, le Véhicule électrique chargeur est déjà branché dans et doit être débranché, éteindre le disjoncteur avant débrancher le Chargeur de véhicule électrique .
-  Faire ne pas toucher les Bornes d'extrémité du chargeur EV avec des extrémités métalliques pointues objets.
comme du fil, des outils ou des aiguilles. Faire ne pliez aucun élément de force partie de la Véhicule électrique chargeur ou dommage avec des objets tranchants. Faire pas insérer des objets étrangers dans n'importe lequel une partie de la Chargeur pour véhicule électrique.

 Le Le chargeur EV est ce n'est pas un jouet et devrait être gardé loin depuis
enfants. Si le Véhicule électrique
le chargeur fonctionne, les enfants à proximité doivent être supervisé à tous
les temps.

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES

Tension	110V-240VAC monophasé
Actuel	40A Max
Pouvoir	9,6 kW Max
Prise	NEMA 14-50 Prise
Circuit Briseur Exigences	Circuit 50A Briseur
Standard	SAE J1772 (CEI) Type 62196 1)
Température de fonctionnement	-22°F à 122°F (-30° °C à 50 °C)
Température de stockage	-40°F à 185°F (-40° °C à 85 °C)
propriété intellectuelle Notation	IP66
Total Longueur	25 Pieds

PRODUIT APERÇU

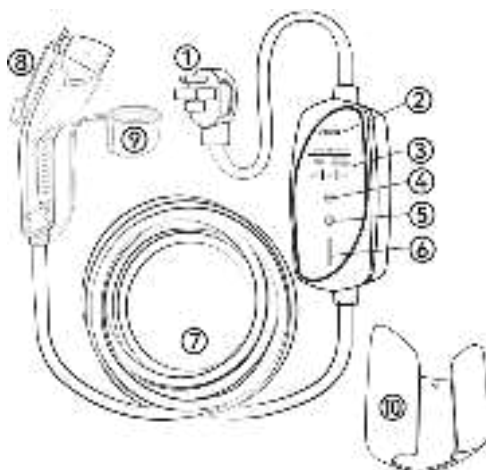



- 1 NEMA 14-50 Prise
- ② Contrôle Boîte
- ③ Écran TFT 2,4 pouces Afficher
- ④ Actuel Ajuster Bouton
- ⑤ Retardé Démarrer la minuterie Bouton
- 6 DIRIGÉ Lumière
- ⑦ Chargement Câble
- ⑧ SAE J1772 Connecteur
- ⑨ capuchon de protection
- ⑩ Contrôle Boîte Titulaire

PRÉCAUTIONS AVANT COMMENCER CHARGEMENT

1. Assurez-vous que le prise de courant est correctement arrondi avant branchez le Chargeur de véhicule électrique dans il.
2. Faire pas utiliser le Chargeur EV si c'est le cas est défectueux, semble fissuré , effiloché, cassé ou autrement endommagé ou ne fonctionne pas. Faire ne pas commencer à utiliser si le prise est sale ou mouillé.
3. Le la prise devrait être inséré complètement dans le prise de courant.





COMMENT COMMENCER CHARGEMENT

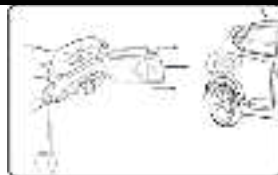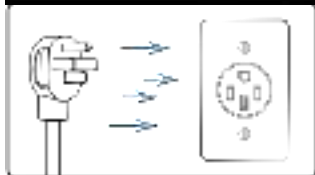


1. Éteignez le véhicule et arrêtez-le complètement insérer le Chargeurs pour véhicules électriques prise dans le pouvoir sortie.
2. Long appuyez sur le bouton de réglage bouton pour sélectionner le courant de charge approprié.
3. Retirez le capuchon de protection, branchez le connecteur du chargeur dans votre véhicule et commencer charge.

COMMENT À ARRÊT CHARGEMENT

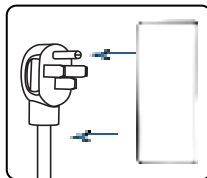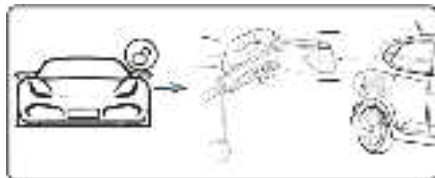

1. Déverrouillez le véhicule et appuyez sur le bouton au-dessus du poignée pour tirez la charge connecteur hors de la charge port.
2. Débranchez le chargeur débrancher la prise de courant.
3. Mettez le capuchon de protection puis mettre le chargeur dans le stockage sac, et magasin il de manière appropriée emplacement.

DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE

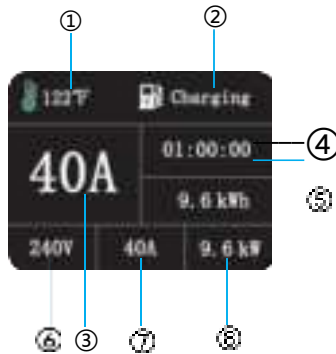

- 1 Température
- ② Travail Statut
- ③ Chargement Actuel
- ④ Chargement Temps
- ⑤ Électricité Consommation
- 6 En temps réel Tension
- ⑦ En temps réel Actuel
- ⑧ En temps réel Pouvoir

COMMENT À AJUSTER LE CHARGEMENT ACTUEL

⚠ Veuillez ajuster le courant de charge avant insertion le Connecteur de charge. Le courant peut pas être ajusté si le Véhicule électrique le chargeur est en charge progrès .



- 1 Long presse le bouton ④ pendant 3 secondes alors le charge testament actuel changement dans **40** UN État .
- ② Court touche le bouton ④ à sélectionner le approprié charge courant (10A / 16A / 20A / 24A / 32A / 40A)
- ③ Après sélectionner le approprié charge actuel , attendez pour 5 secondes et le courant paramètre est complété .
- ④ Quand dans paramètre mode , le blanc clignotant est le actuel réglage , après
réglage , quand le charge pile commence en charge , il affichages le courant de charge en temps réel et le courant changera en fonction de le fluctuation de tension comme Bien comme le charge actuel à le véhicule fin .

COMMENT RÉGLER LE MINUTERIE DE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ



Le Chargeur EV peut ne pas facturer jusqu'à ce que le le compte à rebours se termine. Si tu veux utiliser le Chargeur EV pendant le compte à rebours, s'il te plaît

long appuyez sur le  pendant 3 secondes et la minuterie de démarrage différée s'allumera être annulé, alors le Le chargeur EV peut fonctionner normalement.

- 1 Long presse le  bouton pendant 3 secondes alors le afficher volonté changement dans



H État.

- ② Court touche le  bouton à sélectionner le approprié retardé commencer temps .
- ③ Après sélectionner le approprié retardé commencer temps , attends pour 5 secondes alors l'affichage volonté montrer le commencer charge compte à rebours .
- ④ Connecter le Véhicule électrique chargeur connecteur à le véhicule et charge va commencer quand le compte à rebours se termine .



ÉTAT DES LED DESCRIPTION

Clignotant		
 Chargement	 Véhicule électrique connecté	 Défaut à la terre
Solide sur		
 Complètement chargé	 Debout par	 Défaut général

DÉPANNAGE

Diagnostic	Problème	Solution
Le rouge lumière est solide sur	Fuite / Surtension / Surintensité	1. Vérifiez si le chargeur est cassé ou endommagé. 2. Rebranchez le chargeur. 3. Essayez une autre prise. Si l'erreur persiste, veuillez contacter notre service d'assistance.
Le rouge lumière clignote	La prise de courant est pas correctement mis à la terre.	Le chargeur doit être brancher dans un une prise de courant correctement mise à la terre, bien que la facturation soit autorisée lorsque connecté au véhicule.
Le bleu lumière clignote, mais la charge est pas dans progrès.	Quelque chose arrête le Progression de la charge.	Rebranchez le connecteur du chargeur et il va recommencer à charger.
Le bleu lumière est solide sur mais la charge est pas dans progrès.	Le chargeur est pas connecté au véhicule.	Assurez-vous que le connecteur du chargeur est complètement branché sur le charge port.
La vitesse de charge est pas rapide comme annoncé, ou le le courant de charge ne peut pas atteindre l'ampérage maximum.	A. Le chargeur ou le le véhicule surchauffe. B. Le véhicule en charge le réglage est défini un limité ampère.	A. Arrêtez la progression de la charge, attendez le chargeur ou le véhicule refroidit et recommencez à charger. B. Annuler l'ampérage limité paramètre dans votre véhicule.

Sanven Technology Ltd.
Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**EBENE 1/2 TRAGBAR
ELEKTRISCH FAHRZEUG
LADEGERÄT**

MODELL: EV-ACS4001U/K3

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EBENE 1/2
TRAGBAR
ELEKTROFAHRZEUG
LADEGERÄT

MODELL: EV-ACS4001U/K3



Das ist das Original Anweisung , Bitte alles lesen Handbuch Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. VEV OR behält sich klar Interpretation unserer Bedienungsanleitung. Das Aussehen der Produkt soll Sei vorbehaltlich der Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte vergib uns dass wir nicht informieren Sie erneut, wenn es neue Technologien gibt oder Software Updates zu unserem Produkt.



Warnung-An reduzieren die Verletzungsgefahr,
Benutzer muss lesen Anweisungen Lesen Sie das Handbuch
sorgfältig durch.



Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Der Betrieb
unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät Mai nicht verursachen schädlich in Störungen
und.
(2) dieses Gerät muss jede akzeptieren Interferenz erhalten ,
einschließlich Störungen, die kann zu unerwünschtem Betrieb
führen.

ANWEISUNGEN



WARNINGS

-  Tun nicht verbinden EV-Ladegerät in ein Steckdose Das Ist nicht richtig geerdet.
-  Bitte verwenden Sie die EV-Ladegerät nur innerhalb der angegebenen Betriebszeit Parameter.
-  Das Ladegerät ist nur für Fahrzeuge geeignet, die kompatibel mit Die SAE J1772 Klimaanlage Ebene 1/2 Ladestandard.
-  Tun nicht verwenden Sie die EV-Ladegerät, wenn es ist defekt, erscheint rissig, ausgefranst, defekt oder anderweitig beschädigt ist oder nicht funktioniert.
-  Tun nicht verwenden Sie die EV-Ladegeräte Stecker oder Adapter in jedem ou tlet für die Sie Sind nicht entworfen.
-  Tun Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, auseinanderzunehmen, reparieren, manipulieren oder modifizieren Die EV Ladegerät. Das EV-Ladegerät ist nicht vom Benutzer wartbar.
-  Tun nicht trennen EV-Ladegerät aus der Steckdose, wenn das Fahrzeug Ist wird geladen.
-  Tun nicht verwenden Sie die EV-Ladegerät, wenn entweder Sie, das Fahrzeug oder der EV- Ladegerät Ist starken Regenfällen, Schneefällen, Gewittern oder andere unfreundlich Wetter.
-  Schützen Sie die EV-Ladegerät von Feuchtigkeit , Wasser und Fremdkörpern zu jeder Zeit.

Wenn welche existieren oder zu existieren scheinen haben korrodiert oder beschädigt d die EV Ladegerät, Tun nicht verwenden Sie die Ladegerät für Elektrofahrzeuge.
-  Tun nicht stecken Sie den EV-Ladegerät in eine Steckdose Das Ist untergetaucht In Wasser oder bedeckt im Schnee, wenn in dieser Situation, Die EV Ladegerät Ist bereits eingesteckt in und muss ausgesteckt sein, schalten Sie das Leistungsschalter vor Ziehen Sie den Stecker EV-Ladegerät .
-  Tun nicht berühren die EV-Ladegerät Endanschlüsse mit scharfen metallischen Objekte.

wie Draht, Werkzeuge oder Nadeln. Tun nicht gewaltsam falten Teil der EV

Ladegerät oder Beschädigung mit scharfen Gegenständen. Tun nicht Fremdkörper einführen hinein beliebig Teil des Ladegerät für Elektrofahrzeuge.



Der EV-Ladegerät ist kein Spielzeug und sollte Sei gehalten weg aus Kinder.


Wenn die EV

Ladegerät in Betrieb ist, sollten Kinder in der Nähe Sei beaufsichtigt bei immer.

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Stromspannung	110 V – 240 V AC, einphasig
Aktuell	40A Max
Leistung	9,6 kW Max
Stecker	NEMA 14-50 Stecker
Schaltung Leistungsschalter Anforderungen	50A-Schaltkreis Leistungsschalter
Standard	SAE J1772 (IEC 62196 Typ 1)
Betriebstemperatur	-22°F bis 122°F (-30° °C bis 50 °C)
Lagertemperatur	-40°F bis 185°F (-40° °C bis 85 °C)
IP Bewertungen	IP66
Gesamt Länge	25 FüÙe

PRODUKT ÜBERBLICK

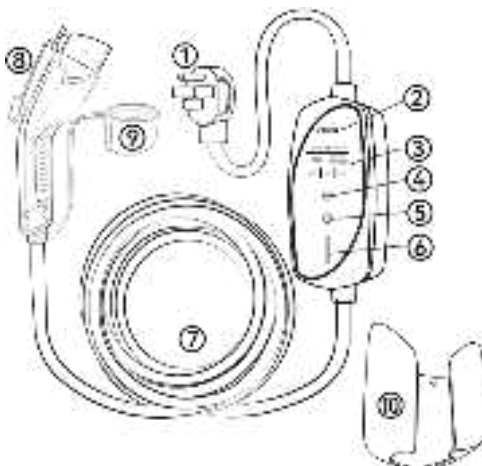



- ① NEMA 14-50 Stecker
- ② Kontrolle Kasten
- ③ 2,4-Zoll-TFT Anzeige
- ④ Aktuell Anpassen Taste
- ⑤ Verspätet Starttimer Taste
- ⑥ LED Licht
- ⑦ Laden Kabel
- ⑧ SAE J1772 Anschluss
- ⑨ Schutzkappe
- ⑩ Steuerung Kasten Halter

VORSICHT VOR START LADEN

1. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Ist richtig g abgerundet vor stecken Sie den Ladegerät für Elektrofahrzeuge hinein Es.
2. Tun nicht verwenden Sie die EV-Ladegerät, wenn es ist defekt, erscheint rissig , ausgefranst, gebrochen oder anderweitig beschädigt ist oder nicht funktioniert. Tun nicht anfangen zu verwenden wenn die Stecker Ist schmutzig oder nass.
3. Die Stecker sollte Sei vollständig eingesteckt in die Steckdose.




SO BEGINNEN SIE LADEN

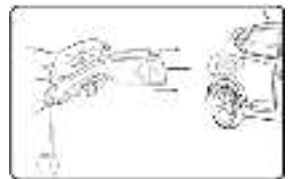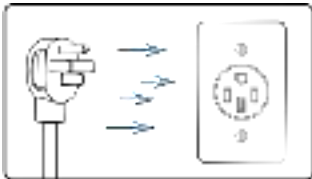


1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und legen Sie die EV-Ladegeräte Stecker in die Leistung Steckdose.
2. Lang Drücken Sie die Einstelltaste , um die richtigen Ladestrom.
3. Nehmen Sie die Schutzkappe, stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in Ihr Fahrzeug Und Start wird geladen.

WIE ZU STOPPEN LADEN

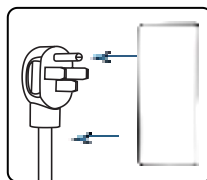

1. Entriegeln Sie das Fahrzeug und Drücken Sie die Schaltfläche über dem Griff zu Ziehen Sie das Ladegerät Stecker aus der Ladestation Hafen.
2. Trennen Sie das Ladegerät Stecker aus der Steckdose.
3. Setzen Sie auf die Schutzkappe dann legen Sie das Ladegerät in Die Lagerung Tasche, Und speichern Es in einer geeigneten Standort.

ANZEIGEBESCHREIBUNG

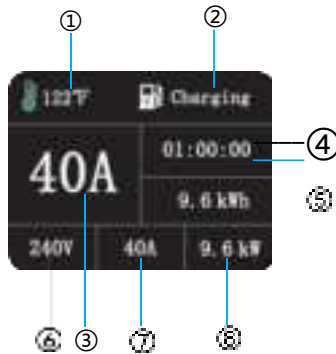

- ① Temperatur
- ② Arbeiten Status
- ③ Laden Aktuell
- ④ Laden Zeit
- ⑤ Strom Verbrauch
- ⑥ Echtzeit Stromspannung
- ⑦ Echtzeit Aktuell
- ⑧ Echtzeit Leistung

WIE ZU ANPASSEN DER LADEN AKTUELL

⚠ Bitte passen Sie den Ladestrom vor Einfügen Die Ladeanschluss. Der Strom kann nicht angepasst werden wenn die EV Ladegerät ist beim Laden Fortschritt .



- ① Lang drücken Die ④ Taste für 3 Sekunden Dann Die Laden aktuelles Testament ändern hinein **40** A Zustand .
- ② Kurz berühren Die ④ Taste Zu wählen Die richtig Laden Strom (10A / 16A / 20A / 24A / 32A / 40A)
- ③ Nachher wählen Die richtig Laden aktuell , warte für 5 Sekunden Und die jetzige Einstellung Ist vollendet .
- ④ Wann In Einstellung Modus , der Weiß blinkend Ist Die aktuell Einstellung , nach
Einstellung , wenn Die Laden Stapel beginnt Aufladen , es zeigt Die Echtzeit - Ladestrom und der Strom ändert sich entsprechend Die Spannungsschwankung als Also als Die Laden aktuell bei Die Fahrzeug Ende .

EINSTELLEN DER TIMER FÜR VERZÖGERTEN START



Der EV-Ladegerät kann nicht aufladen bis zum Countdown endet. Wenn

Sie wollen verwenden Sie die EV-Ladegerät während des Countdowns, Bitte

lang Drücken Sie die  3 Sekunden lang gedrückt halten und der Timer für den verzögerten Start wird storniert werden, dann die EV-Ladegerät kann funktionieren normalerweise.

① Lang drücken Die  Taste für 3 Sekunden Dann Die Anzeige Wille ändern hinein



H Zustand.

② Kurz berühren Die  Taste Zu wählen Die richtig verzögert Start Zeit .

③ Nachher wählen Die richtig verzögert Start Zeit , warte für 5 Sekunden Dann das Display Wille zeigen Die Start Laden Countdown .

④ Verbinden Die EV Ladegeräte Anschluss Zu Die Fahrzeug Und Laden wird beginnen Wann Die Countdown endet .



LED-STATUS BESCHREIBUNG

Blinken		
 Laden	 EV Connected	 Erdschluss
Solide An		
 Vollständig aufgeladen	 Stehen von	 Allgemeiner Fehler

FEHLERBEHEBUNG

Diagnose	Problem	Lösung
Das rote Licht ist solide An	Leckage / Überspannung / Überstrom	1.Überprüfen Sie, ob das Ladegerät defekt ist oder beschädigt. 2. Schließen Sie das Ladegerät wieder an. 3. Versuchen Sie es mit einem anderen Ausgang . Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte unseren Support-Service.
Das rote Licht blinkt	Die Steckdose Ist nicht ordnungsgemäß geerdet.	Das Ladegerät muss Stecker ged hinein A eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose, Das Laden ist jedoch zulässig, wenn mit dem Fahrzeug verbunden.
Das Blau Licht blinkt, aber das Laden Ist nicht In Fortschritt.	Etwas hält die Ladefortschritt.	Stecken Sie den Ladestecker wieder ein und Der Ladevorgang beginnt erneut.
Das Blau Licht ist solide An aber das Laden Ist nicht In Fortschritt.	Das Ladegerät Ist nicht mit dem Fahrzeug verbunden.	Stellen Sie sicher, dass der Ladestecker vollständig eingesteckt ist Die Aufladung Hafen.
Die Ladegeschwindigkeit Ist nicht schnell wie angekündigt, oder die Ladestrom kann nicht erreichen das maximale Ampere.	A. Das Ladegerät oder die Fahrzeug überhitzt. B. Das Fahrzeug aufladen Einstellung ist eingestellt A beschränkt Ampere.	A. Stoppen Sie den Ladevorgang, warten Sie das Ladegerät oder das Fahrzeug abkühlen und starten Sie den Ladevorgang erneut. B. Aufheben der Amperebegrenzung Einstellung in Ihrem Fahrzeug.

Sanven Technology Ltd.

Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**LIVELLO 1/2 PORTATILE
ELETTRICO VEICOLO
CARICABATTERIE**

MODELLO: EV-ACS4001U/K3

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LIVELLO 1/2
PORTATILE VEICOLO
ELETTRICO
CARICABATTERIE

MODELLO: EV-ACS4001U/K3



Questo è l'originale istruzione , Per favore leggi tutto manuale attentamente le istruzioni prima di operare. VEV OR si riserva il diritto di chiaro interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del il prodotto deve Essere soggetto al prodotto ricevuto. Per favore perdonaci che non lo faremo ti informerò nuovamente se ci sono novità tecnologiche o software aggiornamenti sui nostri prodotto.



Attenzione a ridurre il rischio di lesioni,
l'utente deve Leggere istruzioni manuale con attenzione.



Questo dispositivo è conforme a Parte 15 del Commissione federale delle comunicazioni (FCC) Regole. L'operazione è soggetta alle due condizioni seguenti:
(1)Questo dispositivo Maggio non causa dannoso in interferenza, e.
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuto ,
compreso interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ISTRUZIONI



WARNINGS


-  Fare non collegare il Caricabatterie EV in un presa di corrente Quello È non correttamente a terra.
-  Si prega di utilizzare il Caricabatterie EV solo entro i limiti operativi specificati parametri.
-  Il caricabatterie è progettato solo per veicoli che sono compatibile con IL SAE J1772 corrente alternata Livello 1/2 standard di ricarica.
-  Fare non utilizzare il Caricabatterie EV se è difettoso, appare screpolato, sfilacciato, rotto o altrimenti danneggiato, oppure non funziona.
-  Fare non utilizzare il Caricabatterie per veicoli elettrici spina o adattatore in qualsiasi ou tlet per il quale Essi Sono non progettato.
-  Fare non tentare di aprire, smontare, riparare, manomettere o modificare IL Veicolo elettrico caricabatterie. Il Il caricabatterie EV è non riparabile dall'utente .
-  Fare non scollegare il Caricabatterie EV dalla presa a muro quando il veicolo È ricarica.
-  Fare non utilizzare il Caricabatterie EV quando tu, il veicolo o il Caricabatterie per veicoli elettrici È esposto a forti piogge, neve, tempeste elettriche o altro inclemente tempo atmosferico.
-  Proteggi il Caricabatterie EV da umidità , acqua e corpi estranei in ogni momento.
Se ce ne sono o sembrano esistere hanno corrosato o danneggiato il Veicolo elettrico caricabatterie, Fare non utilizzare il Caricabatterie per veicoli elettrici.
-  Fare non collegare il Caricabatterie EV in una presa elettrica Quello È sommerso In acqua o coperto nella neve, se in questa situazione, IL Veicolo elettrico caricabatterie È Già collegato dentro e ha bisogno di essere scollegato, spegnere il interruttore prima staccare la spina Caricabatterie per veicoli elettrici .
-  Fare non toccare il Terminali terminali del caricabatterie EV con contatti metallici affilati oggetti.
come fili, utensili o aghi. Fare non piegare forzatamente nessuno parte del Veicolo elettrico caricabatterie o danni con oggetti appuntiti. Fare non inserire oggetti estranei in Qualunque parte del Caricabatterie per veicoli elettrici.

 IL Il caricabatterie EV è non è un giocattolo e dovrebbe Essere tenuto lontano da bambini. Se il Veicolo elettrico il caricabatterie è in funzione, i bambini nelle vicinanze dovrebbero Essere supervisionato A sempre.

PRODOTTO SPECIFICHE

Voltaggio	110V-240VAC Monofase
Attuale	40A massimo
Energia	9,6 kW Massimo
Tappo	NEMA 14-50 Tappo
Circuito Interruttore Requisiti	Circuito 50A Interruttore
Standard	SAE J1772 (IEC 62196 Tipo 1)
Temperatura di esercizio	-22°F a 122°F (-30° °C a 50 °C)
Temperatura di conservazione	da -40°F a 185°F (-40° °C a 85 °C)
Proprietà intellettuale Valutazione	IP66
Totale Lunghezza	25 Piedi

PRODOTTO PANORAMICA

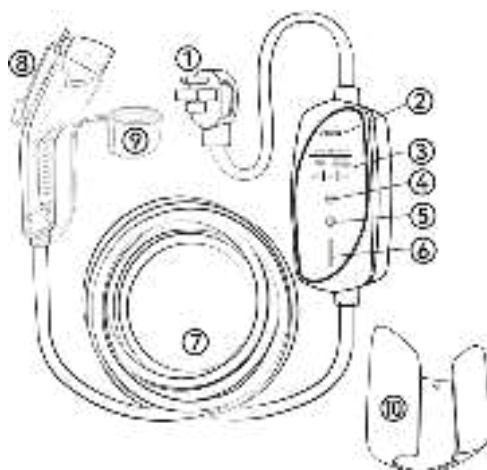


- ① NEMA 14-50 Tappo
- ② Controllare Scatola
- ③ Schermo TFT da 2,4" Display
- ④ Corrente Regolare Pulsante
- ⑤ Ritardato Timer di avvio Pulsante
- ⑥ GUIDATO Leggero
- ⑦ Ricarica Cavo
- ⑧ SAE J1772 Connettore
- ⑨ Cappuccio protettivo
- ⑩ Controllo Scatola Titolare

ATTENZIONE PRIMA INIZIO RICARICA

1. Assicurati che il presa di corrente È correttamente arrotondato Prima collegare il Caricabatterie per veicoli elettrici in Esso.
2. Fare non utilizzare il Caricabatterie EV se è difettoso, appare screpolato , sfilacciato, rotto O altrimenti danneggiato o non funzionante. Fare non iniziare a usare se il tappo È sporco o bagnato.
3. Il la spina dovrebbe Essere inserito completamente nel presa di corrente.




COME INIZIARE RICARICA

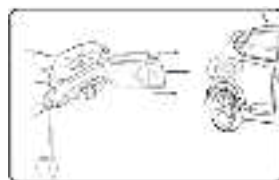


1. Spegner il veicolo e spegnerlo completamente inserire il Caricabatterie per veicoli elettrici tappo nel energia presa.
2. Lungo premere il tasto di regolazione pulsante per selezionare il corrente di carica adeguata.
3. Togliere il cappuccio protettivo, collegare il connettore del caricabatterie il tuo veicolo E inizio ricarica.

COME A FERMARE RICARICA

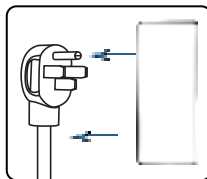

1. Sbloccare il veicolo e premere il pulsante sopra il gestire a tirare il caricabatterie connettore fuori dalla carica porta.
2. Scollegare il caricabatterie la spina dalla presa di corrente.
3. Metti su il cappuccio protettivo quindi mettere il caricabatterie in IL magazzinaggio borsa, E negozio Esso in modo appropriato posizione.

DESCRIZIONE DEL DISPLAY

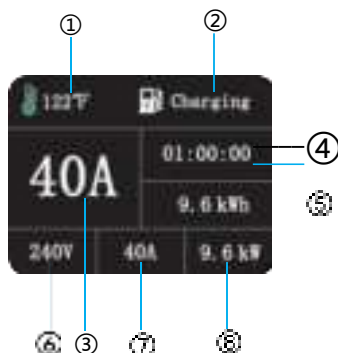

- ① Temperatura
- ② Lavoro Stato
- ③ Ricarica Attuale
- ④ Ricarica Tempo
- ⑤ Elettricità Consumo
- ⑥ In tempo reale Voltaggio
- ⑦ In tempo reale Attuale
- ⑧ In tempo reale Energia

COME A REGOLARE IL RICARICA ATTUALE

⚠ Si prega di regolare la corrente di carica prima inserimento IL Connettore di ricarica. La corrente può non essere regolato se il Veicolo elettrico il caricabatterie è in carica progressi .



- ① Lungo premere IL Pulsante ④ per 3 secondi Poi IL ricarica volontà attuale modifica in **40** UN stato .
- ② Corto tocco IL Pulsante ④ A selezionare IL corretto ricarica corrente (10A / 16A / 20A / 24A / 32A / 40A)
- ③ Dopo selezionare IL corretto ricarica corrente , attesa per 5 secondi E il corrente collocamento È completato .
- ④ Quando In collocamento modalità , il bianco lampeggiante È IL attuale impostazione , dopo impostazione , quando IL ricarica mucchio inizia caricando , esso schermi IL corrente di carica in tempo reale e la corrente cambierà in base a IL fluttuazione di tensione COME BENE COME IL ricarica attuale A IL veicolo FINE .

COME IMPOSTARE IL TIMER DI AVVIO RITARDATO

 IL Il caricabatterie EV può non addebitare fino al il conto alla rovescia finisce. Se vuoi utilizzare il Caricabatterie EV durante il conto alla rovescia, Per favore lungo premere il  pulsante per 3 secondi e il timer di avvio ritardato verrà essere annullato, allora il Il caricabatterie per veicoli elettrici può funzionare normalmente.



- ① Lungo premere IL  pulsante per 3 secondi Poi IL display Volere modifica in  H stato.
- ② Corto tocco IL  pulsante A selezionare IL corretto ritardato inizio tempo .
- ③ Dopo selezionare IL corretto ritardato inizio tempo , aspetta per 5 secondi Poi il display Volere spettacolo IL inizio ricarica conto alla rovescia .
- ④ Collegare IL Veicolo elettrico caricabatterie connettore A IL veicolo E ricarica inizierà Quando IL conto alla rovescia finisce .

STATO LED DESCRIZIONE

Lampeggiante		
 Ricarica	 EV connesso	 Guasto a terra
Solido SU		
 Completamente carico	 In piedi di	 Guasto generale

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Diagnostic	Problema	Soluzione
Il rosso leggero è solido SU	Perdita / Sovratensione / Sovracorrente	1. Controllare se il caricabatterie è rotto o danneggiati. 2. Ricollegare il caricabatterie. 3. Prova un altro punto vendita . Se l'errore persiste, contatta il nostro servizio di supporto.
Il rosso leggero sta lampeggiando	La presa di corrente È non correttamente messo a terra.	Il caricabatterie deve essere spina ged in UN presa di corrente correttamente messa a terra, sebbene la ricarica sia consentita quando collegato al veicolo.
Il blu leggero sta lampeggiando, ma la ricarica È non In progressi.	Qualcosa ferma il avanzamento della ricarica.	Ricollegare il connettore del caricabatterie e inizierà a caricarsi di nuovo.
Il blu leggero è solido SU ma la ricarica È non In progressi.	Il caricabatterie È non collegato al veicolo.	Assicurarsi che il connettore del caricabatterie è completamente collegato a IL carica porta.
La velocità di ricarica È non veloce come pubblicizzato, o il la corrente di carica non può portata l'ampere massimo.	A. Il caricabatterie o il il veicolo si sta surriscaldando. B. Il veicolo in ricarica l'impostazione è impostata UN limitato ampere.	A. Interrompere il processo di carica, attendere il caricabatterie o il veicolo si stanno raffreddando e ricominciare a caricare. B. Annullare l'ampere limitato collocamento nel tuo veicolo.

Sanven Technology Ltd.

Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Posto, Rancho Cucamonga, CA
91730



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**NIVEL 1/2 PORTÁTIL
ELÉCTRICO VEHÍCULO
CARGADOR**

MODELO: EV-ACS4001U/K3

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NIVEL 1/2
PORTÁTIL VEHÍCULO
ELÉCTRICO
CARGADOR

MODELO: EV-ACS4001U/K3



Este es el original instrucción , por favor leer todo manual Lea atentamente las instrucciones antes de operar. VEV OR se reserva el derecho de claro interpretación de nuestro manual de usuario. La apariencia del El producto deberá ser sujeto a la producto que recibiste. Por favor perdónanos que no lo haremos Le informaré nuevamente si hay alguna tecnología o software actualizaciones sobre nuestro producto.



Advertencia-A reducir la riesgo de lesiones,
el usuario debe leer instrucciones manual con cuidado.



Este dispositivo cumple con Parte 15 de los Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Reglas. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo puede no causa daño en interferencia, y.
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibió , incluido interferencia que Puede provocar un funcionamiento no deseado.

INSTRUCCIONES



WARNINGS

-  Hacer No conectar el Cargador de vehículos eléctricos en un toma de corriente eso es no adecuadamente conectado a tierra.
-  Por favor utilice el Cargador de EV únicamente dentro del área operativa especificada parámetros.
-  El cargador está diseñado únicamente para vehículos que compatible con el SAE J1772 C.A. Nivel 1/2 estándar de carga.
-  Hacer no utilizar el Cargador EV si está defectuoso, aparece agrietado, deshilachado, roto o dañado de otro modo, o no funciona.
-  Hacer no utilizar el Cargadores de vehículos eléctricos enchufe o adaptador en cualquier Salida para la cual ellos son No diseñado.
-  Hacer No intente abrir, desmontar, reparar, manipular o modificar el Vehículo eléctrico cargador. El El cargador de vehículos eléctricos es no reparable por el usuario .
-  Hacer No desconecte el Cargador EV de la toma de corriente de pared cuando el vehículo es cargando.
-  Hacer no utilizar el Cargador EV cuando usted, el vehículo o el Cargador de vehículos eléctricos es expuesto a lluvia intensa, nieve, tormentas eléctricas o otro inclemente clima.
-  Proteger el Cargador de EV desde Humedad , agua y objetos extraños en todo momento.
Si existe o parece existir alguno se han corroído o dañado Vehículo eléctrico cargador, hacer no utilizar el Cargador de vehículos eléctricos.
-  Hacer no enchufar el Cargador de EV en una toma de corriente eléctrica eso es sumergido en agua o cubierto En la nieve, si en esta situación, el Vehículo eléctrico cargador es ya atascado en y necesita Desconéctese, apague el interruptor antes desenchufando el Cargador de vehículos eléctricos .
-  Hacer No tocar el Terminales de los extremos del cargador EV con punta metálica afilada objetos.
como alambre, herramientas o agujas. Hacer No doble con fuerza ninguna parte del Vehículo eléctrico cargador o daño con objetos afilados. Hacer no insertar objetos extraños en cualquier parte de la Cargador de vehículos eléctricos.




El El cargador de vehículos eléctricos es No es un juguete y debería ser conservó lejos de niños. Si el Vehículo eléctrico El cargador está funcionando, los niños cercanos deben ser supervisado en todo el tiempo.

PRODUCTO PRESUPUESTO

Voltaje	110 V-240 V CA monofásica
Actual	40 A máx.
Fuerza	9,6 kW Máximo
Enchufar	NEMA 14-50 Enchufar
Circuito Interruptor automático Requisitos	Circuito de 50 A Interruptor automático
Estándar	SAE J1772 (IEC 62196 Tipo 1)
Temperatura de funcionamiento	-22°F a 122°F (-30° °C a 50 °C)
Temperatura de almacenamiento	-40°F a 185°F (-40° °C a 85 °C)
Propiedad intelectual Clasificación	IP66
Total Longitud	25 Pies

PRODUCTO DESCRIPCIÓN GENERAL

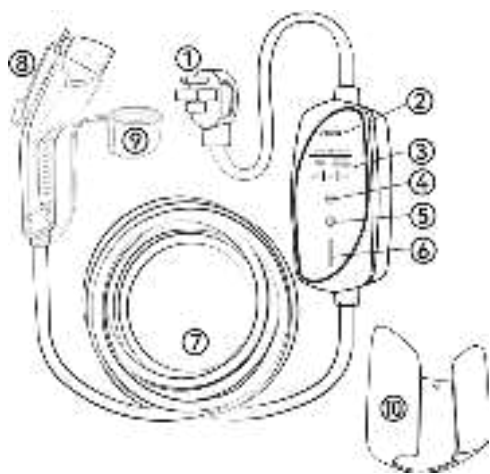



- ① NEMA 14-50 Enchufar
- 2 Control Caja
- ③ TFT de 2,4" Mostrar
- ④ Actual Ajustar Botón
- 5 Retrasado Temporizador de inicio Botón
- ⑥ CONDUJO Luz
- ⑦ Carga Cable
- ⑧ SAE J1772 Conector
- ⑨ Tapa protectora
- ⑩ Control Caja Titular

PRECAUCIONES ANTES COMENZAR CARGANDO

1. Asegúrese de que el toma de corriente es correctamente redondeado antes enchufar el Cargador de vehículos eléctricos en él.
2. Hacer no utilizar el Cargador EV si está defectuoso, aparece agrietado , deshilachado, roto o De lo contrario, estará dañado o no funcionará. Hacer no empezar a usar Si el enchufar es sucio o mojado.
3. El El enchufe debe ser insertado completamente En el toma de corriente.




CÓMO EMPEZAR CARGANDO

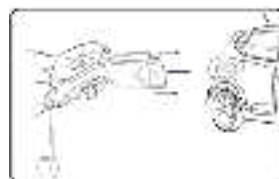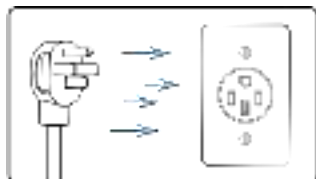


1. Apague el vehículo y completamente Insertar el Cargadores de vehículos eléctricos enchufar En el fuerza salida.
2. Largo presione el ajuste botón para seleccionar el corriente de carga adecuada.
3. Quítate el tapa protectora, Conecte el conector del cargador a su vehículo y comenzar cargando.

CÓMO A DETENER CARGANDO

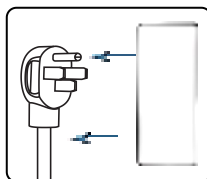

1. Desbloquee el vehículo y presione el botón encima del manejar a tire del cargador conector fuera de la carga puerto.
2. Desconecte el cargador. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
3. Ponte el tapa protectora entonces Coloque el cargador en el almacenamiento bolsa, y almacenar él de manera apropiada ubicación.

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

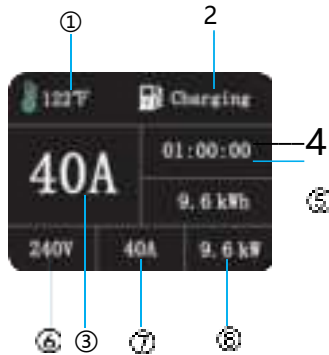

- ① Temperatura
- ② Trabajar Estado
- ③ Cargando Actual
- ④ Cargando Tiempo
- ⑤ Electricidad Consumo
- ⑥ Tiempo real Voltaje
- ⑦ Tiempo real Actual
- ⑧ Tiempo real Fuerza

CÓMO AJUSTAR EL CARGANDO ACTUAL

⚠ Ajuste la corriente de carga antes inserción el Conector de carga. La corriente puede no ser ajustado Si el Vehículo eléctrico El cargador es en carga progreso .



- ① Largo prensa el Botón 4 durante 3 segundos entonces el cargando voluntad actual cambiar en **40** A estado .
- 2 Corto tocar el Botón 4 a seleccionar el adecuado cargando corriente (10A / 16A / 20A / 24A / 32A / 40A)
- ③ Después seleccionar el adecuado cargando actual , espera para 5 artículos de segunda clase y la corriente configuración es completado .
- 4 Cuando en configuración modo , el blanco brillante es el actual configuración , después configuración , cuando el cargando montón comienza cargando , es pantallas el Corriente de carga en tiempo real y la corriente cambiará según el fluctuación de voltaje como Bueno como el cargando actual en el vehículo fin .

CÓMO CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR DE INICIO RETARDADO

 El El cargador de vehículos eléctricos puede no cobrar hasta el La cuenta regresiva termina. Si tú quieres utilizar el Cargador de vehículos eléctricos durante la cuenta regresiva, por favor largo presione el  Botón durante 3 segundos y el temporizador de inicio diferido ser cancelado, entonces el El cargador de vehículos eléctricos puede funcionar normalmente.

- ① Largo prensa el  botón durante 3 segundos entonces el mostrar voluntad cambiar en



-  H estado.
- 2 Corto tocar el  botón a seleccionar el adecuado demorado comenzar tiempo .
- ③ Después seleccionar el adecuado demorado comenzar tiempo , espera para 5 artículos de segunda clase entonces la pantalla voluntad espectáculo el comenzar cargando cuenta regresiva .
- 4 Conectar el Vehículo eléctrico cargador conector a el vehículo y cargando comenzará cuando el cuenta atrás termina .

ESTADO DEL LED DESCRIPCIÓN

Brillante		
 Cargando	 EV conectado	 Falla a tierra
Sólido en		
 Completamente cargado	 De pie por	 Fallo general

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Diagnóstico	Problema	Solución
El rojo luz es sólido en	Fuga / Sobretensión / Sobrecorriente	1. Compruebe si el cargador está roto . o dañado. 2. Vuelva a enchufar el cargador. 3. Pruebe con una salida diferente . Si el error persiste, por favor contacte con nuestro servicio de soporte.
El rojo luz está parpadeando	La toma de corriente es no debidamente conectado a tierra.	El cargador debe ser enchufed en a toma de corriente que esté debidamente conectada a tierra, Aunque la carga está permitida cuando conectado al vehículo.
Mar luz está parpadeando, pero la carga es no en progreso.	Algo detiene el Progreso de carga.	Vuelva a enchufar el conector del cargador y Comenzará a cargarse nuevamente.
Mar luz es sólido en pero la carga es no en progreso.	El cargador es no conectado al vehículo.	Asegúrese de que el conector del cargador Está completamente enchufado el cargar puerto.
La velocidad de carga es no Rápido como se anuncia, o el la corriente de carga no puede alcanzar el amperio máximo.	A. El cargador o el El vehículo se está sobrecalentando. B. La carga del vehículo La configuración está establecida a limitado amperio.	A. Detenga el proceso de carga y espere. El cargador o el vehículo se están enfriando y empezar a cargar de nuevo. B. Cancelar el amperaje limitado configuración en su vehículo.

Sanven Tecnología Ltd.
Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA
91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**POZIOM 1/2 PRZENOŚNY
ELEKTRYCZNY POJAZD RUMAK**

MODEL: EV-ACS4001U/K3

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POZIOM 1/2
PRZENOŚNY POJAZD
ELEKTRYCZNY
RUMAK

MODEL: EV-ACS4001U/K3



Ten jest oryginałem instrukcja , Proszę przeczytaj wszystko podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją . VEV OR zastrzega sobie prawo do jasne interpretacja naszej instrukcji obsługi. Wygląd produkt powinien Być pod warunkiem produkt, który otrzymałeś. Proszę nam wybaczyć że nie będziemy poinformuję Cię ponownie, jeśli

będzie jakaś technologia lub oprogramowanie Aktualizacje na naszym produkt.



Ostrzeżenie-Do zmniejszyć ryzyko obrażeń,
użytkownik musi Czytać instrukcje uważnie przeczytaj instrukcję
.



To urządzenie jest zgodne z Część 15 z FCC Zasady.
Operacja podlega następującym dwóm warunkom:
(1) To urządzenie może nie powodować szkodliwych zakłóceń.
(2) To urządzenie musi zaakceptować wszelkie ingerencje otrzymane ,
w tym zakłócenia, które może powodować niepożądane działanie.

INSTRUKCJE




WARNINGS

-  Do nie łączyć Ładowarka EV do gniazdka elektryczne To Jest nie odpowiednio uziemiony.
-  Proszę użyć Ładowarka EV tylko w określonych godzinach pracy parametry.
-  Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do pojazdów, które :
kompatybilny z ten SAE J1772 klimatyzacja Poziom Standardowe ładowanie 1/2 .
-  Do nie użyj Ładowarka EV, jeśli tak jest uszkodzony, wydaje się popękany, postrzępiony, zepsute lub w inny sposób uszkodzone, albo nie działają.
-  Do nie użyj Ładowarki EV wtyczka lub adapter w dowolnym nasz tytuł dla którego Oni Czy nie zaprojektowano.
-  Do nie próbuj otwierać, rozmontowywać, naprawiać, manipulować lub modyfikować on Pojazd elektryczny ładowarka. Ładowarka EV jest nie nadaje się do użytku przez użytkownika.
-  Do nie rozłączaj Ładowarkę EV z gniazdka ściennego, gdy pojazd jest wyłączony Jest ładowanie.
-  Do nie użyj Ładowarka EV, gdy Ty, pojazd lub Ładowarka EV Jest narażony na ulewne deszcze, śnieg, burzę elektryczną lub Inny surowy pogoda.
-  Chroń Ładowarka EV od wilgoci , wody i ciał obcych w każdej chwili.
Jeśli istnieją lub wydają się istnieć skorodowały lub zostały uszkodzone Pojazd elektryczny rumak, Do nie użyj Ładowarka pojazdów elektrycznych.
-  Do nie podłącz Ładowarka EV do gniazdka elektrycznego To Jest zanurzony W woda lub pod przykryciem na śniegu, jeśli w tej sytuacji, ten Pojazd elektryczny rumak Jest już zatkany w i potrzebuje być odłączonym, wyłączyć wyłącznik przed odłączanie Ładowarka EV .
-  Do nie dotykać Zaciski końcowe ładowarki EV z ostrymi metalowymi końcówkami obiekty.
takich jak drut, narzędzia czy igły. Do nie składaj niczego na siłę część z Pojazd elektryczny
ładowarka lub uszkodzenie go ostrymi przedmiotami. Do nie wstaw obiekty obce do każdy część Ładowarka pojazdów elektrycznych.
-  Ten Ładowarka EV jest nie jest zabawką i powinna Być utrzymany z dala z
dzieci. Jeśli Pojazd elektryczny
ładowarka działa, dzieci w pobliżu powinny Być nadzorowany Na zawsze.

PRODUKT SPECYFIKACJE

Woltaż	110V-240VAC jednofazowy
Aktualny	Maksymalnie 40A
Moc	9,6 kW Maksymalnie
Wtyczka	NEMA 14-50 Wtyczka
Okrażenie Przerywacz Wymagania	Obwód 50A Przerywacz
Standard	SAE J1772 (IEC 62196 Typ 1)
Temperatura pracy	-22°F do 122°F (-30° °C do (50 °C)
Temperatura przechowywania	-40°F do 185°F (-40° °C do 85 °C)
IP Ocena	IP66
Całkowity Długość	25 Stopy

PRODUKT PRZEGLĄD

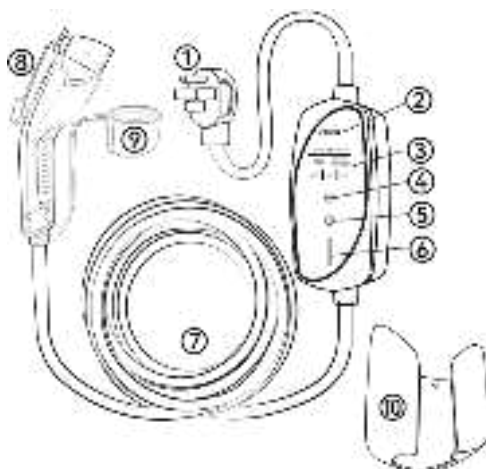



- ① NEMA 14-50 Wtyczka
- ② Kontrola Skrzynka
- ③ 2,4-calowy wyświetlacz TFT Wyświetlacz
- ④ Aktualny Regulować Przycisk
- ⑤ Opóźniony Czas rozpoczęcia Przycisk
- ⑥ PROWADZONY Światło
- ⑦ Ładowanie Kabel
- ⑧ SAE J1772 Złącze
- ⑨ Czapka ochronna
- ⑩ Kontrola Skrzynka Uchwyt

OSTRZEŻENIA ZANIM START ŁADOWANIE

1. Upewnij się, że gniazdko elektryczne Jest właściwie zaokrąglony zanim podłącz Ładowarka EV do To.
2. Do nie użyj Ładowarka EV, jeśli tak jest uszkodzony, wydaje się popękany , postrzępiony, złamany Lub w inny sposób uszkodzone lub nie działające. Do nie zaczynaj używać jeśli wtyczka Jest brudny lub mokre.
3. Ten wtyczka powinna Być włożony całkowicie do Gniazdo zasilania.




JAK ZACZĄĆ ŁADOWANIE

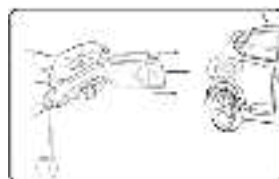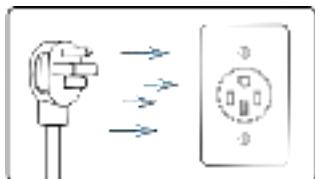


1. Wyłącz pojazd i całkowicie włożyć Ładowarki EV wtyczka do moc wylot.
2. Długi naciśnij przycisk regulacji przycisk, aby wybrać właściwy prąd ładowania.
3. Zdejmij czapka ochronna, podłącz złącze ładowarki do Twój pojazd I start ładowanie.

JAK DO ZATRZYMYWAĆ SIĘ ŁADOWANIE

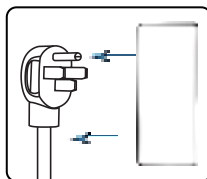

1. Odblokuj pojazd i naciśnij przycisk powyżej uchwyt do pociągnij ładowarkę złącze poza ładowaniem port.
2. Odłącz ładowarkę . wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
3. Załóż następnie czapka ochronna podłącz ładowarkę ten składowanie torba, I sklep To w odpowiedni sposób lokalizacja.

OPIS WYŚWIETLACZA

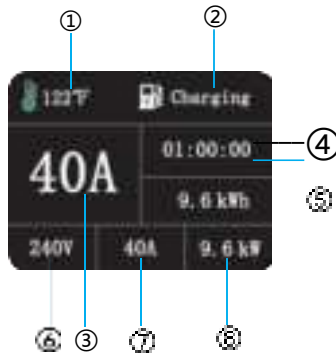

- ① Temperatura
- ② Praca Status
- ③ Ładowanie Aktualny
- ④ Ładowanie Czas
- ⑤ Elektryczność Konsumpcja
- ⑥ W czasie rzeczywistym Woltaż
- ⑦ W czasie rzeczywistym Aktualny
- ⑧ W czasie rzeczywistym Moc

JAK DO REGULOWAĆ TO ŁADOWANIE AKTUALNY



⚠ Przed rozpoczęciem ładowania należy dostosować natężenie prądu ładowania. wkładanie ten Złącze ładowania. Prąd może nie być dostosowanym jeśli Pojazd elektryczny ładowarka jest w ładowaniu postęp .

- ① Długi naciskać ten przycisk ④ przez 3 sekundy Następnie ten ładowanie obecna wola zmiana do **40** A państwo .
- ② Krótki dotykać ten przycisk ④ Do wybierać ten właściwy ładowanie obecny (10A) / 16A / 20A / 24A / 32A / 40A)
- ③ Po wybierać ten właściwy ładowanie aktualny , czekaj Do 5 towaru drugiej jakości I obecny ustawienie Jest ukończone .
- ④ Gdy W ustawienie tryb , biały błyskowy Jest ten aktualny ustawienie , po
ustawienie , kiedy ten ładowanie stos zaczyna się ładowanie , to wyświetlacz ten prąd ładowania w czasie rzeczywistym , a prąd będzie się zmieniał w zależności od ten wahania napięcia Jak Dobrze Jak ten ładowanie aktualny Na ten pojazd koniec .

JAK USTAWIĆ OPÓŹNIONY START TIMER

⚠ Ten Ładowarka EV może nie pobierać opłaty aż do odliczanie się kończy. Jeśli chcesz użyć Ładowarka EV podczas odliczania, Proszę długi naciśnij  przycisk przez 3 sekundy, a opóźniony start zostanie uruchomiony zostać anulowane, wtedy Ładowarka EV może działać normalnie.

- ① Długi naciskać ten  przycisk przez 3 sekundy Następnie ten wyświetlacz będzie zmiana do

0 H państwo.

- ② Krótki dotykać ten  przycisk Do wybierać ten właściwy opóźniony start czas .
- ③ Po wybierać ten właściwy opóźniony start czas , czekaj Do 5 towary drugiej jakości Następnie wyświetlacz będzie pokazywać ten start ładowanie odliczanie .
- ④ Łączyć ten Pojazd elektryczny ładowarka złącze Do ten pojazd I ładowanie zacznie się Kiedy ten odliczanie kończy się .



Dioda LED STATUS OPIS

Błyskowy		
 Ładowanie	 Połączony pojazd elektryczny	 Błąd uziemienia
Solidny NA		
 W pełni naładowany	 Na stojąco przez	 Błąd ogólny

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Diagnostyczny	Problem	Rozwiązanie
Czerwony światło jest solidny NA	Przeciek / Przebiecie / Nadmiar prądu	1. Sprawdź, czy ładowarka jest uszkodzona lub uszkodzone. 2. Podłącz ponownie ładowarkę. 3. Spróbuj innego wyjścia . Jeżeli błąd będzie się powtarzał, prosimy o kontakt z naszym usługa wsparcia.
Czerwony światło miga	Gniazdo zasilania Jest nie prawidłowo uziemione.	Ładowarka musi być wtyczka ged do A gniazdko elektryczne, które jest prawidłowo uziemione, chociaż ładowanie jest dozwolone, gdy podłączony do pojazdu.
Niebieski światło miga, ale ładowanie Jest nie W postęp.	Coś zatrzymuje postęp ładowania.	Ponownie podłącz złącze ładowarki i ładowanie rozpocznie się ponownie.
Niebieski światło jest solidny NA ale ładowanie Jest nie W postęp.	Ładowarka Jest nie podłączony do pojazdu.	Upewnij się, że złącze ładowarki jest całkowicie podłączony ten opłata port.
Prędkość ładowania Jest nie szybko, jak w reklamie, lub prąd ładowania nie może zasięg maksymalny amper.	A. Ładowarka lub pojazd się przegrzewa. B. Ładowanie pojazdu ustawienie jest ustawione A ograniczony amper.	A. Zatrzymaj proces ładowania, poczekaj ładowarka lub pojazd się schładza i zacznij ładować ponownie. B. Anuluj ograniczenie amperażu ustawienie w Twoim pojeździe.

Sanven Technology Ltd.
Adres: Apartament 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga,
Kalifornia 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**NIVEAU 1/2 DRAAGBAAR
ELEKTRISCH VOERTUIG
OPLADER**

MODEL: EV-ACS4001U/K3

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NIVEAU 1/2
DRAAGBAAR
ELEKTRISCH
VOERTUIG OPLADER

MODEL: EV-ACS4001U/K3



Dit is het origineel instructie , Alsjeblieft lees alles handmatig instructies zorgvuldig door voordat u ze bedient. VEV OR behoudt zich het recht voor duidelijk interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van de product zal zijn onderworpen aan de product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we niet zullen u opnieuw informeren als er technologie is of software updates over onze product.



Waarschuwing-voor verminderen de risico op letsel, gebruiker moet lezen instructies Lees de handleiding zorgvuldig door.



Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels. De exploitatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat kunnen niet veroorzaken schadelijk in interferentie, en.
- (2) dit apparaat moet elke interferentie ontvangen , inbegrepen inmenging die kan een ongewenste werking veroorzaken.

INSTRUCTIES



WARNINGS

-  Doen niet aansluiten EV-lader in een stopcontact Dat is niet op de juiste manier geaard.
-  Gebruik alstublieft de EV-lader alleen binnen de aangegeven gebruikstermijn parameters.
-  De lader is uitsluitend ontworpen voor voertuigen die : compatibel met de SAE J1772 AC Niveau 1/2 oplaadstandaard.
-  Doen niet gebruik de EV-lader als het is defect, verschijnt gebarsten, gerafeld, kapot of op een andere manier beschadigd is of niet functioneert .
-  Doen niet gebruik de EV-laders stekker of adapter in elke waar voor zij Zijn niet ontworpen.
-  Doen niet proberen te openen, demonteren, repareren, manipuleren of wijzigen de elektrische auto oplader. De EV-lader is niet door de gebruiker te onderhouden.
-  Doen niet loskoppelen EV-lader uit het stopcontact halen wanneer het voertuig is opladen.
-  Doen niet gebruik de EV-lader wanneer u, het voertuig of de EV- lader is blootgesteld aan hevige regen, sneeuw, elektrische storm of ander slecht weer.
-  Bescherm de EV-lader van Houd vocht, water en vreemde voorwerpen altijd buiten.

Als er dergelijke problemen bestaan of lijken te bestaan, zijn gecorrodeerd of beschadigd elektrische auto oplader, Doen niet gebruik de EV-lader.
-  Doen niet sluit de EV-lader in een stopcontact Dat is ondergedompeld in water of bedekt in de sneeuw, als in deze situatie, de elektrische auto oplader is al aangesloten in en moet losgekoppeld zijn, de stroomonderbreker voor het loskoppelen van de EV- lader.
-  Doen niet aanraken Eindaansluitingen van de EV-lader met scherpe metalen objecten.


zoals draad, gereedschap of naalden. Doen niet met geweld vouwen deel van de elektrische auto oplader of schade met scherpe voorwerpen. Doen niet vreemde voorwerpen invoegen naar binnen elk een deel van de EV-lader.

 De EV-lader is geen speelgoed en zou moeten zijn bewaard weg van kinderen. Als de elektrische auto oplader werkt, kinderen in de buurt moeten zijn begeleid bij alle tijden.

PRODUCT SPECIFICATIES

Spanning	110V-240VAC Enkele fase
Huidig	40A Maximaal
Stroom	9,6 kW Maximaal
Plug	NEMA 14-50 Plug
Circuit Breker Vereisten	50A-circuit Breker
Standaard	SAE J1772 (IEC 62196 Type 1)
Bedrijfstemperatuur	-22°F tot 122°F (-30° °C tot 50 °C)
Opslagtemperatuur	-40°F tot 185°F (-40° °C tot 85 °C)
IP Beoordeling	IP66
Totaal Lengte	25 Voeten

PRODUCT OVERZICHT

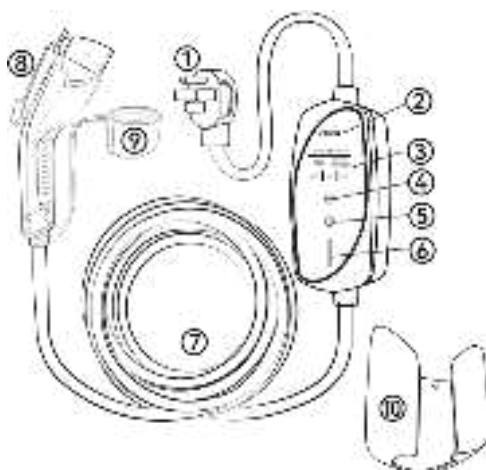



- ① NEMA 14-50 Plug
- ② Controle Doos
- ③ 2,4" TFT-scherm Weergave
- ④ Stroom Aanpassen Knop
- ⑤ Vertraagd Starttijd er Knop
- ⑥ LED Licht
- ⑦ Opladen Kabel
- ⑧ SAE J1772 Verbindingsstuk
- ⑨ Beschermkap
- ⑩ Controle Doos Houder

WAARSCHUWINGEN VOOR BEGIN OPLADE

1. Zorg ervoor dat de stopcontact is goed afgerond voor sluit de EV-lader naar binnen Het.
2. Doen niet gebruik de EV-lader als het is defect, verschijnt gebarsten , gerafeld, gebroken of anderszins beschadigd raakt of niet functioneert. Doen niet beginnen met gebruiken als de plug is vies of nat.
3. De stekker moet zijn volledig ingevoegd in de stopcontact.




HOE TE BEGINNEN OPLADEN

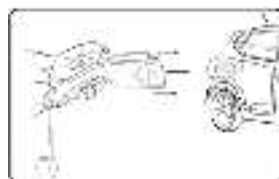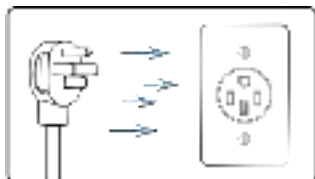


1. Schakel het voertuig uit en volledig plaats de EV-laders plug in de stroom stopcontact.
2. Lang druk op de aanpassing knop om de juiste laadstroom.
3. Verwijder de beschermkap, sluit de laderconnector aan uw voertuig En begin opladen.

HOE NAAR STOP OPLADEN

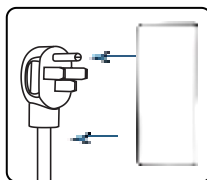

1. Ontgrendel het voertuig en druk op de knop boven de handvat aan trek de oplader eruit connector uit de lading haven.
2. Koppel de lader los stekker uit het stopcontact.
3. Zet op de beschermkapje dan plaats de oplader in de opslag tas, En winkel Het op een passende manier locatie.

WEERGAVEBESCHRIJVING

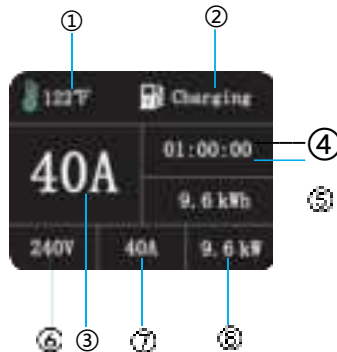

- ① Temperatuur
- ② Werk Status
- ③ Opladen Huidig
- ④ Opladen Tijd
- ⑤ Elektriciteit Consumptie
- ⑥ Echte tijd Spanning
- ⑦ Echte tijd Huidig
- ⑧ Echte tijd Stroom

HOE NAAR AANPASSEN DE OPLADEN HUIDIG

⚠ Pas de laadstroom aan voordat u invoegen de laadconnector. De stroom kan niet worden aangepast als de elektrische auto oplader is in opladen voortgang .



- ① Lang pers de ④ knop gedurende 3 seconden Dan de opladen huidige wil wijziging naar binnen **40** A staat .
- ② Kort aanraken de ④ knop naar selecteren de juist opladen stroom (10A / 16A / 20A / 24A / 32A / 40A)
- ③ Na selecteren de juist opladen huidige , wacht voor 5 seconden En de huidige instelling is voltooid .
- ④ Wanneer in instelling modus , de wit knipperen is de huidige instelling , na instelling , wanneer de opladen stapel begint opladen , het beeldschermen de real - time laadstroom en de stroom zal veranderen afhankelijk van de spanningsschommelingen als Goed als de opladen huidige bij de voertuig einde .

HOE DE UITGESTELDE STARTTIMER



De EV-lader kan niet opladen tot de het aftellen is afgelopen. Als je wilt gebruik de EV-lader tijdens het aftellen, Alsjeblieft lang druk op de  knop gedurende 3 seconden en de timer voor uitgestelde start zal worden geannuleerd, dan EV-lader kan werken normaal gesproken.

- ① Lang pers de  knop gedurende 3 seconden Dan de weergave zullen wijziging naar binnen



H staat.

- ② Kort aanraken de  knop naar selecteren de juist vertraagd begin tijd .
- ③ Na selecteren de juist vertraagd begin tijd , wachten voor 5 seconden Dan het scherm zullen show de begin opladen aftellen .
- ④ Verbinden de elektrische auto oplader ' s connector naar de voertuig En opladen zal beginnen wanneer de aftellen eindigt .



LED-STATUS BESCHRIJVING

Knipperen		
 Opladen	 EV verbonden	 Aardfout
Stevig op		
 Volledig opgeladen	 Staand door	 Algemene fout

PROBLEEMOPLOSSING

Diagnostisch	Probleem	Oplossing
De rode licht is solide op	Lekkage / Overspanning / Overstroom	1. Controleer of de oplader kapot is of beschadigd. 2. Sluit de lader opnieuw aan. 3. Probeer een ander stopcontact. Als de fout aanhoudt, neem dan contact op met onze ondersteunende dienst.
De rode licht knippert	Het stopcontact is niet goed geaard zijn.	De oplader moet stekker ged naar binnen A een stopcontact dat goed geaard is, hoewel het opladen is toegestaan wanneer verbonden met het voertuig.
De blauwe licht knippert, maar het opladen is niet in voortgang.	Iets stopt de voortgang van het opladen.	Sluit de laderconnector opnieuw aan en Dan begint het opladen opnieuw.
De blauwe licht is solide op maar het opladen is niet in voortgang.	De oplader is niet verbonden met het voertuig.	Zorg ervoor dat de laderconnector is volledig aangesloten de aanval haven.
De laadsnelheid is niet snel zoals geadverteerd, of de laadstroom kan niet bereik de maximale ampère.	A. De oplader of de Het voertuig raakt oververhit. B. Het opladen van het voertuig instelling is ingesteld A beperkt ampère.	A. Stop het opladen, wacht tot de lader of het voertuig koelt af en begin opnieuw met opladen. B. Annuleer de ampèrebegrenzing instelling in uw voertuig.

Sanven Technologie Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**NIVÅ 1/2 BÄRBAR
ELEKTRISK FORDON LADDARE**

MODELL: EV-ACS4001U/K3

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NIVA 1/2
BÄRBAR
ELFORDON
LADDARE

MODELL: EV-ACS4001U/K3



Detta är originalet instruktioner , behaga läs alla manuell noggrant före användning. VEV OR förbehåller sig en rensa tolkning i vår användarmanual. Utseendet på produkten ska vara med förbehåll för produkt du mottagit. Förlåt oss att vi inte kommer att meddelar dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt.



Varning-Till minska risk för skada,
användaren måste läsa instruktioner manualen noggrant .



Denna enhet uppfyller Del 15 av de FCC Regler. Driften är
underställd följande två villkor:

- (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och.
- (2) den här enheten måste acceptera vilken som helst
interferens ta emot d,
inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

INSTRUKTIONER




WARNINGS

-  Do inte ansluta EV-laddare till en eluttag att är inte ordentligt grundad.
-  Använd gärna Laddare för elbilar endast inom den angivna drifttiden parametrar.
-  Laddaren är endast avsedd för fordon som är kompatibel med de SAE-kod J1772 AC Nivå 1/2 laddningsstandard.
-  Do inte använd EV-laddare om det är defekt, verkar sprucken, sliten, trasig eller på annat sätt skadad, eller inte fungerar.
-  Do inte använd Laddare för elbilar kontakt eller adapter i vilken som helst uttlet för vilket de är inte utformad.
-  Do försök inte öppna, ta isär, reparera, manipulera eller modifiera han elbil laddaren. Den Laddare för elbilar är inte användarvänlig .
-  Do inte koppla bort elbils-laddaren från vägguttaget när fordonet är laddning.
-  Do inte använd Laddaren för elbilar när antingen du, fordonet eller EV-laddare är utsatt för kraftigt regn, snö, åskväder eller andra bister väder.
-  Skydda Laddare för elbilar från fukt , vatten och främmande föremål hela tiden.
Om några finns eller verkar finnas har korroderat eller skadat elbil laddare, do inte använd Laddare för elbilar.
-  Do inte anslut Laddare för elbilar i ett eluttag att är nedsänkt i vatten eller täckt i snö, om i den här situationen, de elbil laddare är redan redo inkopplad i och behöver vara urkopplad, stäng av brytare före koppla ur Laddare för elbilar .
-  Do inte röra vid Ändterminalerna på elbils-laddaren med vassa metallpoler föremål.
såsom ståltråd, verktyg eller nålar. Do vika inte med kraft någon del av elbil laddare eller skada den med vassa föremål. Do inte infoga främmande föremål till några en del av Laddare för elbilar.
-  De Laddare för elbilar är inte en leksak och bör vara hålls bort från barn. Om elbil
Om laddaren är igång bör barn i närheten vara övervakad på alla tider.

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Spänning	110V-240VAC Enfas
Nuvarande	40A max
Driva	9,6 kW Max
Plugg	NEMA 14-50 Plugg
Krets Brytare Krav	50A-krets Brytare
Standard	SAE J1772 (IEC 62196 Typ 1)
Driftstemperatur	-22°F till 122°F (-30° °C till 50 °C)
Förvaringstemperatur	-40°F till 185°F (-40° °C till 85 °C)
IP-adress Gradering	IP66
Total Längd	25 Fötter

PRODUKT ÖVERSIKT

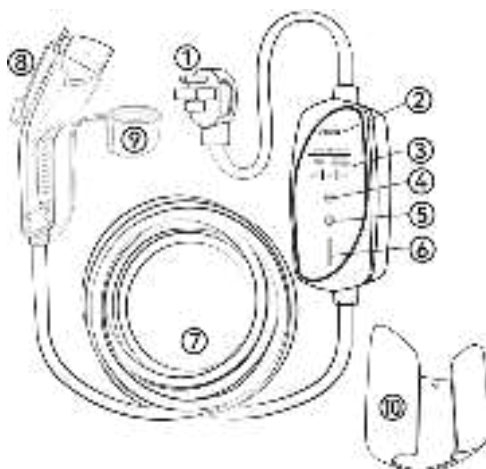


- ① NEMA 14-50 Plugg
- ② Kontrollera Låda
- ③ 2,4" TFT-skärm Visa
- ④ Ström Justera Knapp
- ⑤ Fördröjd Starta timern Knapp
- ⑥ LED-lampa Ljus
- ⑦ Laddning Kabel
- ⑧ SAE J1772 Kontakt
- ⑨ Skyddskåpa
- ⑩ Kontroll Låda Hållare

VARNINGAR FÖRE START LADDNING

1. Se till att eluttag är ordentligt g avrundad före anslut Laddare för elbilar till det.
2. Do inte använd EV-laddare om det är defekt, verkar sprucken , sliten, bruten eller på annat sätt skadad eller inte fungerar. Do inte börja använda om den plugg är smutsig eller våt.
3. Den kontakten bör vara helt isatt in i eluttag.




HUR MAN BÖRJAR LADDNING

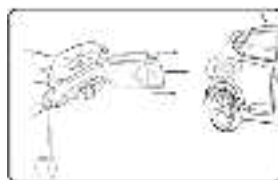


1. Stäng av fordonet och stäng av det helt sätt in Laddare för elbilar plugg in i driva utlopp.
2. Lång tryck på justera knappen för att välja korrekt laddningsström.
3. Ta av skyddskåpa, anslut laddarens kontakt till ditt fordon och start laddning.

HUR TILL STOPP LADDNING

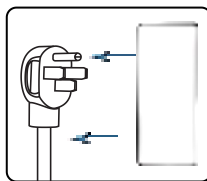

1. Lås upp fordonet och tryck på knappen ovanför hantera till dra ut laddaren kontakten ur laddning hamn.
2. **Koppla** bort laddarens kontakten från eluttaget.
3. Sätt på skyddskåpa sedan sätt i laddaren de lagring väska, och lagra det på ett lämpligt sätt plats.

BESKRIVNING AV VISNINGEN

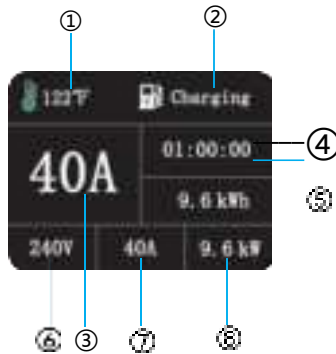

- ① Temperatur
- ② Arbete Status
- ③ Laddning Nuvarande
- ④ Laddning Tid
- ⑤ Elektricitet Konsumtion
- ⑥ Realtid Spänning
- ⑦ Realtid Nuvarande
- ⑧ Realtid Driva

HUR TILL JUSTERA DE LADDNING NUVARANDE



Justera laddningsströmmen innan insättning de Laddningskontakt. Strömmen kan inte justeras om den elbil laddaren är i laddning framsteg .



- ① Lång trycka de ④- knapp i 3 sekunder sedan de laddning nuvarande testamente ändra till **40** En stat .
- ② Kort röra de ④- knapp till välja de rätt laddning ström (10A / 16A / 20A / 24A / 32A / 40A)
- ③ Efter välja de rätt laddning ström , vänta för 5 sekunder och den nuvarande miljö är färdigställd .
- ④ När i miljö läge , den vit blinkande är de nuvarande inställning , efter inställning , när de laddning lugg börjar laddning , det skärmar de laddningsströmmen i realtid och strömmen kommer att ändras enligt de voltåldersfluktuation som väl som de laddning nuvarande på de fordon slut .

HUR MAN STÄLLER IN FÖRDRÖJD STARTTIMER



⚠ De Laddare för elbilar inte ladda tills den nedräkningen slutar. Om du vill använd elbilsladdare under nedräkningen, behåga lång tryck på  knappen i 3 sekunder och timern för fördröjd start kommer att avbrytas, då Laddare för elbilar kan fungera normalt.

- ① Lång trycka de  knapp i 3 sekunder sedan de visa vilja ändra till **0** H ange.
- ② Kort röra de  knapp till välja de rätt försenad start tid .
- ③ Efter välja de rätt försenad start tid , vänta för 5 sekunder sedan skärmen vilja visa de start laddning nedräkning .
- ④ Ansluta de elbil laddarens kontakt till de fordon och laddning kommer att börja när de nedräkning slutar .

LED-STATUS BESKRIVNING

Blinkande		
 Laddning	 EV-ansluten	 Jordfel
Fast på		
 Fulladdad	 Stående av	 Allmänt fel

FELSÖKNING

Diagnostisk	Problem	Lösning
Det röda ljus är fast på	Läckage / Överspänning / Överström	1. Kontrollera om laddaren är trasig eller skadad. 2. Anslut laddaren igen. 3. Prova ett annat utlopp . Om felet kvarstår, vänligen kontakta vår supporttjänst.
Det röda ljus blinkar	Eluttaget är inte ordentligt jordad.	Laddaren måste vara pluggad till en ett korrekt jordat eluttag, även om laddning är tillåten när ansluten till fordonet.
Den blå ljus blinkar, men laddningen är inte i framsteg.	Något stoppar laddningsförloppet.	Anslut laddningskontakten igen och den kommer att börja laddas igen.
Den blå ljus är fast på men laddningen är inte i framsteg.	Laddaren är inte ansluten till fordonet.	Se till att laddningskontakten är helt inkopplad de laddning hamn.
Laddningshastigheten är inte snabbt som annonserat, eller laddningsströmmen kan inte r varje den maximala amperen.	A. Laddaren eller fordonet överhettas. B. Laddning av fordonet inställningen är inställd en begränsad ampere.	A. Stoppa laddningsprocessen, vänta tills laddaren eller fordonet kyls ner och börja ladda igen. B. Avbryt amperebegränsningen miljö i ditt fordon.

Sanven Technology Ltd.

Adress: Svit 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien
91730

