


amazon basics

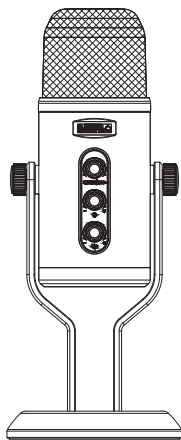

Professional USB Condenser Microphone
Microphone USB Professionnel à Condensateur
Professionelles USB-Kondensatormikrofon
Microfono Professionale a Condensatore USB
Micrófono USB Profesional Con Condensador
Professionele USB Condenser Microfoon
プロフェッショナル USB コンデンサーマイクロホン
B07TCPP66M, B07TBN6TSL

English	3
Français	18
Deutsch	31
Italiano	45
Español	58
Nederlands	71
日本語	84



IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all instructions.
- Do not use the product near water.
- Do not expose this product to rain or moisture.
- Clean only with dry cloth.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

- This product is only suitable for use in moderate climates. Do not use it in tropical or in particularly humid climates.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Intended Use

- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use


- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.






Product Description

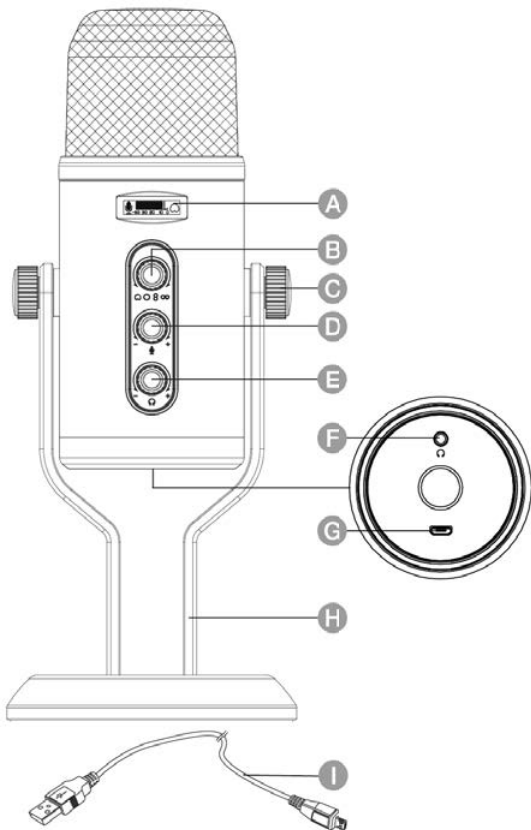

- | | |
|--|--|
| A Display | F 3.5 mm headphone socket |
| B Mode knob | G USB Micro B port |
| C Angle adjustment knob (L/R) | H Stand |
| D  volume control knob | I USB cable (Type-A to Micro-B) |
| E  volume control knob | |



Operation

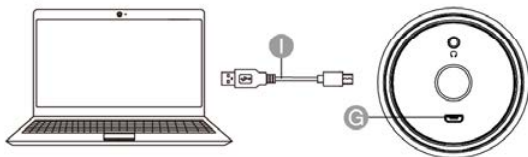


- Connect the provided USB cable (I) to the USB Micro B port (G) and to a computer. The display (A) lights up.
- Open the sound settings of a computer.
- Set “**AmazonBasics Professional Mic 2**” as the sound input / output of a computer.


For macOS® go to: **System Preferences > Sound > Input**




For macOS® go to: **System Preferences > Sound > Output**

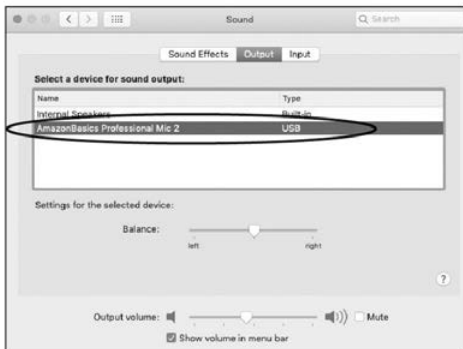

For Windows® OS go to: **Settings > System > Sound > Input > choose your input device**

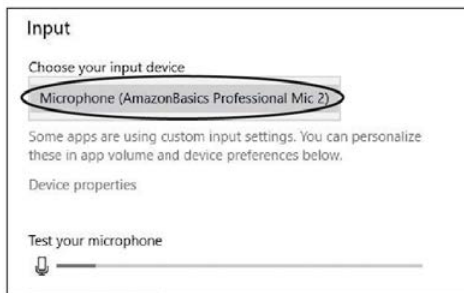

For Windows® OS go to: **Settings > System > Sound > Choose your output device**

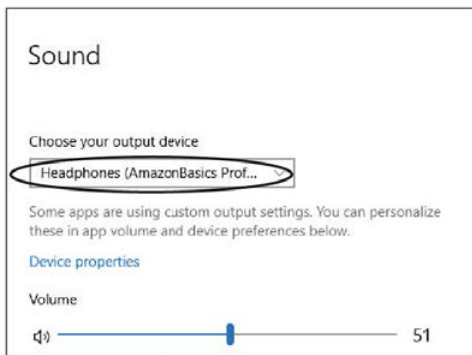

NOTICE The product is not guaranteed to operate with all computers and all operating systems.

NOTICE When connecting to Apple® computer with Type-C connector, use an iOS approved USB hub.


System compatibility

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
macOS® 10.10 or later

Adjusting angle

To adjust the angle of the microphone, loosen the angle adjustment knobs (L/R) (C) on the left and right side of the stand (H). Tighten the knobs afterwards.

Audio playback

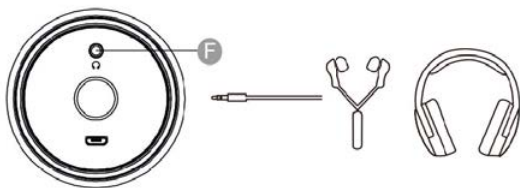

Connect headphones to the 3.5 mm headphone socket (F).

Adjusting volume

To adjust the microphone or audio playback volume, use the corresponding control knob  (E) or  (D).

The volume level is shown on the display (A).

Muting the microphone / headphones

To mute the microphone or headphones, press the corresponding control knob  (E) or  (D).

The “Mute” is shown on the display (A).

Switching on/off the microphone monitor

NOTICE With the microphone monitor on, you can record your voice while listening to the background soundtrack.

To switch on/off the microphone monitor, press and hold the control knob  (D) for 3 seconds.

The “Monitor ON” or “Monitor OFF” is shown on the display (A).

Setting recording modes

Turn the mode knob (B) to toggle between recording modes (polar patterns).

The selected mode is shown on the display (A).

Cardioid mode

- Cardioid mode records sound sources that are directly in front of the microphone and dismisses unwanted ambient sounds.
- Ideal for recording podcasts, talks, or game streaming.

Omnidirectional mode

- Omnidirectional mode picks up sound from all directions.
- Ideal for situations in which you want to capture the full unadulterated sound of a space, without aiming at any particular sound source.

Bidirectional mode

- Bidirectional mode records from both the front and the rear of the microphone. It's ideal for capturing the nuance of a musical instrument, or recording an interview between two people.



Stereo mode

- Stereo mode uses both the left and right channels, and is ideal for capturing a realistic, general sound image. Like a singer live recording.

Cleaning and Maintenance

NOTICE To prevent product damage, unplug the product before cleaning.

NOTICE During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- Wipe the product with a soft, dry cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Storage

Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life.

Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.



FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B07TCPP66M, B07TBN6TSL - Professional USB Condenser Microphone
Responsible Party	Amazon.com Services, Inc
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Canada IC Notice

- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.



Specifications

Power supply:	5 V  , 200 mA
Polar pattern:	Cardioid (unidirectional), Omnidirectional, Bidirectional, Stereo
Frequency response:	20 Hz – 20 kHz
Sensitivity:	-45 dB $\pm$ 3 dB
Microphone sample rate:	192 kHz at 24 Bit
Headphone sample rate:	192 kHz at 24 Bit
Headphone output:	45 mW (32 Ω)
Net weight:	approx. 1 kg
Dimensions (W x H x D):	approx. 70.5 x 175 x 70.5 mm



Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: [amazon.com/review/
review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)

UK: [amazon.co.uk/review/
review-your-purchases#](https://amazon.co.uk/review/review-your-purchases#)



US: [amazon.com/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.com/gp/help/customer/contact-us)

UK: [amazon.co.uk/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us)



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- Veillez lire les présentes instructions.
- Veillez conserver les présentes instructions.
- Veillez respecter l'intégralité des instructions.
- Ne pas utiliser le produit à proximité d'eau.
- N'exposez pas ce produit à la pluie ni à l'humidité.
- Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne pas installer le produit à proximité de sources de chaleur, notamment radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou tout autre appareil (comprenant les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.

- Utilisez exclusivement des fixations ou accessoires indiqués par le fabricant.
- Ce produit ne peut être utilisé que dans des climats tempérés. Ne l'utilisez pas dans des régions au climat tropical ou particulièrement humide.



Afin de prévenir toute altération éventuelle de l'ouïe, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé de façon prolongée.

Utilisation Prévue

- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.



Avant La Première Utilisation


- Vérifiez que le produit ne présente pas de dommages dus au transport.
- Retirez tous les matériaux d'emballage.



⚠ DANGER **Risque d'étouffement !** Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.




Description du Produit

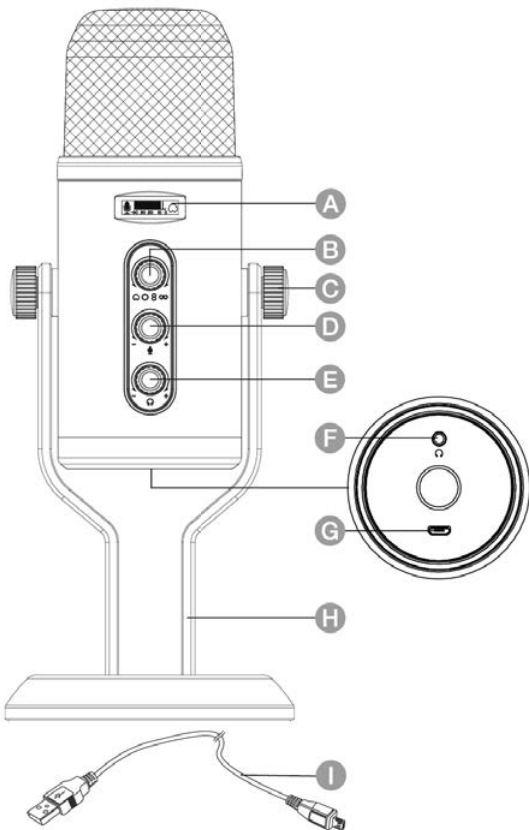

- A** Afficheur
- B** Sélecteur de mode
- C** Molette de réglage d'inclinaison (G/D)
- D**  molette de contrôle du volume
- E**  molette de contrôle du volume
- F** Prise casque 3,5 mm
- G** Port USB Micro B
- H** Pied
- I** Câble USB (Type A vers Micro B)

FONCTIONNEMENT

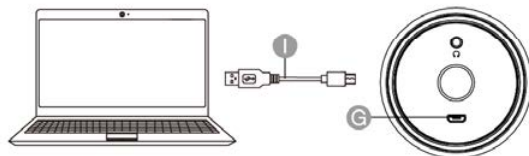


- Connectez le câble USB (I) fourni au port USB Micro B (G) et à un ordinateur. L'afficheur (A) s'allume.
- Rendez-vous dans les paramètres audio de l'ordinateur.
- Définissez « **AmazonBasics Professional Mic 2** » comme l'entrée/sortie audio de l'ordinateur.




Pour macOS®, rendez-vous dans : **Préférences Système > Son > Entrée**




Pour macOS®, rendez-vous dans : **Préférences Système > Son > Sortie**

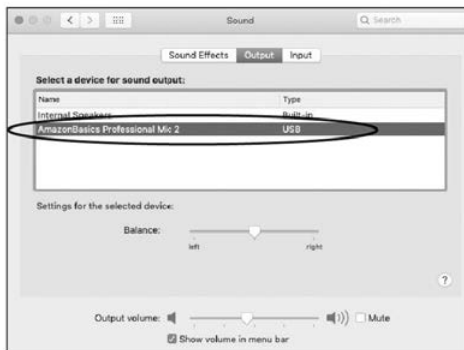

Pour Windows®, rendez-vous dans :
Paramètres > Système > Son > Entrée >
Choisissez votre périphérique d'entrée

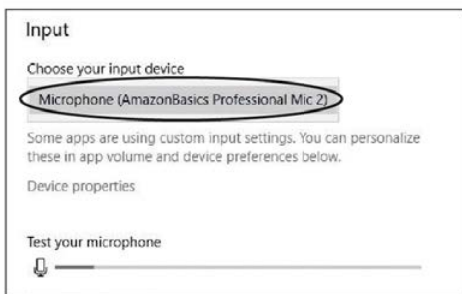

Pour Windows®, rendez-vous dans :
Paramètres > Système > Son > Sortie >
Choisissez votre périphérique de sortie

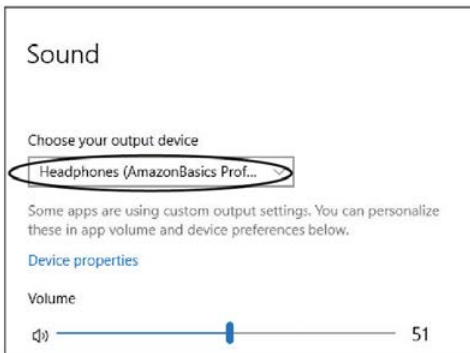

REMARQUE

Le produit n'est pas assuré de fonctionner avec tous les ordinateurs ni tous les systèmes d'exploitation.

REMARQUE


Lors du branchement d'un connecteur Type C à un ordinateur Apple®, utilisez un concentrateur USB approuvé iOS.

Compatibilité avec les systèmes

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
macOS® 10.10 et supérieur

Réglage de l'inclinaison

Pour régler l'inclinaison du microphone, desserrez les molettes de réglage d'inclinaison (G/D) (C) sur les côtés gauche et droit du pied (H). Serrez ensuite les molettes.

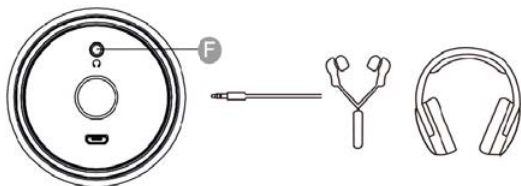Lecture audio

Connectez le casque à la prise casque 3,5 mm (F).

Réglage du volume

Pour régler le volume du microphone ou de la lecture audio, utilisez la molette de contrôle correspondante  (E) ou  (D).

Le niveau du volume s'affiche sur l'afficheur (A).

Mise en sourdine du microphone ou du casque

Pour mettre en sourdine le microphone ou le casque, utilisez la molette de contrôle correspondante  (E) ou  (D).

« Mute » apparaît sur l'afficheur (A).

Activer et désactiver le moniteur du microphone

REMARQUE Lorsque le moniteur du microphone est activé, vous pouvez enregistrer votre voix tout en écoutant le fond sonore.

Pour activer et désactiver le moniteur du microphone, maintenez pressée la molette de contrôle  (D) pendant 3 secondes.

« Monitor ON » ou « Monitor OFF » apparaît sur l'afficheur (A).

Réglage des modes d'enregistrement

Tournez le sélecteur de mode (B) pour passer d'un mode d'enregistrement à l'autre (diagrammes polaires).

Le mode sélectionné apparaît sur l'afficheur (A).

Mode cardioïde

- Le mode cardioïde enregistre les sources de son se situant directement devant le microphone, et ignore les bruits de fond indésirables.
- Idéal pour l'enregistrement de podcasts, de discussions ou de jeux en streaming.

Mode omnidirectionnel

- Le mode omnidirectionnel permet de capter le son provenant de toutes les directions.
- Idéal si vous souhaitez capturer le son complet et pur d'un espace, sans viser une source audio particulière.

Mode bidirectionnel

- Le mode bidirectionnel permet d'enregistrer le son provenant à la fois de l'avant et de l'arrière du microphone. Il est idéal pour capter la nuance d'un instrument de musique ou enregistrer un entretien entre deux personnes.

Mode stéréo

- Le mode stéréo utilise à la fois les canaux gauche et droit, et est idéal pour capturer un son réaliste et complet. Comme l'enregistrement d'un chanteur en direct.

Nettoyage et Entretien

REMARQUE Pour éviter tout dommage causé au produit, débranchez le produit avant de le nettoyer.

REMARQUE Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

Nettoyage

- Essuyez le produit avec un chiffon doux et sec.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Rangement

Conservez le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.



Mise au rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR

Cet appareil
et son cordon
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).

Caractéristiques

Alimentation :	5 V  , 200 mA
Diagramme polaire :	Cardioïde (monodirectionnel), Omnidirectionnel, Bidirectionnel, Stéréo
Réponse en fréquence :	20 Hz – 20 kHz
Sensibilité :	-45 dB ± 3 dB
Fréquence d'échantillonnage du microphone :	192 kHz en 24 bits



Fréquence d'échantillonnage du casque :	192 kHz en 24 bits
Sortie casque :	45 mW (32 Ω)
Poids net :	env. 1 kg
Dimensions (l x H x P) :	env. 70,5 x 175 x 70,5 mm



Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, so muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Beachten Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Setzen Sie das Produkt keinem Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Hitze erzeugen.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in gemäßigten Klimazonen geeignet. Verwenden Sie es nicht in tropischen oder besonders feuchten Klimazonen.



Um einem möglichen Hörschaden vorzubeugen, hören Sie nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.



Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Das Produkt ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenbereichen vorgesehen.
- Es wird keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung übernommen.




Vor der ersten Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

⚠ GEFAHR Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen eine Gefahr für Kinder dar, z. B. Erstickungsgefahr.




Produktbeschreibung

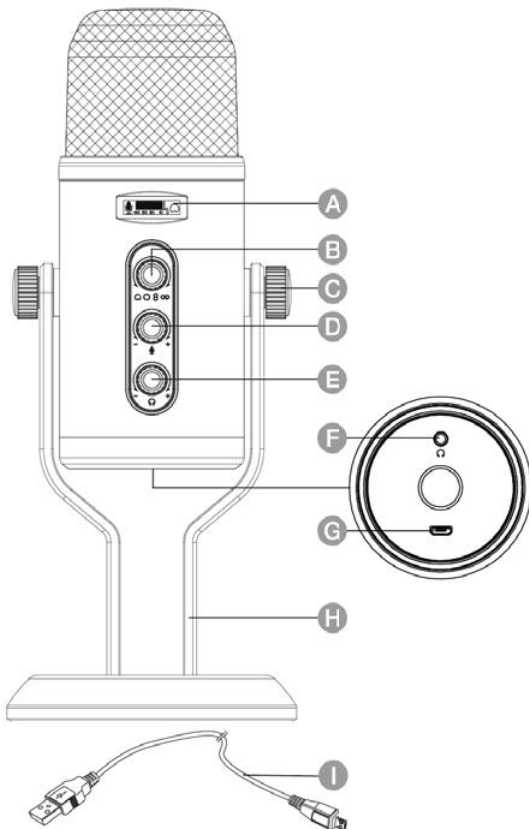

- | | |
|---|---|
| A Display | F 3,5 mm
Kopfhörerbuchse |
| B Modus-Regler | G Micro-USB-B-
Anschluss |
| C Winkelregler (L/R) | H Standfuß |
| D  Lautstärkeregler | I USB-Kabel (Typ A
auf Micro-B) |
| E  Lautstärkeregler | |



Bedienung

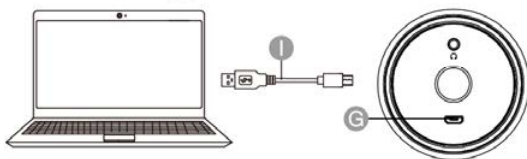


- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel (I) an den Micro-USB-B-Anschluss (G) und an einen Computer an. Das Display (A) leuchtet auf.
- Öffnen Sie die Toneinstellungen des Computers.
- Stellen Sie „**AmazonBasics Professional Mic 2**“ als Ton-Eingang/Ausgang des Computers ein.


Für macOS® gehen Sie zu:
Systemeinstellungen > Ton > Eingabe




Für macOS® gehen Sie zu:
Systemeinstellungen > Ton > Ausgabe

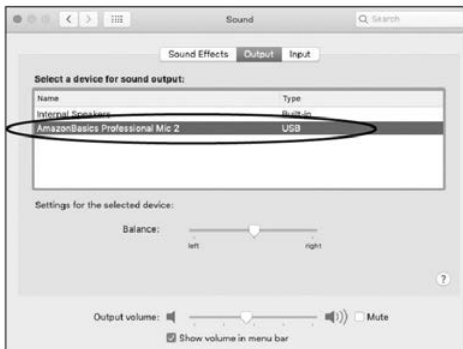

Für Windows® OS gehen Sie zu: **Einstellungen> System> Ton> Eingabe> Wählen Sie Ihr Eingabegerät**

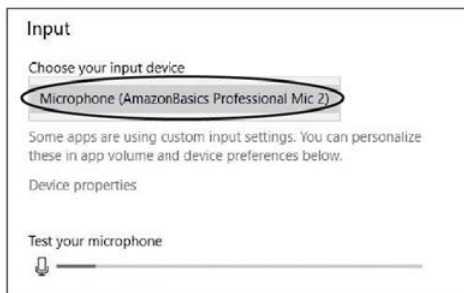

Für Windows® OS gehen Sie zu: **Einstellungen> System> Ton> Wählen Sie Ihr Ausgabegerät**

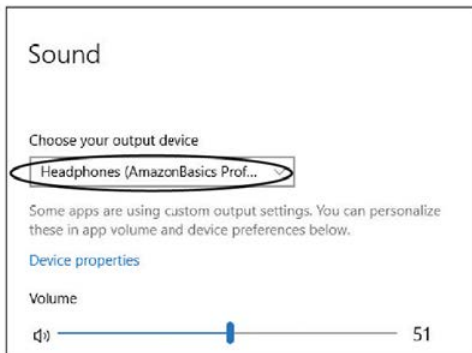

HINWEIS

Es wird nicht garantiert, dass das Produkt mit allen Computern und allen Betriebssystemen funktioniert.

HINWEIS


Verwenden Sie zur Verbindung mit einem Apple®-Computer mit Typ C-Anschluss einen für iOS zugelassenen USB-Hub.

Systemkompatibilität

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
macOS® 10.10 oder neuer

Winkel anpassen

Um den Winkel des Mikrofons einzustellen, lösen Sie die Winkelregler (L/R) (C) an der linken und rechten Seite des Standfußes (H). Ziehen Sie die Regler anschließend fest.

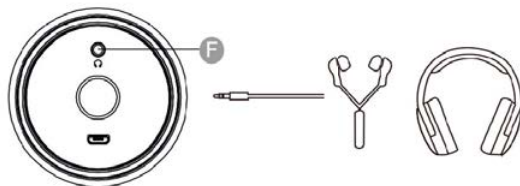Audiowiedergabe

Schließen Sie den Kopfhörer an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse (F) an.

Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke des Mikrofons oder der Audiowiedergabe einzustellen, verwenden Sie den entsprechenden Regler  (E) oder  (D).

Die Lautstärke wird am Display (A) angezeigt.

Mikrofon/Kopfhörer stumm schalten

Um das Mikrofon oder den Kopfhörer stumm zu schalten, drücken Sie den entsprechenden Regler  (E) oder  (D).

Die Anzeige „Mute“ erscheint am Display (A).

Den Mikrofonmonitor einschalten/ausschalten

HINWEIS Wenn der Mikrofonmonitor eingeschaltet ist, können Sie Ihre Stimme aufnehmen und zugleich Hintergrundgeräusche hören.

Um den Mikrofonmonitor ein-/auszuschalten, halten Sie den Regler  (D) für 3 Sekunden gedrückt.

Die Anzeige „Monitor ON“ oder „Monitor OFF“ erscheint am Display (A).

Aufnahmemodi einstellen

Drehen Sie den Modus-Regler (B), um zwischen den Aufnahmemodi (Richtcharakteristiken) umzuschalten.

Der ausgewählte Modus wird am Display (A) angezeigt.

Nieren-Modus

- Im Nieren-Modus werden Schallquellen direkt vor dem Mikrofon aufgezeichnet und unerwünschte Umgebungsgeräusche abgewiesen.
- Ideal für die Aufnahme von Podcasts, Vorträgen oder Game-Streaming.

Omnidirektionaler Modus

- Der omnidirektionale Modus nimmt Schall aus allen Richtungen auf.
- Ideal für Situationen, in denen Sie den vollen, unverfälschten Klang eines Raumes einfangen wollen, ohne auf eine bestimmte Klangquelle abzielen zu müssen.

Bidirektionaler Modus

- Der bidirektionale Modus zeichnet von der Vorder- und Rückseite des Mikrofons auf. Er ist ideal für die Erfassung der Nuancen eines Musikinstrumentes oder die Aufzeichnung eines Interviews zwischen zwei Menschen geeignet.

Stereo-Modus

- Der Stereo-Modus nutzt sowohl den linken als auch den rechten Kanal und ist ideal für die Erfassung eines realistischen, umfassenden Klangbildes geeignet. Beispielsweise für die Live-Aufzeichnung eines Sängers.



Reinigung und Pflege

HINWEIS Um Schäden am Produkt zu vermeiden, trennen Sie vor der Reinigung die Verbindungen.

HINWEIS Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt nicht unter fließendes Wasser.

Reinigung

- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort auf. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.

Entsorgung (nur für Europa)



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen

bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.



**Prepaid-Etikett
mit Landbell
Group erstellen**



**Verpackungs-
anweisungen**



**Liste der
Annahmestellen**



**Eine Altgeräte-
Entsorgung
über Amazon.de
bestellen**

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher-

oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS

Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

Technische Daten

Stromversorgung:

5 V , 200 mA

Richtcharakteristik:

Niere (unidirektional),
omnidirektional,
bidirektional, Stereo

Frequenzgang:

20 Hz – 20 kHz



Empfindlichkeit:	-45 dB $\pm$ 3 dB
Mikrofon-Abtastrate:	192 kHz bei 24 Bit
Kopfhörer-Abtastrate:	192 kHz bei 24 Bit
Kopfhörer-Ausgang:	45 mW (32 Ω)
Nettogewicht:	ca. 1 kg
Abmessungen (B x H x T):	ca. 70,5 x 175 x 70,5 mm



Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht?
Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer
Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung
kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen
Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie
eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit
dem Produkt teilen.



**[amazon.de/review/
review-your-purchases#](https://amazon.de/review/review-your-purchases#)**



**[amazon.de/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.de/gp/help/customer/contact-us)**



AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e / o lesioni a persone tra cui:

- Leggere le presenti istruzioni.
- Conservare queste istruzioni.
- Rispettare tutte le istruzioni.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di acqua.
- Non esporre questo prodotto a pioggia o umidità.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non installare vicino a fonti di calore, quali termosifoni, camini, stufe o altri prodotti che producono calore (inclusi gli amplificatori).
- Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.

- Questo prodotto è adatto solo per l'uso in climi miti. Non utilizzare ai tropici o in climi particolarmente umidi.



Per prevenire possibili danni all'apparato uditivo, evitare ascolti prolungati ad alto volume.

Uso previsto

- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- La Società non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle presenti istruzioni.

Prima del primo utilizzo

- Controllare che il prodotto non presenti danni da trasporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.


⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.






Descrizione del prodotto

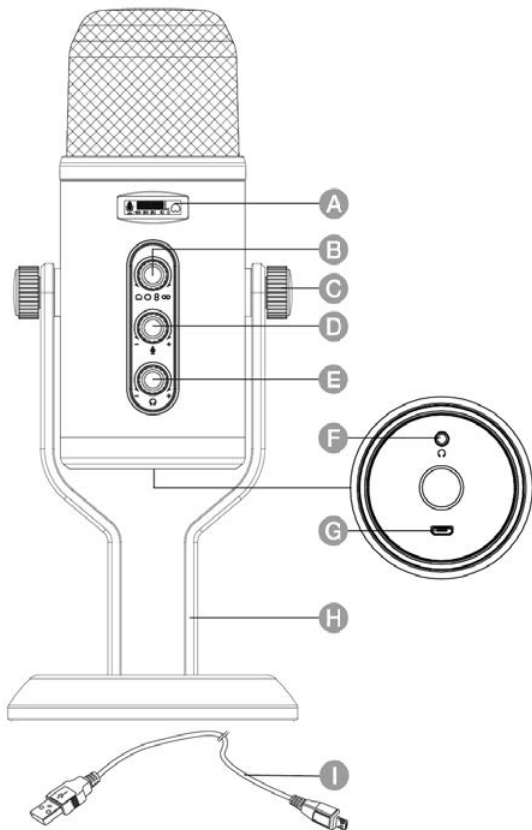

- A** Display
- B** Manopola della modalità
- C** Manopola di regolazione dell'angolo (sinistra/destra)
- D**  Manopola di regolazione del volume
- E**  Manopola di regolazione del volume
- F** Presa per cuffie da 3,5 mm
- G** Porta USB Micro B
- H** Supporto
- I** Cavo USB (da tipo A a Micro B)



Funzionamento

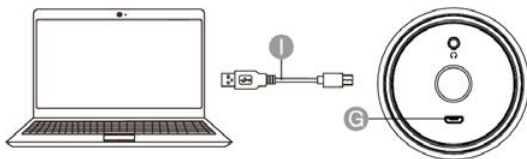


- Collegare il cavo USB (I) in dotazione alla porta USB Micro B (G) e a un computer. Il display (A) si accende.
- Aprire le impostazioni audio di un computer.
- Impostare **"AmazonBasics Professional Mic 2"** come ingresso / uscita audio di un computer.


Per macOS® andare su: **Preferenze di sistema**
> **Suono** > **Ingresso**




Per macOS® andare su: **Preferenze di sistema**
> **Suono** > **Uscita**

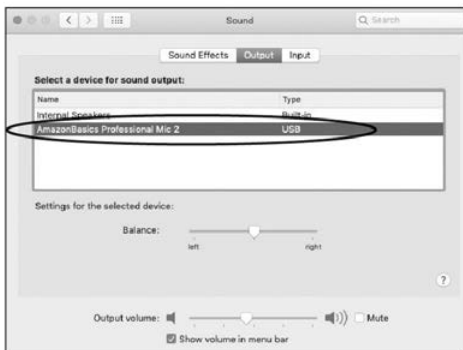

Per il sistema operativo Windows® andare su:
Impostazioni > Sistema > Suono > Ingresso > scegliere il dispositivo di ingresso

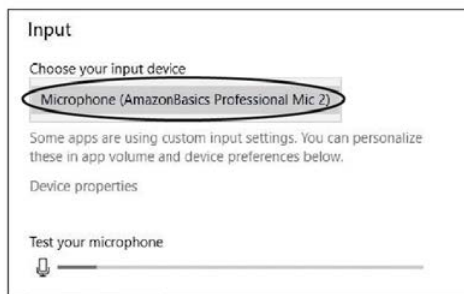

Per il sistema operativo Windows® andare su:
Impostazioni > Sistema > Suono > Scegliere il dispositivo di uscita

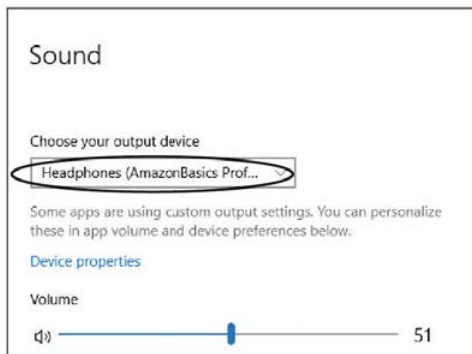

AVVISO Il prodotto non è garantito per il funzionamento con tutti i computer e tutti i sistemi operativi.

AVVISO Quando ci si collega a un computer Apple® con connettore di tipo C, utilizzare un hub USB approvato da iOS.


Compatibilità del sistema

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
macOS® 10.10 o versioni successive

Regolazione dell'angolo

Per regolare l'angolo del microfono, allentare le manopole di regolazione dell'angolo (sinistra/destra) (C) sul lato sinistro e destro del supporto (H).
In seguito, serrare le manopole.

Riproduzione audio

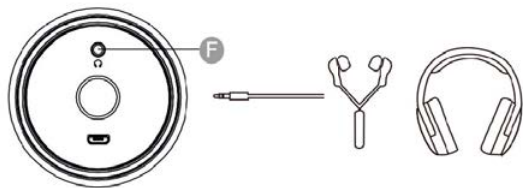

Collegare le cuffie alla presa per cuffie da 3,5 mm (F).

Regolazione del volume

Per regolare il volume del microfono o della riproduzione audio, utilizzare la manopola di regolazione corrispondente  (E) o  (D).

Il livello di volume misurato viene visualizzato sul display (A).

Disattivazione dell'audio del microfono / delle cuffie

Per disattivare l'audio del microfono / delle cuffie, premere la manopola di regolazione corrispondente  (E) o  (D).

Sul display (A) viene visualizzato "Mute".

Accensione/spegnimento del monitor del microfono

AVVISO Con il monitor del microfono acceso, è possibile registrare la voce mentre si ascolta la colonna sonora di sottofondo.

Per accendere/spegnere il monitor del microfono, tenere premuta la manopola di regolazione  (D) per 3 secondi.

Sul display (A) viene visualizzato "Monitor ON" o "Monitor OFF".

Impostazione delle modalità di registrazione

Ruotare la manopola della modalità (B) per passare da una modalità di registrazione all'altra (schemi polari).

La modalità selezionata viene visualizzata sul display (A).

Modalità cardioide

- La modalità cardioide registra le sorgenti sonore posizionate direttamente di fronte al microfono ed elimina i suoni ambientali indesiderati.
- Ideale per la registrazione di podcast, conversazioni o streaming di gioco.

Modalità omnidirezionale

- La modalità omnidirezionale cattura il suono da tutte le direzioni.
- Ideale per le situazioni in cui si desidera catturare in pieno e fedelmente il suono di un ambiente, senza puntare a una specifica sorgente sonora.

Modalità bidirezionale

- La modalità bidirezionale registra i suoni provenienti sia da davanti che da dietro il microfono. È ideale per cogliere le sfumature di uno strumento musicale o registrare interviste tra due persone.



Modalità stereo

- La modalità stereo utilizza entrambi i canali sinistro e destro ed è ideale per catturare un'immagine sonora generale e realistica. Come un cantante che registra dal vivo.

Pulizia e manutenzione

AVVISO Per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto prima della pulizia.

AVVISO Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

Pulizia

- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Conservazione

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali.

Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.



Specifiche

Alimentazione:	5 V $\overline{\text{---}}$, 200 mA
Diagramma polare:	Cardioide (unidirezionale), Omnidirezionale, Bidirezionale, Stereo
Risposta in frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Sensibilità:	-45 dB $\pm$ 3 dB
Frequenza di campionamento del microfono:	192 kHz a 24 Bit
Frequenza di campionamento delle cuffie:	192 kHz a 24 Bit
Uscita cuffie:	45 mW (32 Ω)
Peso netto:	circa 1 kg
Dimensioni (L x A x P):	circa 70,5 x 175 x 70,5 mm



Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



**[amazon.it/review/
review-your-purchases#](https://amazon.it/review/review-your-purchases#)**



**[amazon.it/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.it/gp/help/customer/contact-us)**



CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas.

Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y/o de daños personales incluyendo las siguientes:

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice el producto cerca del agua.
- No exponga este producto la lluvia o a la humedad.
- Limpie solo con un paño seco.
- No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros térmicos, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

- Utilice solo los accesorios/complementos especificados por el fabricante.
- Este producto es solo adecuado para uso en climas moderados. No utilice la unidad en climas tropicales o especialmente húmedos.



Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen demasiado alto durante mucho tiempo.

Uso Previsto

- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Este producto solo es apto para usar en interiores secos.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones.



Antes del Primer Uso


- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
- Retire todos los materiales del embalaje.



⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).




Descripción del producto

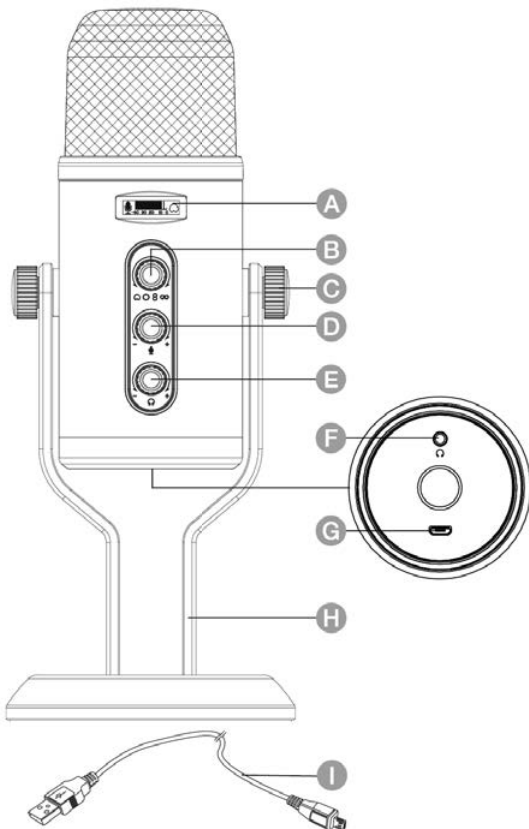

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A Pantalla | F Toma de auriculares 3,5 mm |
| B Botón de modo | G Puerto USB Micro B |
| C Perilla de ajuste del ángulo (I/D) | H Portarrollos |
| D  mando de control del volumen | I Cable USB (Tipo A a Micro-B) |
| E  mando de control del volumen | |

Funcionamiento

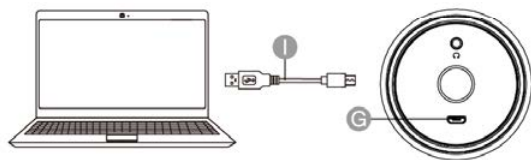


- Conecte el cable USB (I) incluido al puerto USB Micro B (G) y a un ordenador. La pantalla (A) se enciende.
- Abra la configuración de audio del ordenador.
- Configure "**AmazonBasics Professional Mic 2**" como la entrada / salida de audio del ordenador.




Si usa macOS®, vaya a: **Preferencias del sistema > Sonido > Entrada**




Si usa macOS®, vaya a: **Preferencias del sistema > Sonido > Salida**

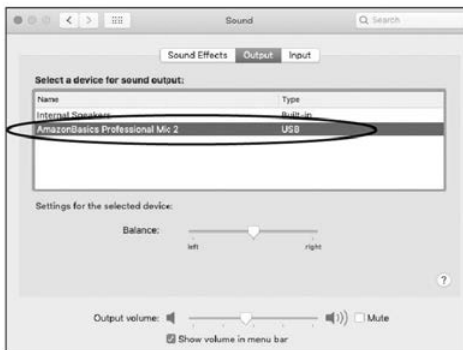

Para Windows® OS, vaya a: **Configuración**
> **Sistema** > **Sonido** > **Entrada** > **Elija el dispositivo de entrada**

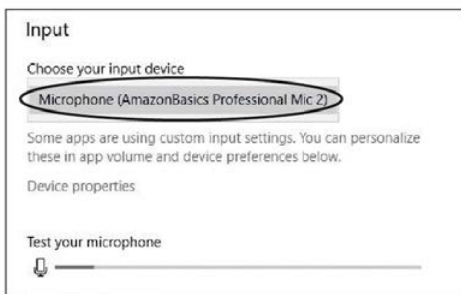

Para Windows® OS, vaya a: **Configuración** >
Sistema > **Sonido** > **Elija el dispositivo de salida**

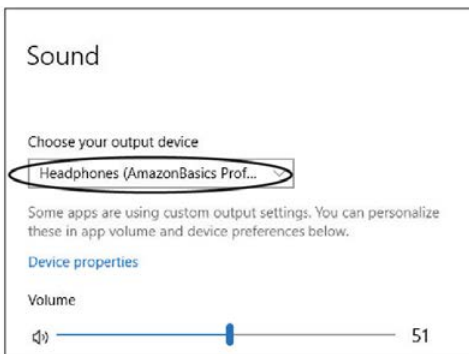

AVISO

No se garantiza que el producto funcione con todos los ordenadores y todos los sistemas operativos.

AVISO


Al conectar a un ordenador Apple® con conector Tipo-C, utilice un concentrador USB aprobado por iOS.

Compatibilidad del sistema

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
macOS® 10.10 o posterior

Ajuste del ángulo

Para ajustar el ángulo del micrófono, afloje las perillas de ajuste del ángulo (I/D) situadas en el lado izquierdo y derecho del soporte (H). Una vez finalizado, apriete las perillas.

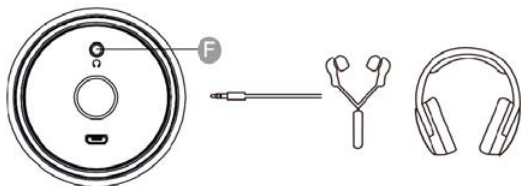Reproducción de audio

Conecte los auriculares a la toma de auriculares de 3,5 mm (F).

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen de reproducción de audio o del micrófono, utilice el mando de control correspondiente  (E) o  (D).

El nivel de volumen se visualiza en la pantalla (A).

Silenciar el micrófono / auriculares

Para silenciar el micrófono o los auriculares, presione el mando de control correspondiente  (E) o  (D).

Se visualiza "Mute" en la pantalla (A).

Encendido y apagado del monitor del micrófono

AVISO

Con el monitor del micrófono encendido, puede grabar su voz y, al mismo tiempo, escuchar la pista de sonido de fondo.

Para encender o apagar el monitor del micrófono, mantenga presionado el mando de control  (D) durante 3 segundos.

Se visualiza "Monitor ON" o "Monitor OFF" en la pantalla (A).

Configurar los modos de grabación

Gire el interruptor de modo (B) para cambiar entre los modos de grabación (patrones polares).

Se visualiza el modo seleccionado en la pantalla (A).

Modo cardioide

- El modo cardioide graba fuentes de sonido que están directamente en frente del micrófono y descarta los sonidos ambiente no deseados.
- Ideal para la grabación de podcasts, conversaciones o transmisión de juegos.

Modo omnidireccional

- El modo omnidireccional recoge el sonido de todas direcciones.
- Es ideal para situaciones en las que se quiere capturar el sonido completamente puro de un espacio, sin apuntar a ninguna fuente de sonido en particular.

Modo bidireccional

- El modo bidireccional graba desde delante y detrás del micrófono. Es ideal para capturar el matiz de un instrumento musical o para grabar una entrevista entre dos personas.

Modo estéreo

- El modo estéreo utiliza los canales izquierdo y derecho, y es ideal para capturar un sonido general y real. Como la grabación en directo de un cantante.

Limpieza y Mantenimiento

AVISO Para evitar daños al producto, desenchúfelo antes de limpiarlo.

AVISO Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

Limpieza

- Limpie el producto con un paño suave y seco.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

Almacenamiento

Guarde el producto en su embalaje original y en un lugar seco. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.



Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.



Especificaciones

Alimentación:	5 V $\overline{\text{---}}$, 200 mA
Patrón polar:	Cardioide (Unidireccional), omnidireccional, bidireccional, estéreo
Respuesta en frecuencia:	20 Hz – 20 kHz
Sensibilidad:	-45 dB $\pm$ 3 dB
Frecuencia de muestreo del micrófono:	192 kHz a 24 Bit
Frecuencia de muestreo del auricular:	192 kHz a 24 Bit
Salida de auricular:	45 mW (32 Ω)
Peso neto:	aprox. 1 kg
Dimensiones (An. x Al. x Pr.):	aprox. 70,5 x 175 x 70,5 mm



Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: [amazon.es/review/
review-your-purchases#](https://amazon.es/review/review-your-purchases#)

MX: [amazon.com.mx/review/
review-your-purchases#](https://amazon.com.mx/review/review-your-purchases#)



ES: [amazon.es/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.es/gp/help/customer/contact-us)

MX: [amazon.com.mx/gp/help/
customer/contact-us](https://amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us)



BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik.

Als dit product wordt overgedragen aan derden, moet deze gebruiksaanwijzing worden inbegrepen.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

- Lees deze gebruiksaanwijzing.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
- Leef alle instructies na.
- Gebruik het product niet in de nabijheid van water.
- Stel dit product niet bloot aan regen of vocht.
- Maak alleen schoon met een droge doek.
- Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals kachels, of andere warmteproducerende apparaten (zoals versterkers).
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.

- Dit product is alleen geschikt voor gebruik in een gematigd klimaat. Gebruik het product niet in een tropisch of zeer vochtig klimaat.



Luister niet gedurende een lange periode naar harde geluiden om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

Beoogd gebruik

- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van verkeerd gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.

Vóór het eerste gebruik


- Controleer het product op transportschade.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar! Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.






Beschrijving van het product

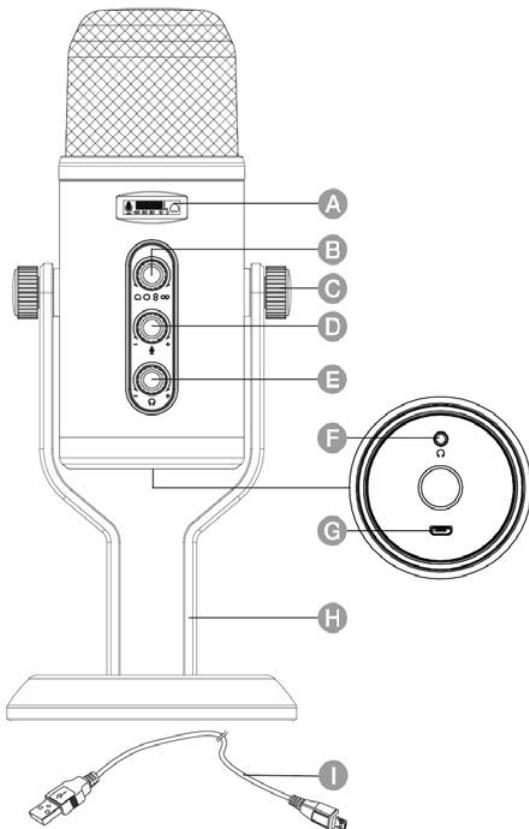

- | | |
|---|--|
| A Scherm | F Koptelefoonaansluiting 3,5 mm |
| B Modusknop | G USB Micro B-poort |
| C Hoekinstelknop (L/R) | H Standaard |
| D  volumeregelaar | I USB-kabel (Type-A naar Micro-B) |
| E  volumeregelaar | |



Gebruik

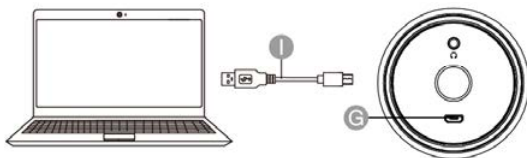


- Sluit de meegeleverde USB-kabel (I) aan op de USB Micro B-poort (G) en de computer. Het display (A) wordt verlicht.
- Open de geluidsinstellingen van een computer.
- Stel '**AmazonBasics Professional Mic 2**' in als geluidsinvoer/-uitvoer van de computer.


Ga voor macOS® naar: **Systeemvoorkeuren > Geluid > Invoer**




Ga voor macOS® naar: **Systeemvoorkeuren > Geluid > Uitvoer**

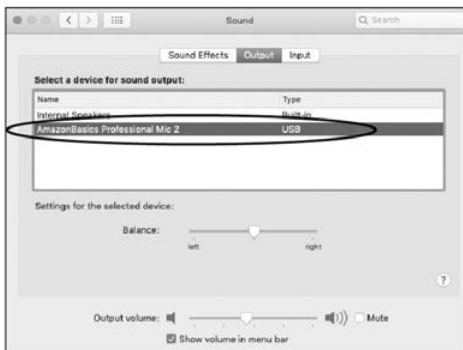

Voor Windows® OS, ga naar: **Instellingen**
> **Systeem** > **Geluid** > **Invoer** > **kies uw
invoerapparaat**

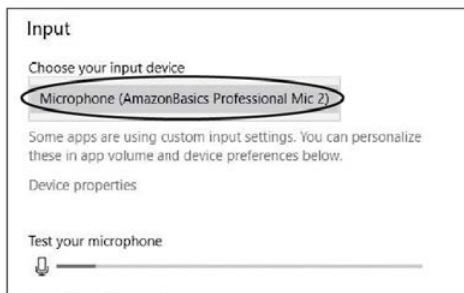

Voor Windows® OS, ga naar: **Instellingen** >
Systeem > **Geluid** > **Kies uw invoerapparaat**

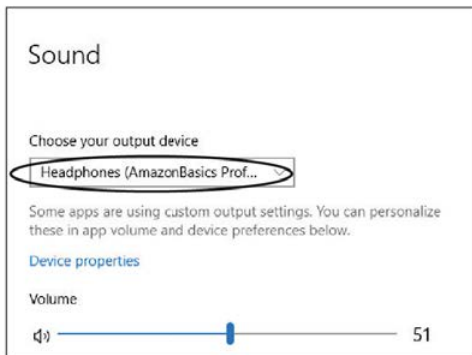

OPMERKING

Het product werkt mogelijk niet met alle computers en alle besturingssystemen.

OPMERKING


Gebruik een door iOS goedgekeurde USB-hub wanneer u het product aansluit op een Apple®-computer met een Type-C-connector.

Systeemcompatibiliteit

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
macOS® 10.10 of later

De hoek aanpassen

Om de hoek van de microfoon aan te passen, draait u de hoekinstelknoppen (L/R) (C) aan de linker- en rechterkant van de standaard (H) los. Draai de knoppen daarna vast.

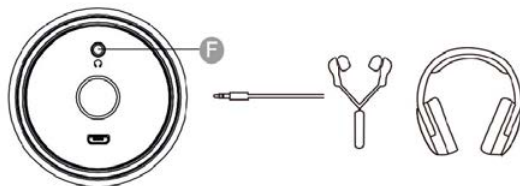Audio afspelen

Sluit een hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm (F).

Het volume regelen

Gebruik de overeenkomstige regelknop  (E) of  (D) om het microfoon- of geluidsvolume aan te passen.

Het volumeniveau wordt weergegeven op het display (A).

Het geluidsvolume van de microfoon / hoofdtelefoon dempen

Druk op de overeenkomstige regelknop  (E) of  (D) om de microfoon of de hoofdtelefoon te dempen.

'Mute' wordt weergegeven op het display (A).

De microfoonmonitor in-/uitschakelen

OPMERKING Wanneer de microfoonmonitor wordt ingeschakeld, kunt u uw stem opnemen terwijl uw naar de achtergrondmuziek luistert.

Houd de regelknop  (D) gedurende 3 seconden ingedrukt om de microfoonmonitor in of uit te schakelen.

'Monitor ON' of 'Monitor OFF' wordt weergegeven op het display (A).

De opnamemodi instellen

Draai aan de modusknop (B) om te schakelen tussen opnamemodi (polaire patronen).

De geselecteerde modus wordt weergegeven op het display (A).

Cardioïdemodus

- De cardioïdemodus neemt geluidsbronnen op die zich direct voor de microfoon bevinden en zorg ervoor dat ongewenste omgevingsgeluiden u geen storende invloeden hebben.
- Ideaal voor het opnemen van podcasts, gesprekken of gamestreaming.

Omnidirectionele modus

- De omnidirectionele modus neemt geluiden vanuit alle richtingen op.
- Ideaal voor situaties waarin u het volledig zuiver geluid in een ruimte wilt vastleggen, zonder de microfoon op een bepaalde geluidsbron te richten.

Bidirectionele modus

- Met de bidirectionele modus kunt u zowel geluiden aan de voorkant als de achterkant van de microfoon opnemen. Deze modus is uitermate geschikt voor het vastleggen van de nuance van een muziekinstrument of het opnemen van een interview tussen twee personen.



Stereomodus

- De stereomodus gebruikt zowel het linker- als het rechterkanaal en is uitermate geschikt voor het maken van een realistisch, algemeen geluidsbeeld, zoals een live opname van een zanger.

Reiniging en onderhoud

OPMERKING Om schade aan het product te voorkomen, haalt u de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt.

OPMERKING Dompel tijdens het reinigen het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

Reiniging

- Veeg het product schoon met een schone, droge doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Opslag

Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Verwijdering



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel het effect van elektrische en elektronische goederen op het milieu tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om elektronische apparatuur in te leveren bij een recyclingcentrum om zo bij te dragen aan het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.



Specificaties

Voeding:	5 V $\overline{\text{---}}$, 200 mA
Polair patroon:	Cardioïde (unidirectioneel), omnidirectioneel, bidirectioneel, stereo
Frequentierespons:	20 Hz – 20 kHz
Gevoeligheid:	-45 dB $\pm$ 3 dB
Bemonsteringsfrequentie microfoon:	192 kHz bij 24 bits
Bemonsteringsfrequentie koptelefoon:	192 kHz bij 24 bits
Uitvoer hoofdtelefoon:	45 mW (32 Ω)
Nettogewicht:	ong. 1 kg
Afmetingen (B x H x D):	ong. 70,5 x 175 x 70,5 mm



Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



**[amazon.nl/review/
review-your-purchases#](https://amazon.nl/review/review-your-purchases#)**



**[amazon.nl/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.nl/gp/help/customer/contact-us)**



安全に関する重要なお知らせ

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



このお知らせをよく読み、今後のために常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあります、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。

火事、感電や個人への傷害を防ぐため、電気器具を使用する場合には以下を含む安全に関する基本的な注意事項を常にご守ってください：

- 説明書をお読みください。
- これらの指示書は保管してください。
- 説明書に留意してください。
- 水に近い場所での製品の使用は避けてください。
- 本製品を雨や湿気にさらさないでください。
- きれいにするには乾いた布のみをご使用ください。

- ・ ラジエーター、熱レジスター、ストーブまたは他の機械（アンプを含む）などの熱源近くに取り付けしないでください。
- ・ メーカーが指定するアタッチメント/アクセサリのみをご使用ください。
- ・ 本製品は温暖な気候にのみに適しています。熱帯または特に湿度の高い気候のもとでは使用しないでください。



聴力へのダメージを避けるため、長時間大音量で聴くことはおやめください。

使用目的

- ・ 本製品はご家庭での使用のみを目的としています。商用利用を目的としていません。
- ・ 本製品は乾いた室内でのみ使用することを目的としています。
- ・ 不適切な使用または説明書に従わないご使用による損害についての責任は負いかねます。






最初にお使いになる前に

- 製品に運送中のダメージがないかチェックしてください。
- 全ての梱包材量を取り除いてください。

⚠ 危険 窒息の危険あり！包装材料はお子様手の届かない所に置いてください-材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。




商品説明

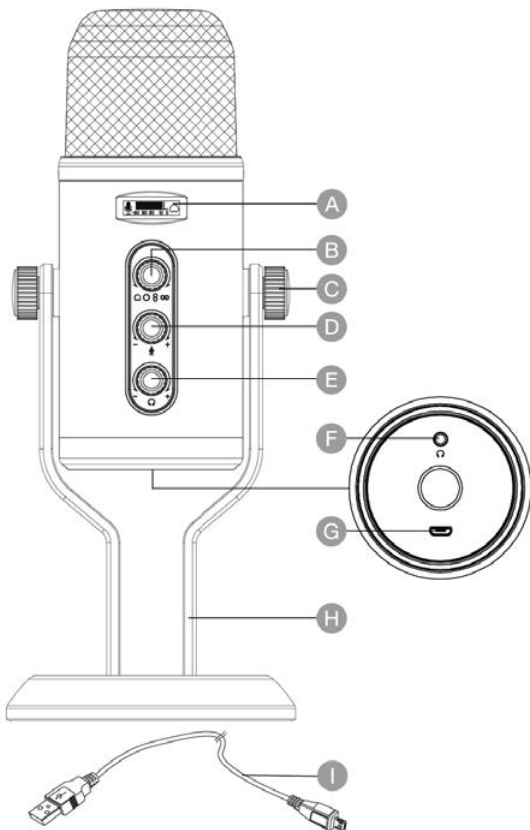

- A ディスプレー
- B モードノブ
- C 角度調整ノブ (L/R)
- D  ボリュームコントロールノブ
- E  ボリュームコントロールノブ
- F 3.5 mm ヘッドホンソケット
- G USB マイクロ B ポート
- H スタンド
- I USBケーブル(タイプAからマイクロB)

操作

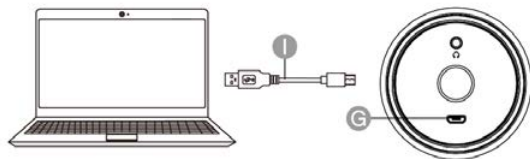

- 付属のUSBケーブル(I)をUSBマイクロBポート(G)に接続し、コンピュータに接続します。ディスプレイ(A)が点灯します。
- コンピューターのサウンド設定を開きます。
- パソコンの音入出力として「AmazonBasics Professional Mic 2」を設定します。

macOS® 用には以下の手順で: *System Preferences > Sound > Input* (システム設定 > サウンド > インプット)




macOS® 用には以下の手順で：システム環境設定>サウンド>出力



Windows® OS 用には以下の手順で：設定>システム>サウンド>入力>入力デバイスを選択



Windows® OS 用には以下の手順で: 設定>システム>サウンド>出力デバイスを選択

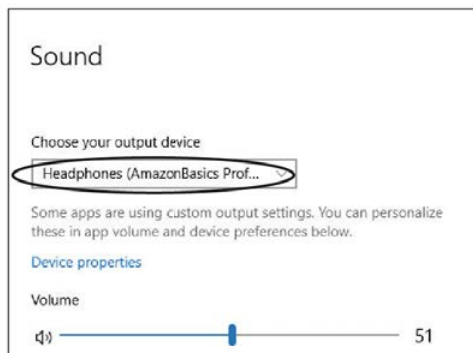

通知 本製品は全てのコンピューターおよびオペレーティングシステムで操作できるという保証はありません。

通知 TypeCコネクタでApple®コンピュータに接続する場合は、iOS認証のUSBハブを使用します。


システム互換性

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
macOS® 10.10 またはそれより新しいもの

角度の調整

マイクの角度を調整するには、スタンド(H)の左右の角度調整ノブ(L/R)(C)を緩めます。その後、ノブを締めます。

オーディオプレーバック

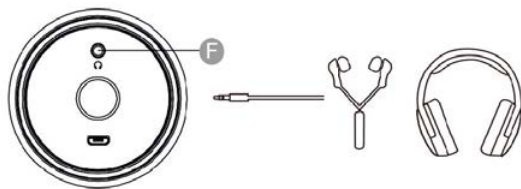

3.5 mmヘッドホンソケット(F)にヘッドホン接続します。

ボリューム調整

マイクまたはオーディオの再生音量を調整するには、対応するコントロールノブ  (E)または  (D)を使用します。

音量レベルはディスプレイ (A) に表示されます。

マイク/ヘッドフォンの消音

マイクまたはヘッドフォンを消音するには、対応する制御ノブ  (E) または  (D) を押します。

「消音」がディスプレイ (A) に表示されます。

マイクモニターのスイッチを入切

通知 マイクモニターをつけたままで、背景のサウンドトラックを聞きながら声を録音することができます。

マイクモニターのオン/オフを切り替えるには、制御ノブ  (D) を3秒間長押しします。

「モニターオン」または「モニターオフ」がディスプレイ (A) に表示されます。

録音モードの設定

モードノブ(B)を回して、記録モード(極性パターン)を切り替えます。

選択されたモードがディスプレイ (A) に表示されます。

カーディオイドモード∩

- カーディオイドモードはマイクのすぐ前にある音源を録音し、不要な周囲音をカットします。
- ポッドキャスト、会話やゲームストーリーミングの録音に最適です。

無指向性モード○

- 無指向性モードは全ての方向からの音を拾います。
- 特に音源を定めることなく、ある空間の純粋な音を捉えたい状態では最適です。

双方向モード 8

- 双方向性モードはマイクロホンの前と後ろ、両方からの音を録音します。楽器のニュアンスをとらえたり、二人の間でやりとりするインタビューを録音したりするのに理想的です。

ステレオモード ∞

- ステレオモードは左右両方のチャンネルを使用しており、リアルで一般的なサウンドイメージの撮影に最適です。歌手のライブ録音など。



掃除および保守

通知 製品の損傷を防ぐため、掃除前に製品のプラグを抜いてください。

通知 掃除の間は製品を水または他の液体に浸すことがないようにしてください。製品を水中に置くのは絶対にしないでください。

清掃

- 本製品を柔らかな乾燥した布できれいにしてください。
- 本製品の清掃には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわしなどの金属や尖った器具は使用しないでください。

保管

製品は乾燥したエリアで、元のパッケージに入れて保管してください。お子様やペットから遠ざけてください。



規格

電源：	5 V  , 200 mA
ポーラパターン：	カーディオイド（一方向）、無指向性、双方向、ステレオ
周波数応答：	20 Hz ～20 kHz
感度：	-45 dB ± 3 dB
マイクロホンサンプル率：	24ビットで192 kHz
ヘッドホンサンプル率：	24ビットで192 kHz
ヘッドホン出力：	45 mW (32 Ω)
ネット重量：	約1 kg
寸法 （幅 x 高 x 奥行）：	約 70.5 x 175 x 70.5 mm

製品の廃棄

本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1
丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：<https://www.amazon.co.jp/>



フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？

カスタマーレビューでお知らせください。

AmazonBasics は、皆様の高い水準に答えることができるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見を
お聞かせください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

中国製

V01-07/22