



MARQUE : LIEBHERR

REFERENCE : KGBES 4046-25

CODIC : 0376566



Gebruuchsanweisung

für Kühl-Gefrier-Kombination mit BioFresh-Teil

D

Operating instructions

for combined refrigerator-freezers with BioFresh compartment

GB

Consignes d'utilisation

Combinés réfrigérateur-congérateur avec compartiment BioFresh

F

Gebruiksaanwijzing

voor koel-vriescombinatie met BioFresh-gedeelte

NL

Istruzione d'uso

per la combinazione frigo-congelatore con vano BioFresh

I

Instrucciones de manejo


Combinado frigorífico-congelador con compartimento BioFresh

E

Instruções de utilização

Combinado frigorífico-congelador com zona BioFresh

P

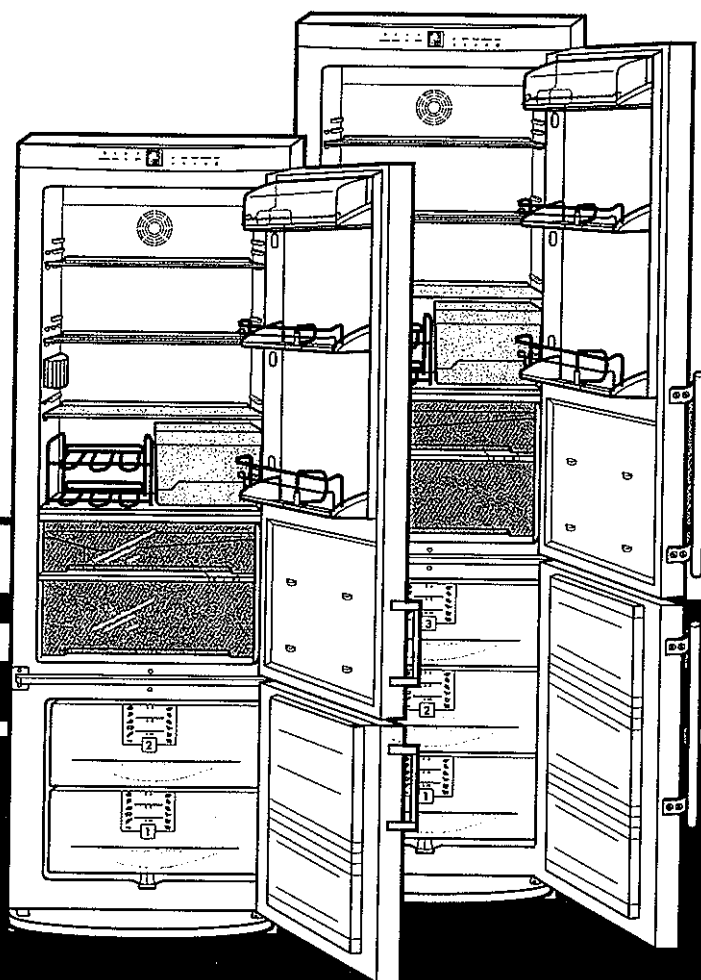

7081 848-02

KGB...6 4502

Principales caractéristiques de l'appareil

Éléments de commande et de contrôle, fig. A1

Congélateur

- ① Affichage température et réglage choisi
- ② Touches de réglage température : **UP** = plus chaud, **DOWN** = plus froid, réglage recommandé : -18°C
- ③ Touche Marche-Arrêt
- ④ Touche SuperFrost allumée = fonction activée
- ⑤ Touche d'arrêt alarme sonore

Réfrigérateur

- ⑥ Sécurité enfants (affichage réfrigérateur et congélateur)
- ⑦ Affichage température et réglage choisi
- ⑧ Touches de réglage température : **UP** = plus chaud, **DOWN** = plus froid, réglage recommandé : 5°C
- ⑨ Touche Marche-Arrêt
- ⑩ Touche SuperCool allumée = fonction activée

Réglage de l'hygrométrie du tiroir BioFresh.

Fig. A2 : curseur gauche = stockage en climat sec, curseur droit = climat humide

Description de l'appareil et de ses aménagements, fig. A

Réfrigérateur 5°C environ

Poignées de transport

Éléments de commande et de contrôle

Compartiment fromage et beurre

Bac à œufs*

Surfaces de rangement modulables*

Eclairage intérieur

Casier à bouteilles*

Bacs à légumes

Écoulement eau de dégivrage (réfrigérateur)

Cloison de maintien bouteilles modulable*

Balconnet maxi-bouteilles

Compart. BioFresh, à peine au-dessus de 0°C

Zone la plus froide; il convient de conserver tous les aliments sensibles et facilement périssables.

Tiroir pour denrées sèches ou emballées.

Tiroir à hygrométrie réglable, idéal pour stockage en climat "humide" de salades, fruits et légumes

Plaquette signalétique ----->

Congélateur -18°C environ


Tablette de congélation*, accumulateur de froid*

Système d'identification*


Tiroirs
Bac à glaçons*

Écoulement eau de dégivrage (congélateur)


Pieds réglables, poignées de transport

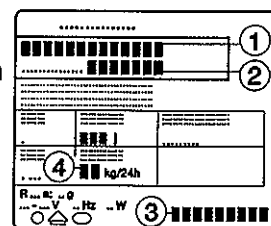


A3

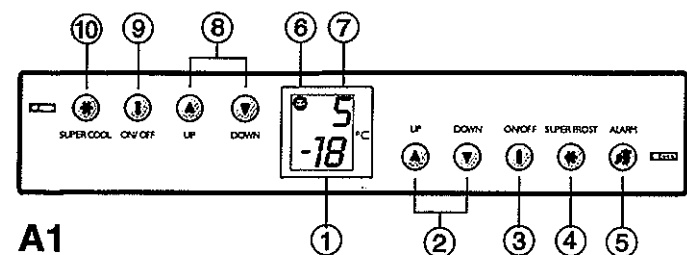

A1

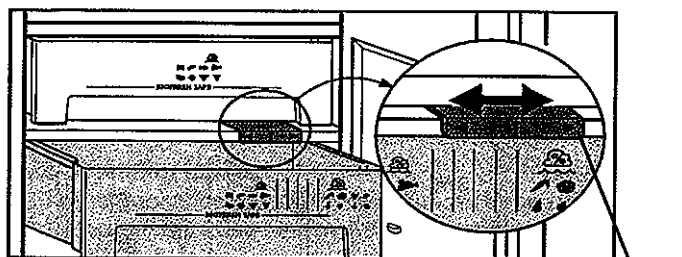

A2

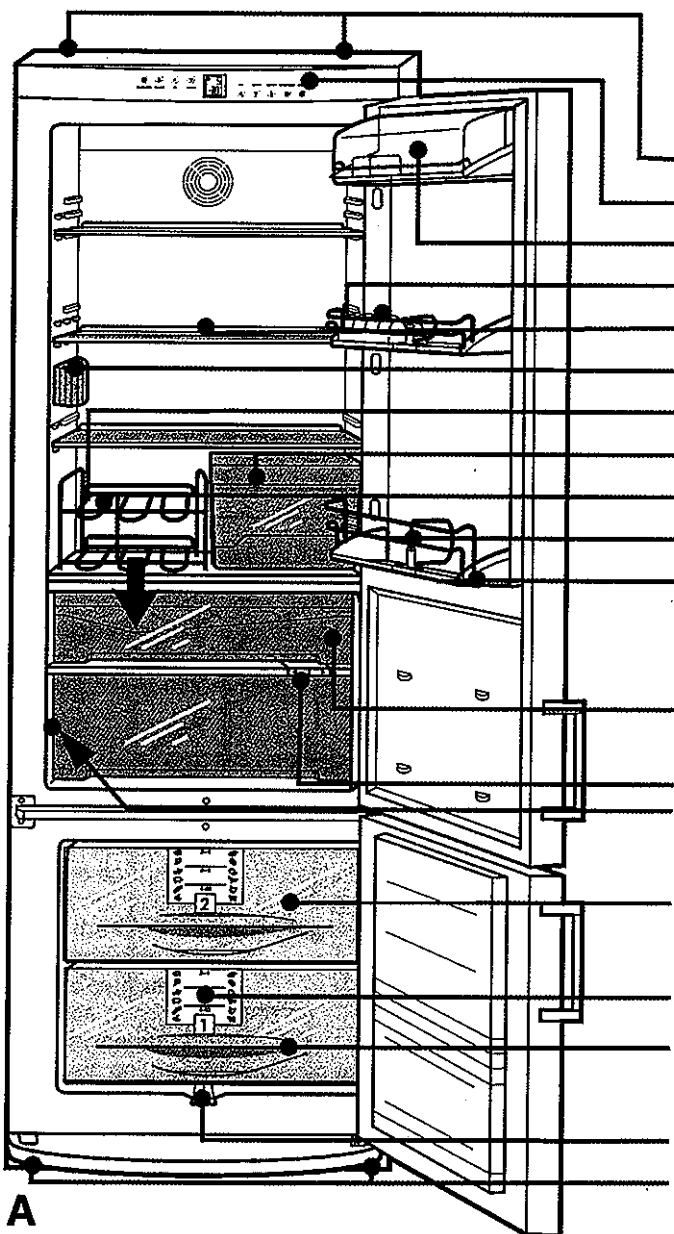


A

Principales caractéristiques de l'appareil

Sécurité enfants, fig A1/⑥

contre tout arrêt intempestif :

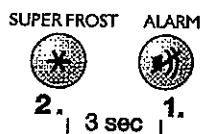

- Appuyer d'abord sur la touche d'alarme puis sur la touche SuperFrost et maintenir les deux touches enfoncées pendant 3 s environ - bref bip répété et affichage ⑥ illuminé = sécurité enfants activée.
- Pour désactiver la sécurité enfants, renouveler l'opération. L'affichage s'éteint.

SuperCool

Réfrigération rapide des produits dans le réfrigérateur :

- Appuyer un court instant sur la touche SuperCool ⑩ ; la touche s'allume = fonction activée.
- Arrêt automatique de la fonction au bout d'environ 6 heures.

SuperFrost

Congélation rapide des produits frais :

- Appuyer brièvement sur la touche "SuperFrost" ④ pour qu'elle s'allume.
- Laisser fonctionner l'appareil sous ce régime pendant 6 à 24 heures.
- Introduire ensuite les produits frais dans les tiroirs du haut.
- La fonction SuperFrost s'éteindra en fonction des paramètres de congélation - l'appareil repassant ensuite automatiquement au régime normal de fonctionnement.

Affichage nR/"FrostControl"

Signification : la température du congélateur a subi une élévation anormale au cours des dernières heures ou des derniers jours en raison d'une coupure de courant - vérifier la qualité des denrées congelées.

- Si vous appuyez sur la touche d'alarme ⑤ alors que le message nR apparaît à l'affichage, ce dernier indiquera la température la plus élevée atteinte pendant la coupure de courant.

Plaquette signalétique, fig. A2

- ① Désignation
- ② Numéro S.A.V.
- ③ Numéro de l'appareil
- ④ Pouvoir de congélation en kg/24h

Vous avez fait l'acquisition d'un nouvel appareil et nous vous en félicitons. Votre choix s'est porté sur un appareil bénéficiant des techniques du froid les plus évoluées, qui garantissent à votre appareil une longue durée de vie et une sécurité d'emploi irréprochable.

L'équipement de votre appareil vous offre un niveau de confort quotidien très élevé.

Par l'acquisition de cet appareil, fabriqué suivant des procédés sans danger pour l'environnement et avec des matériaux recyclables, vous apportez également votre contribution active à la protection de l'environnement. Afin de connaître tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation.

Nous espérons que votre nouvel appareil vous donnera entière satisfaction.

Nous vous prions de conserver soigneusement ces consignes d'utilisation et, le cas échéant, de les remettre au nouvel acquéreur de l'appareil si le dernier est cédé à une tierce personne.

Ce mode d'emploi est valable pour plusieurs appareils, des différences sont par conséquent possibles.

F

Sommaire

Consignes d'utilisation	Page
Principales caractéristiques de l'appareil	26
Sommaire	27
1 Recommandations et consignes de sécurité ...	28
Protection de l'environnement	28
Mise en place	28
Raccordement électrique	28
2 Mise en service et éléments de contrôle	29
Prescriptions	29
Mise en marche et arrêt de l'appareil	29
Réglage de la température	29
Sécurité enfants	29
Affichage de la température	30
Alarme sonore	30
Coupure de courant/affichage "FrostControl" ..	30
SuperCool	30
3 Réfrigérateur	31
Rangement des aliments	31
Intérieur modulable	31
Eclairage intérieur	31
4 Compartiment BioFresh	32
5 Congélateur	33
SuperFrost	33
Conseils pour la congélation et la conservation	33
Système d'identification	34
Tablette de congélation	34
Accumulateurs de froid	34
Préparation de glaçons	34
6 Dégivrage	35
Nettoyage	35
Economies d'énergie	35
7 Pannes éventuelles - problèmes	36
Plaquette signalétique et S.A.V.	36
Mise en place et instructions de montage	
Dimensions	36
Inversion du sens d'ouverture de la porte	36
Insertion entre deux éléments de cuisine	37
Montage des panneaux décors*	37

* selon le modèle et l'équipement

1 Recommandations et consignes de sécurité



Les matériaux d'emballage, de protection de l'appareil et des pièces isolées sont fabriqués à partir de matières recyclables.

- Carton ondulé/carton
- Pièces moulées en polystyrène sans CFC
- Feuilles et sachets en polyéthylène
- Colliers de serrage en polypropylène
- **Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets pour les enfants ! Danger d'étouffement avec les films plastiques !**
- Veuillez apporter les matériaux d'emballage dans la déchetterie la plus proche pour qu'ils puissent être réutilisés ou recyclés.

Votre ancien appareil

contient encore des matériaux de valeur. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères ou dans une décharge.

- Mettez immédiatement votre ancien appareil hors service. Pour cela, le débrancher et couper le câble d'alimentation électrique.

Veuillez détruire la fermeture à ressort ou à verrou pour éviter que les enfants, en jouant, puissent rester enfermés à l'intérieur de l'appareil : ils risqueraient d'étouffer.

- Veuillez à ne pas détériorer le circuit frigorifique de votre ancien appareil lors de son enlèvement ou de son transport dans une déchetterie appropriée. Vous éviterez ainsi que le réfrigérant contenu dans le circuit frigorifique ou de l'huile ne pollue accidentellement l'environnement.
- Pour tout renseignement détaillé sur le fluide réfrigérant employé, consultez la plaquette signalétique. Mousse isolante : PU au pentane.
- Pour toute information concernant les dates d'enlèvement ou les déchetteries, veuillez vous adresser au service local de voirie ou à la mairie de votre domicile.

Consignes de sécurité



- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, ne transportez l'appareil que dans son emballage et faites appel à une deuxième personne pour mettre en place l'appareil.
- Le réfrigérant R 600a utilisé ne présente pas de danger pour l'environnement mais est inflammable.
- Veillez à ne pas endommager les tubes du circuit frigorifique. Une projection de réfrigérant dans les yeux peut provoquer des blessures. Le réfrigérant peut aussi s'enflammer.
- En cas de fuite du réfrigérant, éloigner les flammes vives ou les sources d'allumage de la proximité de la fuite, débrancher la prise et bien aérer la pièce.
- En cas de détérioration de l'appareil, contacter immédiatement le fournisseur avant même de brancher l'appareil.
- Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, respecter scrupuleusement les instructions de la notice concernant la mise en place et le raccordement électrique.
- En cas de panne, mettre l'appareil hors service en débranchant l'appareil (sans tirer sur le câble) ou en ôtant (ou dévissant) le fusible.
- **Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les réparations et interventions ne doivent être effectuées que par un Service Après Vente agréé.** Cette consigne s'applique également au remplacement du câble d'alimentation.

Recommandations d'utilisation


- Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact d'éléments électriques de votre appareil. Les produits en bombe concernés sont identifiés par l'étiquette indiquant leur composition ou un symbole représentant une flamme.



- Veillez à ce que vos alcools forts soient bien fermés et conservez les verticalement.
- Ne pas manipuler de flammes vives ou de sources d'allumage à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (appareils de nettoyage à vapeur, appareils de chauffage, appareils à glace, etc.).
- Ne pas utiliser le socle, les portes, les tiroirs, etc. comme marchepied ou comme support.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil (par exemple, ne pas les laisser s'asseoir dans les tiroirs ou se suspendre à la porte).
- Ne pas consommer la glace alimentaire, notamment la glace à l'eau et les glaçons, à la sortie de l'appareil, afin d'éviter tout risque de brûlures pouvant être provoquées par les températures très basses.
- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer des aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.

Mise en place

- Lors de l'installation/encastrement, veiller à ne pas endommager les tubulures du circuit frigorifique.
- Le site d'installation de votre appareil doit impérativement être conforme à la norme EN 378, à savoir un volume de 1 m³ pour 8 g de fluide réfrigérant type R 600a, pour interdire toute formation de mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique. Les données relatives à la masse de réfrigérant sont indiquées sur la plaquette signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Evitez d'installer l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil, près d'une cuisinière, d'un chauffage ou de tout autre appareil chauffant ainsi que dans des lieux humides et exposés à des projections d'eau.
- Caler solidement l'appareil installé à l'emplacement voulu, en réglant la hauteur des pieds à l'aide de la clé 10 fournie.
- **Ne pas déplacer les grilles de ventilation. Veiller à une bonne ventilation de l'appareil.** Pour en savoir plus à ce sujet : voir les instructions du chapitre "Mise en place et instructions de montage".
- Ne poser aucun appareil générateur de chaleur (four à micro-ondes, grille-pain etc.) sur votre réfrigérateur ou congélateur !
- Lors de la première ouverture, la poignée s'enclenche en position d'utilisation, ce qui est perceptible au léger déclic.
- Oter toutes les sécurités de transport :
 - Retirer les autocollants ou pièces d'écartement* des surfaces de rangement et positionner ces dernières à la hauteur souhaitée.
 - Retirer tous les films de protection : sur les bordures, la façade et les côtés*.




Raccordement électrique

Assurez-vous que le **courant (courant alternatif) et la tension** correspondent bien aux indications de la plaquette signalétique de l'appareil située à l'intérieur de l'appareil à gauche, fig. A.

- **Ne brancher l'appareil qu'à une prise de courant conforme avec mise à la terre.**
- Le fusible de protection de la prise doit être au moins de 10 A. S'assurer également que la prise de courant n'est pas située derrière l'appareil et qu'elle est facilement accessible.
- Ne pas raccorder l'appareil sur une rallonge avec d'autres appareils - danger de surchauffe.
- En détachant le câble secteur noué au dos de l'appareil, veiller à ôter le **serre-câble** de l'appareil pour éviter toute vibration de ce dernier.

2 Mise en service et éléments de contrôle

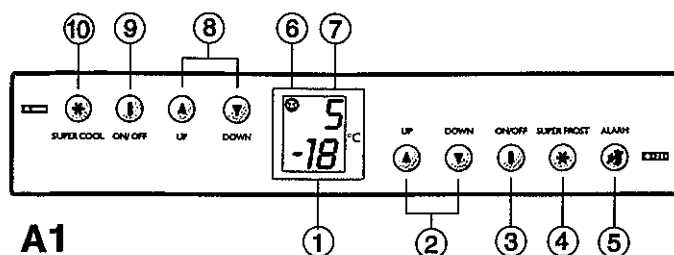

Prescriptions

● Cet appareil est conçu pour la réfrigération, la congélation et la conservation de denrées alimentaires et la préparation de glaçons. Il est strictement réservé à l'usage domestique. En cas d'utilisation en milieu professionnel, il convient de respecter les réglementations s'appliquant à la profession.

● L'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes, suivant sa classe climatique. Celles-ci ne doivent pas être dépassées. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaquette signalétique :

Classe Température ambiante
climatique

SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+18°C à +38°C
T	+18°C à +43°C

- L'étanchéité du circuit réfrigérant est éprouvée.
- Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait ainsi aux prescriptions définies par les directives CE 73/23/CEE et 89/336/CEE.

Il est recommandé de nettoyer l'appareil avant la mise en service (voir chapitre "Nettoyage" pour de plus amples détails).

Mettre en marche l'appareil environ 2 heures avant d'introduire les premiers produits dans le congélateur. Attendre d'abord que la température de celui-ci ait atteint -18°C ou moins.

Le réfrigérateur/compartiment BioFresh et le congélateur peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

fig. A1

ON/OFF



- **Mise en marche** : appuyer sur les touches Marche-Arrêt (9) à g. pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh et (3) à d. pour le congélateur pour que les affichages de température s'allument/clignotent.
 - **Réfrigérateur** : l'éclairage intérieur est allumé lorsque la porte est ouverte.
 - **Congélateur** : l'alarme sonore retentit (toujours le cas lors de la première mise en service et lorsque l'appareil est "chaud"). Pour arrêter l'alarme sonore, appuyer sur la touche d'arrêt alarme (5). Pour de plus amples informations sur l'alarme, voir le chapitre "Alarme sonore".
- **Arrêt** : appuyer à nouveau sur les touches Marche-Arrêt pour éteindre les affichages de température.

Réglage de la température

fig. A1

Cet appareil est réglé d'usine pour un régime de fonctionnement normal. Nous recommandons une température de +5°C dans le réfrigérateur et de -18°C dans le congélateur.

- **Abaissier la température** : appuyer sur la touche de réglage DOWN (8) à g. pour le réfrigérateur, (2) à d. pour le congélateur.
- **Elever la température** : appuyer sur les deux touches de réglage UP respectives.
 - Lors du réglage de la température, la **valeur de réglage clignote** à l'affichage.
 - Après une première pression sur la touche de réglage, l'affichage indique le réglage actuel, à savoir la **dernière valeur réglée** (= valeur théorique).
 - Par de brèves pressions répétées sur la touche, le réglage change par paliers de 1°C ; une pression prolongée fait défiler les valeurs en continu.
 - Env. 5 secondes après la dernière pression sur la touche, l'électronique passe en mode d'affichage de la température **réelle** de congélation ou de réfrigération (= valeur réelle).

La plage de réglage des températures s'étend

- de 9°C à 4°C pour le réfrigérateur et
 - de -14°C à -28°C pour le congélateur.
- En fonction du lieu d'installation de l'appareil, il n'est pas toujours possible d'obtenir la température la plus basse (par ex. lorsque la température ambiante est élevée).

● Dans le **compartiment BioFresh**, la régulation de la température est *automatique* et se stabilise juste au-dessus de 0°C. Si vous souhaitez augmenter ou baisser la température, par ex. pour conserver du poisson, vous pouvez **modifier la température assignée au compartiment BioFresh** comme suit :

- Maintenir la touche d'alarme (5) enfoncée pendant 7 s environ - l'affichage de la température (7) indique un "b" et l'affichage (1) un "0".
- Appuyer à présent sur la touche de réglage (2) : agir sur la touche UP pour élever la température, agir sur la touche DOWN pour abaisser la température. La température se règle par pas de ± 5 unités, visibles sur l'affichage (1) (1 pas correspond à environ 0,5 à 1°C, le préfixe "-" indique l'abaissement de la température).
- Une courte pression répétée sur la touche d'alarme permet de quitter immédiatement le mode de modification du réglage. Ce mode se désactive aussi *automatiquement* au bout d'environ 5 mn.

La température BioFresh se stabilise à la nouvelle valeur sélectionnée.

Sécurité enfants

fig. A1

La sécurité enfants vous permet d'empêcher tout arrêt intempestif de l'appareil.

- **Activation de la sécurité enfants** : appuyer d'abord sur la touche d'alarme (5) puis sur la touche SuperFrost (4) et maintenir ces touches enfoncées pendant 3 s environ.
 - Un "bip" répété confirme ensuite l'activation,
 - l'affichage de la sécurité enfants (6) est allumée.
- **Désactivation de la sécurité enfants** : renouveler l'opération pour que l'affichage (6) s'éteigne.

2 Mise en service et éléments de contrôle

Affichage de la température

fig. A1

-18

En régime normal

- la température moyenne de l'intérieur du réfrigérateur est indiquée sur l'écran d'affichage ⑦ et
- la température du produit congelé le moins froid est indiquée sur l'écran d'affichage ①.

Lors de la mise en service et lorsque la température de l'appareil est trop élevée, l'affichage indique des traits jusqu'à ce que l'appareil ait atteint une température correspondant à la plage d'affichage de l'appareil (entre 19°C et 0°C dans le réfrigérateur, moins de 0°C dans le congélateur).

L'affichage *clignote* lorsque vous

- modifiez le réglage de la température et lorsque
- la température a augmenté de plusieurs degrés, pour vous avertir qu'il y a perte de froid. Une brève augmentation de la température peut survenir, par exemple, lorsque vous introduisez des aliments frais "chauds", ainsi que lorsque vous sortez ou rangez des produits congelés, en raison d'une entrée d'air chaud dans l'appareil. Lorsque la porte est refermée, l'électronique règle la température automatiquement sur la dernière valeur réglée. Une brève augmentation de la température n'influe pas sur la qualité des produits congelés.

- Si l'affichage indique "F0" à "F5", l'appareil est en panne. Adressez-vous alors à votre Service Après Vente le plus proche, en indiquant l'affichage que vous avez observé ; l'intervention en sera facilitée et d'autant plus rapide.

Luminosité de l'affichage

A la livraison, la luminosité de l'affichage est réglée au minimum.

Toute ouverture de la porte et modification des réglages fait passer automatiquement la luminosité au maximum pendant une minute. Le même phénomène se produit également lorsque l'alarme avertit d'un incident.

Selon vos besoins, vous pouvez modifier cette luminosité, fig. A1 :

- **Plus lumineux** : maintenir la touche d'alarme enfoncée et appuyer sur la touche de réglage UP ② ("élever la température du congélateur").
- **Moins lumineux** : maintenir la touche d'alarme enfoncée et appuyer sur la touche de réglage DOWN ② ("abaisser la température du congélateur").

Alarme sonore

fig. A1

ALARM



L'alarme sonore vous aide à préserver la qualité de vos denrées congelées et à économiser de l'énergie.

● L'alarme sonore s'éteint

- en appuyant sur la touche d'arrêt alarme ⑤,
- automatiquement lorsque la température de conservation atteinte est suffisamment basse.
- L'alarme sonore retentit toujours lorsque la température du congélateur n'est pas assez basse (dépend du réglage de température sélectionné).
- Simultanément, l'affichage de la température *clignote*.

Causes possibles :

- des produits frais ont été introduits dans le congélateur alors qu'ils étaient encore chauds,
- une quantité excessive d'air chaud ambiant s'est introduite dans le congélateur pendant que vous rangez ou sortez vos produits.

L'affichage de la température *clignotera* tant que l'incident détecté par l'alarme ne sera pas éliminé. L'affichage arrêtera ensuite de clignoter et sera permanent, *réactivant* automatiquement la fonction d'alarme sonore.

Coupage de courant/affichage "FrostControl"

fig. A1

nR

Le message **nR** indiqué par l'affichage signifie que la température du congélateur a subi une *élévation* anormale au cours des dernières heures ou des derniers jours en raison d'une coupure de courant.

- Si vous appuyez sur la touche d'alarme ⑤ alors que le message **nR** apparaît à l'affichage, ce dernier indiquera la température la plus élevée atteinte pendant la coupure de courant. Selon l'élévation de température observée voire la décongélation survenue, vérifier la qualité des denrées alimentaires et voir si elles sont propres à la consommation.

- La température "la plus élevée" sera affichée pendant environ 1 mn. Ensuite, l'électronique indiquera la température instantanée du congélateur. En appuyant à nouveau sur la touche d'alarme, l'affichage peut être effacé immédiatement.

Au terme de la coupure de courant, l'appareil fonctionne à nouveau en fonction des derniers réglages de température sélectionnés.

L'affichage **nR** ne s'éteindra cependant qu'après avoir actionné la touche d'arrêt alarme.

SuperCool

fig. A1

La fonction "SuperCool" vous permet de régler votre appareil sur la puissance de réfrigération maximale.

Il est particulièrement recommandé de l'utiliser lorsque vous désirez réfrigérer le plus rapidement possible une *grande* quantité d'aliments, de boissons, de pâtisserie fraîche ou de plats cuisinés.

- **Mise en marche** : appuyer brièvement sur la touche "SuperCool" ⑩ pour qu'elle s'allume. La température de réfrigération baisse à sa valeur la plus froide (en fonction de la température ambiante).

Remarque : le mode de fonctionnement "SuperCool" entraîne une consommation d'énergie plus importante. Au bout de 6 heures de fonctionnement, l'électronique arrête *automatiquement* le mode "SuperCool" et l'appareil repasse au régime normal de fonctionnement.

Si besoin est, vous pouvez arrêter vous-même la fonction "SuperCool" avant écoulement des 6 heures prévues.


- **Arrêt** : appuyer à nouveau sur la touche SuperCool ; elle s'éteint.

ALARM



SUPER COOL

3 Réfrigérateur



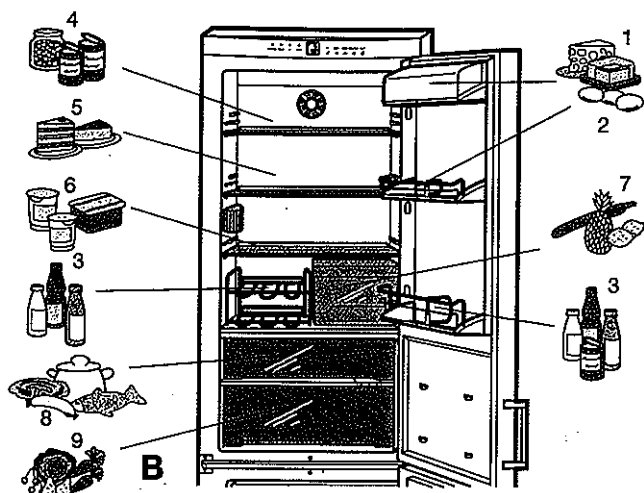


Réfrigérateur :

- 1 Beurre, fromage
- 2 Œufs
- 3 Boissons, boîtes, bouteilles
- 4 Conserves
- 5 Pâtisseries
- 6 Produits laitiers
- 7 Fruits tropicaux, légumes sensibles au froid

Compartment BioFresh :

- 8 Viandes, charcuterie, poisson, plats cuisinés
- 9 Salades, fruits, légumes ; pour de plus amples informations, voir le chapitre "Compartment BioFresh"

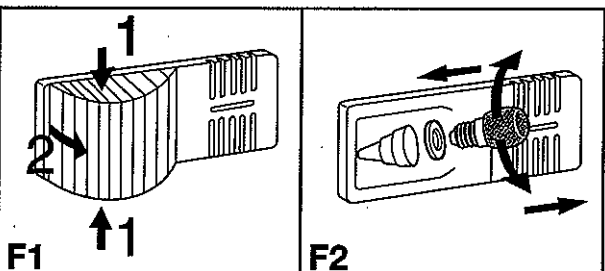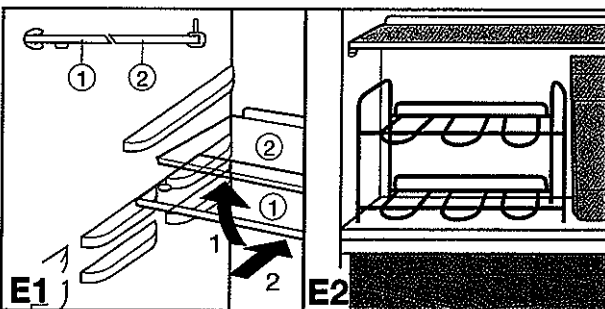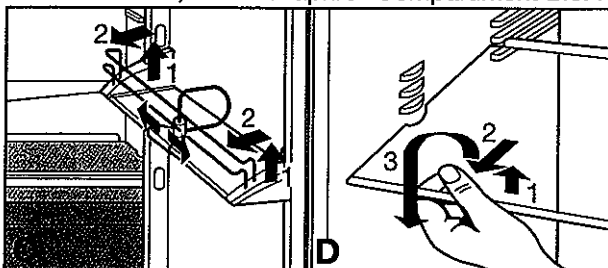

Rangement des aliments

La circulation naturelle de l'air à l'intérieur du réfrigérateur permet d'obtenir un étagement correspondant aux températures de stockage des différentes denrées. La zone la plus froide est située au-dessus des bacs à légumes et contre la paroi arrière. La zone la moins froide se trouve dans la partie supérieure et la contre-porte du réfrigérateur (idéale pour le beurre et le fromage). Nous recommandons donc de ranger les aliments suivant "l'exemple de rangement" de la fig. B.

Conseils pour la réfrigération

- Éviter de disposer les aliments trop près les uns des autres, pour permettre une bonne circulation de l'air. Ne pas obstruer les fentes de ventilation* de la paroi arrière; c'est important pour la puissance de refroidissement.
- Les aliments qui ont tendance à dégager ou à absorber les odeurs ou les saveurs d'autres aliments, ainsi que les liquides, doivent toujours être conservés dans des récipients hermétiques ou recouverts d'une protection.
- Les aliments à émissions d'éthylène et sensibles à l'éthylène, comme les fruits, les légumes et la salade, doivent toujours être conservés séparément ou emballés pour ne pas réduire la durée de stockage. Ne pas stocker ensemble par exemple des tomates avec des kiwis ou du chou.

Intérieur modulable

Les surfaces de rangement et les balconnets de porte peuvent être déplacés suivant la place nécessaire.

- **Pour changer de place les balconnets de porte, fig. C :** soulever les balconnets de porte, les sortir par l'avant et les remettre en procédant dans l'ordre inverse.
- **Pour éviter que les bouteilles ne se renversent à l'ouverture et à la fermeture de la porte, modifier la position de la cloison de maintien bouteilles** en poussant sur le support en plastique.
- **Pour changer de place les surfaces de rangement, fig. D :**
 - les soulever et les tirer vers l'avant, puis les basculer vers le haut pour les sortir.
- Remettre toujours les surfaces de rangement avec les butées arrières orientées vers le haut pour éviter que les denrées ne se collent sur la paroi du fond.
- Un dispositif de blocage empêche les tablettes en verre d'être complètement retirées involontairement.
- Si vous avez besoin de place pour ranger de grandes bouteilles ou des récipients volumineux,
 - soulever légèrement la partie avant de la tablette en verre* et la faire coulisser doucement sous la partie arrière jusqu'à ce que le dispositif s'enclenche dans les rainures d'appui, voir fig. E1.
- Grâce au casier à bouteilles* (fig. E2) vous obtenez un espace fraîcheur supplémentaire pour vos bouteilles de boisson d'une hauteur maximale de 300 mm.
- Pour utiliser des surfaces de rangement supplémentaires dans le réfrigérateur, le bac à légumes 7, Fig. B, peut être retiré.

Eclairage intérieur

Si la porte est restée ouverte, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'environ 15 mn. Si l'éclairage intérieur ne s'allume pas lors d'une courte ouverture de porte, alors que l'affichage de la température fonctionne, il est probable que l'ampoule d'éclairage soit défectueuse.

Remplacement de l'ampoule :

- **Caractéristiques des ampoules :** puissance maximale 25 W. Nature du courant et tension applicables à l'ampoule doivent coïncider avec les indications de la plaquette signalétique de votre appareil. Utiliser seulement des ampoules de même dimension ; douille : E 14.
- Arrêter l'appareil. **Débrancher la prise ou ôter (ou dévisser) le fusible de la prise.**
- Comme indiqué sur la fig. F1, serrer le cache 1, le désenclipser et le décrocher à l'arrière 2.
- Remplacer l'ampoule comme indiqué en fig. F2. Forcer un peu en la vissant pour contre-carrer l'action du joint. En vissant, veiller à ce que le plan de joint du socle de l'ampoule soit propre.
- Accrocher à nouveau le cache à l'arrière et l'enclipser latéralement.

* selon le modèle et l'équipement

4 Compartiment BioFresh

Le compartiment BioFresh permet de conserver certains *produits frais* jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur traditionnel et à qualité égale. Il vous permet ainsi de prolonger vos stocks de produits frais. Le goût, le degré de fraîcheur, la valeur nutritive (teneur en vitamines C et B) restent conservés dans une large mesure. Résidus d'épluchage et perte de poids des fruits et légumes sont réduits à leur strict minimum. L'alimentation est plus fraîche et plus naturelle.

La température de stockage maintenue constante à peine au-dessus de 0°C et l'humidité résultante offrent des conditions idéales pour la conservation de différentes denrées.

Le tiroir du haut

est idéal pour la conservation de denrées *sèches ou emballées* (produits laitiers, viande, poisson, charcuterie par ex.). Les produits sont conservés dans une atmosphère relativement *sèche*.


Le tiroir grand format

est idéal pour la conservation en atmosphère "humide" des salades, fruits et légumes non emballés. Une fois le tiroir bien rempli, la température de conservation se stabilise et présente une humidité relative allant jusqu'à 90% maximum.

Si nécessaire, vous pouvez utiliser ce tiroir *au choix* (atmosphère sèche ou humide).

Réglage du degré hygrométrique, fig. A5 :

- Positionnement sur "**Sec**" (**petit symbole d'humidité**) - pousser le curseur vers la gauche. Introduire des aliments adaptables au stockage en climat sec.
- Positionnement sur "**Humide**" (**grand symbole d'humidité**) pour un degré hygrométrique élevé de 90% maximum - pousser le curseur tout à fait vers la droite. Ce positionnement est idéal pour les aliments à haut degré d'humidité interne comme la laitue fraîche, stockés sans emballage.

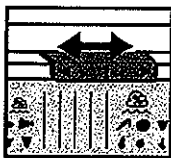

Remarques :

- Le degré hygrométrique dans le compartiment BioFresh dépend de l'humidité initiale contenue dans les aliments et de la fréquence d'ouverture de la porte.
- Lors de vos achats, veiller à la fraîcheur initiale des aliments à conserver. En effet, c'est la qualité et le degré de fraîcheur qui déterminent la durée de conservation des denrées.
- Les viandes, les fruits et légumes sans emballage devront toujours être rangés séparément dans les tiroirs. Lorsque pour des raisons de place, vous devez les ranger ensemble, il faudra les emballer ! Ne pas mettre en contact différentes sortes de viandes ; toujours les séparer par un emballage. Vous éviterez ainsi toute altération prématurée.
- Les denrées à forte teneur en albumine s'altèrent plus rapidement (les coquillages et les crustacés s'altèrent plus vite que le poisson et le poisson plus vite que la viande).
- Avant de consommer les aliments du compartiment, les garder durant 30 à 60 minutes à température ambiante. Ceci pour restituer toute leur saveur et leur valeur nutritive.
- Les fromages, les pommes de terre, les légumes délicats tels que les concombres, les poivrons, les aubergines, les avocats, les tomates, les haricots, les courgettes ainsi que tous les fruits exotiques tels que les ananas, les bananes, les pamplemousses, les melons, les mangues, les papayes. etc. **ne** doivent **pas** être conservés dans le compartiment BioFresh.

Valeurs indicatives pour la durée de conservation

de certaines denrées alimentaires dans le compartiment BioFresh :

Curseur en position "Sec"

	Beurre	jusqu'à	30 jours
	Fromage gras	jusqu'à	30 jours
	Lait frais	jusqu'à	7 jours
	Saucissons, charcuteries	jusqu'à	7 jours
	Poissons	jusqu'à	4 jours
	Crustacés	jusqu'à	3 jours
	Volaille	jusqu'à	5 jours
	Viande de porc		
	en grandes portions	jusqu'à	7 jours
	coupée fin	jusqu'à	5 jours
	Bœuf, gibier	jusqu'à	7 jours

Curseur en position "Humide"

Légumes, salades

	Ail	jusqu'à	180 jours
	Artichauts	jusqu'à	21 jours
	Asperges	jusqu'à	14 jours
	Brocolis	jusqu'à	14 jours
	Carottes	jusqu'à	150 jours
	Céleri-rave	jusqu'à	30 jours
	Champignons	jusqu'à	7 jours
	Chicorée endive	jusqu'à	30 jours
	Chou blanc	jusqu'à	180 jours
	Chou de Chine	jusqu'à	14 jours
	Chou de Milan	jusqu'à	60 jours
	Chou-fleur	jusqu'à	21 jours
	Choux de Bruxelles	jusqu'à	30 jours
	Choux frisé d'hiver	jusqu'à	14 jours
	Epinards	jusqu'à	7 jours
	Fenouil	jusqu'à	21 jours
	Herbes aromatiques	jusqu'à	30 jours
	Laitue	jusqu'à	10 jours
	Laitue craquante,		
	chicorée scarole, mâche	jusqu'à	21 jours
	Navets	jusqu'à	14 jours
	Oignons frais	jusqu'à	7 jours
	Petits pois	jusqu'à	10 jours
	Poireaux	jusqu'à	60 jours
	Radichio	jusqu'à	21 jours
	Radis	jusqu'à	14 jours

Fruits

	Abricots	jusqu'à	14 jours
	Cerises	jusqu'à	14 jours
	Coings	jusqu'à	90 jours
	Dattes (fraîches)	jusqu'à	60 jours
	Figues (fraîches)	jusqu'à	7 jours
	Fraises	jusqu'à	5 jours
	Framboises	jusqu'à	5 jours
	Groseilles/cassis	jusqu'à	21 jours
	Groseilles à maquereau	jusqu'à	21 jours
	Kiwis	jusqu'à	120 jours
	Mûres	jusqu'à	8 jours
	Myrtilles	jusqu'à	14 jours
	Pêches	jusqu'à	30 jours
	Poires	jusqu'à	120 jours
	Pommes	jusqu'à	180 jours
	Prunes	jusqu'à	21 jours
	Raisins	jusqu'à	90 jours
	Rhubarbe	jusqu'à	21 jours

5 Congélateur

SuperFrost

Les produits *frais* doivent être congelés à cœur le plus rapidement possible. Pour cela, les produits déjà stockés dans votre congélateur doivent obtenir une "réserve de froid". Cette opération est possible grâce au mode "SuperFrost" et permet de préserver au mieux valeur nutritive, aspect et saveur des denrées congelées.

- La quantité maximale de denrées (en kg) que vous pouvez congeler en 24 h est indiquée sur la plaquette signalétique sous la rubrique "Pouvoir de congélation ... kg/24h", voir fig. A2/④. Cette valeur maximale varie selon le modèle et sa classe climatique.

Congélation en mode SuperFrost

- Appuyer brièvement sur la touche "SuperFrost" ④ pour qu'elle s'allume.

La température du congélateur s'abaisse, l'appareil passe à sa puissance maximale de congélation.

- Pour congeler une petite quantité de produits, attendre environ 6 heures. C'est généralement suffisant. Pour congeler la quantité *maximale* de produits (voir plaquette signalétique), attendre environ 24 heures.
- Introduire ensuite les produits frais de préférence dans les tiroirs du haut*.
Pour congeler la quantité *maximale* de denrées, retirer les tiroirs et placer les produits emballés directement sur les plaques. Après congélation, remettre les tiroirs et y ranger les produits.
- Le mode SuperFrost s'arrête automatiquement au bout de 30 (au plus tard 60) heures en fonction des paramètres requis. La congélation est alors terminée. **La touche SuperFrost est éteinte.** L'appareil fonctionne à nouveau en régime normal, très économique.

Remarque : le mode SuperFrost n'est pas nécessaire si :

- vous introduisez des surgelés dans votre congélateur,
- vous souhaitez congeler jusqu'à 2 kg de produits frais par jour.

Conseils pour la congélation et la conservation

- **Aliments pouvant être congelés :** viandes, gibier, volailles, poissons frais, légumes, fruits, produits laitiers, pain, pâtisseries, plats cuisinés.
Aliments pour lesquels la congélation est déconseillée : laitue, radis, raisins, pommes et poires entières, viandes grasses.
- **N'utiliser que des emballages** disponibles dans le commerce type sacs de congélation, récipients recyclables en plastique, métal et aluminium.
- Ne pas placer des produits frais à congeler au contact de produits déjà congelés. Veiller aussi à ce que les paquets soient secs, pour éviter qu'ils ne se collent entre eux en se congelant.
- Indiquer le contenu et la date sur les paquets à congeler et respecter scrupuleusement la date limite de conservation. Vous préserverez ainsi toute la qualité de vos aliments.

- Emballez toujours les aliments que vous congeler vous-même en portions adaptées à votre consommation courante. Pour une congélation rapide et correcte, respecter les quantités suivantes dans chaque paquet :

- fruits et légumes : paquets de 1 kg maximum,
- viandes : paquets de 2,5 kg maximum.

- **Les légumes** doivent être blanchis, après avoir été lavés et répartis en portions (les plonger 2 à 3 minutes dans l'eau bouillante, puis les refroidir rapidement en les passant sous l'eau froide. En cas d'utilisation d'une cocotte minute ou d'un four à micro-ondes, respecter les consignes du fabricant pour cette opération).

- Ne pas saler ni épicer les produits frais et les légumes blanchis avant de les congeler. Les autres aliments peuvent être légèrement salés et épicés. Certaines épices perdent de leur saveur lors de la congélation.


- Ne jamais placer de bouteilles ou cannettes contenant une boisson gazeuse dans le congélateur, car elles pourraient exploser. Dans le cas d'une réfrigération rapide de boissons, retirer les bouteilles au bout d'une heure maximum.

- **Pour la conservation :** chaque tiroir/plaque résiste à une charge maximale de 25 kg de produits congelés.

- L'espace de ventilation entre le plafond de la cuve et la plaque supérieure soit toujours libre ! Ne jamais y stocker des denrées même si les paquets sont plats. Cet espace est essentiel pour la circulation sans entrave de l'air et le bon fonctionnement de l'appareil.

- Si vous souhaitez disposer du volume maximum, vous pouvez enlever les tiroirs et placer les produits à congeler directement sur les plaques. Ainsi tout le volume est disponible comme volume utile.

- **Pour sortir les tiroirs :** tirer jusqu'à la butée et soulever par l'avant.

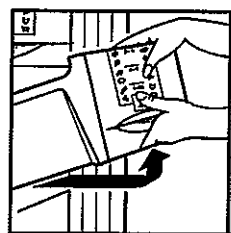

- Classer les paquets par groupes de produits afin d'éviter toute ouverture prolongée de la porte et d'économiser au maximum de l'énergie.

- Ne pas dépasser la date limite de conservation indiquée.

- **Pour la décongélation :** ne décongeler que la quantité nécessaire à votre consommation. Cuisiner le plus rapidement possible les aliments venant d'être décongelés.

Les aliments congelés peuvent être décongelés de la manière suivante :

- au four/au four à chaleur tournante
- au micro-ondes
- à température ambiante
- dans votre réfrigérateur ; le froid dissipé est utilisé pour la réfrigération des autres aliments.
- Des portions peu épaisses de viande et de poisson peuvent être cuisinées en cours de décongélation.
- Les légumes peuvent être cuits alors qu'ils sont encore congelés (temps de cuisson réduit de moitié).


5 Congélateur

plats cuisinés	2 - 6	saucisses
crème glacée		pain
poisson	4 - 8	champignons
porc		gibier
légumes	6 - 12	volailles
fruits	2	bœuf/veau

G

Le système d'identification des tiroirs*


Les aliments congelés doivent être consommés dans la limite des délais de conservation recommandés. Les chiffres entre les symboles indiquent la durée de conservation en mois pour plusieurs types de denrées. Les durées de conservation mentionnées sont données à titre indicatif. La durée de conservation (valeur inférieure ou supérieure) d'un produit dépend principalement de sa qualité initiale et du type de préparation réalisée avant la congélation. Pour des aliments gras, respecter les valeurs inférieures indiquées.

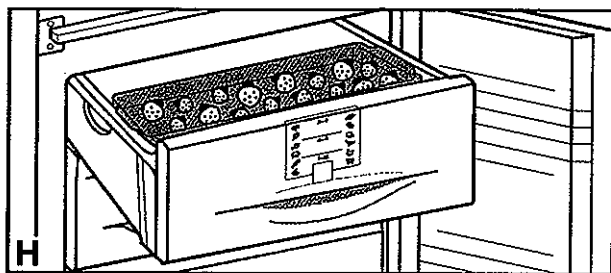

La tablette de congélation*

La tablette de congélation permet de congeler des fruits (baies, morceaux de fruits), fines herbes et légumes sans qu'ils ne se collent entre eux. Les produits conservent ainsi au mieux leur forme initiale et peuvent être décongelés en fonction de la quantité désirée.


- Étaler les produits à congeler sur la tablette de congélation, fig. H.
- Suspendre la tablette dans un des tiroirs du haut. Laisser congeler pendant 10 à 12 heures avant de les conditionner dans des sacs de congélation ou des récipients et de les placer dans un tiroir.
- Pour décongeler, étaler à nouveau les produits congelés les uns à côté des autres.

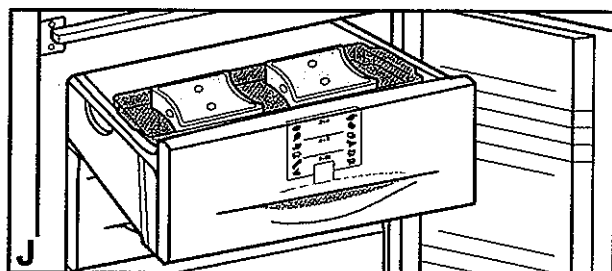

Les accumulateurs de froid*

En cas de coupure de courant, les accumulateurs évitent une remontée trop rapide de la température du congélateur, préservant ainsi au mieux la qualité des aliments stockés.

- Pour gagner de la place, placer les accumulateurs sur la tablette de congélation et les laisser congeler, fig. J.
- Pour obtenir la "durée de conservation maximale en cas de panne", placez les accumulateurs de froid *congelés* directement dans le tiroir supérieur, sur les aliments congelés.

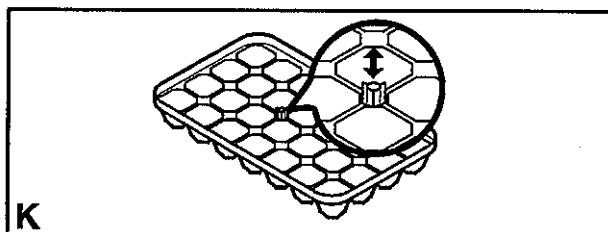

Préparation de glaçons

- Pousser le bouchon obturateur vers le bas.
- Remplir d'eau le bac à glaçons. L'excédent d'eau s'écoule par l'ouverture.
- Tirer le bouchon obturateur vers le haut.
- Placer le bac à glaçons dans l'appareil et laisser geler.
- Les glaçons se détachent lorsqu'on tord légèrement le bac ou lorsqu'on le passe un court instant sous l'eau courante.

6 Dégivrage, nettoyage, économies d'énergie

Dégivrage

Le réfrigérateur et le compartiment

BioFresh

de votre appareil sont à dégivrage automatique. L'eau de dégivrage s'évapore sous l'effet de la chaleur dissipée par le compresseur.


- Veiller uniquement à ce que l'eau de dégivrage puisse s'écouler sans entrave par l'orifice d'écoulement situé derrière le tiroir BioFresh du haut à l'arrière de la cuve (voir flèche en fig. A).

Congélateur

Après un certain temps, les plaques en aluminium et les façades de tiroirs se couvrent d'une couche de givre ou de glace dont l'épaisseur dépend de la fréquence d'ouverture de la porte et de la température des denrées à leur introduction (denrées encore "chaudes"). Ce phénomène est tout à fait normal.

Une épaisse couche de glace augmentant la consommation d'énergie, nous recommandons de dégivrer régulièrement l'appareil :

- Un jour avant le dégivrage, mettre en fonction le mode "SuperFrost" ; les denrées auront ainsi une réserve de froid supplémentaire.
- Dégivrage : débrancher la prise ou appuyer sur la touche Marche-Arrêt du congélateur pour que l'affichage de température s'éteigne. Si l'affichage ne s'éteint pas, alors la sécurité enfants est activée.
- Conserver, par exemple, les denrées congelées dans leur tiroir, ou bien dans du papier journal ou des couvertures, et les recouvrir avec les accumulateurs de froid. Les conserver ensuite dans un endroit aussi frais que possible.
- Sortir la gouttière d'évacuation d'eau ① et placer en dessous la tablette de congélation* ou un récipient adéquat.
- Pour accélérer le dégivrage, poser un récipient d'eau chaude mais non bouillante sur l'une des plaques centrales.

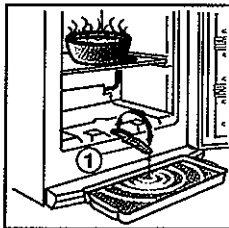

Lors du dégivrage, ne pas utiliser de chauffages électriques, d'appareils de nettoyage à vapeur, de produits dégivrants en aérosols, de flammes vives ou d'objets métalliques pour éliminer la glace. Risque de blessures et de dommages matériels !

- Laisser la porte ouverte pendant le dégivrage. Eponger l'eau restante avec un linge, nettoyer ensuite l'intérieur de l'appareil.

Nettoyage


- Avant de procéder au nettoyage, arrêter systématiquement l'appareil. Pour cela, débrancher la prise ou mettre hors circuit les protections électriques situées en amont.
- Nettoyer à la main l'intérieur, les équipements intérieurs ainsi que les parois extérieures de l'appareil avec de l'eau tiède mélangée à de faibles quantités de produit à vaisselle. Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à vapeur - risque de dommages matériels et corporels !
N'utiliser en aucun cas des éponges à récurer ou abrasives, des produits de nettoyage concentrés, ni des détergents ou des nettoyants ou solvants chimiques contenant des abrasifs ou de l'acide.
- Nous conseillons l'utilisation de chiffons doux et d'un nettoyant tous usages de pH neutre. N'utilisez pour l'intérieur de l'appareil que des nettoyants et des produits d'entretien non nocifs pour les aliments.
- Sur les appareils en version acier inoxydable*, nous recommandons de passer un produit d'entretien spécial inox après le nettoyage.



- Veiller à ce que l'eau de nettoyage ne s'infiltre pas dans l'orifice d'écoulement, les grilles de ventilation et les parties électriques. Essuyer l'appareil.
- Veiller à ne pas endommager ni décoller la plaquette signalétique située à l'intérieur de l'appareil (elle est importante pour le S.A.V.).

- Le beurrier* résiste au lave-vaisselle ; laver les surfaces de rangement, tablettes en verre et autres éléments à la main - ils ne résistent pas au lave-vaisselle.

- Les surfaces de rangement et balconnets de porte peuvent être démontés pour le nettoyage ; les bordures et parties latérales peuvent être retirées des tablettes en verre. Retirer tous les films de protection des bordures.

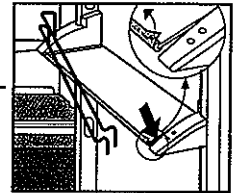

- Pour le nettoyage des tiroirs BioFresh, les tirer complètement, soulever et les sortir (fig. L).
- Pour les remettre : reposer chaque tiroir sur sa glissière complètement sortie (la glissière doit arriver en butée de la façade du tiroir) et le pousser (fig. M).

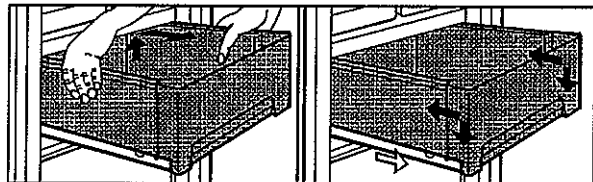



fig. L

fig. M

- Tirer ensuite tout simplement le couvercle du tiroir vers l'avant. En le remettant en place, emboîter les ergots dans les rainures de guidage. Le tiroir et son couvercle doivent être alignés l'un sur l'autre.

- Nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement situé derrière le tiroir BioFresh du haut à l'arrière de la cuve, par exemple à l'aide d'un coton-tige ou autre (voir flèche, fig. A).

- Nettoyer, dépoussiérer une fois par an le compresseur et le condenseur (grille en métal située au dos de l'appareil). L'accumulation de poussière provoque une surconsommation d'énergie.

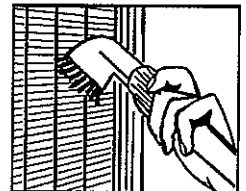

- Veiller à n'arracher, tordre ou détériorer aucun câble, ni aucune partie de l'appareil.

- Rebrancher et remettre ensuite l'appareil en marche.

Charger l'appareil lorsque la température est assez basse.

Lorsque l'appareil doit rester sans fonctionner pendant une période prolongée, le vider, débrancher la prise du secteur, le nettoyer comme indiqué ci-dessus et laisser la porte entrouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

Recommandations pour l'économie d'énergie

- Veiller à ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Éviter les ouvertures prolongées de la porte.
- Classer vos aliments par groupes de produits et ne pas dépasser la date limite de conservation.
- Bien emballer ou couvrir vos aliments avant de les conserver ; vous évitez ainsi la formation de givre.
- Laisser refroidir les aliments chauds à température ambiante avant de les ranger dans l'appareil.
- Faire décongeler vos denrées dans le réfrigérateur.
- Dégivrer le congélateur lorsqu'il y a formation d'une épaisse couche de givre. Le rendement frigorifique s'en trouve amélioré et la consommation d'énergie réduite.
- Maintenir la porte de votre appareil fermée en cas de coupure de courant. Vous retardez ainsi la remontée en température et préservez ainsi plus longtemps la qualité de vos produits congelés.

Pannes éventuelles - 7 problèmes

Votre appareil est conçu et construit de sorte à assurer la meilleure sécurité d'emploi et une grande longévité. Si une panne venait cependant à se produire pendant le fonctionnement, veuillez alors vérifier si la perturbation n'est pas due à une erreur de commande (dans ce cas, les frais occasionnés vous seront facturés, même pendant la garantie).

Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en contrôlant les causes possibles :

Panne Cause possible et remède

L'appareil ne fonctionne pas, l'affichage est éteint

- L'appareil est-il en bonne position marche ?
- La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
- Le fusible de la prise est-il en bon état ?

L'éclairage ne fonctionne pas

- Le réfrigérateur est-il en marche ?
- La porte est-elle restée ouverte pendant plus de 15 mn ?
- L'ampoule est défectueuse. Remplacer l'ampoule d'après les indications du chapitre "Eclairage intérieur".

L'appareil est trop bruyant

- L'appareil est-il bien calé, les meubles ou les objets se trouvant à proximité entrent-ils en vibration lorsque le compresseur fonctionne ?
Essayer de déplacer un peu l'appareil, le mettre à niveau à l'aide des pieds réglables, écarter les bou-teilles et les récipients pour éviter tout contact.
- Le bruit (gargouillis) dû à la *circulation du fluide* est tout à fait normal. Il provient du circuit de réfrigérant. Un *clic* à peine perceptible se produit à chaque fois que le compresseur (moteur) s'enclenche ou s'arrête automatiquement.
Le *ronflement du compresseur* est légèrement plus bruyant lorsque celui-ci s'enclenche.

- L'alarme retentit,

- la température n'est pas assez froide

- Des quantités trop importantes de produits frais ont-elles été stockées sans SuperFrost ? (voir chapitre "Super-Frost")
- La porte de l'appareil ferme-t-elle correctement ?
- La ventilation (admission et évacuation de l'air) est-elle bien réalisée ?
Libérer éventuellement les grilles de ventilation obstruées.
- La température ambiante est-elle trop chaude ? (voir chapitre "Prescriptions")
- L'appareil a-t-il été trop souvent ouvert ou est-il resté trop longtemps ouvert ?
- Eventuellement attendre que la température nécessaire se rétablisse d'elle-même.

L'affichage indique le message nF


- Il y a eu une coupure/interruption passagère de l'alimentation électrique. Procéder en se référant au chapitre "Coupure de courant/affichage "FrostControl"".

Plaquette signalétique et S.A.V.



Si aucune des causes mentionnées ci-dessus n'aide à résoudre le problème et que vous ne pouvez remédier vous-même à la panne, ou lorsque l'affichage de température indique "F 0" à "F 5", alors l'appareil est en panne. Veuillez alors consulter votre S.A.V. le plus proche (liste des adresses ci-jointe) en indiquant l'affichage que vous avez observé, ainsi que la désignation ①, le numéro S.A.V. ② et le numéro de l'appareil ③ figurant sur la plaquette signalétique. Grâce à ces informations, le S.A.V. interviendra rapidement et d'une manière ciblée. La plaquette signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil, à gauche.

Laissez l'appareil fermé jusqu'à ce que le Service Après Vente intervienne, afin d'éviter toute déperdition de froid.

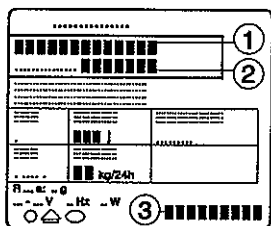

Mise en place et instructions de montage

Dimensions

Ne pas monter cet appareil côte à côte avec d'autres réfrigérateurs ou congélateurs. Point important pour éviter tout dommage suite aux écoulements d'eau de condensation.

Cette consigne ne s'applique pas aux modèles avec chauffage latéral (par ex. KGTD) qui sont prévus pour un montage avec ce réfrigérateur/congélateur. Les consignes de fixation sont données dans le sachet accessoires de l'appareil avec chauffage latéral.

Les **dimensions hors tout** sont indiquées en dernière page, dans la fig. S, et dans le tableau suivant :

Appareil, volume brut (l) voir plaquette signalétique		Hauteur H (mm)
345/346	(36..)	1788
383/385	(40..)	1982

Inversion du sens d'ouverture de la porte

Fig. T : si nécessaire, vous pouvez inverser le sens d'ouverture de la porte.

- Porte ouverte, désenclipper la plinthe ① à l'aide d'un tournevis et la déposer. Désenclipper le cache ② à l'aide d'un tournevis. Fermer la porte.
- Dévisser la vis M5 (cruciforme) ③.
- Tirer vers le bas l'élément pivotant ④ avec son pivot ⑤, basculer l'ensemble et le déposer.
- Ouvrir la porte, la basculer par le bas et la retirer.
- Retirer le pivot central ⑥ par le bas.
- Basculer la porte du haut et la retirer par le bas. Veiller à ne pas perdre les rondelles d'écartement.
- Poser tous les éléments de charnière sur le côté opposé :
- Dévisser le pivot supérieur ⑦ et le revisser sur le côté opposé en utilisant l'embout à six pans creux de la clef plate fournie (clef de 5).
- Charnière centrale : intervertir le cache ⑧ et le support ⑨ : pour cela, enlever chacun des caches ⑨* à l'aide d'un couteau, dévisser les vis ⑩, déposer le cache ⑧ et le support ⑨ par le côté, les tourner de 180° et les poser sur le côté opposé, extraire la douille ⑪ et la réintroduire par en haut.
- Charnière inférieure : soulever la pièce d'écartement ⑬ et la poser sur le côté opposé.
- **Echanger la position des tiroirs BioFresh**, fig. T1, 2 et 3:
- Sortir complètement chaque tiroir, le saisir à l'arrière et le soulever, fig. T1.
- Fig. T2 : tirer le couvercle du tiroir ⑫ vers l'avant et l'engager du nouveau côté poignée dans les rainures de guidage jusqu'à enclipper les pivots.
- Remettre les tiroirs en les reposant sur leur glissière complètement sortie (la glissière doit arriver en butée de la façade du tiroir) et les pousser, fig. T3.
- Tiroirs et couvercle doivent être alignés les uns aux autres.
- Pose des portes : extraire les bouchons ⑭ des paliers de porte et les poser sur le côté opposé.
- Accrocher la porte supérieure dans le pivot ⑦. Veiller à ne pas perdre les rondelles d'écartement. Fermer la porte.
- Engager le pivot central ⑥ par dessous à travers le support ⑪ dans le palier de porte. Vérifier que la porte est bien alignée à la carrosserie de l'appareil ; l'ajuster éventuellement à l'aide des trous oblongs du support.
- Accrocher la porte inférieure, la fermer.
- Tourner l'élément pivotant ④ de 180°, extraire le pivot ⑤ et assembler l'ensemble à l'envers. Veiller à ce que l'ergot de maintien soit en place. Monter l'ensemble sur le support ⑪ : pour cela, engager le pivot à travers le support dans le palier de porte, rabattre l'élément pivotant, le pousser vers le haut et le prémonter à l'aide de la vis ③.
- Aligner à fleur la porte à la carrosserie de l'appareil à l'aide du trou oblong du support ⑪, puis serrer à fond la vis ③.
- Mettre en place la plinthe ① et appuyer pour l'enclipper.

