


Electric Kettle

Instruction Manual

G640
(EKS17159)

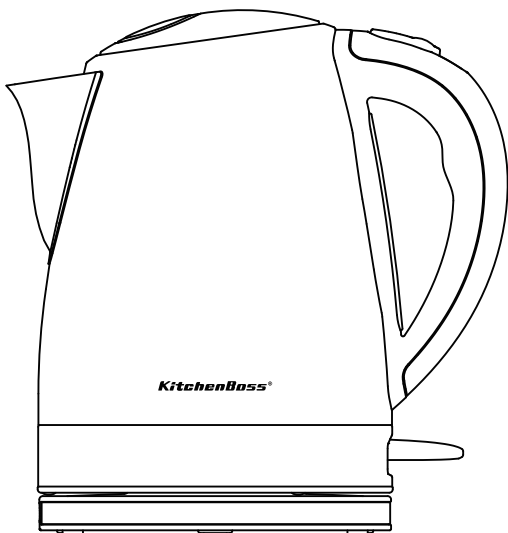

Contenu

A . Garanties Importantes	P12
B . Spécifications	P12
C . Connaissez Votre Bouilloire Électrique	P13
D . Utilisation de la Bouilloire Électrique	P13
E . Nettoyage et Entretien	P14
F . Explication de la Marque de Certification du Produit	P14
G . Informations sur L'élimination des WEEE	P15

GARANTIES IMPORTANTES

Ce manuel d'instructions est inclus avec la bouilloire et contient des informations importantes sur le fonctionnement. Si le produit est remis à un tiers pour utilisation, veillez à ce que le mode d'emploi et les consignes de sécurité soient renvoyés au tiers.

Avant d'utiliser cet appareil, les précautions de base suivantes doivent toujours être respectées :

ATTENTION!

- NE PAS toucher la base d'alimentation ou les surfaces chaudes pendant ou immédiatement après l'utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser la poignée.
- Le niveau d'eau doit être inférieur au repère MAX pour éviter les projections d'eau chaude.
- Veillez à ce que le couvercle soit bien fermé lorsque la bouilloire fonctionne.
- Tenir à l'écart du débordement de vapeur par la sortie de vapeur.
- N'utilisez que les pièces fournies avec le produit.
- Retirez la fiche de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Une mauvaise manipulation peut endommager le produit.
- Ne PAS immerger l'appareil dans un liquide.
- N'utilisez PAS la bouilloire électrique à l'extérieur.
- Ce produit ne doit être utilisé que pour chauffer de l'eau. L'utiliser pour d'autres usages peut l'endommager.
- Tenir à l'écart de la chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, des bords tranchants, etc.
- Vérifiez régulièrement que la bouilloire et le câble ne sont pas endommagés et ne l'utilisez pas s'ils le sont.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Les enfants de plus de 8 ans accompagnés de leurs parents peuvent utiliser et nettoyer le produit.
- Tenez la bouilloire hors de portée des enfants (veillez à ce que le cordon ne pende pas).

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATIONS

Type : Bouilloire Électrique

SKU No. : G640

Numéro de Modèle. : EKS17159

Matériau : PP+Acier Inoxydable

Fréquence Nominale : 50-60Hz

Taille : 21.5x15.5x22.3cm

Couleur : Argent

Puissance Nominale : 1850-2100W


Tension Nominale : 220-240V

Capacité : 0.8-1.7L

Poids : 1.25KG

CONNAISSEZ VOTRE BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

Composants du Produit

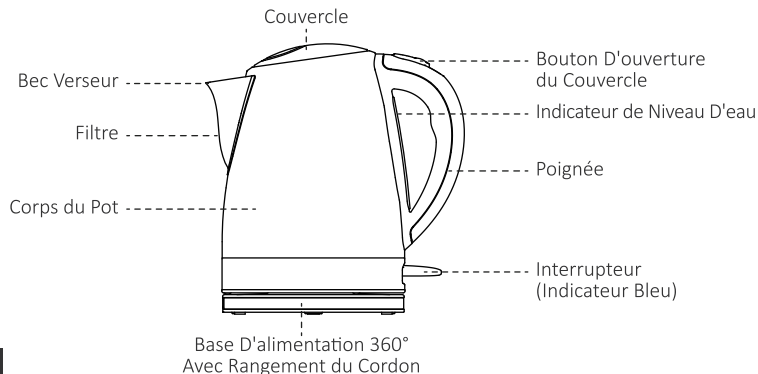

⚠ Attention!

Après avoir retiré le produit de l'emballage, vérifiez que la livraison est complète ou qu'elle n'est pas endommagée. S'il est endommagé, ne l'utilisez pas.

Liste D'emballage

1. Bouilloire Électrique x 1 2. Socle D'alimentation x 1 3. Manuel D'instructions x 1

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

- Remplissez la bouilloire d'eau. Ne remplissez pas trop la bouilloire et maintenez le niveau d'eau en dessous du repère MAX. (Capacité Min/Max 0.8/1.7 L)
- Placez la bouilloire sur la base.
- Vérifiez que le voltage que vous souhaitez utiliser est le même que celui de la bouilloire. Pour plus de détails, reportez-vous à l'étiquette située sur la base de la bouilloire.
- Mettez l'appareil en position "1" pour démarrer.
- Après ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement. Retirez la bouilloire de la base d'alimentation.
- N'ouvrez pas le couvercle lorsque vous versez l'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention!

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour éliminer régulièrement les dépôts de calcaire de la bouilloire. Avant de nettoyer la bouilloire, débranchez-la et attendez qu'elle refroidisse. Ne jamais immerger le cordon, la fiche, la base du cordon d'alimentation ou toute autre partie de la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.

Attention!

N'utilisez pas de brosse métallique ou tout autre objet abrasif. N'utilisez pas de détergents puissants pour nettoyer la bouilloire.

Extérieur de la Bouilloire

Essayez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon humide, puis séchez-le avec un chiffon sec.

N'utilisez pas de produits chimiques puissants ou de nettoyeurs abrasifs, car cela pourrait endommager la surface de la bouilloire.

Intérieur de la bouilloire

Le calcaire peut s'accumuler à l'intérieur de la bouilloire après une certaine période d'utilisation.

Pour éliminer le calcaire :

1. Remplissez à moitié la bouilloire avec de l'eau et du vinaigre ou du jus de citron (acide citrique), ou utilisez un détartrant spécial disponible dans les magasins spécialisés.
2. Laissez la bouilloire reposer pendant une heure, puis faites bouillir l'eau.
3. Vider la bouilloire et la rincer abondamment à l'eau froide.
4. Répétez les étapes ci-dessus 1 à 3 fois si nécessaire.
5. Pour éliminer l'odeur de vinaigre, faites bouillir l'eau plusieurs fois, puis videz-la.
6. Essayez les surfaces intérieures et extérieures de la bouilloire avec un chiffon.
7. Le détartrage évite d'endommager la bouilloire.

EXPLICATION DE LA MARQUE DE CERTIFICATION DU PRODUIT

CE: Sur le marché de l'EU, la marque "CE" est une marque de certification obligatoire pour indiquer que le produit répond aux exigences de base de la directive "Technical Harmonization and Standardization New Method" de l'EU.

RoHS: Il est utilisé pour normaliser les normes de matériaux et de processus des produits électriques et électroniques afin de les rendre plus propices à la santé humaine et à la protection de l'environnement.

LFGB: la norme couvre les récipients alimentaires, les emballages, la vaisselle, les ustensiles de cuisine et d'autres types de matériaux qui entrent en contact direct ou indirect avec les aliments. Les produits certifiés LFGB peuvent être vendus légalement sur le marché allemand

et sont considérés comme conformes aux normes européennes et internationales en matière de sécurité alimentaire.

 : Panneau pour usage intérieur uniquement (Considérant principalement des facteurs tels que la pluie, le gel et les courts-circuits des appareils électriques, qui ne peuvent être limités qu'aux appareils électriques utilisés à l'intérieur).

 : Signe des déchets de produits électroniques et électriques. Tous les produits électroniques et électriques utilisant des tensions alternatives inférieures à 1000V et des tensions continues de 1500V doivent être marqués de ce signe.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES WEEE

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.



Brand Customer Services

✉: service@kitchenbossglobal.com
www.kitchenbossglobal.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

EC	REP
UK	REP

APEX ES SPECIALISTS, S.L.
 Calle Puerto de la Morcuera, 13, PL.
 1 OF. 18-8, Leganés Madrid
Info@apex-ce.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
 Tel: +441616371080
info@apex-ce.com



RoHS