



Powerbolt 250

KEYPAD ELECTRONIC LOCK
Installation and User Guide

Kwikset Technical Support | 1-800-327-5625 | www.kwikset.com

Required tools

Batteries

Ruler

Screwdrivers

Additional Tools (depending on application)

Hammer

Wood block

3D instructions available on

SCAN FOR BILT 3D INSTRUCTIONS

POWERED BY BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS™

Parts in the box			
Latch	Interior Assembly		Exterior Assembly
	Transitional Contemporary		
Adapter Ring	Mounting Plate	For Latch / Strike	For Lock
Collar	Keys	Strike	SmartKey Tool
		53648	52502
			52367

1 Prepare the door and check dimensions

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at www.kwikset.com/doorprep.

A Measure to confirm that the hole in the door is either 2-1/8 in (54 mm) or 1-1/2 in (38 mm).

B Measure to confirm that the backset is either 2-3/8 or 2-3/4 in (60 or 70 mm).

C Measure to confirm that the hole in the door edge is 1 in (25 mm).

D Measure to confirm that the door is between 1-3/8 and 1-3/4 in (35 mm and 44 mm) thick.

Note: Additional door preparation may be required for doors with 1-1/2 in (38 mm) holes. Consult the deadbolt drilling instructions at www.kwikset.com/doorprep.

Note: Please contact customer service if door thickness exceeds 1-3/4 in for a thick door kit.

2 Install the latch and strike

A Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.

B Is the door edge chiseled?

C Install strike on the door frame.

D **IMPORTANT:** Make sure the latch bolt is fully retracted (in the unlocked position).

For Latch / Strike Bag

(4x) 53648 actual size

Is the rectangular shaped hole centered in the door hole?

YES: No adjustment is required. Proceed to next step.

NO: Rotate latch face as shown to extend latch.

YES: Install latch in door with supplied screws.

NO: Use a flathead screwdriver to remove latch face. Once removed, grip the latch with one hand and with the other hand twist collar off. Install drive-in collar.

Make sure slotted hole is at bottom of latch.

Align tabs with holes in collar.

Ensure collar snaps into place. Pull collar to test for tight fit.

Install latch in door with wood block and hammer.

Make sure slotted hole is at bottom of latch.

53648 (2x) (For Latch/Strike Bag)

Make sure the hole in the door frame is drilled a minimum of 1 in (25 mm) deep.


53648 (2x) (For Latch/Strike Bag)

door frame


unlocked

3 Install the exterior keypad


For Lock
Bag

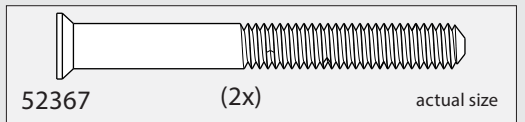


A What is the diameter of the hole in the door?

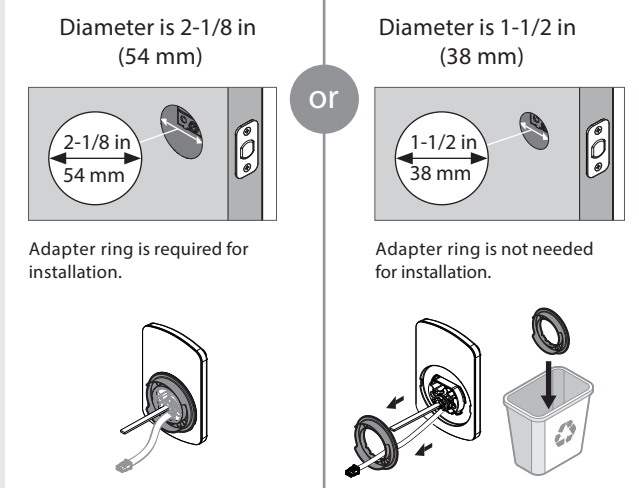

B Locate screws for step 3C and keep them within reach.




C Install exterior keypad and mounting plate.

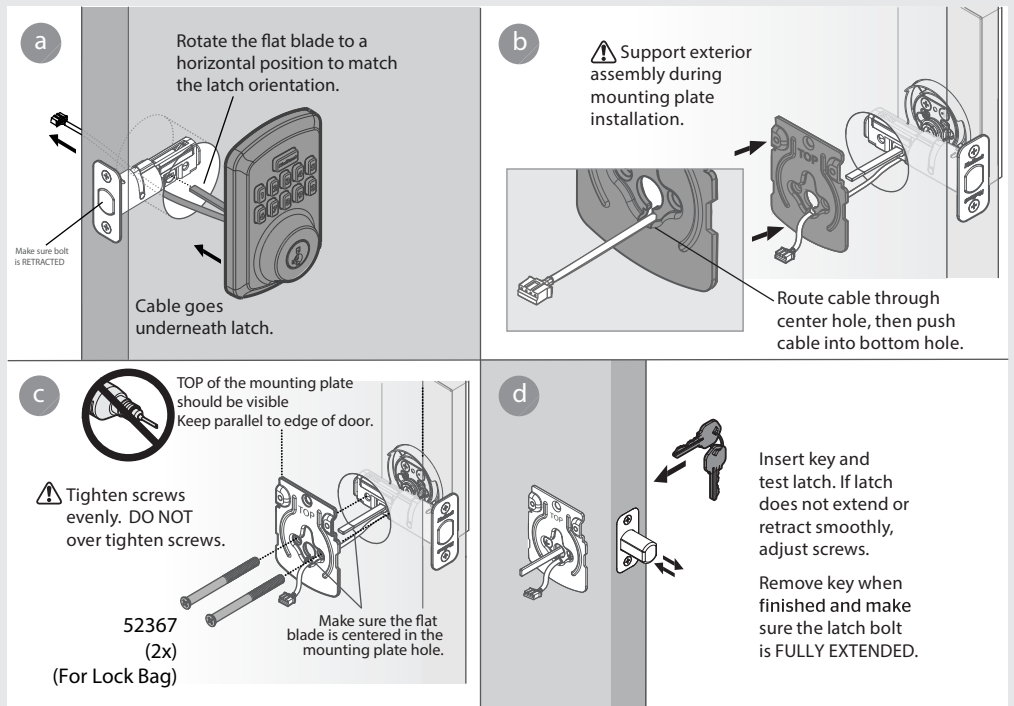


4 Install the interior assembly


For Lock
Bag

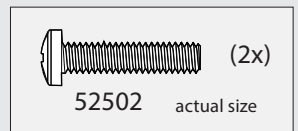

A Remove interior cover from interior assembly.

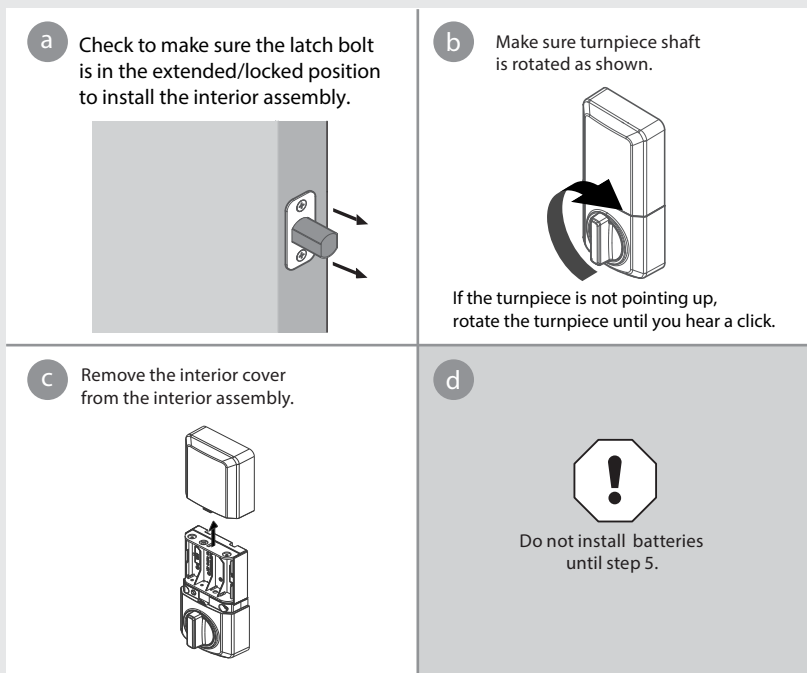


B Secure the interior assembly onto the mounting plate.

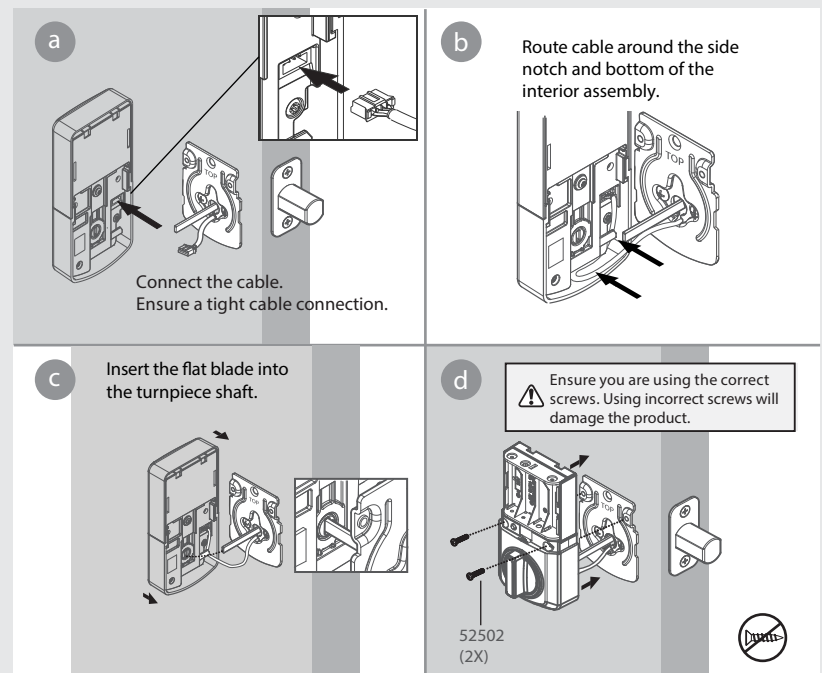


5 Install the batteries in the interior assembly

A Install 4 AA batteries in interior assembly

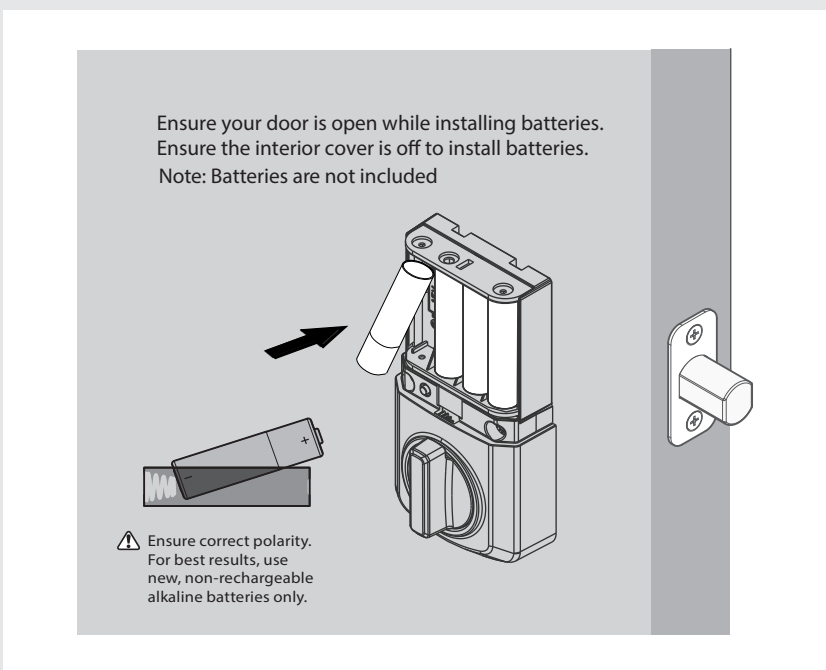


B Install interior cover for the interior assembly.

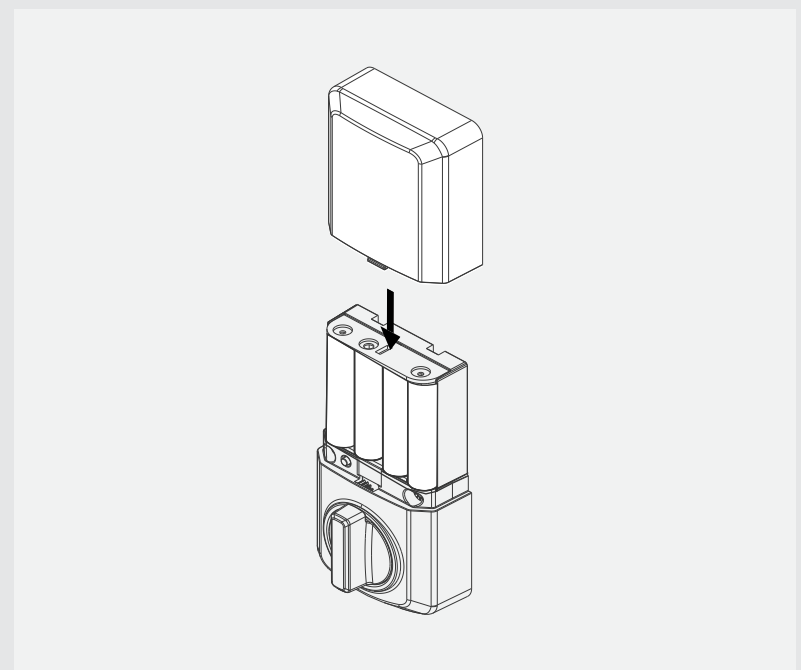


6 Add user codes (25 max)


A Make sure the interior cover is off. Press the Program button once.

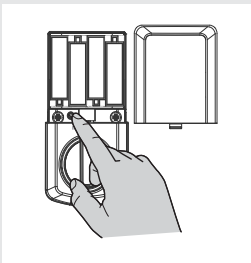


B Press number 1.

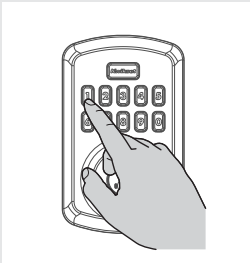


C Press Kwikset logo once.

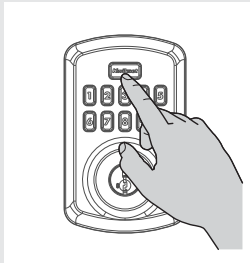

D Enter user code. A total of 25 user codes may be programmed. User codes should be 4 to 8 digits in length.

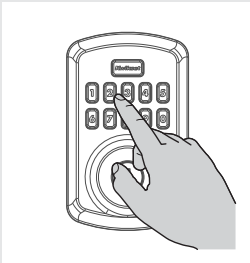

E Press Kwikset logo once.

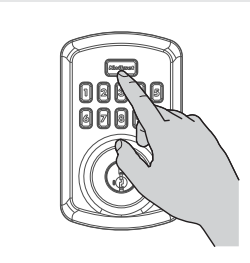

During programming, if no button is pressed within 5 seconds, the system will time out and you will need to restart the procedure


⚠ For security reasons, the first 4 digits of each User Code must be unique. For example, you are unable to program a user code 1-2-3-4-5 as well as user code 1-2-3-4-6.

Note: After the first User Code is created, the latch bolt will automatically retract and extend to learn the locking and unlocking direction of the door. The Kwikset logo will indicate success or failure. GREEN: Success RED: Unsuccessful


7 Test the lock (review normal operation)

⚠ Before you can lock and unlock the door, a User Code must be created. Refer to Step 6 for instructions how to create a User Code. Confirm that the code(s) added in previous step can unlock the door.

A To lock your door, press the Kwikset logo button. The lock will beep twice and the Kwikset logo button will flash amber as the deadbolt extends.

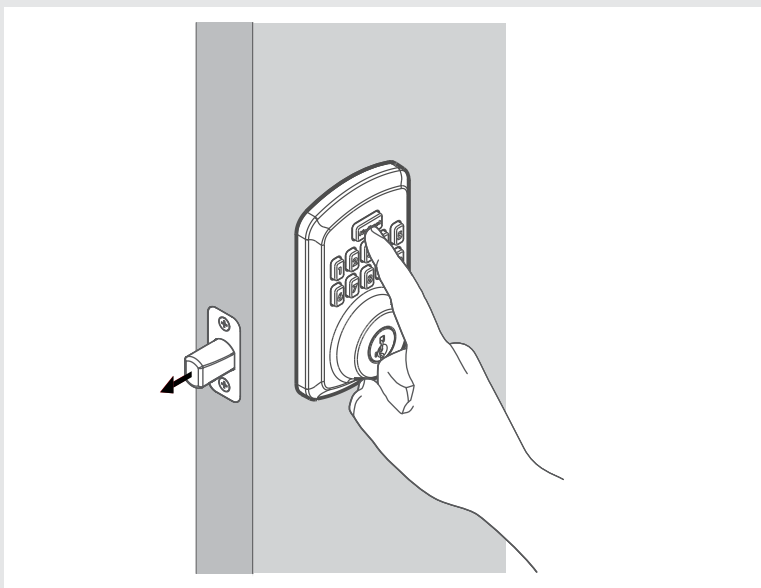


B To unlock your door, enter the user code. The lock will beep twice and the Kwikset logo button will flash green as the deadbolt retracts.

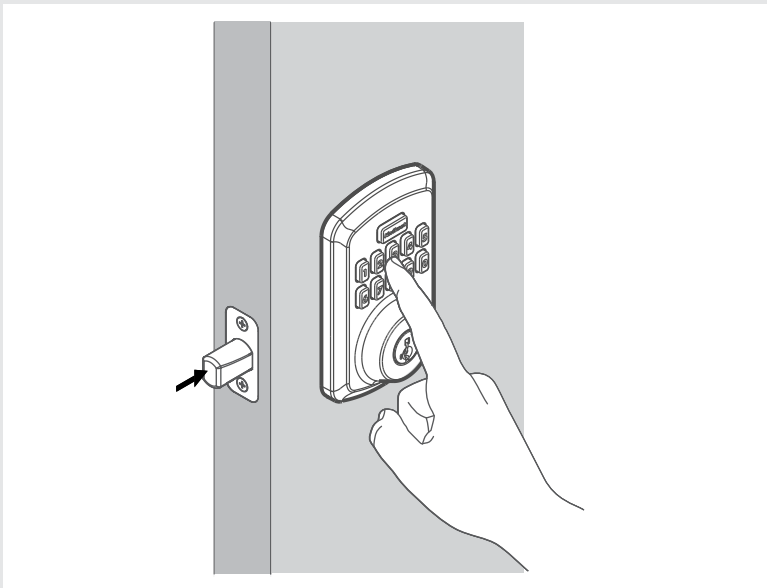


8 Adding a One-time User Code

1.Remove interior cover. Press programming button.

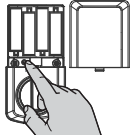

2.Press number 7.

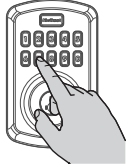

3.Press the Kwikset logo button.



4.Enter the one time user code.




5.Press the Kwikset logo button.



Up to 5 One-time User Codes can be saved. One-time User Codes should be 4 to 8 digits in length. The One-Time User Code will be deleted automatically after it is used. The same One-Time User Code can be created again after it's used.

9 Delete a Single User Code


1.Remove interior cover. Press programming button.

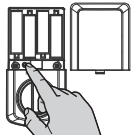


2.Press number 2.



3.Press the Kwikset logo button.

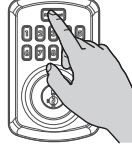

4.Enter the user code you want to delete.

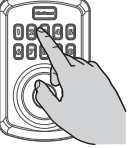

5.Press the Kwikset logo button.



6.Enter the user code being deleted again.



7.Press the Kwikset logo button again.



If unsuccessful: Make sure you entered the same user code in steps 4 and 6.


⚠ Test code while the door is open. Test the User Code to make sure it no longer unlocks the door.

If a button is not pressed within 5 seconds, the system will time out, and you will need to restart the procedure.

10 Delete ALL User Codes

Note: Keypad locking function will be disabled when User Codes are deleted. The lock can only be operated manually by a key during this time.

1.Remove interior cover. Press programming button.

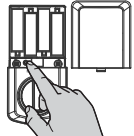

2.Press number 4.




3.Press the Kwikset logo button.



4.Press number 4.




5.Press the Kwikset logo button.

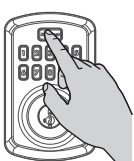

11 Enable/ Disable Audio

1.Remove interior cover. Press programming button.

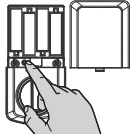

2.Press number 5.



3.Press the Kwikset logo button.




Note: LED status indicator will still function once audio is disabled. Repeat the programming steps to enable the audio.


12 Enable/ Disable User Codes

Note: When all User Codes are disabled, all electronic functions will be disabled as well. The door must be locked or unlocked manually with the key. Repeat the programming steps to enable the User Codes.

1.Remove interior cover.
Press programming
button.

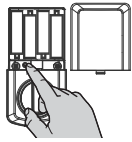

2. Press number 6.

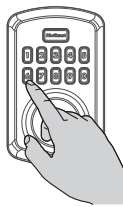


3. Press the Kwikset logo
button.



14 Change Auto-Lock Time Delay

1.Remove interior cover.
Press programming
button.

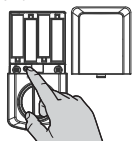

2. Press number 8.



3. Press the Kwikset logo
button.



4. Choose and press button for delay.

1

30 seconds

4

5 minutes

2

1 minute

5

10 minutes

3

3 minutes


5. Press the Kwikset logo
button.




16 Factory Reset

⚠ Note: Lock must be in an unlocked position to factory reset.


1.Remove interior cover.
PRESS and HOLD
programming button for
15 seconds.

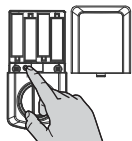

2. The lock will have a long
beep.



3. Press programming
button once more.




A factory reset will delete all User Codes and change all programming to factory settings. At this time, the lock can only be locked or unlocked manually with the key.

SmartKey Re-Keying


Re-key the lock to work with your existing kw1 key. See the supplied SmartKey Re-key instructions for more information.

Note: If Auto-Lock is enabled remove batteries before re-keying your lock.

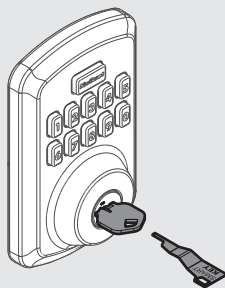


13 Enable/ Disable Auto-Lock

1.Remove interior cover.
Press programming
button.



2. Press number 9.

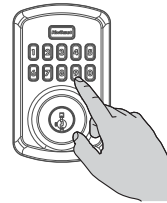


3. Press the Kwikset logo
button.



Repeat the programming steps to disable the auto-lock.

15 Door Rehanging

1.Remove interior cover.
Press programming
button.

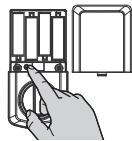

2. Press number 0.



3. Press the Kwikset logo
button.




The latch bolt will extend and retract to learn the orientation of the door.

Note: Perform this process for the lock to learn the locking and unlocking direction of the door. This feature is used for the lock to learn the orientation of your door (left- or right-handed). If stuck/jammed bolt error continues to occur after performing this step, please make sure there is no obstruction from strike or door jamb to prevent the bolt from extending.

17 Add/ Change Programming Code

1.Remove interior cover.
Press programming
button.

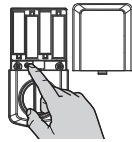

2. Press number 3.



3. Press the Kwikset logo
button.



4. Enter Programming Code.



5. Press the Kwikset logo
button.



Enable/ Disable Programming Code:

Optional: A Programming Code enables you to make programming changes without needing to access the Programming Button. This is ideal for landlords to program the lock without access to the interior programming button.

Note: Once Programming Code is enabled, the Programming Button is disabled and can only be used to factory reset the lock.

One Programming Code between 4 to 8 digits can be saved and cannot be the same as any User Code and cannot be used as a User Code to unlock the lock.


To program the lock with Programming Code:

Programming Code →  → **Follow the programming steps WITHOUT PRESSING the PROGRAMMING BUTTON**

To disable Programming Code:

Programming Code →  →  →  → Programming Code → 

Powerbolt at a Glance

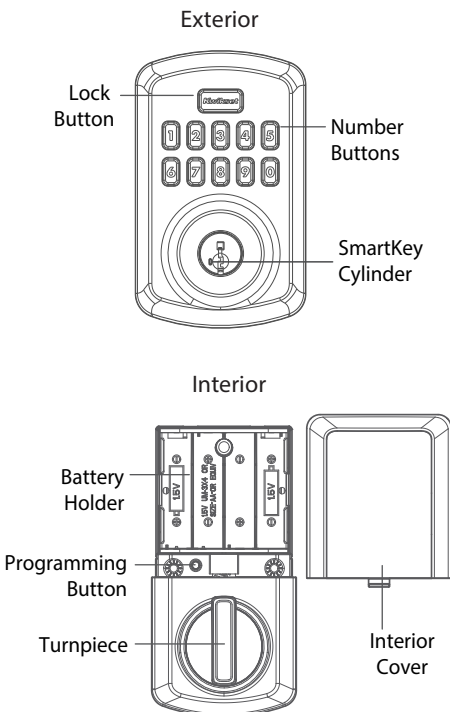

System Alerts

Action	Lights	Sounds	Troubleshoot
Successful Unlock	Flashes GREEN x2	2 beeps	
Successful Lock	Flashes AMBER x2	2 beeps	
Low battery	Flashes RED x10	10 beeps	Install fresh new batteries
Incorrect User Code	Flashes RED x 3	3 beeps	Check code, and retry
Exceed 3 incorrect User Code attempts	Flashes RED x15	15 beeps	Wait 1 minute, check code, and retry
Stuck/Jammed bolt	Alternate RED/ WHITE Flash x5	5 beeps	Clear jam and try again
Factory Reset Successful	Flashes GREEN x1	1 beep	
Factory Reset Unsuccessful	Flashes RED x3	3 beeps	Retry factory reset steps. Make sure to press the Programming Button one more time within 10 seconds after the long beep.
Programming Successful	Flashes GREEN x1	1 beep	
Programming Unsuccessful	Flashes RED x3	3 beeps	Review Programming steps

Important Safeguards

- Read all instructions in their entirety.
- Familiarize yourself with all warning and caution statements.
- Remind all family members of safety precautions.
- Always have access to your lock's standard key.
- If using the Auto-Lock features, make sure you have your standard key with you to prevent locking yourself out.
- Familiarize yourself with the system alerts.
- Replace low batteries immediately.
- Dispose of used batteries according to local laws and regulations.

⚠ WARNING:

This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ CAUTION:

Prevent unauthorized entry. Since anyone with access to the back panel can change the User Codes, you must restrict access to the back panel and routinely check the User Codes to ensure they have not been altered without your knowledge. The use of a programming code can help protect your system's settings.

Regulatory Compliance

This product complies with standards established by the following regulatory bodies:

- Federal Communications Commission (FCC)
- Industry Canada

FCC

This device's wireless operation is safe and complies with RF Exposure requirements. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT! Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



Powerbolt 250

KEYPAD ELECTRONIC LOCK

Guía de Instalación y Usuario

Kwikset Soporte Técnico | 1-800-327-5625 | www.kwikset.com

Herramientas Necesarias

Baterías

Regla

Destornilladores

Herramientas adicionales (dependiendo de la aplicación)

Martillo

Bloque de madera


3D instructions available on



SCAN FOR BILT 3D INSTRUCTIONS




POWERED BY BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS™

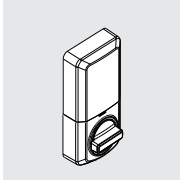Piezas en la caja			
Pestillo	Montaje interior	Montaje exterior	
			
Anillo adaptador	Placa de montaje	Para Pestillo / Recibidor	Para Cerrojo
		Huelga	Herramienta SmartKey
			
			
			


1 Prepare la puerta y revise las dimensiones

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones para la perforación de la puerta disponibles en www.kwikset.com/doorprep.


A Mida para confirmar que el orificio de la puerta es de 2-1/8 in (54 mm) o 1-1/2 in (38 mm).

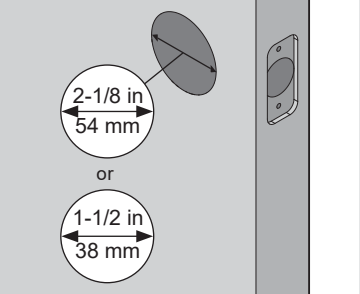


B Mida para confirmar que el orificio sea de 2-3/8 in o 2-3/4 in (60 o 70 mm).

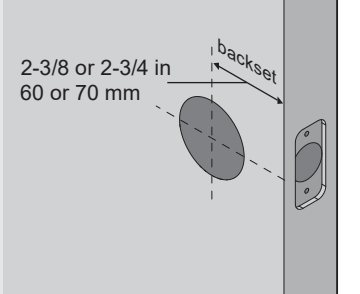

C Mida para confirmar que el orificio en el borde de la puerta es de 1 in (25 mm).

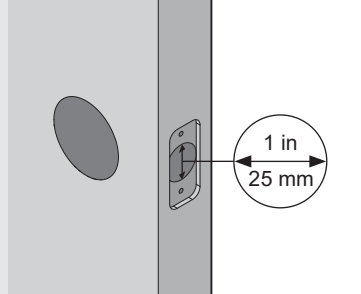

D Mida para confirmar que la puerta es entre 1-3/8 y 1-3/4 in (35 mm y 44 mm) de espesor.

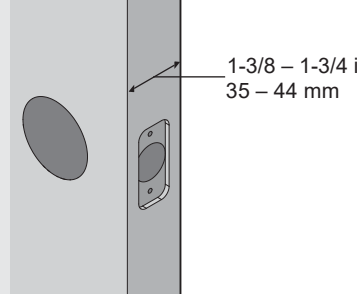


Nota: Es posible que se requiera una preparación adicional para puertas con orificios de 1-1/2 in (38 mm). Consulte las instrucciones de perforación de cerrojos en www.kwikset.com/doorprep.


Nota: Por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si el grosor de la puerta supera 1-3/4 in (44 mm) para un kit de puerta gruesa.

2 Instale el pestillo y recibidor


Bolsa para pestillo/
recibidor

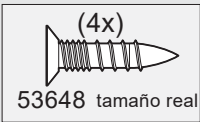



A Sostenga el pestillo delante del orificio de la puerta, con la cara del pestillo a ras contra el borde de la puerta.

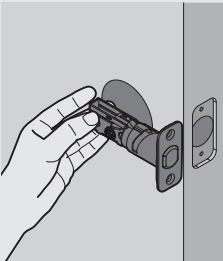


B ¿El borde de la puerta está cincelado?


SI

Instale el pestillo en la puerta con los tornillos suministrados.

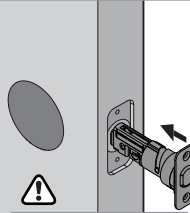NO

Use un destornillador de cabeza plana para quitar la placa del pestillo. Mantenga la cabeza del pestillo con una mano y con su otra mano agarre el cuerpo. Empuje y gire ligeramente la placa del pestillo hasta retirarla. Instalar el aro de empuje.

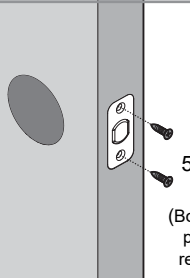

Asegúrese de que el orificio ranurado esté en la parte inferior del pestillo.

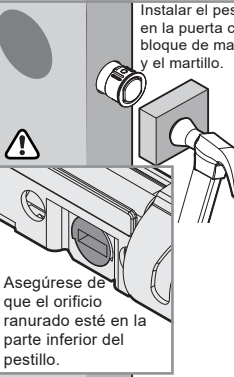

Alinee las pestañas con los agujeros en el aro de empuje.
Asegúrese de que el aro de empuje encaje en su lugar. Tire del aro de empuje para probar que esté ajustado.


53648 (2x) (Bolsa para pestillo/recibidor)



Instalar el pestillo en la puerta con el bloque de madera y el martillo.
Asegúrese de que el orificio ranurado esté en la parte inferior del pestillo.

C Instale el recibidor en el marco de la puerta.

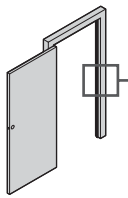
53648 (2x) (Bolsa para pestillo/recibidor)

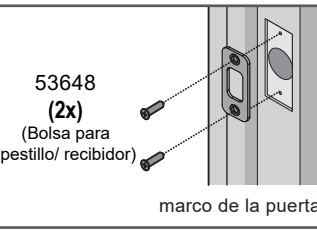
marco de la puerta

D **⚠ IMPORTANTE:** Asegúrese de que el pestillo esté completamente retraído (en la posición desbloqueada).

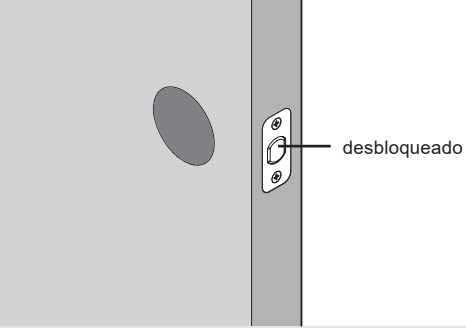
desbloqueado

3

Instalar el montaje exterior

A

¿Cuál es el diámetro del orificio en la puerta?

Diámetro es 2-1/8 in (54 mm)

Se requiere un anillo adaptador para instalación.

Diámetro es 1-1/2 in (38 mm)

El anillo adaptador no es necesario para la instalación.

or

B

Ubique los tornillos para el paso 3C y manténgalos a su alcance.

52367
(2x)
(Bolsa para cerrojo)

C

Instale el montaje exterior y la placa de montaje.

a

Gire el eje a una posición horizontal para que coincida con la orientación del pestillo.

b

⚠ Sujete el montaje exterior durante la instalación de la placa de montaje.

c

Parte SUPERIOR de la placa de montaje debe ser visible. Manténgase paralelo al borde de la puerta.

d

Inserte la llave y pruebe el funcionamiento del pestillo. Ajuste los tornillos si el pestillo no se extiende o no se retrae suavemente.

e

Retire la llave cuando haya terminado y asegúrese de que el pestillo esté COMPLETAMENTE EXTENDIDO.

Bolsa para cerrojo

52367

(2x)

tamaño real

4

Instalar el montaje interior

A

Retire la cubierta interior del montaje.

a

Verifique que el pestillo está en la posición extendida/ bloqueada para instalar el montaje interior.

b

Asegúrese de que la mariposa esté como se muestra en la imagen.

c

Retire la cubierta interior del montaje.

d

⚠ No instale las baterías hasta el paso 5.

B

Fije el montaje interior en la placa de montaje.

a

Conecte el cable. Asegúrese de tener una conexión apretada o fija.

b

Guarde el cable alrededor de la muesca lateral y parte inferior que se encuentra en el montaje.

c

Inserte el eje en el orificio del montaje.

d

Asegúrese de que está utilizando los tornillos adecuados. El uso de tornillos incorrectos podrían dañar el producto.

Bolsa para cerrojo

52502

(2x)

tamaño real

5

Instale las baterías en el montaje interior

A

Instale 4 pilas AA en el montaje interior.

Asegúrese de que su puerta esté abierta mientras instala las baterías. Asegúrese de que la cubierta interior esté retirada para instalar las baterías.
Nota: Las baterías no están incluidas

Asegurar la polaridad correcta. Para obtener los mejores resultados, use solo pilas alcalinas nuevas y no recargables.

B

Instale la cubierta interior para el montaje interior.

6 Agregar códigos de usuario (25 máx.)

A

Asegúrese de que la cubierta interior está retirada. Pulse el botón de programación una vez.

B

Presione el número 1.

C

Presione el logotipo de Kwikset una vez.

D





Introduzca el código de usuario. Se pueden programar un total de 25 códigos de usuario. Los códigos de usuario deben ser de 4 a 8 dígitos de longitud.

E

Presione el logotipo de Kwikset una vez mas.

Durante la programación, si no se presiona dentro de 5 segundos, el sistema no reconocerá la acción y tendrá que reiniciar el procedimiento.

⚠ Por razones de seguridad, los primeros 4 dígitos de cada Código de Usuario deben ser únicos. Por ejemplo, no puede programar un código de usuario 1-2-3-4-5 así como el código de suario 1-2-3-4-6.

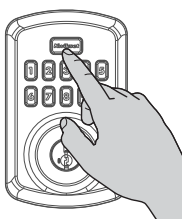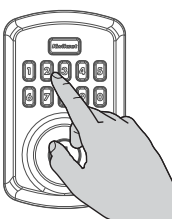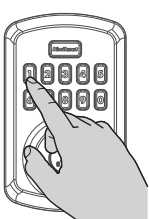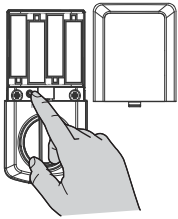

Nota: Después de crear el primer código de usuario, el pestillo se retraerá automáticamente y se extenderá para aprender la dirección de bloqueo y desbloqueo de la puerta. El logotipo de Kwikset indicará éxito o error. VERDE: Éxito ROJO: Sin éxito

7



⚠ Antes de poder bloquear y desbloquear la puerta, se debe crear un código de usuario. Consulte el paso 6 para obtener instrucciones sobre cómo crear un código de usuario. Confirme que los códigos agregados en el paso anterior pueden desbloquear la puerta.

A

Para cerrar la puerta, pulse el botón del logotipo de Kwikset. El cerrojo emitirá un pitido dos veces y el botón del logotipo de Kwikset parpadeará ámbar a medida que se extienda el pestillo.


B

Para desbloquear la puerta, introduzca el código de usuario. El cerrojo emitirá dos pitidos, el Kwikset el botón del logotipo parpadeará verde cuando el pestillo se retraiga.

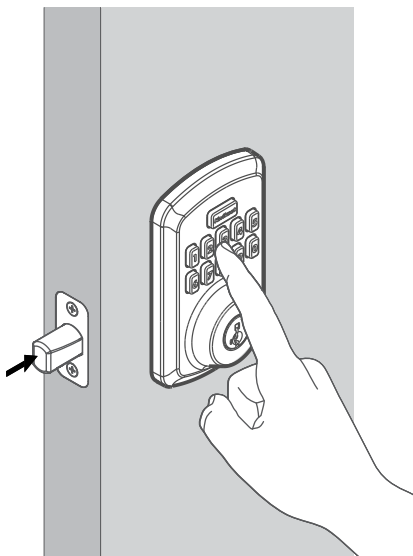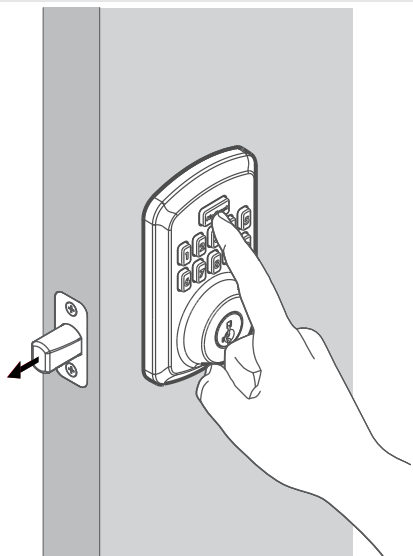

8 Agregar un código de usuario de un solo uso

1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de programación.

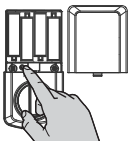

2.Presione el número 7.




3.Presione el logotipo de Kwikset.



4.Ingrese el código de usuario temporal (de un solo uso).




5.Presione el logotipo de Kwikset.

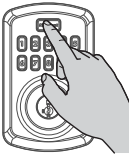

Se pueden guardar hasta 5 códigos de usuario de un solo uso. Los códigos de usuario de un solo uso deben tener de 4 a 8 dígitos de longitud. El código de usuario de un solo uso se eliminará automáticamente después de su uso. El usuario que tiene un código de un solo uso se puede crear de nuevo después de su uso.

9 Eliminar un único código de usuario

1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de programación.

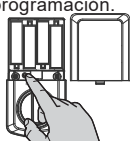

2.Presione el número 2.



3.Presione el logotipo de Kwikset.



4.Introduzca el código de usuario que desea eliminar.



5.Presione el logotipo de Kwikset.



6.Nuevamente introduzca el código de usuario que desea eliminar.



7.Presione el logotipo de Kwikset.



Si no tiene éxito: Asegúrese de haber introducido el mismo código de usuario que desea eliminar en los pasos 4 y 6.


⚠ Pruebe el código mientras la puerta está abierta. Pruebe el código de usuario para asegurarse de que ya no abre la puerta.

Si no se presiona un botón dentro de los 5 segundos, el tiempo de espera se agotará y deberá reiniciar el procedimiento.

10 Eliminar TODOS los códigos de usuario

Nota: La función de bloqueo del teclado se desactivará cuando se eliminen los códigos de usuario. La cerradura solo se puede operar manualmente con una clave durante este tiempo.


1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de programación.

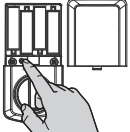

2.Presione el número 4.




3.Presione el logotipo de Kwikset.

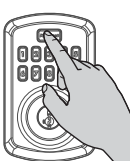

4.Presione el número 4.




5.Presione el logotipo de Kwikset.

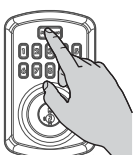

11 Habilitar / Deshabilitar Audio

1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de programación.

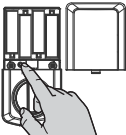

2.Presione el número 5.



3.Presione el logotipo de Kwikset.



Nota: El indicador LED de estado seguirá funcionando una vez que el audio esté desactivado. Repita los pasos de programación para habilitar el audio.

12 Habilitar/Deshabilitar códigos de usuario

Nota: Cuando todos los códigos de usuario están desactivados, todas las funciones electrónicas también se desactivarán. La puerta debe bloquearse o desbloquearse manualmente utilizando la llave. Repetir los pasos de programación para habilitar los códigos de usuario.

1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de rogramación.

2.Presione el número 6.

3.Presione el logotipo de Kwikset.

14 Retrasar el tiempo de bloqueo automático

1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de programación.

2.Presione el número 8.

3.Presione el logotipo de Kwikset.

4.Elija y presione el botón para retrasar.

5.Presione el logotipo de Kwikset.

1 30 segundos

2 1 minuto

3 3 minutos

4 5 minutos

5 10 minutos

16 Restablecimiento de fábrica

Nota: El cerrojo debe estar en una posición desbloqueada para restablecer la configuración de fábrica.

1.Retire la cubierta interior. MANTENGA OPRIMIDO el botón de programación por 15 segundos.


2.La cerradura tendrá un pitido largo.

3.Oprima el botón de programación una vez más.

Un restablecimiento de fábrica eliminará todos los códigos de usuario y cambiará toda la programación a la configuración de fábrica. Con este modo, la cerradura solo se puede bloquear o desbloquear manualmente con la llave.

Reintroducción de teclas SmartKey

Vuelva a introducir la cerradura para que funcione con su llave kw1 existente. Consulte las instrucciones de SmartKey Re-key suministradas para obtener más información. Nota: Si el bloqueo automático está activado, retire las pilas antes de volver a introducir el bloqueo.

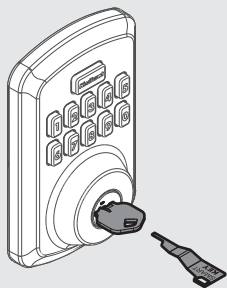

13 Activar/Desactivar el bloqueo automático

1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de programación.

2.Presione el número 9.

3.Presione el logotipo de Kwikset.

Repita los pasos de programación para desactivar el bloqueo automático.

15 Orientación de la puerta

1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de programación.

2.Presione el número 0.

3.Presione el logotipo de Kwikset.

El pestillo se extenderá y se retraerá para aprender la orientación de la puerta.

Nota: Realice este proceso para que la cerradura aprenda la dirección de bloqueo y desbloqueo de la puerta. Esta función se utiliza para que la cerradura aprenda la orientación de su puerta (izquierda o derecha). Si el pestillo continua atascado después de realizar este paso, asegúrese de no exista alguna obstrucción en el pestillo o atasco en la puerta que impida que el pestillo se extienda correctamente .

17 Agregar / cambiar código de programación

1.Retire la cubierta interior. Programación de prensa botón.

2.Presione el número 3.

3.Presione el logotipo de Kwikset.

4.Introduzca el código de programación.

5.Presione el logotipo de Kwikset.

Activar/desactivar código de programación: Opcional: Un código de programación le permite realizar cambios de programación sin necesidad de acceder al botón de programación. Esto es ideal para que los propietarios programen la cerradura sin acceso al botón de programación interior.

Nota: Una vez que el código de programación está habilitado, el botón de programación está desactivado y solo se puede usar para restablecer la configuración de fabrica.

Se puede guardar un código de programación de entre 4 y 8 dígitos, no puede ser el mismo que otro código de usuario y no se puede utilizar como código de usuario para desbloquear el cerrojo.


Para programar el cerrojo con código de programación:

Código de Programación → [Kwikset Logo] → [Sign the steps of programming WITHOUT PRESSING THE PROGRAMMING BUTTON]

Para deshabilitar el código de programación:

Código de Programación → [Kwikset Logo] → [3] → [Kwikset Logo] → Código de Programación → [Kwikset Logo]

Powerbolt en un vistazo

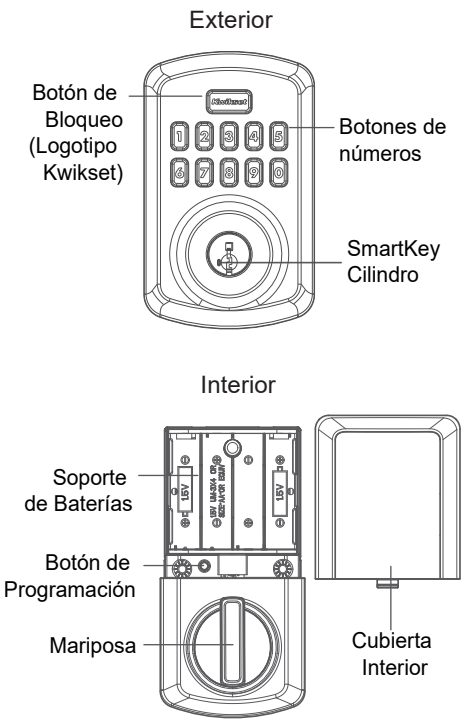

Alertas del sistema

Acción	Luces	Sonidos	Solución de problemas
Desbloqueo exitoso	Parpadea VERDE x2	2 pitidos	
Bloqueo exitoso	Parpadeos AMBER x2	2 pitidos	
Batería baja	Parpadea ROJO x10	10 pitidos	Instale baterías nuevas
Código de usuario incorrecto	Parpadea ROJO x 3	3 pitidos	Compruebe el código y vuelva a intentarlo
Superar los 3 intentos incorrectos de código de usuario	Parpadea ROJO x15	15 pitidos	Espere 1 minuto, compruebe el código y vuelva a intentarlo
Perno atascado	Flash ROJO/BLANCO alternativo x5	5 pitidos	Despeje el atasco e inténtalo de nuevo
Restablecimiento de fábrica exitoso	Parpadea VERDE x1	1 pitido	
Restablecimiento de fábrica fallido	Parpadea ROJO x3	3 pitidos	Vuelva a intentar los pasos de restablecimiento de fábrica. Asegúrese de presionar el botón de programación una vez más dentro de los 10 segundos posteriores al pitido largo.
Programación Exitosa	Parpadea VERDE x1	1 pitido	
Programación Fallida	Parpadea ROJO x3	3 pitidos	Revisar los pasos de programación

Consideraciones importantes

1. Lea todas las instrucciones en su totalidad.

2. Familiarícese con todas las declaraciones de advertencia y precaución.

3. Recuerde a todos los miembros de la familia las precauciones de seguridad.

4. Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.
5. Si utiliza las funciones de bloqueo automático, asegúrese de tener la llave estándar con usted para evitar quedar por fuera.

6. Familiarícese con las alertas del sistema.

7. Reemplaze las baterías con poca energía inmediatamente.

8. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes locales y normativa.

ADVERTENCIA: Este fabricante informa que ninguna cerradura puede proporcionar completa seguridad por sí misma. Este cerrojo puede ser abierto por fuerza o medios técnicos, o evadidos por la entrada en otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido. Las cerraduras y otros herrajes están disponible en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación correspondiente. Con el fin de mejorar la seguridad y reducir el riesgo, usted debe consultar a un cerrajero calificado u otro profesional de seguridad.

PRECAUCIÓN: Evitar la entrada no autorizada. Cualquier persona con acceso al panel interior puede cambiar los códigos de usuario, por lo tanto debe restringir el acceso al panel interior y comprobar rutinariamente los códigos de usuario para asegurarse de que no han sido alterados sin su conocimiento. El uso de un código de programación puede ayudar a proteger la configuración de su sistema.

Cumplimiento Normativo

Este producto cumple con las normas establecidas por los siguientes organismos reguladores:

• Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

• Industria de Canada

FCC El funcionamiento inalámbrico de este dispositivo es seguro y cumple con la exposición a RF requisitos. Este dispositivo cumple con la 15ª parte del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia dañina, incluyendo aquélla que podría causar un funcionamiento no deseado. Se realizaron pruebas a este equipo cuyos resultados revelaron que cumple con los límites establecidos para

un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la 15ª parte del reglamento de la FCC. Estos límites han sido impuestos para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo que indican las instrucciones, podría causar interferencia dañina en radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en determinadas instalaciones. Si este equipo efectivamente causa interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, sugerimos al usuario que intente corregir dicha interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

• Volver a orientar o ubicar la antena receptora.

• Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.

• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del circuito en el cual esté conectado el receptor.

• Consultar con el distribuidor o un técnico de radio y TV con experiencia para obtener su ayuda.

¡IMPORTANTE! Todocambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante podría desautorizar al usuario para operar el equipo.

Industria de Canada Este dispositivo cumple con las normas de la Industria de Canada licencia-exenta RSS. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier i nterferencia, incluyendo aquélla que podría causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.