

探査モード



最も一般的な探索も含まれます。
多くのクリエーショナル地域、平原、歴史的跡地に最適で、



乾燥した砂、湿った砂、浜辺、水中など、
塩分を多く含むすべての条件に最適です。



金鉱質を多く含む金鉱地での金塊探しに最適です。



一般

探知場所には一般モードを使用してください。
使用するモードが不明な場合




一般



低導体



深く



浜辺および海水



一般



高速



低導体




高導体




コミを除外

クイックスタート

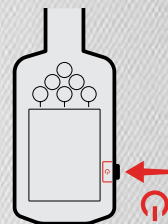


起動する

1

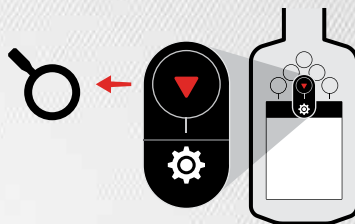


探査モードを選択

2

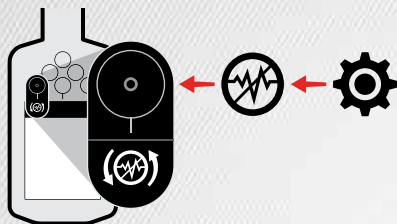

ノイズキャンセル

3

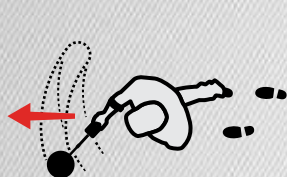

探知する

4



完全版ユーザーマニュアル、仕様、ソフトウェアアップデート、学習リソースを含む全製品のダウンロードは、QRコードをスキャンするか
www.minelab.com/manticoreをご覧ください。



以下の言語でご利用いただけます。

EN English

FR français

PT Português

DE Deutsch

JP 日本語

RU русский

ES Español

KO 한국어

ZH 中文

製品コンプライアンス情報:

設定 > 一般設定 > コンプライアンス

minelab.com

4901-0468-1




MANTICORE®

スタートガイド



組み立て

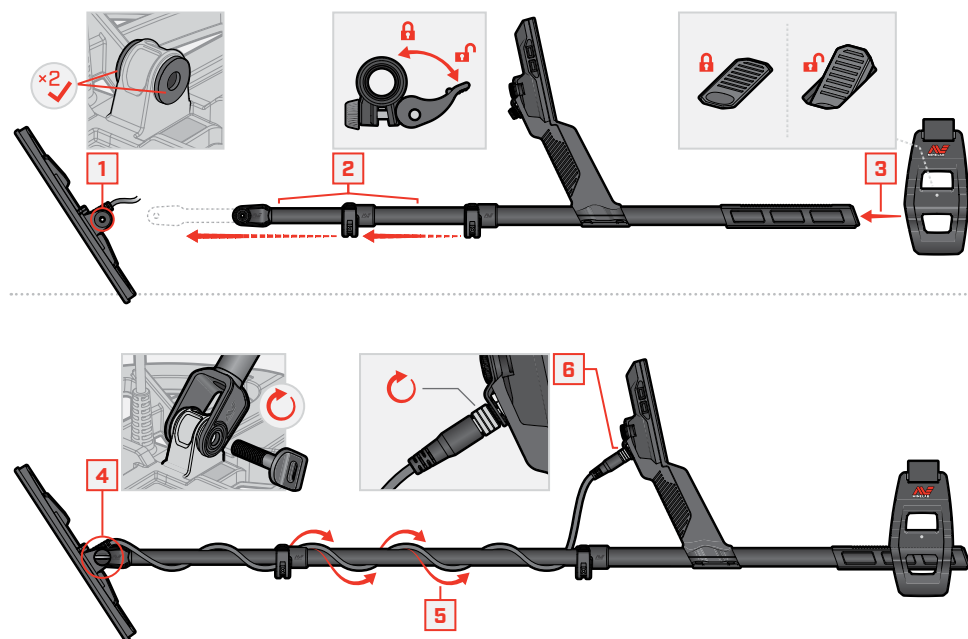

カムロックを締める

カムロックが滑ったり緩んだりした場合は、締めてください。




開ける



少しずつ慎重に締める




閉じる



確認し、必要に応じて繰り返す

充電中

7～8時間

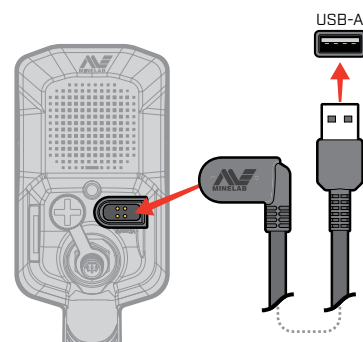

注意: 最低充電容量が2 A @ 5 Vの高品质のUSB充電器で探知機を充電してください。低品質の充電器を使用すると、USB充電器が故障する危険があります。
USB充電器に次のマークがあることを確認してください。



注意: 周囲温度が0°C～+40°Cの間の場合のみ探知機を充電してください。

3時間



コントロールおよびディスプレイ



設定メニュー

検出画面から ▲ を押して設定メニューを開きます。



戻る

- 一般設定
- 周波数
- オーディオテーマ
- ターゲットトーン
- 鉄のトーン
- 鉄の限界
- 識別パターン
- 回復スピード
- 土壌バランス
- ノイズキャンセル
- 探査モード
- 音量

