

SAMSUNG

BRUKERVEILEDNING

SM-X520
SM-X526B
SM-X620
SM-X626B

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

- 5 Enhetens oppsett og funksjoner
- 9 Lade batteriet
- 12 Nano-SIM-kort og eSIM (modeller aktivert for mobilnett)
- 14 microSD-kort
- 16 Slå enheten av og på
- 17 Første oppsett
- 18 Bruke nettverk
- 18 Samsung account
- 19 Overføre data fra den forrige enheten (Smart Switch)
- 19 Forstå skjermen
- 27 Varselspanel
- 28 Hurtiginnstillingspanel
- 30 Skjermbilder og skjermopptak
- 32 Skrive inn tekst
- 33 Trekke ut tekst

Apper og funksjoner

- 34 Installere eller avinstallere apper
- 35 S Pen
- 42 Telefon
- 45 Kontakter
- 48 Kamera
- 60 Galleri
- 64 Bixby

- 65 Bixby Vision
- 66 Flervindu (Bruke flere apper samtidig)
- 67 Samsung Internett
- 68 Samsung Health
- 68 Samsung Notes
- 72 Samsung Members
- 72 Samsung Kids
- 73 Samsung Global Goals
- 73 Samsung TV Plus
- 73 Samsung Find
- 73 Samsung Shop
- 74 PENUP
- 74 Kalender
- 75 Reminder
- 76 Lydopptaker
- 77 Mine filer (Sjekk og administrere filene)
- 77 Klokke
- 77 Kalkulator
- 78 Gaming Hub
- 78 Game Booster (Konfigurere spillmiljøet ditt)
- 80 SmartThings
- 81 Dele innhold
- 82 Music Share
- 83 Smart View (Speiling på en TV-skjerm)
- 84 Samsung Flow

- 85 Dagens oversikt
- 87 Samsung DeX
- 88 Google-apper

Innstillinger

- 89 Innledning
- 89 Logg på Galaxy-enheten
- 89 Tilkoblinger
 - 91 Wi-Fi
 - 92 Bluetooth
 - 94 Datasparing (modeller aktivert for mobilnett)
 - 94 Tillatte nettverk for apper (modeller aktivert for mobilnett)
 - 95 Mobil Wi-Fi-sone (modeller aktivert for mobilnett)
 - 95 Flere tilkoblingsinnstillinger
- 97 Tilkoblede enheter
- 98 Moduser og rutiner
 - 98 Bruke moduser
 - 99 Bruke rutiner
- 100 Lyd
 - 101 Lydkvalitet og effekter
 - 101 Separat applyd
- 102 Varsler
- 102 Skjerm
 - 103 Bevegelsesjevnhet
 - 104 Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet

- 105 Batteri
- 105 Bakgrunn og still
- 106 Startskjerm
- 106 Låseskjerm
 - 107 Hold ulåst
- 107 Sikkerhet og personvern
 - 108 Ansiktsgjenkjenning
 - 110 Fingeravtrykksgjenkjenning
 - 112 Sikker Wi-Fi
 - 113 Sikker mappe
 - 116 Samsung Pass
- 117 Posisjon
- 118 Sikkerhet og nødsituasjoner
- 119 Kontoer og sikkerhetskopi
 - 120 Brukere
 - 121 Samsung Cloud
- 122 Google
- 122 Avanserte funksjoner
 - 123 Bevegelser og gester
 - 124 Videoeffekter
 - 124 Galaxy Avatar
 - 125 Doble meldinger
- 126 Digital balanse og foreldrekontroller
- 126 Enhetsvedlikehold
- 127 Apper
- 128 Generell styring
- 129 Tilgjengelighet
- 130 Programvareoppdatering
- 131 Om nettbrettet

Bruksmerknader

- 132 Forholdsregler for bruk av enhet
- 134 Informasjon om pakkens innhold og tilbehør
- 135 Opprettholde vann- og støvbestandigheten
- 136 Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter
- 139 Slik finner du informasjon om strømforbruket ved standby for dette produktet



Tillegg

- 140 Feilsøking
- 145 Ta ut batteriet


Komme i gang

Enhetens oppsett og funksjoner

► SM-X520, SM-X526B:

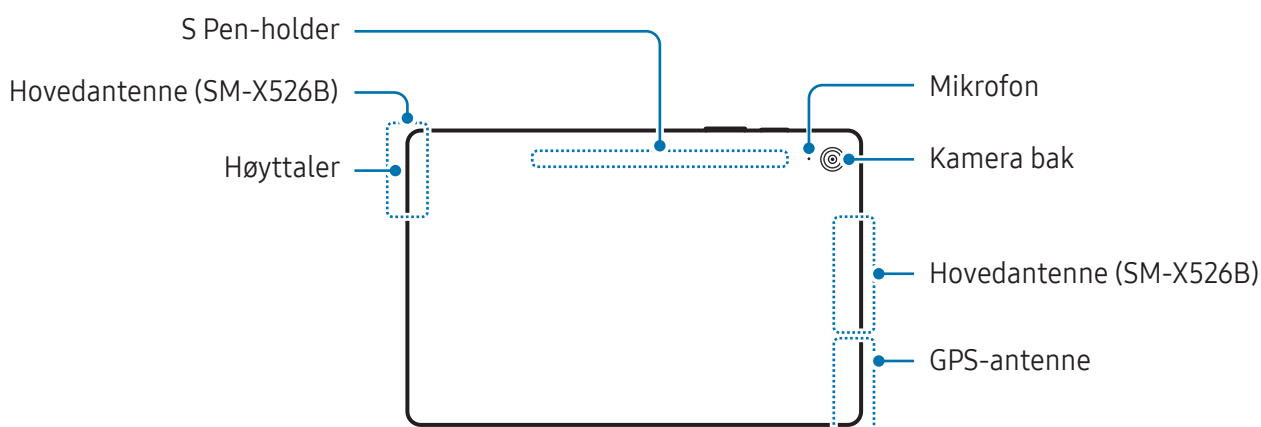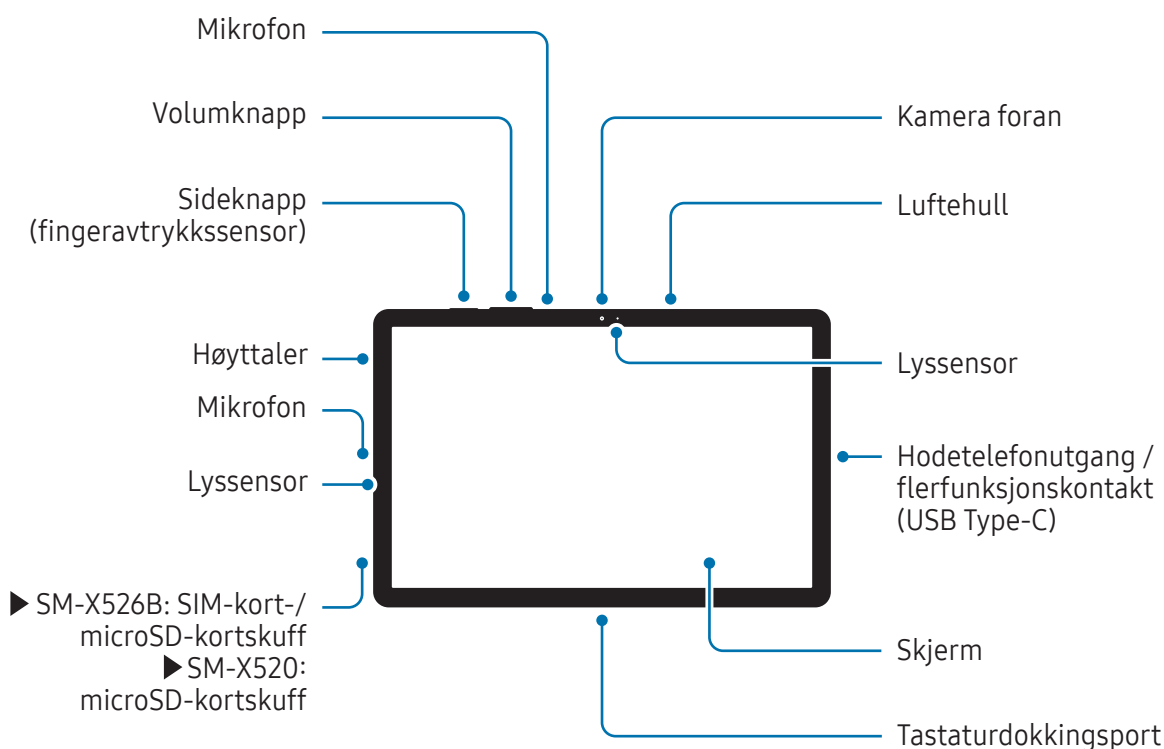

► SM-X620, SM-X626B:

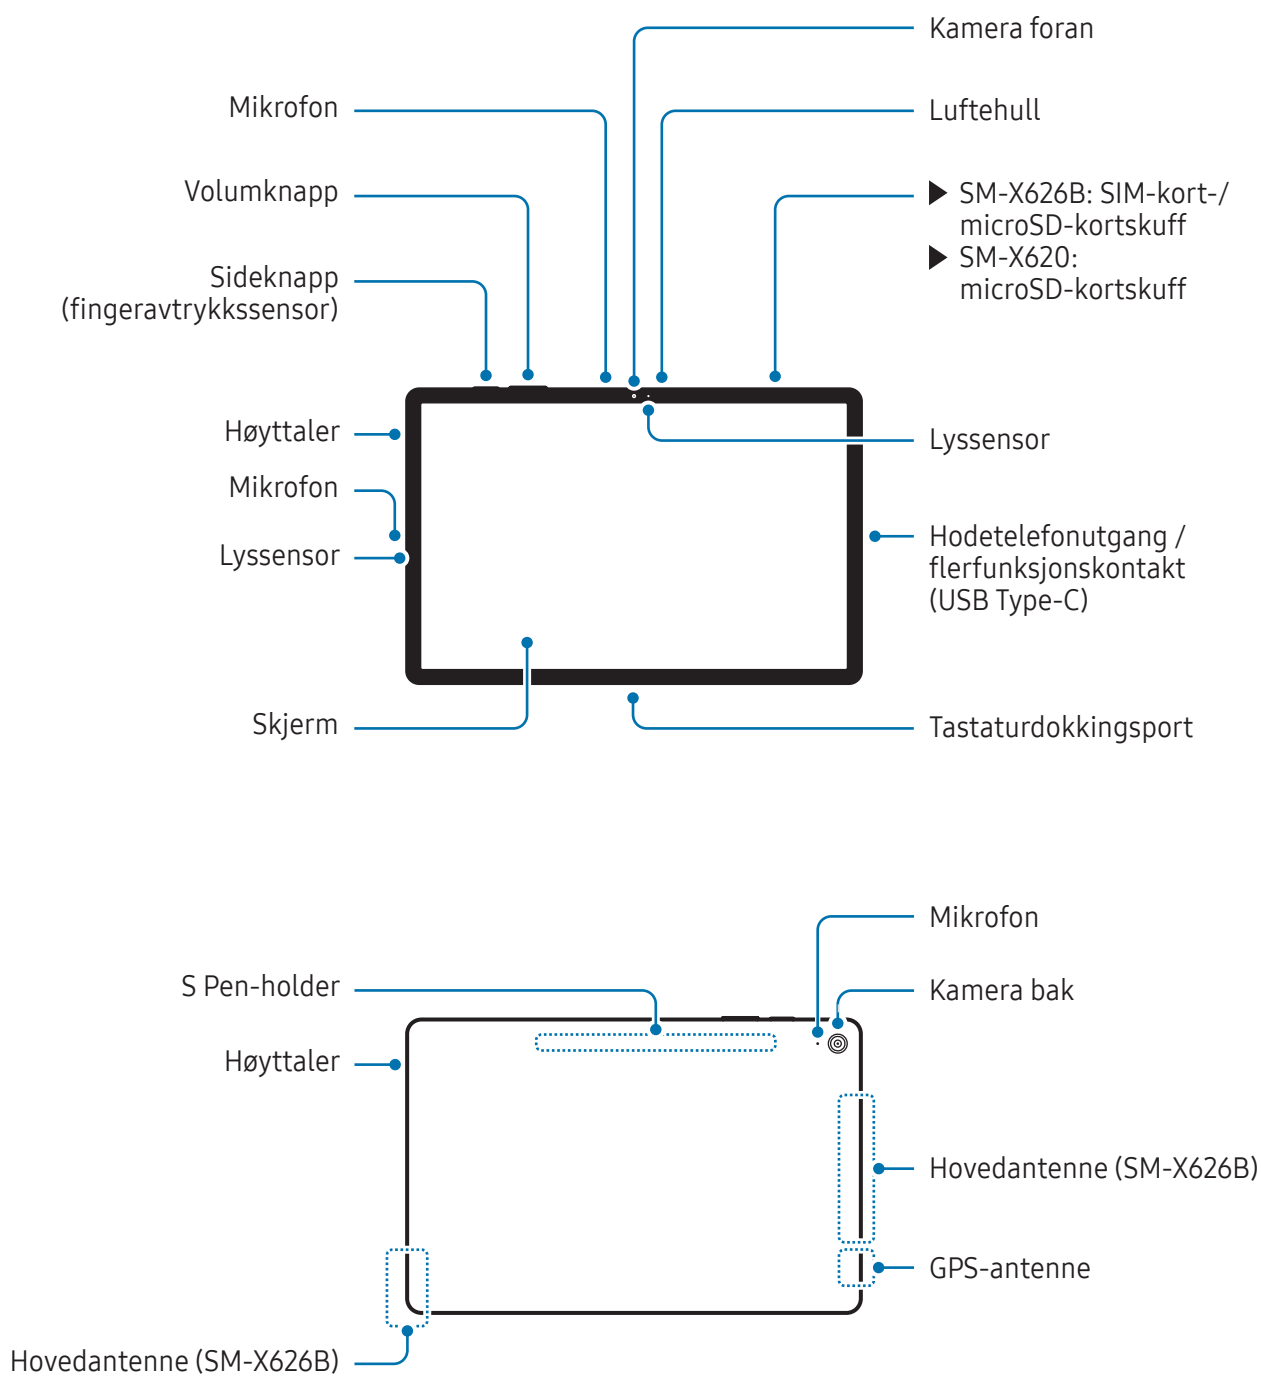



- Bruk enheten på et sted uten magnetiske forstyrrelser, slik at enheten kan fungere normalt.
- Enheten og noe av tilbehøret (selges separat) inneholder magneter. Hold den unna kredittkort, implanterte medisinske enheter og andre enheter som kan påvirkes av magneter. Hvis det gjelder en medisinsk enhet, må enheten holdes mer enn 15 cm unna. Slutt å bruke enheten hvis du har mistanke om forstyrrelser på den medisinske enheten, og rådfør deg med legen din eller produsenten av den medisinske enheten.
- Hold trygg avstand mellom gjenstander som er påvirket av magneter, og enheten din og eventuelt tilbehør (selges separat) som inneholder magneter. Gjenstander som kredittkort, bankbøker, tilgangskort, ombordstigningskort eller parkeringsbilletter, kan bli skadet eller deaktivert av magnetene i enheten.



- Når du bruker høyttalerne, som når du spiller av mediefiler eller bruker høyttalertelefonen, må du ikke holde enheten for nær ørene.
- Pass på at kameraobjektivet ikke utsettes for en sterk lyskilde, som direkte sollys. Hvis kameraobjektivet utsettes for en sterk lyskilde, som direkte sollys, kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres og forårsaker prikker eller flekker på bildene.
- Hvis du bruker enheten når glasset eller akryldelen er ødelagt, kan det oppstå fare for personskade. Bruk bare enheten etter at den har blitt reparert på et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter.
- Hvis det kommer støv eller fremmedlegemer inn i mikrofonen, høyttaleren eller mottakeren, eller hvis disse delene er tildekket, kan det hende at lyden til enheten blir veldig dempet eller at enkelte funksjoner ikke fungerer. Hvis du forsøker å fjerne støv eller fremmedlegemer med en skarp gjenstand, kan det hende at enheten blir skadet og at det går ut over utseendet.



- Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
 - Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten
 - Hvis du fester et enhetsomslag laget av metallmateriale til enheten
 - Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker enkelte funksjoner, som anrop eller mobildatatilkobling
- Hvis luftehullet er dekket av et tilbehør, for eksempel en beskyttelsesfilm eller klistremerke, kan det oppstå uønsket støy under samtaler eller medieavspilling.
- Ikke dekk til området rundt lyssensoren med skjermtilbehør som klistremerker eller omslag. Det kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.

Harde knapper

Knapp	Funksjon
Sideknapp	• Når enheten er avslått, trykk på og hold inne for å slå den på. • Trykk på for å slå på eller låse skjermen. • Trykk på to ganger eller trykk på og hold for å åpne appen eller funksjonen du valgte.
Sideknapp + Volum ned-knapp	• Trykk på samtidig for å ta et skjermbilde. • Trykk på og hold inne samtidig for å slå av enheten.

Stille inn sideknappen

Velg en app eller funksjon som skal startes ved å trykke to ganger på sideknappen eller trykke på og holde sideknappen inne.

Åpne **Innstillinger**, trykk på **Avanserte funksjoner** → **Sideknapp** og velg deretter et alternativ du ønsker.

Funksjonsknapper


Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene nederst på skjermen. Se [Navigeringslinje \(funksjonsknapper\)](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt det.

Lading med kabel

Koble til USB-kabelen på USB-strømadapteren og sett inn kabelen i enhetens flerfunksjonskontakt for å lade batteriet. Koble laderen fra enheten når enheten er ladet fullt opp.

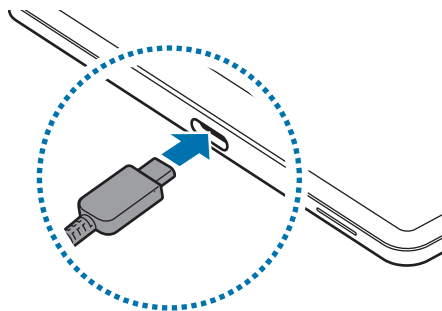

Hurtiglading

Bruk en superrask lader eller hurtiglader.

Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen til laderen ved å åpne **Innstillinger** og trykke på **Batteri**.



- Hvis hurtiglading ikke fungerer, åpne **Innstillinger**, trykk på **Batteri** → **Ladeinnstillinger** og kontroller deretter om funksjonen du ønsker, er slått på. Du kan også sjekke om USB-kabelen og USB-strømadapteren er riktig tilkoblet.
- Batteriet kan lades raskere hvis du lar enheten eller skjermen være avslått.

Lade andre enheter

Bruk USB-kabelen til å lade en annen mobilenhet med nettbrettets batteri.

Koble til nettbrettet og den andre enheten ved hjelp av nettbrettets USB-kabel. En USB-kontakt kan være nødvendig, avhengig av den andre enheten.

Når ladingen starter, vises batteriladingsikonet på skjermen på den andre enheten.



Sprettoppvinduet for appvalg som vises på nettbrettet ditt, er til dataoverføring. Ikke velg en app fra sprettoppvinduet.

Redusere batteriforbruket

Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm.

- Optimaliser enheten ved å bruke funksjonen for enhetsvedlikehold.
- Når du ikke bruker enheten, må du slå av skjermen ved å trykke på sideknappen.
- Slå på strømsparingsmodus.
- Lukk unødvendige apper.
- Slå av Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Slå av automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Tips og forholdsregler for batterilading



- Bruk kun Samsung-godkjent batteri som er utformet spesielt for enheten. Batterier som ikke er kompatible, kan forårsake alvorlig personskade eller skade enheten.
- Bruk av Samsung-godkjente ladere og kabler som er utformet spesielt for enheten anbefales. Bruk av ukompatible ladere eller kabler kan resultere i skade på enheten.



- Hvis du kobler til laderen feil, kan det gi alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feilbruk, dekkes ikke av garantien.
- Bruk av USB Type-C-kabelen som følger med enheten anbefales. Bruk av en Mikro-USB-kabel kan skade enheten.
- Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.



- For å spare energi skal du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter så du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødig strømforbruk. Laderen skal forbli nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.
- Bruk av en Samsung-godkjent lader som garanterer ladeytelse anbefales.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, tømmes batteriet raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir borte under dataoverføring bør batteriet alltid være ladet fullt opp når du bruker disse appene.
- Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, som en datamaskin, kan det føre til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at skjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen stopper ladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter.

Nano-SIM-kort og eSIM (modeller aktivert for mobilnett)

Sett inn SIM- eller USIM-kortet, eller last ned eSIM som tilbys av tjenesteleverandøren.


I motsetning til et fysisk nano-SIM-kort, er et eSIM et innebygd digitalt SIM. Hvis du vil ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører på én enhet, kan du laste ned et eSIM til.




- eSIM kan være utilgjengelig, avhengig av område, tjenesteleverandør eller modell.
- Noen tjenester som krever nettverkstilkobling, kan være utilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandøren.
- Hvis du bruker både nano-SIM-kort og eSIM, eller to eSIM, kan du få lavere dataoverføringshastigheter i enkelte områder.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet

► SM-X526B:

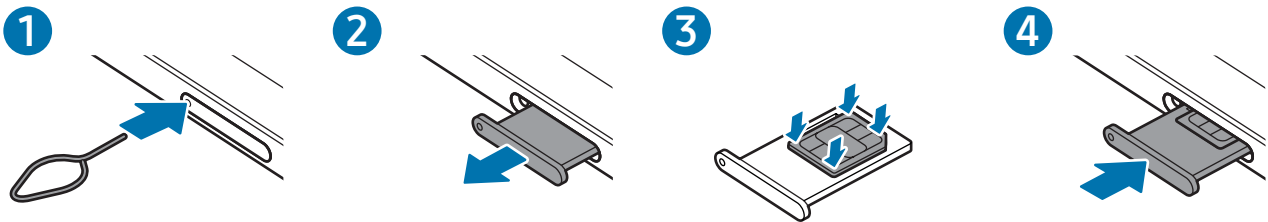

► SM-X626B:

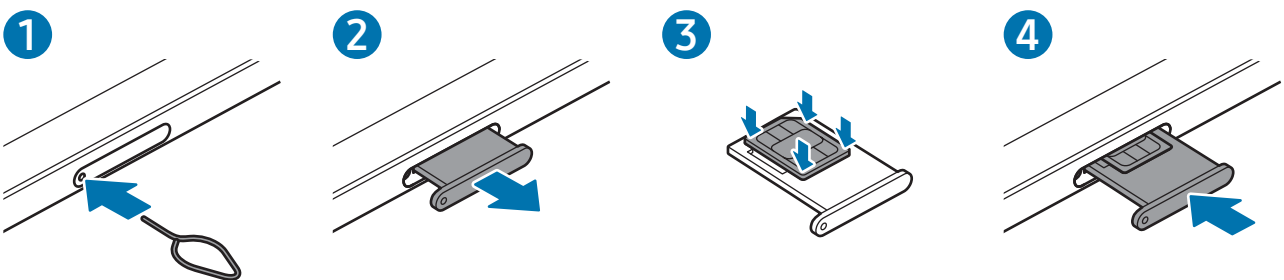

- 1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
- 2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
- 3 Legg SIM- eller USIM-kortet i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt opp og trykk forsiktig SIM- eller USIM-kortet inn i skuffen for å feste det.

4 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.



- Bruk bare nano-SIM-kort.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for noen skade eller uleilighet som skyldes mistede eller stjålne kort.
- Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.
- Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
- Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
- Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.

Nedlasting av eSIM

Start **Innstillinger**, trykk på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator** → **Legg til eSIM-kort** og følg deretter skjerminstruksjonene for å laste ned eSIM-kortet.

Hvis du har en QR-kode fra tjenesteleverandøren din, åpner du **Innstillinger**, trykker på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator** → **Legg til eSIM-kort** → **Skann QR-koden** og skanner deretter QR-koden.

SIM-kortadministrator

Åpne **Innstillinger** og trykk på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator**.

- **SIM-kort:** Aktiver SIM-kortet for å bruke og tilpasse SIM-kortinnstillingene.
- **eSIM-kort:** Last ned eller aktiver eSIM.
- **Foretrukne SIM-kort:** Velg dette for å bruke bestemte SIM-kort for spesifikke funksjoner, for eksempel taleanrop, når to kort er aktivert.
- **Databytte:** Angi at enheten skal bruke et annet SIM-kort for datatjenester hvis det foretrukne SIM-kortet ikke kan kobles til nettverket.



Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.


- **Flere SIM-kortinnstillinger:** Tilpass ytterligere innstillinger.

microSD-kort


Sette inn et SD-kort

Enhetens SD-kortkapasitet kan avvike fra andre modeller og enkelte SD-kort er kanskje ikke kompatible med enheten avhengig av SD-kortprodusentene og -typen. For å finne enhetens maksimale SD-kortkapasitet kan du gå til Samsungs nettsted.

► SM-X520, SM-X526B:

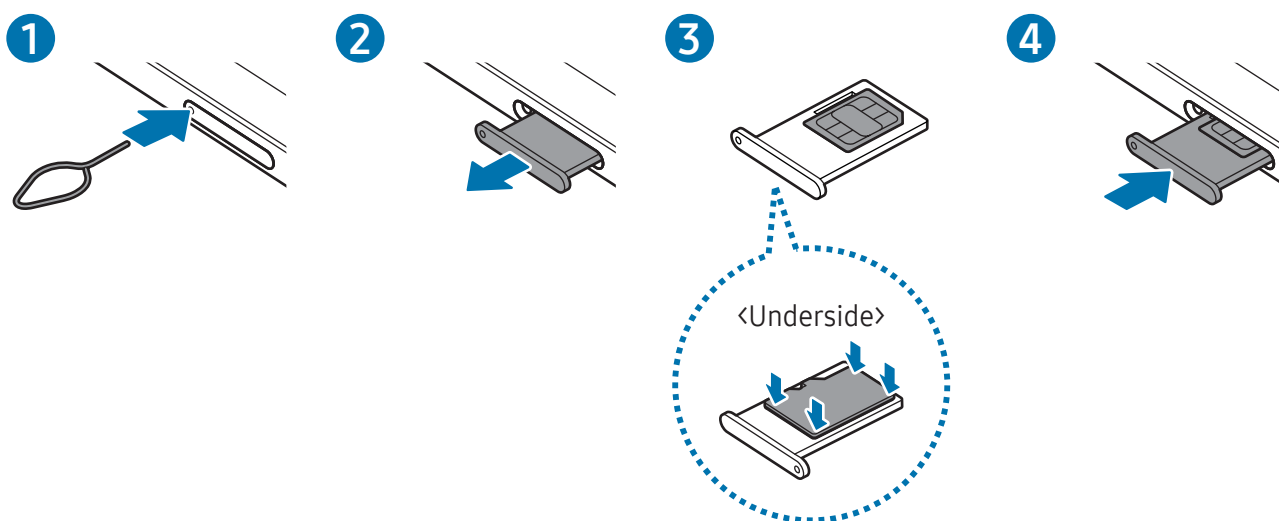

► SM-X620, SM-X626B:

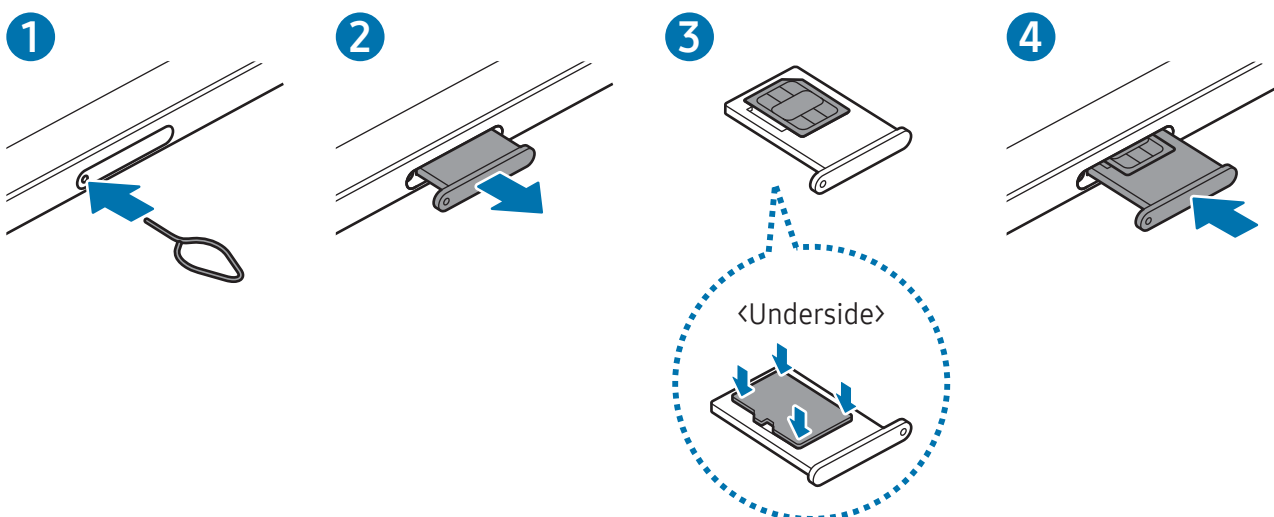

- 1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.
 - 2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
 - 3 Legg et SD-kort i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt opp og trykk forsiktig SD-kortet inn i skuffen for å feste det.
 - 4 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.
-  • Bruk bare et microSD-kort.
 - Det kan hende at enkelte SD-kort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et kort som ikke er kompatibelt, kan skade enheten, SD-kortet eller data som er lagret på kortet.
 - Sørg for å sette inn SD-kortet riktig vei.
 - Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.
 - Når du tar ut skuffen fra enheten, deaktiveres mobildatatilkoblingen. (Modeller aktivert for mobilnett)
 - Hvis kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan SD-kortet løsne eller falle ut av skuffen.
 - Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
 - Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
-  • Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for SD-kort. Når du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, ber enheten deg om å formatere på nytt eller gjenkjenner ikke kortet. Du må formatere SD-kortet for å bruke det. Hvis enheten ikke kan formatere eller gjenkjenne SD-kortet, må du kontakte produsenten av SD-kortet, et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter.
 - Hyppig skrive og slette av data reduserer levetiden til SD-kort.
 - Når du setter inn et SD-kort i enheten, vises SD-kortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort-**mappen.

Ta ut SD-kortet

Før du tar ut SD-kortet, skal du først utløse det for sikker fjerning.

- 1 Åpne **Innstillinger** og trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Stryk til venstre for å få tilgang til **SD-kort**-siden.
- 3 Trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Løs ut**.



Ikke fjern ekstern lagring, som et SD-kort eller USB-lagring, mens enheten overfører eller behandler informasjon, eller rett etter dataoverføring. Om du gjør dette kan det forårsake at data blir skadet eller går tapt eller det kan forårsake skade på den eksterne lagringsenheten eller nettbrettet. Samsung er ikke ansvarlige for tap, inkludert tap av data, som skyldes feil bruk av eksterne lagringsenheter.

Formater SD-kortet

Et SD-kort som er formatert på en datamaskin, er kanskje ikke kompatibelt med enheten. Formater SD-kortet på enhet.

- 1 Åpne **Innstillinger** og trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Stryk til venstre for å få tilgang til **SD-kort**-siden.
- 3 Trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Formater**.



Før du formaterer SD-kortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på SD-kortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som skyldes brukerens handlinger.

Slå enheten av og på



Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som i fly og på sykehus.

Slå på enheten

Trykk på og hold inne sideknappen i noen sekunder for å slå på enheten.

Slå av enheten

- 1 For å slå av enheten trykker du på og holder inne sideknappen og volum ned-knappen samtidig. Du kan alternativt åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på Slå av-ikonet (🔌).
- 2 Trykk på **Slå av** → **Slå av**.
For å starte enheten på nytt trykk på **Omstart** → **Omstart**.



Hvis du vil angi at enheten skal slås av når du trykker på og holder inne sideknappen, trykker du på **Sideknappinnstillinger** → **Trykk på og hold lenge** → **Avslåingsmeny**.

Tvungen omstart

Hvis enheten er fryst og ikke reagerer, trykker du på og holde samtidig inne sideknappen og volum ned-knappen samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Nødanrop og medisinsk informasjon (modeller aktivert for mobilnett)

Du kan foreta et nødanrop eller sjekke den medisinske informasjonen du har lagret.

Trykk på og hold inne sideknappen og volum ned-knappen samtidig, og trykk deretter på **Nødanrop** eller **Medisinsk informasjon**. Du kan alternativt åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på Slå av-ikonet (🔌) → **Nødanrop** eller **Medisinsk informasjon**.



For å administrere helseopplysninger og nødkontakter åpner du **Innstillinger** og trykker på **Sikkerhet og nødsituasjoner**.

Første oppsett

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å sette den opp.



Hvis du ikke kobler til et Wi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner på enheten under det første oppsettet.

Bruke nettverk

Du kan bruke nettverk, som for eksempel et Wi-Fi-, Bluetooth- eller mobilnettverk.

Åpne **Innstillinger**, trykk på **Tilkoblinger** og trykk deretter på bryteren for nettverket som du vil slå på.

For mobilnettverket, trykker du på **Databruk** og deretter **Mobildata**-bryteren for å slå det på.

Hvis du ikke bruker nettverket, trykker du på bryteren for å slå det av.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modellen.

Samsung account

Ved hjelp av Samsung-kontoen kan du bruke en rekke Samsung-tjenester som tilbys via mobilenheter, TV-er og Samsung-nettstedet.

Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du gå til account.samsung.com.

- 1 Åpne **Innstillinger** og trykk på **Logg på Galaxy-enheten**.
Eventuelt kan du åpne **Innstillinger** og trykke på **Kontoer og sikkerhetskopier** → **Administrer kontoer** → **Legg til konto** → **Samsung account**.
- 2 Logg på Samsung-kontoen din. Hvis du ikke har en Samsung-konto, kan du trykke på **Har du glemt passordet eller har du ikke en konto?** → **Opprett konto**.

Finne ID-en din og tilbakestille passordet

Hvis du glemmer Samsung-konto-ID-en eller passordet, trykker du på **Har du glemt passordet eller har du ikke en konto?** → **Glemt konto-ID** eller **Glemt passord** på påloggingsskjermen for Samsung-konto.

Du kan finne ID-en din eller tilbakestille passordet etter at du angir påkrevd informasjon.

Logge av Samsung-kontoen

Når du logger av Samsung-kontoen din, blir dataene dine, som kontakter eller aktiviteter, også fjernet fra enheten.

- 1 Åpne **Innstillinger** og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopier** → **Administrer kontoer**.
- 2 Trykk på **Samsung account** → **Min profil** og trykk på **Logg av** nederst på skjermen.
- 3 Trykk på **Logg av**, skriv inn passordet til Samsung-kontoen din og trykk deretter på **OK**.

Overføre data fra den forrige enheten (Smart Switch)

Overføre data fra den gamle enheten med USB-kabelen eller trådløst. Du kan også overføre data fra ekstern lagring eller datamaskin.

Åpne **Innstillinger** og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Overfør data for enhetsoppsett** og følg deretter instruksjonene på skjermen for å overføre data.

Gå til www.samsung.com/smartswitch for detaljer og begrensinger.

- For å overføre data med eksterne lagringsenheter, trykker du på Ekstern lagring-ikonet (📁).
- For å sjekke om dataene har blitt overført trykker du på Flere alternativer-ikonet (⋮) →

Overføringsresultat.



- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
- Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier, eller som du har rett til å overføre.

Forstå skjermen

Styre skjermen

- Trykke: Trykk på skjermen.
- Berøre og holde: Berør og hold skjermen i omtrent 2 sekunder.
- Dra: Berør og hold et element og dra det til målplasseringen.
- Dobbelttrykke: Dobbelttrykk på skjermen.
- Stryke: Du kan stryke oppover, nedover, til venstre eller til høyre.
- Spre og klype: Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen.



- Påse at skjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatisk utladning kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- For å unngå å skade skjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge for mye trykk på den med fingertuppene eller andre gjenstander.
- Det anbefales å ikke bruke statiske bilder på en del av eller hele skjermen i lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning på skjermen) eller dobbeltkonturer.



Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.

Navigeringslinje (funksjonsknapper)

Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene på navigeringslinje nederst på skjermen.

Funksjonsknappene er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen.

Funksjonene til knappene kan endres, alt etter appen som brukes for øyeblikket, eller bruksmiljøet.

Knapp	Funksjon
Nylige ()	Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
Hjem (○)	• Trykk på for å gå tilbake til startskjermbildet. • Berør og hold for å starte Tegn sirkel for å søke. Trykk på eller tegn en sirkel rundt et bilde eller tekst.
Tilbake (<)	Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.

Skjule navigeringslinjen

Sjekk filer eller bruk apper på en bredere skjerm ved å skjule navigeringslinjen.

Åpne **Innstillinger** og trykk på **Skjerm** → **Navigeringslinje** → **Strykebevegelser**.

Startskjermbildet og appskjermbildet


Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet.

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

Bytte mellom start- og appskjermbildet

På startskjermbildet stryker du oppover for å åpne appskjermbildet.

Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du kan eventuelt trykke på Hjem-knappen (○) eller Tilbake-knappen (<).

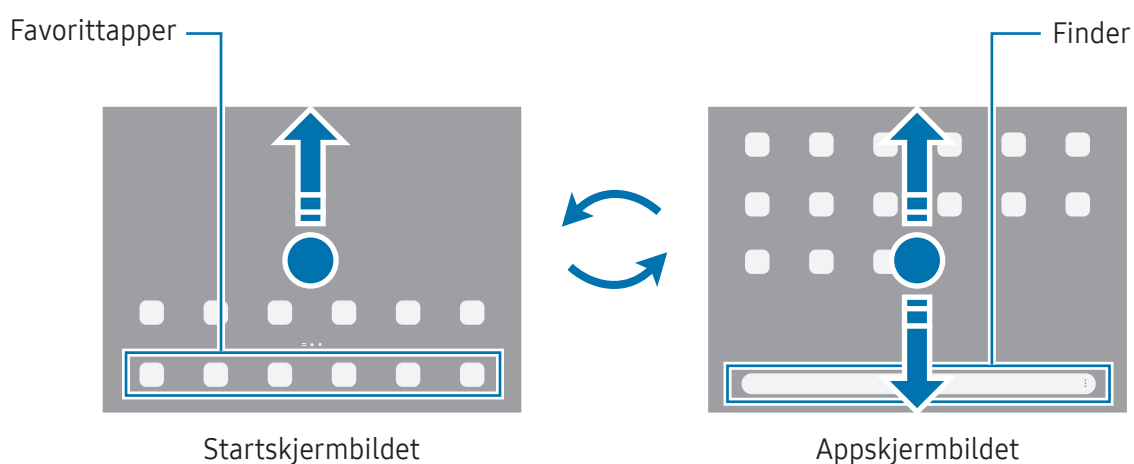

Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å trykke på knappen. Berør og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på **Innstillinger** og trykk deretter på bryteren **Vis appskjermknappen på startskjermen** for å aktivere den. Apper-knappen (⋮) legges til nederst på startskjermbildet.

Redigere startskjermbildet

På startskjermbildet berører du og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter med mer.

- **Bakgrunn og still:** Endre innstillingene for bakgrunnen for startskjermbildet og låseskjermen.
- **Widgeter:** Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Velg en widget og trykk på **Legg til**. Widgeten legges til på startskjermbildet.
- **Innstillinger:** Sett opp innstillinger, som skjermoppsett, for startskjermbildet.

Du kan også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.

- Legge til paneler: Stryk til venstre, og trykk på Legg til side-ikonet (+).
- Flytte paneler: Dra en panelforhåndsvisning til en ny plassering.
- Slette paneler: Trykk på Fjern-ikonet (🗑️) på panelet.

Vise alle apper på startskjermbildet

Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på startskjermbildet. På startskjermbildet berører du og holder inne et tomt område og trykker deretter på **Innstillinger** → **Startskjermoppsett** → **Bare startskjerm** → **Bruk**.

Starte Finder

Søk etter innhold på enheten.

1 Trykk på **Søk** på appskjermbildet.

2 Angi et nøkkelord.

Apper og innhold på enheten din vil bli søkt gjennom.

Hvis du trykker på Søk-ikonet (🔍) på tastaturet, kan du søke etter mer innhold.

Flytte elementer

Dra et element til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen. Hvis du berører og holder inne et element og trykker på **Velg**, kan du velge flere elementer og flytte alle samtidig.


Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, berører og holder du et element på appskjermbildet og trykker deretter på **Legg til på Start**. En snarvei til appen legges til på startskjermbildet.

Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Opprette mapper

På startskjermbildet eller appskjermbildet drar du en app over en annen app.

En ny mappe som inneholder de valgte appene, opprettes. Trykk på **Mappenavn**, og angi et mappenavn.

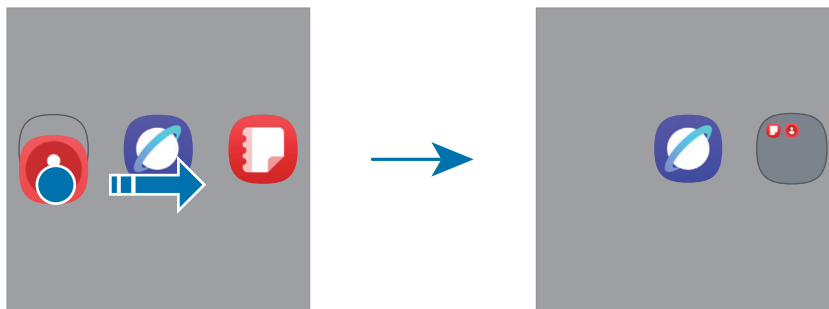

- **Legge til flere apper**

Trykk på Legg til apper-ikonet (⊕) på mappen. Merk av for appene som skal legges til, og trykk på **Ferdig**. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen.

- **Flytte apper fra en mappe**

Dra en app til en ny plassering.

- **Slette en mappe**

Berør og hold en mappe, og trykk deretter på **Slett**. Bare mappen slettes. Appene i mappen flyttes til appskjermbildet.

Oppgavelinje

Oppgavelinjen vises nederst på skjermen når du bruker en app. Favorittappene fra nederst på startskjermbildet, nylig brukte apper og knappen for alle apper vises på oppgavelinjen. Du kan bytte app ved å velge appen du vil ha, fra oppgavelinjen.

Du kan også kjøre flere apper samtidig. Mens du bruker en app, dra appen du vil ha, fra oppgavelinjen og oppover, og slipp den deretter der du vil.




Hvis du ikke vil bruke oppgavelinjen, kan du åpne **Innstillinger**, trykke på **Skjerm** og så trykke på bryteren **Oppgavelinje** for å slå den av.

Kantpanel

Du kan få tilgang til favorittapper og funksjoner fra kantpanelene.

Dra kantpanelhåndtaket mot midten av skjermen.

Hvis kantpanelhåndtaket ikke er synlig, åpner du **Innstillinger**, trykker på **Skjerm** og trykker deretter på **Kantpaneler**-bryteren for å slå på denne funksjonen.

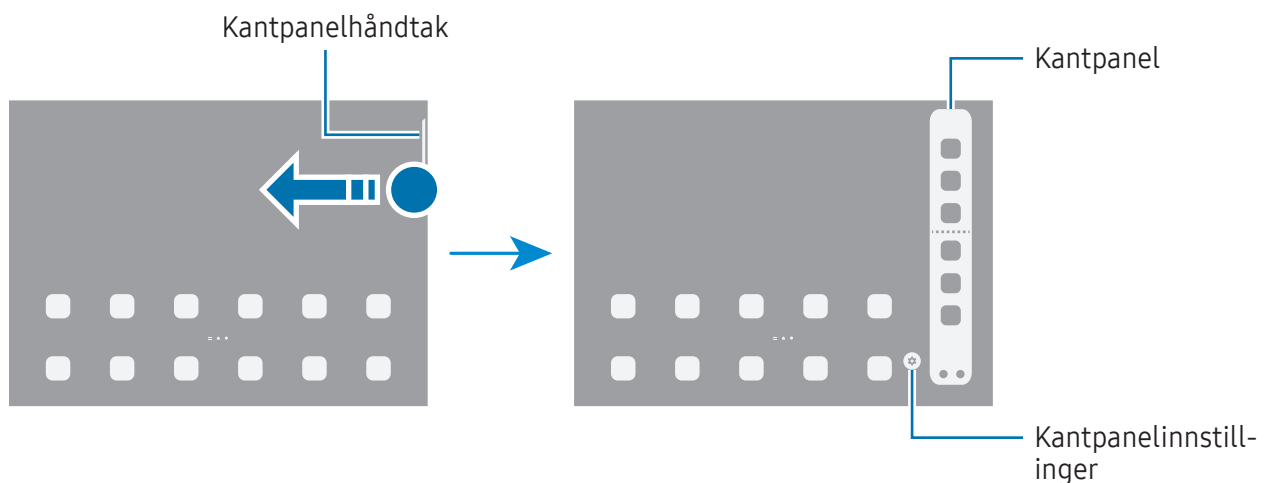

Låseskjerm

Du kan slå av og låse skjermen ved å trykke på sideknappen. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning bortsett fra nedover når skjermen slås på.

Hvis skjermen er avslått, trykker du på sideknappen for å slå på skjermen. Eller du kan dobbelttrykke på skjermen.

Redigere snarveier

Du kan endre snarveiene nederst på låseskjermen til andre apper eller funksjoner du vil ha.

Berør og hold på låseskjermen, trykk på snarvei-ikonet, velg en app eller funksjon du vil ha, og trykk deretter på **Ferdig**.

Endre skjermlåsmetoden

Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, åpner du **Innstillinger**, trykker på **Låseskjerm** → **Skjermlås og biometri** og velger en metode.

Når du angir et mønster, en PIN-kode eller de biometriske dataene dine som skjermlåsmetode, kan du beskytte personopplysningene dine ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.

 Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall forsøk. Åpne **Innstillinger**, trykk på **Låseskjerm** → **Innstillinger for sikker lås**, lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden og trykk deretter på bryteren **Nullstill enheten automatisk** for å slå på denne funksjonen.

Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen, er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
•	Nye varsler
⊘	Ingen signal
▬▬▬	Signalstyrke
⌄▬▬	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
G ↓↑	GPRS-nett tilkoblet
E ↓↑	EDGE-nett tilkoblet
3G ↓↑	UMTS-nett tilkoblet
H ↓↑	HSDPA-nett tilkoblet
H+ ↓↑	HSPA+-nett tilkoblet
4G ↓↑ / LTE ↓↑	4G-nett tilkoblet


Ikon	Betydning
	5G-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet i LTE-nett som inkluderer 5G-nettet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjonen er slått på
	Posisjonstjenester brukes
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Alarmen er slått på
	Lydløs modus
	Flymodus er slått på
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batteriet lades / batterinivå



- Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
- Enkelte indikatorikoner vises bare når du åpner varselspanelet.
- Noen varsler vises som en prikk.
- Indikatorikonene kan se forskjellige ut avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

Varselspanel

Når du mottar nye varsler, vises statusikoner på statuslinjen. Åpne varselpanelet for å sjekke detaljene. For å åpne varselpanelet drar du ned fra den øvre kanten av skjermen, unntatt fra høyre side. Stryk oppover på skjermen for å lukke varselpanelet.

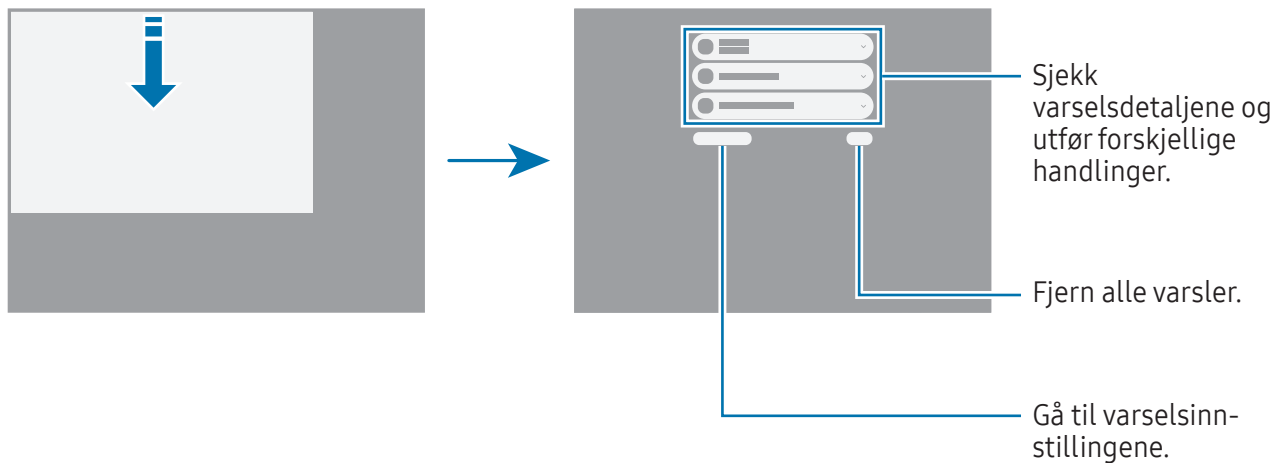


Hurtiginnstillingspanel

Du kan slå spesifikke funksjoner, som Wi-Fi eller Bluetooth-funksjonene av eller på ved å trykke på hver av knappene.

For å åpne hurtiginnstillingspanelet drar du ned fra den øvre, høyre kanten av skjermen. Stryk en finger oppover på skjermen for å lukke hurtiginnstillingspanelet.

Hvis du vil ha tilgang til mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp. For å redigere knapper trykker du på Rediger-ikonet (✎) → **Rediger**.

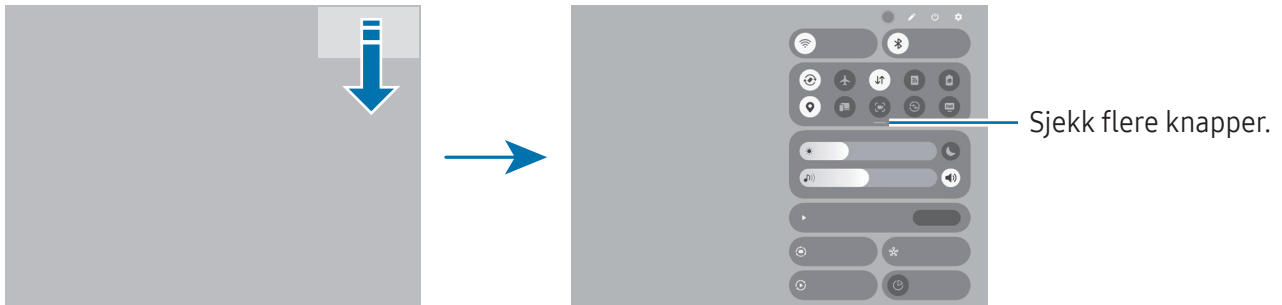

Dette bildet kan variere, avhengig av regionen du er i eller modellen.

Styre medieavspilling

Styr medier på nettbrettet ditt og tilkoblede enheter i nærheten på hurtiginnstillingspanelet.

- 1 Åpne hurtiginnstillingspanelet og trykk på **Medieutdata**.
- 2 Trykk på ikonene på kontrolleren for å styre avspillingen.

Styre enheter i nærheten

Styr tilkoblede enheter i nærheten eller koble til andre enheter i nærheten på hurtiginnstillingspanelet.

- 1 Åpne hurtiginnstillingspanelet og trykk på **Enheter i nærheten**.

Tilkoblede enheter i nærheten vises med en linje som kobler dem til sirkelen rundt nettbrettet ditt.

- 2 Velg en enhet i nærheten for å kontrollere den.

- For å koble til andre enheter i nærheten drar du en enhet fra panelet nederst på skjermen til sirkelen.
- For å avslutte tilkoblingen drar du enheten til panelet nederst på skjermen.

Kontrollere ofte brukte enheter

Kontroller enheter som er koblet til enhetskontrollapper, som SmartThings, og manuelle rutiner på hurtiginnstillingspanelet.

- 1 Åpne hurtiginnstillingspanelet og trykk på **SmartThings**.

- 2 Trykk på bryteren ved siden av appen du vil slå på, og trykk på **Start**.

Tilkoblede enheter og manuelle rutiner vises.

- 3 Velg en enhet for å kontrollere den, eller velg en manuell rutine for å starte den.

Skjermbilder og skjermopptak

Ta et bilde av skjermen

Ta et skjermbilde mens du bruker enheten, og skriv på, tegn på, beskjær eller del skjermbildet. Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan rulle gjennom.

Slik tar du et skjermbilde

Bruk følgende metoder til å ta et bilde av skjermen. Du kan sjekke skjermbilder som er tatt, i **Galleri**.

- Ta bilde med knapp

Trykk på sideknappen og volum ned-knappen samtidig.

- Ta bilde ved å stryke

Med kanten av hånden stryker du hånden til venstre eller høyre over skjermen.

Hvis funksjonen for å ta bilde av skjermen ved å stryke ikke er slått på, åpner du **Innstillinger**, trykker på **Avanserte funksjoner** → **Bevegelser og gester** og trykker deretter på bryteren **Dra håndflaten over for å ta et bilde** for å slå denne funksjonen på.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.

Når du har tatt skjermbildet, bruker du følgende alternativer på verktøylinjen nederst på skjermen:

- : Ta bilde av det aktive innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, for eksempel en nettside. Når du trykker på Rulleskjermbilde-ikonet () , ruller skjermen automatisk ned så mer innhold vises.
- : Skriv eller tegn på skjermbildet, eller beskjær. Du kan sjekke det beskårne området i **Galleri**.
- **#** : Legg til emneord på skjermbildet. For å søke etter skjermbilder etter emneord åpner du **Galleri**-appen og trykker på Søk-ikonet (**Q**). Du kan åpne listen med emneord og søke etter skjermbildene du vil ha. Hvis emneordlisten ikke vises, trykker du på Flere alternativer-ikonet () → **Søkeinnstillinger** → **Søke kategorier** og trykker på **Mine tagger**-bryteren for å slå den på.

- : Del bildet som er tatt av skjermen, med andre.
- : Velg et område og utfør handlinger, som deling eller lagring. Trykk på eller tegn en sirkel rundt innholdet du vil velge. Velg deretter et alternativ som du vil bruke på det valgte området.



Hvis alternativene ikke er synlige på skjermbildet, åpner du **Innstillinger**, trykker på **Avanserte funksjoner** → **Skjermbilder og skjermopptak** og trykker deretter på bryteren **Vis verktøylinje etter opptak** for å slå den på.

Skjermopptak

Gjør opptak av skjermen mens du bruker enheten din.

- 1 Åpne hurtiginnstillingspanelet, trykk på Utvid-ikonet () og trykk deretter på **Skjermopptaker** ().
- 2 Velg en lydinnstilling og trykk på **Start opptaket**.
Opptaket starter etter en nedtelling.
 - For å skrive eller tegne på skjermen trykker du på Tegn-ikonet (.
 - For å vise S Pen-pekeren på skjermen trykk på Peker-ikonet (.
 - For å gjøre opptak av skjermen med et videooverlegg av deg selv trykker du på Selfie-video-ikonet (.
- 3 Trykk på Stopp-ikonet () når du er ferdig med å ta opp videoen.
Du kan sjekke videoen i **Galleri**.




For å endre innstillingene for skjermopptak åpner du **Innstillinger** og trykker på **Avanserte funksjoner** → **Skjermbilder og skjermopptak**.

Skrive inn tekst

Tastaturopsett

Et tastatur vises automatisk når du skriver inn tekst.

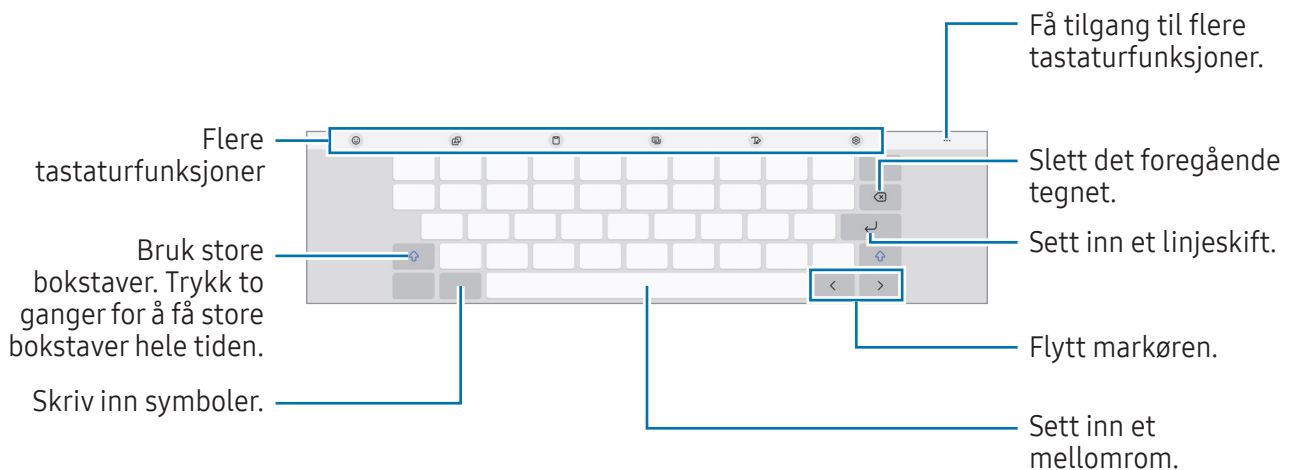

Enkelte språk støtter ikke innskriving av tekst. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

Endre inndataspråk

Trykk på Innstillinger-ikonet (⚙️) → **Språk og typer** → **Administrer inndataspråk** og velg språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å trykke på Endre språk-ikonet (🔄).

Endre tastaturtype ved å trykke på Innstillinger-ikonet (⚙️) → **Språk og typer**, velge et språk og velge tastaturtypen du vil ha.

Bruke tastaturknappen

Du kan endre metoden for innlegging av tekst ved å trykke på tastaturknappen på navigeringslinjen.

For å endre tastaturknappen på navigeringslinjen berører du og holder på tastaturknappen og velger et alternativ du vil ha.

- 🗣️ : Skriv inn tekst ved hjelp av tale.
- ⌨️ : Endre tastaturet.



Hvis tastaturknappen ikke vises på navigeringslinjen, åpner du **Innstillinger**, trykker på **Generell styring** → **Tastaturliste og standard** og trykker deretter på bryteren **Tastaturknapp på navigeringslinje** for å slå den på.

Flere tastaturfunksjoner

-  : Sett inn avatarer, klistremerker med mer. Du kan også sette inn avatarklistremerkene dine som ser ut som deg. Se [Bruke Galaxy Avatar-klistremerker](#) hvis du vil ha mer informasjon.
-  : Oversett tekst og sett den inn.
-  : Legg til et element fra utklippstavlen.
-  : Endre tastaturmodusen.
-  : Bytt til håndskriftmodus.
-  : Endre tastaturinnstillingene.

Trykk på Utvid verktøylinje-ikonet (•••) for å bruke flere tastaturfunksjoner.

-  : Gjenkjenn tekst fra dokumenter eller bilder og sett den inn.
-  : Rediger tastaturfunksjonslisten.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

Kopiere og lime inn

- 1 Berør og hold over teksten.
- 2 Dra det venstre Tekstvalg-ikonet () eller det høyre Tekstvalg-ikonet () for å velge ønsket tekst, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**.
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Berør og hold der teksten skal settes inn og trykk på **Lim inn**.

Trekke ut tekst

Når du bruker visse apper, for eksempel appene **Galleri** eller **Kamera**, kan du trekke ut tekst fra bilder og bruke alternativer som kopiering eller deling. De følgende handlingene er et eksempel på uttrekking av tekst i **Galleri**-appen.

- 1 Når du ser på et bilde i **Galleri**-appen, trykker du på Trekk ut tekst-ikonet ().
Trekke ut tekst-ikonet () vises bare når det finnes tekst å trekke ut.
- 2 Velg et område å trekke ut tekst fra.
- 3 Velg et alternativ du vil ha.

Apper og funksjoner

Installere eller avinstallere apper

Galaxy Store

Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter.

Åpne **Store**-appen. Se på apper etter kategori, eller trykk på Søk-ikonet (Q) for å søke etter et søkeord.



- Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.
- Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på **Meny** → Innstillinger-ikonet (⚙️) → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Kjøp og last ned apper.

Åpne **Play Butikk**-appen. Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.



- Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på ikonet for kontoen din, trykker på **Innstillinger** → **Nettverksinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

Berør og hold en app, og velg deretter et alternativ.

- **Avinstaller:** Avinstaller nedlastede apper.
- **Deaktiver:** Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.



- Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

Aktivere apper

Åpne **Innstillinger**, trykk på **Apper** → Sortering-ikonet (⌵) → **Deaktivert** → **OK**, velg en app og trykk deretter på **Aktiver**.

Angi apptillatelser

Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på enheten din, for at de skal virke ordentlig.

Du får tilgang til tillatelsesinnstillinger for apper ved å åpne **Innstillinger** og trykke på **Apper**. Velg en app, og trykk på **Tillatelser**. Du kan sjekke appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.


Hvis du vil sjekke eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, åpner du **Innstillinger** og trykker på **Apper** → Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Tillatelsesbehandling**. Velg et element og velg en app.



Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i appene ikke fungerer som de skal.

S Pen

Bruke S Pen

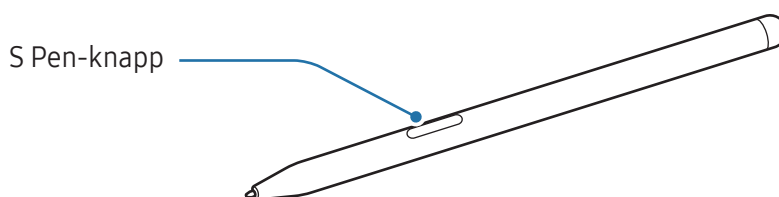


- Ikke bøyy eller trykk for hardt med S Pen når du bruker den. S Pen kan bli skadet eller spissen kan bli deformert.
- Ikke trykk hardt på skjermen med S Pen. Spissen på pennen kan bli deformert.




- Hvis det er en magnet i nærheten av enheten, kan enkelte S Pen-funksjoner, f.eks. trykking på skjermen, slutte å fungere.
- Hvis du bruker S Pen i skarpe vinkler på skjermen, er det ikke sikkert at enheten gjenkjenner S Pen-handlingene.
- Hvis S Pen ikke fungerer på riktig måte, tar du den med til et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter.

Feste S Pen

Når du ikke bruker S Pen, lagre den i S Pen-holderen på enheten. Fest S Pen ved å rette inn toppen av S Pen med enden av S Pen-holderen som vist på bildet.

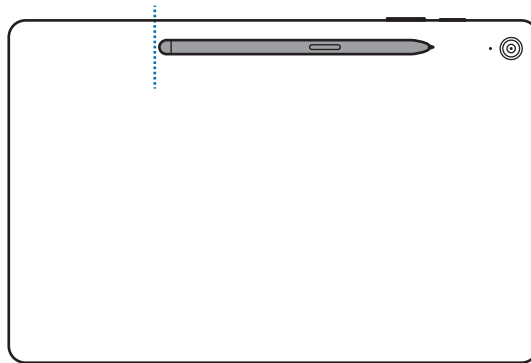

Hvis du bruker enheten på gulvet med S Pen festet til S Pen-holderen, kan det skrape opp S Pen. For å unngå dette fester du S Pen til toppen av enheten.




Luftkommando

(Starte S Pen-funksjoner og apper direkte)

Luftkommando er en meny som tilbyr S Pen-funksjonene og direkte tilgang til ofte brukte apper.

Hold S Pen over skjermen og trykk på luftkommandoikonet (🖋️) med S Pen. Velg en funksjon eller app i Luftkommandopanelet.

📌 Hvis luftkommandoikonet ikke vises på skjermen, åpner du **Innstillinger**, trykker på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** → **Luftkommando** og trykker deretter på bryteren **Vis Luftkommando-ikon** for å slå det på. Hvis du slår på **Åpne Luftkommando med penneknapp**-bryteren, kan du åpne luftkommandopanelet ved å holde S Pen over skjermen og trykke på S Pen-knappen.

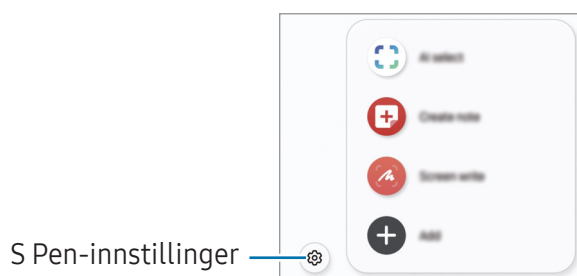

- **Kl-valg:** Bruk S Pen til å velge et område og utføre handlinger, som deling eller lagring. Se [Kl-valg](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Opprett notat:** Du kan opprette notater i et sprettoppvindu. Du kan også starte denne funksjonen ved å dobbelttrykke på skjermen mens du holder inne S Pen-knappen. Se [Samsung Notes](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Skjermskriving:** Ta skjermbilder for å skrive eller tegne på dem eller beskjære et område fra skjermbildet. Du kan også ta bilde av det nåværende innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, for eksempel en nettside. Se [Skjermskriving](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Vis alle notater:** Få tilgang til alle notater i **Samsung Notes**-appen.
- **Oversett:** Hold S Pen over et ord for å oversette det. Se [Oversett](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **PENUP:** Publisert kunstverkene dine, sjekk andres kunstverk og få nyttige tegnetips.
- **Skriv på kalender:** Start **Kalender**-appen, og skriv eller tegn på skjermen. Se [Skriv på kalender](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Legg til:** Legg til snarveier til apper som brukes ofte, på luftkommandopanelet.

KI-valg

Bruk S Pen til å velge et område og utføre handlinger, som deling eller lagring. Du kan også velge et område fra en video og lage en GIF av det.

- 1 Når det er innhold du vil ta bilde av, som en del av et bilde, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **KI-valg**.
- 2 Trykk på eller tegn en sirkel rundt innholdet du vil velge.
- 3 Velg et alternativ som du vil bruke på det valgte området.

Skjermskriving

Ta skjermbilder for å skrive eller tegne på dem eller beskjære et område fra skjermbildet.

- 1 Når det er innhold du vil ta bilde av, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Skjermskriving**. Det blir automatisk tatt et bilde av det nåværende skjermbildet, og redigeringsverktøylinjen vises.
- 2 Skriv et notat på skjermbildet.
- 3 Del eller lagre skjermbildet.
Du kan sjekke skjermbilder som er tatt, i **Galleri**.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.


Oversett

Hold S Pen over teksten du vil oversette. Måleenhetene i teksten blir også konvertert.

- 1 Hvis det er tekst du vil oversette, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Oversett**.
- 2 Velg språkene på oversetterpanelet øverst på skjermen.
Du kan endre teksten mellom ord og setninger ved å trykke på Setning-ikonet (☰) eller Ord-ikonet (T).

3 Hold S Pen over teksten som du vil oversette, eller enheten du vil konvertere.

Den oversatte teksten vises. Du lytter til uttalen av den opprinnelige teksten ved å trykke på Spill av-ikonet (▶). Spill av-ikonet (▶) vises kanskje ikke avhengig av språket du velger.

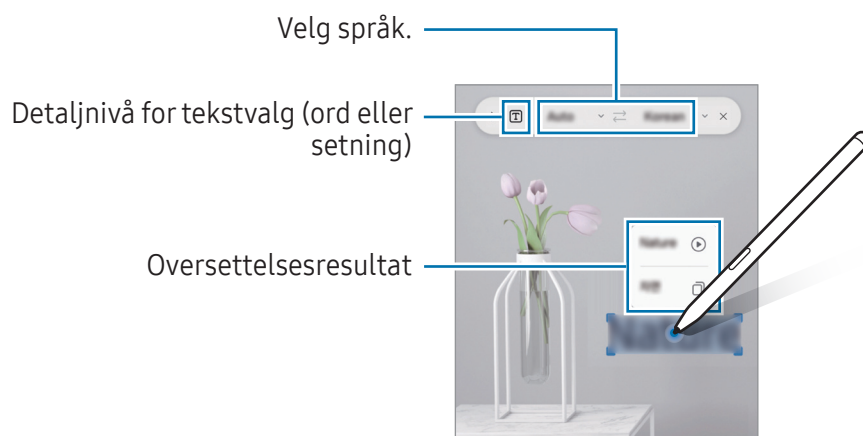

- Denne funksjonen støttes ikke på enkelte språk.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig når det finnes oppdagbar tekst på skjermen.

Skriv på kalender

Legg inn planene dine ved å skrive eller tegne i kalendervinduet.

Åpne luftkommandopanelet, trykk på **Skriv på kalender** og legg deretter planene dine inn på kalenderen. Trykk på **Lagre** når du er ferdig. Trykk på Skriv-ikonet (✍) for å redigere den.

S Pen til tekst

Du kan angi at enheten skal konvertere alt du skriver med S Pen til tekst.

- 1 Åpne **Innstillinger**, trykk på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** → **S Pen til tekst** og trykk deretter på bryteren for å slå den på.




For å finne ut hvordan du redigerer tekst med S Pen trykker du på **Slik redigerer du**.

- 2 Skriv tekst i et inndatafelt, som i et søkefelt eller en adresselinje, ved å bruke S Pen. Håndskriften blir konvertert til tekst.

Luftvisning

Hold S Pen over et element på skjermen hvis du vil forhåndsvisne innholdet eller få tilgang til informasjon i et sprettoppvindu.

I noen apper vises handlingsknapper på forhåndsvisningsvinduet.

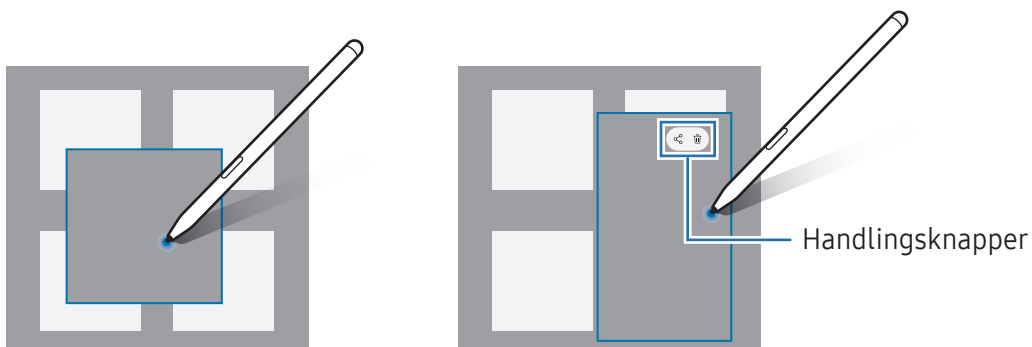


 Hvis denne funksjonen ikke er slått på, kan du åpne **Innstillinger**, trykke på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** og deretter trykke på bryteren **Luftvisning** for å slå den på.

Velge med pennen

(Velge elementer raskt med S Pen)

Når du trykker på og holder inne S Pen-knappen, kan du dra S Pen over tekst eller elementlister for å velge flere elementer eller tekst. Du kan også kopiere og lime inn de valgte elementene eller teksten i en annen app eller dele dem med andre.

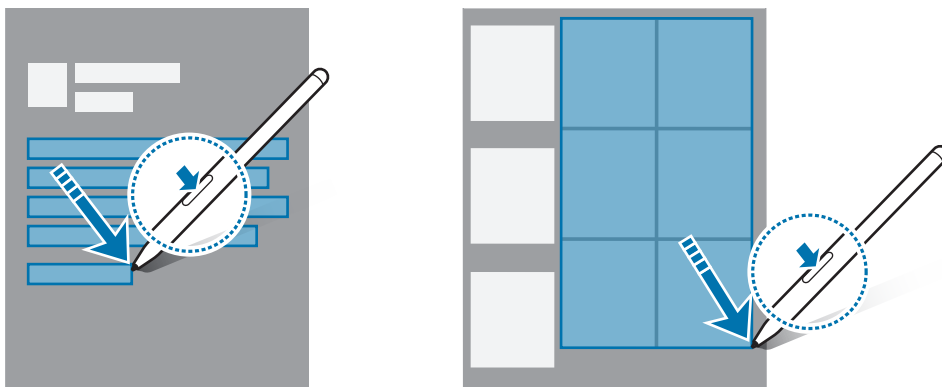


Skjerm av-notater

Du kan opprette notater ved å skrive på skjermen uten å slå den på.

Når skjermen er av, dobbelttrykk på skjermen mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.

Når du trykker på **Lagre** etter å ha skrevet et notat, lagres notatet i **Samsung Notes**.

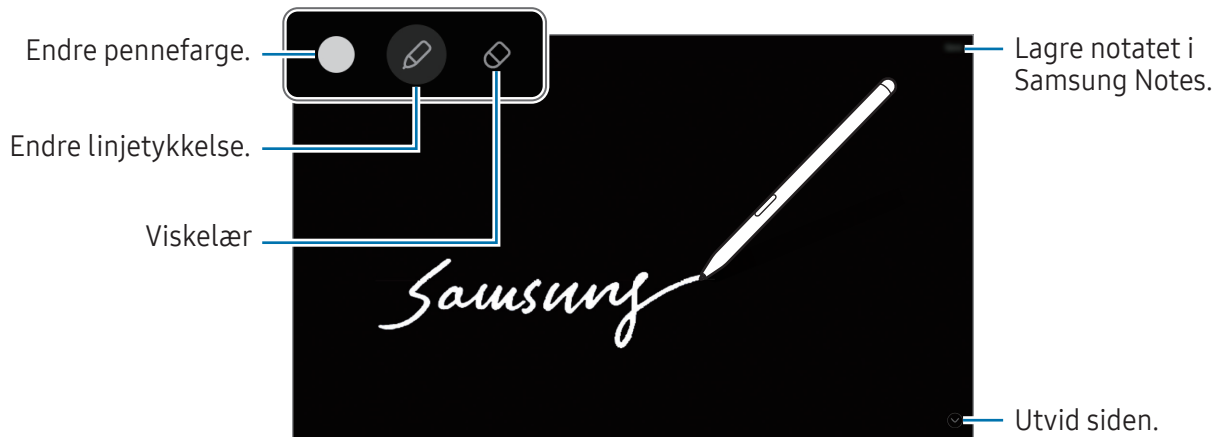

Hvis denne funksjonen ikke er slått på, kan du åpne **Innstillinger**, trykke på **Avanserte funksjoner** → **S Pen** og deretter trykke på bryteren **Skjerm av-notater** for å slå den på.

Telefon

Innledning

Ring eller svar på telefon- og videoanrop.



Du kan bruke ringe- og meldingsfunksjoner på nettbrettet med telefonnummeret ditt ved å bruke funksjonen **Anrop/SMS på andre enheter**. På nettbrettet og telefonen din, åpne **Innstillinger**, trykk på **Tilkoblede enheter** → **Anrop/SMS på andre enheter** og trykk deretter på bryteren for å slå den på. Du må registrere deg og logge på med den samme Samsung-kontoen på nettbrettet og telefonen. Enkelte anrops- og meldingsfunksjoner er muligens ikke tilgjengelig.

Ringe

- 1 Åpne **Telefon**-appen og trykk på **Tastatur**.
- 2 Tast inn et telefonnummer.
- 3 Trykk på Taleanrop-ikonet () for å ringe et taleanrop eller trykk på Videoanrop-ikonet () eller Meet-videoanrop-ikonet () for å ringe et videoanrop.

Ringe fra anropslogger eller kontaktlisten

Åpne **Telefon**-appen, trykk på **Nylige** eller **Kontakter** og stryk deretter til høyre på en kontakt eller et telefonnummer for å ringe et anrop.

Hvis denne funksjonen er slått av, trykker du på Flere alternativer-ikonet () → **Innstillinger** → **Andre anropsinnstillinger**, før du trykker på **Stryk for å ringe / sende melding**-bryteren for å slå den på.

Bruke hurtigtastnumre

Når du skal angi et hurtigtastnummer, åpner du **Telefon**-appen, trykker på **Tastatur** → Flere alternativer-ikonet () → **Hurtigtastnumre**, velger deretter et hurtigtastnummer og legger til et telefonnummer.

Når du skal ringe, berører du og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet / de første sifrene i nummeret, og deretter berører du og holder det siste sifferet.

Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret 123 som et hurtigtastnummer, trykker du først på 1 og deretter på 2 og til slutt berører du og holder på 3.

Ringe internasjonalt

- 1 Åpne **Telefon**-appen og trykk på **Tastatur**.
- 2 Berør og hold 0 til +-tegnet vises.
- 3 Tast inn landsnummer, retningsnummer og telefonnummer og trykk deretter på Anrop-ikonet (.

Motta anrop

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du Svar-ikonet () utenfor den store sirkelen.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du Avvis-ikonet () utenfor den store sirkelen.

Dra **Send melding**-linjen oppover og velg meldingen som skal sendes, for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil opprette forskjellige avvsningsmeldinger, åpner du **Telefon**-appen, trykker på Flere alternativer-ikonet () → **Innstillinger** → **Hurtigavvisningsmeldinger**, skriver en melding og trykker deretter på Legg til-ikonet (.

Blokkere telefonnumre

Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.

Åpne **Telefon**-appen, trykk på Flere alternativer-ikonet () → **Innstillinger** → **Blokker numre** og velg deretter kontakter eller telefonnumre som skal lagres i listen over blokkerte numre.

Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene oppføres i anropsloggen.

 Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID. Trykk på **Blokker anrop fra ukjente numre**-bryteren for å slå på funksjonen.

Alternativer under samtaler

-  : Ta opp en telefonsamtale. Når du tar opp en anropssamtale, blir filen lagret under **Mine filer** → **Intern lagring** → **Recordings** → **Call**.
- **Tekstsamtale**: Kommuniser med den andre parten ved hjelp av tekst. For å bruke denne funksjonen åpner du **Telefon**-appen, trykker på Flere alternativer-ikonet () → **Innstillinger** → **Tekstsamtale** og trykker deretter på bryteren for å slå den på.
- **Nytt anrop**: Ring et annet nummer. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen.
- **Videoanrop**: Bytt til videoanrop.
- **Bluetooth**: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er tilkoblet enheten.
- **Sett anrop på vent**: Sett et anrop på vent.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Tastatur/Skjul**: Åpne eller lukk tastaturet.
-  : Avslutt den nåværende samtalen.
-  : Bytt til taleanrop under en videosamtale.
-  : Lås skjermen under en videosamtale.
- **Effekter**: Du kan bruke ulike effekter under en videosamtale.
-  : Du kan endre skjermforholdet under en videosamtale.
- **Kamera**: Slå av kameraet under en videosamtale, slik at den andre parten ikke kan se deg.
- **Bytt**: Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak under en videosamtale.

 Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

Kontakter

Innledning

Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.

Legge til kontakter

Opprette en ny kontakt

- 1 Åpne **Kontakter**-appen og trykk på Opprett-ikonet (+).
- 2 Velg et lagringssted.
- 3 Skriv inn kontaktinformasjon og trykk på **Lagre**.

Importere kontakter

Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.

- 1 Åpne **Kontakter**-appen, trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) øverst på kontaktlisten, og trykk deretter på **Innstillinger** → **Importer kontakter**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å importere kontakter.

Synkronisere kontakter med nettkontoene dine

Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som Samsung-kontoen din.

- 1 Åpne **Innstillinger**, trykk på **Kontoer og sikkerhetskopier** → **Administrer kontoer** og velg en konto du vil synkronisere med.
- 2 Trykk på **Synkroniser konto** og trykk deretter på **Kontakter**-bryteren for å slå den på.

Søke etter kontakter

Åpne **Kontakter**-appen. Trykk på Søk-ikonet (Q) øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Trykk på kontakten. Utfør deretter én av følgende handlinger:

-  : Ring et taleanrop.
-  : Skriv en melding.
-  /  : Ring et videoanrop.
-  : Skriv en e-post.

Slette kontakter

1 Åpne **Kontakter**-appen, trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) øverst på kontaktlisten og trykk deretter på **Velg**.

2 Velg kontakter og trykk på **Slett**.

Hvis du vil slette én og én kontakt, kan du trykke på en kontakt på kontaktlisten og deretter på **Mer** → **Slett**.

Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.

1 Åpne **Kontakter**-appen, trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) øverst på kontaktlisten og trykk deretter på **Velg**.

2 Velg kontakter og trykk på **Del**.

3 Velg kontakthinformatjonen du vil dele, og trykk på **Ferdig**.

4 Velg en delemetode.

Opprette grupper

Du kan legge til grupper, som familie eller venner og administrere kontakter i henhold til gruppe.

1 Åpne **Kontakter**-appen og trykk på **Grupper** → Opprett-ikonet (+).

2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en gruppe.

Slå sammen dupliserte kontakter

Hvis kontaktlisten din har duplikatkontakter, kan du slå dem sammen for å rydde opp i kontaktlisten.

- 1 Åpne **Kontakter**-appen, trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) øverst på kontaktlisten, og trykk deretter på **Innstillinger** → **Slå sammen dupliserte kontakter**.
- 2 Merk av for kontakter, og trykk på **Flett**.

Konfigurere profilen din

Du kan konfigurere profilen din og profilkortet.

- 1 Åpne **Kontakter**-appen og trykk på profilen din.
- 2 Trykk på **Opprett profilkort**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere profilkortet ditt.
Bildet du velger for profilkortet, blir også brukt som profilbildet ditt.
- 4 For å endre profilbildet, trykker du på profilbildet eller -kortet og trykker på Profilbilde-ikonet (📎).
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere profilbildet ditt.

Dele profilen din

Personer kan se profilen din når du ringer til dem eller når de sjekker kontaktinformasjonen din.

- 1 Åpne **Kontakter**-appen og trykk på profilen din.
- 2 Trykk på **Profilkort og -bilde** og trykk på **Del profilkort og -bilde**-bryteren for å aktivere den.

Kamera

Innledning

Ta bilder og ta opp videoer med ulike moduser og innstillinger.

Etiske retningslinjer for bruk av kameraet

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder

1 Åpne **Kamera**-appen.

Du kan også åpne appen ved å trykke to ganger på sideknappen eller dra Kamera-ikonet () mot venstre på låseskjermen.




- Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du åpner **Kamera**-appen fra låseskjermen eller når skjermen er avslått mens skjermlåsmetoden er angitt.
- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Noen metoder kan være utilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der kameraet skal fokusere.

For å justere lysstyrken på bilder drar du i justeringslinjen som kommer opp oven- eller nedenfor den runde rammen.

3 Trykk på Ta bilde-ikonet (○) for å ta et bilde.

Hvis du vil endre fotograferingsmodus, drar du listen over fotograferingsmoduser mot venstre eller høyre, eller stryker mot venstre eller høyre på forhåndsvisningsskjermbildet.

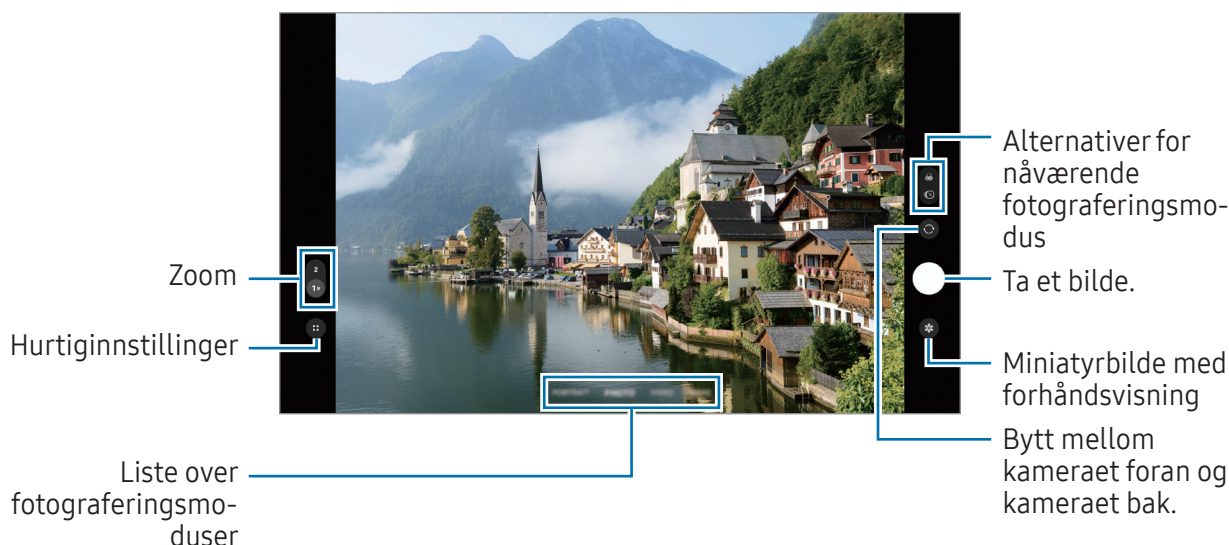

- Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av fotograferingsmodus og hvilket kamera som brukes.
- Fokuset kan være uklart om motivet er nært. Ta bilder eller ta opp videoer på god avstand.
- Hvis bildene er uskarpe, må du rengjøre kameraobjektivet og prøve på nytt.
- Kontroller at objektivet ikke er skadet eller skittent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte moduser som krever høy oppløsning.
- Enhetens kamera har et vidvinkelobjektiv. En mindre forvrengning kan forekomme i vidvinkelbilder eller -videoer, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen til enheten.
- På grunn av forskjeller i temperaturen utenfor og inni kameraomslaget, kan det dannes dugg eller kondens i kameraet hvis enheten utsettes for plutselige endringer i lufttemperaturen. Prøv å unngå slike forhold når du planlegger å bruke kameraet. Hvis det oppstår dugg, må du la kameraet tørke naturlig i romtemperatur før du tar bilder eller videoer, ellers kan resultatene bli uskarpe.

Bruke kameraknappen

- Berør og hold inne kameraknappen for å gjøre et videoopptak.
- Hvis du drar kameraknappen til Lås-ikonet (🔒), kan du ta opp en video uten å holde på knappen.
- For å ta en bildeserie stryker du kameraknappen til kanten av skjermen og holder den inne. Hvis du trykker på Hurtigkontroller-ikonet (⋮) → Innstillinger-ikonet (⚙️) på forhåndsvisningsskjermbildet og så på **Stryk lukkerknappen for å → Opprett GIF**, kan du opprette GIF-er.
- Hvis du legger til enda en kameraknapp, kan du flytte den hvor som helst på skjermen, slik at det blir lettere å ta bilder. På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på Hurtigkontroller-ikonet (⋮) → Innstillinger-ikonet (⚙️) → **Fotograferingsmetoder** og deretter på bryteren for **Flytende lukkerknapp** for å slå den på.

Redigere listen over fotograferingsmoduser

For å redigere listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** på listen, trykker så på **Rediger** og drar deretter modusene til der du vil ha dem.

Bruke zoomfunksjoner

For å zoome inn eller ut når du bruker kameraet bak, må du velge ønsket zoomikon på forhåndsvisningsskjermen.

Du kan også velge ønsket zoomnivå fra zoomnivålisten som vises når du trykker på zoomikonet.

For å justere zoomen mer presist kan du dra i zoomikonet, klype eller spre to fingre fra hverandre på forhåndsvisningsskjermen.



Låse fokus (AF) og eksponering (AE)

Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.

Berør og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og eksponeringsinnstillingen låses. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av fotograferingsmodusen.

Alternativer for nåværende fotograferingsmodus

Du kan bruke følgende alternativer på forhåndsvisningsskjermbildet. For å bruke flere alternativer trykker du på Hurtigkontroller-ikonet (⋮).

- ✖ : Slå fotolyset av eller på.
- 📺 : Slå filmfunksjonen av eller på. Hvis du slår på funksjonen, blir det også tatt et videoklipp fra noen få sekunder før og etter du trykker på kameraknappen.
- 🎨 : Legg til en filtereffekt.
- 📺 AUTO : Velg en bildefrekvens for hyperlapse-videoer.
- FHD 30 : Velg oppløsning for videoer.
- 😊 : Bruke skjønnhetseffekter.
- 🎯 : Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert måling** (🎯) bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet. **Matrisemåling** (📊) jevner ut hele scenen. **Punktmåling** (📍) bruker lyset på et konsentrert område midt på bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
- 💧 : I **MAT**-modus: Fokuser på et motiv inni rammen, og gjør bildet utenfor rammen uskarpt.



De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig av modell eller fotograferingsmodus.

Bildemodus

Kameraet justerer alternativene for opptak automatisk avhengig av omgivelsene.


På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **BILDE** og trykker på Ta bilde-ikonet (○) for å ta et bilde.

Bildeforslag

Kameraet foreslår den ideelle komposisjonen for bildet ved å registrere posisjonen og vinkelen til motivet.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på Hurtigkontroller-ikonet (⋮) → Innstillinger-ikonet (⚙️) og trykker på **Bildeforslag**-bryteren for å slå den på.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **BILDE**.
En guide vises på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 2 Pek guiden mot motivet.
Kameraet gjenkjenner komposisjonen og den anbefalte komposisjonen vises på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 3 Flytt enheten slik at guiden stemmer med den anbefalte komposisjonen.
Når den ideelle komposisjonen er oppnådd, endres guiden til gul.
- 4 Trykk på Ta bilde-ikonet (○) for å ta et bilde.

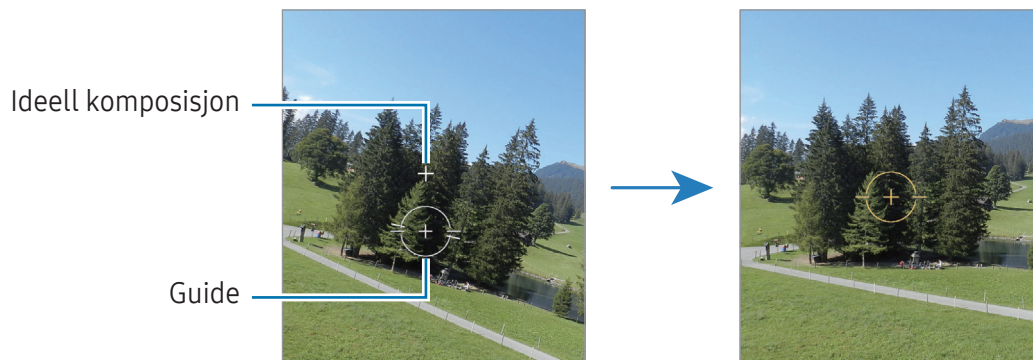

Ta selfier

Du kan ta selvportretter med kameraet foran.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på Veksle til Kamera foran-ikonet () for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
- 2 Se inn i kameraobjektivet foran.
For å ta selvportretter med et vidvinkelbilde av landskapet eller personer trykker du på Veksle til vidvinkel-ikonet ()
- 3 Trykk på Ta bilde-ikonet () for å ta et bilde.

Skanne dokumenter eller tekst

Du kan skanne dokumenter eller tekst.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **BILDE**.
- 2 Pek kameraet mot gjenstanden og trykk på Skann dokumenter og tekst-ikonet ()
Skann dokumenter og tekst-ikonet () vises bare når et dokument eller en tekst er registrert.
- 3 Trykk på **Skann**, velg området du vil ha og trykk deretter på **Lagre**.

Videomodus

Kameraet justerer alternativene for opptak automatisk avhengig av omgivelsene.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **VIDEO** og trykker på Start opptak-ikonet () for å gjøre et videoopptak.
 - Hvis du vil veksle mellom kameraet foran og kameraet bak mens du gjør opptak, stryker du oppover eller nedover på forhåndsvisningsskjermen eller trykker på Veksle til kamera foran-ikonet ()
 - Du kan ta et bilde fra videoen mens du gjør opptak ved å trykke på Bilde-ikonet ()
- 2 Trykk på Stopp opptak-ikonet () for å stoppe videoopptaket.

Ett opptak-modus

Ta ulike bilder og videoer med bare ett opptak.

Enheten velger automatisk de beste bildene og oppretter bilder med filtre eller videoer med visse deler gjentatt.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER → ETT OPPTAK**.
- 2 Trykk på Start opptak-ikonet () for å ta opp scenen du vil ha.
- 3 Trykk på forhåndsvisningsminiaturbildet på forhåndsvisningsskjermen, eller åpne **Galleri**-appen og velg filen.
For å sjekke andre resultater trykker du på Enkeltopptak-ikonet (). For å lagre resultatene individuelt berører og holder du et element, markerer elementene du vil ha, og trykker deretter på Lagre-ikonet ().

Portrettmodus

Ta bilder som fokuserer på ansiktet ved å gjøre bakgrunnen uskarp.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **PORTRETT**.
 - 2 Trykk på Portrett-ikonet () og dra i justeringslinjen for bakgrunnsuskarphet for å justere skarpheten.
 - 3 Når **Klar** vises på forhåndsvisningsskjermbildet, trykker du på Ta bilde-ikonet () for å ta et bilde.
- 
- Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys.
 - Bakgrunnsuskarphet blir kanskje ikke brukt riktig under følgende forhold:
 - Enheten eller motivet beveger seg.
 - Motivet har en farge som likner bakgrunnen.

Pro-modus/Pro-videomodus

Ta bilder eller gjør videoopptak mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, som eksponeringsverdi og ISO-verdi, manuelt.

På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **PRO** eller **PRO-VIDEO**. Velg alternativer og tilpass innstillingene, og trykk deretter på Ta bilde-ikonet () for å ta et bilde eller Start opptak () for å gjøre et videoopptak.

Tilgjengelige alternativer

Når du trykker på et alternativ, kommer alternativlisten opp. På listen velger du alternativer og tilpasser innstillingene.

- **WB:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
- **EV:** Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med lite lys.
- **ISO:** Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene eller videoene.
-  : Tilbakestill innstillingene.

Skille mellom fokusområdet og eksponeringsområdet

Du kan skille mellom fokusområdet og eksponeringsområdet.

Berør og hold inne på forhåndsvisningsskjermbildet. AF-/AE-rammen blir vist på skjermen. Dra rammen til området hvor du vil skille mellom fokusområdet og eksponeringsområdet.

Nattmodus

Ta bilder ved svak belysning, uten å bruke fotolys. Når du bruker et stativ, kan du få lysere og stødigere resultater.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **NATT**.
- 2 Trykk på Ta bilde-ikonet () og hold enheten din stødig til opptaket er fullført.

Matmodus

Du kan ta bilder av mat med mer livlige farger.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER → MAT**.
En ramme vises på skjermen og området utenfor rammen blir uskarpt.
- 2 Hvis du vil endre størrelsen på rammen, drar du i et hjørne av rammen.
Trykk på området du vil ha, eller dra i rammen for å flytte den.
- 3 Trykk på Hurtigkontroller-ikonet (⋮) → Fargetemperatur-ikonet (🔧) og dra i justeringslinjen for å justere fargetemperaturen.
- 4 Trykk på Ta bilde-ikonet (📷) for å ta et bilde.

Panoramamodus

Med panoramamodus kan du ta en serie med bilder og deretter sette dem sammen til ett bredt panoramabilde.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER → PANORAMABILDE**.
 - 2 Trykk på Ta bilde-ikonet (📷), og beveg enheten sakte i én retning.
Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten automatisk å ta bilder.
 - 3 Trykk på Ferdig-ikonet (■) for å slutte å ta bilder.
-  Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med ensartet farge.

Hyperlapse-modus

Du kan ta opp scener, som personer eller biler som beveger seg, og vise dem som videoer i hurtigfilm.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **MER** → **HYPERLAPSE**.
 - 2 Trykk på Hastighet-ikonet () og velg et alternativ for bildehastighet.
Hvis du angir bildehastigheten til **AUTO**, justeres bildehastigheten automatisk på enheten i henhold til de skiftende hastighetene i scenen.
 - 3 Trykk på Start opptak-ikonet () for å starte opptaket.
 - 4 Trykk på Stopp opptak-ikonet () for å fullføre opptaket.
-  Du kan bruke natthyperlapse-funksjonen ved å trykke på Hastighet-ikonet () → Natt femten ganger raskere-ikonet () eller Natt førtifem ganger raskere-ikonet () på fotograferingsalternativer. Denne funksjonen er godt egnet for å gjøre ting som å ta nattbilder fra biler i bevegelse som får lyset til å se ut som om det også er i bevegelse.

Tilpasse innstillinger for kamera

På forhåndsvisningsskjermen, trykker du på Hurtigkontroller-ikonet () → Innstillinger-ikonet (). Enkelte alternativer kan være utilgjengelige, alt etter fotograferingsmodusen.

Intelligente funksjoner

- **Sceneoptimering:** Angi at enheten skal justere fargeinnstillingene og bruke den optimaliserte effekten automatisk ut fra motivet eller scenen.
- **Skann dokumenter og tekst:** Når et dokument eller en tekst er registrert av kameraet bak, vises Skann dokumenter og tekst-ikonet ()
- **Skann QR-koder:** Still inn enheten slik at den kan skanne QR-koder fra forhåndsvisningsskjermen.
- **Bildeforslag:** Angi at enheten skal foreslå en ideell komposisjon for bildet ved å identifisere posisjonen og vinkelen til motivet.
- **Egendefinerte filtre:** Opprett ditt eget filter ved hjelp av et bilde med en fargetone du liker, fra Galleri.

Bilder

- **Stryk lukkerknappen for å:** Velg en handling som skal utføres når du stryker kameraknappen til kanten av skjermen og holder den inne.
- **Vannmerke:** Legg til et vannmerke når du tar bilder.
- **Høyeffektivitetsbilder:** Ta bilder i høyeffektivt bildeformat (HEIF).

Selfier

- **Lagre selfier som forhåndsvist:** Angi at enheten skal lagre bilder eller videoer som de vises på forhåndsvisningsskjermen når de tas med kameraet foran, uten å vende dem.
- **Stryk opp/ned for å bytte kamera:** Slå på denne funksjonen for å bytte kamera ved å stryke oppover eller nedover på forhåndsvisningsskjermen.

Videoer

- **Videostabilisering:** Slå på bildestabilisator for å redusere eller eliminere uklartheter som skyldes at kameraet rister mens du gjør videopptak.
 - **Avanserte videoalternativer**
 - **Videoer med høy effektivitet:** Ta opp videoer i høyeffektivt videoformat (HEVC). HEVC-videoene lagres som komprimerte filer for å spare lagringsplass på enheten.
 - **360-lydopptak:** Du kan ta opp mer oppslukende 3D-lydvideoer ved hjelp av Bluetooth-hodetelefoner som støtter 360-lydopptaksfunksjonen.
 - **Lydavspilling:** Du kan spille av medier uten pause mens du tar opp videoer. Medier settes på pause når 360-lydopptaksfunksjonen er på.
-  • Det er ikke sikkert at du kan spille av HEVC-videoer på andre enheter eller dele dem på nettet.
- Du kan ikke ta opp videoer i HEVC-format i enkelte opptaksmoduser.

Generelt

- **Automatisk HDR:** Ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
 - **Komposisjonsveiledning:** Vis hjelpelinjene i kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
 - **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg for bildet.
-  • GPS-signalstyrken kan bli dårligere i posisjoner der signalet forstyrres, som mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, slår du av innstillingen for posisjonstagg.

- **Fotograferingsmetoder**

- **Trykk på volumknappene for å:** Ta bilder eller ta opp videoer, zoome inn eller ut, eller kontrollere volumet med volumknappen.
 - **Flytende lukkerknapp:** Legg til en annen flyttbar knapp hvor som helst på skjermen for å ta bilder.
 - **Vis håndflate:** Vis håndflaten til kameraet foran for å ta selfier eller starte opptak av videoer.
- **Innstillinger du vil beholde:** Behold de siste innstillingene du brukte, for eksempel fotograferingsmodus, når du åpner kameraet.
 - **Lagringssted:** Velg et lagringssted. Funksjonen vises bare når du setter inn et SD-kort.

Personvern

- **Tillatelser:** Få tilgang til tillatelsene som kreves for å bruke kameraappen.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill kamerainnstillingene.
- **Om Kamera:** Sjekk versjonen til kameraappen og juridisk informasjon.
- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller sjekk vanlige spørsmål.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modellen.


Galleri

Innledning

Få tilgang til bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer etter album eller opprette historier.


Bruke galleri

Åpne **Galleri**-appen.

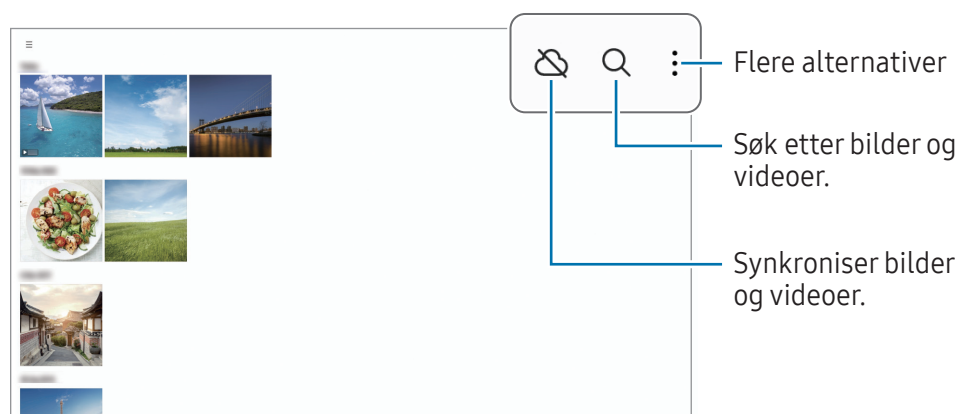

Vise bilder

Åpne **Galleri**-appen og velg et bilde. Du kan se andre filer ved å stryke fingeren til venstre eller høyre på skjermen.

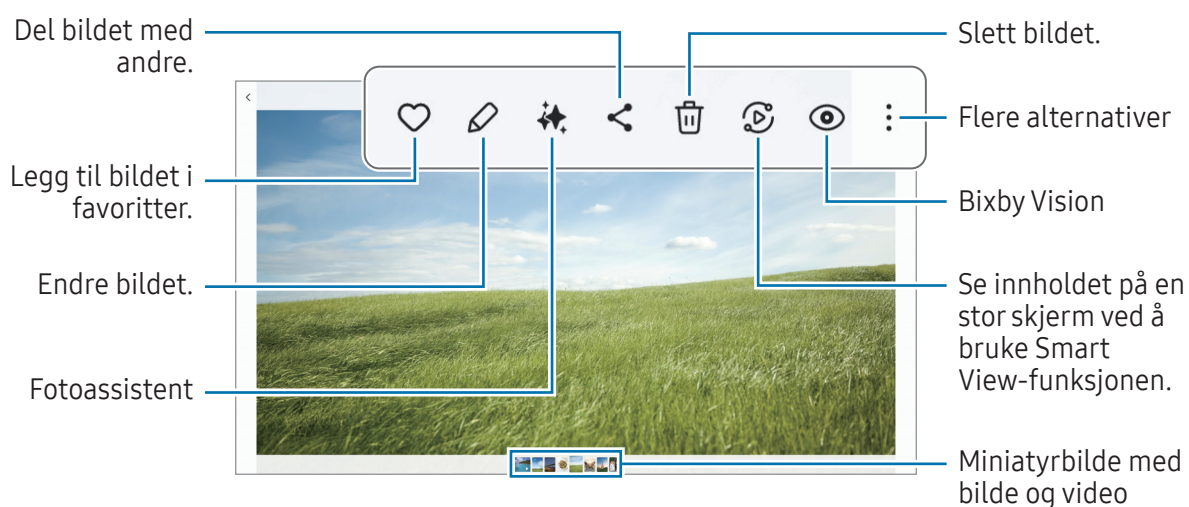

Redigere bilder

Du kan forbedre kjedelige, uskarpe og lavoppløste bilder.

- 1 Åpne **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Stryk oppover på skjermen og trykk på **Rediger**.
Du kan se før og etter.
- 3 Trykk på Lagre-ikonet () for å lagre det redigerte bildet.

Trekke ut gjenstander fra bilder

Skill en gjenstand fra bakgrunnen og trekk den ut. Du kan kopiere bildet som er trukket ut eller bruke det på forskjellige måter ved å lagre det som et klistremerke eller et bilde.

- 1 Åpne **Galleri**-appen og velg et bilde eller en video.
- 2 Berør og hold på gjenstanden du vil trekke ut og velg et alternativ.
 Denne funksjonen er bare tilgjengelig for videoer når de er midlertidig stoppet.


Beskjære forstørrede bilder

- 1 Åpne **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Spre to fingre fra hverandre på området du vil lagre, og trykk på Hurtigbeskjæring-ikonet ().
Det beskårne området blir lagret som en fil.

Vise videoer

Åpne **Galleri**-appen og velg en video du vil spille av. Du kan se andre filer ved å stryke fingeren til venstre eller høyre på skjermen.

For å bruke flere alternativer under avspilling trykker du på (⋮) → **Åpne i Videospiller**.

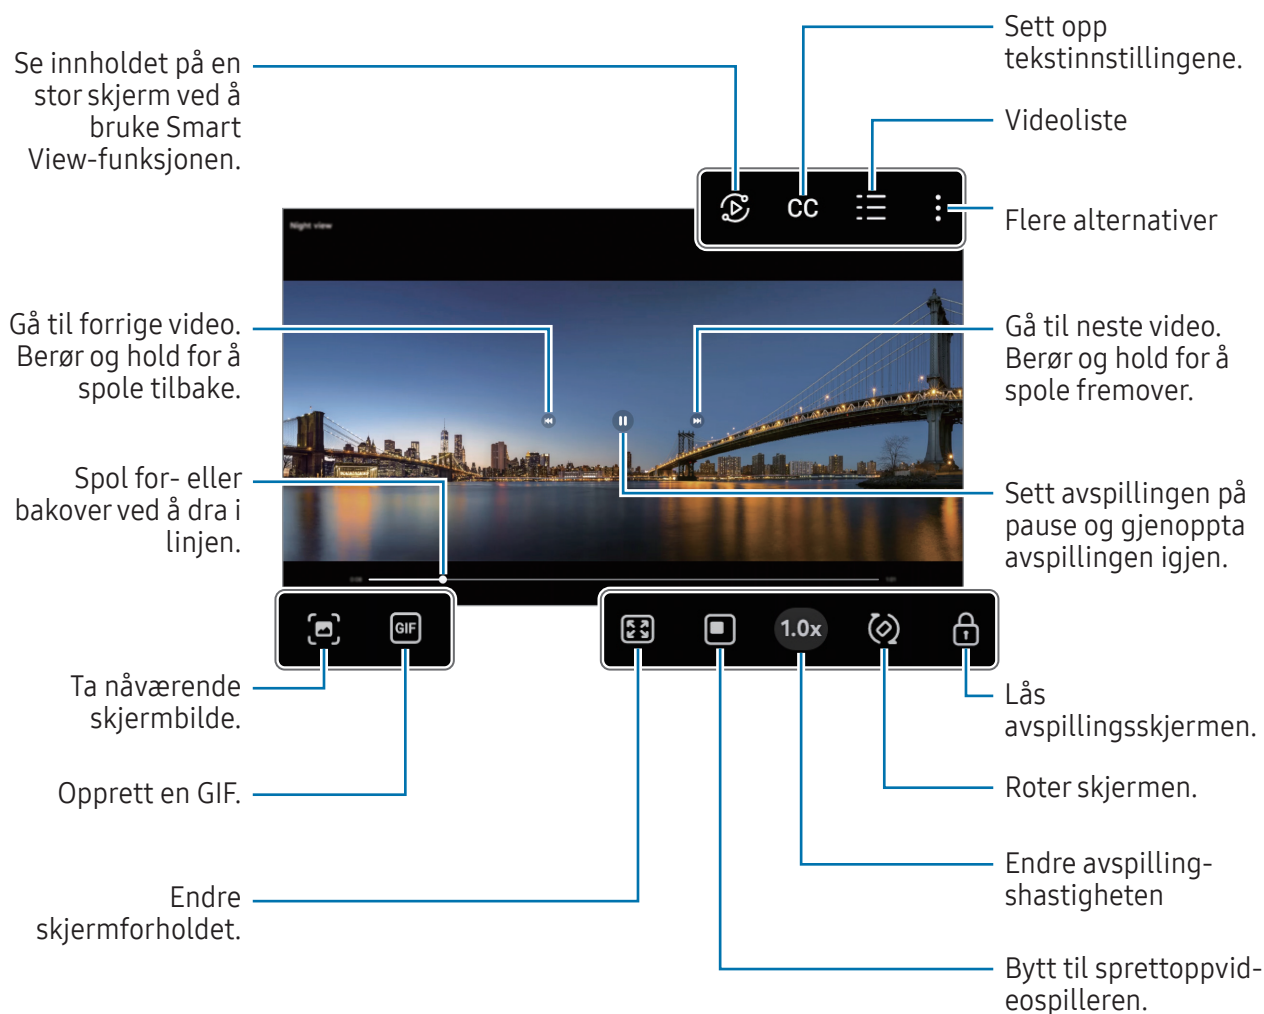

Dra opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten eller dra opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.

Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.

Album

Åpne **Galleri**-appen, trykk på Navigasjonsskuff-ikonet () → **Album** → Opprett-ikonet () og velg en albumtype.

- **Album:** Opprett nye album og legg til bilder og videoer manuelt.
- **Album som oppdateres automatisk:** Opprett album som automatisk samler inn bilder av personer du velger.
- **Gruppe:** Opprett en gruppe av relaterte album.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av område eller modell.

Historier

Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og posisjonstagger, sorterer bildene og videoene og oppretter deretter historier.

Åpne **Galleri**-appen, trykk på Navigasjonsskuff-ikonet () → **Historier** og velg en historie. Hvis du trykker på Flere alternativer-ikonet (), kan du bruke ulike alternativer, for eksempel å endre historietittelen.

Hvis du trykker på Flere alternativer-ikonet () → **Opprett historie** på historielisten, kan du opprette historier manuelt.

Synkronisere bilder og videoer

Åpne **Galleri**-appen, trykk på Synkroniser med OneDrive-ikonet () og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre synkroniseringen. Når **Galleri**-appen og nettskyen er synkronisert, endres ikonet til Synkronisert med OneDrive-ikonet ()

Når du synkroniserer, blir bilder og videoer som du tar, også lagret i skyen. Du får tilgang til bilder og videoer som er lagret i nettskyen i **Galleri**-appen og fra andre enheter.



Når du kobler sammen Samsung-kontoen og Microsoft-kontoen din, kan du sette nettskylagring til Microsoft OneDrive.

Slette bilder eller videoer

Åpne **Galleri**-appen, berør og hold inne et bilde, en video eller et album for å slette og trykk deretter på **Slett**.

Bruke papirkurvfunksjonen

Bilder og videoer som du sletter, blir lagret midlertidig i papirkurven. Filene blir slettet etter et bestemt tidsrom.

For å få tilgang til filer i papirkurven åpner du **Galleri**-appen og trykker på Navigasjonsskuff-ikonet (≡) → **Papirkurv**. For å gjenopprette filer trykker du på **Velg**, velger filer og trykker så på **Gjenopprett**.

Bixby

Bixby er et brukergrensesnitt som hjelper deg med å bruke enheten på en mer praktisk måte. Du kan si hva du vil til Bixby. Bixby starter en funksjon du ber om, eller viser informasjonen du vil ha.

Gå til www.samsung.com/bixby for å få mer informasjon.



Bixby er bare tilgjengelig på enkelte språk og er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.

Aktivere Bixby

Mens du trykker på og holder inne sideknappen, sier du hva du vil til Bixby. For å bruke denne funksjonen, åpner du **Innstillinger** og trykker på **Avanserte funksjoner** → **Sideknapp** → **Trykk på og hold lenge** → **Bixby**.

Du kan også si aktiveringsfrasen «Hi, Bixby» eller «Bixby» og si hva du vil.

Angi en aktiveringsfrase

1 Åpne **Innstillinger** og trykk på **Avanserte funksjoner** → **Bixby** → **Taleregistrering**.

2 Velg en aktiveringsfrase du vil ha, under **Taleaktivering**.



Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre det innledende oppsettet.

Bixby Vision

Bixby Vision er en tjeneste som tilbyr forskjellige funksjoner basert på bildegjenkjenning. Du kan bruke Bixby Vision til å søke etter informasjon ved å gjenkjenne gjenstander. Bruk et utvalg av nyttige Bixby Vision-funksjoner.



- Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig eller at du ikke får riktige søkeresultater avhengig av bildestørrelse, -format eller -oppløsning.
- Samsung er ikke ansvarlig for produktinformasjonen som leveres av Bixby Vision.

Starte Bixby Vision

Start Bixby Vision på en av disse måtene.

- I **Kamera**-appen, trykker du på **MER** på listen over fotograferingsmoduser og trykker på Bixby Vision-ikonet (👁️).
- Velg et bilde i **Galleri**-appen, og trykk på Bixby Vision-ikonet (👁️).
- Hvis du la til Bixby Vision-appikonet på startskjermbildet, åpner du **Bixby Vision**-appen.

Bruke Bixby Vision

1 Start Bixby Vision.

2 Velg en funksjon du vil bruke.

- **OVERSETT**: Gjenkjenn tekst fra dokumenter eller bilder og oversett den.
- **TEKST**: Gjenkjenn tekst fra dokumenter eller bilder og kopier den.
- **OPPDAG**: Søk etter bilder som likner på den gjenkjente gjenstanden og tilknyttet informasjon, på nettet.
- **MOTIVBESKRIVELSE**: Analyser scenen du tok bilde av og beskriv den med tale.
- **GJENSTANDSIDENTIFIKATOR**: Gjenkjenn gjenstander og beskriv dem med tale.
- **TEKSTLESER**: Gjenkjenn tekst og les den høyt.
- **FARGEPAVISNING**: Registrer gjenstandens farge og si den høyt.




- Tilgjengelige funksjoner og søkeresultater kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Hvis noen av funksjonene ikke vises, må du starte Bixby Vision, trykke på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Innstillinger** og så trykke på bryterne ved siden av funksjonene du vil slå på.

Flervindu


(Bruke flere apper samtidig)

Kjør apper samtidig i delt skjerm-visning eller flere apper i sprettoppvisning.

 Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

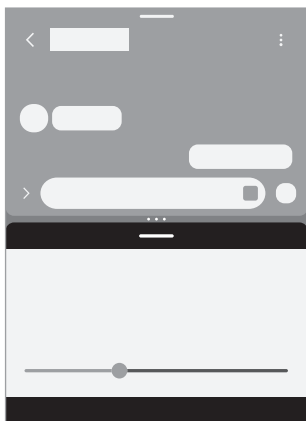

Delt skjerm-visning

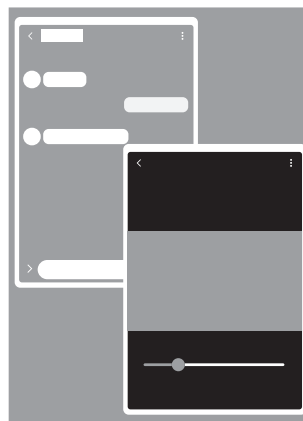

Sprettoppvisning

Starte Flervindu

- Nylige-knapp

Trykk på Nylige-knappen (|||), trykk på et app-ikon og trykk deretter på **Åpne i delt skjerm-visning** eller **Åpne i sprettoppvisning**.

- Stryk skjerm

Åpne **Innstillinger**, trykk på **Avanserte funksjoner** → **Flervindu** og så på **Stryk for delt skjerm** eller **Stryk for sprettoppvisning** for å slå den på.

- Oppgavelinje

Når du bruker en app, kan du dra appen du vil ha, fra oppgavelinjen og oppover og så slippe den der du vil.




- Dra sirklene (• • •) mellom appvindueene for å justere størrelsen på vindueene.
- Trykk på sirklene (• • •) mellom appvindueene og trykk på Legg til appar-ikonet (☆). De appene du bruker i delt skjerm-visning, lagres som et app-par.
- Dra flervindu-håndtaket (—) til et nytt sted for å flytte appvinduet.
- Når du trykker på flervindushåndtaket (—), vises de tilgjengelige menyene.

Samsung Internett

Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettssidene dine, for å få enkel tilgang til dem.

- 1 Åpne **Internett**-appen.
- 2 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis verktøylinjen ikke dukker opp, stryk litt nedover på skjermen.

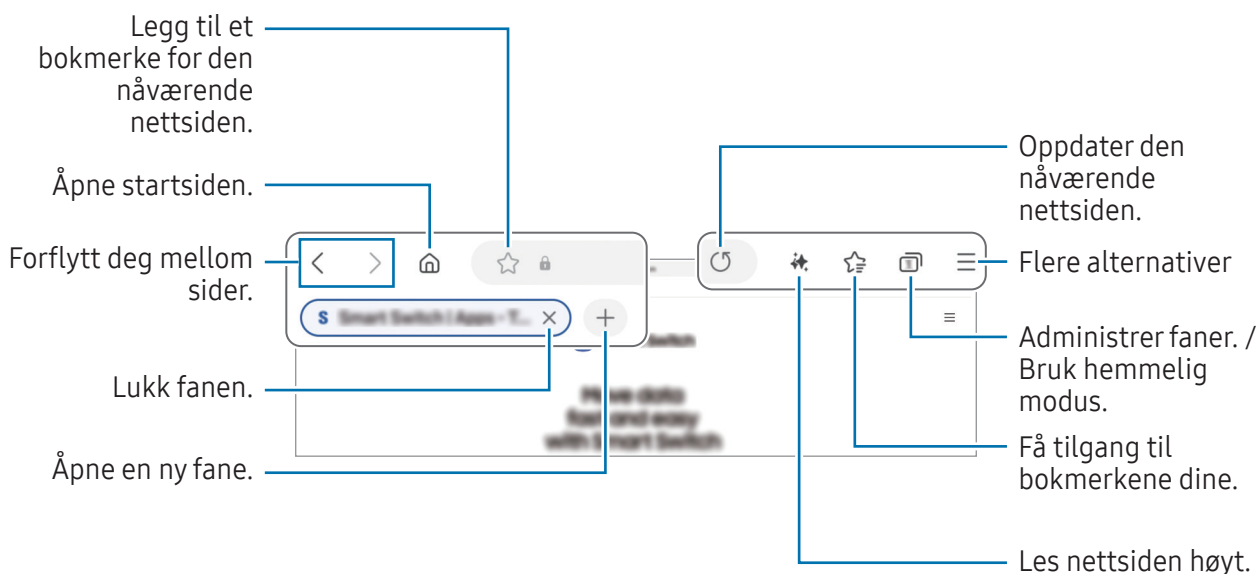

Bruke hemmelig modus

Hvis du angir et passord for hemmelig modus, kan du hindre at andre får tilgang til søkeloggen din, nettleserloggen din, bokmerker og lagrede sider.

- 1 Trykk på **Faner-ikonet** (☰) → **Slå på Hemmelig modus**.
- 2 Trykk på **Lås Hemmelig modus**-bryteren for å slå på funksjonen, trykk på **Start** og angi et passord for hemmelig modus.

I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten. Slå av hemmelig modus ved å trykke på **Faner-ikonet** (☰) → **Slå av Hemmelig modus**.

Samsung Health

Samsung Health hjelper deg med å administrere velværet og formen din. Sett deg treningsmål, se fremgangen din og hold oversikt over velværet og formen din. Du kan også sammenlikne oppføringene dine for skrittall med andre Samsung Health-brukere og sjekke helsetips.

Åpne **Health**-appen. Gå til www.samsung.com/samsung-health for å få mer informasjon.


Samsung Notes

Innledning

Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen for hånd. Du kan også sette inn bilder eller taleopptak i notatene dine.

Opprette notater

- 1 Åpne **Notes**-appen, trykk på Opprett-ikonet (📝) og opprett et notat.

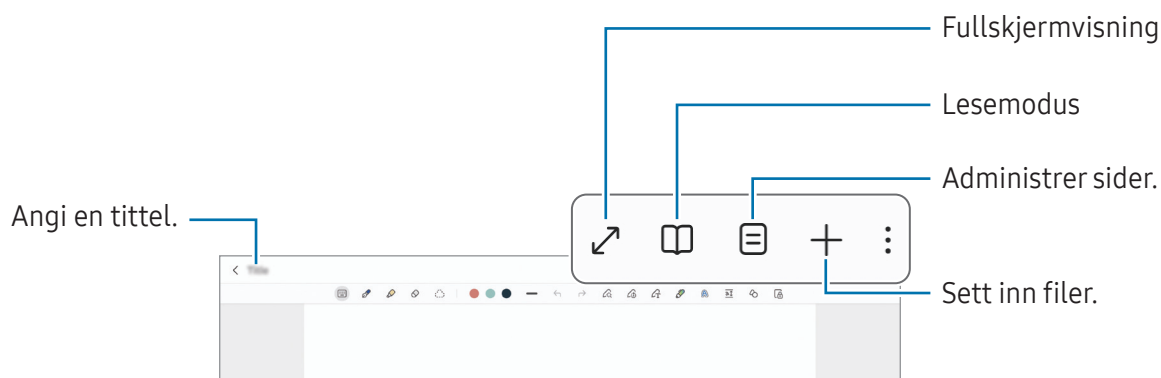

- 2 Trykk på Tilbake-knappen (◀) når du er ferdig med å skrive notatet, for å lagre det. Hvis du vil lagre notatet i et annet filformat, trykker du på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Lagre som fil.**

Slette notater

Berør og hold inne et notat du vil slette, og trykk på **Slett.**

Synkronisere notater


Du kan sjekke og redigere notatene på alle enhetene som er logget på samme Samsung-konto.

Åpne **Notes**-appen, trykk på Navigasjonsskuff-ikonet (☰) → Innstillinger-ikonet (⚙️) og trykk deretter på bryteren **Synkroniser med Samsung Cloud** for å aktivere den.

Skrive notater med håndskrift

På noteringsskjermen kan du skrive eller tegne for hånd.

Du kan skrive for hånd i en større størrelse hvis du forstørrer skjermen ved å spre to fingre på den.

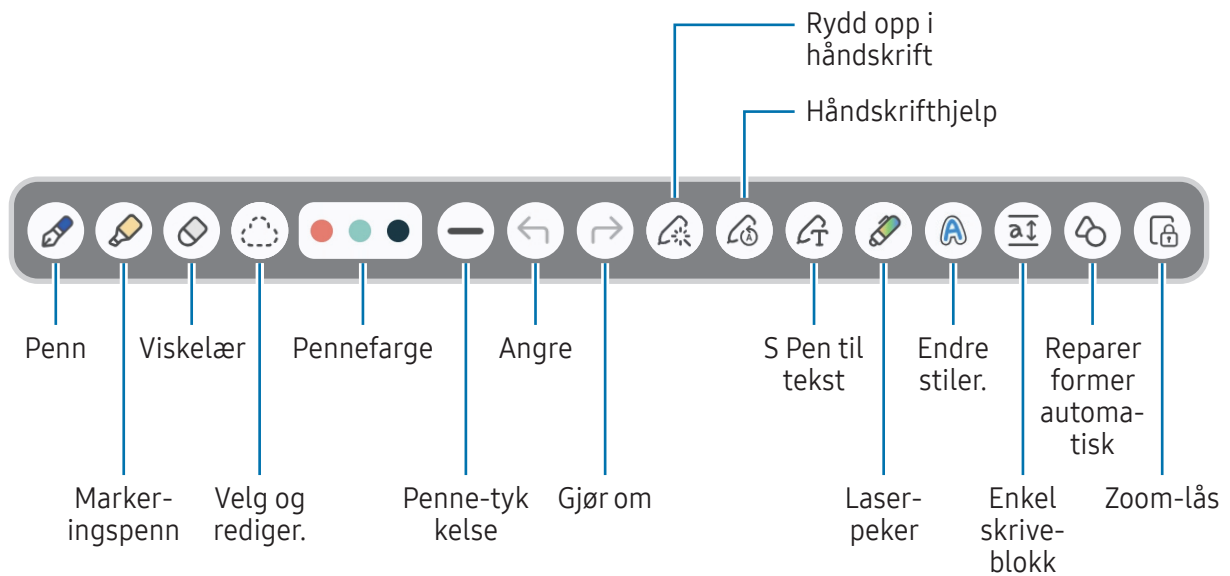

Hvis skriving med finger ikke fungerer, trykk på (☹️) → **Slå på fingertegning**.

Bruke viskelæret

Når du vil slette håndskrift fra et notat, trykker du på Viskelærmodus-ikonet (🧼) og velger et område du vil viske ut. Du kan også velge et område mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.

Hvis du vil endre viskelærtypen, trykker du på Viskelærmodus-ikonet (🧼) én gang til.

- **Strekviskelær**: Slett linjen du valgte.
- **Områdeviskelær**: Visk bare ut området du velger. Du kan justere størrelsen på viskelæret ved å dra i størrelsesjusteringslinjen.



Selv med et mindre viskelær kan det hende at du ikke kan fjerne det ønskede området helt nøyaktig.

Redigere håndskrevne notater

Rediger håndskrevne notater med forskjellige redigeringsalternativer som klipping, flytting eller endring av størrelse.

- 1 Hvis det finnes håndskrift på notatet, trykker du på Valgmodus-ikonet ().
Hvis du vil endre formen på utvalget, trykker du én gang til på Valgmodus-ikonet (.
- 2 Trykk på eller tegn en linje rundt inndataene du vil velge.
 - Hvis du vil flytte elementet til en annen plassering, velger du det og drar det til en ny plassering.
 - For å endre størrelsen på utvalget trykker du på inndataene og drar i et hjørne av rammen som vises.
- 3 Rediger inndataene ved hjelp av de tilgjengelige alternativene.

Rette inn håndskrift eller konvertere til tekst

Hvis du vil rette opp håndskriften eller tegninger horisontalt, trykker du på Rydd opp håndskrift-ikonet ( → **Rett inn håndskrift**.

Hvis du vil erstatte håndskriften med den konverterte teksten, trykker du på Rydd opp håndskrift-ikonet ( → **Konverter til tekst**. Når forhåndsvisningsskjermbildet vises, trykker du på skjermen og så på **Legg til i**.

Hvis du vil erstatte håndskriften med tekst med en gang, trykker du på S Pen til Tekst-ikonet () og skriver deretter på skjermen med S Pen.

Endre stiler

Du kan endre stilen til håndskriften og tegningene dine.

Når du har skrevet eller tegnet på skjermen, trykker du to ganger på Endre stil-ikonet () og velger foretrukket farge eller linjetykkelse. Deretter peker du S Pen dit du ønsker å ta i bruk stilen. Når Pil-ikonet () vises, trykker du der du vil endre stilen.

Bruke den enkle skriveblokken

På noteringsskjermen trykker du på Enkel skriveblokk-ikonet (). Innskrivingsfeltet forstørres og vises som den enkle skriveblokken.

Reparere former automatisk

Trykk på Reparer former automatisk-ikonet () og tegn en form. Formen blir reparert.

Ta opp talenotater

Ta opp tale mens du oppretter et notat, så blir innholdet synkronisert med opptaket.

På noteringsskjermen trykker du på Sett inn-ikonet (✚) → **Taleopptak** og oppretter et notat.

Velg et notat fra listen og trykk på Åpne taleopptaker-ikonet (🎙️) → Spill av-ikonet (▶️) for å spille av et opptak. Nå vises innholdet du opprettet under opptaket, på skjermen sammen med opptaket.

Legge til notater i PDF-filer

Åpne **Notes**-appen, trykk på Importer PDF-filer-ikonet (📎) og velg deretter en PDF-fil. Du kan legge til notater i PDF-filen.

Feste et notat til startskjermbildet

Fest et notat til startskjermbildet for å sjekke det eller åpne og redigere det.

- 1 Åpne **Notes**-appen.
- 2 Velg et notat og trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Legg til i** → **Startskjerm** → **Legg til**.
Notatet legges til på startskjermbildet.

Klippe ut innhold

Du kan legge til innhold, som en nettsidekobling eller et bilde, i et notat.

- 1 Når du vil klippe ut innhold mens du bruker appene **Samsung Internett**, eller **Galleri**, åpner du **Notes**-appen i delt skjerm-visning eller i sprettoppvisning. For mer informasjon om delt skjermvisning eller sprettoppvisning kan du se [Flervindu](#).

Du kan også dobbelttrykke på skjermen mens du trykker på og holder S Pen-knappen, eller du kan åpne Luftkommandopanelet og trykke på **Opprett notat**.

Alternativene du kan bruke, vises nederst på skjermen for notatredigering.

- 2 Velg et alternativ du vil ha.

Samsung Members

Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer, og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i Galaxy-brukernes fellesskap eller sjekke de siste nyhetene og tipsene. **Samsung Members** kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.

Samsung Kids

Du kan begrense barns tilgang til visse apper, angi brukstidene deres og sette opp innstillinger for å gi et underholdende og trygt miljø for barn når de bruker enheten.

Åpne **Innstillinger** og trykk på **Apper** → **Samsung Kids** → **Åpne**. Når du starter Samsung Kids for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Velg appene du vil bruke på Samsung Kids-startskjermbildet.



Den forhåndsinnstilte låsemetoden eller den opprettede PIN-koden brukes når du slår **Foreldrekontroller**-funksjonen på eller lukker Samsung Kids.

Bruke foreldrekontrollfunksjoner

Du kan sette opp innstillingene til Samsung Kids og sjekke brukerloggen.

På skjermbildet til Samsung Kids trykker du på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Foreldrekontroller** og angir opplåsingskoden.

Lukke Samsung Kids

For å lukke Samsung Kids trykker du på Tilbake-knappen (←) eller trykker på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Lukk Samsung Kids** og oppgir deretter opplåsingskoden.

Samsung Global Goals

Bærekraftsmålene, som ble opprettet av generalforsamlingen i FN i 2015, består av mål som er rettet mot å skape et bærekraftig samfunn. Disse målene legger til rette for å gjøre slutt på fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendring.

Med Samsung Global Goals, kan du finne ut mer om bærekraftsmålene og bli med på å skape en bedre fremtid.

Samsung TV Plus

Velg kanalene du vil se som på en TV, og se på diverse videoinnhold kostnadsfritt.

Åpne **TV**-appen.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

Samsung Find

Du kan også finne enheten selv om den ikke er tilkoblet et nettverk. Du kan også dele plasseringen din med andre personer som du angir på forhånd.

Åpne **Find**-appen.

Samsung Shop

Samsung Shop er mobilhandelstjenesten levert av Samsung. Få tilbud eller informasjon om Samsung og deres partners produkter og tjenester.

Åpne **Samsung Shop**-appen.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

PENUP

PENUP er en sosial nettverkstjeneste for deling av kunst som er tegnet med S Pen. Publisert kunstverkene dine, sjekk andres kunstverk og få nyttige tegnetips.

Åpne **PENUP**-appen.

Kalender

Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter i kalenderen.

Åpne **Kalender**-appen og trykk på Legg til hendelse-ikonet () eller dobbelttrykk på en dato. Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på Legg til hendelse-ikonet ()

Synkronisere hendelser med kontoene dine

- 1 Åpne **Innstillinger**, trykk på **Kontoer og sikkerhetskopier** → **Administrer kontoer** og velg deretter en konto du vil synkronisere med.
- 2 Trykk på **Synkroniser konto** og trykk deretter på **Kalender**-bryteren for å slå den på.

For å legge til kontoer å synkronisere med åpner du **Kalender**-appen og trykker på Innstillinger-ikonet () → **Administrer kalendere** →, deretter Mer-ikonet () → **Legg til konto**. Så velger du en konto som skal synkroniseres med, og logger på.

Reminder

Registrer gjøremål som påminnelser og bli varslet i henhold til betingelsen du angir.

Åpne **Kalender**-appen og trykk **Påminnelser** (🔔) →-Legg til påminnelse-ikonet (⊕).

Reminder-skjermbildet vises og appikonet for Reminder (✓) legges til på appskjermbildet.



- For å motta mer nøyaktige varsler kan du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
- GPS-funksjonen må være slått på for å bruke posisjonspåminnelse. Posisjonspåminnelser kan være utilgjengelig avhengig av modell.

Bruk Reminder

Åpne **Reminder**-appen.

- For å opprette påminnelser trykker du på Legg til påminnelse-ikonet (⊕).
- For å fullføre påminnelser trykker du på Avmerkingsboks-ikonet (○) eller velger en påminnelse og trykker på **Fullfør**.
- For å gjenopprette påminnelser trykker du på **Fullført**, velger en påminnelse som skal gjenopprettes og trykker deretter på **Gjenopprett**.
- Hvis du vil slette en påminnelse, velger du en påminnelse og trykker på **Slett**.

Lydopptaker

Ta opp eller spill av taleopptak.

- 1 Åpne **Lydopptaker**-appen.
 - 2 Trykk på Opptak-ikonet () for å starte opptaket. Snakk direkte inn i mikrofonen.
 - Trykk på Pause-ikonet () for å sette opptaket på pause.
 - Under taleopptak kan du trykke på Legg til bokmerke-ikonet () for å sette inn et bokmerke.
 - 3 Trykk på Stopp-ikonet () for å fullføre opptaket.
 - 4 Angi et filnavn, og trykk på **Lagre**.
-  For å ta opp stemmen din og samtidig konvertere den til skjermttekst trykker du på **Tale-til-tekst** før du starter opptaket og velger språket du ønsker.

Transkribere taleopptak

Konverter taleopptak til tekst på skjermen og rediger den.

- 1 Velg et taleopptak.
- 2 Trykk på Flere alternativer-ikonet () → **Transkriber til tekst**.
- 3 Velg en knapp for å begynne å transkribere taleopptaket.

Hvis du vil transkribere taleopptaket til et annet språk, trykker du på **Transkriber til et annet språk** og velger språket du ønsker.
- 4 Trykk på Tilbake-knappen () → **Lagre** for å lagre den konverterte teksten.
 - For å redigere den konverterte teksten trykker du på Flere alternativer-ikonet () → **Rediger utskriftstekst**.
 - For å fjerne den konverterte teksten fra taleopptaket trykker du på Flere alternativer-ikonet () → **Fjern utskrift**.

Mine filer

(Sjekke og administrere filene)

Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten.

Åpne **Mine filer**-appen.

For å se etter unødvendige data og frigjøre enhetens lagringsplass trykker du på **Administrer lagring**.

Trykk på Søk-ikonet (Q) for å søke etter filer eller mapper.

Klokke

Still inn alarmklokker, se hva klokken er i forskjellige byer rundt i verden, ta tiden på en hendelse eller still inn en spesifikk varighet.

Åpne **Klokke**-appen.

Kalkulator

Utfør grunnleggende aritmetiske eller vitenskapelige beregninger.

Åpne **Kalkulator**-appen.

- 🕒 : Sjekk beregningslogg. Tøm loggen ved å trykke på **Tøm logg**. For å lukke beregningsloggpanelet, trykk på Beregningslogg-ikonet (🕒).
- 📏 : Bruk enhetskonverteringsverktøyet. Du kan konvertere diverse verdier, som areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.

Gaming Hub

Med Gaming Hub kan du samle spillene du har lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Store**, på ett sted.

Åpne **Gaming Hub**-appen og velg ønsket spill.

 Spill som er lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Store**, vises automatisk på Gaming Hub-skjermbildet. Hvis spillene dine ikke er der, trykker du på Utvid-ikonet (⋮) → Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Legg til spill**.

Fjerne et spill fra Gaming Hub

Trykk på Utvid-ikonet (⋮), berør og hold på et spill og trykk deretter på **Fjern fra Gaming Hub**.

Game Booster

(Konfigurere spillmiljøet ditt)

Du kan spille spill i et bedre miljø med Game Booster. Du kan bruke Game Booster mens du spiller.

Du åpner Game Booster-panelet mens du spiller ved å trykke på Game Booster-ikonet (+) nederst på skjermen. Hvis ikonet er skjult, drar du oppover fra nederst på skjermen for å vise den.

- : Konfigurer innstillinger for hvert spill, som for eksempel å endre ytelsesmodus.
- ⚙ : Sett opp innstillinger for Game Booster.
- Berøringsbeskyttelse**: Lås skjermen mens spillet spilles. For å låse opp skjermen drar du låseikonet i hvilken som helst retning.
- Skjerm bilde**: Ta bilder av skjermen.
- Ta opp**: Ta opp spilleøktene. For å stoppe å opptak, trykker du på Stopp-ikonet (■).
- Blokker navigeringsknapper**: Skjul knappene på navigeringslinjen. For å vise knappene trykker du på Lås navigeringsknappen-ikonet (🔒) på navigeringslinjen.
- Blokker kantpanel**: Skjul kantpanelhåndtaket mens spillet spilles.
- Blokker automatisk lysstyrke**: Deaktiver automatisk justering av skjermens lysstyrke mens spillet spilles.
- Blokker Bixby**: Slå av Bixby mens spillet spilles.

- **Rediger:** Rediger alternativer-listen.
- **Spilloptimalisering:** Sjekk gjeldende ytelsesmodus.
- **RAM:** Sjekk tilgjengelig minne.



- Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av spillet.
- Spillytelsen kan være begrenset for å regulere enhetens temperatur hvis temperaturen stiger over et visst nivå.

Endre ytelsesmodus

Du kan endre ytelsesmodus for spill.

Trykk på Game Booster-ikonet (+) → Innstillinger-ikonet (⚙️) → **Spilloptimalisering** og velg modusen du vil ha.

- **Ytelse:** Dette fokuserer på å gi deg høy ytelse mens du spiller. Hvis du bruker denne modusen, kan enheten bli varm på grunn av økt batteriforbruk.
- **Balansert:** Dette balanserer ytelsen og batteritiden.
- **Batterisparing:** Dette sparer batteristrøm mens du spiller.



Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.

Åpne apper i sprettoppvinduer mens du spiller

Du kan åpne apper i sprettoppvinduer mens du spiller.

Trykk på Game Booster-ikonet (+) → **Sprettoppapper** og velg en app i listen over apper.

SmartThings

Styr og administrer smartapparater og IoT-produkter (tingenes Internett).

Åpne **SmartThings**-appen. For mer informasjon, kan du trykke på **Meny** → **Slik brukes**.



- **Start:** Legg til og administrer ofte brukte enheter, rutiner eller tjenester.
- **Enheter:** Legg til eller administrer enheter.
- **Hverdagen:** Bruk forskjellige tjenester, som å sjekke status eller energibruk, og spar energi ved å bruke KI-energimodus.
- **Rutiner:** Legg til eller administrer rutiner.
- **Meny:** Sjekk nyttig informasjon, støttede enheter, hvordan du bruker visse funksjoner med mer.
- **Kartvisning:** Sjekk og administrer tilkoblede enheter i Kartvisning.
- **Varsler:** Sjekk varsler for tilkoblede enheter og tjenester.



- Enhetene du kan koble til, kan variere avhengig av område. De tilgjengelige funksjonene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.
- Separate problemer eller defekter på tilkoblede enheter dekkes ikke av Samsung-garantien. Hvis det oppstår problemer eller defekter på de tilkoblede enhetene, må du kontakte produsenten av den aktuelle enheten.

Dele innhold

Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan dele bilder.

- 1 Åpne **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Trykk på Del-ikonet () og velg en delemetode du vil ha.



Det kan påløpe ekstra kostnader når du deler filer via mobilnettet.

Quick Share

Del innhold med enheter i nærheten eller personer fra kontaktene dine.

- 1 Åpne **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 På den andre enheten åpner du **Innstillinger** og trykker på **Tilkoblede enheter** → **Quick Share** → **Hvem kan dele med deg** → **Bare kontakter** eller **Alle** → **Ferdig**.
- 3 Trykk på Del-ikonet () → **Quick Share** og velg en enhet som du vil overføre bildet til.
 - For å dele koblingen med en QR-kode trykk på **QR-kode/kobling** og skann QR-koden.
 - For å dele med kontakter trykker du på **Vis kontakt**. (Modeller aktivert for mobilnett)
 - For å dele kryptert innhold trykker du på Flere alternativer-ikonet () → **Slå på Privat deling**. Delt innhold kan ikke lagres, kopieres eller videresendes av mottakeren.
- 4 Godta forespørselen om filoverføring på den andre enheten.

Angir hvem som kan finne nettbrettet ditt

Angi hvem som har lov til å finne og sende innhold til nettbrettet ditt.

- 1 Åpne **Innstillinger** og trykk på **Tilkoblede enheter** → **Quick Share** → **Hvem kan dele med deg**.
- 2 Velg et alternativ.
 - **Ingen**: Ikke la andre finne nettbrettet ditt. Bare andre enheter som er logget på den samme Samsung account, kan finne nettbrettet ditt.
 - **Bare kontakter**: Del med personer som er lagret i kontaktene dine.
 - **Alle**: Gi alle enheter i nærheten tillatelse til å dele med nettbrettet ditt.

Music Share

Med Music Share-funksjonen kan du dele Bluetooth-høytaleren som allerede er tilkoblet nettbrettet ditt, med en annen person. Du kan også lytte til den samme musikken på dine Galaxy Buds og en annen persons Galaxy Buds.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enheter som støtter Music Share-funksjonen.

Dele en Bluetooth-høytaler

På nettbrettet ditt, åpne **Innstillinger**, trykk på **Tilkoblede enheter** → **Music Share** og trykk deretter på bryteren for å slå den på.

Følg instruksjonene på skjermen for å dele Bluetooth-høytaleren din.

Lytte til musikk sammen med Galaxy Buds

Dere kan lytte til musikk på nettbrettet ditt via ørepluggene dine og ørepluggene til vennen din.

Denne funksjonen støttes bare på Galaxy Buds-serien.

- 1 Pass på at nettbrettet ditt, telefonen til vennen din og et par ørepropper er tilkoblet hverandre.
Se [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#) for informasjon om hvordan du kobler til.
- 2 Åpne **Innstillinger** på telefonen til vennen din, trykk på **Tilkoblede enheter** og trykk deretter på **Music Share**-bryteren for å slå den på.
Du kan bruke flere funksjoner, for eksempel velge hvem du vil dele enheten din med, ved å trykke på **Music Share**.
- 3 På nettbrettet ditt, åpne hurtiginnstillingspanelet og trykk på **Medieutdata**.
- 4 Velg din venns Buds fra listen over oppdagede enheter.
- 5 Godta tilkoblingsforespørselen på telefonen til vennen din.
Når du spiller av musikk via nettbrettet ditt, kan dere lytte til den sammen via begge ørepluggsettene.

Smart View

(Speiling på en TV-skjerm)

Vis nettbrettets viste innhold på en stor skjerm ved å koble nettbrettet til en skjermspeilingaktivert TV eller skjerm.

- 1 Åpne hurtiginnstillingspanelet og trykk på **Smart View**.
- 2 Velg en enhet for å speile nettbrettets skjerm.



Når du spiller av en video med Smart View, varierer oppløsningen avhengig av TV-modellen.

Sende apper til skjermen

Vis bare videoen på den tilkoblede skjermen mens du sjekker private meldinger eller bruker andre funksjoner på nettbrettet ditt samtidig.

Åpne appen for å sende en video på den tilkoblede skjermen og trykk på Smart View-ikonet (📺) → Appsending-ikonet (📱).



Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

Samsung Flow

Koble nettbrettet til en telefon eller en datamaskin, og bruk dem sammen til slikt som å sjekke varsler og dele innhold.

Samsung Flow må være installert på begge enhetene som du ønsker å koble til hverandre. Hvis Samsung Flow ikke er installert, kan du laste den ned fra **Galaxy Store** eller **Play Butikk**. For datamaskiner kan du laste den ned fra Microsoft Store.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte Samsung Android-enheter og datamaskiner som kjører Windows 10 eller nyere.

Koble til en telefon

- 1 Åpne Samsung Flow-appen på telefonen.
- 2 Åpne **Flow**-appen på nettbrettet og trykk på **Koble til telefon**.
Hvis nettbrettet er koblet til en datamaskin, trykker du på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Koble til telefon**.
- 3 Velg telefonen din på listen over påviste enheter.
Hvis sprettoppvinduet for valg av tilkoblingsmetode vises, velger du metoden du ønsker.
- 4 Bekreft passnøkkelen på begge enhetene.
Enhetene kobles sammen.

Koble til en datamaskin

- 1 Åpne **Flow**-appen på nettbrettet og trykk på **Koble til datamaskin**.
Hvis nettbrettet er koblet til en telefon, trykker du på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Koble til datamaskin**.
- 2 Åpne Samsung Flow-appen på datamaskinen og trykk på **Start**.
- 3 Velg nettbrettet ditt på listen over tilgjengelige enheter.
Hvis sprettoppvinduet for valg av tilkoblingsmetode vises, velger du metoden du ønsker.
- 4 Bekreft passnøkkelen på begge enhetene.
Enhetene kobles sammen.

Dagens oversikt

Innledning

Bruk nettbrettet som en bilderamme eller oppslagstavle når det lades med en USB-kabel eller ladedokkingstasjon. Du kan ha glede av en bildefremvisning med favorittbildene dine eller sjekk informasjon, som klokken, værmeldingen eller kalenderen. Du kan også opprette et notat og styre musikk mens du bruker den.

Starte Dagens oversikt

- 1 Lad enheten med en USB-kabel eller ladedokk.
 For å koble enheten til en ladedokk, skyver du enheten inn i ladedokken for å sette enhetens kontakter og ladedokkens ladeterminaler i kontakt med hverandre.
- 2 Trykk Dagens oversikt-knappen () på navigasjonslinjen.
Hovedskjermen til Dagens oversikt vises, og du kan sjekke klokken, værmeldingen eller kalenderen.

Bruke Dagens oversikt

Spille av bildefremvisningen

Du kan bruke enheten som en bilderamme. Ha glede av bildefremvisninger av favorittbildene dine på Dagens oversikt.

Stryk mot høyre for å spille av en bildefremvisning på hovedskjermen til Dagens oversikt.

-  For å legge til favorittbildene dine for visning i en bildefremvisning åpne **Innstillinger**, trykk på **Avanserte funksjoner** → **Dagens oversikt** → **Bildefremvisning** → Innstillinger-ikonet () ved siden av **Album** og velg deretter albumet.

Opprette et notat på Dagens oversikt

Du kan bruke enheten din som oppslagstavle for å opprette et notat på Dagens oversikt.

- 1 Stryk til venstre på hovedskjermen til Dagens oversikt og trykk på Tegn-ikonet ()
- 2 Velg en penn, og skriv eller tegn på skjermbildet.
- 3 Trykk på **Ferdig**.
Notatet du oppretter, blir festet til Dagens oversikt.

Styre musikken

Du kan styre musikkavspilling på Dagens oversikt.

Trykk på Musikkavspilling-ikonet () og velg en app for å styre avspillingen.

Sette opp innstillinger for Dagens oversikt

Sett opp forskjellige innstillinger for Dagens oversikt og gjør Dagens oversikt mer personlig.

Åpne **Innstillinger** og trykk på **Avanserte funksjoner** → **Dagens oversikt**.

- **Tid, vær og kalender:** Endre innstillingen for hovedskjermen til Dagens oversikt.
- **Notat:** Slå notatfunksjonen på Dagens oversikt av eller på.
- **SmartThings:** Still enheten til å vise SmartThings-enheter og scener på Dagens oversikt.
- **Bildefremvisning:** Velg bildene du vil legge til i bildefremvisningen, og endre innstillingene for bildefremvisning, som bilderekkefølge, overgangshastighet og stil. Du kan også stille inn klokke- eller værmeldingsinformasjonen som vises i bildefremvisningen.
- **Musikk:** Slå musikkstyringsfunksjonen på Dagens oversikt av eller på.
- **Lad batteriet eller trykk på ikon:** Under lading legges Dagens oversikt-knappen () til på navigeringslinjen.
 - **Tilføy Dagens oversikt på Apper:** Dagens oversikt-appikonet () legges til på appskjermbildet.
 - **Start automatisk når du er koblet til USB-lader:** Dagens oversikt startes automatisk når enheten lades med en USB-kabel.
- **Samme som skjermsparer:** Bruk Dagens oversikt som skjermsparer.
- **Mørk modus:** Bruk mørk modus på Dagens oversikt. Du kan også stille inn tidsplanen til å bruke mørk modus.
- **Slå av som planlagt:** Angi tidspunktet Dagens oversikt skal lukkes. Når du aktiverer denne funksjonen, trykk på **Still klokke** for å angi tidspunktet Dagens oversikt skal lukkes.
- **Om Dagens oversikt:** Sjekk ut Dagens oversikt-versjonen og juridisk informasjon.
- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller sjekk vanlige spørsmål.

Lukke Dagens oversikt

Du kan eventuelt trykke på Hjem-knappen () eller Tilbake-knappen () for å lukke Dagens oversikt.


Samsung DeX

Bruk mobilenhetens funksjoner i et grensesnittmiljø som likner på det på en datamaskin.

Åpne hurtiginnstillingspanelet og trykk på Utvid-ikonet (—) og trykk deretter på **DeX** (DeX). Du kan eventuelt åpne **Innstillinger** og deretter trykke på **Tilkoblede enheter** → **Samsung DeX** → **Start DeX**.

For å endre Samsung DeX-modus trykk på og hold **DeX** (DeX) på hurtiginnstillingspanelet, eller åpne **Innstillinger**, trykk på **Tilkoblede enheter** → **Samsung DeX** og velg deretter en modus du ønsker.

- **Ny**: Bruk samme startskjermoppsett, widgeter og ikoner på nettbrettet.
- **Klassisk**: Bruk nettbrettets funksjoner i et grensesnittmiljø som likner på det på en datamaskin.

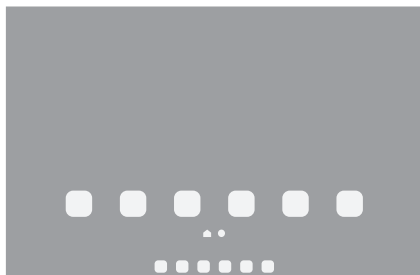

Ny-modus



Klassisk-modus



- Når du starter eller avslutter Samsung DeX, kan apper som kjører, lukkes.
- Enkelte apper eller funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig når du bruker Samsung DeX.

Bruke Samsung DeX med bokomslagstastatur

Du kan stille inn enheten til å bytte til Samsung DeX automatisk når du kobler til bokomslagstastatur, som selges separat.

Åpne **Innstillinger**, trykk på **Tilkoblede enheter** → **Samsung DeX** og trykk deretter på **Start automatisk når bokomslagstastaturet er koblet til**-bryteren for å slå den på.

Lukke Samsung DeX

For å lukke Samsung DeX i **Ny**-modusen trykk på **DeX** (DeX) på hurtiginnstillingspanelet. I

Klassisk-modusen, velg Apper-knappen (App-ikon) nederst til venstre på skjermen og velg **Lukk DeX**.

Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper.

Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å finne mer informasjon om den.

- **Chrome:** Søk etter informasjon og se på nettsider.
- **Gmail:** Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.
- **Maps:** Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og få tilgang til posisjonsinformasjon for ulike steder nær deg.
- **YT Music:** Få glede av forskjellig musikk og videoer fra YouTube Music. Du kan også få tilgang til musikkksamlingene som er lagret på enheten, og spille av dem.
- **Google TV:** Kjøp eller lei videoer, for eksempel filmer og TV-programmer fra **Play Butikk**.
- **Disk:** Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.
- **YouTube:** Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.
- **Google:** Søk etter elementer på Internett eller på enheten.
- **Meet:** Ring videosamtaler eller opprett eller bli med på videomøter.
- **Meldinger:** Send og motta meldinger på enheten eller datamaskinen din, og del forskjellig innhold, for eksempel bilder og videoer.
- **Gemini:** Chatt med Gemini for å bruke forskjellige funksjoner, som å søke etter informasjon, lage egendefinerte bilder eller skrive innhold.



Noen apper kan være utilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

Innstillinger

Innledning

Tilpass enhetsinnstillingene.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet. Alternativt kan du åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på Innstillinger-ikonet (⚙️).

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på Søk-ikonet (🔍). Du kan også søke etter innstillinger ved å velge et emne.

Logg på Galaxy-enheten

Logg på Samsung-kontoen din og administrer den.

På Innstillinger-skjermbildet må du trykke på **Logg på Galaxy-enheten**.

Tilkoblinger

Alternativer

Endre innstillinger for tilkoblinger, som Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth.

Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Wi-Fi:** Slå på Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter. Se [Wi-Fi](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Bluetooth:** Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter. Se [Bluetooth](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Flymodus:** Angi at alle Wi-Fi-funksjoner skal slås av på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.



Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet, og instruksjonene til flypersonellet. I tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.

- **SIM-kortadministrator:** Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Se [SIM-kortadministrator](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Mobilnett:** Sett opp innstillingene for mobilnettet ditt.
- **Databruk:** Hold oversikt over databruken din, og tilpass innstillingene etter en eventuell begrensning. Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen din.

Du kan slå på datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører i bakgrunnen, sender eller mottar data. Se [Datasparing \(modeller aktivert for mobilnett\)](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan også angi at apper bare skal bruke Wi-Fi eller mobildata, eller begge deler. Se [Tillatte nettverk for apper \(modeller aktivert for mobilnett\)](#) hvis du vil ha mer informasjon.

- **Mobil Wi-Fi-sone og Internettdeling:** Bruk nettbrettet som en mobil Wi-Fi-sone for å dele nettbrettets mobildatatilkobling med andre enheter. Hvis du vil ha mer informasjon om mobile Wi-Fi-soner, kan du se [Mobil Wi-Fi-sone \(modeller aktivert for mobilnett\)](#).



Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.

- **Internettdeling:** Bruk Internettdeling til å dele enhetens Internett-tilkobling med andre enheter.
- **Flere tilkoblingsinnstillinger:** Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner. Se [Flere tilkoblingsinnstillinger](#) hvis du vil ha mer informasjon.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modellen.

Wi-Fi

Slå på Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å slå på denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk med et låsikon krever passord.
 -  • Når enheten er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket trykker du på Innstillinger-ikonet (⚙️) ved siden av nettverket og trykker på bryteren **Automatisk nytilkobling** for å slå den av.
 - Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte enhetens Wi-Fi-funksjon eller Wi-Fi-ruteren på nytt.

Dele Wi-Fi-nettverkspassord

Hvis du ber en person som er koblet til et sikret Wi-Fi-nettverk om å dele passordet, kan du koble til nettverket uten å oppgi passordet. Denne funksjonen er tilgjengelig mellom enhetene som har kontakt med hverandre, og skjermen til den andre enheten må være slått på.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å slå på denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på **Be om passord**.
- 4 Godta delingsforespørselen på den andre enheten.
Wi-Fi-passordet legges inn på enheten din, og den er koblet til nettverket.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å slå på denne funksjonen.
- 2 Trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med, står i listen, må du slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på den enheten.
- 3 Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.
Hvis du vil avslutte enhetstilkoblingen, velger du enheten du vil koble fra, på listen.

Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter.

❗ Forholdsregler for bruk av Bluetooth

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfangning eller feilbruk av data som er sendt eller mottatt gjennom Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten din, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for konsekvensene av ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet og trykk på bryteren for å slå på denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
 - 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, stiller du enheten i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Se i brukerveiledningen for den andre enheten.
-  Nettbrettet ditt er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er åpent.
- 3 Godta forespørselen om Bluetooth-tilkobling på nettbrettet ditt for å bekrefte.
Enheterne kobles sammen når den andre enheten godtar Bluetooth-tilkoblingsforespørselen.
Hvis du vil koble fra enhetene, kan du trykke på Innstillinger-ikonet (⚙️) ved siden av enhetsnavnet og deretter trykke på **Avslutt sammenkobling**.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring gjennom Bluetooth. Du kan dele data, som kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

- 1 Åpne **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Trykk på Del-ikonet (🔗) → **Bluetooth** og velg en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Datasparing (modeller aktivert for mobilnett)

Reduser databruk ved å forhindre at enkelte apper som kjører i bakgrunnen, sender eller mottar data.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Databruk** → **Datasparing** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å slå den på.

Når datasparingsfunksjonen er slått på, vises Datasparing-ikonet () på statuslinjen.



For å velge hvilke apper som kan bruke data uten begrensning, trykk på **Apper som alltid kan bruke data**, og velg apper.

Tillatte nettverk for apper (modeller aktivert for mobilnett)

Angi at apper bare skal bruke Wi-Fi eller mobildata, eller begge deler.

Du kan for eksempel angi at enheten bare skal bruke mobildata for apper som du vil holde sikre, eller strømmingsapper som kan bli frakoblet. Selv om du ikke slår av Wi-Fi-funksjonen, åpnes appen med mobildata.

På Innstillinger-skjermbildet må du trykke på **Tilkoblinger** → **Databruk** → **Tillatte nettverk for apper**. Trykk på appen du vil ha, fra applisten, og velg et nettverksalternativ.



Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker mobildata.

Mobil Wi-Fi-sone (modeller aktivert for mobilnett)

Bruk nettbrettet som en mobil Wi-Fi-sone for å dele nettbrettets mobildatatilkobling med andre enheter.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Mobil Wi-Fi-sone og Internettdeling** → **Mobil Wi-Fi-sone** på Innstillinger-skjermbildet.
 - 2 Trykk på bryteren for å slå på denne funksjonen.
Du kan endre nettverksnavnet, passordet med mer.
Wi-Fi-ikonet () vises på statuslinjen.
 - 3 Søk etter og velg nettbrettet ditt fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.
Du kan også trykke på **QR-kode** på skjermen for mobil Wi-Fi-sone og skanne QR-koden med den andre enheten.
- Hvis mobil Wi-Fi-sone ikke blir funnet på nettbrettet, sett **Bånd** til **2,4 GHz**, trykk på **Avansert** og trykk deretter på **Skjult nettverk**-bryteren for å slå den av.
 - Hvis du slår på funksjonen **Auto-Wi-Fi-sone**, kan du dele nettbrettets mobildatatilkobling med andre enheter som er logget på Samsung-kontoen din.

Flere tilkoblingsinnstillinger

Tilpass innstillinger for administrering av andre tilkoblingsfunksjoner.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Søk etter enheter i nærheten:** Angi at nettbrettet skal søke etter enheter i nærheten som det kan kobles sammen med.
- **Utskrift:** Sett opp innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se [Utskrift](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **VPN:** Sett opp virtuelle private nettverk (VPN-er) på enheten din for å koble til et skolenettverk eller bedriftens private nettverk.
- **Privat DNS:** Angi at enheten skal bruke privat DNS som gir forbedret sikkerhet.
- **Ethernet:** Når du kobler til en Ethernet-adapter, kan du bruke et kablet nettverk og sette opp nettverksinnstillinger.
- **Oppdater systemkonfigurasjoner automatisk:** Tillat automatiske konfigurasjonsendringer for å sikre at nettverkstilkoblingsfunksjonene fungerer som forventet.

Utskrift

Sett opp innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan koble enheten til en skriver gjennom Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og skrive ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Legge til skrivertillegg

Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Utskrift** → **Last ned tilleggsprogram** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Velg et skrivertillegg, og installer det.
- 3 Velg det installerte tilleggsprogrammet for skriver.
Enheten søker automatisk etter skrivere som er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.
- 4 Velg en skriver som du vil legge til.



For å legge til skrivere manuelt trykker du på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Legg til skriver**.

Skrive ut innhold

Mens du åpner innhold, som bilder eller dokumenter, går du til listen over alternativer, trykker på **Skriv ut** → Rullegardin-ikonet (▼) → **Alle skrivere** og velger deretter en skriver.



Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.

Tilkoblede enheter

Endre innstillinger for enhetstilkoblinger.

Trykk på **Tilkoblede enheter** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Quick Share:** Endre innstillingene for hurtigdeling. Se [Quick Share](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Music Share:** Endre innstillingene for musikkdeling. Se [Music Share](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Bytt automatisk til Buds:** Still inn Galaxy Buds slik at de bytter fra en annen enhet til nettbrettet ditt når du ringer eller svarer på et anrop, spiller av medier med mer. Du kan bare bruke denne funksjonen når du har logget på samme Samsung-konto på den andre enheten og du har Galaxy Buds i ørene.
- **Anrop/SMS på andre enheter:** Koble til nettbrettet og telefonen for å bruke funksjoner for anrop og meldinger med telefonnummeret ditt. Du må registrere deg og logge på med den samme Samsung-kontoen på nettbrettet og telefonen. Enkelte anrops- og meldingsfunksjoner er muligens ikke tilgjengelig.
- **Fortsett på andre enheter:** Bruk nettbrettets apper og funksjoner på andre enheter som er pålogget Samsung-kontoen din.
- **Kameradeling:** Bruk telefonens kamera som et webkamera for nettbrettet ditt. For å bruke denne funksjonen må begge enheter være logget på den samme Samsung-kontoen og ha Wi-Fi, Bluetooth og funksjonen for kameradeling slått på.
- **Lagringsdeling:** Del tilgang til filene på nettbrettet ditt med Samsung TV eller Galaxy Book. For å bruke denne funksjonen må begge enheter være logget på den samme Samsung-kontoen og ha Wi-Fi, Bluetooth og funksjonen for lagringsdeling slått på.
- **Koble til Windows:** Få tilgang til og bruk mobilenhetens data, for eksempel apper eller bilder, på en Windows-datamaskin. Det kreves en Microsoft-konto for å bruke denne funksjonen. Gå til <https://aka.ms/setuptw> for nærmere informasjon.
- **Flerkontroll:** Bruk en mus og et tastatur koblet til en Samsung-datamaskin som støtter denne funksjonen på nettbrettet.
- **Ekstra skjerm:** Koble sammen nettbrettet og datamaskinen for å bruke nettbrettet som en ekstra skjerm for datamaskinen. Datamaskinen din må kjøre Windows 10 eller nyere.
- **Samsung DeX:** Bruk mobilenhetens funksjoner i et grensesnittmiljø som likner på det på en datamaskin. Se [Samsung DeX](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Smart View:** Vis nettbrettets viste innhold på en stor skjerm ved å koble nettbrettet til en skjermspeilingaktivert TV eller skjerm. Se [Smart View](#) hvis du vil ha mer informasjon.

- **SmartThings:** Styr og administrer smartapparater og IoT-produkter (tingenes Internett). Se [SmartThings](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Android Auto:** Koble enheten til et kjøretøy og styr noen av enhetens funksjoner på kjøretøyets skjerm.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modellen.

Moduser og rutiner

Bruke moduser

Legg til en modus basert på den nåværende aktiviteten eller plasseringen din. Enhetens innstillinger endres for å passe med aktiviteten eller situasjonen din. Du kan slå modusen av eller på fra hurtiginnstillingspanelet.

Legge til moduser

- 1 Trykk på **Moduser og rutiner** → **Moduser** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Velg en modus du vil ha, eller trykk på **Legg til modus** for å legge til egne moduser.

Kjørende moduser

Modusene kjøres automatisk når betingelsene deres oppdages. Du kan også kjøre dem manuelt ved å trykke på knappen når du vil.

For å kjøre moduser manuelt må du velge modusen du vil ha, og trykke på **Slå på**.

For å slå av en modus som kjører, må du trykke på modusen og så på **Slå av**.

Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet, trykke på **Moduser** og deretter velge en modus for å slå den på. For å slå av modusen trykker du på modusknappen på hurtiginnstillingspanelet.

Bruke rutiner

Automatisere repetitive daglige oppgaver. Du kan for eksempel automatisk endre lydinnstillingene avhengig av hvor du er, optimalisere enhetens innstillinger for spilling og mer.

Legge til rutiner

- 1 Trykk på **Moduser og rutiner** → **Rutiner** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på Opprett-ikonet (+) og legg til dine egne rutiner eller trykk på **Oppdag** og velg en rutine du vil ha.
Hvis du vil sette rutinens kjørebetingelser til manuell, trykker du på **Start manuelt**. Dette alternativet vises bare når det ikke er angitt noen kjørebetingelser.

Kjøre rutiner

Automatiske rutiner kjøres automatisk når betingelsene deres oppdages. For rutiner hvor du angir kjørebetingelsen som **Start manuelt**, kan du kjøre dem manuelt ved å trykke på knappen når du vil.

For å kjøre rutiner manuelt trykker du på Start-ikonet (▶) ved siden av rutinen du vil kjøre. For å bruke en widget trykker du på en rutine under **Manuelle rutiner** og deretter **Mer** → **Angi som widget** → **Legg til**. Rutinen legges til som en widget på Startskjermbildet og du kan kjøre rutinen ved å trykke på widgeten.

For å stoppe rutiner som kjører, trykker du på Rutineliste-ikonet (⏏), trykker på rutinen under **Kjører** og trykker deretter på **Stopp** eller trykker på rutinens widget på startskjermbildet.

Lyd

Alternativer

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lyd / Lyd av:** Angi om enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Midlertidig lyd av:** Still inn enheten til å bruke stillemodus i en viss tidsperiode.
- **Ringtone:** Endre ringetonen.
- **Varselslyd:** Endre varselslyden.
- **Systemlyd:** Endre lyden for å bruke spesifikke handlinger, for eksempel å lade enheten.
- **Volum:** Juster enhetens volumnivå.
- **Lydkvalitet og effekter:** Juster enhetens lydkvalitet og effekter. Se [Lydkvalitet og effekter](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Separat applyd:** Still inn enheten til å spille av medielyd fra en spesifikk app separat på den andre lydenheten. Se [Separat applyd](#) hvis du vil ha mer informasjon.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modellen.

Lydkvalitet og effekter

Juster enhetens lydkvalitet og effekter.

Trykk på **Lyd** → **Lydkvalitet og effekter** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Dolby Atmos:** Velg en surroundlydmodus optimalisert for ulike typer lyd, som filmer, musikk og tale. Med Dolby Atmos kan du oppleve bevegelige lyder som flyter rundt deg.
- **Equalizer:** Endre lydprofilen og nyt optimalisert lyd.
- **Normalisering av støy:** Reduser forskjellene i volum mellom forskjellig innhold. Enheten øker automatisk volumet til innhold med lavt volum.
- **Applydinnstillinger:** Sjekk og styr innstillinger for optimalisert lyd som du lagret for hver av media-appene. For å justere lydinnstillingene for hver app åpne hurtiginnstillingspanelet mens du spiller av innholdet i appen, berør og hold volumlinjen nede og endre innstillingen. Den samme innstillingen vil brukes neste gang du kjører appen.
- **Adapt sound:** Sett opp den beste lyden for deg.
- **UHQ-oppskalering:** Forbedre lydkvaliteten for musikk og videoer når du bruker hodetelefoner med ledning eller Bluetooth-hodetelefoner som støtter UHQ.



Avhengig av modellen, må du koble til hodetelefoner for å bruke enkelte funksjoner.

Separat applyd

Sett opp enheten til å spille av medielyd fra en spesifikk app på tilkoblet Bluetooth-høytaler eller -hodesett.

Du kan for eksempel lytte til Navigasjon-appen gjennom enhetens høytaler, mens du lytter til en avspilling med Musikk-appen gjennom kjøretøyets Bluetooth-høytaler.

- 1 På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Lyd** → **Separat applyd** og trykker på bryteren for å slå den på.
- 2 Velg en app som skal spille av medielyder separat, og trykk på Tilbake-knappen (<).
- 3 Velg en enhet for å spille av den valgte appens medielyd.

Varsler

Endre varselsinnstillingene.

Trykk på **Varsler** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Appvarsler:** Velg appene du vil motta varsler fra.
- **Låseskjermvarsler:** Angi hvordan varsler skal vises på låseskjermen.
- **Statuslinje:** Stiller hvordan varselikoner vises og om gjenværende batteriprosent skal vises på statuslinjen.
- **Sprettoppstil for varsel:** Velg en sprettoppstil for varsler og endre innstillingene.
- **Ikke forstyr:** Angi at enheten skal dempe alle lyder, bortsett fra for tillatte unntak.
- **Avanserte innstillinger:** Sett opp avanserte innstillinger for varsler.

Skjerm

Alternativer

Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lys/Mørk:** Slå mørk modus av eller på.
- **Innstillinger for mørk modus:** Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du bruker enheten om kvelden og om natten eller på et mørkt sted. Du kan sette opp en tidsplan for mørk modus.



Det mørke temaet kan kanskje ikke brukes for enkelte apper.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Adaptiv lysstyrke:** Angi at enheten skal holde oversikt over lysstyrkejusteringene dine og bruke dem automatisk under liknende lysforhold.
- **Bevegelsesjevnhet:** Endre oppdateringsfrekvensen til skjermen. Når en høy oppdateringsfrekvens er angitt, ruller skjermen jevnere. Se [Bevegelsesjevnhet](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Øyekomfortskjold:** Reduser belastningen på øynene ved å begrense blått lys som utstråles av skjermen. Du kan sette opp en tidsplan for bruk av denne funksjonen.

- **Skjermmodus:** Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast. Se [Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Skriftstørrelse og -stil:** Endre skriftstørrelse og -stil.
- **Skjermzoom:** Gjør elementene på skjermen større eller mindre.
- **Sideforhold:** Velg et sideforhold for hver app som skal kjøres.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Kantpaneler:** Endre innstillingene for kantpaneler.
- **Oppgavelinje:** Endre innstillingene for oppgavelinjen. Se [Oppgavelinje](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Navigeringslinje:** Endre innstillingene for navigeringslinjen. Se [Navigeringslinje \(funksjonsknapper\)](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Berøringsfølsomhet:** Øk berøringsfølsomheten på skjermen for bruk med skjermbeskyttere.
- **Skjermsparer:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modellen.

Bevegelsesjevnhet

Oppdateringsfrekvensen er antallet ganger skjermen oppdateres hvert sekund. Bruk en høy oppdateringsfrekvens for å unngå at skjermen blinker når du veksler mellom skjermbilder. Skjermen ruller da jevnere. Når du velger en standard oppdateringsfrekvens, får du lengre batterilevetid.

1 Trykk på **Skjerm** → **Bevegelsesjevnhet** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Velg en oppdateringsfrekvens.

- **Adaptiv:** Få jevnere animasjoner og rulling ved å automatisk justere skjermoppdateringsfrekvensen til en som er høyere.
- **Standard:** Bruk en standard oppdateringsfrekvens under normale forhold for å spare batteristrøm.

Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet

Endre skjermmodusen eller juster fargen på skjermbildet etter preferansene dine.

Endre skjermmodus

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Skjerm** → **Skjermmodus** og velger modusen du vil ha.

- **Livlig**: Dette optimaliserer fargeområdet, metningen og skarpheten til skjermbildet.
- **Naturlig**: Dette justerer fargen til en naturlig tone.



- Du kan bare justere fargen til skjermbildet i modusen **Livlig**.
- Modusen **Livlig** er ikke alltid kompatibel med tredjepartsapper.

Optimalisere fargebalansen for hele skjermen

Optimaliser fargen til skjermbildet ved å justere fargetonene som du vil ha dem.

Trykk på **Skjerm** → **Skjermmodus** → **Livlig** på Innstillinger-skjermbildet og juster fargejusteringslinjen under **Hvitbalanse**.

Når du drar fargejusteringslinjen mot **Kjølig**, økes den blå fargetonen. Når du drar linjen mot **Varm**, økes den røde fargetonen.

Batteri

Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å slå på strømsparingsfunksjoner.

Trykk på **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Strømsparing:** Slå på strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
- **Grenser for bakgrunnsbruk:** Begrens batteribruken for apper du ikke bruker så ofte.
- **Batteribeskyttelse:** Angi for å stoppe lading når batteriet er fulladet eller begrens maksimal lading til forhåndsinnstilt nivå.
- **I dag:** Sjekk batterinivået og brukshistorikken.
- **Ladeinnstillinger:** Konfigurer ladeinnstillingene.
- **Demp skjermen automatisk:** Demp skjermbelysningen når gjenværende batteristrøm faller under et visst nivå.
- **Vis batterinivå:** Vis gjenværende batteriprosent på statuslinjen.
- **Batteriinformasjon:** Sjekk batteriinformasjon.



- Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
- Det kan hende at du ikke kan motta varsler fra enkelte apper der strømsparingsmodus brukes.
- Du kan sjekke følgende batteriinformasjon her. Den tilgjengelige informasjonen kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
 - Produksjonsdato for batteri
 - Dato for første bruk
 - Antall sykluser med full lading/utladning (basert på nominell kapasitet)
 - Målt helsetilstand

Bakgrunn og still

Endre innstillingene for bakgrunnen for startskjermbildet og låseskjermen.

Trykk på **Bakgrunn og still** på Innstillinger-skjermbildet.

Startskjerm

Sett opp innstillinger, som skjermoppsett, for startskjermbildet.

Trykk på **Startskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

Låseskjerm

Alternativer

Endre innstillingene for låseskjermen.

Trykk på **Låseskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skjermlås og biometri:** Endre skjermlåsmetoden.
 - **Hold ulåst:** Sett opp at enheten skal låse seg selv opp når klarerte posisjoner eller enheter oppdages. Se [Hold ulåst](#) hvis du vil ha mer informasjon.
 - **Innstillinger for sikker lås:** Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
 - **Now bar:** Velg elementer som skal vises på den låste skjermen.
 - **Trykk på og hold for å redigere:** Angi at enheten skal vise redigeringsalternativene når du berører og holder inne låseskjermen.
 - **Reiseklokke:** Endre klokken på låseskjermen så den viser tiden både lokalt og hjemme når du er ute og reiser.
 - **Kontaktinformasjon:** Angi at enheten skal vise kontaktinformasjon, som e-postadressen din, på låseskjermen.
 - **Vis opplåsingsovergangseffekt:** Angi for å vise overgangseffekten ved opplåsing når du låser opp skjermen med de biometriske dataene dine.
 - **Om Låseskjerm:** Sjekk Låseskjerm-versjon og juridisk informasjon.
- 
- Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.
 - Hvilke alternativer som er tilgjengelig, kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.

Hold ulåst

Du kan stille inn at enheten skal låse seg selv opp når klarerte posisjoner eller enheter oppdages.

Hvis du for eksempel har angitt hjemmet ditt som en klarert posisjon, oppdager enheten posisjonen din når du kommer hjem og låser seg opp automatisk.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Låseskjerm** → **Hold ulåst** og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.



- Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk etter at du har angitt en skjermlåsmetode.
- Hvis du ikke bruker enheten i løpet av fire timer eller når du slår på enheten, må du låse opp skjermen med mønsteret, PIN-koden eller passordet som du har angitt.

Sikkerhet og personvern

Alternativer

Kontroller enhetens sikkerhets- og personvernsstatus og endre innstillingene.

Trykk på **Sikkerhet og personvern** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Låseskjerm:** Endre innstillingene for låseskjermen.
- **Kontosikkerhet:** Du kan endre innstillingene for kontoene.
- **Beskyttelse for mistet enhet:** Slå Finn min mobil-funksjonen av eller på. Gå til smarthingsfind.samsung.com for å spore og styre det mistede eller stjalne nettbrettet ditt. Du kan også sjekke plasseringen til de kroppsnaere enhetene som er koblet til dette nettbrettet.
- **Appsikkerhet:** Skann apper og hold enheten trygg mot skadelig programvare.
- **Oppdateringer:** Sjekk versjonen til enhetens programvare og søk etter oppdateringer.
- **Skjermlås og biometri:** Endre innstillingene for låst skjerm og biometriske data. Du finner mer informasjon ved å gå til [Ansiktsgjenkjenning](#) og [Fingeravtrykksgjenkjenning](#).
- **Automatisk blokkering:** Hold enheten din trygg ved å blokkere trusler og annen mistenkelig aktivitet.
- **Sikkerhetsstatus for enheter:** Sjekk sikkerhetsstatusen til enhetene dine som er logget på Samsung-kontoen din.
- **Flere sikkerhetsinnstillinger:** Konfigurer flere sikkerhetsinnstillinger. Se [Sikker Wi-Fi](#), [Sikker mappe](#) og [Samsung Pass](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Tillatelser brukt de siste 24 timene:** Sjekk appens eller funksjonens historikk over bruk av tillatelser.

- **Internett-personvernbeskyttelse:** Sjekk loggen for personvern og endre innstillingene. Denne funksjonen legges til når du bruker appen **Samsung Internett**.
- **Kontroller og varsler:** Styr tilgangen til funksjoner som mikrofonen og utklippstavlen.
- **Flere personverninnstillinger:** Konfigurer ytterligere personverninnstillinger.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

Ansiktsgjenkjenning

Du kan angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt.



- Hvis du bruker ansiktet ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke ansiktet ditt brukes til å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som du anga da du registrerte ansiktet. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis du endrer skjermlåsmetoden til **Stryk** eller **Ingen**, som ikke er sikre, blir alle de biometriske dataene dine slettet.



Forholdsregler for bruk av ansiktsgjenkjenning

Før du bruker ansiktsgjenkjenning til å låse opp enheten, må du huske på disse forholdsreglene.

- Enheten kan låses opp av noen eller noe som ser ut som bildet ditt.
- Ansiktsgjenkjenning er mindre sikkert enn mønster, PIN-kode eller passord.

For bedre ansiktsgjenkjenning

Vurder følgende når du bruker ansiktsgjenkjenning:

- Vurder forholdene under registrering, som om du har briller, hodeplagg, munnbind, skjegg eller mye sminke
- Påse at du befinner deg i et godt opplyst område og at kameraobjektivet er rent under registreringen
- Kontroller at bildet ikke er uskarpt for å få bedre samsvarsresultater

Registrere ansiktet ditt

Det er best å registrere ansiktet innendørs og borte fra direkte sollys.

- 1 Trykk på **Sikkerhet og personvern** → **Skjermlås og biometri** → **Ansiktsgjenkjenning** på Innstillinger-skjermbildet.
 - 2 Angi en skjermlåsmetode.
 - 3 Les instruksjonene på skjermen, og trykk på **Fortsett**.
 - 4 Trykk på **Registrer** og plasser ansiktet ditt inni rammen på skjermen.
Kameraet skanner ansiktet.
-  • Hvis opplåsing av skjermen med ansiktet ditt ikke fungerer ordentlig, trykker du på **Fjern ansiktsdata** for å fjerne det registrerte ansiktet og registrere ansiktet på nytt.
 - For å forbedre ansiktsgjenkjenning trykker du på **Legg til et alternativt utseende for å forbedre gjenkjenning** og legger til et annet utseende.

Låse opp skjermen med ansiktet

Du kan låse opp skjermen med ansiktet ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Sikkerhet og personvern** → **Skjermlås og biometri** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Ansiktsgjenkjenning** og trykk deretter på **Ansiktsopplåsing**-bryteren for å slå den på.
- 4 Se på låseskjermen.
Når ansiktet ditt gjenkjennes, kan du låse opp skjermen uten at du trenger å bruke en annen metode i tillegg. Hvis ansiktet ditt ikke gjenkjennes, bruker du den forhåndsdefinerte skjermlåsmetoden.

Slette de registrerte ansiktsdataene

Du kan slette ansiktsdata som du har registrert.

- 1 Trykk på **Sikkerhet og personvern** → **Skjermlås og biometri** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Ansiktsgjenkjenning** → **Fjern ansiktsdata** → **Fjern**.
Når det registrerte ansiktet er slettet, blir også alle de tilknyttede funksjonene slått av.

Fingeravtrykks-gjenkjenning

For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere må fingeravtrykksinformasjonen registreres og lagres på enheten.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.
- Fingeravtrykks-gjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykksensoren skal forveksle to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.
- Hvis du bruker fingeravtrykket ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke fingeravtrykket ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som du anga da du registrerte fingeravtrykket. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret, PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer fingeravtrykket, og deretter registrere fingeravtrykket på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, kan du ikke bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsningskoder.
- Hvis du endrer skjermlåsmetoden til **Stryk** eller **Ingen**, som ikke er sikre, blir alle de biometriske dataene dine slettet.

For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk

Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold som kan virke inn på funksjonen:

- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er endret av rynker eller arr.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
- Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk av fingrene som oftest brukes til å utføre oppgaver på enheten.
- Sideknappen har en innebygd fingeravtrykksensor. Pass på at fingeravtrykksensoren ikke blir ripet eller skadet av metallgjenstander som blant annet mynter, nøkler, penner eller halssmykker.
- Hvis fingeravtrykksensoren dekkes med tilbehør, for eksempel klistremerker, kan det føre til at den ikke kjenner igjen fingeravtrykket.

- Pass på at fingeravtrykkssensoren og fingrene dine er rene og tørre.
- Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykkene. Pass på at du dekker hele fingeravtrykkssensoren med fingeren.
- I tørre miljøer kan det bygge seg opp statisk elektrisitet i enheten. Ikke bruk denne funksjonen i tørre miljøer, eller før du bruker den, må du lade ut den statiske elektrisiteten ved å ta på en metallgjenstand.

Registrere fingeravtrykk

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Sikkerhet og personvern** → **Skjermlås og biometri** → **Fingeravtrykk** og følger instruksjonene på skjermen for å registrere fingeravtrykket ditt. Etter at det er registrert, kan du kontrollere om fingeravtrykket ditt er registrert, og hvilket navn det har, ved å trykke på **Sjekk de nye fingeravtrykkene**.

Låse opp skjermen med fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Sikkerhet og personvern** → **Skjermlås og biometri** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Fingeravtrykk** og trykk på **Lås opp med fingeravtrykk**-bryteren for å slå på denne funksjonen.
- 4 Legg fingeren på fingeravtrykkssensoren når låseskjermen vises, for å skanne fingeravtrykket ditt.

Gjenkjenne fingeravtrykket ditt med skjermen slått av

- 1 Trykk på **Sikkerhet og personvern** → **Skjermlås og biometri** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Fingeravtrykk** og trykk på **Fingeravtrykk alltid på**-bryteren for å slå på denne funksjonen.

Slette registrerte fingeravtrykk

Du kan slette registrerte fingeravtrykk.

- 1 Trykk på **Sikkerhet og personvern** → **Skjermlås og biometri** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Fingeravtrykk**, velg et fingeravtrykk du vil slette, og trykk på **Fjern**.

Sikker Wi-Fi

Sikker Wi-Fi er en tjeneste som sikrer Wi-Fi-nettverkstilkoblingen din. Den krypterer data ved hjelp av Wi-Fi-nettverk og deaktiverer sporing av apper og nettsteder, slik at du kan bruke Wi-Fi-nettverk på en trygg måte. Når du for eksempel bruker et usikkert Wi-Fi-nettverk på offentlige steder, som på kafeer eller lufthavner, blir sikker Wi-Fi slått på automatisk slik at ingen kan hacke påloggingsopplysningene dine eller overvåke aktiviteten din i apper eller på nettsteder.

På Innstillinger-skjermbildet kan du trykke på **Sikkerhet og personvern** → **Flere sikkerhetsinnstillinger** → **Sikker Wi-Fi** og følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet. Hvis du trykker på **Beskyttelsesaktivitet**, kan du sjekke loggen for hvordan og når nettverket ditt ble beskyttet med Sikker Wi-Fi.

Når sikker Wi-Fi er slått på, vises VPN-ikonet (🛡️) på statuslinjen.



- Bruk av denne funksjonen kan føre til en lavere Wi-Fi-nettverkshastighet.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelige avhengig av Wi-Fi-nettverk, tjenesteleverandør eller modell.

Velge apper som skal beskyttes med sikker Wi-Fi

Velg apper som skal beskyttes ved hjelp av sikker Wi-Fi slik at du kan beskytte data som passord eller aktiviteten din i apper fra andre.

På Innstillinger-skjermbildet kan du trykke på **Sikkerhet og personvern** → **Flere sikkerhetsinnstillinger** → **Sikker Wi-Fi** → Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Innstillinger** → **Beskyttede apper** og så trykke på bryterne ved siden av appene som du vil beskytte med Sikker Wi-Fi.



- Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

Kjøpe beskyttelsesabonnement

Du får et kostnadsfritt beskyttelsesabonnement for Wi-Fi-nettverk hver måned. Du kan også kjøpe beskyttelsesabonnementer og få ubegrenset båndbreddebeskyttelse i et begrenset tidsrom.

- 1 Trykk på **Sikkerhet og personvern** → **Flere sikkerhetsinnstillinger** → **Sikker Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Beskyttelsesabonnement** → **Oppgrader** og velg planen du vil ha.
 For visse beskyttelsesabonnementer kan du overføre beskyttelsesabonnementet til en annen enhet som er pålogget med Samsung-kontoen din.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet.

Sikker mappe

Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og kontakter, slik at ingen andre får tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikre selv når enheten er låst opp.

-  Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke overføres til andre enheter gjennom delemetoder som ikke er godkjent, for eksempel USB eller Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må du sørge for å sikkerhetskopiere dataene til en annen sikker plassering.

Sette opp Sikker mappe

- 1 Åpne **Innstillinger** og trykk på **Sikkerhet og personvern** → **Flere sikkerhetsinnstillinger** → **Sikker mappe**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når et sprettoppvindu vises som spør om du vil tilbakestille låstypen for sikker mappe med Samsung-kontoen, trykker du på **Tillat**. Hvis du har glemt låstypen, kan du tilbakestille den med Samsung-kontoen. Hvis du ikke slår på denne funksjonen, kan du ikke tilbakestille låstypen når du har glemt den.

Når oppsettet er fullført, vises sikker mappe-skjermen og appikonet for sikker mappe () legges til på appskjembildet.



- Når **Sikker mappe**-appen er låst, må du låse den opp ved hjelp av den forhåndsinnstilte låsemetoden.
- Hvis du vil endre navnet eller ikonet for Sikker mappe, trykker du på Flere alternativer-ikonet () → **Tilpass**.

Stille inn betingelse for automatisk låsing av sikker mappe

1 Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på Flere alternativer-ikonet () → **Innstillinger** → **Lås Sikker mappe automatisk**.

2 Velg et låsealternativ.



Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på Flere alternativer-ikonet () → **Lås og avslutt**.

Flytte innhold til Sikker mappe

Flytt innhold, som bilder og videoer, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra standard lagringssted til Sikker mappe.

1 Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på Flere alternativer-ikonet () → **Legg til filer**.

2 Trykk på **Bilder**, merk av bilder du vil flytte og trykk deretter på **Utført**.

3 Trykk på **Flytt**.

De valgte elementene blir slettet fra den opprinnelige mappen og flyttet til Sikker mappe. Trykk på **Kopier** for å kopiere elementer.



Metoden som brukes til å flytte innhold, kan variere, avhengig av innholdstypen.

Flytte innhold fra Sikker mappe

Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til samsvarende app på standard lagringssted. Følgende handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra Sikker mappe til standard lagringsplass.

- 1 Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på **Galleri**.
- 2 Velg et bilde og trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Flytt ut av Sikker mappe**.
De valgte elementene flyttes til **Galleri** på standard lagringssted.

Legge til apper

Legg til en app for bruk i Sikker mappe.

- 1 Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på Legg til apper-ikonet (+).
- 2 Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på **Legg til**.

Fjerne apper fra Sikker mappe

Berør og hold inne en app du vil slette, og trykk på **Avinstaller**.

Legge til kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med appene i Sikker mappe.

- 1 Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Innstillinger** → **Administrer kontoer** → **Legg til konto**.
- 2 Velg en kontotjeneste.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet av kontoen.

Skjule Sikker mappe

Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.

Åpne **Sikker mappe**-appen, trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Innstillinger** og trykk deretter på **Legg til Sikker mappe på Apper-skjermen**-bryteren for å slå den av.

Hvis du vil vise den sikre mappen igjen, kan du åpne **Innstillinger**, trykke på **Sikkerhet og personvern** → **Flere sikkerhetsinnstillinger** → **Sikker mappe**, låse opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden og deretter trykke på **Legg til Sikker mappe på Apper-skjermen**-bryteren for å slå på funksjonen.

Avinstallere Sikker mappe

Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.

Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på Flere alternativer-ikonet (⋮) → **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Avinstaller**.

Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for **Flytt mediefiler ut av Sikker mappe** og trykker på **Avinstaller**. Du kan få tilgang til data som er sikkerhetskopiert fra Sikker mappe, ved å åpne **Mine filer**-appen og trykke på **Intern lagring** → **Download** → **Secure Folder**.



Notater som er lagret i **Samsung Notes**, sikkerhetskopieres ikke.

Samsung Pass

Bekreft identiteten din med Samsung Pass når du bruker tjenester som krever pålogging eller personopplysninger.

Registrere Samsung Pass

Trykk på **Sikkerhet og personvern** → **Flere sikkerhetsinnstillinger** → **Passord, passnøkler og autoutfylling** → **Samsung Pass** på Innstillinger-skjermbildet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Lagre informasjonen din i Samsung Pass

Når du lagrer påloggingsdetaljer eller personopplysninger for apper eller nettsteder i Samsung Pass, kan du angi informasjonen automatisk.



Du kan lagre informasjonen din manuelt eller sjekke og administrere den lagrede informasjonen på Samsung Pass.

Lagre påloggingsinformasjonen din

På påloggingssiden for appen eller nettsiden, skriver du inn ID-en og passordet ditt og trykker deretter på påloggingsknappen. Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre påloggingsinformasjonen, trykker du på **Lagre**.

Lagre personopplysningene dine

På Samsung Pass-hovedskjermen, velger du et alternativ under **Privat informasjon**, angir informasjonen og trykker deretter på **Lagre**.

Angi opplysningene dine automatisk

Du kan angi påloggingsdetaljer eller personopplysninger automatisk, som for eksempel adressen din eller betalingskortinformasjon, lagret i Samsung Pass.



- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte apper eller nettsteder.
- Funksjonen for automatisk utfylling på nettsteder er bare tilgjengelig for nettsteder som du får tilgang til via **Samsung Internett**-appen.

Logge på med passnøkler

I apper eller nettsteder som støtter pålogging med passnøkkel, kan du logge på med en passnøkkel som er lagret i Samsung Pass, i stedet for påloggingsinformasjonen.

- 1 Opprett en passnøkkel i appen eller på nettstedet du bruker.
Metodene for å opprette en passnøkkel kan variere basert på appen eller nettstedet.
- 2 Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre passnøkkelen, kan du velge Samsung Pass og følge instruksjonene på skjermen for å lagre passnøkkelen.
Du kan nå logge på med passnøkkelen som er lagret i Samsung Pass.

Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

Trykk på **Posisjon** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Apptillatelser:** Sjekk listen over apper som har tilgangstillatelse til enhetens posisjon, og rediger tillatelsesinnstillingene.
- **Posisjonstjenester:** Angi om enheten skal bruke Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjonen til å øke nøyaktigheten til posisjonsinformasjonen din, selv når funksjonene er slått av. Du kan også sjekke posisjonstjenestene som enheten din bruker.
- **Nylig tilgang:** Sjekk hvilke apper som ber om den gjeldende posisjonsinformasjonen.

Sikkerhet og nødsituasjoner

Administrer helseopplysninger og nødkontakter. Du kan også endre innstillingene for nødfunksjoner, deriblant trådløse nødvarsler.

Trykk på **Sikkerhet og nødsituasjoner** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Medisinsk informasjon:** Skriv inn helseopplysningene dine.
- **Nødkontakter:** Legg til nødkontaktene dine.
- **Nødanrop (SOS):** Foreta et nødanrop til det forhåndsinnstilte nummeret når du trykker flere ganger på sideknappen som spesifisert på innstillingsskjermen til denne funksjonen.
- **Nøddeling:** Still inn enheten slik at den sender informasjon, som for eksempel posisjonen din eller varsler om lavere batterinivå, til nødkontaktene dine i et visst tidsrom.
- **Posisjonstjeneste for nødssituasjoner:** Slå på funksjonen Nødposisjonstjeneste (ELS).
- **Nødvarsler:** Endre innstillingene for nødvarsler.
- **Jordskjelvvarsler:** Slå på funksjonen for jordskjelvvarsel.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av område eller modell.

Kontoer og sikkerhetskopi

Alternativer

Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også logge på kontoer, som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, eller overføre data til eller fra andre enheter med Smart Switch.

Trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Administrer kontoer:** Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil synkronisere med.
- **Brukere:** Sett opp flere brukerkontoer, slik at andre brukere kan bruke enheten med persontilpassede innstillinger, som e-postkontoer, innstillinger for bakgrunn med mer. Se [Brukere](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Samsung Cloud:** Synkroniser og sikkerhetskopier data og innstillinger, og gjenopprett den forrige enhetens data og innstillinger selv om du ikke har den lenger. Se [Samsung Cloud](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Google Disk:** Oppbevar personopplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger. Du må logge på Google-kontoen din for å sikkerhetskopiere data.
- **Smart Switch:** Åpne Smart Switch, og overfør data fra den forrige enheten. Se [Overføre data fra den forrige enheten \(Smart Switch\)](#) hvis du vil ha mer informasjon.



Sikkerhetskopier data regelmessig til en sikker plassering, som Samsung Cloud eller en datamaskin, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Brukere

Sett opp flere brukerkontoer, slik at andre brukere kan bruke enheten med persontilpassede innstillinger, som e-postkontoer, innstillinger for bakgrunn med mer.

Følgende brukerkontortyper er tilgjengelig:

- **Eier:** Eierkontoen opprettes kun når enheten konfigureres for første gang, og den kan ikke opprettes mer enn én gang. Denne kontoen har full styring over enheten, inkludert administrasjon av brukerkontoer. Du kan bare legge til eller slette kontoer når du bruker denne kontoen.
- **Gjest:** En gjestekonto kan få tilgang til enheten, men informasjon og data som brukes under en gjesteøkt, lagres midlertidig. Hver gang du bruker denne kontoen, blir du spurt om du vil fortsette den forrige gjesteøkten eller tilbakestille den.
- **Ny bruker:** En brukerkonto kan få tilgang til sine egne apper og innhold, og tilpasse enhetsinnstillingene som påvirker alle kontoer.
- **Ny begrenset konto:** En begrenset konto har bare tilgang til apper og innhold som tillates av eierkontoen, og den kan ikke bruke tjenester som krever pålogging. (Wi-Fi-modeller)

Legge til brukere

- 1 Trykk på **Kontoer og sikkerhetskopii** → **Brukere** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Legg til bruker / Legg til bruker eller profil** og følg instruksjonene på skjermen for å sette opp en brukerkonto.

Legge til begrensede profiler (Wi-Fi-modeller)

- 1 Trykk på **Kontoer og sikkerhetskopii** → **Brukere** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Legg til bruker eller profil** → **Bruker (begrenset profil)**, og følg instruksjonene på skjermen for å sette opp en brukerkonto.

Bytte brukere

Trykk på brukerkontoikonet øverst på låseskjermen, og velg deretter en konto å bytte til.

Administrere brukere

Når du bruker eierkontoen, kan du slette kontoer eller endre kontoinnstillingene.

Trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Brukere** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvis du vil slette en brukerkonto, trykker du på kontoen du vil slette og deretter på **Slett bruker**.

Hvis du vil endre innstillingene for en konto, trykker du på brukerkontoen og endrer innstillingene.

Samsung Cloud

Sikkerhetskopier enhetens data til Samsung Cloud og gjenopprett dem senere.

Sikkerhetskopiere data

Du kan sikkerhetskopiere enhetens data til Samsung Cloud.

- 1 Trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** og trykk på **Sikkerhetskopier data** under **Samsung Cloud** på Innstillinger-skjermbildet.
 - 2 Trykk på bryterne ved siden av elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på **Sikkerhetskopier nå**.
 - 3 Trykk på **Ferdig**.
- Enkelte data sikkerhetskopieres ikke. For å kontrollere hvilke data som sikkerhetskopieres, trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** og trykk på **Sikkerhetskopier data** under **Samsung Cloud** på Innstillinger-skjermbildet.
 - For å sjekke data som er sikkerhetskopiert for andre enheter i Samsung Cloud, trykker du på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Gjenopprett data** på Innstillinger-skjermbildet og velger deretter enheten du vil ha.

Gjenopprette data

Du kan gjenopprette sikkerhetskopidata fra Samsung Cloud til enheten din.

- 1 Trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Gjenopprett data** og velg enheten du vil ha.
- 3 Merk elementer som du vil gjenopprette, og trykk på **Gjenopprett**.

Google

Sett opp innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Trykk på **Google** på Innstillinger-skjermbildet.

Avanserte funksjoner

Alternativer

Du kan slå på avanserte funksjoner og endre innstillingene som styrer dem.

Trykk på **Avanserte funksjoner** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Intelligente funksjoner:** Bruk KI-funksjoner til å hjelpe deg med å bruke enheten.
- **Bixby:** Bixby er et brukergrensesnitt som hjelper deg med å bruke enheten på en mer praktisk måte. Se [Bixby](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Labs:** Bruke nye funksjoner på enheten.
- **S Pen:** Endre innstillingene for bruk av S Pen. Se [S Pen](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Sideknapp:** Velg en app eller funksjon du vil starte ved hjelp av sideknappen. Se [Stille inn sideknappen](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Flervindu:** Angi hvordan du starter Flervindu. Du kan også konfigurere innstillinger for flervindu. Se [Flervindu](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Bevegelser og gester:** Slå på bevegelsesfunksjonen og sett opp innstillinger. Se [Bevegelser og gester](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Skjermbilder og skjermopptak:** Endre innstillingene for skjermbilder og skjermopptak.
- **Dagens oversikt:** Angi at enheten skal vise en bildefremvisning med utvalgte funksjoner under lading. Se [Dagens oversikt](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Tilbehør:** Endre tilbehørsinnstillingene.
- **Videoeffekter:** Angi for å bruke forskjellige effekter, som for eksempel å endre bakgrunnen når du bruker kamera i visse apper. Se [Videoeffekter](#) hvis du vil ha mer informasjon.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte apper.

- **Game Booster-innstillinger:** Sett opp innstillinger for Game Booster.
- **Galaxy Avatar:** Lag avatarer etter ønske og ha moro med dem med forskjellige funksjoner. Se [Galaxy Avatar](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Doble meldinger:** Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp. Se [Doble meldinger](#) hvis du vil ha mer informasjon.



Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør eller modell.

Bevegelser og gester

Slå på bevegelsesfunksjonen og sett opp innstillinger.

Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Bevegelser og gester** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Slå på skjerm med dobbelttrykk:** Still inn enheten slik at skjermen slås på når du dobbelttrykker hvor som helst på skjermen mens skjermen er avslått.
- **Slå av skjerm med dobbelttrykk:** Still inn enheten slik at skjermen slås av når du dobbelttrykker på et tomt område på startskjermbildet eller låseskjermen.
- **Dekk skjerm for å slå av lyd:** Angi at bestemte lyder skal slås av ved hjelp av bevegelser.
- **Dra håndflaten over for å ta et bilde:** Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen. Du kan sjekke bilder som er tatt i **Galleri**. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.



Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktede inndata for enkelte funksjoner som bruker sensorer.

Videoeffekter

Du kan bruke forskjellige effekter, som for eksempel å endre bakgrunnen når du bruker kamera i visse apper.

Når du bruker kameraet i apper som støtter denne funksjonen, åpner du hurtiginnstillingspanelet og trykker på **Videoeffekter**.

-  : Tilbakestill innstillingene.
 -  : Velg eller legg til bakgrunnsfarger eller bilder som skal brukes.
 - **Bakgrunn**: Endre eller gjør bakgrunnen uskarp.
 - **Ansikt**: Bruk skjønnhetseffekter på ansiktet.
 - **Fargetone**: Juster skjermens fargetone og lysstyrke.
-  • Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modellen.
- Noen funksjoner fungerer bare når kameraet foran brukes.

Galaxy Avatar

Lag avatarer etter ønske og ha moro med dem med forskjellige funksjoner.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Avanserte funksjoner** → **Galaxy Avatar**. Hvis du la til appikonet på appskjermbildet, åpner du **Galaxy Avatar**-appen.

Opprette en Galaxy Avatar

Start Galaxy Avatar, trykk på Opprett-ikonet () og følg deretter instruksjonene på skjermen for å opprette en avatar.

Bruke Galaxy Avatar-klistremerker

Når du lager avatarer, opprettes klistremerker med avatar-uttrykk og -handlinger automatisk. Du kan bruke avatarklistremerkene dine når du sender meldinger, eller på sosiale nettverk.

Åpne Galaxy Avatar og trykk på **Avatarklistremerker**. For å lage dine egne klistremerker, trykk på Lage dine egne klistremerker-ikonet () øverst på listen over klistremerker.

Bruke Galaxy Avatar-kameraet

Lag morsomme bilder eller videoer med avatarer ved hjelp av forskjellige fotograferingsmoduser.

Start Galaxy Avatar og trykk på **Avatarkamera**. Velg avataren og den modusen du ønsker å bruke, så tar du et bilde eller tar opp en video.

Doble meldinger

Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp.

- 1 Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Doble meldinger** på Innstillinger-skjermbildet.
Støttede apper vises.
 - 2 Trykk på bryteren til en app for å installere den andre appen.
Den andre appen blir installert. Ikonet til den andre appen vises med Andre app-ikonet ()
-  • Doble meldinger-funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av appen.
 - Noen av funksjonene for appen kan være begrenset for den andre appen.

Avinstallere den andre appen

- 1 Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Doble meldinger** på Innstillinger-skjermbildet.
 - 2 Trykk på bryteren til appen du vil avinstallere og trykk på **Avinstaller**.
Alle dataene som er knyttet til den andre appen, blir slettet.
-  Hvis du avinstallerer den første appen, blir også den andre appen slettet.

Digital balanse og foreldrekontroller

Sjekk loggen over enhetsbruken og bruk funksjoner for å hindre at enheten forrykker balansen i tilværelsen din. Du kan også angi foreldrekontroller for barna dine og administrere digitalbruken deres.

Trykk på **Digital balanse og foreldrekontroller** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mest brukte appkategorier:** Ta en titt på listen over mest brukte app-kategoriene for en dag.
- **Skjermtidsmål:** Sett opp mål for hvor mye du bruker enheten per dag.
- **Appnedtelling:** Du kan begrense den daglige brukstiden for hver app ved å stille inn en nedtelling. Når du når grensen, blir appen slått av slik at du ikke kan bruke den lenger.
- **Kjøreovervåking:** Slå på kjøreovervåkingen for å overvåke hvor mye tid du bruker på enheten mens du kjører.
- **Gåovervåking:** Slå på gåovervåking for å overvåke tiden du bruker enheten mens du går.
- **Volumovervåking:** Slå på volumkontrollen for å beskytte hørselen din.
- **Foreldrekontroller:** Administrer digitalbruken til barna dine.

Enhetsvedlikehold

Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagringsplass, minne og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Optimaliser nå:** Lukk apper som kjører i bakgrunnen eller som bruker unormal mengde batteri og skann etter krasjede apper og skadelig programvare for å optimalisere enheten.
- **Batteri:** Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å slå på strømsparingsfunksjoner. Se [Batteri](#) hvis du vil ha mer informasjon.

- **Lagring:** Sjekk statusen på brukt og tilgjengelig lagringsplass og frigjør lagringsplass ved å slette unødvendige filer, som filer i papirkurven, ubrukte filer eller dupliserte filer etter å ha sjekket dem.
 -  • Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til den interne lagringen er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av lagringsplassen. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
 - Du kan vise den tilgjengelige kapasiteten til den interne lagringen i Spesifikasjon-delen for enheten på Samsungs nettsted.
- **Minne:** Sjekk minnebruk eller trykk på **Fjern nå** for å frigjøre minne ved å stoppe bakgrunnsapper.
- **Appbeskyttelse:** Skann enheten for skadelig programvare og annen mistenkelig aktivitet for sikkerhets skyld.
- **Automatisk optimalisering:** Utfør automatisk optimalisering ved å lukke bakgrunnsapper eller rydde opp i minnet, for å holde enheten i gang i best mulig stand.

Trykk på **Autoomstart** for å angi at enheten skal starte på nytt automatisk når ytelsesproblemer registreres eller på et tidspunkt du angir.
- **Programvareoppdatering:** Oppdater programvaren på enheten gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også planlegge programvareoppdateringer.
- **Diagnostikk:** Test enheten ved hjelp av Samsung Members.
- **Vedlikeholdsmodus:** Slå på vedlikeholdsmodus for å beskytte personvernet ditt når noen andre bruker enheten din, for eksempel når den er til reparasjon.

Apper

Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan sjekke appens bruksinformasjon, endre varsels- eller tillatelsesinnstillinger eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.

Trykk på **Apper** på Innstillinger-skjermbildet.

Generell styring

Tilpass enhetens systeminnstillinger eller tilbakestill enheten.

Trykk på **Generell styring** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Språk:** Velg språk på enheten. Se [Legge til språk på enheten](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Appspråk:** Velg språket du vil bruke for hver app.
- **Taleinndata:** Last ned språkpakkene for å bruke funksjonen for taleinndata når frakoblet.
- **Dato og tid:** Få tilgang til og endre innstillingene for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestilt.

- **Samsung-tastaturinnstillinger:** Endre innstillingene til Samsung-tastaturet.
- **Tastaturliste og standard:** Velg et tastatur som skal brukes som standard og endre tastaturinnstillingene.
- **Fysisk tastatur:** Endre innstillingene til et eksternt tastatur.
- **Mus og pekefelt:** Endre innstillingene til en ekstern mus eller et pekefelt.
- **Nullstill:** Tilbakestill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data.
- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller sjekk vanlige spørsmål.

Legge til språk på enheten

Du kan legge til språk som skal brukes på enheten.

- 1 Trykk på **Generell styring** → **Språk** → **Legg til språk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Velg et språk du vil legge til.
- 3 Du angir det valgte språket som standardspråk ved å trykke på **Angi som standard**. Du beholder nåværende språkinnstilling ved å trykke på **Behold gjeldende**.
Det valgte språket legges til i språklisten. Hvis du har endret det valgte språket, blir det valgte språket lagt til øverst på listen.

For å endre standardspråket fra språklisten velger du språket du vil ha og trykker på **Bruk**. Hvis appen ikke støtter standardspråket, brukes det neste støttede språket i listen.

Tilgjengelighet

Sett opp forskjellige innstillinger for å gjøre enheten mer tilgjengelig.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Anbefalt for deg:** Kontroller tilgjengelighetsfunksjonene du bruker for øyeblikket og sjekk andre anbefalte funksjoner.
- **Synsforbedringer:** Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for synshemmede brukere.
- **TalkBack:** Slå på TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding. Hvis du vil sjekke hjelpeinformasjon for å finne ut hvordan du bruker denne funksjonen, trykker du på **Innstillinger → TalkBack-veiledning**.
- **Hørselsforbedringer:** Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for hørselshemmede brukere.
- **Samhandling og smidighet:** Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for brukere med nedsatt bevegelse i fingrene.
- **Avanserte innstillinger:** Sett opp innstillinger for direkte tilgang og varselsfunksjoner.
- **Installerte apper:** Sjekk tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.
- **Om Tilgjengelighet:** Sjekk tilgjengelighetsinformasjonen.
- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller sjekk vanlige spørsmål.

Programvareoppdatering

Oppdater programvaren på enheten gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også planlegge programvareoppdateringer.

Trykk på **Programvareoppdatering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Last ned og installer:** Se etter og installer oppdateringer manuelt.
- **Automatisk nedlasting / Last ned automatisk over Wi-Fi:** Angi at enheten skal laste ned oppdateringer automatisk.
- **Siste oppdatering:** Sjekk informasjon om den nyeste programvareoppdateringen.



Hvis nødprogramvareoppdateringer er utgitt for enhetens sikkerhet og for å blokkere nye typer sikkerhetstrusler, installeres de automatisk uten samtykket ditt.

Informasjon om sikkerhetsoppdateringer

Sikkerhetsoppdateringer tilbys for å øke sikkerheten på enheten og beskytte personopplysninger. Gå til security.samsungmobile.com for å få en oversikt over sikkerhetsoppdateringer for modellen din.



Nettstedet støtter bare noen språk.

Om nettbrettet

Få tilgang til enhetsinformasjonen.

Trykk på **Om nettbrettet** på Innstillinger-skjermbildet.

Endre enhetens navn ved å trykke på **Endre navn**.

- **Statusinformasjon:** Sjekk ut forskjellig enhetsinformasjon, for eksempel Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
- **Juridisk informasjon:** Åpne juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon og åpen kilde-lisens.
- **Programvareinformasjon:** Åpne enhetens programvareinformasjon, som operativsystemversjon og fastvareversjon.
- **Batteriinformasjon:** Sjekk batteriinformasjon.



Du kan sjekke følgende batteriinformasjon her. Den tilgjengelige informasjonen kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- Produksjonsdato for batteri
- Dato for første bruk
- Antall sykluser med full lading/utladning (basert på nominell kapasitet)
- Målt helsetilstand

Bruksmerknader

Forholdsregler for bruk av enhet

Les denne veiledningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan avvike fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare.
- Enheten kan kreve en tilkobling til Wi-Fi eller et mobilnettverk ved bruk av enkelte apper eller funksjoner.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever intensiv hovedprosessor- og minnebruk, får innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke fungerer som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre leverandører enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunn, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som sending av meldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av dataabonnementet ditt. For overføring av store datamengder anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og skade på eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og ugyldiggjør garantien din.

- Du kan se skjermen tydelig selv i sterkt utendørs sollys ved å automatisk justere kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av produktets sammensetning, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder.
 - Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele skjermen i lengre perioder og slå av skjermen når du ikke bruker enheten.
 - Du kan sette skjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker den. Åpne **Innstillinger**, trykk på **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm** og velg hvor lenge du vil vente før enheten slår av skjermen.
 - For å angi at skjermen automatisk skal justere lysstyrken basert på omgivelsene, åpner du **Innstillinger**, trykker på **Skjerm** og deretter på **Adaptiv lysstyrke**-bryteren for å slå på funksjonen.

- Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjenning fra Federal Communications Commission (FCC).

Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du sjekke enhetens FCC-ID. Du får tilgang til FCC-ID-en ved å åpne **Innstillinger** og trykke på **Om nettbrettet** → **Statusinformasjon**. Hvis enheten din ikke har en FCC-ID, betyr det at enheten ikke er autorisert for salg i USA eller tilhørende territorier og bare kan tas inn i USA for eierens personlige bruk.

- Båndbreddene som støttes av enheten, kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Tilgang til 5G-nettverk kan variere avhengig av modell, land, nettverksleverandør og brukermiljø.
- Enheten inneholder magneter. Hold den unna kredittkort, implanterte medisinske enheter og andre enheter som kan påvirkes av magneter. Hvis det gjelder en medisinsk enhet, må enheten holdes mer enn 15 cm unna. Slutt å bruke enheten hvis du har mistanke om forstyrrelser på den medisinske enheten, og rådfør deg med legen din eller produsenten av den medisinske enheten.

Instruksjonsikoner

 **Advarsel:** Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre

 **Forsiktig:** Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

 **Merknad:** Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Informasjon om pakkens innhold og tilbehør

Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.

- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra den lokale Samsung-forhandleren. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk av Samsung-godkjent tilbehør anbefales. Bruk av ikke-godkjente tilbehør kan føre til ytelsesproblemer eller funksjonsfeil som muligens ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.
- Hodetelefoner (USB Type-C) som støtter digital utgang, kan brukes sammen med enheten. Men det er ikke sikkert at enheten er kompatibel med hodetelefoner som bruker en annen lydutgangsmetode, eller som kommer fra en annen produsent.
- Den inkluderte USB-kabelen støtter lading på opptil 3 A. Lader følger ikke med. For optimal lading anbefales bruk av en offisiell Samsung 45 W-lader og en kompatibel USB-kabel, som selges separat.
- Av miljøhensyn følger det ikke med en lader i denne pakken. Denne enheten kan strømforsynes med de fleste USB-strømadaptere og en kabel med USB Type-C-kontakt.

Opprettholde vann- og støvbestandigheten

Enheten er vann- og støvbestandig og oppfyller følgende internasjonale standarder.

- IP68-sertifisering for vannbestandighetsvurdering: I henhold til kravene i IEC 60529-standard. Den ble testet ved 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 m dypt ferskvann i 30 minutter uten bevegelse.

Du må følge retningslinjene for å opprettholde enhetens vann- og støvbestandighet.

- Ikke utsett enheten for svømmebassengvann eller sjøvann.
- Hvis enheten utsettes for urent vann eller andre væsker, for eksempel såpevann, olje, parfyme, solkrem, håndrens, kjemiske produkter som kosmetikk eller væsker som inkluderer alkohol, rengjør enheten med rent vann som ikke renner, tørk av med en myk og ren klut, og tørk deretter grundig før bruk for å opprettholde vannbestandigheten.
- Ikke utsett enheten for kraftige vannbevegelser. En plutselig økning i vanntrykket kan overstige det garanterte nivået for vannbestandighet.
- På steder som for eksempel badstuer eller dampbad, kan vannbestandighetsytelsen bli skadet på grunn av plutselige endringer i temperaturen.
- Hvis enheten utsettes for et eksternt støt eller blir skadet, kan vannbestandigheten reduseres.

Hvis enheten utsettes for vann eller partikler, følg retningslinjene:

- Tørk enheten fullstendig med en ren og myk klut og tørk den deretter grundig.
- Om mikrofonen eller høyttaleren ikke er helt tørr kan det føre til uklar lyd under telefonsamtaler.
- Det kan hende at skjermen og andre funksjoner ikke virker som de skal hvis enheten brukes i vann.
- Ikke koble til lader eller annet tilbehør før enheten er helt tørr. Enheten kan bli skadet om laderen eller annet tilbehør kobles til før flerfunksjonskontakten er helt tørr.

Vann- og støvbestandigheten til Samsung Galaxy-enheten din er ikke permanent og kan avta over tid på grunn av normal slitasje.

Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter

Hvis enheten blir varm mens batteriet lades

Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller hurtiglading kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og er innenfor enhetens normale driftsområde. Hvis batteriet blir for varmt, kan det hende at ladehastigheten reduseres eller laderen kan stoppe ladingen.

Gjør som følger hvis enheten blir varm:

- Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
- Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes en skade på USB-kabelen. Skift ut USB-kabelen med en ny kabel. En Samsung-godkjent USB-kabel anbefales.
- Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den trådløse laderen.



Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

Hvis enheten blir varm under bruk

Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem i lengre perioder, kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som kjører, og ikke bruk enheten på en stund.

Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet.

- Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
- Ved nedlasting av store filer

- Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper i lengre perioder
 - Ved spilling av høykvalitetsspill i lengre perioder
 - Ved opptak av videoer i lengre perioder
 - Ved strømming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
 - Når du kobler til en TV
- Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
 - Ved bruk av Flervindu
 - Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
 - Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
 - Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigeringsapp
- Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
- Ved bruk av en navigeringsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
- Ved bruk av mobil Wi-Fi-sone og sammenkoblingsfunksjonen
- Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
- Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
- Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer, som væske, støv, metallstøv og blyantbly
- Når du roamer

Gjør som følger hvis enheten blir varm:

- Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
- Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på nytt.
- Slå av Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
- Lukk apper som øker batteriforbruket, eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i bruk.
- Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm i en lengre periode, må du ikke bruke den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter.

Forholdsregler for overoppheting av enhet

Hvis du begynner å føle ubehag fordi enheten blir overopphetet, skal du slutte å bruke enheten.

Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

- Hvis enheten overopphetes, vil skjermens lysstyrke, skjermens oppdateringsfrekvens og ytelseshastigheten begrenses for å senke enhetens temperatur. Selv om statusikonet for batterilading vises, kan ladingen gå tregt. Når ladingen stopper på grunn av en økning i enhetens temperatur, vil batteristatusikonet blinke.
- Hvis enheten når en viss temperatur, vises en varselmelding for å unngå enhetsfeil, hudirritasjon og skader samt batterilekkasje. Apper som kjører, blir lukket, og alle anrop bortsett fra nødanrop blir begrenset frem til enheten har kjølt seg ned.
- Hvis den andre meldingen vises på grunn av videre økning i enhetstemperaturen, blir enheten slått av. Ikke bruk enheten før temperaturen er innenfor anbefalt brukstemperaturområde. Hvis den andre varselmeldingen vises i løpet av et nødanrop, blir anropet ikke avbrutt av en tvunget avslutning.



Anbefalt brukstemperaturområde

Enhetens anbefalte driftstemperatur er mellom 0 °C og 35 °C. Bruk av enheten ved høyere eller lavere temperaturer enn det som er anbefalt, kan føre til skader på enheten eller redusere batteriets levetid.

Forholdsregler for driftsomgivelser

Enheden kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Utvis forsiktighet for å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.

- Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys i lengre perioder.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil om sommeren.
- Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
- Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
- Ikke bruk en kabel med avprellet isolering eller som er skadet, og bruk ikke en lader eller et batteri som er skadet eller ikke fungerer.

Slik finner du informasjon om strømforbruket ved standby for dette produktet

- Gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Søk ved å angi produktets modellnummer.



Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av område, tjenesteleverandør eller modell.

Tillegg

Feilsøking

Prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.

Du kan også bruke Samsung Members til å løse problemer du støter på ved bruk av enheten.

Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er slått på, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er slått på, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan slå av denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av tjenesteleverandøren din.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlige mottaksforhold, kan det hende at du mister forbindelsen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Berøringsregistrering fungerer sakte eller feil

- Berøringsregistrering fungerer kanskje ikke riktig i følgende situasjoner:
 - Hvis du fester en skjermbeskytter eller valgfritt tilleggsutstyr på skjermen
 - Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med en skarp gjenstand eller med fingertuppene
 - Under fuktige forhold eller ved kontakt med vann
- Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis skjermen er ripet eller skadet, oppsøker du et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter.

Enheten din fryser eller får et uopprettelig problem

Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke løses, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter.

Starte enheten på nytt

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå enheten av og på igjen.

Tvungen omstart

Hvis enheten er fryst og ikke reagerer, trykker du på og holde samtidig inne sideknappen og volum ned-knappen samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Tilbakestilling av enheten

Hvis disse metodene ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.

Åpne **Innstillinger** og trykk på **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Nullstill** → **Slett alt**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker hodetelefoner, sørger du for at de er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumknappen, eller flytt deg til et annet område.

Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlige mottaksforhold, kan det hende at du mister forbindelsen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer på grunn av problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres på grunn av problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriet lades ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)

- Kontroller at laderen er tilkoblet på riktig måte.
- Oppsøk et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter for å få skiftet batteriet. Ta med deg laderen og USB-kabelen som du bruker, for å få bedre servicestøtte.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller apper, som GPS, spill eller Internett.
- Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.

Feilmeldinger vises når kameraet åpnes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig lagringsplass og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du åpner kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør lagringsplass ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt.

Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter.

Bildekvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser på bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediefiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør lagringsplass ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.

- Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, som DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til Samsungs nettsted.
- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter, ikke fungerer som de skal.
- Enheten din støtter multimediefiler som er godkjent av tjenesteleverandøren din eller leverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, som ringetoner, videoer eller bakgrunner, ikke fungerer riktig.

Bluetooth fungerer ikke bra

Hvis en annen Bluetooth-enhet ikke blir funnet eller det er tilkoblingsproblemer eller ytelsessvikt, kan du prøve følgende:

- Kontroller at enheten du vil koble til, er klar til å bli søkt etter eller tilkoblet.
- Kontroller at nettbrettet ditt og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).
- Åpne **Innstillinger** på nettbrettet, trykk på **Tilkoblinger** og trykk deretter på **Bluetooth**-bryteren for å slå den på igjen.
- Åpne **Innstillinger** på nettbrettet, trykk på **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill Wi-Fi- og Bluetooth-innstillinger** → **Nullstill innstillinger** for å tilbakestille nettverksinnstillinger. Du kan miste registrert informasjon når du utfører tilbakestillingen.

Hvis disse tipsene ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at du har riktig driver installert og oppdatert på datamaskinen din.

Enheten din finner ikke den nåværende posisjonen din

GPS-signaler kan være hindret i enkelte posisjoner, som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne den nåværende posisjonen din i disse situasjonene.

Data som er lagret på enheten, er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagt eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsetuiet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Det er ikke nok lagringsplass på enheten

Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med funksjonen for enhetsvedlikehold eller slett ubrukte apper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.

Hjem-knappen vises ikke

Navigeringslinjen der du finner Hjem-knappen, kan forsvinne når du bruker enkelte apper eller funksjoner. Hvis du vil ha tilgang til navigeringslinjen, kan du dra oppover fra nederst på skjermen.

Ta ut batteriet

- **Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut** batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.com/no.
Klikk på «SUPPORT» => «Hjelp og feilsøking» eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 216 29 099.

Opphavsrett

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Denne veiledningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne veiledningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer.

Varemerker

- Samsung og Samsung-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.