

//SONORA

KL-01



Κλειδοθήκη με συνδυασμό 4 ψηφίων
Key Safe with 4-digit lock

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά).


2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

3. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Ψηφία συνδυασμού
2. Διακόπτης ανοίγματος κλειδοθήκης
3. Συρόμενο πορτάκι για την κάλυψη των κουμπιών

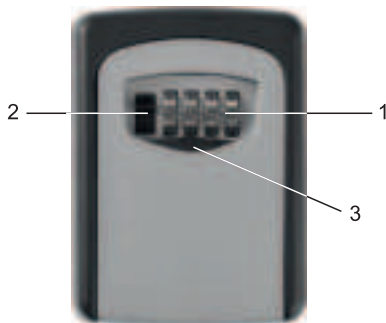

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ


Εγκαταστήστε την κλειδοθήκη στον τοίχο, ή σε άλλη σταθερή επιφάνεια για μεγαλύτερη ασφάλεια.

1. Επιλέξτε μια απομονωμένη, στεγνή και ασφαλή τοποθεσία για την κλειδοθήκη σας. Κάνετε τρύπες για τα ούπα στον τοίχο ανάλογα με τα σημεία που βρίσκονται οι τρύπες εσωτερικά της κλειδοθήκης (υπάρχουν τρύπες στο πίσω μέρος της κλειδοθήκης).
2. Τοποθετήστε τα ούπα στις τρύπες.
3. Τοποθετήστε την κλειδοθήκη ευθυγραμμίζοντας τις τρύπες της κλειδοθήκης με τις τρύπες που κάνατε και βιδώστε τις βίδες έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η κλειδοθήκη στον τοίχο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ

1. Ανοίξτε το συρόμενο πορτάκι.

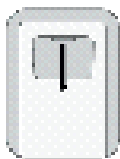

2. Περιστρέψτε τα ψηφία σχηματίζοντας τον κωδικό 0-0-0-0 (εργοστασιακή ρύθμιση).



3. Πιέστε τον διακόπτη ανοίγματος της κλειδοθήκης για να την ανοίξετε.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

1. Ξεκλειδώστε την κλειδοθήκη και ανοίξτε το πορτάκι.
2. Σύρετε προς τα δεξιά και στη συνέχεια προς τα πάνω τον διακόπτη RESET που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας.



3. Τοποθετήστε τον κωδικό 4 ψηφίων που επιθυμείτε περιστρέφοντας τα ψηφία στον συνδυασμό που θέλετε.



i ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ψηφία είναι σωστά ευθυγραμμισμένα κατά τον ορισμό του συνδυασμού σας.
- Μην τοποθετείτε εύκολους κωδικούς π.χ. 0-0-0-0

4. Σύρετε προς τα κάτω και στη συνέχεια αριστερά τον διακόπτη RESET.



5. Κλείστε την πόρτα της κλειδοθήκης και περιστρέψτε τα ψηφία στην αρχική τους θέση. Η αποθήκευση του νέου κωδικού χρήστη θα έχει ολοκληρωθεί.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΣΗΣ

1. Περιστρέψτε τα ψηφία στην κλειδοθήκη για να σχηματίσετε τον συνδυασμό που έχετε ορίσει.
2. Πιέστε τον διακόπτη ανοίγματος της κλειδοθήκης προς τα κάτω για να ανοίξει το πορτάκι της κλειδοθήκης.
3. Τοποθετήστε στο εσωτερικό της κλειδοθήκης τα αντικείμενα που θέλετε να φυλάξετε.
4. Κλείστε το πορτάκι της κλειδοθήκης και περιστρέψτε τα ψηφία ώστε να αποκρύψετε τον κωδικό σας και να κλειδώσει η κλειδοθήκη.
5. Σύρετε προς τα επάνω το συρόμενο πορτάκι για την κάλυψη των κουμπιών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Σκουπίστε το περίβλημα και τα κουμπιά της συσκευής με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε την κλειδοθήκη στην αρχική της συσκευασία σε ένα στεγνό και ξηρό μέρος.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING: This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

⚠ CAUTION: This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

i NOTE: This sign highlights tips and information.


SAFETY INSTRUCTIONS

1. Keep the device away from heat sources, direct sunlight and moisture (never immerse it in liquids).
2. Do not immerse the device in water or any other liquid.
3. To ensure the safety of your children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) away.

⚠ WARNING: Do not allow small children to play with the packaging materials, as there is a risk of suffocation!

DEVICE OVERVIEW

1. Combination digits
2. Key safe opening switch
3. Sliding cover of buttons

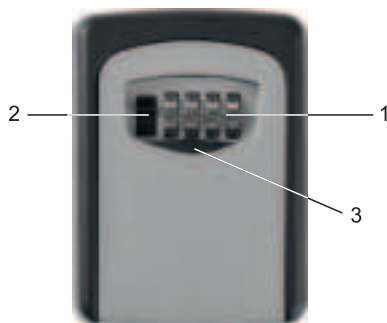

WALL MOUNTING


Install the key safe on the wall, or other stable surface for greater security.

1. Choose a secluded, dry and secure location for your key safe. Make holes for the screw plugs in the wall according to where the holes are located inside the key safe (there are holes on the back of the key safe).
2. Place the screw plugs in the holes.
3. Install the key safe by aligning the holes in the key safe with the holes you made and screw in the screws to secure the key safe to the wall.

USE OF THE KEY SAFE

UNLOCK LOCK

1. Open the sliding cover.

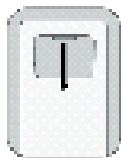

2. Rotate the digits to form the code 0-0-0-0 (factory setting).



3. Press down the key safe opening switch to open it.

USER CODE DEFINITION

1. Unlock the key safe and open the door.
2. Slide the RESET switch located on the back of the door to the right and then up.



3. Enter the desired 4-digit code by rotating the digits to the desired combination.



i NOTES:

- Make sure the digits are correctly aligned when setting your combination.
- Do not enter easy codes e.g. 0-0-0-0

-
4. Slide the RESET switch down and then to the left.



5. Close the door of the key case and rotate the digits to their original position. Saving the new user code will be complete.

OPENING THE KEY SAFE WITH USER CODE AND USING THE DEVICE

1. Rotate the digits on the key safe to form the combination you have set.
2. Push the key safe opening switch down to open the key safe door.
3. Place the items you want to keep inside the key safe.
4. Close the door of the key safe and rotate the digits to hide your code and lock the safe.
5. Slide up the sliding cover.

CLEANING

1. Never immerse the device in water or other liquids.
2. Wipe the housing and buttons of the device with a soft cloth.

STORAGE

Store the key safe in its original packaging in a dry and cool place.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sonora.com.gr