



JLAB AUDIO  
FLEX SPORT  
-KUULOKKEET

**Mahtavaa, että JLab Audio rokkaa sinunkin korvissasi!  
Olemme ylpeitä tuotteistamme ja seisomme niiden takana.**



#### TAKUU

Kaikki takuuvaatimukset edellyttävät JLab Audion valtuutusta ja vastaamme niihin harkintamme mukaan. Säilytä ostokuitti takuun varmistamiseksi.



#### OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteella [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) tai sivun [intl.jlabaudio.com/contact](https://intl.jlabaudio.com/contact)

## REKISTERÖIDY TÄNÄÄN


[intl.jlabaudio.com/register](https://intl.jlabaudio.com/register)

**Tuotepäivityksiä | Käyttövinkkejä  
Ukk ja muuta**

## ASETUKSET ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA: BLUETOOTH-LAITTEeseen YHDISTÄMINEN

1

Kytke Bluetooth päälle laitteesi asetuksista.

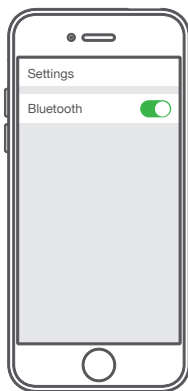

2

Paina ja pidä virtapainiketta painettuna yli 10 sekunnin ajan.


Kun logo vilkkuu sinisenä ja valkoisena, kuulokkeet ovat valmiit yhdistettäväksi Bluetooth-laitteesi kanssa.



3

Valitse "JLab Flex Sport" laitteesi asetuksista.

Kuulet kaksi piippausta, minkä jälkeen sininen valo syttyy palamaan, kun yhteys on muodostettu.

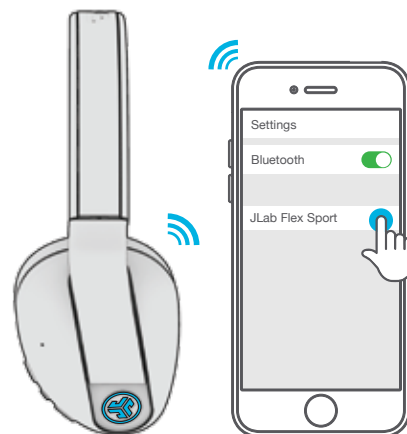

## UUDEN BLUETOOTH-LAITTEEN LISÄÄMINEN:

Lisää uusi laite kohdan ASETUKSET ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA mukaan. Flex Sport -kuulokkeet pystyvät muistamaan jopa kahdeksan laitetta ja ne yhdistyvät automaattisesti siihen laitteeseen, johon ne on viimeksi yhdistetty. Jos olet yhdistänyt kuulokkeisiin useita laitteita, kytke Bluetooth POIS päältä niistä laitteista, joita et halua käyttää, ja PÄÄLLE siitä laitteesta, jota haluat käyttää.

#### Huomaa:

- Bluetooth on lyhyen kantaman radiotekniikkaan perustuva langaton tiedonsiirtotekniikka, mikä tarkoittaa sitä, että kuulokkeiden ja yhdistetyn laitteen välillä olevat esineet voivat häiritä yhteyttä. Kuulokkeet on suunniteltu käytettäväksi enintään 10 metrin etäisyydellä sijaitsevien laitteiden kanssa ilman, että välissä on suuria elementtejä (seiniä tms.).
- Kun laitteet on yhdistetty, kuulokkeet muistavat laitteesi ja yhdistyvät siihen jatkossa automaattisesti aina, kun kytket niiden virran päälle. Kerrallaan voidaan yhdistää vain yksi laite. Jos haluat yhdistää eri laitteen kuin edellisellä kerralla, sinun on ensin poistettava aiempi yhteys kyseisen laitteen Bluetooth-asetuksista.
- Jos Bluetooth-yhteys syystä tai toisesta katkeaa, luo uusi yhteys manuaalisesti.

## PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

**ÄÄNENVOIMAKKUUS YLÖS:** 1 napsautus

**KELAA ETEENPÄIN:**

Paina ja pidä painettuna yli 1 sekunnin ajan

**VIRTA PÄÄLLE / POIS:**

Paina ja pidä painettuna yli 3 sekunnin ajan

**TOISTA / PYSÄYTÄ / VASTAA /  
LOPETA PUHELU:** 1 napsautus

**SIRI (IOS) TAI "OK GOOGLE" (ANDROID):**  
2 napsautusta

**BLUETOOTH-LAITTEeseen YHDISTÄMINEN:**  
(ks. Asetukset ensimmäisellä kerralla)

**ÄÄNENVOIMAKKUUS ALAS:** 1 napsautus

**KELAA TAAKSE:**

Paina ja pidä painettuna yli 1 sekunnin ajan



**YMPÄRISTÖMELU PÄÄLLÄ / POIS:**

1 napsautus (Kun tämä on aktiivisena, Flex Sport päästää ympäristön melun läpi)

**VAIHTA EQ:** Paina ja pidä painettuna yli 2 sekunnin ajan (Flex Sport kuulokkeissa on 3 EQ-asetusta)

**JLab-NIMIKKOASETUS  
(Yksi Piippaus)**

JLab C3™ -merkkiääni vahvistetulla laululla ja bassolla

**TASAPAINOTETTU  
(Kaksi Piippausta)**

Vakaa ääni ilman lisä-äänitehosteita

**BASSO BOOST  
(Kolme Piippausta)**


Vahvistettu basso ja alabasso

## SOVITUS: KIRISTYSPANNAT

**1 ASENNUS:** Taita niveliä sisäänpäin, jolloin lukitusura tulee näkyviin. Napsauta kiristyspanta uraan kummaltakin puolelta. (Pannassa lukee joko FLEXFIT tai FIRMFIT.)




**2 IRROTTAMINEN:** Taita niveliä sisäänpäin, jolloin pannan uurre tulee näkyviin. Vapauta lukitus vetämällä reunaa sormella ulospäin.

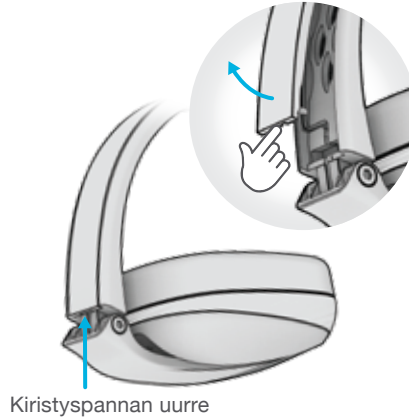

Kiristyspannan uurre

## LISÄVARUSTEENA SANGAN PEHMUSTE


Liitä kaksoislukitus johonkin sangan alapuolella olevista kaksoislovista. Yhdistä samoin myös pehmusteen toinen pää.

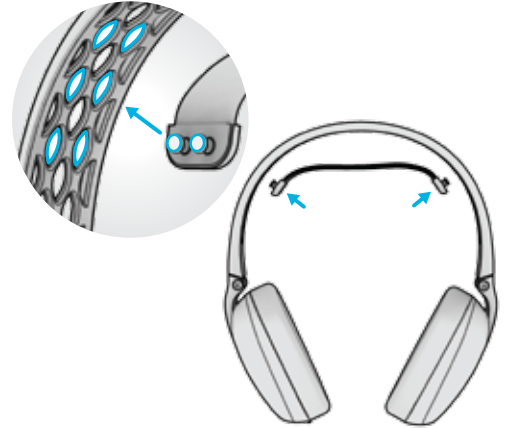

## LATAUS

**Huomaa:** Flex Sport -kuulokkeet voi ladata riippumatta siitä, onko virta päällä vai pois päältä. Avaa USB-liittimen kansi ja yhdistä USB-C-kaapeli USB-virtalähteeseen.

Valkoinen valo osoittaa lataustilan. Valo muuttuu siniseksi, kun lataus on valmis.

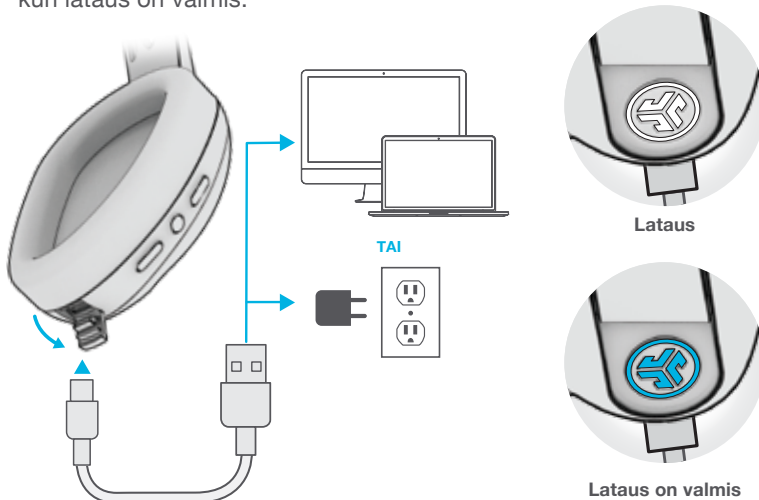


## IRROTETTAVAT KORVAPEHMUSTEET

Irrota pitämällä kiinni tyynystä ja vetämällä suoraan ulospäin.

Jos peset pehmusteet koneessa, laita ne ensin mukana toimitettavaan kuljetuskoteloon.

**Konepesu hienopesuohjelmalla. Varovainen rumpukuivaus.**

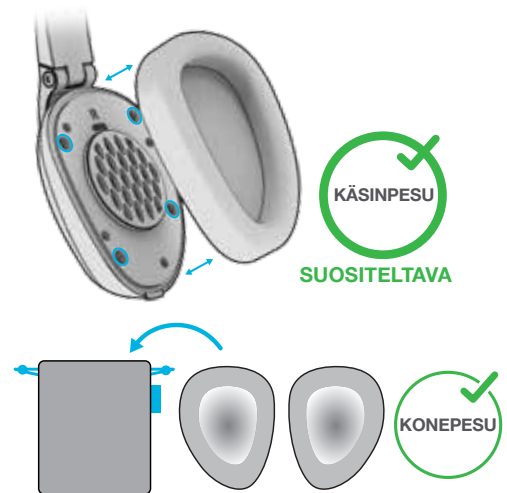

## VAROITUKSET

- Pyri estämään kosteuden tai nesteiden pääsy kuulokkeiden korvakuppeihin.
- Vältä äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä ja kosteutta.
- Älä pudota tai purista kuulokkeita, älä rasita johtoa vetämällä sitä nopeasti tai voimakkaasti äläkä taita johtoa terävässä kulmassa.
- Kuulokkeiden korvakuppeihin voi kertyä vahaa, mikä heikentää äänenlaatua. Poista vaha varovaisesti vanupuikolla tai jollain muulla pienellä välineellä parantaaksesi äänenlaatua.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi tai tunnet kipua, kokeile äänenvoimakkuuden pienentämistä tai lopeta kuulokkeiden käyttö joksikin aikaa.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi aina käyttäessäsi tätä tuotetta, lopeta sen käyttö ja hakeudu lääkäriin.
- Suosittelemme, että käsittelet kuulokkeitasi kuten suosikkiaurinkolasejasi ja pidät ne turvallisessa paikassa silloin kun et käytä niitä.



[Osta tuotteita](#) | [Tuoteuutisia](#) | [Kuulokkeiden burn-in-rasitustestaus](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

