


Contenuto della confezione


IT



Supporto estensibile multi-sezione × 3

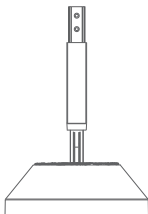


Base × 1

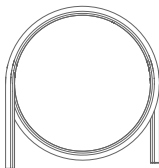

Fascia luminosa × 1



Cacciavite × 1

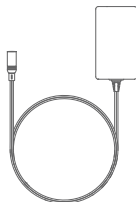

Adattatore di alimentazione × 1




Vite × 10



Connettore × 2


Immagine del prodotto

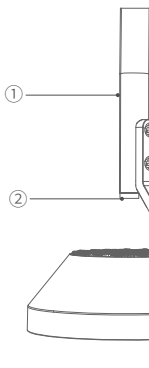

- ① Lampada principale
- ② Lampada da terra
- ③ Pulsante di accensione/reset
(Premere una volta per accendere/
spegnere; mantenere premuto per
5 secondi per ripristinare le impostazioni
di fabbrica)
- ④ Ingresso alimentazione

Immagine del prodotto


Telecomando

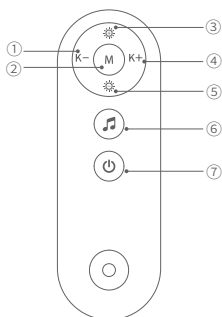

- ① Temperatura colore "-"
- ② Modalità FX
- ③ Luminosità "+"
- ④ Temperatura colore "+"
- ⑤ Luminosità "-"
- ⑥ Modalità musica
- ⑦ Pulsante di accensione: premere brevemente per accendere/spegnere. Mantenere premuto 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica


Fasi di montaggio

1. Allineare i fori delle viti presenti sui connettori con quelli presenti sul supporto estensibile, quindi utilizzare il cacciavite per serrare le viti.

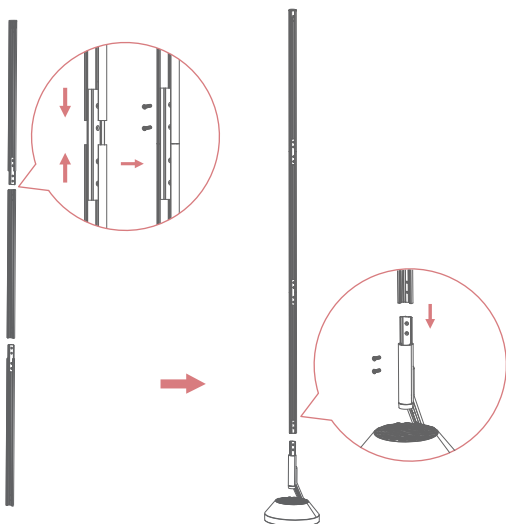


Fasi di montaggio

2. Collegare i cavi di alimentazione della fascia luminosa e della base.

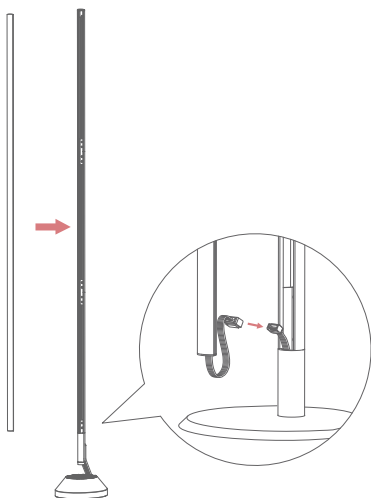


IT

3. Inserire la fascia luminosa nelle fessure presenti sul supporto seguendo l'ordine indicato.

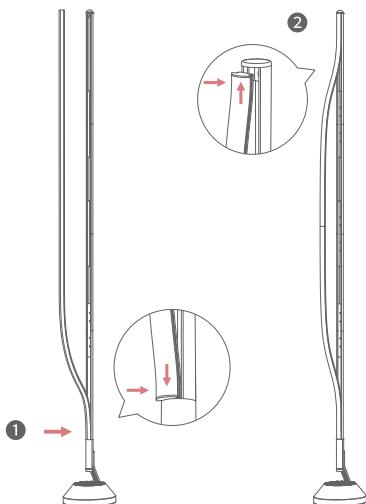

Fasi di montaggio

4. Collegare l'adattatore di alimentazione alla base della lampada quindi collegarlo ad una presa di corrente.

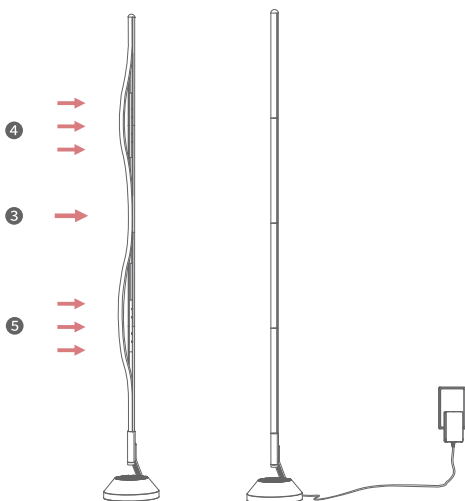

Istruzioni per l'uso

Utilizzo della lampada da terra:

Collegare la lampada all'app **NEEWER Home**

1. Scaricare l'app **NEEWER Home** dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android).
2. Abilitare il Bluetooth sul vostro telefono. Aprire l'app, toccare l'icona "+" in alto a destra e cercare "NF01".
Toccare l'icona del dispositivo quindi seguire le istruzioni per completare l'associazione.
3. Sono supportati solo router Wi-Fi a 2,4 GHz con standard 802.11 b/g/n.
Le reti a 5 GHz non sono compatibili.



Android



iOS

Risoluzione delle problematiche

1. La lampada non si accende
 - a. Dopo averla collegata, mantenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, quindi premerlo una sola volta.
 - b. Verificare che i contatti dei cavi di alimentazione siano saldamente collegati.
2. La lampada non si connette all'app NEEWER Home
 - a. Assicurarsi che sul vostro telefono sia stata abilitata la funzione Bluetooth.
 - b. Mantenere la portata della connessione entro 20 m. Se il dispositivo è già stato aggiunto ma non risponde, rimuoverlo dall'app quindi riconnetterlo.
 - c. Assicurarsi che il router Wi-Fi sia a 2,4 GHz, non a 5 GHz.
 - d. Assicurarsi di aver inserito la password corretta durante la configurazione del Wi-Fi.

IT

Note di sicurezza

1. Non far cadere e non urtare il prodotto per evitare danni.
2. Assicurarsi che le sezioni del supporto siano fissate saldamente per evitare ribaltamenti.
3. Non riscaldare, smontare, forare il prodotto o gettarlo nel fuoco.
4. Spegnerne sempre l'alimentazione quando non in uso.
5. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione incluso. L'utilizzo di adattatori non compatibili può causare incendi o esplosioni.

Specifiche

Modello	NF01
Ingresso	DC 24V /1,5A
Colore	RGBW
Temperatura operativa	-da 10° a 40°C/da 14° a 104°F