




**RU Стиральная машина с функцией сушки /
Руководство по эксплуатации**

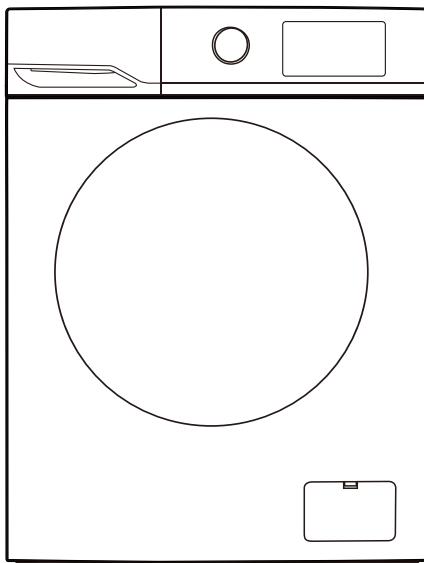

**SLW CW8245 I
SLW CW0245 I**

Благодарим Вас за выбор нашего продукта!

Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасности и инструкции, которые помогут Вам в эксплуатации и обслуживании вашего прибора. Прочтите данное руководство пользователя перед использованием устройства и сохраните эту книгу для дальнейшего использования.

Значок	Тип	Значение
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Риск серьезной травмы или смерти
	ОПАСНОЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!	Риск поражения электрическим током
	ОСТОРОЖНО ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	Риск получить травму
	ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	Предупреждение: Существует опасность возникновения пожара из-за наличия горючих материалов
	ОСТОРОЖНО	Риск травмы или материального ущерба
	ВАЖНО	Правильная эксплуатация системы

Оглавление

Инструкции по технике безопасности

Меры предосторожности.....	4
----------------------------	---

Установка

Установка.....	6
----------------	---

Описание изделия.....	12
-----------------------	----

Эксплуатация

Панель управления.....	13
------------------------	----

Программы и функции.....	14
--------------------------	----

Описание режимов стирки (SLW CW8245 I).....	21
---------------------------------------------	----

Описание режимов стирки (SLW CW0245 I).....	22
---------------------------------------------	----

Обслуживание

Чистка и уход	27
---------------------	----

Устранение неполадок	32
----------------------------	----

Техническое описание

Информация о продукте	36
-----------------------------	----

Меры предосторожности

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. В данной инструкции содержатся правила техники безопасности, меры предосторожности, правила эксплуатации, информация по установке и техническому обслуживанию прибора, соблюдение которых позволит избежать травмирования или материального ущерба. При несоблюдении этих правил все гарантийные обязательства аннулируются.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие несоблюдения требований инструкции по эксплуатации.

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко выраженными и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.
- Храните моющие средства вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Убедитесь, что функция «Блокировка дверцы» отключена, чтобы избежать самопроизвольной блокировки дверцы.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.
- При установке машины на пол с ковровым покрытием, проследите, чтобы между полом и дном машины оставалось пространство для вентиляции.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов или другие новые комплекты шлангов, поставленные авторизованным сервисным центром.
- Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- В случае повреждения кабеля электропитания во избежание поражения электрическим током он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых целях.
- Давление воды: 0,03–1 Мпа.

- Во избежание травм или причинения ущерба имуществу следуйте всем пунктам правил техники безопасности, указанным ниже.
- Используйте шнур на 220–240 В, 10 А со специальной вилкой.
- При включении и отключении прибора от электросети не тяните за кабель, всегда беритесь за вилку.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Не используйте поврежденный шнур питания. Если контактный разъем шнура питания загрязнен, следует протереть его сухой тканью.
- При завершении работы, а также при проведении ремонта или чистки прибора, вынимайте вилку из розетки.
- Во время стирки при высокой температуре, стекло дверцы будет нагреваться.
- Не прикасайтесь к стеклу сами и следите, чтобы к нему не прикасались дети.
- Прежде чем открывать дверцу после цикла стирки при высокой температуре, дайте ей остыть до приемлемой температуры, после чего она автоматически разблокируется.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Не используйте стиральную машину в помещении, где произошла утечка газа.
- Не допускайте присутствия рядом со стиральной машиной открытого огня, горящих сигарет, свечей и других горючих.
- Не стирайте вещи, сильно загрязненные маслом, жиром или другими веществами, содержащими жиры. Это может привести к повреждению резиновых деталей стиральной машины. Перед загрузкой таких изделий в стиральную машину необходимо произвести их предварительную стирку вручную.
- Не допускайте попадания воды на контрольную панель стиральной машины.
- Не устанавливайте стиральную машину снаружи помещения или в помещениях с влажной средой.
- Закрепите насос для слива воды и убедитесь, что сточная канализация не засорена.
- Если в холодное время года сливной, либо заливной шланг замерзнут, то перед использованием необходимо дать им оттаять.
- После каждой стирки вынимайте вилку из розетки и закрывайте кран, во избежание утечки воды или пожара.
- Прибор должен быть заземлен.
- Стиральная машина предназначена для использования только в помещении.
- Стирайте только пригодные для стирки вещи, если у вас имеются на этот счет сомнения, то следуйте инструкциям на бирке.
- При отключении питания замок дверцы может быть разблокирован, даже если внутри барабана имеется вода. Поэтому, во избежание возможного ущерба имуществу, прежде чем открывать дверцу, проверьте уровень воды в барабане.
- Для транспортировки устройства было защищено от повреждений упаковкой. После удаления упаковки, просим Вас избавиться от ее частей способом, не наносящим ущерба окружающей среде.



ВНИМАНИЕ! К упаковочным материалам (полиэтиленовые пакеты, куски пенопласта и т.п.) в процессе распаковки нельзя подпускать детей.

- Храните упаковочные материалы в местах, недоступных для детей, поскольку такие материалы могут представлять опасность.
- Утилизируйте упаковочные материалы в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушения.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не влияющих на работу устройства.

Установка



ВНИМАНИЕ! Данный прибор должен быть установлен исключительно квалифицированным специалистом.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения или ущерб, возникшие в результате ненадлежащей или неправильной установки, а также из-за несоблюдения техники безопасности и правил пользования прибором, указанных в настоящей Инструкции.

Место установки

- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или там, где он может оказаться под действием атмосферных условий.
- Устанавливайте стиральную машину в соответствии с нормативными требованиями и стандартами.
- Если вы установили машину в помещении с температурой ниже 0°C, то в течении нескольких часов перед началом стирки обеспечьте в помещении комнатную температуру.
- Не допускайте попадания на прибор воды и не подвергайте его воздействию повышенной влажности.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Прибор должен быть установлен на твёрдой, чистой, сухой и ровной поверхности.
- Содержите помещение в чистоте, т.к. любые повреждения, вызванные тараканами и другими вредителями, не обслуживаются по гарантии.
- Стиральная машина не предназначена для встраивания в мебельные ниши.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.

- Следуйте приложенной к прибору Инструкции по установке.
- Никогда не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении: прибор имеет большой вес. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Прибор должен стоять ровно и устойчиво.
- Надлежащее выравнивание прибора по горизонтали предотвращает появление вибрации, шума и перемещение прибора во время работы.
- Обязательно выровняйте прибор по горизонтали с помощью регулируемых ножек.
- После регулировки закрутите на ножках контргайки.
- Не размещайте стиральную машину на платформе, стоящей выше пола, чтобы предотвратить падение машины.
- При нажатии на любой из углов стиральной машины, она не должна качаться. Проверьте таким образом все углы, при необходимости отрегулируйте ножки.
- Перед установкой прибора удалите всю упаковку и вывинтите все транспортировочные болты.
- Сохраните транспортировочные болты в надежном месте. Если в будущем прибор понадобится перевезти на другое место, их следует установить на место, чтобы заблокировать барабан во избежание внутренних повреждений прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не выравнивайте прибор путем подкладывания под ножки прибора кусочков картона, дерева и других подобных материалов.

Демонтаж транспортировочных болтов

Для того, чтобы предотвратить повреждение машины во время транспортировки, на неё устанавливаются 4 болта.

Если эти болты не демонтировать при установке машины, то будут наблюдаться сильные вибрация и шум, могут возникнуть иные технические проблемы. (рис. 1).

- Ослабьте 4 болта, используя прилагаемый гаечный ключ (рис. 2).
- Слегка поверните резиновую прокладку и извлеките болты. Сохраните болты и гаечный ключ на случай повторной транспортировки машины (рис. 3).
- При повторной транспортировке машины болты снова следует установить на место.
- Используйте прилагаемые заглушки, чтобы закрыть отверстия для болтов (рис.4).

Рисунок 1

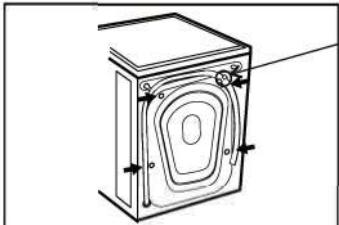


Рисунок 3

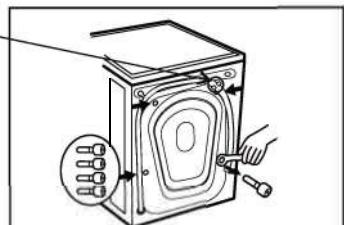


Рисунок 2

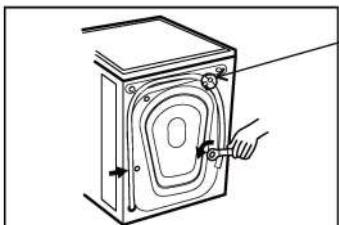


Рисунок 4




Внимание! Не демонтируйте сливную трубу с установленного прибора.

Требования к расположению

Устройство должно быть установлено на твердой, сухой, чистой и ровной поверхности.

Горизонтальная регулировка:

- Угол наклона должен быть менее 1 градуса.

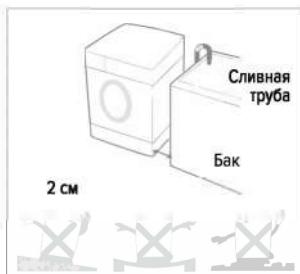

Розетка

- Расстояние между любой стороной стиральной машинки и розеткой должно быть не более 1,5 метров.
- Не подключайте к одной розетке слишком много электрических приборов.

Чистота в помещении

- Необходимо очистить стену, дверцу и пол.
- Устанавливайте машину на твердом и ровном полу с оборудованным стоком, а не на мягким покрытии и не на деревянных полах.
- Не кладите грязные вещи или другие предметы на крышку стиральной машины, это может отрицательно сказаться на работе машины.

Подключение к электросети



ВНИМАНИЕ! Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен. Устройство поставляется вместе с кабелем (включая провод и вилку с заземляющим контактом).
- Вилка должна подключаться к специальной розетке с заземлением. Если вы хотите убедиться, что стиральная машина заземлена правильно, то свяжитесь со специалистом из центра технического обслуживания.
- Установите стиральную машину в таком месте, где имеется легкий доступ к розетке.
- Расстояние между любой стороной стиральной машины и розеткой должно быть не более 1,5 метров.
- Не подключайте к одной розетке слишком много электрических приборов. Не используйте тройники и удлинители.
- Если вилка не подходит к розетке, не меняйте её самостоятельно.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Для отключения машины от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь только за вилку.
- После завершения каждой стирки вынимайте вилку из розетки и перекрывайте кран.

Подключение к водопроводу

Стиральная машина должна быть подключена к водопроводной трубе посредством шланга. Используйте только новые шланги.

С целью обеспечения качества, перед отправкой с завода машина проходит эксплуатационное испытание. При этом её заполняют водой, поэтому внутри барабана, в уплотнителе дверцы, дверной панели может остаться вода, что является нормой.

- Давление подачи воды должно быть от 30 кПа до 1000 кПа. Если давление подачи воды превышает 1000 кПа, установите оборудование, понижающее давление.
- Не повреждайте шланги для воды.
- Перед подключением к новым или давно не использовавшимся трубам, а также в случае, если производились ремонтные работы или устанавливались новые устройства (счетчики воды и т.д.) дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой.
- В ходе и по окончании первого использования прибора убедитесь в отсутствии видимых утечек воды.
- Не повредите резьбу при соединении шлангов с клапанами.
- В шланге подачи воды с обоих концов находятся две уплотняющие прокладки, обеспечивающие герметичность.

- Проверяйте шланги регулярно. Меняйте их по мере необходимости.
- Следите, чтобы шланги не были повреждены и не перекручивались друг с другом.
- Перекройте подачу воды в стиральную машину, если вы планируете долгое время не пользоваться ею.



ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение.

Если наливной шланг поврежден, немедленно закройте кран подачи воды и выньте вилку сетевого шнура из розетки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга.

Подключение водопроводных шлангов и кранов

- 1** Проверьте, установлены ли резиновые прокладки на обеих сторонах шланга. Вставьте прокладки в резьбовые фитинги каждого шланга, чтобы обеспечить герметичность соединения.

Резиновая прокладка



Шланг подачи воды

- 2** Закрутите шланг подачи воды на водопроводном кране как можно плотнее вручную, а затем затяните при помощи плоскогубцев.



Внимание! При использовании плоскогубцев не прилагайте чрезмерных усилий, во избежании повреждения фитингов.

- 3** После соединения шланга с краном, поместите свободный конец в таз, ведро, раковину или ванну и включите воду для того, чтобы промыть шланг.



- 4** Присоедините шланг к впускному клапану стиральной машины как можно плотнее вручную, а затем затяните при помощи плоскогубцев.




Внимание! При использовании плоскогубцев не прилагайте чрезмерных усилий, во избежании повреждения фитингов и впускного клапана.

- 5** Включите воду и убедитесь в отсутствии протечек.

Установка сливного шланга

- Закрепите сливной шланг при помощи фиксатора.
- Во избежание затопления, установите сливной шланг правильно.

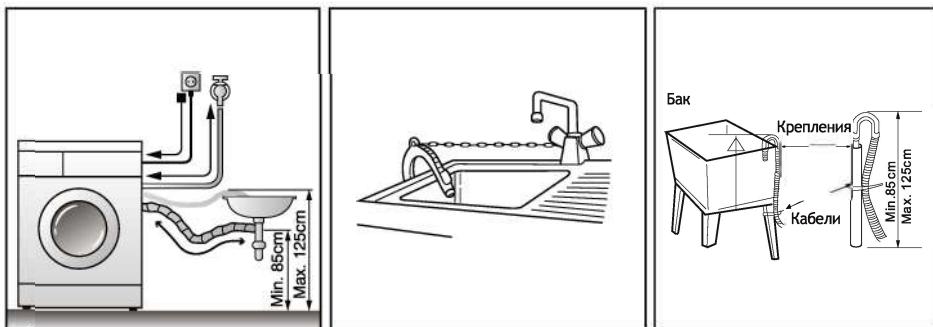


- Если сливной шланг слишком длинный, не пытайтесь силой вставить его внутрь стиральной машины, это вызовет нехарактерный шум.
- Если длины шланга не хватает, не используйте удлинитель шланга. Для замены наливного шланга обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Применяйте только оригинальные запасные части.
- Обратите внимание, что самостоятельный ремонт или ремонт, произведенный не на профессиональном уровне может оказаться на безопасности прибора, а гарантийные обязательства могут потерять силу.

Описание изделия

В этой главе приводится описание дисплея и элементов управления. Кроме того, Вы узнаете о различных функциях Вашего устройства.

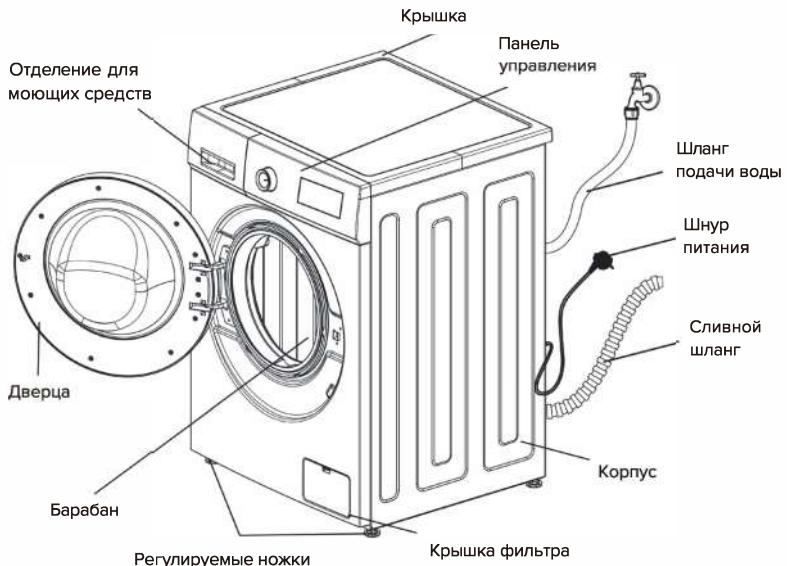


Данная иллюстрация показана только в качестве примера, внешний вид Вашего прибора может отличаться. При первом использовании из барабана может слиться немного воды. Это остаток воды после эксплуатационного теста на заводе и её наличие считается нормальным.

Комплектация

Инструкция	Шланг подачи воды	Ключ для регулировки ножек стиральной машины	Защитные крышки транспортировочных болтов

Панель управления

Данная иллюстрация показана только в качестве примера, внешний вид Вашего прибора может отличаться.

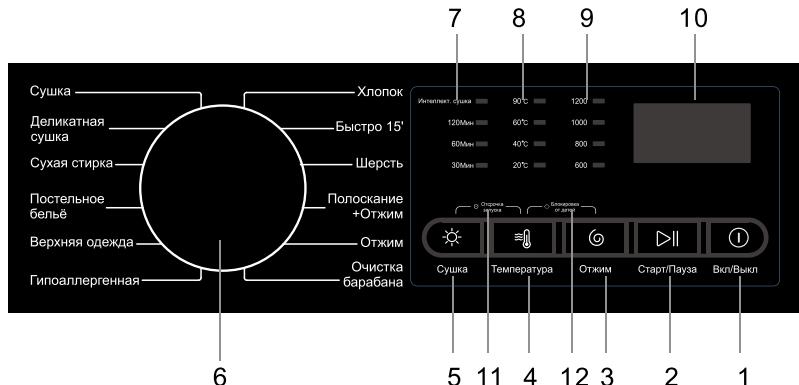

1. Кнопка «Вкл./Выкл.»

Нажмите «Вкл./Выкл.» для включения стиральной машины.

- После окончания программы нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» для выключения питания.

2. Кнопка «Старт/Пауза».

- Нажмите, чтобы запустить, остановить или возобновить программу.

3. Кнопка «Скорость отжима».

Выберите скорость отжима в зависимости от загрузки и типа белья.

При выборе программы прибор автоматически предлагает максимальную допустимую скорость отжима для выбранной программы. С помощью этой опции можно самостоятельно изменить скорость отжима.

4. Кнопка «Температура».

Выберите температуру в зависимости от типа ткани и степени загрязнения.

- При выборе программы стирки прибор автоматически предлагает температуру по умолчанию. С помощью этой опции можно самостоятельно изменить температуру.

5. Кнопка «Сушка».

- Выберите время сушки в зависимости от загрузки и типа белья.
- Можно выбрать 30 мин., 60 мин., 120 мин. или режим «Интеллектуальная сушка».
- При выборе интеллектуальной сушки время сушки устанавливается автоматически в зависимости от степени влажности загруженных вещей.

6. Переключатель программ.

- Выбирайте программу стирки в зависимости от типа белья, загруженного в стиральную машину.

7. Индикация времени сушки.

8. Индикация температуры стирки.

9. Индикация скорости отжима.

10. Дисплей.

- На дисплее отображаются время, символы и коды ошибок.

11. Опция «Отложенный старт».

- С помощью этой опции можно отложить запуск программы на более удобное время.
- Опция активируется одновременным нажатием и удерживанием в течение 3 секунд двух кнопок — «Сушка» и «Температура».
- Многократным касанием кнопок установите требуемую отсрочку (3–24 часа).

12. Опция «Блокировка от детей».

- Для блокировки и разблокировки панели управления нажмите и удерживайте в течение 3 секунд одновременно две кнопки — «Температура» и «Скорость отжима».
- Когда включена блокировка от детей, не работают кнопки управления, за исключением кнопки «Вкл./Выкл.».

Программы и функции

Программа «Сушка».

Эта программа предназначена для сушки влажного чистого белья из хлопка или синтетических материалов. Не сушите одежду склонную к деформации и усадке. Перед сушкой убедитесь в том, что на одежде есть соответствующая маркировка.

- Откройте дверцу, положите вещи внутрь, плотно закройте дверцу.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Сушка».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» для остановки стирки, выставите настройки нужного параметра и снова нажмите «Старт/Пауза».

Программа «Деликатная сушка».

Эта программа предназначена для бережной сушки тканей, требующих особого ухода. Не сушите одежду склонную к деформации и усадке. Перед сушкой убедитесь в том, что на одежде есть соответствующая маркировка.

- Откройте дверцу, положите вещи внутрь, плотно закройте дверцу.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Деликатная сушка».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» для остановки стирки, выставите настройки нужного параметра и снова нажмите «Старт/Пауза».

Программа «Сухая стирка».

Эта программа предназначена для обеззараживания и дезодорирования белья с помощью циркуляции горячего воздуха. Не подходит для белья, чувствительного к высоким температурам.

- Откройте дверцу, поместите вещи в барабан, плотно закройте дверцу.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Сухая стирка».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» для остановки стирки, выставите настройки нужного параметра и снова нажмите «Старт/Пауза».

Программа «Постельное белье».

Эта программа предназначена для стирки постельного белья, занавесок и других вещей, которые можно стирать в стиральной машине.

- Откройте дверцу, поместите вещи в барабан, плотно закройте дверцу.
- Добавьте моющие средства в отсек для моющих средств.
- Откройте кран подачи воды.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Постельное бельё».
- Отрегулируйте температуру воды и скорость отжима, если необходимо, нажимая кнопки «Температура» и «Скорость отжима».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» для остановки стирки, выставите настройки нужного параметра и снова нажмите «Старт/Пауза».

Старайтесь укладывать белье в барабан аккуратно и равномерно, чтобы избежать сильных вибраций при отжиме и увеличения времени сушки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ стирать одеяла с электроподогревом и ковры (это может привести к повреждению стиральной машины и самих изделий).

Программа «Верхняя одежда».

Эта программа предназначена для стирки демисезонной и зимней верхней одежды при невысоких температуре и скорости отжима, и увеличенном времени полоскания. Такой режим предусмотрен для того, чтобы максимально снизить воздействие как на внешние, так и внутренние части одежды.

- Откройте дверцу, поместите вещи в барабан, плотно закройте дверцу.
- Добавьте моющие средства в отсек для моющих средств.
- Откройте кран подачи воды.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Верхняя одежда».
- Отрегулируйте температуру воды и скорость отжима, если необходимо, нажимая кнопки «Температура» и «Скорость отжима».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» для остановки стирки, выставите настройки нужного параметра и снова нажмите «Старт/Пауза».

Программа «Гипоаллергенная».

Эта программа предназначена для стирки детской одежды, одежды для людей, страдающих аллергией, и одежды, требующей высокотемпературной обработки. Благодаря высокой температуре воды при стирке, одежда обеззараживается и дезинфицируется.

- Откройте дверцу, поместите вещи в барабан, плотно закройте дверцу.
- Добавьте моющие средства в отсек для моющих средств.
- Откройте кран подачи воды.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Гипоаллергенная».
- Отрегулируйте температуру воды и скорость отжима, если необходимо, нажимая кнопки «Температура» и «Скорость отжима».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» для остановки стирки, выставите настройки нужного параметра и снова нажмите «Старт/Пауза».

При стирке на высоких температурах в барабане может образовываться небольшое количество горячего пара. По окончании стирки рекомендуем открыть дверцу машинки и подождать несколько минут, прежде чем вынимать вещи из барабана.

Программа «Хлопок».

Эта программа предназначена для стирки умеренно или слегка загрязненных вещей из хлопка, постельного белья, нижнего белья, полотенец, рубашек и т.д.

- Откройте дверцу, поместите вещи в барабан, плотно закройте дверцу.
- Добавьте моющие средства в отделение для моющих средств.
- Откройте кран подачи воды.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Хлопок».
- Отрегулируйте температуру воды и скорость отжима, если необходимо, нажимая кнопки «Температура» и «Скорость отжима».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» для остановки стирки, выставите настройки нужного параметра и снова нажмите «Старт/Пауза».

Программа «Быстрая 15'».

Эта программа предназначена для стирки легко загрязненной одежды, которую требуется только освежить.

- Откройте дверцу, поместите вещи в барабан, плотно закройте дверцу.
- Добавьте моющие средства в отделение для моющих средств.
- Откройте кран подачи воды.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Быстрая 15'».
- Отрегулируйте температуру воды и скорость отжима, если необходимо, нажимая кнопки «Температура» и «Скорость отжима».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.

Для обеспечения качества стирки, рекомендуется загружать не более 2x кг белья.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» для остановки стирки, выставите настройки нужного параметра и снова нажмите «Старт/Пауза».

Программа «Шерсть».

Для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, а также для шерстяных изделий, подлежащих ручной стирке. Прежде чем выбрать эту программу, убедитесь, что на этикетке есть маркировка «Ручная стирка».

- Откройте дверцу, поместите вещи в барабан, плотно закройте дверцу.
- Добавьте моющие средства в отделение для моющих средств.
- Откройте кран подачи воды.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Шерсть».
- Отрегулируйте температуру воды и скорость отжима, если необходимо, нажимая кнопки «Температура» и «Скорость отжима».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.
- После стирки быстро извлеките белье из барабана во избежание усадки.

Во избежание повреждения вещей, температура воды должна быть ниже 40°C.
Обязательно стирайте отдельно белые и светлые вещи от темных.
Используйте специальные моющие средства для шерстяных вещей, чтобы не испортить ткань.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» для остановки стирки, выставите настройки нужного параметра и снова нажмите «Старт/Пауза».

Программа «Полоскание + отжим».

- Откройте дверцу, поместите вещи в барабан, плотно закройте дверцу.
- Откройте кран подачи воды.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Полоскание + отжим».
- Отрегулируйте скорость отжима, если необходимо, нажимая кнопку «Скорость отжима».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить скорость отжима, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» для остановки стирки, выставите нужную скорость и снова нажмите «Старт/Пауза». При использовании этой программы, изменить можно только количество оборотов при отжиме.

Программа «Отжим».

Эта программа предназначена только для отжима белья. Стирка и полоскание при этом не производятся.

- Откройте дверцу, поместите вещи в барабан, плотно закройте дверцу.
- Откройте кран подачи воды.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Отжим».
- Отрегулируйте скорость отжима, если необходимо, нажимая кнопку «Скорость отжима».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить скорость отжима, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» для остановки стирки, выставите нужную скорость и снова нажмите «Старт/Пауза». При использовании этой программы, изменить можно только количество оборотов при отжиме.

Во избежание поломок, до начала отжима убедитесь, что внутри барабана отсутствуют посторонние предметы, такие как ключи, монеты и т.д.

Во время отжима машинка может издавать ритмичный гул — это нормально и не является неисправностью.

Программа «Очистка барабана».

Эта программа предназначена для очистки барабана стиральной машины от загрязнений и бактерий. Стирка и полоскание при этом не производятся.

- Убедитесь в том, что барабан пуст.
- Откройте отделение для моющих средств, добавьте жидкый отбеливатель в основной отсек.
- Не добавляйте моющее средство или стиральный порошок, чтобы предотвратить образование пены.
- Откройте кран подачи воды.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
- Переключателем программ выберите программу «Очистка барабана».
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить программу.
- Программа запустится после блокировки двери.
- Когда программа будет завершена, прозвучит звуковой сигнал.

Блокировка от детей

Для предотвращения несчастных случаев с детьми функция «Блокировка от детей» обеспечивает блокировку всех кнопок, за исключением кнопки «Вкл./Выкл.».

- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «Температура» и «Скорость отжима» для блокировки панели управления.
- Повторное нажатие кнопок более 3 секунд или отключение от розетки отключает режим блокировки.
- Если режим «Блокировка от детей» включен, то по окончании программы нажмите кнопку Вкл./Выкл и режим будет отключен.
- Для отключения режима «Блокировка от детей» во время стирки нажмите повторно и удерживайте кнопки «Температура» и «Скорость отжима» более 3 секунд.
- Если режим «Блокировка от детей» включен, а Вы хотите сменить программу стирки, то сначала отключите режим блокировки, а затем выключите машину, чтобы изменить программу стирки.
- Если Вы хотите изменить температуру или скорость отжима, сначала отключите блокировку, затем нажмите кнопку «Старт/Пауза» и смените температуру или скорость отжима.
- При необходимости добавления средства для стирки или белья в режиме «Блокировка от детей», следует сначала отключить функцию «Блокировка от детей».

Описание режимов стирки SLW CW8245 I

Программа	Температура	Отжим (об/мин)	Время (мин)
Сушка	-	1200 (0, 1000)	155
Деликатная сушка	-	1200	165
Сухая стирка	-	-	30
Постельное бельё	40°C (холодная, 20, 60°C)	800 (0, 600, 1000, 1200)	72
Верхняя одежда	40°C (холодная, 20°C)	800 (0, 600)	68
Гипоаллергенная	60°C	800 (0, 600, 1000)	119
Хлопок	40°C (холодная, 20, 60, 90°C)	800 (0, 600, 1000, 1200)	65
Быстрая 15'	Холодная (20, 40°C)	800 (0, 600)	15
Шерсть	Холодная (20, 40°C)	600 (0, 800)	43
Полоскание+Отжим	Холодная	800 (0, 600, 1000, 1200)	16
Отжим	Холодная	800 (0, 600, 1000, 1200)	10
Очистка барабана	60°C	800	75

Примечания:

1. Время стирки будет изменяться в зависимости от давления воды, типа тканей, количества и температуры воды.
2. Время окончания стирки, показанное на дисплее, может отличаться от реального времени.
3. При низкой скорости возможен неудовлетворительный результат стирки, в таком случае добавьте еще один цикл полоскания.
4. Если выбран энергосберегающий режим, то время стирки будет увеличено автоматически.

Описание режимов стирки

SLW CW0245 I

Программа	Температура	Отжим (об/мин)	Время (мин)
Сушка	-	1200 (0, 1000)	155
Деликатная сушка	-	1200	165
Сухая стирка	-	-	30
Постельное бельё	40°C (холодная, 20, 60°C)	800 (0, 600, 1000, 1200)	72
Верхняя одежда	40°C (холодная, 20°C)	800 (0, 600)	68
Гипоаллергенная	60°C	800 (0, 600, 1000)	119
Хлопок	40°C (холодная, 20, 60, 90°C)	800 (0, 600, 1000, 1200)	65
Быстрая 15'	Холодная (20, 40°C)	800 (0, 600)	15
Шерсть	Холодная (20, 40°C)	600 (0, 800)	43
Полоскание+Отжим	Холодная	800 (0, 600, 1000, 1200)	16
Отжим	Холодная	800 (0, 600, 1000, 1200)	10
Очистка барабана	60°C	800	75

Примечания:

1. Время стирки будет изменяться в зависимости от давления воды, типа тканей, количества и температуры воды.
2. Время окончания стирки, показанное на дисплее, может отличаться от реального времени.
3. При низкой скорости возможен неудовлетворительный результат стирки, в таком случае добавьте еще один цикл полоскания.
4. Если выбран энергосберегающий режим, то время стирки будет увеличено автоматически.

Другие функции стиральной машины

Функция	Описание
Интеллектуальная разблокировка дверцы	После завершения стирки блокировка снимается не сразу, а только после слива воды из бака.
Память при отключении	Если после выключения машины снова включится питание, машина запомнит текущие настройки и продолжит выполнение программы стирки после включения.
Самоблокировки дверцы	После выбора программы дверца автоматически блокируется. Дверца разблокируется через 5 минуты после окончания стирки. На панели загорится индикатор «Дверной замок».
Отложенный старт	Начало стирки откладывается на выбранный период до старта (3–24 часа).

Снятие блокировки дверцы

После запуска программы дверца стиральной машины блокируется автоматически, и загорается индикатор «Дверной замок» на панели управления.

- Чтобы разблокировать дверцу, когда горит индикатор «Дверной замок», нажмите кнопку «Старт/Пауза», режим стирки/слива воды завершится, барабан остановится. Через некоторое время замок разблокируется автоматически. Время разблокировки зависит от программы стирки.
- Если открыть дверцу во время стирки, то наружу может просочиться пена. Дверь разблокируется только в случае, если уровень воды невысокий, а скорость отжима — низкая.
- Если температура стирки высокая, то дверцу во время работы машины открыть нельзя.

Эксплуатация

Для удаления воды, оставшейся в машине после проведения заводских испытаний, рекомендуется выполнить короткий цикл стирки без добавления белья.

1. Откройте кран подачи воды.
2. Закройте дверцу машины.
3. Добавьте немного моющего средства (около 30 мл) в отделение для основной стирки.
4. Не загружая белья, выберите и запустите короткую программу стирки.

Ежедневное использование

1. Откройте дверцу машинки, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
2. Добавьте моющие средства в отсек для моющих средств.
3. Откройте кран подачи воды.
4. Нажмите на кнопку «Вкл. /Выкл.»
5. Выберите необходимую программу: Сушка - Деликатная сушка - Сухая стирка - Постельное белье -Верхняя одежда -Гипоаллергенная - Хлопок - Быстрая 15' - Шерсть - Полосканье+Отжим - Отжим -Очистка барабана
6. Параметры программ могут быть установлены вручную. Чтобы выбрать температуру воды, скорость отжима и время отложенного старта, нажмите кнопки «Температура:..», «Скорость отжима:..», «Отложенный старта:.. (комбинация кнопок «Сушка:.. и «Температура:..).
7. Нажмите кнопку «Старт/ Пауза., чтобы запустить программу.
8. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.
9. Откройте дверцу и извлеките белье из барабана.
10. Отсоедините машинку от розетки и перекройте подачу воды.

Сортировка белья

- Перед стиркой проверьте бирки на одежде, на них указывается вид ткани и условия стирки изделия. Страйтесь отсортировать вещи для одного цикла стирки по ткани и цвету.
- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетика, хлопок, деликатная белье и изделия и шерсти.
- Некоторые цветные вещи могут становиться тусклее после первой стирке. Первые несколько стирок рекомендуется стирать их отдельно.
- Рекомендуется не стирать сильно загрязненные вещи вместе с относительно чистыми.
- При одновременной стирке крупных и мелких вещей, положите сначала крупные, при этом они должны занимать не менее половины от объема всех вещей.

- Не стирайте одну вещь — это может разбалансировать машину.
- Мелкие вещи, такие как чулки, носовые платки следует положить в сетчатый мешок для стирки.
- Перед стиркой бюстгальтеров с косточками, выньте их. Если это невозможно, положите бюстгальтеры в сетчатый мешок, чтобы предотвратить попадание косточек в промежуток между внутренним и внешним барабаном.
- Проверьте все карманы и убедитесь, что в них ничего нет. Гвозди, заколки, спички, ручки, монеты, ключи — они могут повредить одежду или саму машину.
- Застегните наволочки, закройте молнии на одежде, проверьте пуговицы и крючки, завяжите пояса, чтобы они не повредили одежду.
- Сначала застирайте сильно загрязненные части одежды, такие как воротник и манжеты, используя воду с небольшим количеством моющего средства.
- Проверьте дверные уплотнения и убедитесь, что в них нет посторонних предметов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что одежда не попала в уплотнитель на дверце во избежание повреждения дверцы, одежды и риска протечки.

Сортировка белья в соответствии с указаниями по уходу на этикетках

Символ	Обозначение	Символ	Обозначение
	Допускается стирка, кипячение, замачивание и полоскание		Можно стирать при температуре 30 °C
	Деликатная стирка		Только ручная стирка при температуре не выше 30 °C
	Можно стирать при температуре 95 °C		Запрещено стирать в стиральной машине, только сухая химическая чистка
	Можно стирать при температуре 60 °C		Можно стирать при температуре 40 °C
	Отбеливание разрешено		Допускается отбеливание без хлора
	Можно отбеливать в холодной воде с использованием хлорных отбеливателей		Не использовать отбеливатель
	Отжим и барабанная сушка запрещены		Разрешено отжимать в стиральной машине и высушивать электросушилкой
	Допускаются щадящие отжим и сушка		Допускаются щадящие отжим и сушка

Использование отделения для моющих средств

Отделение для порошка



- Растворите моющее средство прежде, чем поместить его в отделение для порошка

Жидкие моющие средства.

Отбеливатель



- Используйте слабо пенящиеся моющие средства.
- Сильно концентрированные моющие средства растворяйте двойным количеством воды, прежде чем поместить их в отделение для порошка

Кондиционер для белья




- Добавьте кондиционер для белья, которые добавляется в барабан на последней стадии стирки
- Если вы используете концентрированный кондиционер, разбавьте его водой
- Не превышайте отметки MAX



Порошок для предварительной стирки

- Добавьте сюда средство для предварительной стирки после выбора функции предварительной стирки, если вещи сильно загрязнены

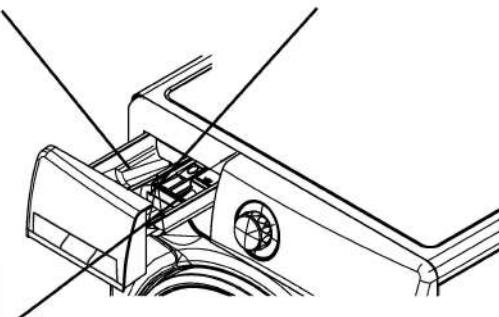

- Используйте только моющие средства, предназначенные специально для стиральных машин.
- Не смешивайте разные средства для стирки.
- Не используйте слишком много моющего средства, так как это может привести к чрезмерному образованию пены и повлиять на качество стирки, а также может стать причиной поломки.
- Выбирайте моющее средство в соответствии с типом одежды, цветом, температурой воды и степенью загрязнения.
- Используйте моющее средство средней концентрации для получения максимального результата стирки и защиты окружающей среды.

Рекомендации по использованию моющего средства при разных температурах

- Когда белое белье сильно загрязнено, рекомендуем использовать программу «Хлопок» для стирки при 60°C или выше и использовать моющее средство, предназначенное для интенсивной стирки, которое включает в себя отбеливающие вещества, так как при средней и высокой температуре стирки оно дает превосходный результат.
- Для стирки при 40°C до 60°C выбор стирального моющего средства следует делать, основываясь на типе материала и степени загрязнения. Для сильно загрязненных белых или цветных тканей подходят обычные порошки, а для цветных и не слишком грязных вещей подходят жидкые моющие средства или порошки серии «защита цвета».
- Для стирки при температуре ниже 40°C рекомендуем использовать жидкые моющие средства или специализированные порошки для стирки при низких температурах.
- Для того, чтобы убрать возможные остатки воды и неприятный запах из барабана, перед первой стиркой рекомендуется запустить прибор в режиме «Хлопок» при температуре 90°C без белья и без стирального порошка.

Жесткость воды

Если вода в вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды. В регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется.

Чтобы узнать уровень жесткости воды в вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

Очистка и уход

Регулярно проводите техническое обслуживание стиральной машины, чтобы продлить срок ее службы.

Перед началом технического обслуживания, выньте вилку сетевого кабеля из розетки.

Очистка наружных поверхностей

После стирки протрите корпус мягкой тканью. Если корпус сильно загрязнен, используйте тёплый слабый мыльный раствор.

Не заливайте машину водой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических веществ, абразивные порошки.


Дверной уплотнитель

Регулярно проверяйте состояние уплотнителя, удаляйте загрязнения и все предметы с его внутренней стороны, забытые в одежде, такие, как монеты, пуговицы, ключи и другие мелкие предметы.

Очистка отсека для моющих средств

Во избежание образования отложений сухого моющего средства, комков кондиционера для белья или образования плесени в отсеке для моющих средств время от времени производите следующую процедуру очистки:

- Выньте отсек как показано на рисунке.
- Промойте его под струей теплой воды.
- Для очистки углубления воспользуйтесь небольшой мягкой щеткой.
- Вставьте отсек обратно.

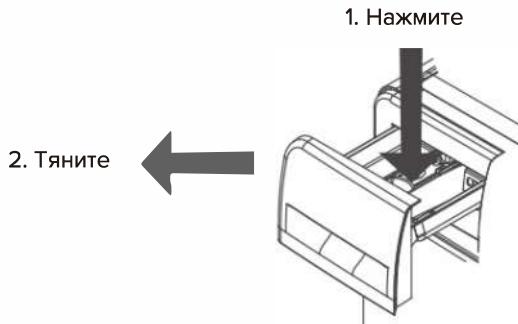

Очистка барабана стиральной машины

После использования стиральной машины в течение некоторого периода времени внутри барабана может накапливаться грязь и нежелательные отложения.

- Выньте всё бельё из барабана.
- Запустите программу «Очистка барабана» без моющих средств.

Рекомендуется выполнять очистку барабана 1 раз в месяц.

Очистка универсального фитинга

Скопление мусора в фитинге оказывает влияние на скорость подачи воды.

1. Извлеките шланг из универсального фитинга.
2. Отвинтите, как указано стрелкой на картинке.
3. Промойте внутреннюю часть фитинга, в том числе резьбу.
4. Установите очищенный фитинг на водопроводный шланг.

Рекомендуется выполнять очистку 1 раз в 6 месяцев.

Очистка впускного клапана

1. Отсоедините шланг для подачи воды от стиральной машины.
2. Извлеките из впускного клапана сетчатый фильтр.
3. Прочистите фильтр зубной щеткой.
4. Аккуратно установите шланг для подачи воды обратно.

Рекомендуется выполнять очистку 1 раз в 6 месяцев.

Очистка фильтра сливного насоса



ВНИМАНИЕ! Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.

Выполните очистку сливного насоса, если:

- Прибор не сливает воду.
- Барабан не вращается.
- Прибор издает необычный шум, вызванный блокированием сливного насоса.




ВНИМАНИЕ! Не извлекайте фильтр во время работы прибора.

1. После слива воды и отключения питания, надавите на фиксатор насоса, откройте крышку фильтра насоса (рис.1).



ВНИМАНИЕ! Не производите очистку насоса, если в приборе находится горячая вода. Подождите, пока вода не остынет.

2. Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки (рис.2).
3. Промойте фильтр (рис.3).
4. Установите фильтр обратно в насос, закрутив его по часовой стрелке, и закройте крышку (рис.4).

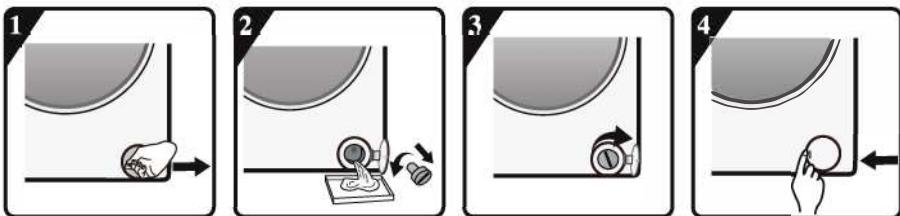

ВНИМАНИЕ! Фильтр должен быть плотно затянут во избежание утечки воды.

Рекомендуется чистить 1 раз в месяц.

Шланг для подачи воды

Регулярно проверяйте шланг на наличие потёртостей и трещин. При необходимости замените его на новый, такого же типа.

Регулярно проверяйте и очищайте фильтр клапана и резьбовые соединения фиксаторов наливного шланга.


1. Закройте кран и отсоедините наливной шланг от крана.
2. Очистите сетчатый фильтр и прикрутите наливной шланг на кран.
3. Открутите наливной шланг от соединения на задней стенке стиральной машины.
4. Плоскогубцами выньте сетчатый фильтр из соединения на стиральной машине и очистите его, можно использовать зубную щетку.
5. Установите сетчатый фильтр на место и прикрутите наливной шланг.
6. Откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность.



Меры против замерзания воды

Если прибор установлен в месте, где температура может достигать значений около нуля градусов или опускаться ниже 0°C, удалите из наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду.

1. Оберните кран и фитинг горячим полотенцем.
2. Снимите шланг для подачи воды и положите его в воду температурой 50 °C..
3. Залейте в барабан примерно 2–3 литра воды температурой 50°C..
4. Подсоедините шланг, откройте кран и включите машину, проверьте, нормально ли работают впускной и сливной шланги.

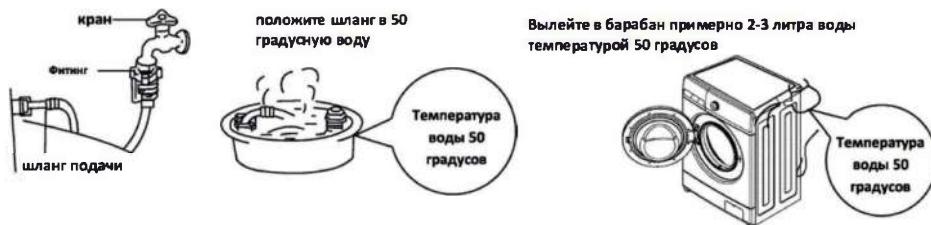

Устранение неполадок



ВНИМАНИЕ! Ненадлежащий ремонт прибора может представлять серьезный риск для безопасности потребителя. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированными специалистами.

Коды неисправностей

Код	Причина	Решение
На экране код UE	<ul style="list-style-type: none"> Наличие транспортировочных болтов Машина стоит не ровно Мало вещей внутри или они очень легкие 	<ul style="list-style-type: none"> Извлеките транспортировочные болты Установите машину ровно Отрегулируйте контргайки на ножках Добавьте вещей для стирки
На экране код IE	<ul style="list-style-type: none"> Нет подачи воды Слабое давление воды Перемерз шланг подачи воды Фильтры засорены 	<ul style="list-style-type: none"> Откройте кран подачи воды Ждите Разморозьте шланг теплой водой Почистите фильтр
На экране код OE	<ul style="list-style-type: none"> Шланг для подачи воды находится слишком высоко Шланг для подачи воды перемерз Шланг для подачи воды забит Канализация забита 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что шланг для подачи воды находится не выше 1м над полом Разморозьте шланг теплой водой Прочистите выпускной шланг Прочистите канализацию
На экране код DE	<ul style="list-style-type: none"> Не закрыта дверца при старте 	<ul style="list-style-type: none"> Закройте дверцу плотно
На экране код EE		
На экране код FE		Отсоедините шнур питания, перекройте кран и обратитесь в сервисный центр
На экране код LE или CE		

В таблице ниже приведены сведения о возможных неисправностях, которые могут быть устранены без обращения в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Причина	Решение
Стиральная машина не работает	<ul style="list-style-type: none"> Не закрыта дверца Не подключено питание Программа не выбрана Активирована блокировка от детей Включен отложенный старт 	<ul style="list-style-type: none"> Закройте плотно дверцу Проверьте, чтобы вилка была вставлена в розетку и нажата кнопка «Старт/Пауза» Проверьте выбрана ли программа и запустите её Проверьте, открыт ли кран подачи воды Отключите блокировку от детей
Стиральная машина не заполняется водой	<ul style="list-style-type: none"> Вода не подаётся Водопроводный кран перекрыт Перегиб шланга подачи воды Шланг подачи воды не подключен к водопроводу Слишком низкое давление воды Фильтр впускного клапана заблокирован Дверца закрыта неправильно 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте открыт ли кран подачи воды Проверьте не пережат ли шланг подачи воды Подключите шланг к водопроводу Проверьте давление воды Почистите фильтр впускного клапана Правильно закройте дверцу
При заполнении водой, вода из стиральной машины сливается	<ul style="list-style-type: none"> Верхняя точка сливного шланга находится слишком низко Сливной шланг неправильно подсоединен к сифону раковины, из-за чего вода стекает обратно в прибор 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что сливной шланг установлен правильно
Неисправность слива	<ul style="list-style-type: none"> Фильтр насоса засорён Сливной шланг перекручен или пережат При установке не были сняты заглушки шлангов 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что сливной шланг установлен правильно Почистите фильтр насоса Снимите заглушки
Сильная вибрация при отжиме	<ul style="list-style-type: none"> Не выровнены ножки Не все транспортировочные болты сняты Неправильная загрузка машины 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечьте твердую, ровную поверхность и выровняйте машину Снимите все транспортировочные болты Проверьте вес и равномерность загрузки

Остановка работы до завершения программы	<ul style="list-style-type: none"> Неисправность подачи воды или электроснабжения 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте электропитание и водоснабжение
Сбой при отжиме	<ul style="list-style-type: none"> Несбалансированность загрузки 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте загрузку машины и снова запустите программу отжима
Излишняя пена в барабане и/или лотке для моющих средств	<ul style="list-style-type: none"> Неподходящее моющее средство Использование избыточного количества моющего средства Лоток забит моющим средством 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте рекомендации по выбору моющего средства Уменьшите количество средства
Остатки стирального порошка на белье	<ul style="list-style-type: none"> Нерастворенные частицы моющего средства могут оставаться на белье в виде белых пятен 	<ul style="list-style-type: none"> Выполните полоскание еще раз Попробуйте счистить следы с сухого белья Используйте другое моющее средство
Неудовлетворительный результат стирки	<ul style="list-style-type: none"> Степень загрязнения не соответствует выбранной программе Недостаточное количество моющего средства Превышена максимальная загрузка Белье распределено в барабане неравномерно 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите программу в зависимости от степени загрязненности белья Выберите моющее средство, исходя из степени загрязнения и рекомендаций производителя Уменьшите загрузку Расправьте и распределите белье равномерно

Примечание. Если приведенное выше описание неисправностей неприменимо для Вашей ситуации, не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированными инженерами, может привести к травмам или серьезным неисправностям. Обратитесь в сервисный центр.

Условия, которые не свидетельствуют о наличии неисправностей

Дверца не открывается	Выполняется программа стирки. Между дверцей и уплотнителем дверцы застряла одежда.
Чувствуется запах	Может ощущаться запах резины, так как некоторые компоненты состоят из резины.
Мало воды во время полоскания	Стиральная машина с отжимом не требует большого количества воды для стирки.
Нет подачи воды	1. Проверьте, не закрыт ли кран подачи воды. 2. Проверьте, фильтр на наличие засора. 3. Првоерьте, не замерзла ли вода в шланге.
Вода попадает частично	Если уровень воды снижается, стиральная машина автоматически подает воду.
Во время стирки вытекает вода	Возможно добавлено моющее средство с избыточным образованием пены.
Время до окончания стирки увеличивается	Если одежда не располагается в центре барабана, при отжиме время вращения увеличивается для того, чтобы распределить одежду.
При отжиме слышен шум	Проверьте, не касается ли линия электропитания корпуса машины. Проверьте, демонтированы ли транспортировочные болты. Возможно, в барабан попали посторонние предметы (заколки для волос, монеты и т.д.).
Машина не включается после сбоя в электросети	Стиральная машина перестанет работать после сбоя в электросети. Если после возобновления подачи электричества машина не может продолжить работать, нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» и сбросьте программу.

Техническое описание

	SLW CW8245 I	SLW CW0245 I
Стирка	8 кг	10.5 кг
Сушка	5 кг	7 кг
Номинальное напряжение	220-240В ~ , 50Гц	220-240В ~ , 50Гц
Мощность стирки	200 Вт	200 Вт
Мощность отжима	500 Вт	500 Вт
Максимальная мощность	2200 Вт	1850 Вт
Объем Сушки	5 кг	7 кг

Страна происхождения – Китай.

Изготовитель:

SKYWORTH ELECTRIC CO., LTD. / СКАЙВОРС ЭЛЕКТРИК КО. ЛТД
NO. 96 NEW ENERGY AVENUE, LISHUI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LISHUI DISTRICT, NANJING CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA / №96 НЬЮ ЭНЕРДЖИ АВЕНЮ, ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИШУЙ, РАЙОН ЛИШУЙ, ГОРОД НАНКИН, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСУ, КИТАЙ

Импортер: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателя:

ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан в данном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар.

Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам:

Горячей линии: 8 800 350 14 01 (для граждан РФ)

+7 (4012) 697-100 (для жителей Калининграда)

+375173880752 // +375296626671 (для граждан Беларуси)

Сервисной поддержке: 8 (499) 113-42-42

WhatsApp: 8 (499) 281-65-87

и на сайте www.schaublorenz.ru

Срок гарантии – 3 года

Срок службы – 5 лет

Дата изготовления – указана на изделии

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться.

По истечении срока службы техника не обслуживается, запасные части не поставляются, авторизованный центр вправе отказать в ремонте. Дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.

Утилизация упаковки



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

EAC CE



