GAMESIR

ENGLISH

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Scan the code for more tutorials
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

PACKAGE CONTENTS

Controller*1 Type-C cable*1 Manual*1 Charging Station (Optional)*1
Receiver*1 Thank You & After-sale Service Card *1 GameSir Sticker*1 Certification *1

COMPATIBILITY

•Switch •Windows 10 or above •Android 8.0 or above •iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

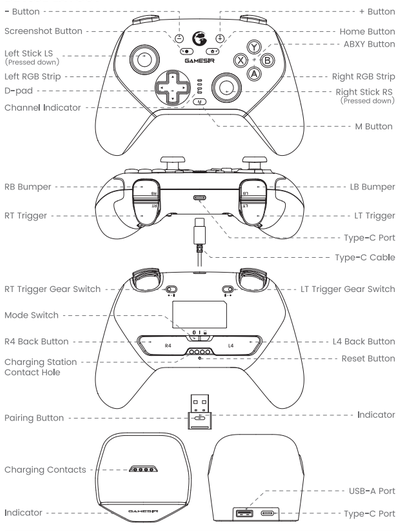

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

BASIC OPERATIONS

Power On	Toggle the mode switch to the corresponding position and press the Home button.
Power Off	Toggle the mode switch to the Off position.
Standby	The controller will automatically power off if there is no operation while in connection status for 10 minutes.
Wake Up	Press the Home button to wake up the controller.
Low Battery	When the battery is below 15%, the RGB strips will flash red.
Charging	You can charge the controller via the Type-C port or the charging station. When charging while the controller is off, the RGB strips will indicate the charging progress with a breathing light effect.

CONNECTION STATUS

Status	Channel Indicator	Description
Connection Successful	Solid	Device connected successfully.
Pairing Status	Flash Rapidly	In pairing status, it can be discovered and connected by new devices.
Reconnecting Status	Flash Slowly	In reconnecting status, it can automatically connect to the last successfully connected device. Press and hold + to force switch to pairing status.

PLATFORM AND MODE

Platform	Mode Switch Position	Mode	Switching Method
PC/Switch/Android	2.4G Mode	Receiver	Toggle to receiver mode position.
PC/Switch/Android	Any Mode	Wired	Connect devices via wired connection in any mode.
PC/Android/iOS	Bluetooth Mode	DS4	Toggle to Bluetooth mode position and hold + for two seconds.
Switch/iOS		Switch	Toggle to Bluetooth mode position and hold + for two seconds.
Android		Android	Toggle to Bluetooth mode position and hold + for two seconds.

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

RECEIVER CONNECTION

Insert the included receiver into the device's USB port. Toggle the controller's mode switch to the 2.4G mode and press the Home button to power on. Wait for the controller to connect.
* If the connection is unsuccessful, press the pairing button on the receiver and hold + on the controller to re-enter pairing status.

WIRED CONNECTION

Connect the controller to the computer using a Type-C cable.

BLUETOOTH CONNECTION

1. Toggle the controller's mode switch to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2. Hold + until the channel indicator flashes quickly. Find "Wireless Controller" in the device's Bluetooth list and click to connect.
* If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.

SWITCH CONNECTION TUTORIAL

1. On the Switch main menu, go to "Controllers"-"Change Grip/Order".
2. Toggle the controller's mode switch to Bluetooth mode and press the Home button to power on. Hold + until the channel indicator starts flashing up and down rapidly, and wait for the connection.
* If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

1. Toggle the controller's mode switch to Bluetooth mode and press the Home button to power on. Hold + until the channel indicator starts flashing rapidly.
2. Find "GameSir-Nova Pro" in the device's Bluetooth list and click to connect.
* If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.

iOS CONNECTION TUTORIAL

1. Toggle the controller's mode switch to Bluetooth mode and press the Home button to power on. Hold + until the channel indicator starts flashing rapidly.
2. Find "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" in the device's Bluetooth list and click to connect.
* If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.

ADVANCED TUTORIAL

Function	Button Combination	Description
Forced Mode Switch	+	Press and hold the - and + buttons to force switch between Xinput, Switch, and DS4 modes. * This switching method only works in receiver and wired modes.
Back Button Setting	M + L4/R4	Press and hold the M button + L4/R4 button simultaneously until the corresponding RGB strip flashes white slowly. Press the button to be programmed, then press L4/R4 button again to exit and save. * If exiting the setting process without pressing the button, the button value will be cleared.
Stick's Dead Zone	M +	Press and hold the M button and push down on the left/right stick to toggle the corresponding stick's dead zone.
Turbo Function	M + Correspond-ing Button	While holding the M button, press A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT to activate the Turbo function for that button. Repeat this operation to deactivate. * Double-click the M button to clear all Turbo settings.
Trigger Mode Switch	Toggle Trigger Gear Switch	Switch between long and short trigger pulls by toggling trigger gear switch. After switching, gently press the trigger fully down three times to automatically calibrate the pull distance.
Hair Trigger Mode	M +	Press and hold the M button + LT/RT button to enable/disable hair trigger mode. * The trigger needs to be set to the long pull position.
Adjust Vibration Intensity	M +	While holding the M button, press - / + button to decrease/increase the vibration intensity level.
Customize RGB Lighting Strips	M +	Switch Lighting Effects: M +
		Switch Brightness: M +
		Adjust Saturation: M +
		Adjust Animation Speed: M +
		Switch Colors: M +
Switch Layout	M +	Hold and press the M button and the south face button to swap button values of A-B and X-Y. * ABXY features an interchangeable design, allowing for the removal and swapping of the operation layout between and .

CALIBRATION

STICKS & TRIGGERS

1. Set the trigger to long pull position. Hold + + + to enter the calibration. The RGB strips will slowly flash white during entry.
2. At this point, push both sticks fully to their limits and rotate them 2-3 times. Press the trigger fully down 3 times. Finally, press to exit. The RGB strips will return to their normal state.

GYROSCOPE

Place the controller on a stable, flat surface. Hold M + , and the gyroscope will automatically start the calibration. During the calibration, the RGB strips will flash red and blue alternately. When the RGB strips returns to their original lighting effect, the calibration is complete.

DOWNLOAD THE "GAMESIR" SOFTWARE FOR CUSTOM CONFIGURATION

Visit the official website gamesir.hk on your mobile phone or scan the QR code on the right to download the GameSir app.

CONTROLLER RESET

If you encounter unresponsive controller buttons, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)

Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radioTV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir Nova Pro Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

GAMESIR

简体中文

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

扫码获取更多教程
https://doc.xiaoji.com/zh

包装内容

手柄*1 Type-C数据线*1 说明书*1 充电底座(选配)*1 接收器*1
售后感谢卡*1 GameSir贴纸*1 合格证*1

适用平台

•Switch •Windows 10 或更高版本 •Android 8.0 或更高版本 •iOS 13 或更高版本

设备布局

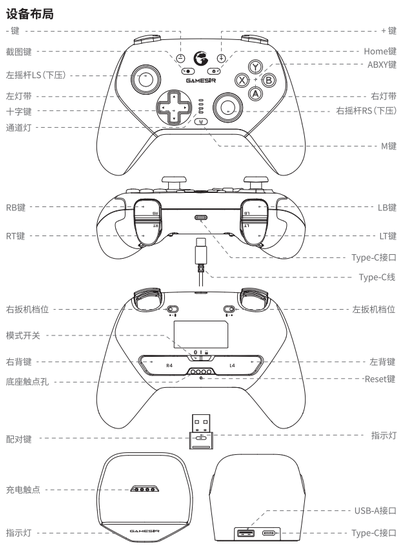

基础功能介绍

基础操作

开机	将模式开关拨动至对应档位并单击Home键
关机	将模式开关拨动至关闭档
待机	手柄处于连接状态下10分钟无操作，则自动关机
唤醒	单击Home键唤醒
低电	手柄电量低于15%时，灯带红色闪烁提示
充电	可通过手柄Type-C接口或充电底座对手柄进行充电 关机状态下充电时手柄灯带呼吸指示当前电量

连接状态

状态	通道灯	说明
连接成功	常亮	设备已连接成功
配对	快速闪烁	处于配对状态时，可以被新设备搜索、连接
回连	慢速闪烁	处于回连状态时，可以自动连接上一个连接成功的设备 长按 + ，可强制切换为配对状态

平台和模式

使用平台	模式开关档位	模式	切换方式
PC/Switch/安卓	2.4G档	接收器	拨动至接收器档
PC/Switch/安卓	任意档	有线	任意模式下通过有线连接设备
PC/安卓/iOS	蓝牙档	DS4	拨动至蓝牙档并按住 + 2秒
Switch/iOS		Switch	拨动至蓝牙档并按住 + 2秒
安卓		安卓	拨动至蓝牙档并按住 + 2秒

Windows连接教程

接收器连接

将附赠的接收器插在设备USB接口上，手柄的模式开关拨动至2.4G档 并单击Home键开机。等待手柄连接。
*如果未连接成功，需要单击接收器配对键并长按手柄 + 键重新进入配对状态。

有线连接

使用Type-C数据线连接手柄与电脑。

蓝牙连接

1.将手柄的模式开关拨动至蓝牙档 并单击Home键开机。
2.按住 + 至通道灯快速闪烁，在设备蓝牙列表中找到"Wireless Controller"并点击连接。
*如果未连接成功，需要长按手柄 + 键重新进入配对状态。

Switch连接教程

1.在switch主界面点击手柄图标并进入[更改握法/顺序]。
2.将手柄的模式开关拨动至蓝牙档 并单击Home键开机，按住 + 至通道灯上下快速流动，并等待连接。
*如果未连接成功，需要长按手柄 + 键重新进入配对状态。

Android连接教程

1.将手柄的模式开关拨动至蓝牙档 并单击Home键开机，按住 + 至通道灯 快速闪烁。
2.在设备蓝牙列表中找到"GameSir-Nova Pro"并点击连接。
*如果未连接成功，需要长按手柄 + 键重新进入配对状态。

iOS连接教程

1.将手柄的模式开关拨动至蓝牙档 并单击Home键开机，按住 + 至通道灯 快速闪烁。
2.在设备蓝牙列表中找到"DURLSHOK 4 Wireless Controller"并点击连接。
*如果未连接成功，需要长按手柄 + 键重新进入配对状态。

进阶教程

功能	组合键	说明
强制切换模式	- + +	同时按住 - 和 + 键可以在Xinput/Switch/DS4之间强制切换模式 *该切换方式仅在接收器和有线模式下生效
拓展键设定	M + L4/R4	同时按住M和L4/R4至对应灯带白色慢闪； 点击需要编程的键，再次按下L4/R4即可退出并保存。 *设定过程中如果未按下按键直接退出，则清除该拓展键的键值
开关死区	M +	长按M键和左/右摇杆的摇杆下压，可以开关对应摇杆死区。
连发	M + 对应按键	按住M键的同时单击A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT即可开启该按键的连发 重复此操作即可关闭 *双击M键即可清空全部连发
扳机切换	拨动扳机档位	可通过拨动扳机档位切换长短行程，切换后将扳机轻轻按到底三次即可自动校准行程
快速扳机	M +	长按M和LT/RT即可开关快速扳机功能 *扳机需要处于长行程档位
震动调节	M + - / +	按住M的同时单击-/+，可以降低/提高震动档位
灯带调节	M +	切换灯效: M +
		切换亮度: M +
		调节饱和度: M +
		调节动画速度: M +
		切换颜色: M +
布局切换	M +	同时按住M键和肩键，可以互换A-B、X-Y的键值 *ABXY采用可互换设计，支持按出并在 和 之间更换操作布局

校准

摇杆扳机

1.将扳机切换至长行程模式，同时按住 - + + 进入校准模式，进入时灯带白色慢闪。
2.此时将左右摇杆推到底旋转2-3圈，扳机按到底3次，最后按 退出校准模式，灯恢复正常。

陀螺仪

将手柄放置于静止的水平桌面上，同时按住 M + 即可自动校准陀螺仪，校准时灯带红蓝交替闪烁，待恢复原有灯效表示校准完成

通过"小鸡游戏世界"软件自定义配置

前往手机端的xiaoji.com官网或用手机扫描右侧二维码下载"小鸡游戏世界"软件。

手柄复位

当遇到手柄按键无响应时，可用类似于卡针尺寸的物件，按下手柄背部圆孔里的Reset键，可将手柄强制关机。

使用前请务必阅读本注意事项

- 内含细小零件，请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方，若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接插拔USB接口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理，或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束，它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

售后事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
联系方式:
QQ:800082537
电话:400-8828035(时间:9:00-18:00)
官网:www.xiaoji.com
出品:广州小鸡快跑网络科技有限公司
地址:广州市天河区昌村西街2号大院19号1001、1003房
2. 如需退、换商品，请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等)，不影响二次销售。
3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填选售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回（如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何的售后服务）。

保修卡	
(售后政策:非人为损坏，3个月包换、1年保修)	
用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	□退 □换 □保修
售后原因	
订单编号	
(注:非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系)	

感谢您的购买与支持

微信扫码添加[小鸡福利官]即享多重超级福利

GAMESIR

DEUTSCH

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Code für weitere Anleitungen scannen
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

PAKETINHALT

Controller *1 USB-C-Kabel *1 Handbuch *1 Ladestation (optional) *1
Empfänger *1 Danke- und Kundendienstkarte *1 GameSir-Sticker *1 Zertifikat *1

KOMPATIBILITÄT

•Switch •Windows 10 oder höher •Android 8.0 oder höher •iOS 13 oder höher

GERÄTELAYOUT

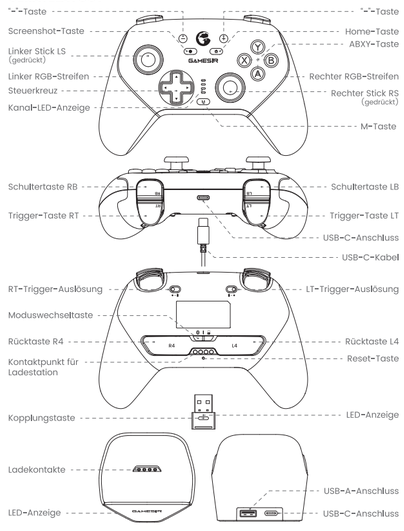

EINFÜHRUNG IN BASISFUNKTIONEN

BEDIENUNGSGRUNDLAGEN

Einschalten	Schiebe die Moduswechseltaste in die "Ein"-Position und drücke die Home-Taste.
Ausschalten	Schiebe die Moduswechseltaste in die "Aus"-Position.
Standby-Modus	Der Controller schaltet sich automatisch aus, wenn er bei Verbindung 10 Min. lang nicht verwendet wird.
Aufwachen	Drücke die Home-Taste, um den Controller aufzuwecken.
Niedriger Akkustand	Wenn der Akku weniger als 15 % Restleistung aufweist, blinken die RGB-Streifen rot.
Wird aufgeladen	Du kannst den Controller über den USB-C-Anschluss oder die Ladestation aufladen. Wenn du den Controller im ausgeschalteten Zustand auflädst, geben die RGB-Streifen den Ladestatus in unterschiedlichen Farben wider.

VERBINDUNGSSTATUS

Status	Kanal-LED-Anzeige	Beschreibung
Verbunden	Leuchtet durchgehend	Das Gerät wurde erfolgreich verbunden.
Kopplungs-modus	Blinkt schnell	Im Kopplungsmodus kannst du nach einem Gerät suchen und dieses koppeln.
Wiederverbind-ungsmodus	Blinkt langsam	Das Gerät kann im Wiederverbindungsmodus automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät verbunden werden. Halte + gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

PLATTFORMEN UND MODI

Plattform	Moduswechsel-position	Modus	Umschaltmethode
PC/Switch/Android	2,4-G-Modus	Empfänger	Schiebe die Taste in die Empfängermodus-Position.
PC/Switch/Android	Jeder Modus	Kabelge-bunden	Verbinde Geräte über ein Kabel in jedem Modus.
PC/Android/iOS	Bluetooth-Modus	DS4	Schiebe die Taste in die Bluetooth-Modus-Position und halte + 2 Sekunden lang gedrückt.
Switch/iOS		Switch	Schiebe die Taste in die Bluetooth-Modus-Position und halte + 2 Sekunden lang gedrückt.
Android		Android	Schiebe die Taste in die Bluetooth-Modus-Position und halte + 2 Sekunden lang gedrückt.

WINDOWS-VERBINDUNGSANLEITUNG

EMPFÄNGERVERBINDUNG

Verbinde den enthaltenen Empfänger mit dem USB-Anschluss des PCs. Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die 2,4-G-Modus-Position und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Warte, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, drücke die Kopplungstaste auf dem Empfänger und halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

Verbinde den Controller über ein USB-C-Kabel mit dem Computer.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1.Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die Bluetooth-Modus-Position und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Halte + gedrückt, bis die Kanal-LED-Anzeige schnell blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach "Wireless-Controller" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

SWITCH-VERBINDUNGSANLEITUNG

1.Navigiere im Switch-Hauptmenü zu "Controller" > "Griffweise/Reihenfolge ändern".
2.Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die Bluetooth-Modus-Position und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Halte + gedrückt, bis die Kanal-LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt (rauf und runter), und warte, bis die Verbindung hergestellt wurde.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

ANDROID-VERBINDUNGSANLEITUNG

1.Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die Bluetooth-Modus-Position und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Halte + gedrückt, bis die Kanal-LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt.
2.Suche in der Bluetooth-Liste nach "GameSir-Nova Pro" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

iOS-VERBINDUNGSANLEITUNG

1.Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die Bluetooth-Modus-Position und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Halte + gedrückt, bis die Kanal-LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt.
2.Suche in der Bluetooth-Liste nach "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Funktion	Tastenkombination	Beschreibung
Erzwungener Moduswechsel	- + +	Halte die "-"-Taste und die "+"-Taste gedrückt, um zwischen XInput-, Switch- und DS4-Modi zu wechseln. * Diese Umschaltmethode funktioniert nur im Empfänger- und kabelgebundenen Modus.
Programmierung der hinteren Tasten	M + L4/R4	Halte die M-Taste und die L4-/R4-Taste gleichzeitig gedrückt, bis der entsprechende RGB-Streifen langsam weiß blinkt. Drücke die Taste, die programmiert werden soll, und dann erneut die L4-/R4-Taste, um die Programmierung abzuschließen und zu speichern. * Wenn du die Einrichtung beendest, ohne eine zu programmierende Taste zu drücken, wird die Tastenbelegung gelöscht.
Stick-Totzone	M +	Halte die M-Taste gedrückt und drücke den linken/rechten Stick nach unten, um die Totzone des entsprechenden Sticks einzustellen.
Turbo-Funktion	M + entsprech-ende Taste	Drücke A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, während du die M-Taste gedrückt hältst, um die Turbo-Funktion für die entsprechende Taste zu aktivieren. Wiederhole diesen Schritt, um die Turbo-Funktion wieder zu deaktivieren. * Drücke die M-Taste zweimal schnell hintereinander, um alle Turbo-Funktionen zu löschen.
Trigger-Moduswechsel	Trigger-Auslösung umschalten	Wechsle zwischen länger und kurzer Trigger-Betätigung, indem du die Trigger-Auslösung umschaltest. Drücke die Trigger-Taste nach dem Wechsel sachte 3-mal vollständig durch, um die Distanz automatisch zu kalibrieren.
Haartrigger-Modus	M +	Halte die M-Taste und die LT-/RT-Taste gedrückt, um den Haartrigger-Modus ein- oder auszuschalten. * Die Trigger-Auslösung für die Taste muss auf "lang" eingestellt sein.
Vibrationsinten-sität einstellen	M + - / +	Drücke die "-"-/"+"-Taste, während du die M-Taste gedrückt hältst, um die Vibrationsintensität zu verringern/erhöhen.
RGB-Leuchtstreifen anpassen	M +	Beleuchtungseffekte ändern: M +
		Helligkeit ändern: M +
		Sättigung ändern: M +
		Animationsgeschwindigkeit ändern: M +
		Farben ändern: M +
Tastenbelegung umschalten	M +	Halte die M-Taste und die A-Taste (oder X-Taste, wenn du die Belegung umgestellt hast) gedrückt, um die Tasten A/B und X/Y zu vertauschen. * Du kannst die A/B/X/Y-Tasten aus dem Controller herausnehmen und so das Layout von zu ändern.

KALIBRIERUNG

STICKS UND TRIGGER

1.Stelle die Trigger-Auslösung auf "lang" ein. Halte - + + + gedrückt, um die Kalibrierung zu starten. Die RGB-Streifen blinken während der Eingabe langsam weiß.
2.Drücke beide Sticks währenddessen vollständig nach unten und drehe sie 2- bis 3-mal um die eigene Achse. Drücke die Trigger-Tasten 3-mal vollständig durch. Drücke zum Abschluss . Die RGB-Streifen leuchten wieder wie zuvor.

GYROSKOP

Lege den Controller auf eine flache Oberfläche. Halte M + gedrückt. Das Gyroskop beginnt damit automatisch mit der Kalibrierung. Während der Kalibrierung blinken die RGB-Streifen abwechselnd rot und blau. Wenn die RGB-Streifen wieder in ihrer herkömmlichen Farbe leuchten, ist die Kalibrierung abgeschlossen.

"GAMESIR"-SOFTWARE FÜR BENUTZERDEFINIERTE KONFIGURATION HERUNTERLADEN

Rufe die offizielle Website gamesir.hk auf deinem Handy auf oder scanne damit den QR-Code auf der rechten Seite ein, um dir die GameSir App herunterzuladen.

CONTROLLER ZURÜCKSETZEN

Wenn Controller-Tasten nicht mehr reagieren, kannst du einen kleinen Gegenstand, z. B. eine Büroklammer, in das Loch auf der Rückseite des Controllers drücken, um die Reset-Taste zu betätigen. Dadurch wird der Controller ausgeschaltet und zurückgesetzt.

BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direkt Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)

Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir Nova Pro Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.

GAMESIR

FRANÇAIS

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Scannez le code pour plus de didacticiels
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

CONTENU

Manette de jeu*1 Câble de USB-C*1 Manuel de l'utilisateur*1
Station de chargement (en option)*1 Récepteur*1 Certification *1
Carte de service après-vente et de remerciement *1 Autocollant GameSir *1

COMPATIBILITÉ

•Switch •Windows 10 ou version supérieure •Android 8.0 ou version supérieure
•iOS 13 ou version supérieure

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

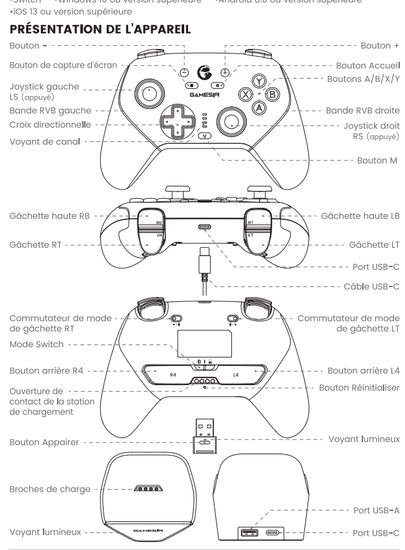

PRÉSENTATION DES FONCTIONS DE BASE

COMMANDES DE BASE

Allumer la manette	Basculer le commutateur de mode sur la position correspondante et appuyer sur le bouton Accueil.
Éteindre la manette	Basculer le commutateur de mode sur la position Désactivé.
Mode Veille	Lorsque la manette est en mode de connexion, elle s'éteint automatiquement après 10 minutes sans fonctionnement.
Mode Réveil	Appuyez sur le bouton Accueil pour activer le mode Réveil de la manette.
Batterie faible	Lorsque la batterie est en dessous de 15 %, les bandes RVB clignotent en rouge.
Chargement en cours	Vous pouvez charger la manette via le port USB-C ou par la station de chargement. Durant le chargement quand la manette est désactivée, les bandes RVB indiquent la progression du chargement avec des couleurs différentes.

MODES DE CONNEXION

Mode	Voyant de canal	Description
Connexion établie	Fixe	Appareil connecté avec succès.
Mode Appairage	Clignotement rapide	En mode Appairage, la manette peut être découvert et connecté par de nouveaux appareils.
Mode Reconnexion	Clignotement lent	En mode Reconnexion, la manette peut se connecter automatiquement au dernier appareil connecté avec succès. Maintenez appuyé + pour forcer la commutation en mode Appairage.

PLATEFORMES ET MODES

Plateforme	Position du commutateur de mode	Mode	Changer de mode
PC/Switch/Android	Mode 2,4G	Récepteur	Basculer en position de mode Récepteur.
PC/Switch/Android	Tous les modes	Câblée	Connecter des appareils via une connexion câblée dans tous les modes.
PC/Android/iOS	Mode Bluetooth	DS4	Basculez en position de mode Bluetooth et maintenez + pendant deux secondes.
Switch/iOS		Switch	Basculez en position de mode Bluetooth et maintenez + pendant deux secondes.
Android		Android	Basculez en position de mode Bluetooth et maintenez + pendant deux secondes.

DIDACTICIEL DE LA CONNEXION WINDOWS

CONNEXION À L'AIDE DU RÉCEPTEUR

Insérez le récepteur fourni dans le port USB de l'appareil. Basculez le commutateur de mode de la manette sur le mode 2,4G et appuyez sur le bouton Accueil pour l'allumer. Attendez que la manette se connecte.
* En cas d'échec de la connexion, appuyez + sur le bouton Appairer du récepteur et maintenez sur la manette pour revenir en mode Appairage.

CONNEXION CÂBLÉE

Connectez la manette à l'

GAMESIR

PORTUGUÊS

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Leia o código para acessar mais tutoriais
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Controlador (x 1) Cabo Tipo C (x 1) Manual (x 1)
Estação de carregamento (opcional) (x 1) Receptor (x 1) Certificação (x 1)
Cartão de agradecimento e serviço pós-vendas (x 1) Adesivo da GameSir (x 1)

COMPATIBILIDADE

•Switch •Windows 10 ou superior •Android 8.0 ou posterior •iOS 13 ou superior

LAYOUT DO DISPOSITIVO

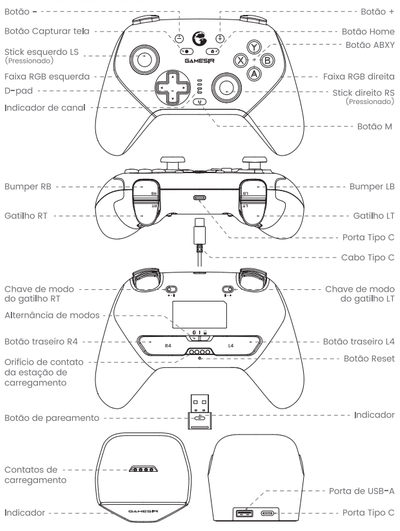

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES BÁSICAS

OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligar	Coloque o seletor de alternância de modos na posição correspondente e pressione o botão Home.
Desligar	Coloque o seletor de alternância de modos na posição de desativado.
Espera	O controlador desligará automaticamente se não houver operação alguma durante 10 minutos no status da conexão.
Despertar	Pressione o botão Home para despertar o controle.
Bateria fraca	Quando a bateria estiver abaixo de 15%, as faixas RGB piscarão em vermelho.
Carregando	Você pode carregar o controle através da porta Tipo C ou da estação de carregamento. Ao carregar enquanto o controle estiver desligado, as faixas RGB indicarão o progresso do carregamento com cores diferentes.

STATUS DA CONEXÃO

Status	Indicador de canal	Descrição
Conexão bem-sucedida	Sólido	Dispositivo conectado com êxito.
Status de pareamento	Piscando rapidamente	No status de pareamento, ele pode ser descoberto e conectado por novos dispositivos.
Status de reconexão	Piscando lentamente	No status de reconexão, ele pode se conectar automaticamente ao último dispositivo conectado com êxito. Pressione e mantenha pressionado (⌂) + (●) para forçar a mudança para o status de pareamento.

PLATAFORMA E MODO

Plataforma	Posição de alternância de modos	Modo	Método de alternância
PC/Switch/Android	Modo 2.4G	Receptor	Alterne para a posição do modo de receptor.
PC/Switch/Android	Qualquer modo	Com fio	Conecte os dispositivos via conexão com fio em qualquer modo.
PC/Android/iOS	Modo Bluetooth	DS4	Alterne para a posição do modo Bluetooth e mantenha (⌂) + pressionado por dois segundos.
Switch/iOS		Switch	Alterne para a posição do modo Bluetooth e mantenha (⌂) + pressionado por dois segundos.
Android		Android	Alterne para a posição do modo Bluetooth e mantenha (⌂) + pressionado por dois segundos.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O WINDOWS

CONEXÃO DO RECEPTOR

Insira o receptor fornecido na porta USB do dispositivo. Coloque o seletor de alternância de modos do controlador no modo 2.4G e pressione o botão Home para ligar. Aguarde a conexão do controlador.
* Se a conexão não for bem sucedida, pressione e mantenha pressionado o botão de pareamento no receptor e mantenha (⌂) + (●) pressionado no controle para entrar novamente no status de pareamento.

CONEXÃO COM FIO

Conecte o controlador ao computador usando um cabo Tipo C.

CONEXÃO BLUETOOTH

1.Coloque o seletor de alternância de modos do controlador no modo Bluetooth e pressione o botão Home para ligar.
2.Mantenha (⌂) + (✦) pressionado até o indicador de canal piscar rapidamente. Procure "Wireless Controller" na lista de Bluetooth do dispositivo e clique para conectar.
* Se a conexão não for bem sucedida, pressione e mantenha pressionado (⌂) + (●) no controlador para entrar novamente no status de pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O SWITCH

1.No menu principal do Switch, vá para "Controladores" → "Alterar Grip/Ordem".
2.Coloque o seletor de alternância de modos do controlador no modo Bluetooth e pressione o botão Home para ligar. Mantenha (⌂) + (✦) pressionado até que o indicador de canal comece a piscar rapidamente; aguarde a conexão.
* Se a conexão não for bem sucedida, pressione e mantenha pressionado (⌂) + (●) no controlador para entrar novamente no status de pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O ANDROID

1.Coloque o seletor de alternância de modos do controlador no modo Bluetooth e pressione o botão Home para ligar. Mantenha (⌂) + (✦) pressionado até o indicador de canal começar a piscar rapidamente.
2.Procure "GameSir-Nova Pro" na lista de Bluetooth do dispositivo e clique para conectar.
* Se a conexão não for bem sucedida, pressione e mantenha pressionado (⌂) + (●) no controlador para entrar novamente no status de pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O IOS

1.Coloque o seletor de alternância de modos do controlador no modo Bluetooth e pressione o botão Home para ligar. Mantenha (⌂) + (✦) pressionado até o indicador de canal começar a piscar rapidamente.
2.Procure "DUALSHOK 4 Wireless Controller" na lista de Bluetooth do dispositivo e clique para conectar.
* Se a conexão não for bem sucedida, pressione e mantenha pressionado (⌂) + (●) no controlador para entrar novamente no status de pareamento.

TUTORIAL AVANÇADO

Função	Combinação de botões	Descrição
Forçar alternância de modos	(−) + (+)	Pressione e mantenha pressionados os botões − e + para forçar a alternância entre os modos Xinput, Switch e DS4. * Este método de alternância só funciona nos modos receptor e com fio.
Configuração do botão traseiro	(M) + L4/R4	Pressione e mantenha pressionados o botão M + botão L4/R4 simultaneamente até que a faixa RGB correspondente pisque lentamente em branco. Pressione o botão a ser programado e, em seguida, pressione o botão L4/R4 novamente para sair e salvar. * Se você sair do processo de configuração sem pressionar o botão, o valor do botão será apagado.
Zona morta do stick	(M) + (LS)/(RS)	Pressione e mantenha pressionado o botão M e empurre para baixo o stick esquerdo/direito para alternar a zona morta do stick correspondente.
Função Turbo	(M) + Botão correspondente	Enquanto segura o botão M, pressione A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT para ativar a função Turbo para esse botão. Repita esta operação para desativar. * Clique duas vezes no botão M para limpar todas as configurações de Turbo.
Alternância de modos do gatilho	Chave de alternância do gatilho	Alterne entre puxadas longas e curtas do gatilho usando a chave de alternância do gatilho. Após alternar, pressione suavemente o gatilho até o fim três vezes para calibrar automaticamente a distância de puxada.
Modo de gatilho ultrassensível	(M) + (LT)/(RT)	Pressione e mantenha pressionado os botões M + LT/RT para habilitar/desabilitar o modo de gatilho ultrassensível. * O gatilho precisa ser ajustado para a posição de puxada longa.
Ajustar a intensidade da vibração	(M) + (−)/(+)	Enquanto segura o botão M, pressione o botão − / + para diminuir/aumentar o nível de intensidade de vibração.
Personalizar as faixas de luzes RGB	(M) + (○)/(✦)	Alternar efeito luminoso: (M) + ←(L)→
		Alternar brilho: (M) + (L)↑
		Ajustar a saturação: (M) + (L)↓
		Ajustar a velocidade da animação: (M) + →(✦)←
		Alternar cores: (M) + (✎)
Alternar layout	(M) + (✦)	Pressione e mantenha pressionados o botão M e o botão da face sul para trocar os valores dos botões A-B e X-Y. * O design de ABXY é intercambiável, permitindo a remoção e a troca do layout operacional entre (✦) e (✦).

CALIBRAÇÃO

STICKS E GATILHOS

1.Configure o gatilho para a posição de puxada longa. Mantenha (−) + (+) + (⌂) pressionado para entrar na calibração. As faixas RGB piscarão lentamente em branco ao entrar no modo.
2.Nesse ponto, empurre ambos os sticks até o final de seus cursos e gire-os 2 ou 3 vezes. Pressione o gatilho até o final 3 vezes. Finalmente, pressione (✦) para sair. As faixas RGB retornarão para seus estados normais.

GIROSCÓPIO

Coloque o controle em uma superfície plana e estável. Mantenha (M) + (●) pressionado, o giroscópio iniciará a calibração automaticamente. Durante a calibração, as faixas RGB piscarão em vermelho e azul alternadamente. Quando as faixas RGB retornarem ao efeito luminoso original, a calibração estará concluída.

BAIXE O SOFTWARE "GAMESIR" PARA PERSONALIZAR A CONFIGURAÇÃO

Acesse o site oficial gamesir.hk no seu celular ou leia o QR Code à direita para baixar o app GameSir.

REDEFINIÇÃO DO CONTROLADOR

Ao encontrar botões do controlador que não respondem, você poderá usar um objeto pequeno semelhante ao tamanho de um clipe de papel para pressionar o botão Reset dentro do orifício circular na parte traseira do controlador. Isso forçará o controlador a desligar.

LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO

- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO deixe o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, altere ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO use o produto enquanto para o Lá. Eig poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países você pode passa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgã responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE
A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir Nova Pro está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

GAMESIR

РУССКИЙ

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Отсканируйте код для доступа к другиминструкциям
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер x 1 Кабель Type-C x 1 Руководство пользователя x 1
Зарядная станция (приобретается дополнительно) x 1 Приемник x 1 Стикер GameSir x 1
Сервисная карта с благодарностью за покупку x 1 Сертификат соответствия x 1

СОВМЕСТИМОСТЬ

•Nintendo Switch •ОС Windows 10 или более поздней версии
•ОС Android 8.0 или более поздней версии •iOS 13 или более новой версии

СХЕМА УСТРОЙСТВА

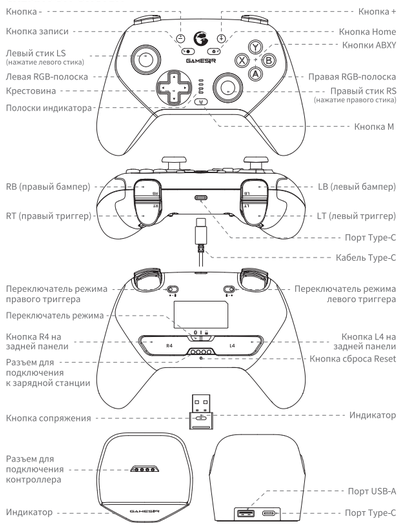

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

БАЗОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Включение	Переместите переключатель режима в соответствующее положение и нажмите кнопку Home.
Выключение	Переместите переключатель режима в положение для выключения.
Режим ожидания	Подключенный контроллер автоматически выключается после 10 минут бездействия.
Выход из режима ожидания	Нажмите кнопку Home, чтобы вывести контроллер из режима ожидания.
Низкий заряд батареи	Если заряд батареи опускается до 15 %, RGB-полоски начинают мигать красным.
Идет зарядка	Зарядить контроллер можно через порт Type-C или с помощью зарядной станции. Если во время зарядки контроллер выключен, RGB-полоски будут менять цвет в зависимости от интервала зарядки.

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Состояние	Полоски индикатора	Описание
Подключение выполнено успешно	Горит непрерывно	Устройство подключено успешно.
Состояние сопряжения	Быстро мигает	Контроллер находится в состоянии сопряжения и может быть обнаружен новыми устройствами и подключен к ним.
Состояние повторного подключения	Медленно мигает	Контроллер находится в состоянии повторного подключения и может автоматически подключиться к последнему сопряженному устройству. Нажмите и удерживайте (⌂) + (●), чтобы принудительно перевести контроллер в состояние сопряжения.

ПЛАТФОРМА И РЕЖИМ

Платформа	Положение переключателя режима	Режим	Переключение режимов
ПК/Nintendo Switch /Android	Режим 2.4G	Приемник	Переместите в положение режима сопряжения с приемником.
ПК/Nintendo Switch /Android	Любой режим	Проводное подключение	Проводное подключение позволяет подключаться к устройствам в любом режиме.
ПК/Android/iOS	Режим Bluetooth	DS4	Переместите в положение режима Bluetooth и удерживайте (⌂) + (✦) в течение 2 секунд.
Nintendo Switch/iOS		Nintendo Switch	Переместите в положение режима Bluetooth и удерживайте (⌂) + (✦) в течение 2 секунд.
Android		Android	Переместите в положение режима Bluetooth и удерживайте (⌂) + (✦) в течение 2 секунд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К WINDOWS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЕМНИК

Подключите приемник из комплекта поставки к USB-порту устройства. Переместите переключатель режима в положение режима 2.4G и нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер. Дождитесь сопряжения контроллера.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите кнопку сопряжения на приемнике и удерживайте (⌂) + (●) на контроллере, чтобы снова перейти в состояние сопряжения.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите контроллер к ПК с помощью кабеля Type-C.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1.Переместите переключатель режима в положение режима Bluetooth и нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер.
2.Удерживайте (⌂) + (✦), пока полоски индикатора не начнут быстро мигать. Найдите Wireless Controller («Беспроводной контроллер») в списке устройств Bluetooth и нажмите, чтобы выполнить подключение.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте (⌂) + (●) на контроллере, чтобы снова перейти в состояние сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К NINTENDO SWITCH

1.Откройте вкладку «Контроллеры» в главном меню Switch и выберите «Изменить способ удерживания/порядок».
2.Переместите переключатель режима в положение режима Bluetooth и нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер. Удерживайте (⌂) + (✦), пока полоски индикатора не начнут быстро мигать по вертикали, а затем дождитесь сопряжения.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте (⌂) + (●) на контроллере, чтобы снова перейти в состояние сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ANDROID

1.Переместите переключатель режима в положение режима Bluetooth и нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер. Удерживайте (⌂) + (✦), пока полоски индикатора не начнут быстро мигать.
2.Перейдите GameSir-Nova Pro в списке устройств Bluetooth и нажмите, чтобы выполнить подключение.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте (⌂) + (●) на контроллере, чтобы снова перейти в состояние сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К IOS

1.Переместите переключатель режима в положение режима Bluetooth и нажмите кнопку Home, чтобы включить контроллер. Удерживайте (⌂) + (✦), пока полоски индикатора не начнут быстро мигать.
2.Найдите DUALSHOCK 4 Wireless Controller в списке устройств Bluetooth и нажмите, чтобы выполнить подключение.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте (⌂) + (●) на контроллере, чтобы снова перейти в состояние сопряжения.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Назначение	Сочетание кнопок	Описание
Переключение режимов вручную	(−) + (+)	Нажмите и удерживайте кнопки - и +, чтобы вручную переключаться между режимами Xinput, Switch и DS4. * Данный метод доступен только при подключении через приемник и проводном подключении.
Настройки кнопок на задней панели	(M) + L4/R4	Одновременно нажмите и удерживайте кнопку M + кнопку L4/R4, пока соответствующая RGB-полоска не начнет медленно мигать белым. Нажмите кнопку, которую хотите дублировать, а затем снова нажмите L4/R4, чтобы сохранить настройки и выйти. * Если выйти из режима настройки, не нажав выбранную кнопку, функция кнопки на задней панели будет отменена.
Мертвая зона стиков	(M) + (LS)/(RS)	Нажмите и удерживайте кнопку M и отклоните левый или правый стик, чтобы включить режим мертвой зоны для соответствующего стика.
Функция Turbo	(M) + соответствующая кнопка	Удерживая кнопку M, нажмите A/B/X/Y/LB/RB/R-B/LT/RT, чтобы активировать функцию Turbo для этой кнопки. Повторите это действие, чтобы отключить функцию. * Дважды нажмите кнопку M, чтобы сбросить функцию Turbo для всех кнопок.
Переключение режима триггера	Переключатель режима триггера	Переключатель режима триггера позволяет переключаться между долгим и коротким нажатием. После переключения мягко зажмите триггер до упора три раза, чтобы выполнить автоматическую калибровку триггеров.
Режим быстрого триггера	(M) + (LT)/(RT)	Нажмите и удерживайте кнопку M + триггер LT/RT, чтобы включить или отключить режим быстрого триггера. * Должно быть выбрано долгое нажатие триггера.
Изменение уровня вибрации	(M) + (−)/(+)	Удерживая кнопку M, нажмите кнопку -/+, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность вибрации.
Пользовательские настройки RGB-полосок	(M) + (○)/(✦)	Изменение светового эффекта: (M) + ←(L)→
		Изменение яркости: (M) + (L)↑
		Изменение насыщенности: (M) + (L)↓
		Изменение скорости анимации: (M) + →(✦)←
		Изменение цвета: (M) + (✎)
Раскладка Switch	(M) + (✦)	Нажмите и удерживайте кнопку M и нижнюю кнопку, чтобы поменять местами назначения кнопок A-B и X-Y. * Колпачки кнопок ABXY можно менять местами в соответствии с раскладкой (✦) или (✦).

КАЛИБРОВКА

СТИКИ И ТРИГГЕРЫ

1.Выберите долгое нажатие триггера. Удерживайте (−) + (+) + (⌂), чтобы перейти в режим калибровки. При переходе RGB-полоски начнут медленно мигать белым.
2.После того опишите как левым, так и правым стиком полный круг 2-3 раза. Зажмите триггеры до упора 3 раза. Затем нажмите (✦), чтобы выйти. RGB-полоски вновь загорятся цветом текущего режима.

ГИРОСКОП

Положите контроллер на ровную неподвижную поверхность. Удерживайте (M) + (●), и гироскоп автоматически начнет калибровку. Во время калибровки RGB-полоски будут поочередно мигать красным и синим. По завершении калибровки RGB-полоски вновь вернутся к текущему световому эффекту.

ЗАГРУЗИТЕ ПО GAMESIR ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК

Посетите официальный сайт gamesir.hk на мобильном устройстве или отсканируйте QR-код справа, чтобы скачать приложение GameSir.

СБРОС КОНТРОЛЛЕРА

Если кнопки контроллера не реагируют, воспользуйтесь небольшим предметом (например, скрепкой), чтобы нажать кнопку сброса Reset внутри круглого отверстия на задней панели контроллера. Это позволит вам принудительно выключить контроллер.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

GAMESIR

にほんご

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

コードをスキャンしてさらにチュートリアルを利用
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

パッケージの内容

コントローラー *1 Type-C ケーブル *1 マニュアル *1 充電スタンド(オプション) *1
レシーバー *1 感謝および販売後のサービスに関するカード *1 GameSir ステッカー*1 証明書 *1

互換性

•Switch •Windows 10 以降 •Android 8.0 以降 •iOS 13 以降

デバイスのレイアウト

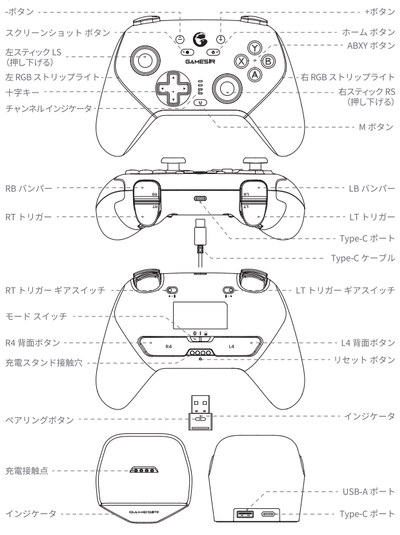

ベーシック機能の紹介

基本操作

電源オン	モードスイッチを対応する位置に動かしてホーム ボタンを押します。
電源オフ	モードスイッチをオフの位置に動かします。
待機	接続状態で10分間操作が行われないと、コントローラーの電源が自動的にオフになります。
復帰	ホーム ボタンを押すとコントローラーが復帰します。
電池残量低下	電池残量が15%未満になると RGB ストリップライトが赤色で点滅します。
充電	コントローラーは、Type-C ポートか充電スタンドで充電できます。 コントローラーがオフの際に充電していると、RGB ストリップライトが異なる色で充電状況を示します。

接続状態

状態	チャンネル インジケータ	説明
接続成功	点灯	デバイスの接続が成功しています。
ペアリング状態	素早く点滅	ペアリング状態では新しいデバイスで発見および接続が可能です。
再接続状態	ゆっくり点滅	再接続状態では最後に接続したデバイスと自動的に接続可能です。 (⌂) + (●) を長押しして強制的にペアリング状態に切り替えます。

プラットフォームとモード

プラットフォーム	モードスイッチの位置	モード	切り替え方法
PC/Switch/Android	2.4G モード	レシーバー	レシーバーモードの位置に移動させます。
PC/Switch/Android	すべてのモード	有線	すべてのモードで有線接続でデバイスを接続できます。
PC/Android/iOS	Bluetooth モード	DS4	Bluetooth モードの位置に動かし、(⌂) + (✦) を2秒間長押しします。
Switch/iOS		Switch	Bluetooth モードの位置に動かし、(⌂) + (✦) を2秒間長押しします。
Android		Android	Bluetooth モードの位置に動かし、(⌂) + (✦) を2秒間長押しします。

WINDOWS 向け接続チュートリアル

レシーバー接続

同梱のレシーバーをデバイスの USB ポートに差し込みます。コントローラーのモード スイッチを 2.4G モードに動かし、ホーム ボタンを押して電源を入れます。コントローラーが接続するまで待ちます。
* 接続に失敗した場合、レシーバーのペアリングボタンを押し、コントローラーの (⌂) + (●) を長押しして再びペアリング状態に入ります。

有線接続

Type-C ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続します。

BLUETOOTH 接続

1.コントローラーのモード スイッチを Bluetooth モードに動かし、ホーム ボタンを押して電源を入れます。
2. (⌂) + (✦) をチャンネル インジケータが素早く点滅するまで長押しします。デバイスの Bluetooth リストで「Wireless Controller」を見つけ、クリックして接続します。
* 接続に失敗した場合、コントローラーの (⌂) + (●) を長押しして再びペアリング状態に入ります。

SWITCH 向け接続チュートリアル

1.Switch のメインメニューで、「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」の順に移動します。
2.コントローラーのモード スイッチを Bluetooth モードに動かし、ホーム ボタンを押して電源を入れます。チャンネル インジケータが上下に素早く点滅し始めるまで、(⌂) + (●) を長押しし、接続されるのを待ちます。
* 接続に失敗した場合、コントローラーの (⌂) + (●) を長押しして再びペアリング状態に入ります。

ANDROID 向け接続チュートリアル

1.コントローラーのモード スイッチを Bluetooth モードに動かし、ホーム ボタンを押して電源を入れます。(⌂) + (✦) をチャンネル インジケータが素早く点滅するまで長押しします。
2.デバイスの Bluetooth リストで「GameSir-Nova Pro」を見つけ、クリックして接続します。
* 接続に失敗した場合、コントローラーの (⌂) + (●) を長押しして再びペアリング状態に入ります。

iOS 向け接続チュートリアル

1.コントローラーのモード スイッチを Bluetooth モードに動かし、ホーム ボタンを押して電源を入れます。(⌂) + (✦) をチャンネル インジケータが素早く点滅するまで長押しします。
2.デバイスの Bluetooth リストで「DUALSHOK 4 Wireless Controller」を見つけ、クリックして接続します。
* 接続に失敗した場合、コントローラーの (⌂) + (●) を長押しして再びペアリング状態に入ります。

詳細チュートリアル

機能	ボタンの組み合わせ	説明
モードの強制切り替え	(−) + (+)	「-」と「+」ボタンを長押しして、Xinput、Switch、DS4 モードの間で強制的に切り替えます。 * この切り替え方法はレシーバーと有線モードでのみ動作します。
戻るボタンの設定	(M) + L4/R4	対応する RGB ストリップライトが白色でゆっくり点滅するまで、M ボタン + L4/R4 ボタンを同時に長押しします。プログラムするボタンを押し、それから L4/R4 ボタンをもう一度押して保存および終了します。 * ボタンを押すことなく設定プロセスを終了すると、ボタンの割り当てがクリアされます。
スティックのデッドゾーン	(M) + (LS)/(RS)	M ボタンを長押しして、左/右スティックを押し下げることで、押し下げているスティックのデッドゾーンを切り替えます。
ターボ機能	(M) + 対応するボタン	M ボタンを長押ししている間に、A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT を押すことで、そのボタンにターボ機能を有効にできます。無効にする場合は、同じ操作を行います。 M ボタンをダブルクリックすると、ターボ設定がすべてクリアされます。
トリガーモードの切り替え	トリガー ギアスイッチの切り替え	トリガー ギアスイッチを切り替えることで、トリガーの長い引く範囲と短い引く範囲を切り替えます。切り替えた後、トリガーを3回優しく一番深くまで押し込んで、自動的に引く範囲を調節します。
ヘアトリガーモード	(M) + (LT)/(RT)	M ボタン+LT/RT ボタンを長押しすることで、ヘアトリガーモードを有効/無効にします。 * トリガーは長く引いた位置にセットされている必要があります。
振動度を調整	(M) + (−)/(+)	M ボタンを押しながら、「 - 」/「+」ボタンを押して、振動度を増減させます。
RGB ストリップライトのカスタマイズ	(M) + (○)/(✦)	照明エフェクトの切り替え: (M) + ←(L)→
		明るさの切り替え: (M) + (L)↑
		彩度の調節: (M) + (L)↓
		アニメーション速度の調節: (M) + →(✦)←
		色の切り替え: (M) + (✎)
レイアウトの切り替え	(M) + (✦)	M ボタンと南面のボタンを長押しして、A-B と X-Y の割り当てを入れ替えます。 * ABXY の機能は入れ替え可能なデザインとなっており、操作レイアウトの削除および(✦)と(✦)の間の入れ替えが可能です。

調整

スティックとトリガー

1.トリガーを長く引いた位置にセットします。(−) + (+) + (⌂) を長押しして調整に入ります。入っている間、RGB ストリップライトが白色でゆっくり点滅します。
2.この時点で、両方スティックを限界まで押し込んで2～3回回転させます。トリガーを一番深くまで3回押し込みます。最後に、(✦)を押して終了します。RGB ストリップライトが通常の状態に戻ります。

ジャイロスコープ

コントローラーを平らな安定した場所に置きます。(M) + (●) を長押しすると、ジャイロスコープが自動的に調整を開始します。調整中、RGB ストリップライトが赤と青で交互に点滅します。RGB ストリップライトが元の照明エフェクトに戻ると、調整が完了しています。

「GAMESIR」をダウンロードしてカスタム設定を実行

お使いの携帯電話で公式ウェブサイト「gamesir.hk」にアクセスするか、右の QR コードをスキャンして GameSir アプリをダウンロードしてください。

コントローラーのリセット

コントローラーのボタンが反応がしない事態が発生した場合、ペーパークリップくらいの大きさのオブジェクトを使用して、コントローラーの背面にある丸い穴の中にあるリセット ボタンを押すことができます。これで強制的にコントローラーの電源を切ることができます。

この安全上の注意点をよくお読みください

- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまった場合、すぐに医師や病院での診察をお受けください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を湿度の高い環境や埃っぽい場所に放置しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落ちないようにしてください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 液体の際は、柔らかい乾燥した布をご利用ください。
- ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本来の使用目的以外の目的に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
- 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
- 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。

GAMESIR

한국어

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

코드를 스캔하여 추가 사용 방법을 확인하십시오
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

제품 구성

컨트롤러*1 C 타입 케이블*1 제품 사용 설명서*1 충전 독(별도)*1 리시버*1
감사 & A/S 카드*1 GameSir 스티커*1 보증서*1

호환성

•Switch •Windows 10 이상 •Android 8.0 이상 •iOS 13 이상

장치 레이아웃

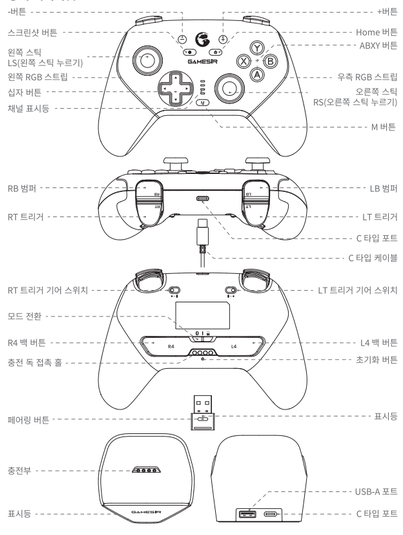

기본 기능 소개

기본 동작

전원 켜기	모드 스위치를 원하는 위치로 전환한 후, Home 버튼을 누릅니다.
전원 끄기	모드 스위치를 Off 위치로 전환합니다.
대기	연결 상태에서 10분간 동작이 감지되지 않으면 컨트롤러 전원이 자동으로 꺼집니다.
대기 해제	Home 버튼을 눌러 대기 모드를 해제합니다.
배터리 부족	배터리가 15% 이하이면 RGB 스트립이 빨간색으로 점멸합니다.
충전 중	C 타입 포트 또는 충전 독으로 컨트롤러를 충전할 수 있습니다. 컨트롤러의 전원을 끈 상태에서 충전하면, RGB 스트립이 각각 다른 색상으로 충전 상태를 표시합니다.

연결 상태

상태	채널 표시등	설명
연결 성공	점등	장치에 성공적으로 연결되었습니다.
페어링 상태	빠르게 점