ACCENTUM

Headphone around-ear nirkabel
Model: ACAEBT

Buku petunjuk

Gunakan fungsi pencarian, navigasi (kiri), atau tautan berikut:

Start
„Ikhtisar produk“
„Langkah awal“
„Menggunakan headphone“
„Pertanyaan yang sering diajukan/Saat gangguan terjadi“
„Data teknis“

Sonova Consumer Hearing GmbH
Am Labor 1
30900 Wedemark
Germany
www.sennheiser-hearing.com

Versi: 07/25 A03

Petunjuk keselamatan penting

- ▷ Baca seluruh isi buku petunjuk ini dengan cermat sebelum Anda menggunakan produk.
- ▷ Sertakan buku petunjuk saat produk diberikan kepada pihak ketiga.
- ▷ Jangan gunakan produk jika jelas terlihat rusak atau mengeluarkan suara keras (siulan atau bunyi) yang tidak lazim.
- ▷ Gunakan produk hanya di lingkungan yang mengizinkan penggunaan teknologi transmisi **Bluetooth** nirkabel.

Menghindari Gangguan Kesehatan dan Kecelakaan

- ▷ Lindungi pendengaran Anda terhadap volume suara yang keras. Untuk menghindari kerusakan pendengaran, hindari mendengarkan dengan headphone dengan volume suara yang keras dalam waktu lama. Earphone merek Sennheiser juga menghasilkan kualitas suara terbaik pada volume rendah dan menengah.

- ▷ Produk ini menimbulkan medan magnet permanen kuat yang dapat menyebabkan gangguan fungsi pada alat pacu jantung, defibrilator implan (ICD), dan implan lainnya. Jaga selalu jarak antara komponen produk yang mengandung magnet, dan alat pacu jantung, defibrilator implan atau implan lain minimal 10 cm.
- ▷ Jauhkan produk, kemasan, dan aksesori dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan untuk menghindari kecelakaan. Bahaya tertelan dan kematian akibat tersedak.
- ▷ Jangan gunakan produk ini saat berada di lingkungan yang memerlukan perhatian khusus (misalnya, saat berada di jalan raya). Secara khusus, peredaman kebisingan aktif produk dapat membuat derau sekitar tidak terdengar atau mengubah sinyal peringatan secara akustik.

Menghindari Kerusakan dan Gangguan pada Produk

- ▷ Pastikan produk tetap kering dan jauhkan dari temperatur yang terlalu rendah atau terlalu tinggi (pengering rambut, pemanas, sinar matahari dalam waktu lama, dll.) untuk menghindari korosi atau perubahan bentuk. Temperatur pengoperasian normal berlangsung 0 hingga 40 °C.
- ▷ Jangan gunakan jika telah direndam dalam cairan.
- ▷ Jangan tutupi lubang mikrofon peredam kebisingan aktif pada sisi luar dari casing headphone agar terhindar dari suara keras (siulan atau bunyi) yang tak lazim dan untuk menjamin peredaman kebisingan dengan sempurna.
- ▷ Gunakan hanya perangkat tambahan/aksesori/komponen pengganti yang dikirimkan atau disarankan oleh Sonova Consumer Hearing.
- ▷ Bersihkan produk hanya menggunakan kain yang lembut dan kering.

Petunjuk Keselamatan untuk Baterai Litium

PERINGATAN

Baterai dapat bocor jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ekstrem berisiko menyebabkan:

- ledakan
- Munculnya panas dan kebakaran
- munculnya asap dan gas
- bahaya terhadap kesehatan dan/atau lingkungan

	Hanya gunakan baterai isi ulang dan pengisi daya yang sesuai yang direkomendasikan oleh Sonova Consumer Hearing.
	Jangan lakukan pengisian daya produk/baterai tanpa pengawasan.
	Isi daya produk/baterai hanya pada temperatur sekitar mulai 10°C hingga 40°C dan jangan isi daya di dekat benda yang mudah terbakar.
	Jangan lakukan pengisian daya produk/baterai isi ulang di lingkungan yang lembap. Pastikan bahwa soket pengisian daya terbebas dari kelembapan dan kontaminasi.
	Pastikan produk/baterai tidak terkena panas lebih dari 60 °C. Hindari sinar matahari langsung dan jangan buang produk/baterai ke dalam api.
	Matikan perangkat yang menggunakan daya dari baterai setelah perangkat selesai digunakan.
	Isi ulang daya produk/baterai juga pada saat tidak digunakan dalam jangka waktu lama secara rutin (sekitar setiap 3 bulan).
	Hindari kontak kulit dengan produk, baterai isi ulang, charger, atau kabel charger dalam waktu yang lama saat tersambung ke jaringan listrik. Komponen ini dapat memanas selama proses pengisian dan menyebabkan iritasi kulit.
	Serahkan produk yang rusak termasuk baterainya ke tempat pembuangan khusus atau ke dealer spesialis Anda untuk memungkinkan daur ulang.

Petunjuk untuk pengumpulan dan pemrosesan data dan pembaruan firmware

Produk ini menyimpan pengaturan masing-masing seperti volume, profil suara, dan perangkat yang disandingkan dengan data koneksi Bluetooth. Data-data ini diperlukan untuk mengoperasikan produk dan tidak dikirim ke Sonova Consumer Hearing GmbH atau tidak diproses melalui perwakilan resmi Sonova Consumer Hearing GmbH.

Firmware produk ini dapat diperbarui gratis dengan aplikasi “Sennheiser Smart Control” atau melalui internet. Jika perangkat dengan aplikasi yang diinstal terhubung ke internet, data berikut akan secara otomatis dikirim ke server Sonova Consumer Hearing dan diproses di sana, untuk dapat mempersiapkan dan mengirimkan pembaruan

firmware yang sesuai: Pengidentifikasi hardware, nomor revisi hardware, versi firmware produk, jenis sistem dan versi pengoperasian (Android, iOS), versi aplikasi. Data-data tersebut hanya digunakan untuk penggunaan yang ditentukan dan tidak disimpan secara permanen.

Jika data ini tidak dikirim dan diproses, artinya Anda tidak memiliki koneksi internet.

Petunjuk untuk penggunaan headphone di lingkungan yang lembap

Headphone adalah teman sepanjang hari Anda. Saat Anda menggunakan headphone selama perjalanan, ada kemungkinan akan terpapar kelembapan. Misalnya, hujan, kelembapan, atau keringat dapat mengenai headphone Anda.

Untuk memastikan fungsi yang sempurna, aman dan tahan lama:

- ▷ Hindari kontak dengan kelembapan dan selalu jaga agar headphone tetap kering.
- ▷ Jangan gunakan headphone saat cuaca hujan/salju atau ketika mandi.
- ▷ Jangan gunakan headphone saat berada di kolam renang, sauna, atau melakukan aktivitas lain yang melibatkan air/kelembapan tinggi (misalnya mencuci piring)
- ▷ Jangan letakkan headphone di dalam wadah/kantong kedap udara bersamaan dengan benda yang basah (misalnya cucian basah) atau benda yang dapat menyebabkan kondensasi (misalnya botol air dingin).
- ▷ Jangan pernah mengisi daya baterai headphone yang basah. Pastikan bahwa soket pengisian daya terbebas dari kelembapan dan kontaminasi.

Jika headphone Anda lembap atau basah:

- ▷ Keringkan headphone sepenuhnya dengan kain lap kering.
- ▷ Biarkan headphone mengering dalam suhu ruang setidaknya 24 jam sebelum digunakan kembali dan diisi daya.
- ▷ Jangan gunakan produk lagi, jika terlihat adanya kerusakan.

Penggunaan yang benar/kewajiban

Headphone ini merupakan aksesori untuk perangkat yang kompatibel Bluetooth dan dirancang untuk komunikasi audio nirkabel seperti pemutaran musik dan panggilan dengan teknologi radio Bluetooth.

Penggunaan produk dianggap salah jika Anda menggunakan produk ini dengan cara berbeda dari penjelasan yang terdapat dalam buku petunjuk.

Sonova Consumer Hearing GmbH tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan atau penggunaan produk maupun perangkat tambahan/aksesori yang tidak semestinya.

Sonova Consumer Hearing GmbH tidak bertanggung jawab atas kerusakan perangkat USB yang tidak kompatibel dengan spesifikasi USB.

Sonova Consumer Hearing GmbH tidak bertanggung jawab atas kegagalan koneksi akibat baterai isi ulang yang kosong atau usang, atau melampaui area pengiriman Bluetooth.

Sebelum mulai menggunakan produk, perhatikan peraturan yang berlaku di negara Anda.

Isi kemasan

Headphone around ear ACCENTUM
Model: ACAEBT

Kabel USB dengan konektor USB C dan USB A
Panjang sekitar 1,2 m

Panduan ringkas

Petunjuk keselamatan

Lembar kepatuhan

Anda dapat menemukan secara online:

- Petunjuk pengoperasian terperinci ini dan informasi lebih lanjut (www.sennheiser-hearing.com/download)
- aplikasi Sennheiser Smart Control untuk pengaturan headphone dan untuk fungsi lainnya (www.sennheiser-hearing.com/smartcontrol)
- Daftar aksesori dapat ditemukan di halaman produk ACCENTUM pada www.sennheiser-hearing.com/accentum untuk pembelian online atau hubungi Mitra Sonova Consumer Hearing di negara Anda: www.sennheiser-hearing.com/service-support

Ikhtisar produk

ACCENTUM

Model: ACAEBT

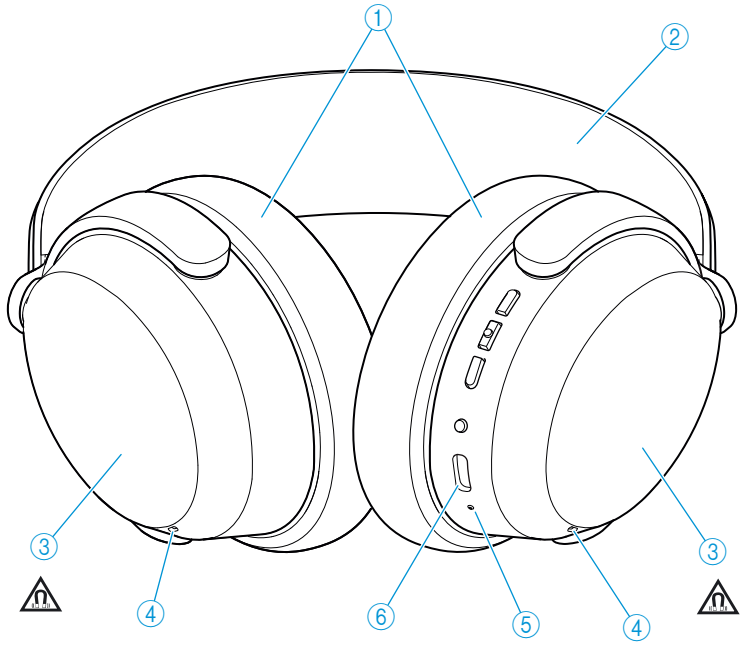

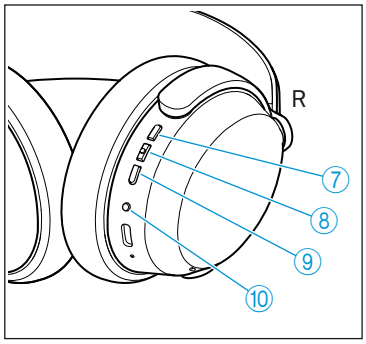

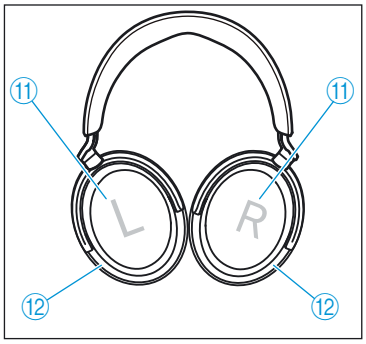

①	Bantalan telinga
②	Headband, dapat disetel tanpa batas
③	Casing headphone
④	Mikrofon (2 buah) untuk menelepon
⑤	Indikator LED
⑥	Input untuk konektor USB C untuk mengisi daya, panggi-lan, streaming melalui PC/Mac
⑦	Tombol volume +
⑧	Tombol kontrol musik dan suara
⑨	Tombol volume –

⑩ Tombol utama
- Tombol on/off
- Tombol bantuan bahasa
- Tombol penyandingan: jika tombol ditekan dan ditahan selama 5 detik, mode penyandingan Bluetooth (Pairing) akan aktif

⑪ Tanda untuk kanan (R) dan kiri (L) (di penutup telinga)

⑫ Mikrofon untuk peredaman kebisingan aktif (ANC); 2 x mengarah ke luar, 2 x mengarah ke dalam (tidak terlihat)

Ikhtisar kontrol

Mengaktifkan headphone

- Tekan dan tahan tombol utama selama 3 detik.

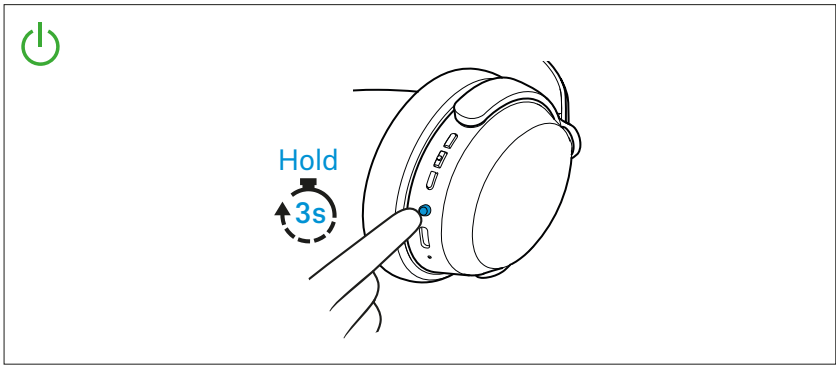

Ikhtisar mengenai indikator LED

Selama penggunaan

LED		Keterangan/headphone...
5 s	putih menyala selama 5 detik	... aktif.
3x	putih berkedip 3x	... terhubung dengan sebuah perangkat via Bluetooth.
	putih-merah berkedip	... dalam mode penyandingan Bluetooth (Pairing)
3x	Merah berkedip 3x	... nonaktif

Saat menelepon

LED		Keterangan
10x	putih berkedip berulang 10x	Panggilan masuk

Saat mengisi ulang daya

LED		Keterangan
	Merah berkedip	Baterai terisi daya 0% hingga 20%.
	kuning berkedip	Baterai terisi daya 20% hingga 90%.
	hijau berkedip	Baterai terisi daya 90% hingga 100%.
5min	hijau menyala selama 5 menit	Jika baterai telah terisi daya 100%, LED akan menyala selama 5 menit dan kemudian padam.

Jika indikator LED tidak menyala:

- Bersihkan soket pengisian daya (> 30).
- Isi daya baterai selama beberapa saat (minimal 30 menit) hingga indikator LED kembali menyala (> 12). Jika daya baterai benar-benar kosong, dibutuhkan waktu beberapa menit agar indikator LED menampilkan status pengisian.

Ikhtisar tentang nada sinyal dan pesan suara

Headphone mengeluarkan pesan suara dan nada sinyal untuk berbagai peristiwa.

Melalui aplikasi Smart Control, Anda dapat melakukan pengaturan untuk pesan suara dan nada sinyal (> 28).

Pesan suara	Keterangan/headphone...
Membuat koneksi Bluetooth	
“Connected” (“Terhubung”)	... terhubung via Bluetooth.
“No connection” (“Tidak ada koneksi”)	... kehilangan koneksi Bluetooth ke perangkat yang telah disandingkan.
“Pairing successful” (“Penyandingan berhasil”)	... penyandingan Bluetooth berhasil.
“Pairing failed” (“Penyandingan gagal”)	... penyandingan Bluetooth tidak berhasil.
Informasi tentang status baterai isi ulang dan volume	
“Recharge headset” (“Mengisi daya headphone”)	... status daya baterai kosong. Isi daya baterai (> 12).
“More than xx % battery left”	... Mengindikasikan sisa daya baterai dalam persen.
“Volume min” (“Volume minimum”)	... mencapai pengaturan volume minimum.
“Volume max” (“Volume maksimum”)	... mencapai pengaturan volume maksimum.
“Mute on” (“Pembisuan aktif”)	... mikrofon dibisukan.
“Mute off” (“Pembisuan tidak aktif”)	... mikrofon kembali aktif.

Anda mendengar nada sinyal singkat saat headphone

- dinyalakan atau dimatikan,
- berada dalam mode penyandingan (melodi),
- perangkat dalam daftar penyandingan terdeteksi,
- proses penyandingan (pairing) terputus,
- menerima perintah melalui salah satu tombol (peningkatan volume, memulai/menjeda pemutaran musik, mengangkat/menahan/menolak panggilan, ANC, atau mengatur mode transparansi)
- menerima panggilan masuk (nada dering).

Langkah awal

1. Mengisi daya baterai

Saat dikirimkan, baterai headphone tidak sepenuhnya terisi daya.

▷ Sebelum digunakan untuk pertama kalinya, lakukan pengisian daya baterai hingga penuh dan tanpa penghentian (> 12).

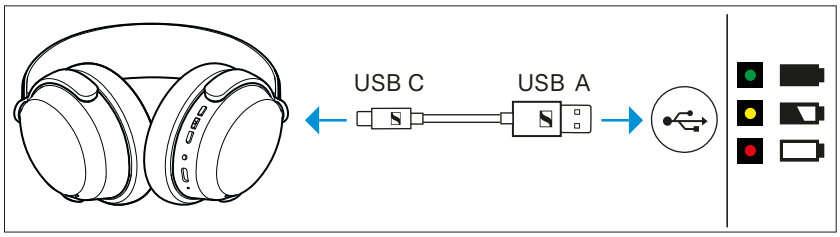

2. Menghubungkan headphone dengan perangkat Bluetooth

▷ Hubungkan headphone dengan smartphone Anda melalui Bluetooth (> 13).

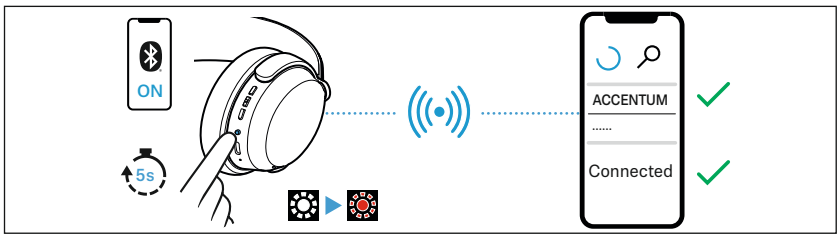

3. Aplikasi Smart Control untuk smartphone Anda

Dengan **Aplikasi Sennheiser Smart Control**, Anda dapat menggunakan semua fungsi dan pengaturan headphone serta, misalnya, menyelaraskan pengaturan suara sesuai keinginan Anda menggunakan equalizer (> 17).

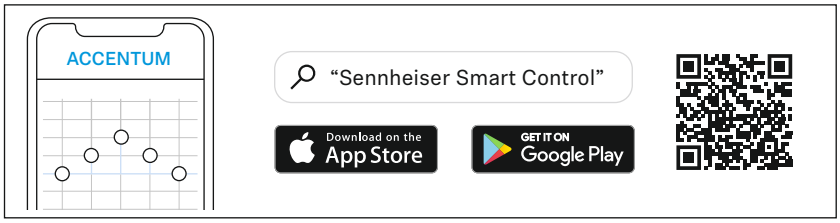

4. Memasang headphone dan menyetel headband

Untuk mendapatkan kualitas suara yang bagus dan kenyamanan pemakaian terbaik, Anda dapat menyesuaikan headphone dengan ukuran kepala Anda (> 19).

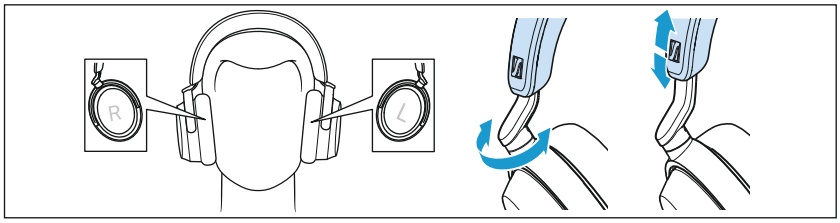

Menggunakan headphone

Informasi mengenai baterai dan proses pengisian daya

Headphone ini memiliki baterai tanam. Siklus pengisian daya hingga penuh berlangsung sekitar 3 jam. Waktu pengisian daya dapat bervariasi sesuai suplai daya yang digunakan dan suhu lingkungan. Sebelum digunakan untuk pertama kalinya, lakukan pengisian daya headphone hingga penuh dan tanpa penghentian.

Selama headphone diisi daya, indikator LED menyala (> 7). Begitu headphone terisi daya hingga 100%, LED akan menyala hijau selama 5 menit dan kemudian padam. Jika level daya baterai menurun ke tingkat kritis, pesan suara yang berbunyi “Recharge headset” meminta Anda untuk mengisi daya headphone. Pesan suara akan diulang setiap 10 menit jika headphone tidak diisi daya hingga headphone nonaktif.

Sonova Consumer Hearing menganjurkan Anda untuk menggunakan kabel USB yang disertakan dan suplai daya USB standar yang kompatibel untuk mengisi daya headphone.

Selama headphone diisi daya, Anda masih dapat mendengarkan musik atau menelepon. Dalam hal ini, waktu pengisian daya dapat menjadi lebih lama.

Pada akhir masa pakainya, produk ini beserta baterai isi ulang harus dibuang secara terpisah. Informasi selengkapnya dapat Anda dapatkan di sini: > 35.

Mengisi daya baterai headphone

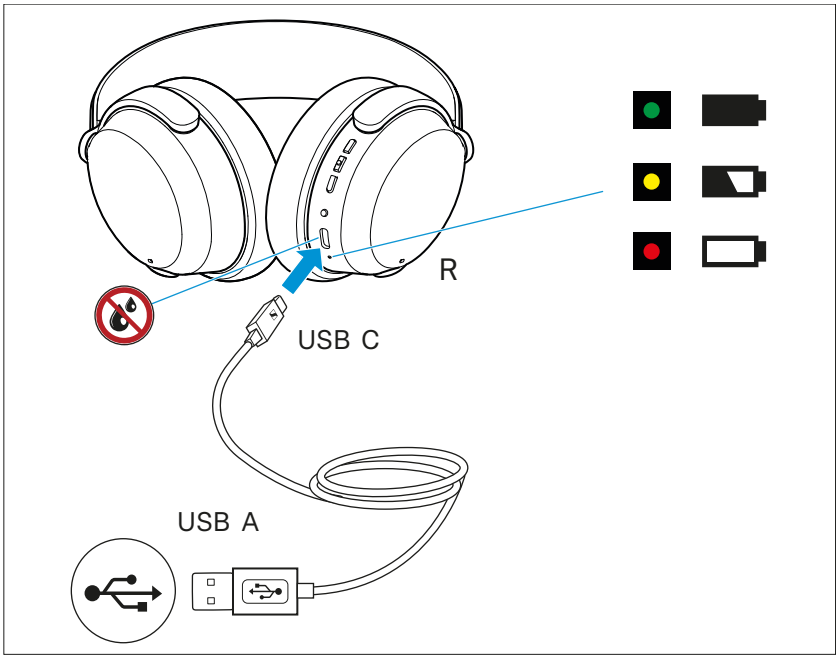

1. Pastikan bahwa soket pengisian daya terbebas dari kelembapan dan kontaminasi. Masukkan konektor USB C pada kabel pengisi daya ke dalam soket USB pada headphone.

2. Masukkan konektor USB A ke dalam soket suplai daya USB yang sesuai (tidak termasuk dalam lingkup pengiriman). Pastikan suplai daya USB terhubung dengan aliran listrik.
   Proses pengisian daya headphone dimulai. Indikator LED menampilkan status.

LED		Keterangan
	Merah berkedip	Baterai terisi daya 0% hingga 20%.
	kuning berkedip	Baterai terisi daya 20% hingga 90%.
	hijau berkedip	Baterai terisi daya 90% hingga 100%.
5min	hijau menyala selama 5 menit	Jika baterai telah terisi daya 100%, LED akan menyala selama 5 menit dan kemudian padam.

Jika indikator LED tidak menyala:

▷ Bersihkan soket pengisian daya (> 30).

▷ Isi daya baterai selama beberapa saat (minimal 30 menit) hingga indikator LED kembali menyala (> 12). Jika daya baterai benar-benar kosong, dibutuhkan waktu beberapa menit agar indikator LED menampilkan status pengisian.

Anda dapat mempercepat proses pengisian daya dengan cara menonaktifkan headphone selama pengisian daya.

Jika Anda memutuskan koneksi USB selama atau setelah proses pengisian daya, Anda akan mendengar pesan suara yang menginformasikan tentang masa pakai baterai yang tersisa.

Menghubungkan headphone dengan perangkat Bluetooth

Agar dapat menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth, Anda harus mendaftarkan kedua perangkat (headphone dan smartphone, misalnya) satu kali. Proses ini disebut sebagai penyandingan (pairing).

Perhatikan juga buku petunjuk perangkat Bluetooth yang Anda gunakan jika pengoperasiannya berbeda dari langkah-langkah yang disebutkan.

Saat Anda mengaktifkan headphone untuk pertama kalinya (daftar penyandingan kosong), headphone akan beralih secara otomatis ke mode penyandingan.

Informasi mengenai koneksi nirkabel Bluetooth

Headphone ini kompatibel dengan Bluetooth 5.2 standar.

Jika sumber audio mendukung salah satu teknologi pengodean audio resolusi tinggi berikut ini, musik akan diputar secara otomatis dalam kualitas tinggi: aptX™ HD atau AAC. Jika tidak, earphone akan memutar musik dalam kualitas normal (SBC).

Perangkat yang disandingkan akan langsung membuat koneksi nirkabel Bluetooth setelah diaktifkan dan dapat digunakan.

Saat dinyalakan, headphone akan mencoba membuat koneksi secara otomatis dengan kedua perangkat Bluetooth yang terakhir digunakan. Headphone dapat menyimpan hingga enam profil koneksi perangkat Bluetooth yang disandingkan. Pemutaran audio hanya dimungkinkan selalu dari satu perangkat.

Jika Anda menyandingkan headphone dengan perangkat Bluetooth ketujuh, profil koneksi perangkat Bluetooth yang paling jarang digunakan akan ditimpa. Jika nantinya Anda ingin membuat koneksi ke perangkat Bluetooth ini lagi, Anda harus menyandingkan kembali headphone.

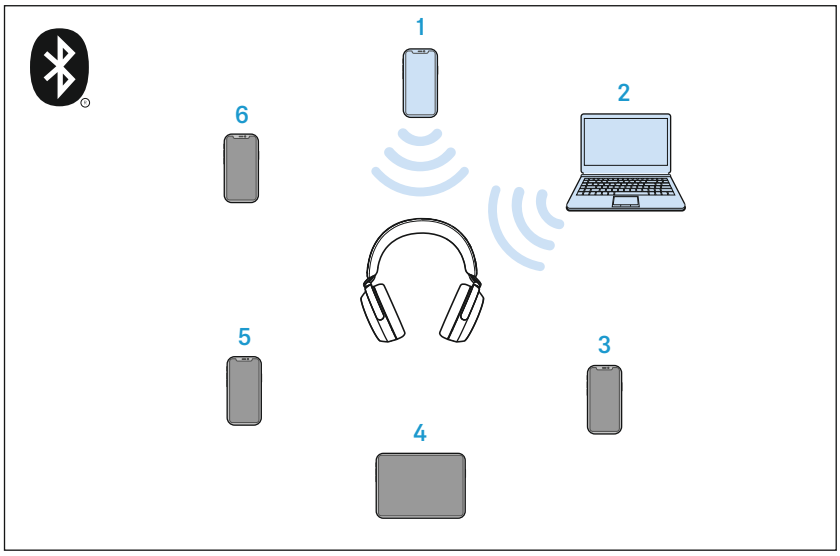

perangkat Bluetooth yang tersandingkan (paired) dan tersambung

perangkat Bluetooth yang tersandingkan (paired) (saat ini tidak terhubung)

Menyandingkan headphone dengan perangkat Bluetooth (pairing)

Saat Anda mengaktifkan headphone untuk pertama kalinya (daftar penyandingan kosong), headphone akan beralih secara otomatis ke mode penyandingan.

1. Pindahkan headphone yang sudah dimatikan ke dekat perangkat Bluetooth (maks. 20 cm).
2. Tekan dan tahan tombol utama selama 3 detik.
   Headphone dinyalakan dan nada sinyal akan terdengar. LED menyala putih selama 5 detik.
3. Tekan dan tahan tombol utama selama 5 detik.
   Headphone akan beralih ke mode penyandingan. LED berkedip putih dan merah secara bergantian.
4. Aktifkan Bluetooth di perangkat Bluetooth Anda.
5. Aktifkan pencarian perangkat Bluetooth dalam menu perangkat Bluetooth Anda.
   Semua perangkat Bluetooth yang aktif di lokasi sekitar perangkat Bluetooth Anda akan ditampilkan.

Nama headphone secara default adalah “ACCENTUM”. Anda dapat menyesuaikan nama dalam aplikasi Smart Control secara terpisah (> 17).

6. Pilih “ACCENTUM” dari perangkat Bluetooth yang terdeteksi. Masukkan kode PIN “0000” jika diminta.
7. Saat penyandingan berhasil, Anda akan mendengar pesan suara “Pairing successful” (penyandingan berhasil) dan “Connected” (terhubung). LED berkedip putih 3x.

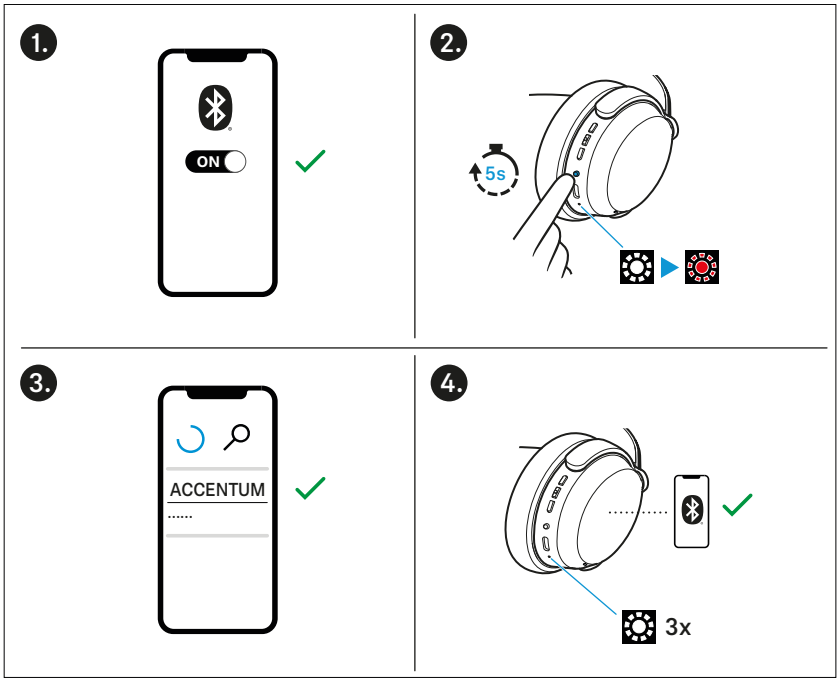

Jika dalam 2 menit tidak ada koneksi yang dapat dibuat, mode penyandingan akan berakhir dan headphone beralih ke mode standby. Ulangi langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas jika perlu.

Ubah koneksi ke perangkat Bluetooth yang disandingkan/“Koneksi”

Untuk mengubah koneksi audio ke perangkat Bluetooth yang disandingkan dengan fungsi “Koneksi”, Anda memerlukan aplikasi Smart Control (> 17).

▷ Di aplikasi Smart Control, ketuk “Koneksi”.
Daftar perangkat Bluetooth yang disandingkan dengan headphone akan muncul.

▷ Pilih perangkat yang disandingkan dari daftar, yang ingin Anda hubungkan headphone. Pastikan perangkat yang Anda inginkan menyala dan Bluetooth diaktifkan.
Koneksi audio Bluetooth antara perangkat Bluetooth yang diinginkan dan headphone akan dibuat.

Koneksi aplikasi antara perangkat dengan aplikasi Smart Control dan headphone tetap ada (hanya Bluetooth Low Energy untuk komunikasi antara aplikasi dan headphone, nama perangkat disorot dengan huruf tebal).

Dengan fungsi “Koneksi”, Anda juga dapat menghapus informasi penyandingan yang ditampilkan tanpa mengembalikan headphone ke pengaturan pabrik.

Memutus koneksi headphone dari perangkat Bluetooth

▷ Putus koneksi ke headphone dalam menu perangkat Bluetooth Anda.
Headphone akan diputus dari perangkat Bluetooth. Anda mendengar pesan suara “No connection”. Headphone akan beralih ke mode standby.

Untuk menghapus daftar penyandingan Bluetooth headphone: > 33.

Menginstal aplikasi Smart Control

Agar dapat menggunakan semua pengaturan dan fungsi headphone sepenuhnya, Anda memerlukan aplikasi gratis Sennheiser Smart Control pada smartphone Anda.

Unduh aplikasi tersebut di Apple AppStore atau Google Play dan instal pada smartphone Anda. Sebagai alternatif, Anda dapat memindai kode QR berikut dengan smartphone Anda atau mengakses situs internet berikut:
www.sennheiser-hearing.com/smartcontrol

- Google Play: click
- Apple App Store: click

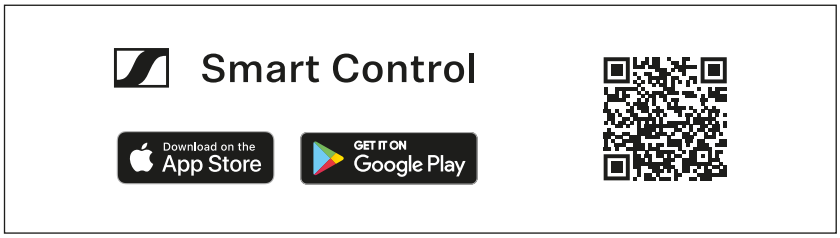

▷ Hubungkan smartphone Anda dengan headphone melalui koneksi nirkabel Bluetooth (> 13).

▷ Jalankan aplikasi Smart Control.

▷ Ikuti petunjuk dalam aplikasi.
Aplikasi Smart Control mendeteksi headphone dan mengaktifkan semua pengaturan dan fungsi yang tersedia.

Mengaktifkan Headphone

PERINGATAN

Bahaya volume suara keras!

Mendengarkan volume suara yang keras dalam waktu lama dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen.

▷ Perkecil volume suara sebelum menggunakan headphone (> 21).

▷ Jangan dengarkan volume suara yang keras secara terus-menerus.

▷ Tekan dan tahan tombol utama selama 3 detik.
LED menyala putih selama 5 detik. Anda akan mendengar nada sinyal. Jika Bluetooth pada headphone telah aktif dan perangkat yang telah disandingkan tersedia, LED akan menyala putih sebanyak 3x dan pesan suara “Connected” akan terdengar.
Jika Bluetooth di headphone dinonaktifkan (> 28), Anda hanya akan mendengar nada sinyal.

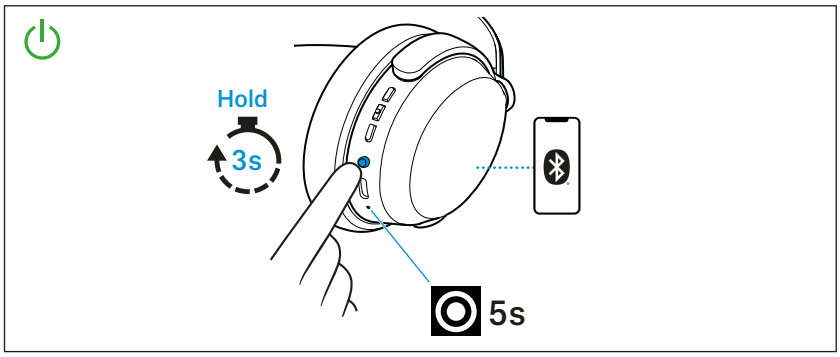

Pastikan bahwa Bluetooth pada perangkat Bluetooth Anda telah aktif saat Anda mengaktifkan headphone.

Jika Bluetooth telah aktif dan headphone dalam waktu beberapa menit tidak menemukan perangkat Bluetooth yang disandingkan, Anda akan mendengar pesan suara “No connection”. LED berkedip merah 3x. Headphone akan beralih ke mode standby.

Menonaktifkan Headphone

▷ Tekan dan tahan tombol utama selama 3 detik.
Anda akan mendengar nada sinyal. LED berkedip merah 3x.
Headphone dinonaktifkan.

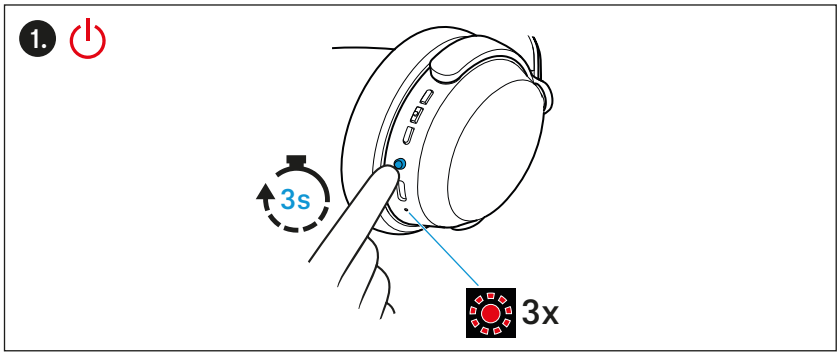

Memasang headphone dan menyetel headband

Untuk kualitas suara yang baik, penekanan kebisingan sebaik mungkin dan kenyamanan pemakaian sebaik mungkin, Anda dapat menyesuaikan headphone dengan ukuran kepala Anda.

▷ Pasang headphone hingga headband berada di bagian tengah kepala Anda. Tanda untuk sisi kanan (R) dan kiri (L) terdapat di sisi dalam penutup telinga.

▷ Geser casing headphone di rel headband ke atas atau ke bawah hingga:

– bantalan telinga terpasang dengan nyaman di telinga,

– Anda merasakan tekanan yang merata di sekeliling telinga,

– headband menempel di kepala Anda.

Untuk kualitas suara yang optimal, bantalan telinga harus sepenuhnya menutupi telinga Anda.

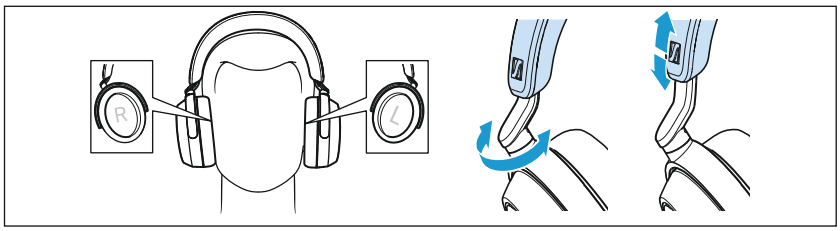

Memanggil status pengisian daya baterai

Jika headphone terhubung dengan perangkat Bluetooth Anda, status pengisian daya baterai dapat ditampilkan pada display smartphone Anda (tergantung pada perangkat dan sistem operasi yang digunakan).

Status pengisian daya baterai juga ditampilkan di aplikasi Smart Control.

Di headphone, Anda dapat memanggil status pengisian daya baterai melalui pesan suara (juga dimungkinkan selama mendengarkan musik atau saat berbicara di telepon selama Anda mengenakan headphone):

▷ Tekan dan tahan tombol Pengaturan musik dan panggilan selama 3 detik.

Anda akan mendengar pesan suara yang menginformasikan tentang masa pakai baterai yang tersisa. LED pada headphone akan berkedip atau menyala tergantung pada level pengisian daya baterai.

Pesan suara	Keterangan
“Recharge headset”	Daya baterai habis. Isi daya baterai (> 12).
“More than xx % battery left”	Daya baterai yang tersisa ditampilkan dalam persen.

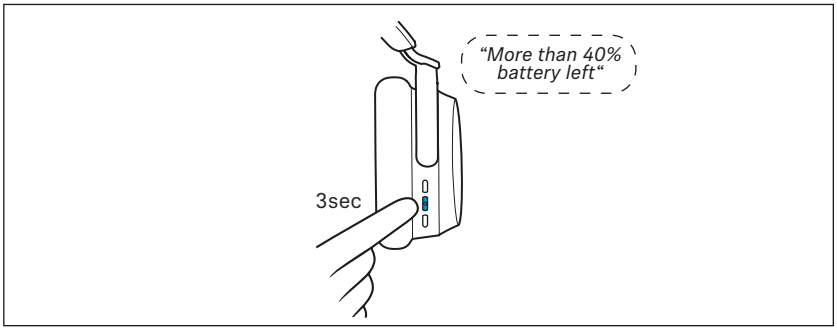

Mengatur volume suara

PERINGATAN

Bahaya volume suara keras!

Mendengarkan volume suara yang keras dalam waktu lama dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Saat beralih antara sumber audio, dapat terjadi lonjakan volume yang ekstrem yang dapat mencederai telinga Anda secara permanen.

- ▷ Perkecil volume suara sebelum memasang headphone dan sebelum Anda beralih antarsumber audio.
- ▷ Jangan dengarkan volume suara yang keras secara terus-menerus.

Anda dapat mengatur volume pemutaran musik dan untuk panggilan.

- ▷ Saat mendengarkan musik, sedang menelepon, atau headphone dalam mode idle (yaitu: saat tidak sedang mendengarkan musik ataupun menelepon): Tekan tombol volume + atau tombol volume – untuk meningkatkan atau mengurangi volume pemutaran musik, pesan suara, dan nada sinyal.

Jika telah mencapai volume suara maksimum atau minimum, Anda akan mendengar pesan suara “Volume max” atau “Volume min”.

Tergantung pada seberapa besar jarak tombol digeser, volume dapat diubah dalam tingkatan yang lebih kecil (jarak pergeseran tombol kecil) atau tingkatan yang lebih besar (jarak pergeseran tombol besar).

Saat headphone dinonaktifkan, volume yang sangat keras akan dikembalikan ke volume sedang untuk melindungi telinga Anda dari volume yang keras saat headphone diaktifkan kembali.

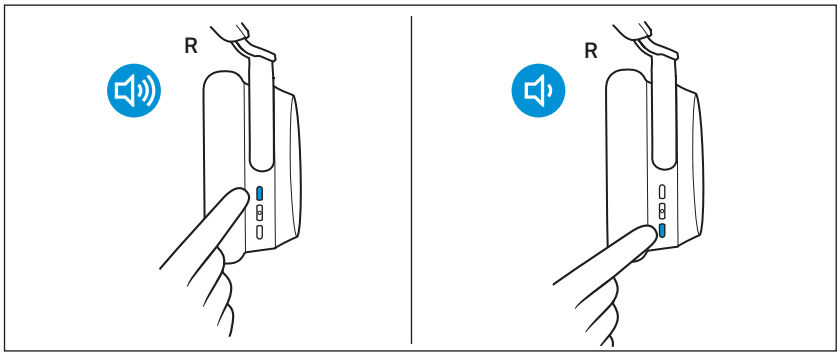

Anda juga dapat mengatur volume suara melalui perangkat Bluetooth Anda yang terhubung.

Jika mode asisten suara diaktifkan (> 27), dan volume headphone berubah, volume asisten suara akan disesuaikan dan disimpan secara permanen.

Informasi mengenai peredaman kebisingan aktif ANC

Karena desainnya yang tertutup, headphone ini memberikan isolasi pasif yang efektif terhadap suara sekitar.

Selain itu, headphone ini memiliki fungsi peredaman kebisingan aktif (Active Noise Cancellation/ANC), yang dapat Anda gunakan untuk mengurangi kebisingan di sekitar seminimal mungkin.

Saat ANC aktif, kualitas suara headphone juga tetap optimal.

Jika Anda ingin menciptakan ruang hening di lingkungan yang bising, Anda dapat menggunakan headphone – tanpa kabel yang terhubung dan tanpa perangkat Bluetooth – cukup gunakan sebagai perlindungan terhadap kebisingan dengan menggunakan ANC (> 23).

Catatan tentang peredaman kebisingan aktif

- Suara-suara konstan dan berfrekuensi rendah, terutama seperti dengung motor atau desing kipas, dapat diredam dengan baik.
- Ucapan atau suara-suara berfrekuensi tinggi berkurang secara signifikan, tetapi dapat tetap terdengar.
- Mungkin ada sedikit suara di lingkungan yang sangat hening.
- Jika suara tak lazim (siulan atau bunyi) muncul, lepaskan headphone dan pakai kembali. Pastikan earcup dipakai dengan benar.
- Jangan tutupi lubang mikrofon peredam kebisingan aktif pada sisi luar dari casing headphone agar terhindar dari suara keras (siulan atau bunyi) yang tak lazim dan untuk menjamin peredaman kebisingan dengan sempurna.

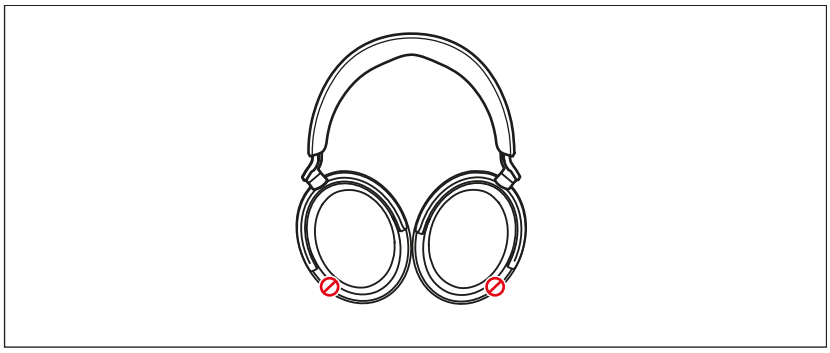

Informasi tentang mode transparansi – mendengarkan suara di sekitar atau percakapan

Dengan mode transparansi, Anda dapat mendengarkan atau berkomunikasi di sekitar, tanpa harus melepaskan headphone (tidak dimungkinkan saat menelepon). Contohnya, Anda dapat mendengarkan pengumuman di kereta atau pesawat atau melakukan panggilan singkat.

Mode transparansi meningkatkan peredaman kebisingan aktif ANC lebih optimal.

Saat Anda menggunakan mode transparansi, gangguan misalnya kebisingan berfrekuensi rendah seperti suara bising pesawat akan selalu diredam, sehingga Anda dapat tetap rileks dan terhubung dengan sekitar.

Beralih antara peredaman kebisingan ANC dan mode transparansi

Anda dapat menggunakan switch utama untuk beralih antara peredaman kebisingan ANC dan mode transparansi, misalnya saat Anda ingin cepat berpindah dari situasi sekitar ke mode idle.

Selama panggilan aktif, fungsi ini tidak tersedia, lihat: > 25

▷ Untuk beralih antar mode, tekan tombol utama 2x.

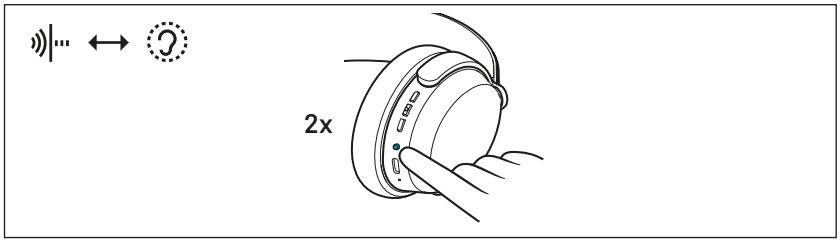

Setel jeda pemutaran di mode transparansi

Performa pemutaran audio dalam mode transparansi dapat ditentukan (tekan tombol utama 2x). Untuk pengaturan ini gunakan aplikasi Smart Control (> 17).

▷ Pilihlah fungsi mode transparansi yang diinginkan di aplikasi Smart Control di bagian “Active Noise Cancellation” (Peredaman Kebisingan Aktif):

“Automatic pause” (“Jeda otomatis”)	Deskripsi
diaktifkan*	Pemutaran audio (misalnya musik) akan dinonaktifkan dan Anda hanya mendengar suara sekitar.
dinonaktifkan	Pemutaran audio (misalnya, musik) akan terus berlangsung dan dipadukan dengan suara sekitar.

*Pengaturan standar

Menyetel peredaman kebisingan aktif (ANC)

Untuk membuat pengaturan peredaman kebisingan aktif ANC, Anda memerlukan aplikasi Smart Control (> 17).

▷ Pilih pengaturan yang diinginkan di aplikasi Smart Control di bagian “Active Noise Cancellation” (Peredaman Kebisingan Aktif):

Pengaturan ANC	Reduksi kebisingan berfrekuensi rendah di latar belakang dan di sekitar
Reduksi kebisingan karena angin “Wind Noise Reduction” (Pengurangan Kebisingan Angin)	
Off	Reduksi kebisingan angin off
On*	Reduksi yang disesuaikan otomatis, untuk meminimalisasi suara angin atau gerakan yang menggganggu

*Pengaturan standar

Mendengarkan musik dengan headphone

Anda dapat mendengarkan musik jika headphone dan sumber audio telah terhubung melalui Bluetooth (> 13) atau melalui USB (> 29).

Mengendalikan pemutaran musik

Fungsi pemutaran musik berikut hanya tersedia jika headphone dan perangkat terhubung via Bluetooth atau USB. Beberapa smartphone atau pemutar musik mungkin tidak mendukung semua fungsi.

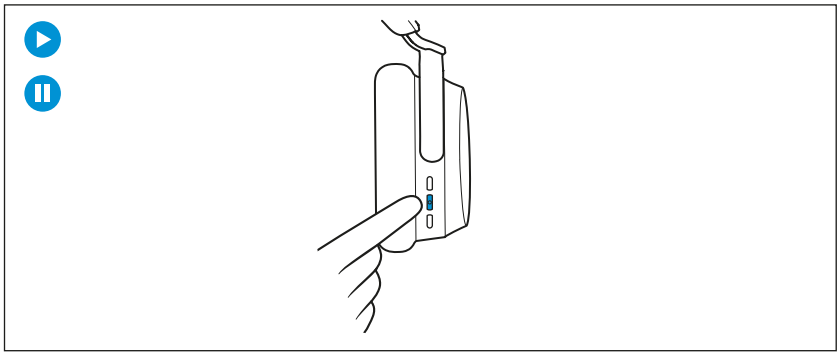

▷ Gunakan tombol kontrol musik dan panggilan serta tombol utama:

Tombol		Fungsi
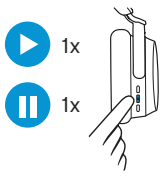	Tekan 1x	Memutar atau menghentikan musik
	Tekan 2x	Menghentikan musik dan beralih ke mode idle

Jika pemutaran musik tidak dimulai:

- Pastikan apakah jeda pemutaran di mode transparansi telah diaktifkan (> 23) dan nonaktifkan fungsinya bila perlu.
- Mulai aplikasi pemutar musik pada perangkat Bluetooth Anda.

Memutar lagu berikutnya/sebelumnya

▷ Tekan tombol kontrol musik dan panggilan beberapa kali.

Tombol		Fungsi
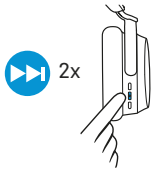	Tekan 2x	Memutar trek berikutnya dalam daftar putar
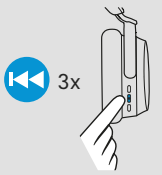	Tekan 3x	Memutar trek sebelumnya dalam daftar putar

Menelepon dengan headphone

Fungsi panggilan berikut hanya tersedia jika headphone dan smartphone atau PC/Mac terhubung via Bluetooth (> 13). Beberapa smartphone atau aplikasi komunikasi mungkin tidak mendukung semua fungsi. Saat telepon, reduksi kebisingan aktif ANC selalu diaktifkan untuk memastikan adanya pemahaman bahasa terbaik. Mode transparansi tidak dapat digunakan.

Jika headphone dimatikan selama panggilan aktif atau baterai kosong, panggilan ditahan dan Anda dapat menggunakan smartphone sebagai perangkat output seperti biasanya.

Melakukan panggilan

▷ Pilihlah nomor panggilan yang diinginkan dengan smartphone Anda. Jika smartphone Anda tidak meneruskan panggilan secara otomatis ke headphone, pilih “ACCENTUM” sebagai perangkat output pada smartphone Anda (jika perlu, lihat buku petunjuk smartphone Anda).

Menerima/menolak/mengakhiri panggilan

Jika headphone Anda terhubung dengan sebuah smartphone dan Anda mendapatkan sebuah panggilan, Anda akan mendengar nada dering pada headphone.

Jika Anda mendengarkan musik dan mendapatkan sebuah panggilan, musik akan dihentikan hingga Anda mengakhiri panggilan.

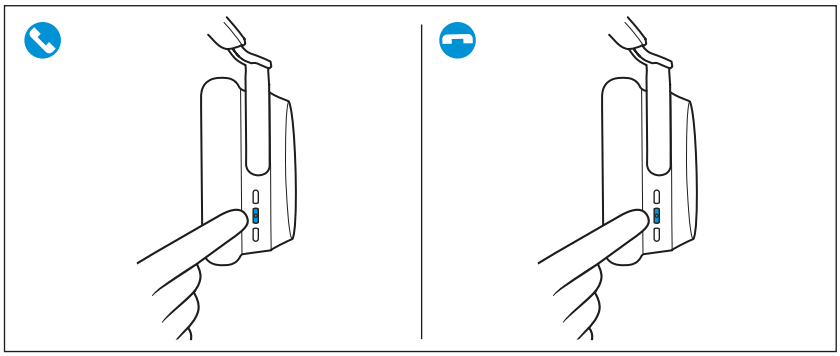

▷ Gunakan tombol kontrol musik dan panggilan:

Tombol		Fungsi
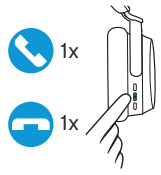	Tekan 1x	Menerima panggilan
		Mengakhiri panggilan aktif
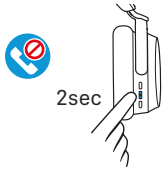	Tekan dan tahan 2 detik	Menolak panggilan
		menolak panggilan lain dan melanjutkan panggilan aktif
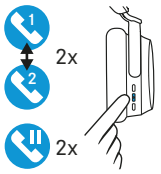	Tekan 2x	menahan panggilan yang sedang berlangsung
		menerima panggilan lain dan menahan panggilan aktif
		beralih antara panggilan aktif dengan panggilan ditahan

Menonaktifkan suara mikrofon

Untuk membisukan mikrofon headphone selama panggilan:

▷ Tekan tombol utama 1x.
Anda akan mendengar pesan suara “Mute on”. Mikrofon dibisukan.

Untuk mengaktifkan kembali mikrofon:

▷ Tekan tombol utama 1x.
Anda akan mendengar pesan suara “Mute off”. Mikrofon diaktifkan kembali.

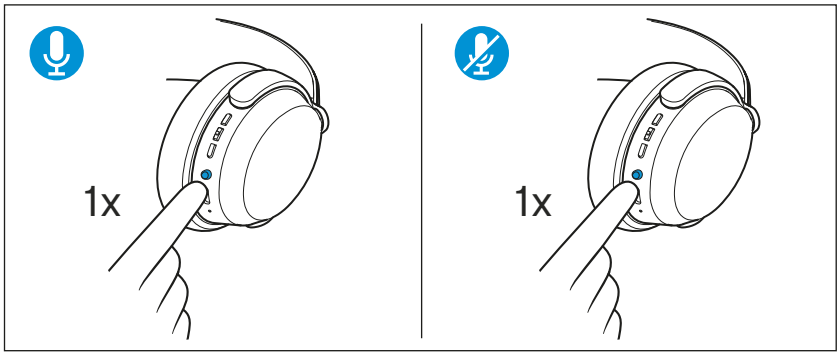

Gunakan Sidetone (nada kontrol)

Jika Anda menggunakan headphone untuk menelepon, akan terasa lebih nyaman karena suara Anda dapat terdengar melalui headphone. Dengan fungsi Sidetone, suara Anda sendiri akan dipantulkan di headphone selama panggilan.

Melalui aplikasi Smart Control, Anda dapat mengaktifkan fungsi ini (pengaturan standar) dan menyesuaikan atau menonaktifkan intensitas via bilah penggeser.

Menggunakan asisten suara/panggilan suara

Asisten suara hanya tersedia jika headphone dan perangkat terhubung via Bluetooth atau USB. Beberapa smartphone atau pemutar musik mungkin tidak mendukung semua fungsi.

▷ Tekan tombol utama 1x.
Asisten suara yang tersedia di perangkat seluler Anda akan diaktifkan (tergantung pada sistem atau aplikasi yang tersedia pada smartphone Anda: Siri, Google Assistant atau yang lainnya. Jika asisten suara tidak tersedia, panggilan suara akan diaktifkan).

▷ Ucapkan permintaan yang Anda inginkan.

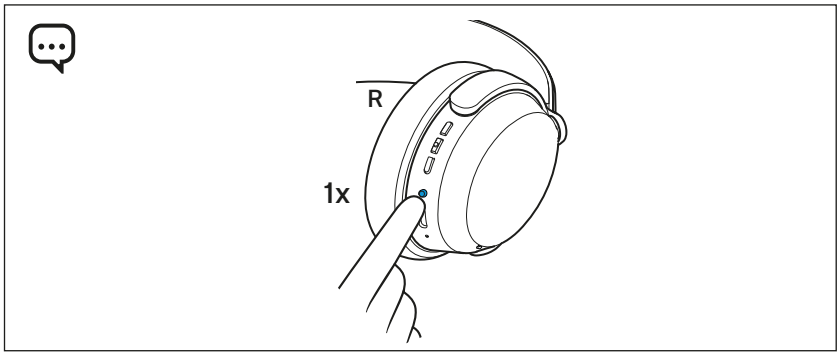

Untuk membatalkan asisten suara atau panggilan suara:

▷ Tekan tombol utama 1x.

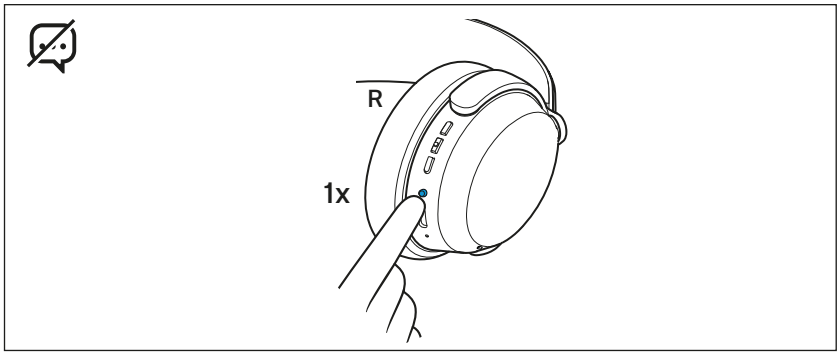

Mengatur efek suara/equalizer

Agar dapat menggunakan efek suara/equalizer, Anda membutuhkan aplikasi Smart Control (> 17).

▷ Pilih efek suara yang diinginkan melalui equalizer pada aplikasi Smart Control. Anda dapat menggunakan prasetel yang ditentukan sebelumnya, mode suara (misalnya, bass boost) atau pengaturan lainnya.
Efek suara akan disimpan di headphone. Pengaturan suara ini pun aktif bahkan tanpa penggunaan aplikasi Smart Control, misalnya jika Anda menggunakan perangkat Bluetooth lain.

Dengan fungsi Sound Check di aplikasi Smart Control, Anda dapat membuat Equalizer-Presets khusus. Sound Check memandu Anda langkah demi langkah untuk hasil yang optimal.

Mengatur pesan suara/nada sinyal

Untuk mengatur pesan suara dan nada sinyal, Anda membutuhkan aplikasi Smart Control (> 17).

Di pengaturan aplikasi, Anda dapat mengaktifkan pesan suara dan nada sinyal (pengaturan standar) atau menonaktifkan sepenuhnya.

Menonaktifkan Bluetooth/mengaktifkan mode pesawat

Matikan koneksi radio Bluetooth saat koneksi radio tidak diizinkan seperti di dalam pesawat saat lepas landas dan mendarat,

Sejauh baterai terisi daya, peredaman kebisingan aktif ANC dapat Anda gunakan secara tepat (> 23).

Untuk menonaktifkan koneksi radio Bluetooth dan mengaktifkan mode pesawat:

▷ Tekan tombol utama 5x.
Anda mendengar pesan suara “No connection”. Koneksi radio Bluetooth dinonaktifkan.

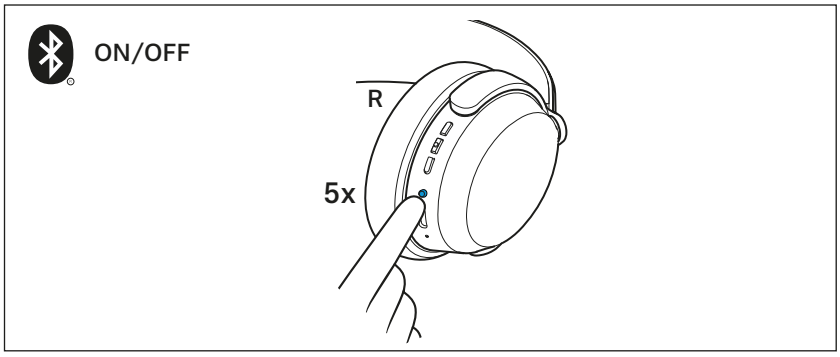

Untuk mengaktifkan kembali koneksi radio Bluetooth:

▷ Tekan tombol utama 5x.
Anda akan mendengar pesan suara “Connected”. Koneksi radio Bluetooth diaktifkan.

Menghubungkan headphone via kabel USB

Jika Anda menghubungkan headphone dengan Mac/PC/perangkat seluler via kabel USB yang disertakan, Anda dapat memutar konten audio pada Mac/PC/perangkat seluler langsung melalui headphone.

Headphone akan secara otomatis terisi daya saat Anda menghubungkannya dengan Mac/PC/perangkat seluler via kabel USB.

Mengatur headphone sebagai perangkat output dan input audio standar untuk Mac/PC/perangkat seluler

- ▷ Pastikan bahwa koneksi Bluetooth yang dimungkinkan terputus.
- ▷ Hubungkan headphone dan Mac/PC atau perangkat seluler melalui kabel USB.
  Headphone diisi daya melalui koneksi USB.
- ▷ Pilih “ACCENTUM” sebagai perangkat pemutaran dan/atau perekaman audio standar pada pengaturan sistem atau kontrol sistem pada Mac/PC/perangkat seluler Anda.
- ▷ Mulai pemutaran musik pada Mac/PC/perangkat seluler.
  Musik akan diputar melalui headphone dan mikrofon digunakan untuk perekaman.

Menyimpan atau mengangkut headphone

PERHATIAN

Benda tajam dapat merusak produk!

Jika bantalan telinga dari produk terkena benda tajam, bantalan dapat rusak dan fungsi produk dapat terganggu.

- ▷ Jangan bawa produk di dalam tas yang juga terdapat benda tajam di dalamnya.

Jaga headphone dengan baik jika tidak digunakan atau dibawa. Simpan headphone di tempat yang bersih, bebas debu, dan tidak berada di dekat benda tajam.

Memelihara dan merawat headphone

PERHATIAN

Cairan dapat merusak sistem elektronik produk!

Cairan yang masuk ke bagian dalam produk dapat menyebabkan hubungan arus pendek dan merusak sistem elektronik produk.

▷ Jauhkan produk dari segala jenis cairan.

▷ Jangan gunakan cairan pelarut atau pembersih.

▷ Bersihkan komponen produk hanya menggunakan kain yang lembut dan kering.

Untuk membersihkan soket pengisian daya:

▷ Tiup kuat soket pengisian daya.

▷ Jika perlu, lepaskan kotoran yang menempel secara hati-hati dari soket pengisian daya menggunakan sikat kering yang lembut atau sikat interdental kering. Untuk itu lap dengan tekanan lembut saja.

Mengganti Bantalan Telinga

Agar tetap bersih, Anda harus mengganti bantalan telinga secara rutin. Bantalan telinga pengganti dapat diperoleh di www.sennheiser-hearing.com/acccentum-wireless (untuk pembelian online atau hubungi Mitra Sonova Consumer Hearing di negara Anda: www.sennheiser-hearing.com/service-support)

▷ Tarik bantalan telinga dari casing headphone.

▷ Masukkan bantalan telinga kanan ke casing headphone kanan dan bantalan kiri ke casing headphone kiri.

▷ Masukkan bantalan telinga baru ke casing headphone.

▷ Tekan bantalan telinga ke casing headphone sedemikian rupa sehingga bantalan terpasang kencang di dalam alur casing headphone.

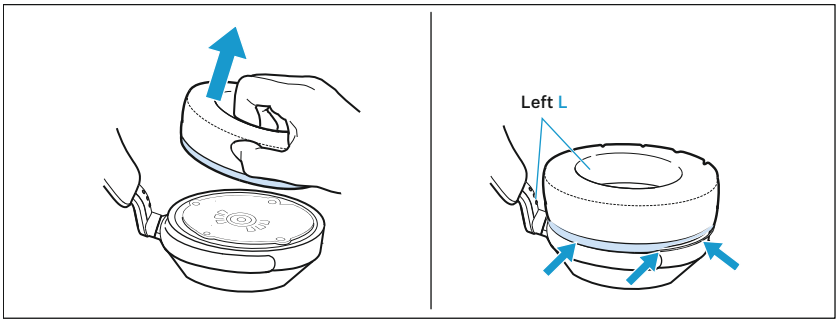

Informasi mengenai baterai tanam

Sonova Consumer Hearing GmbH memastikan dan menjamin bahwa baterai isi ulang berfungsi secara optimal saat Anda membeli produk. Jika setelah pembelian atau selama masa garansi Anda mencurigai bahwa baterai mengalami kerusakan atau muncul tampilan kesalahan pengisian daya/baterai (> 8), jangan gunakan lagi produk tersebut, lepaskan dari aliran listrik, dan segera kembalikan produk tersebut ke mitra Sonova Consumer Hearing Anda. Mitra Sonova Consumer Hearing Anda akan menyediakan servis/pengganti untuk perangkat tersebut.

Jangan kirimkan produk dengan baterai yang rusak ke diler atau Mitra Sonova Consumer Hearing Anda. Untuk mengetahui mitra di negara Anda, kunjungi www.sennheiser-hearing.com/service-support.

Pada akhir masa pakainya, produk ini beserta baterai isi ulang harus dibuang secara terpisah. Informasi selengkapnya dapat Anda dapatkan di sini: > 35.

Menginstal pembaruan firmware

Pembaruan firmware tersedia secara gratis dan bisa didapatkan dari internet dengan aplikasi Sennheiser Smart Control. Sonova Consumer Hearing menyarankan untuk selalu menginstal versi firmware termutakhir untuk menjamin performa terbaik produk Anda.

▷ Hubungkan headphone dengan smartphone Anda dan jalankan aplikasi Smart Control (> 17).

▷ Aplikasi tersebut akan menginformasikan pembaruan firmware yang tersedia dan memandu Anda dalam proses instalasi.

Pertanyaan yang sering diajukan/ Saat gangguan terjadi

Jika terjadi gangguan, lakukan prosedur berikut hingga gangguan diperbaiki dan headphone dapat kembali digunakan:

1. Tekan dan tahan tombol utama selama 15 detik (Reset). (> 33).
2. Sambungkan headphone dengan aplikasi Smart Control, untuk menginstal pembaruan Firmware teraktual (> 31).
3. Reset headphone ke pengaturan pabrik (> 33).
4. Periksa daftar pertanyaan umum terkait solusi untuk gangguan tersebut (> 32).
5. Hubungi Sonova Consumer Hearing-Partner, untuk menyelesaikan gangguan ini (> 32).

Daftar terkini pertanyaan umum (FAQ)

Kunjungi halaman produk ACCENTUM di www.sennheiser-hearing.com/download.

Di sana, Anda akan menemukan daftar terkini pertanyaan umum (FAQ) dan solusi yang disarankan.

Pertanyaan Anda atau gangguan terus berlanjut?

Hubungi mitra Sonova Consumer Hearing jika produk Anda mengalami masalah yang tidak tercantum dalam pertanyaan yang sering diajukan atau masalah tidak dapat diselesaikan dengan solusi yang direkomendasikan.

Untuk mengetahui mitra di negara Anda, kunjungi www.sennheiser-hearing.com/service-support.

Jika Anda meninggalkan area jangkauan Bluetooth

Panggilan telepon dan streaming nirkabel hanya memungkinkan dalam jangkauan Bluetooth smartphone Anda. Jangkauan tergantung pada kondisi lingkungan, seperti ketebalan dan struktur dinding. Pada koneksi visual langsung, jangkauan sebagian besar smartphone dan perangkat Bluetooth mencapai hingga 10 meter.

Jika Anda meninggalkan area jangkauan Bluetooth smartphone bersama dengan headphone, kualitas suara akan semakin buruk hingga Anda mendengar pesan suara “Lost connection” dan koneksi benar-benar terputus. Jika Anda segera kembali ke area jangkauan Bluetooth smartphone bersama dengan headphone, koneksi akan dibuat kembali secara otomatis.

Lakukan reset headphone

Jika fungsi headphone terganggu, lakukan reset. Dengan demikian, pengaturan individual seperti pengaturan penyandingan tidak akan dihapus.

▷ Tekan dan tahan tombol utama selama 20 detik.
Anda akan mendengar nada konfirmasi singkat.

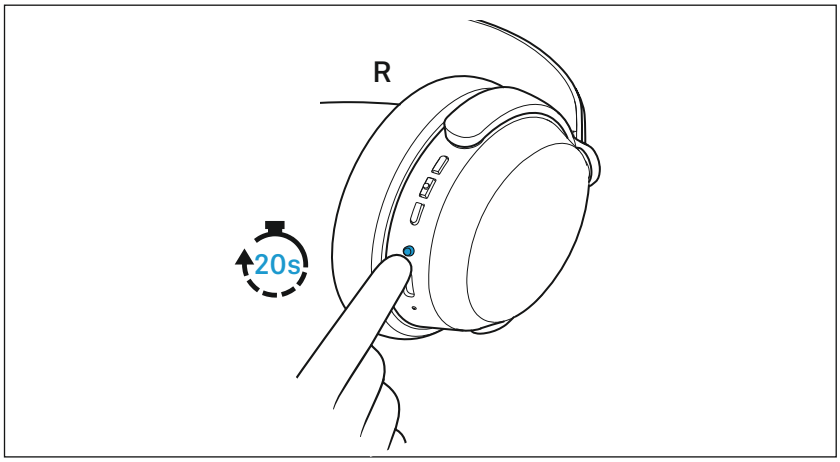

Menghapus daftar penyandingan Bluetooth headphone

Anda dapat menghapus daftar penyandingan Bluetooth dengan aplikasi Smart Control. Ikuti petunjuk dalam aplikasi.

Mengatur ulang headphone ke pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan headphone ke pengaturan pabrik, Anda memerlukan aplikasi Smart Control (> 17).

▷ Nyalakan headphone (> 17) dan hubungkan dengan perangkat Bluetooth, aplikasi Smart Control tersedia.

▷ Pilih fungsi “Pengaturan Pabrik” di pengaturan aplikasi.

▷ Ikuti petunjuk dalam aplikasi.

Data teknis

Model: ACAEBT

Cara pemakaian	Bluetooth® Around-ear, tertutup
Pemasangan pada telinga	melingkupi
Prinsip transduser	dinamis
Konverter suara	37 mm
Rentang transmisi	10 Hz hingga 22.000 Hz (-10 dB)
Tingkat tekanan suara (SPL)	106 dB (1 kHz/0 dBFS)
Faktor distorsi (1 kHz, 100 dB SPL)	< 0,3% (1 kHz, 100 dB SPL)
Teknologi mikrofon	MEMS
Rentang frekuensi mikrofon	50 Hz hingga 8.000 Hz (-3 dB)
Karakteristik direktivitas mikrofon (bahasa)	2 mikrofon omni (Beamforming)
Catu daya	Baterai lithium-ion tanam: 3,7 V ⎓, 800 mAh, 2,96 Wh Pengisian daya USB: 5 V ⎓, 700 mA maks.
Waktu pengisian baterai	sekitar 3 jam
Waktu pengoperasian	Hingga 50 jam (pemutaran musik per Bluetooth dengan ANC yang diaktif-kan)
Kisaran temperatur	*Pengoperasian:* 0 °C hingga +40 °C *pengisian daya:* +10 °C hingga +40 °C *Penyimpanan:* -20 °C hingga +60 °C
Kelembapan relatif (tidak dikondensasi)	*Pengoperasian:* 10 hingga 80% *Penyimpanan:* 10 hingga 90%
Berat (headphone)	sekitar 222 g
Kekuatan medan magnet	3,00 mT

Bluetooth

Versi	kompatibel dengan Bluetooth 5.2, kelas 1
Frekuensi transmisi	2402 MHz hingga 2480 MHz
Modulasi	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT
Daya output	10 mW (maks)
Codec	aptX™ HD, AAC, SBC
Nama perangkat	ACCENTUM (dapat disesuaikan secara individual)
Jumlah koneksi aktif	2

Pernyataan produsen

Jaminan

Sonova Consumer Hearing GmbH memberikan jaminan selama 12 bulan untuk produk ini.

Untuk persyaratan jaminan yang berlaku, Anda dapat melihatnya di internet www.sennheiser-hearing.com/warranty atau hubungi mitra Sonova Consumer Hearing Anda.

KETERSEDIAAN SUKU CADANG PENGGANTI DAN LAYANAN PERBAIKAN TERBATAS

Sebagian besar Produk dilindungi oleh Garansi Terbatas selama 2 tahun. Silakan lihat syarat dan ketentuan garansi lengkap kami di sini, yang juga mencakup daftar Produk yang dicakup dalam garansi: www.sennheiser-hearing.com/warranty-conditions.

Selain daripada ketentuan Garansi Terbatas, Sonova Consumer Hearing GmbH tidak menjamin atau memberikan garansi atas ketersediaan, dan dengan demikian, kami menafikan segala jaminan atau garansi secara tersirat, baik menurut undang-undang, atau lainnya atas ketersediaan suku cadang atau suku cadang pengganti, layanan perbaikan, atau informasi yang diperlukan untuk pemeliharaan atau perbaikan Produk yang ditawarkan untuk dijual di www.sennheiser-hearing.com oleh Sonova Consumer Hearing GmbH.

Memenuhi persyaratan berikut

- Peraturan Keamanan Produk Umum (UE) 2023/988
- Sesuai dengan **batas volume suara** di setiap negara

Pernyataan kesesuaian Uni Eropa

- Regulasi Baterai (UE) 2023/1542
- Peraturan tentang RoHS (2011/65/EU)

Dengan ini, Sonova Consumer Hearing menyatakan bahwa jenis peralatan radio ACAEBT sesuai dengan pedoman peralatan radio (2014/53/EU).

Keseluruhan teks pernyataan kesesuaian Uni Eropa tersedia dalam bahasa Inggris di situs web berikut: www.sennheiser-hearing.com/download.

Pernyataan kesesuaian Inggris

- RoHS Directive (2012)
- Radio Equipment Regulations (2017)

Petunjuk untuk pembuangan

- UE: Regulasi Baterai (UE) 2023/1542
- UE: Pedoman tentang WEEE (2012/19/EU)
- Inggris: Battery Regulations (2015)
- Inggris: WEEE Regulations (2013)

Simbol tempat sampah yang dicoret pada produk, baterai/baterai isi ulang (jika ada), dan/atau kemasan menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa, melainkan harus dibuang secara terpisah jika sudah tidak berfungsi. Untuk kemasannya, perhatikan ketentuan pembuangan sampah yang berlaku di negara Anda. Pembuangan material kemasan yang tidak sesuai dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan.

Pengumpulan terpisah untuk perangkat listrik dan elektronik bekas, baterai (jika ada) dan kemasannya bertujuan untuk mendukung penggunaan kembali dan daur ulang, serta untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, misalnya melalui zat yang berpotensi berbahaya yang terkandung di dalam produk ini. Apabila perangkat listrik dan elektronik serta baterai/baterai isi ulang sudah tidak berfungsi, lakukan daur ulang agar bahan-bahan yang terkandung di dalamnya tetap dapat bermanfaat dan untuk mencegah penumpukan sampah di lingkungan sekitar.

Jika baterai/baterai isi ulang dapat dilepas tanpa dirusak, Anda wajib membuangnya secara terpisah (untuk pelepasan baterai/baterai isi ulang yang aman, lihat petunjuk pengoperasian produk tersebut). Tangani baterai litium/baterai isi ulang secara hati-hati karena komponen ini memiliki risiko khusus seperti bahaya terbakar dan/atau risiko baterai kancing tertelan. Kurangi timbulnya sampah baterai semaksimal mungkin dengan menggunakan baterai dengan masa pakai yang lebih lama atau baterai isi ulang.

Informasi lebih lanjut tentang daur ulang produk ini dapat diperoleh di pemerintah setempat, tempat pengumpulan sampah lokal, atau di mitra Sonova Consumer Hearing Anda. Perangkat listrik atau elektronik juga dapat dikembalikan ke distributor yang bertanggung jawab untuk pendaurulangan. Dengan ini Anda memberikan kontribusi penting terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Merek dagang

Apple, the Apple logo and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android and Google play are registered trademarks of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sonova Consumer Hearing GmbH is under license.

Qualcomm aptX™ is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission.

aptX™ is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan dalam dokumen pengguna mungkin merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.