


DEFIANT®

KPDK02A
Rev. 1.0

INSTALLATION GUIDE

FINGERPRINT KEYPAD DEADBOLT

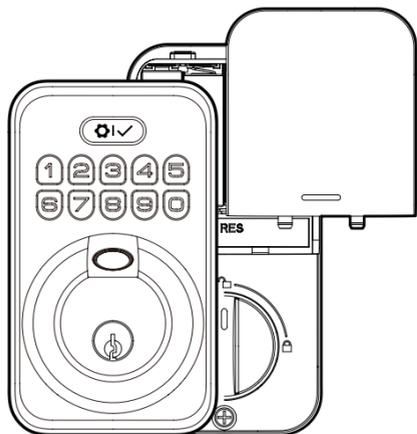

Installation & Programming Videos can be found here:

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant through the purchase of this fingerprint keypad deadbolt. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant!

Warranty

LIMITED LIFETIME FOR MECHANICAL AND 1 YEAR FOR ELECTRICAL WARRANTY

The retailer of this product, hereby warrants, subject to the conditions set forth below, that it will either repair or replace, at its option, this product if it proves to be defective by reason of improper workmanship or materials within the original purchaser's lifetime. In order to obtain repairs or replacement under this limited warranty you must bring this product to the retailer's store in which you bought it.

Original purchaser: This limited warranty is limited to the original purchaser at retail of this product from retailer.

Except to the extent prohibited by applicable law, no other warranties, whether express or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall apply to this product. Under no circumstances shall retailer be liable for consequential or incidental damages in connection with this product. To the extent retailer is prohibited by applicable law from excluding implied warranties, the duration of such implied warranties which are not excludable shall be the original purchaser's lifetime. Some states do not allow the limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation on the duration of implied warranties which are not excludable, if any, may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion of incidental or consequential damages may not apply to you. Retailer neither assumes nor authorizes any representative or other person to assume for it any obligation or liability other than such as is expressly set forth herein. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

DEFIANT®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Defiant Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.CA

Safety Information

Read the precautions and instructions in this manual before installing and using this lock. Save this manual for future reference.

- Do not attempt to disassemble any internal components of the lockset. Doing so will void the limited warranty.
- Do not drop or hit the lockset. Too much shock may result in permanent damage.
- Do not use pins or sharp objects to press the keypad and fingerprint sensor.
- Always create a backup of information you wish to keep (Master Code, User Codes, etc.).
- Promptly change the master code before operating this lockset.
- Restrict access to your lock's interior assembly and routinely check your settings to ensure they have not been altered without your knowledge.

NOTE: Before beginning installation of product, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Call the Customer Service Team at 1-866-308-3976 or visit www.homedepot.com.


Care and Cleaning

- Remove locks, or do not install locks, prior to painting your door.
- Periodically clean with mild soap and a soft cloth only.
- Do not use any abrasives or chemical products containing alcohol, benzene, or acids, and avoid using sharp or abrasive objects to clean this lockset.
- Do not allow any water or liquids into the lockset during installation.
- This lockset is designed to provide the highest standard of product quality and performance. Care should be taken to ensure a long-lasting finish. When cleaning is required use a soft, damp cloth.
- Using lacquer thinner, caustic soaps, abrasive cleaners, or polishes could damage the coating and result in tarnishing.


WARNING: Do not use electric drill or electric screwdriver to tighten screws.

Pre-Installation

TOOLS REQUIRED

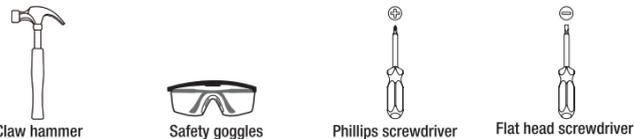

PACKAGE CONTENTS

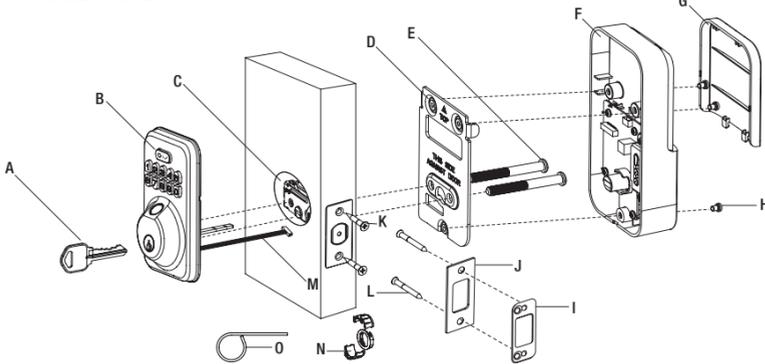


Part	Description
A	Backup Key
B	Exterior Assembly
C	Latch
D	Mounting Plate
E	Mounting Screws
F	Interior Assembly
G	Battery Cover

Part	Description
H	Screws
I	Reinforcement plate
J	Strike
K	Latch Screws (21 mm)
L	Strike Screws (38 mm)
M	Power Cable
N	Drive-in Collar
O	Reset Tool

Installation


1 Preparing the door and checking dimensions

- Measure to confirm that the hole in the door is 2-1/8 in. (54 mm).
- Measure to confirm that the backset is either 2-3/8 in. or 2-3/4 in. (60 or 70 mm).
- Measure to confirm that the hole in the door edge is 1 in. (25 mm).
- Measure to confirm that the door is 1-3/8 in. to 2 in. (35 mm to 50 mm) thick.

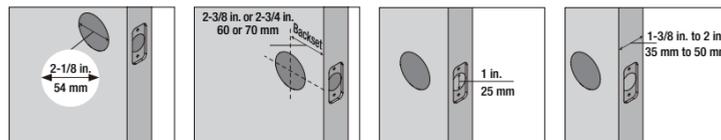


2 Installing the latch and strike

- Hold the latch (C) in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge. No adjustment is required if slotted hole is centered (backset 2-3/8 in.); Rotate and pull backwards the latch to extend, then rotate it back as shown if slotted hole is not centered (backset 2-3/4 in.).



2a. Installing latch and strike - door edge chiseled

- Install the latch in door edge hole directly with latch screws (K) if your door edge is chiseled.

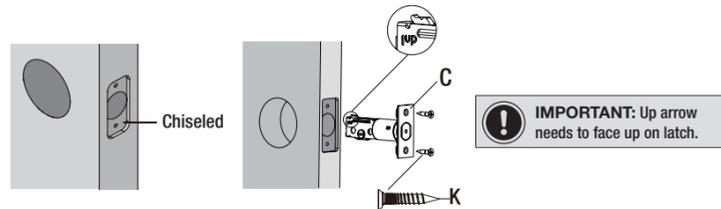


Installation (continued)


4 Installing interior assembly

IMPORTANT: Do not load batteries until lock is completely installed.

- Remove the battery cover (G).
- Connect the power cable (M) and ensure tight cable connection.
- Rotate the thumb turn in vertical position and install the interior assembly (F).

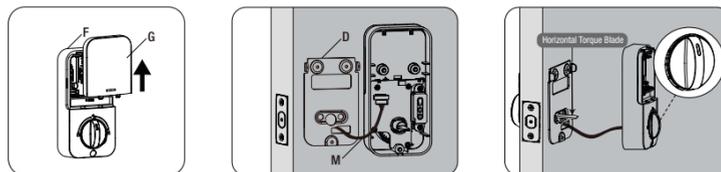

- Test the thumb turn for smooth rotation. If thumb turn doesn't rotate, repeat last step, making sure the thumb turn in vertical position.
- Secure the interior assembly with the supplied screws (H).

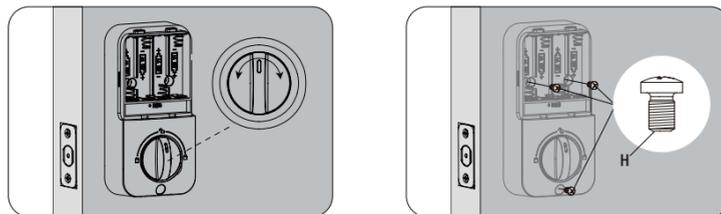


IMPORTANT: Lock knob will only rotate to the lock position in either the clockwise or counterclockwise direction based on your door handing, not both.


Installation (continued)

2b. Installing latch and strike - door edge not chiseled

- Use a flat head screwdriver to remove rectangular face and rotate off part of the latch face, then install drive-in collar (N) if your door edge is not chiseled. Then install latch in door with wood block and hammer.




- Insert a flat head screwdriver into latch slot and rotate to test if deadbolt works smoothly.
- Install strike (J) in the door frame with strike screws (L), and in order to maintain BHMA Grade 3, you must install the reinforcement plate (I).



3 Installing exterior assembly

- Route the power cable (M) below the latch.
- Install exterior assembly (B) and send the power cable through the bottom horizontal slot in the mounting plate (D).
- Secure the mounting plate with the mounting screws (E).

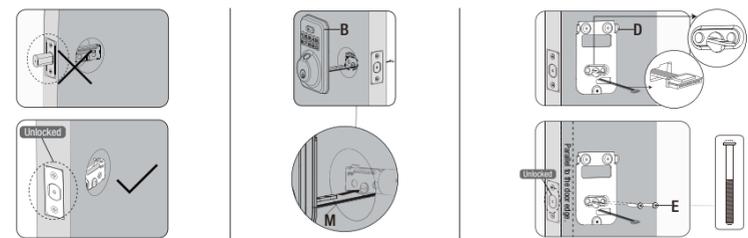

Installation (continued)

5 Detecting left/right hand door installation


Reset the lock to teach the lock the orientation of the door.

IMPORTANT: This step is required and crucial for the lock to operate properly.

- While the door is OPEN and UNLOCKED, load three AA batteries into the interior assembly.

IMPORTANT: For best results, use new, non-rechargeable alkaline batteries only.

- Press and hold the Reset button on the interior assembly using the reset tool (O) included in package.
- Load the last battery and keep holding the reset button for at least 3 seconds, until you hear the sound of "beep". The latch bolt will extend to learn the orientation of the door.

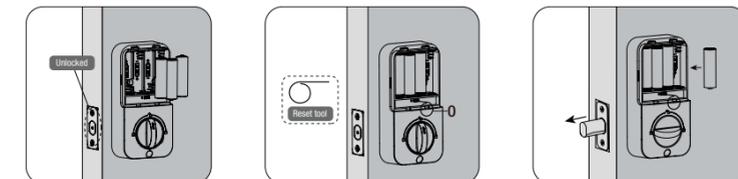

See the **User Guide** for additional information.

Definitions

MASTER CODE

Required for programming and feature settings. Master code can be used to unlock the door under away mode. The default master code needs to be changed before programming. Property owner/manager should keep this information confidential.

AUTO LOCK

Automatically locks the deadbolt 30 seconds after unlocking. This feature is off by default. You can set the Auto Lock time delay between 10 and 99 seconds.

WRONG ENTRY LIMIT

After 10 unsuccessful attempts at entering a invalid PIN code, the unit will shut down for 3 minutes.

SILENT MODE

The beep sounds when pressing keypad can be muted. But you will still hear low battery and system alerts.

AWAY MODE

This is a security feature for you when you are leaving your home for vacation or long trip. Enabling away mode will restrict all user codes and user fingerprints until master code is entered on keypad. If the lock is unlocked by thumb turn or key, the lock will sound an alarm for 1 min. Entering master code on keypad can disable alarm and away mode.

ONE TIME USER CODE

This code can only be used once and is automatically deleted when used.


UNLOCK WITH FAKE CODE

Any numbers can be entered before and after the real codes to prevent pincode from exposing to strangers, but the limit included real code is 20 numbers.

83618	137192	14710		5	137192	48
Real code		Random digits		Real code		Random digits
21	137192	5486249	96731286	137192	2	
Real code		Random digits		Real code		Random digits

Parts Illustrations

Item	Specifications	Remarks
Battery (Use new, non-rechargeable alkaline batteries only.)	AA alkaline battery x4 (Not included)	Lasts up to 9 month (10 times unlock/lock per day)

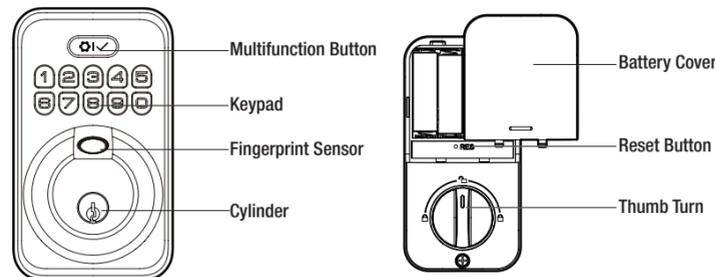


WARNING: The default Master Code is 12345678. It is required that you change it to a code of your own before programming.

Operation

1 Unlocking the door from outside

- Unlock by the mechanical key.
- Unlock by the fingerprint.
- Unlock by the Pin code.

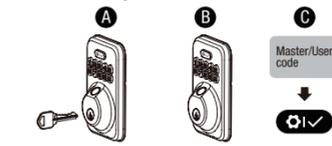

2 Unlocking the door from inside

- Rotate the thumb turn to unlock position.



3 Locking the door from outside

- Press any key on keypad for 2 seconds to lock the door under manual mode.
- The bolt will extend out automatically after unlocking under auto re-lock mode.

4 Locking the door from inside

- Rotate the thumb turn to lock position to lock the door under manual mode.
- The device will be locked automatically under auto-relock mode.



Factory Default settings

Settings	Factory Default
Master Code	12345678
Auto Lock	Disabled
Silent Mode	Disabled
Wrong Code Entry Limit	10 times
Shutdown Time (Wrong Entry 10 times)	3 mins
Away Mode	Disabled

Programming Instructions


IMPORTANT: Do not load batteries until lock is completely installed.

- Master Code (4 to 10 digits): The default Master Code is 12345678. It is required that you change it to a code of your own before programming.
- User Code (4 to 10 digits): A total of 20 User Codes and 1 one-time User code can be programmed and stored in the lock.
- User fingerprint: 20 fingerprint can be programmed and stored in the lock.
- Both master and user PIN codes do not support the following combination of numbers.


A.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	×	Forward number sequence
B.	9 8 7 6 5 4 3 2 1	×	Backward number sequence
C.	2 2 2 2 2 2 2 2 2	×	Repeat number sequence
D.	If 5 6 8 3	✓	Contain existing code sequence
Then	5 6 8 3 9 1	×	
and	9 1 5 6 8 3	×	

Quick Set Up

WARNING: The default Master Code is 12345678. It is required that you change it to a code of your own before programming.

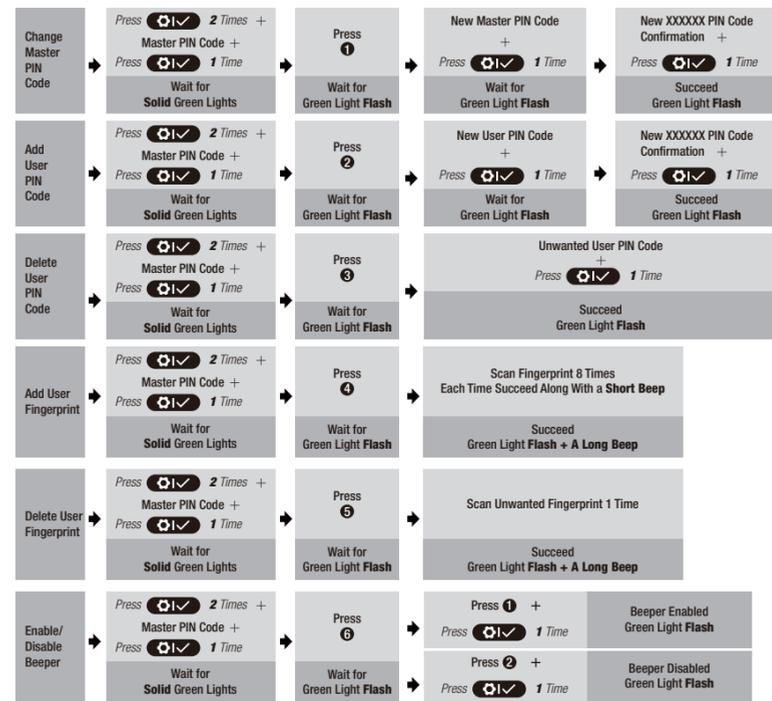

Quick Setup (continued)

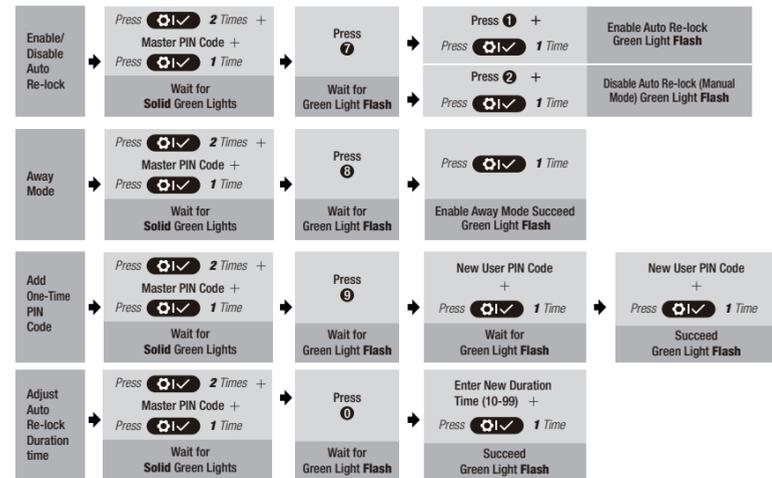

NOTE: When setting unsuccessful, the indicator light will flash red. If no button is pressed for more than 10 seconds, the lock will exit programming mode.

Restore To Factory Default Settings

- This procedure will delete all User Codes associated with the lock.
- Keep the door open and unlock.
- Press and hold the Reset button. At the same time take out one battery and then place it back.
- Keep holding the Reset button for at least 3 seconds, until you hear the sound of beep.

Troubleshooting

Problem	Solution
The latch does not operate correctly after installation.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the backset on the latch is set to the proper length. Refer to Installation Guide Make sure prior to installation latch bolt is retracted and key is not in lockset when installing the deadbolt. Refer to Installation Guide Please restore to factory setting and enter the default Master Code to set up the lock. Refer to User Guide
Feel a bump while turning the thumb turn or the key?	<ul style="list-style-type: none"> Check if the length of mounting screws is correct.
Fail to set up the lock.	<ul style="list-style-type: none"> Please make sure the lock is installed correctly. Please install fresh batteries and make sure the cable is connected correctly. After installation, restore the lock to factory default to complete bolt direction setting.
Battery indicator keeps flashing.	<ul style="list-style-type: none"> The batteries are getting low, please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only).
Keypad not responding.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the batteries are installed properly. The batteries are getting low if the battery indicator keeps flashing. Please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only). Make sure the cable is well-connected to the port, and was not damaged during installation. Please make sure the lock has been set up and complete the bolt direction determination.
Master Code can not be changed.	<ul style="list-style-type: none"> Please refer to User Guide to restore factory settings and reprogram all codes.
What should I do if wrong code was entered?	<ul style="list-style-type: none"> Press button once and continue to input code according to regular procedures.
I forgot my Master Codes.	<ul style="list-style-type: none"> Perform a reset in order to erase all passcodes. Once the reset is complete, all passcodes will be erased and the Master code will return to the default master code 12345678.
Can not add a new User Code.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the whole code entering process is completed within 10 seconds, otherwise the unit will time out. Make sure the Master Code has been entered correctly. The new User Code will not be accepted when the capacity is full. Try to delete any or some existing User Codes and then add new one(s) again. A User Code must be at least 4 to 10 digits.
"Auto lock" does not function.	<ul style="list-style-type: none"> The batteries are low on power if the battery indicator keeps flashing. Please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only). Please refer to User Guide to enable the Auto-Lock function.

Troubleshooting (continued)


Problem	Solution
Lockset is not able to unlock / lock by keypad.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure you have entered the correct User Code. The battery is low if the battery indicator light keeps flashing. Please replace with four new batteries. Make sure the cable is firmly connected. Check the cable for any damage that may have occurred during installation. Make sure the batteries are properly installed. (Alkaline batteries only.) Check the strike plate to make sure it is properly aligned and clear so the bolt can freely move in the hole.
Lockset is unable to reset.	<ul style="list-style-type: none"> Please refer to User Guide to restore factory settings and reprogram all codes. The battery is low if the battery indicator light keeps flashing. Please replace with four new batteries.
How to operate the lockset in darkness?	<ul style="list-style-type: none"> Press the lock button to activate the lockset back light.
The red indicator is still on after setting is completed.	<ul style="list-style-type: none"> Check if you entered correct user codes. Re-install the batteries.
The lockset locks when I enter my code and unlocks when I press the .	<ul style="list-style-type: none"> Un-install the interior and exterior assemblies. Before re-installation, please follow these guidelines: Refer to Installation Guide <ol style="list-style-type: none"> Make sure the bolt is in the retracted (unlocked) position. Do not have any key in the cylinder during installation. Make sure the turn piece is inserted horizontally. Reset the unit to factory settings and reprogram the Master Code and User Codes.
I cannot remove my key unless it is in the locked position.	<ul style="list-style-type: none"> Un-install the interior and exterior assemblies. Before re-installation, please follow these guidelines: Refer to Installation Guide <ol style="list-style-type: none"> Make sure the bolt is in the retracted (unlocked) position. Do not have any key in lock cylinder. Make sure the turn piece is inserted horizontally.
Fingerprint can't unlock.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the fingerprint is registered and recognizable.
If the lock appears to be damaged or does not operate properly, please contact customer service for further assistance.	

DEFIANT®

KPKD02A
Rév. 1.0

GUIDE D'INSTALLATION

PÈNE DORMANT À CLAVIER À EMPREINTE DIGITALE

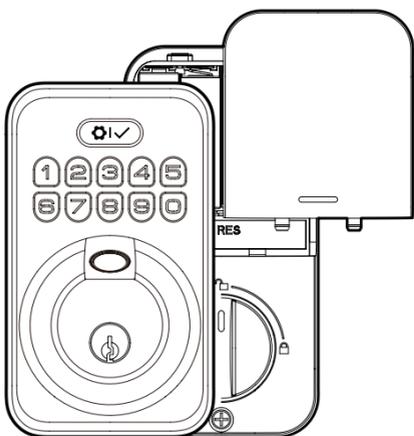

Des vidéos d'installation et de programmation sont disponibles ici :

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez accordée à Defiant en achetant ce pêne dormant à clavier à empreinte digitale. Nous nous efforçons de créer sans cesse des produits de qualité destinés à embellir votre maison. Allez voir en ligne notre gamme complète de produits conçus pour répondre à vos besoins d'amélioration résidentielle. Merci d'avoir choisi Defiant!

Garantie

GARANTIE LIMITÉE À VIE POUR LA MÉCANIQUE ET D'UN AN POUR L'ÉLECTRONIQUE

Le détaillant du présent produit garantit, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, qu'il réparera ou remplacera, à sa discrétion, le produit s'il s'avère défectueux en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la durée de vie de l'acheteur initial. Afin d'obtenir des réparations ou un remplacement en vertu de la présente garantie limitée, vous devez amener le produit au magasin du détaillant dans lequel vous l'avez acheté.

Acheteur initial : Cette garantie limitée est réservée à l'acheteur initial au détail du présent produit auprès d'un détaillant.

Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, ne s'applique au présent produit. Le détaillant ne pourra être tenu responsable en aucun cas des dommages consécutifs ou indirects liés au présent produit. Dans la mesure où la loi applicable interdit au détaillant d'exclure les garanties implicites, la durée de ces garanties implicites qui ne peuvent être exclues sera la durée de vie de l'acheteur initial. Certains États n'autorisent pas les limites sur la durée des garanties implicites, de sorte que la limite ci-dessus sur la durée des garanties implicites qui ne peuvent être exclues, le cas échéant, peut ne pas s'appliquer à votre cas. Certains États n'autorisent pas l'exclusion des dommages consécutifs ou indirects ou toute limite sur ces derniers, de sorte que l'exclusion des dommages consécutifs ou indirects ci-dessus ou la limite sur ces derniers peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Le détaillant n'assume aucune obligation ou responsabilité, et n'autorise aucun représentant ou autre personne à le faire en son nom, autre que ce qui est expressément énoncé dans les présentes. La présente garantie limitée vous confère des droits juridiques précis, et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient selon la juridiction.

DEFIANT®

Des questions, des problèmes ou des pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Defiant de 8 h à 19 h (HNE), du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE), le samedi

1 866 308-3976

HOMEDEPOT.CA

Consignes de sécurité

Lisez les précautions et les instructions se trouvant dans le présent manuel avant d'installer et d'utiliser la serrure. Conservez le manuel pour consultation ultérieure.

- N'essayez pas de démonter les composants internes de la serrure. Cela annulerait la garantie limitée.
- Ne laissez pas tomber et ne frappez pas la serrure. Un choc trop important peut causer des dommages permanents.
- N'utilisez pas d'épingles ou d'objets pointus pour appuyer sur le clavier et le capteur d'empreintes digitales.
- Créez toujours une sauvegarde des informations que vous souhaitez conserver (code maître, codes d'utilisateur, etc.).
- Changez rapidement le code maître avant d'utiliser la serrure.
- Limitez l'accès à l'assemblage intérieur de votre serrure et vérifiez régulièrement vos réglages pour vous vérifier qu'ils n'ont pas été modifiés à votre insu.

REMARQUE : Avant de commencer l'installation du produit, confirmez que rien ne manque. S'il manque une pièce ou qu'une pièce est endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Appelez le service à la clientèle au 1 866 308-3976 ou consultez le site www.homedepot.com.

Entretien et nettoyage

- Retirez les serrures, ou n'en installez pas, avant de peindre votre porte.
- Nettoyez périodiquement avec un savon et un chiffon doux seulement.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ou chimiques contenant de l'alcool, du benzène ou des acides, et évitez d'utiliser des objets tranchants ou abrasifs pour nettoyer la serrure.
- Ne laissez pas d'eau ou des liquides pénétrer dans la serrure pendant l'installation.
- Cette serrure est conçue pour offrir la plus haute norme de qualité et de performance. Des précautions doivent être prises pour assurer la durabilité du fini. Lorsqu'un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux et humide.
- L'utilisation d'un diluant à laque, de savons caustiques, de nettoyeurs abrasifs ou de produits à polir pourrait endommager le revêtement et causer le ternissement.


AVERTISSEMENT : N'utilisez pas une perceuse ou un tournevis électrique pour serrer les vis.

Avant l'installation

OUTILS REQUIS



CONTENU DE L'EMBALLAGE

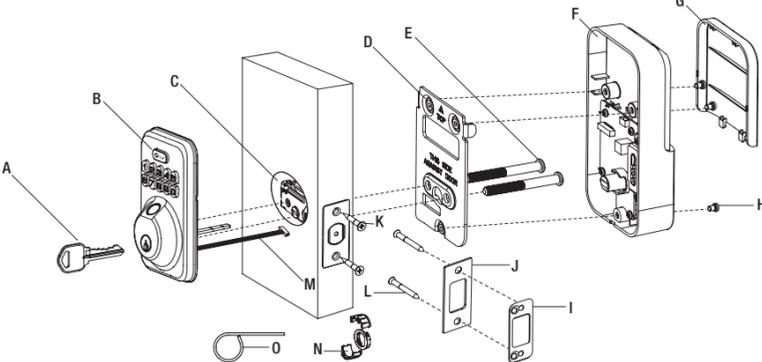


Pièce	Description
A	Touche de secours
B	Assemblage extérieur
C	Loquet
D	Plaque de montage
E	Vis de montage
F	Assemblage intérieur
G	Couvercle du compartiment des piles

Pièce	Description
H	Vis
I	Plaque de renforcement
J	Gâche
K	Vis de loquet (21 mm)
L	Vis de gâche (38 mm)
M	Câble d'alimentation
N	Collier d'entraînement
O	Outil de réinitialisation

Installation


1 Préparation de la porte et vérification des dimensions

- Confirmez que le trou dans la porte mesure 2 1/8 po (54 mm).
- Confirmez que la distance d'entrée mesure 2 3/8 po ou 2 3/4 po (60 ou 70 mm).
- Confirmez que le trou dans le bord de la porte mesure 1 po (25 mm).
- Confirmez que l'épaisseur de la porte mesure entre 1 3/8 po et 2 po (35 mm et 50 mm).

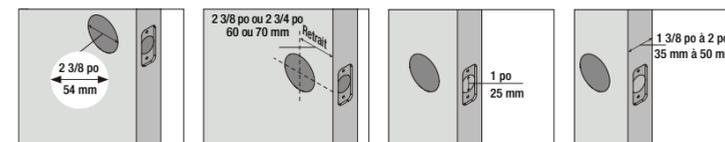


2 Installation du loquet et de la gâche

- Maintenez le loquet (C) devant le trou de la porte, la face du loquet affleurant le bord de la porte. Aucun réglage n'est nécessaire si le trou oblong est centré (distance d'entrée de 2 3/8 po [60 mm]). Tournez et tirez le loquet vers l'arrière pour le déployer, puis retournez-le, comme indiqué si le trou oblong n'est pas centré (distance d'entrée de 2 3/4 po [70 mm]).



2a. Installation du loquet et de la gâche – bord de porte ciselé

- Installez le loquet dans le trou du bord de la porte directement avec les vis du loquet (K) si votre bord de porte est ciselé.

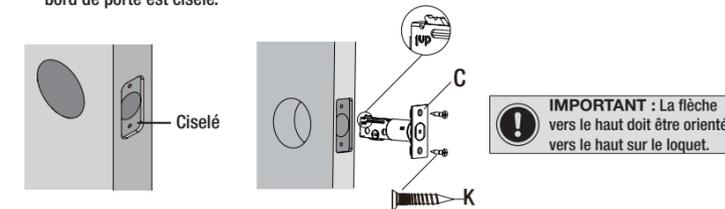


Installation (suite)


4 Installation de l'assemblage intérieur

IMPORTANT : Ne chargez pas les piles avant que la serrure ne soit complètement installée.

- Retirez le couvercle du compartiment à piles (G).
- Connectez le câble d'alimentation (M) et vérifiez que le câble est bien connecté.
- Tournez la barrette tournante en position verticale et installez l'assemblage intérieur (F).

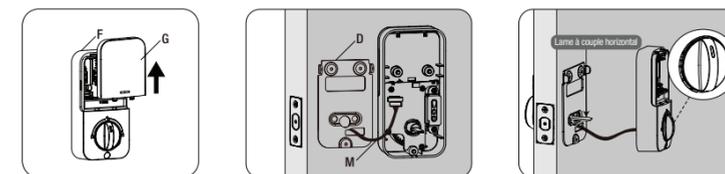

- Faites tourner la barrette tournante pour confirmer qu'elle fonctionne correctement. Si la barrette tournante ne tourne pas, répétez l'étape précédente, en vous assurant que la barrette tournante se trouve en position verticale.
- Fixez l'assemblage intérieur avec les vis fournies (H).

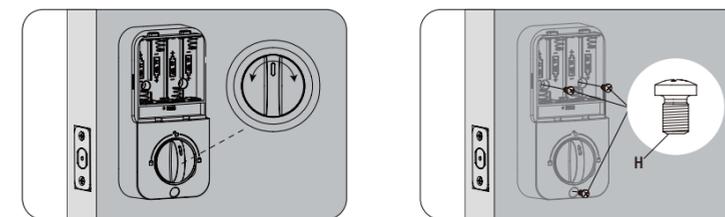


IMPORTANT : Le bouton de verrouillage ne peut être tourné en position de verrouillage que dans le sens horaire ou antihoraire, selon la direction d'ouverture de votre porte, et non dans les deux sens.


Installation (suite)

2b. Installation du loquet et de la gâche – bord de porte non ciselé

- Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer la face rectangulaire et faire pivoter une partie de la face du loquet, puis installez le collier d'entraînement (N) si votre bord de porte n'est pas ciselé. Ensuite, installez le loquet dans la porte avec un bloc de bois et un marteau.




- Insérez un tournevis à tête plate dans la fente du loquet et faites-le tourner pour vérifier que le pêne dormant fonctionne correctement.
- Installez la gâche (J) dans le cadre de la porte à l'aide des vis de gâche (L). Afin de maintenir le grade 3 de la BHMA (association des fabricants de produits de quincaillerie), vous devez installer la plaque de renforcement (I).



IMPORTANT : Vérifiez que le trou dans le cadre de la porte mesure au moins 1 po (25,4 mm) de profondeur.

3 Installation de l'assemblage extérieur

- Acheminez le câble d'alimentation (M) sous le loquet.
- Installez l'assemblage extérieur (B) et acheminez le câble d'alimentation dans la fente horizontale inférieure de la plaque de montage (D).
- Fixez la plaque de montage avec les vis de montage (E).

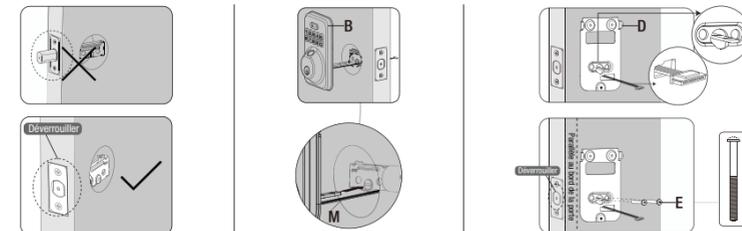

Installation (suite)

5 Installation de la détection d'une porte gauche/droite


Réinitialisez la serrure pour lui apprendre l'orientation de la porte.

IMPORTANT : Cette étape est nécessaire et cruciale pour que la serrure fonctionne correctement.

- Lorsque la porte est OUVERTE et DÉVERROUILLÉE, insérez trois piles AA dans l'assemblage intérieur.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement des piles alcalines neuves et non rechargeables.

- Enfoncez le bouton de réinitialisation situé sur l'assemblage intérieur au moyen de l'outil de réinitialisation (O) inclus dans le paquet.
- Insérez la dernière pile et gardez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant au moins trois secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Le pêne demi-tour se déploie pour apprendre l'orientation de la porte.

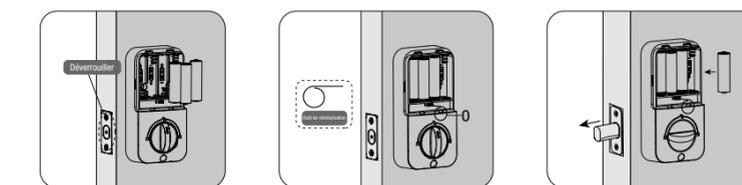

Consultez le **Guide d'utilisation** pour de plus amples renseignements.

Définitions

CODE MAÎTRE

Nécessaire pour la programmation et le paramétrage des fonctions. Le code maître peut être utilisé pour déverrouiller la porte en mode absent. Le code maître par défaut doit être modifié avant la programmation. Le propriétaire/gestionnaire de la propriété doit garder cette information confidentielle.

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Verrouille automatiquement le pêne dormant 30 secondes après son déverrouillage. Cette fonction est désactivée par défaut. Vous pouvez régler le délai de verrouillage automatique entre 10 et 99 secondes.

LIMITE DE SAISIES ERRONÉES

Après 10 tentatives infructueuses de saisie d'un code NIP invalide, le dispositif s'éteint pendant trois minutes.

MODE SILENCIEUX

Le son émis lors de l'appui sur le clavier peut être mis en sourdine. Mais, vous entendrez toujours les alertes de piles faibles et du système.

MODE ABSENT

Il s'agit d'un dispositif de sécurité pour vous lorsque vous quittez votre maison pour des vacances ou un long voyage. L'activation du mode absent empêche la saisie des codes et des empreintes digitales des utilisateurs jusqu'à ce que le code maître soit saisi sur le clavier. Si la serrure est déverrouillée par barrette tournante ou par clé, elle émet une alarme pendant une minute. La saisie du code maître sur le clavier peut désactiver l'alarme et le mode absent.

CODE D'UTILISATEUR À USAGE UNIQUE

Ce code ne peut être utilisé qu'une seule fois et il est automatiquement supprimé une fois utilisé.


DÉVERROUILLAGE AVEC UN FAUX CODE

Des chiffres peuvent être saisis avant et après les codes réels pour éviter que le code NIP ne soit exposé à des étrangers, mais la limite, incluant le code réel, est de 20 chiffres.

8 3 6 1 8	1 3 7 1 9 2	1 4 7 1 0		5	1 3 7 1 9 2	4 8
	Code réel				Code réel	
	Chiffres aléatoires				Chiffres aléatoires	
2 1	1 3 7 1 9 2	5 4 8 6 2 4 9		9 6 7 3 1 2 8 6	1 3 7 1 9 2	2
	Code réel				Code réel	
	Chiffres aléatoires				Chiffres aléatoires	

Illustrations des pièces

Article	Caractéristiques techniques	Remarques
Piles <p>(Utilisez uniquement des piles alcalines neuves et non rechargeables.)</p>	4 piles alcalines AA (non incluses)	Dure jusqu'à 9 mois (10 déverrouillages/verrouillages par jour)

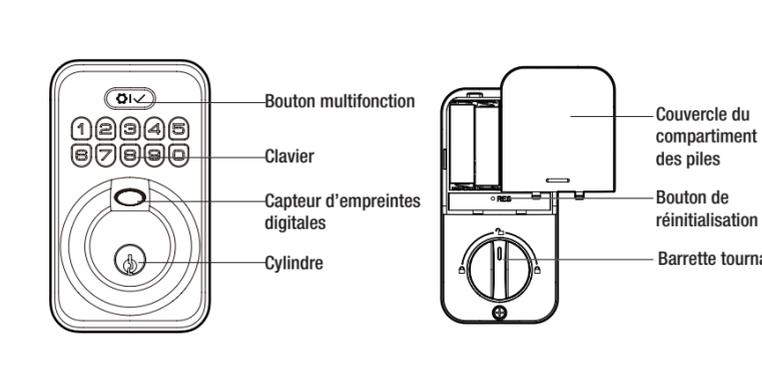


	AVERTISSEMENT : Le code maître par défaut est 12345678. Vous devez le changer pour un code de votre choix avant la programmation.
--	---

Utilisation

1 Déverrouiller la porte de l'extérieur

- Déverrouillage avec la clé mécanique.
- Déverrouillage par empreinte digitale.
- Déverrouillage avec le code NIP.

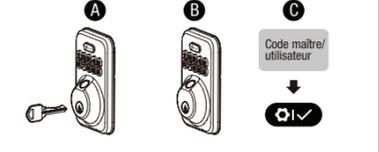

2 Verrouiller la porte de l'intérieur

- Faites tourner la barrette tournante à la position déverrouillée.



3 Déverrouiller la porte de l'extérieur

- Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pendant deux secondes pour verrouiller la porte en mode manuel.
- Le pêne se déploie automatiquement après le déverrouillage en mode de re-verrouillage automatique.

4 Verrouiller la porte de l'intérieur

- Tournez la molette en position de verrouillage pour verrouiller la porte en mode manuel.
- Le dispositif sera verrouillé automatiquement en mode de re-verrouillage automatique.



	AVERTISSEMENT : Le code maître par défaut est 12345678. Vous devez le changer pour un code de votre choix avant la programmation.
--	---

Paramètres par défaut réglés en usine

Paramètres	Par défaut réglés en usine
Code maître	12345678
Verrouillage automatique	Désactivé
Mode silencieux	Désactivé
Limite de saisies de code erroné	10 fois
Temps d'arrêt (10 saisies erronées)	3 min
Mode absent	Désactivé

	IMPORTANT : Ne chargez pas les piles avant que la serrure ne soit complètement installée.
--	---

Directives pour la programmation

	IMPORTANT : Ne chargez pas les piles avant que la serrure ne soit complètement installée.
--	---

- Code maître (4 à 10 chiffres) : le code maître par défaut est 12345678. Vous devez le changer pour un code de votre choix avant la programmation.
- Code d'utilisateur (4 à 10 chiffres) : Un total de 20 codes d'utilisateur et un code d'utilisateur à usage unique peuvent être programmés et enregistrés dans la serrure.
- Empreinte digitale de l'utilisateur : 20 empreintes digitales peuvent être programmées et enregistrées dans la serrure.
- Les codes NIP maître et d'utilisateur n'acceptent pas la combinaison de chiffres suivante.

- A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

× Séquence progressive de chiffres
- B.

9	8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

× Séquence régressive de chiffres
- C.

2	2	2	2	2	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

× Séquence de chiffres répétés
- D. Si

5	6	8	3
---	---	---	---

✓
- Alors

5	6	8	3	9	1
---	---	---	---	---	---

×
- et

9	1	5	6	8	3
---	---	---	---	---	---

×
- Contient une séquence existante du code

Configuration rapide

	AVERTISSEMENT : Le code maître par défaut est 12345678. Vous devez le changer pour un code de votre choix avant la programmation.
--	---

Modifier le code NIP maître	Enfoncez 2 fois + Code NIP maître + Enfoncez 1 fois	Attendez les lumières vertes solides	Enfoncez 1	Attendez que la lumière verte clignote	Enfoncez 1 fois + Nouveau code NIP d'utilisateur + Enfoncez 1 fois	Attendez que la lumière verte clignote	Nouveau code NIP d'utilisateur + Confirmation du nouveau code NIP XXXXXX + Enfoncez 1 fois	Succès La lumière verte clignote
Ajouter un code NIP d'utilisateur	Enfoncez 2 fois + Code NIP maître + Enfoncez 1 fois	Attendez les lumières vertes solides	Enfoncez 2	Attendez que la lumière verte clignote	Enfoncez 1 fois + Nouveau code NIP d'utilisateur + Enfoncez 1 fois	Attendez que la lumière verte clignote	Nouveau code NIP d'utilisateur + Confirmation du nouveau code NIP XXXXXX + Enfoncez 1 fois	Succès La lumière verte clignote
Supprimer un code NIP d'utilisateur	Enfoncez 2 fois + Code NIP maître + Enfoncez 1 fois	Attendez les lumières vertes solides	Enfoncez 3	Attendez que la lumière verte clignote	Code NIP d'utilisateur non voulu + Enfoncez 1 fois			
					Succès La lumière verte clignote			
Ajouter l'empreinte digitale d'un utilisateur	Enfoncez 2 fois + Code NIP maître + Enfoncez 1 fois	Attendez les lumières vertes solides	Enfoncez 4	Attendez que la lumière verte clignote	Balayez l'empreinte digitale 8 fois Chaque fois que vous réussissez, un court bip est émis			
					Succès La lumière verte clignote + un long bip			
Supprimer l'empreinte digitale de l'utilisateur	Enfoncez 2 fois + Code NIP maître + Enfoncez 1 fois	Attendez les lumières vertes solides	Enfoncez 5	Attendez que la lumière verte clignote	Balayer l'empreinte digitale non voulue 1 fois			
					Succès La lumière verte clignote + un long bip			
Activer/désactiver le signal sonore	Enfoncez 2 fois + Code NIP maître + Enfoncez 1 fois	Attendez les lumières vertes solides	Enfoncez 6	Attendez que la lumière verte clignote	Enfoncez 1 + Enfoncez 1 fois	Signal sonore activé La lumière verte clignote		
					Enfoncez 2 + Enfoncez 1 fois	Signal sonore désactivé La lumière verte clignote		

	AVERTISSEMENT : Le code maître par défaut est 12345678. Vous devez le changer pour un code de votre choix avant la programmation.
--	---

Configuration rapide (suite)

Activer/désactiver le re-verrouillage automatique	Enfoncez 2 fois + Code NIP maître + Enfoncez 1 fois	Attendez les lumières vertes solides	Enfoncez 7	Attendez que la lumière verte clignote	Enfoncez 1 + Enfoncez 1 fois	Activer le re-verrouillage automatique, la lumière verte clignote
Mode absent	Enfoncez 2 fois + Code NIP maître + Enfoncez 1 fois	Attendez les lumières vertes solides	Enfoncez 8	Attendez que la lumière verte clignote	Enfoncez 1 fois	Désactiver le re-verrouillage automatique (mode manuel) La lumière verte clignote
Ajouter un code NIP à usage unique	Enfoncez 2 fois + Code NIP maître + Enfoncez 1 fois	Attendez les lumières vertes solides	Enfoncez 9	Attendez que la lumière verte clignote	Nouveau code NIP d'utilisateur + Enfoncez 1 fois	Nouveau code NIP d'utilisateur + Enfoncez 1 fois
					Attendez que la lumière verte clignote	Succès La lumière verte clignote
Régler la durée du re-verrouillage automatique	Enfoncez 2 fois + Code NIP maître + Enfoncez 1 fois	Attendez les lumières vertes solides	Enfoncez 0	Attendez que la lumière verte clignote	Saisir la nouvelle durée (10-99) + Enfoncez 1 fois	Succès La lumière verte clignote

	REMARQUE : Si le réglage échoue, le témoin lumineux clignote en rouge. Si aucun bouton n'est enfoncé pendant plus de 10 secondes, la serrure quitte le mode de programmation.
--	---

Pour restaurer les paramètres par défaut réglés en usine

- Cette procédure permet de supprimer tous les codes d'utilisateur associés à la serrure.

- Gardez la porte ouverte et déverrouillée.

- Enfoncez le bouton de réinitialisation. En même temps, retirez une pile et remettez-la en place.

- Gardez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant au moins trois secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Dépannage

Problème	Solution
Le loquet ne fonctionne pas correctement après l'installation.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que la distance d'entrée du loquet est correcte. Reportez-vous au Guide d'installation Avant l'installation, vérifiez que le pêne demi-tour est rétracté et que la clé ne se trouve pas dans la serrure lorsque vous installez le pêne dormant. Reportez-vous au Guide d'installation Veillez rétablir les paramètres par défaut réglés en usine et saisir le code maître par défaut pour configurer la serrure. Reportez-vous au Guide d'installation
Sentez-vous une bosse lorsque vous tournez la barrette tournante ou la clé?	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que la longueur des vis de montage est correcte.
Impossible de configurer la serrure.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que la serrure est installée correctement. Veillez installer des piles neuves et vérifiez que le câble est correctement connecté. Après l'installation, rétablissez les paramètres par défaut réglés en usine de la serrure pour terminer le réglage du sens du pêne.
Le voyant des piles clignote constamment.	<ul style="list-style-type: none">Les piles sont faibles, veuillez les remplacer par quatre piles neuves pour obtenir la meilleure performance (piles alcalines uniquement).
Le clavier ne répond pas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que les piles sont installées correctement. Les piles sont faibles si le voyant des piles clignote constamment. Veuillez les remplacer par quatre piles neuves pour obtenir la meilleure performance (piles alcalines uniquement). Vérifiez que le câble est bien raccordé au port et qu'il n'a pas été endommagé pendant l'installation. Vérifiez que la serrure a été configurée et effectuez la détermination du sens de déploiement du pêne.
Le code maître ne peut pas être changé.	<ul style="list-style-type: none">Veillez vous reporter au Guide d'utilisation pour restaurer les paramètres par défaut réglés en usine et reprogrammer tous les codes.
Que dois-je faire si un code erroné a été saisi?	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton une fois et continuez à saisir le code selon les procédures habituelles.
J'ai oublié mes codes maîtres.	<ul style="list-style-type: none">Effectuez une réinitialisation afin d'effacer tous les codes d'accès. Une fois la réinitialisation terminée, tous les codes d'accès seront effacés et le code maître reviendra au code maître par défaut de 12345678.
Impossible d'ajouter un nouveau code d'utilisateur.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que l'ensemble du processus de saisie du code est terminé dans les 10 secondes, sinon le dispositif s'éteint. Vérifiez que le code maître a été saisi correctement. Le nouveau code d'utilisateur ne sera pas accepté lorsque la capacité est pleine. Essayez de supprimer un ou plusieurs codes d'utilisateur existants, puis ajoutez-en un ou plusieurs à nouveau. Un code d'utilisateur doit comporter au moins 4 à 10 chiffres.
Le verrouillage automatique ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Les piles sont faibles si le voyant des piles clignote constamment. Veuillez les remplacer par quatre piles neuves pour obtenir la meilleure performance (piles alcalines uniquement). Veillez vous reporter au Guide d'utilisation pour activer la fonction de verrouillage automatique.

Dépannage (suite)

Problème	Solution
La serrure ne peut pas être déverrouillée/verrouillée par le clavier.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que vous avez saisi le bon code d'utilisateur. Les piles sont faibles si le voyant des piles clignote constamment. Veuillez les remplacer par quatre piles neuves. Vérifiez que le câble est fermement connecté. Vérifiez que le câble n'a pas été endommagé pendant l'installation. Vérifiez que les piles sont correctement installées. (Piles alcalines seulement.) Vérifiez que la gâche est bien alignée et dégagée pour que le pêne puisse se déplacer librement dans le trou.
La serrure ne peut pas être réinitialisée.	<ul style="list-style-type: none">Veillez vous reporter au Guide d'utilisation pour restaurer les paramètres par défaut réglés en usine et reprogrammer tous les codes. Les piles sont faibles si le voyant des piles clignote constamment. Veuillez les remplacer par quatre piles neuves.
Comment puis-je faire fonctionner la serrure dans la noirceur?	<ul style="list-style-type: none">Enfoncez le bouton de verrouillage pour activer le rétroéclairage de la serrure.
Le voyant rouge reste allumé une fois la configuration terminée.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que vous avez saisi les bons codes d'utilisateur. Réinstallez les piles.
La serrure se verrouille lorsque je saisis mon code et se déverrouille lorsque j'appuie sur	<ul style="list-style-type: none">Désinstallez les assemblages intérieur et extérieur. Avant la réinstallation, veuillez suivre les directives suivantes : Reportez-vous au Guide d'installation <ol style="list-style-type: none">Vérifiez que le pêne dormant est en position rétractée (déverrouillée). N'insérez pas la clé dans le cylindre lors de l'installation. Vérifiez que la pièce de rotation est insérée horizontalement. Réinitialisez le dispositif aux paramètres réglés en usine et reprogrammez le code maître et les codes d'utilisateur.
Je ne peux pas retirer ma clé si elle n'est pas en position verrouillée.	<ul style="list-style-type: none">Désinstallez les assemblages intérieur et extérieur. Avant la réinstallation, veuillez suivre les directives suivantes : Reportez-vous au Guide d'installation <ol style="list-style-type: none">Vérifiez que le pêne dormant est en position rétractée (déverrouillée). N'insérez pas la clé dans le cylindre de la serrure. Vérifiez que la pièce de rotation est insérée horizontalement.
L'empreinte digitale ne peut pas déverrouiller.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que l'empreinte digitale est enregistrée et reconnaissable.
Si la serrure semble endommagée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide supplémentaire.	